


**Guide d'installation  
de votre nouvelle  
cuisine IKEA**

# Guide d'installation de cuisine SEKTION

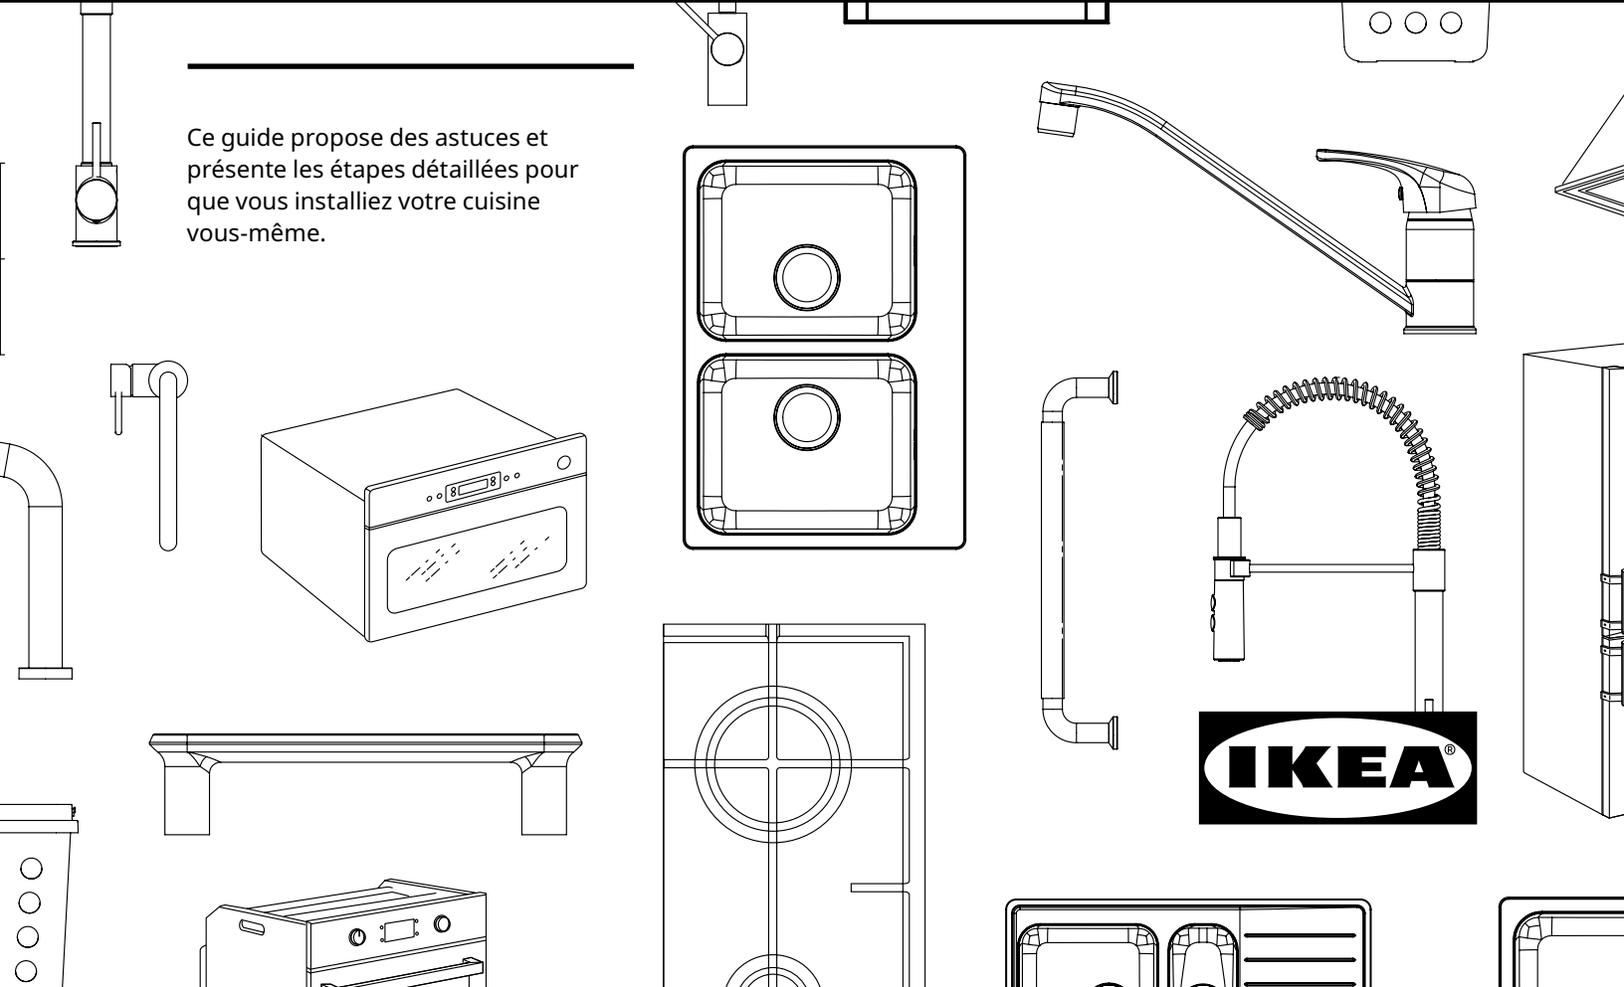

Ce guide propose des astuces et présente les étapes détaillées pour que vous installiez votre cuisine vous-même.

**IKEA**

# Résumé des étapes d'installation

---

## Installation adéquate de votre nouvelle cuisine SEKTION

Ce guide a été conçu dans le but de vous aider à installer votre cuisine vous-même. Vous y trouverez toutes sortes d'idées, d'astuces et d'outils pour réussir le travail, en suivant les étapes décrites clairement et simplement. En parallèle, utilisez les notices d'assemblage accompagnant les différents éléments pour assurer votre succès.

### Avant de commencer

Feuilletez d'abord ce guide pour bien connaître toutes les étapes et tous les outils dont vous aurez besoin.

Une fois votre cuisine à la maison, vérifiez que tous les éléments et toutes les pièces y sont. Il suffit de comparer les emballages avec vos listes de commande et de livraison. Il est recommandé de ne démonter votre cuisine actuelle qu'une fois tous les éléments et électroménagers en main.


Tous les articles composant votre nouvelle cuisine, y

compris les comptoirs, doivent être entreposés à l'intérieur, dans une pièce dont la température ambiante présente des conditions d'humidité normales.

Regroupez les boîtes des armoires selon l'ordre d'installation. Pour vous aider, utilisez votre bordereau d'expédition ainsi que votre plan IKEA. Avant de démonter votre cuisine actuelle, assurez-vous que l'alimentation en électricité, en eau et en gaz est coupée. Faites appel à un professionnel qualifié pour débrancher et rebrancher l'électricité, l'eau et le gaz.

### Vous pouvez tout faire, mais en avez-vous envie?

Nos cuisines sont conçues pour être assemblées par le client. Toutefois, comme il n'est pas donné à tout le monde d'avoir la main leste au marteau, nous proposons un service d'installation complète qui vous rendra la vie facile. Nous pouvons même nous charger de la livraison de vos armoires. Pour plus de détails, consultez la section des cuisines sur [fr.ikea.ca/servicesalacuisine](http://fr.ikea.ca/servicesalacuisine) ou communiquez avec votre magasin IKEA.

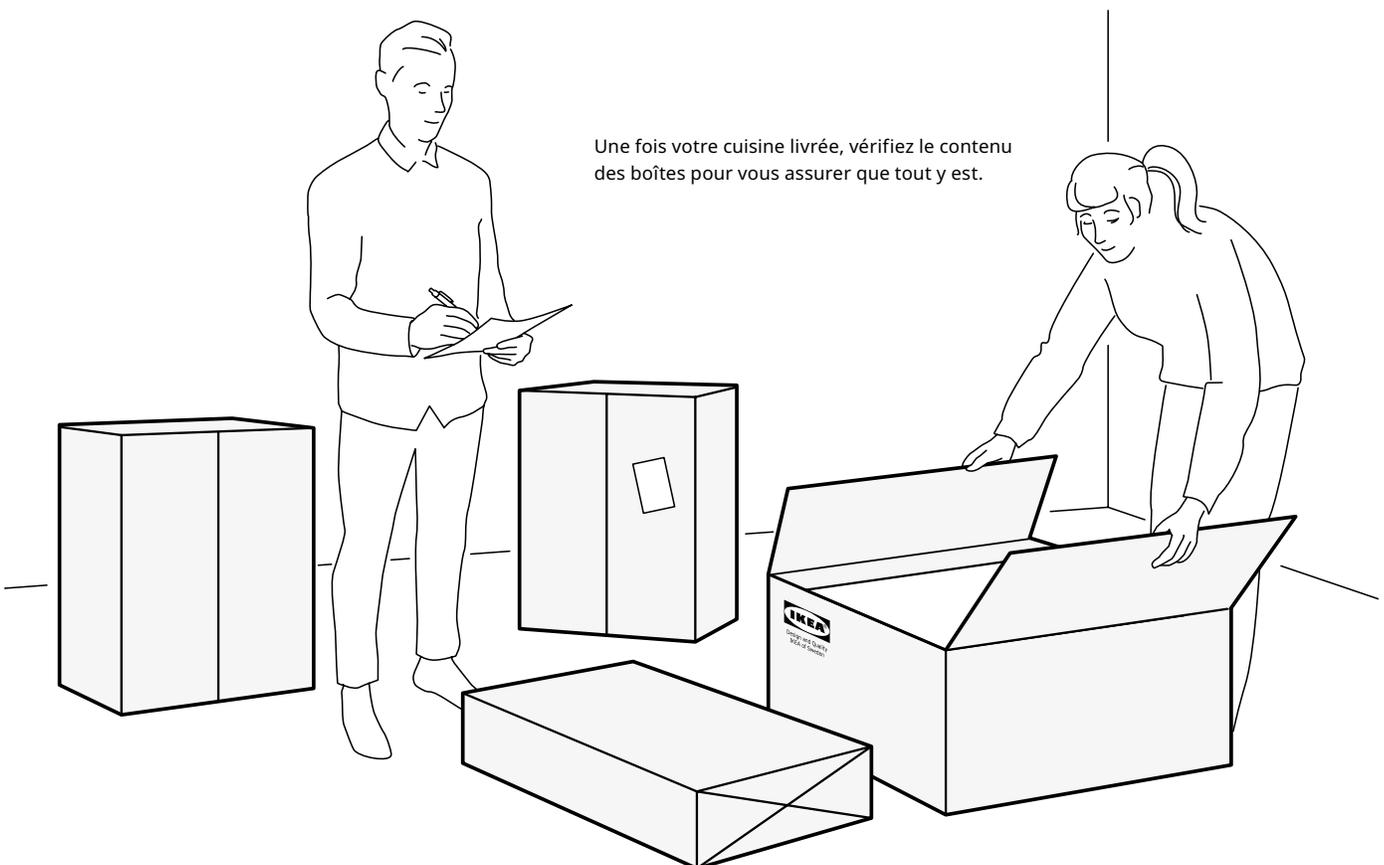

# Une étape à la fois

---

Vous avez acheté une cuisine IKEA et vous vous apprêtez à l'installer. Voici quelques conseils pratiques pour vous aider tout au long du processus, de la livraison à l'installation des comptoirs.



## Livraison

Prévoyez la livraison 5 à 7 jours avant la date d'installation. Faites de l'espace dans une pièce adjacente à la cuisine. Vous aurez besoin d'espace pour regrouper et arranger vos boîtes selon l'ordre d'installation. Lorsque vous recevrez votre cuisine, vérifiez si les boîtes reçues correspondent bien à votre commande. Si vous voyez qu'il manque des éléments ou que certains articles sont endommagés, appelez au 1-866-866-IKEA (4532) ou présentez-vous en magasin pour obtenir de l'aide.



## Préparation

Et c'est parti! Commencez à préparer la pièce au moins une semaine avant la date d'installation. Pendant ce temps, vous allez enlever toutes vos armoires, créer un espace temporaire pour cuisiner, vider la cuisine, réparer les murs, les repeindre et préparer le revêtement de sol, les circuits électriques et la plomberie.



## Installation

Notre guide d'installation présente toutes les étapes à suivre pour faciliter l'assemblage et l'installation de votre cuisine. Ne vous inquiétez pas si l'installation n'est pas votre tasse de thé. Nous avons une équipe prête à effectuer l'installation pour vous. Pour obtenir plus de renseignements, passez en magasin ou visitez le [fr.IKEA.ca/servicescuisine](https://fr.IKEA.ca/servicescuisine).

## Comptoirs sur mesure


Lorsque les armoires inférieures sont bien installées, mises à niveau et munies de portes, de façades de tiroir et de panneaux, et que les électroménagers sont mis en place, communiquez avec le fabricant de comptoirs pour obtenir le gabarit de votre comptoir sur mesure. Assurez-vous d'avoir l'évier et la table de cuisson sur place pour la préparation du gabarit. Une fois que votre comptoir a été modélisé, le fabricant communiquera avec vous et déterminera une date pour l'installation. Conseil pratique, créez un comptoir temporaire en contreplaqué pour continuer à utiliser votre cuisine, du mesurage à l'installation du comptoir.

## Derniers détails


Vous y êtes presque! Lorsque votre comptoir est installé, il ne reste qu'à finir le dossier, retoucher la peinture au besoin et finaliser la plomberie et l'électricité. Terminez avec un nettoyage en profondeur et vous serez maintenant prêt à profiter de votre toute nouvelle cuisine!

# Familiarisation avec la cuisine modulaire IKEA


Voici un aperçu de tous les éléments nécessaires à l'installation de votre nouvelle cuisine.

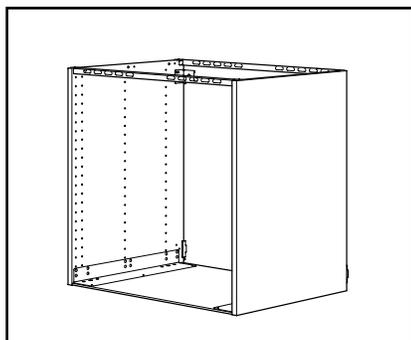


**SEKTION:** caissons pour armoires inférieures, murales et hautes. En blanc ou brun.

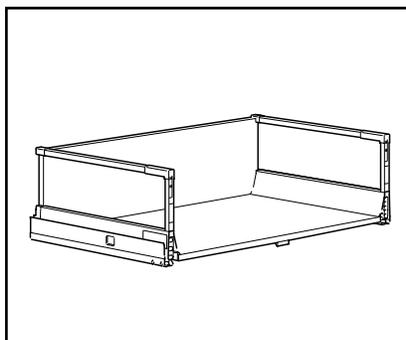


**MAXIMERA:** tiroirs à extension complète et à fermeture amortie, séparateurs et côtés en verre.

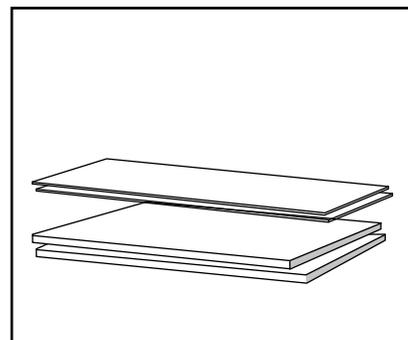


**UTRUSTA:** tablettes en verre et en bois massif avec chevilles, convenant parfaitement à l'intérieur des caissons SEKTION.

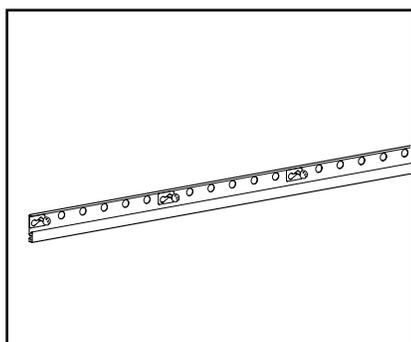


**SEKTION:** rail de suspension facilitant l'installation des armoires inférieures, murales et hautes SEKTION.

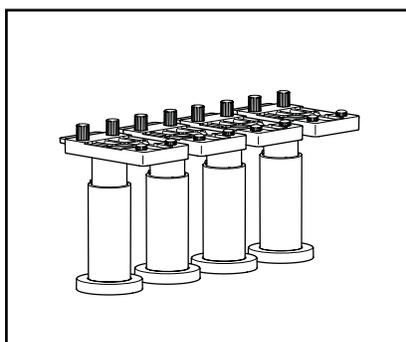


**SEKTION:** pieds réglables pour armoires inférieures et hautes. À utiliser avec les rails de suspension.

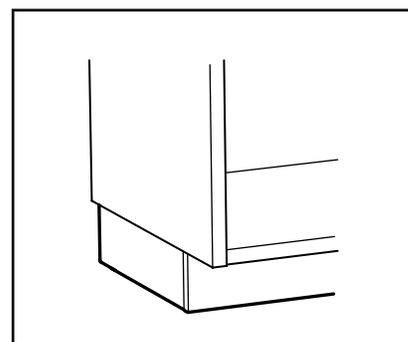


**Plinthes:** à installer sous les armoires SEKTION et à fixer sur les pieds SEKTION.

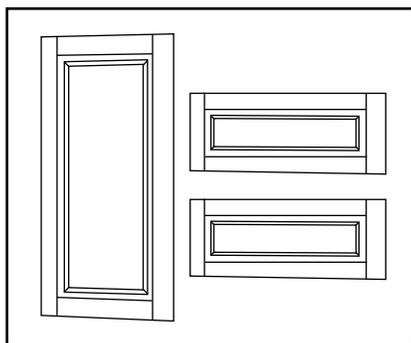


**Portes et façades de tiroir:** à installer sur les armoires inférieures, murales ou hautes. Portes à fixer avec les charnières UTRUSTA; façades de tiroir à fixer sur les tiroirs MAXIMERA ou FÖRVARA.

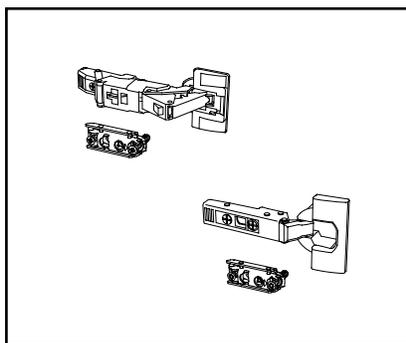


**UTRUSTA:** charnières. Utiliser les charnières de 110° pour les portes standards et celles de 153° pour les portes avec tiroirs intérieurs. Toutes nos charnières sont équipées d'un amortisseur qui garantit une fermeture douce et silencieuse.

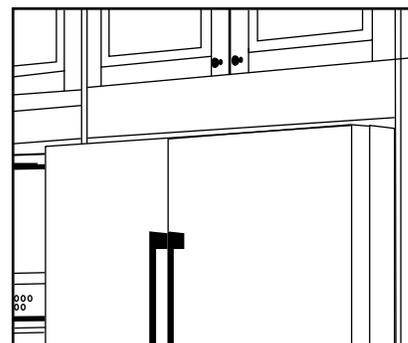


**Panneaux-décor:** à couper à partir d'un panneau de finition d'une épaisseur de 1/2 po ou d'un panneau latéral de 3/8 po. Pour créer un panneau-décor au-dessus du réfrigérateur, utiliser une façade de tiroir de 5 po de largeur.

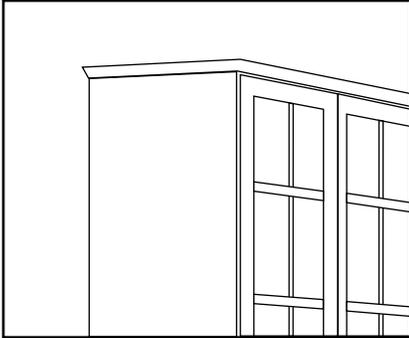


**Moules:** à utiliser pour créer corniches et bandeaux cache-lumière. Il peut être nécessaire de couper la moulure, coupe droite ou à angle, pour qu'elle convienne parfaitement à votre aménagement.

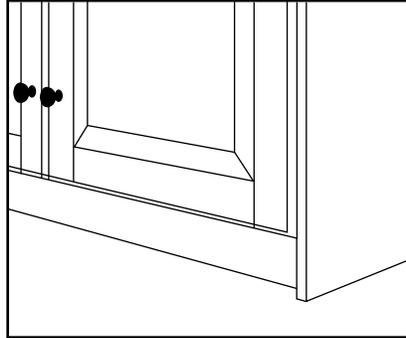


**Panneaux de finition:** épaisseur de ½ po. Couvrent les surfaces latérales exposées à l'extrémité des rangées d'armoires inférieures, murales et hautes. Procurent la même finition que les portes et façades de tiroir. Il peut être nécessaire de couper le panneau pour qu'il convienne parfaitement à votre aménagement.

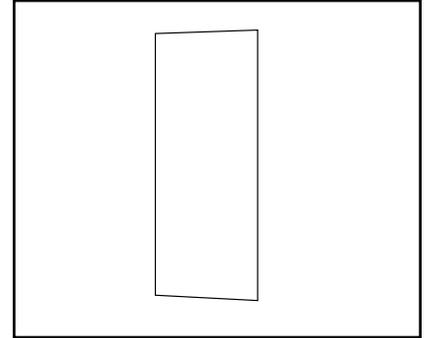


**Panneaux-support:** épaisseur de ¾ po. Structure de soutien pour comptoir (à côté d'un lave-vaisselle) ou pour armoire surfrigo profonde (à côté d'un réfrigérateur). Il peut être nécessaire de couper le panneau pour qu'il convienne parfaitement à votre aménagement.

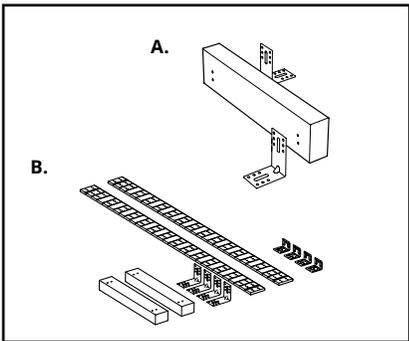


**SEKTION:** A. console de soutien servant à fixer l'îlot de cuisine au sol. B. Le nécessaire d'assemblage pour îlot de cuisine permet d'assembler des armoires dos à dos en un tournemain ou de fixer un panneau de finition à l'arrière d'un îlot ou d'une péninsule.

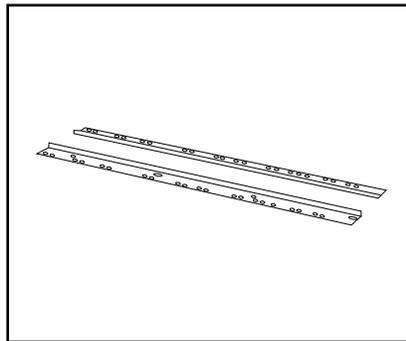


**VÄGLIG:** barre de raccord pour aligner la façade du lave-vaisselle aux portes et aux façades de tiroir afin de créer un style harmonisé.

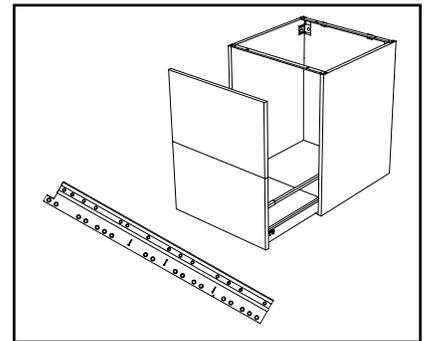

**UTRUSTA:** barre de raccord pour fixer les façades de tiroir ensemble.

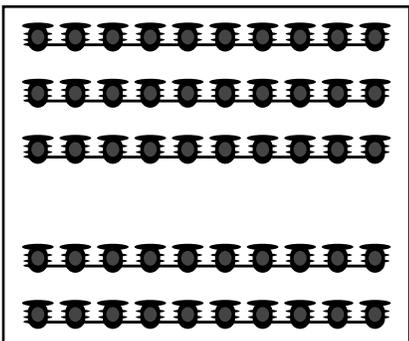

**Cache VARIERA:** masque les trous prépercés des armoires à portes vitrées. En blanc ou brun.

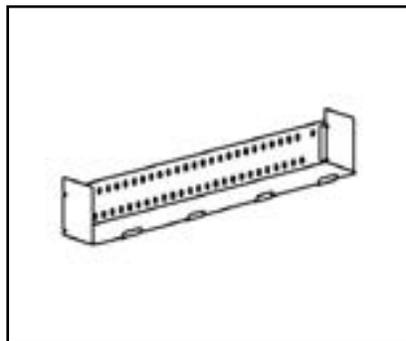


**Cache-décor NYTTIG:** pour aligner la hotte ou le micro-ondes à hotte intégrée à la profondeur des caissons muraux.

# Outils nécessaires


Voici un aperçu des outils dont vous aurez besoin. Vous trouverez également les autres outils requis dans la notice d'assemblage de chaque article. N'oubliez pas de porter des lunettes de sécurité lorsque vous utilisez des outils électriques.

## Sachez que...

Plâtre, bois, béton ou gypse, plusieurs types de murs existent et IKEA n'est pas en mesure d'offrir la quincaillerie universelle qui s'adapte à tous les besoins. Cependant, la plupart des quincailliers peuvent vous aider à choisir les ferrures qui conviennent.



Tournevis à tête plate




Tournevis à tête étoilée




Poinçon



Crayon

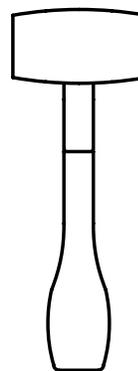


Maillet en caoutchouc

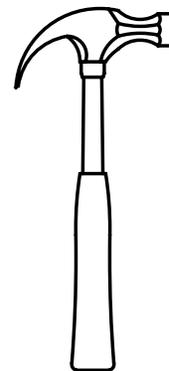


Marteau




Niveau à bulle

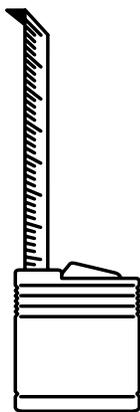


Ruban à mesurer

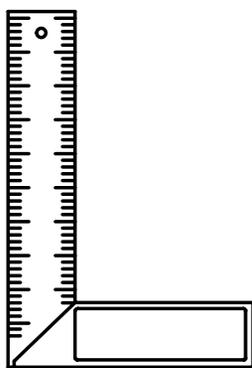

Équerre à lame d'acier

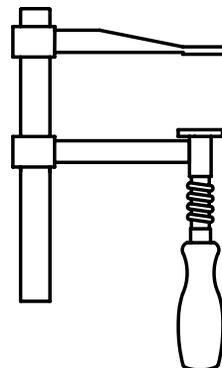

Serre-joints

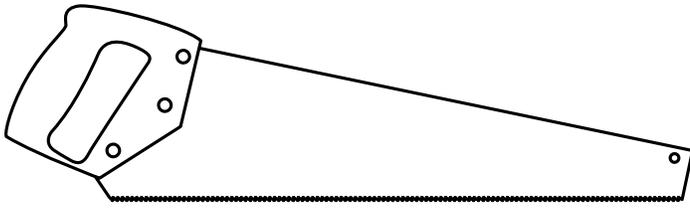


**Scie égoïne à dents fines**




**Scie-cloche**


Pour percer dans l'évier le trou par lequel passera le robinet (35 mm).

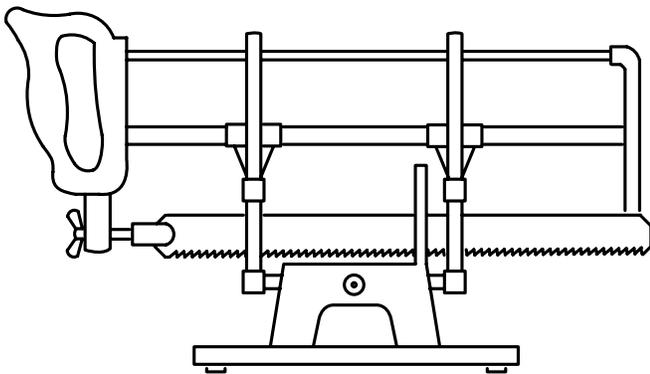


**Scie et boîte à onglets**

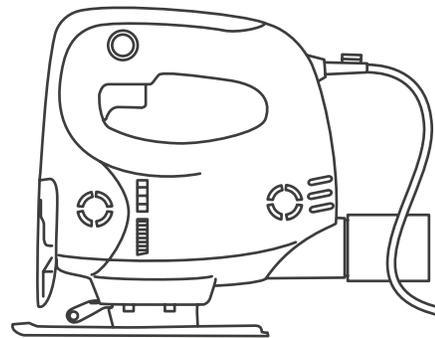

**Scie sauteuse**

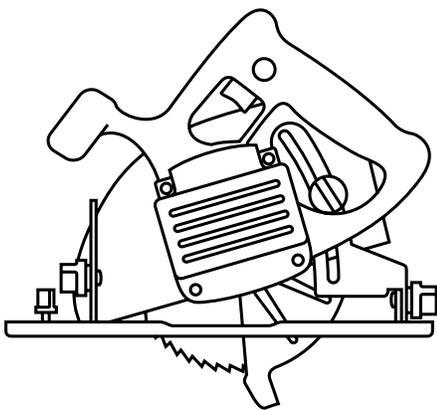

**Scie circulaire**

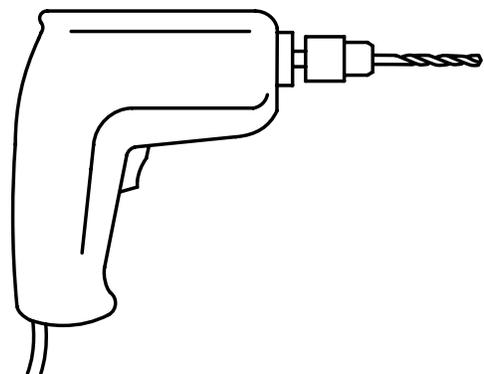


**Perceuse électrique**

# Préparation de la pièce


Maintenant que l'ancienne cuisine a été démontée, vérifiez que les murs et planchers sont bien droits et que vos murs sont en mesure de supporter le poids de vos nouvelles armoires. C'est le temps idéal pour repeindre les murs, poser de la céramique ou encore remplacer le revêtement de sol.

## Le marquage


Dessinez le contour des armoires sur les murs. Vérifiez que tout s'intègre bien, selon les mesures indiquées sur le plan. Voyez à ce que vos raccords d'électricité, d'eau et de gaz, ainsi que les conduits de ventilation soient bien placés là où vous le souhaitez. Indiquez également où accrocher les rails de suspension.

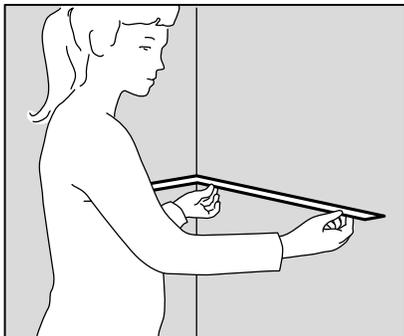


Assurez-vous d'abord que vos murs sont bien d'équerre et qu'ils ne présentent aucune irrégularité. Idem pour le sol. Utilisez l'équerre pour les angles, et le niveau pour les murs et le sol.

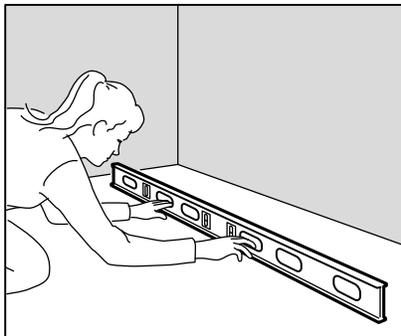

Notez le point le plus élevé du plancher et marquez les angles qui ne sont pas à 90°.

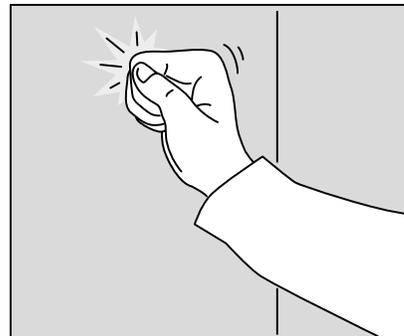


Vérifiez que les murs sont assez robustes pour supporter le poids des armoires. En fonction du matériau du mur, vissez les rails de suspension aux montants ou à une poutre de soutien. Un localisateur électronique pourra vous être utile pour repérer les montants.

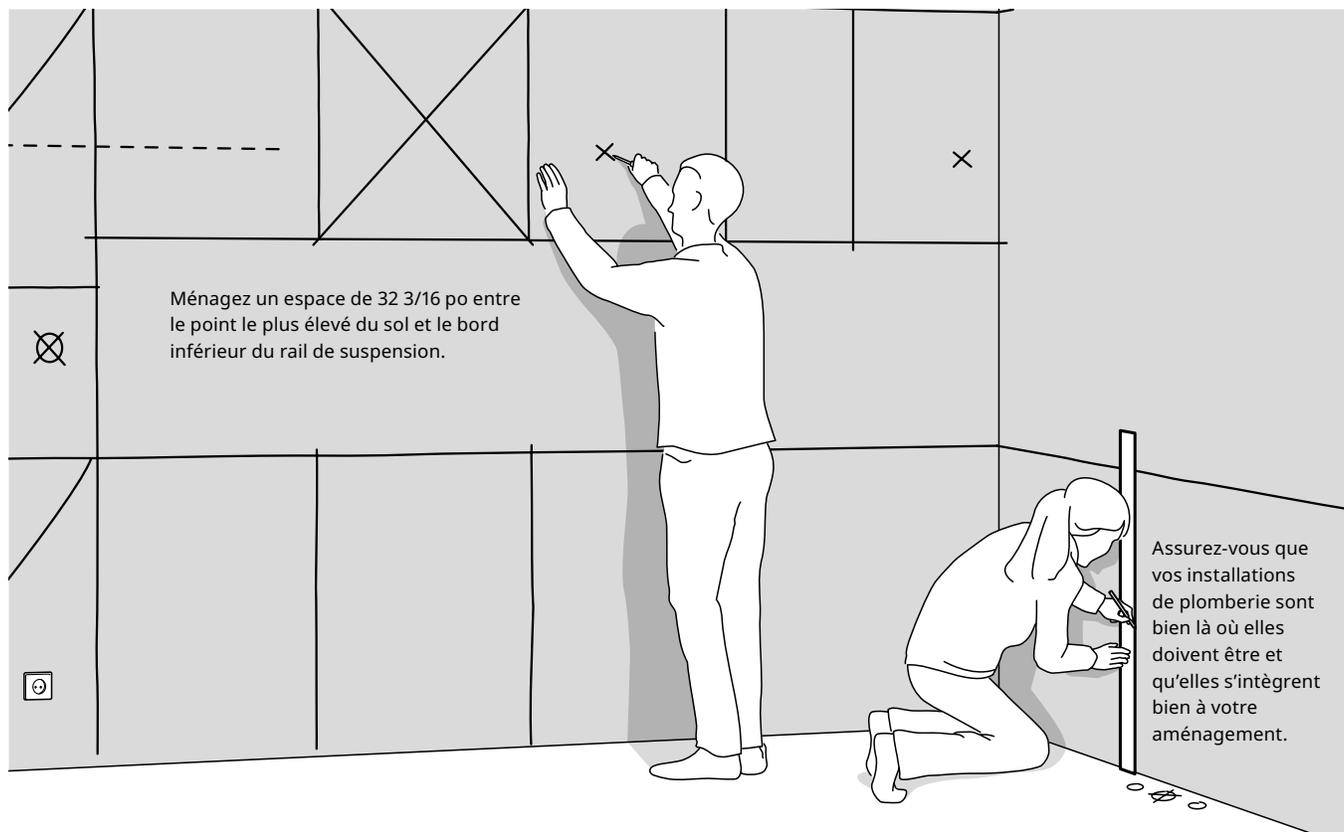


# Fixez les rails de suspension


Les caissons doivent être montés sur des rails de suspension, facilitant ainsi leur pose et leur mise à niveau. Il est très important que ces rails soient posés bien droits, à l'aide des vis appropriées.

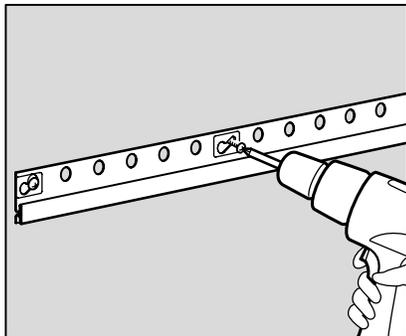


Vissez maintenant les rails de suspension en commençant par ceux pour les armoires inférieures. Assurez-vous d'avoir repéré les montants et que les rails sont bien de niveau.

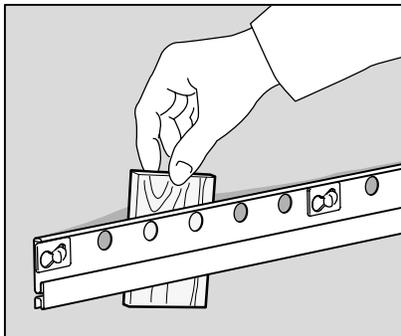

Si le mur est inégal, utilisez des entretoises entre le mur et le rail pour vous assurer que ce dernier est droit.

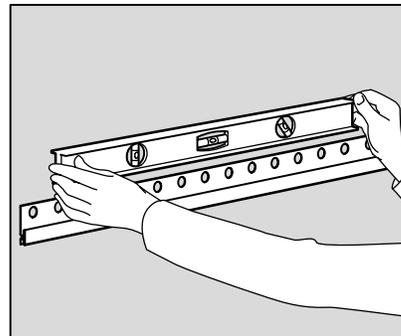

Utilisez un niveau pour vous assurer que chaque rail est bien droit.

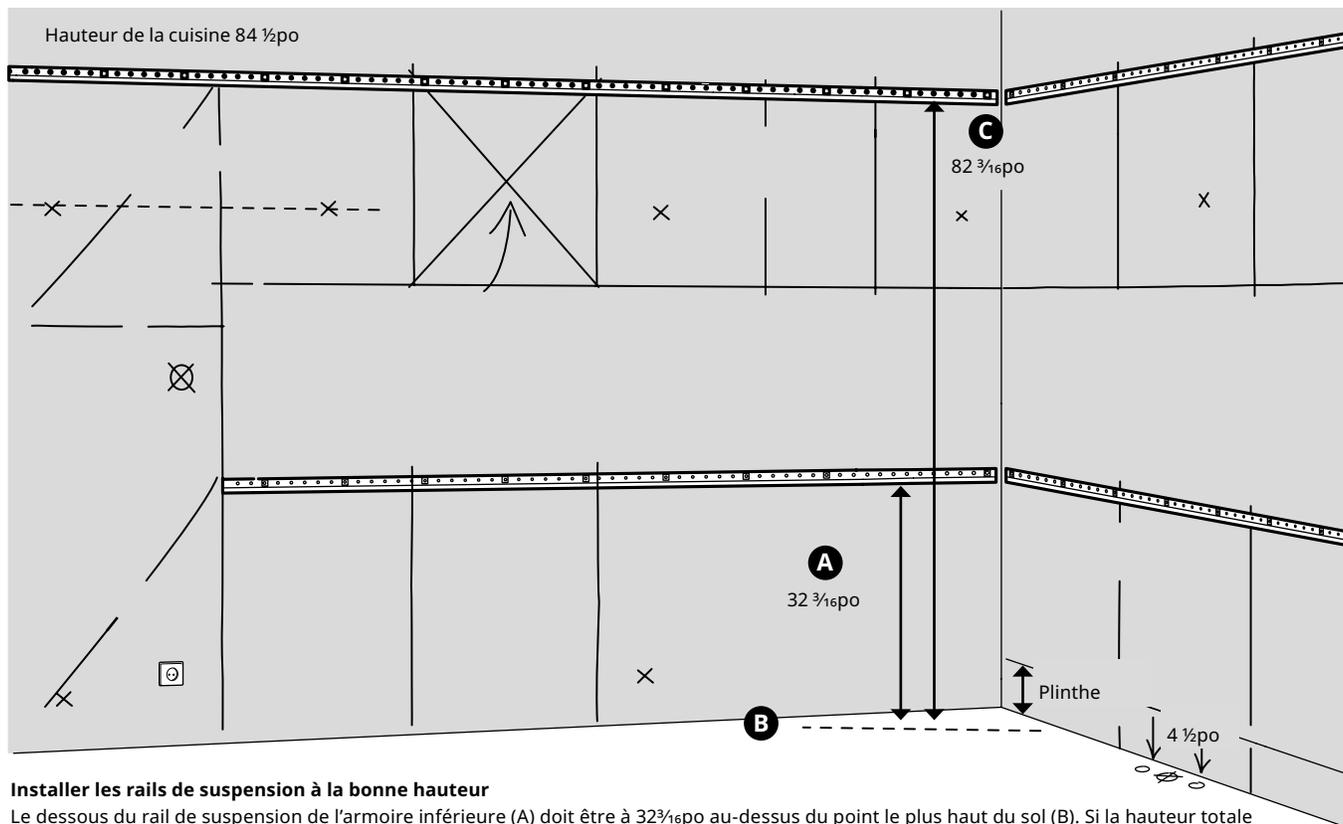


## Installer les rails de suspension à la bonne hauteur

Le dessous du rail de suspension de l'armoire inférieure (A) doit être à  $32\frac{3}{16}$  po au-dessus du point le plus haut du sol (B). Si la hauteur totale des armoires de cuisine atteint  $84\frac{1}{2}$  po, le dessous du rail de suspension des armoires hautes ou murales (C) doit être à  $82\frac{3}{16}$  po au-dessus du point (B). Si la cuisine a une hauteur de  $94\frac{1}{2}$  po, installez le rail avec sa partie inférieure à  $92\frac{3}{16}$  po au-dessus du point (B).


# Installez les armoires

Dans la plupart des cuisines, il est préférable d'accrocher les caissons muraux en premier afin de prévenir la gêne causée par la présence des caissons inférieurs. Seule exception, dans le cas d'une cuisine linéaire avec armoire haute en bout de ligne: ici, il sera préférable d'installer le caisson de l'armoire haute en premier.


Avant de commencer, marquez les entrées pour tuyaux et autres conduites sur les caissons appropriés. Certains sont vendus précoupés pour la plomberie ou l'installation d'appareils. Si ce n'est pas le cas, utilisez la scie sauteuse pour créer les ouvertures adéquates, avant d'installer le caisson dans son espace. Attention, l'emplacement de ces ouvertures influencera l'aménagement souhaité de vos tiroirs.

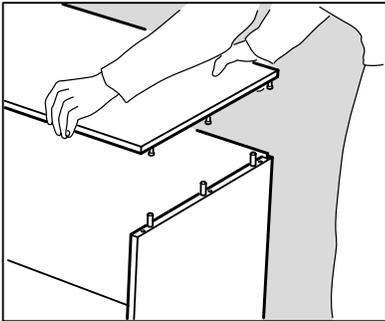


Assemblez tous les caissons muraux en suivant les instructions. Plus tard seulement, vous installerez les tiroirs, portes et accessoires d'aménagement intérieur.

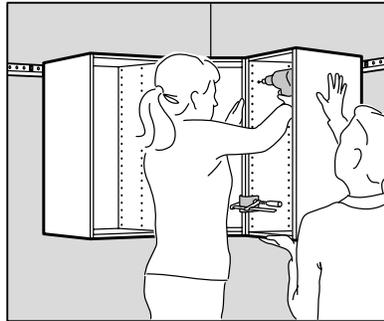


Posez le caisson d'angle en premier et fixez-le solidement en serrant les vis. Posez les autres caissons et joignez-les à l'aide des vis incluses. Ne serrez à fond que lorsque les caissons inférieurs seront posés et que vous pourrez vérifier l'aplomb de l'alignement.

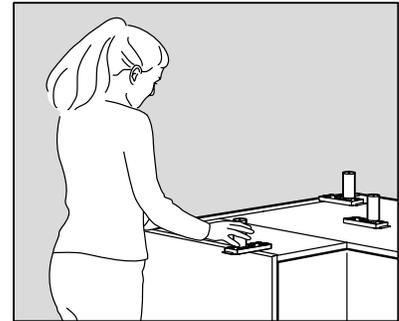



Assemblez les caissons inférieurs en suivant bien les instructions. Fixez-y les pieds dans l'ordre où les caissons seront posés.

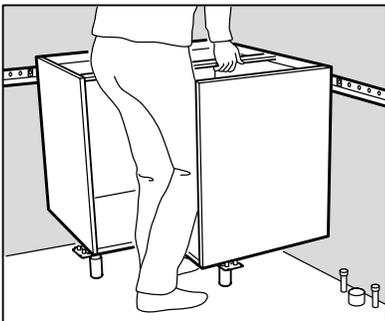


Fixez les caissons inférieurs en commençant par le caisson d'angle. Posez les autres caissons de la même manière. Si vous installez un aménagement pivotant dans le caisson d'angle, c'est le bon moment.

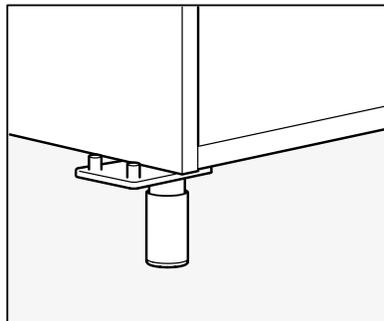


Un seul pied suffit pour supporter deux caissons adjacents. N'oubliez pas d'utiliser la bague de réglage fournie avec les pieds.

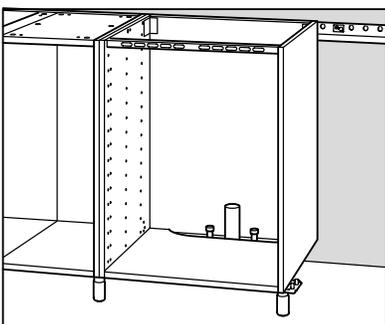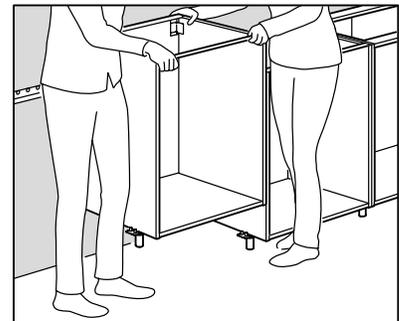

Assurez-vous que la découpe du caisson destinée à recevoir les tuyaux est bien alignée avec eux.

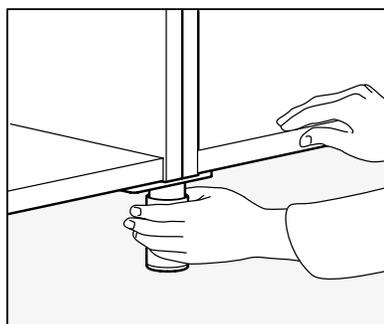


Vérifiez que chaque caisson est de hauteur égale à celle de son voisin en réglant les pieds.

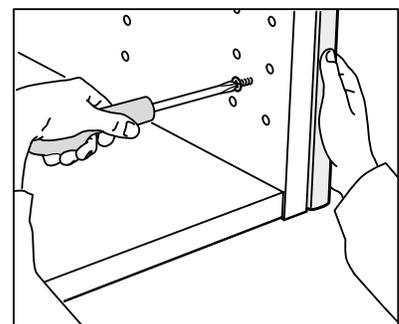


Si vous installez une armoire haute, n'oubliez pas de couvrir la paroi latérale d'un panneau de finition avant d'installer le caisson suivant.

## Cache-décor


Il est important de ménager un espace entre le dernier caisson et le mur pour permettre l'ouverture sans entrave des portes et des tiroirs. Les cache-décor sont utilisés pour dissimuler l'espace ainsi créé et assurer une belle finition. Ils sont aussi très utiles si les murs présentent des creux et des renflements.

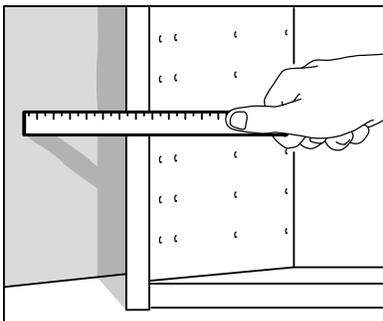


À l'aide d'un niveau, vérifiez que le mur est bien plat et égal partout. Si tout est bien droit, mesurez la distance entre le mur et l'armoire. Indiquez cette mesure aux deux extrémités du cache-décor.

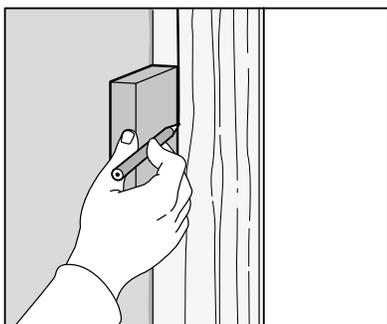


Si le mur n'est pas égal ou tout à fait plat, taillez le cache-décor en fonction de ces irrégularités. Pour cela, vous aurez besoin d'un ruban à mesurer, d'un petit bloc de bois de 1 à 1½ po d'épaisseur et d'un crayon. Coupez le cache-décor pour qu'il soit de même taille que le caisson. Placez le bord du cache-décor contre le mur. Appuyez le crayon contre le bloc de bois et pressez les deux contre le mur en glissant le long du cache-décor. Vous avez maintenant reproduit la silhouette du mur sur le cache-décor. Taillez ce dernier le long de la ligne tracée.

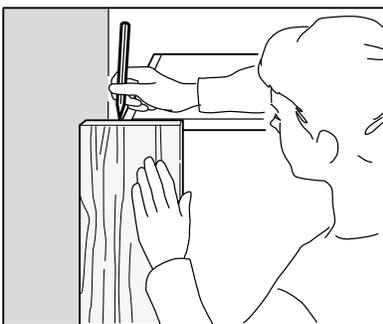

Placez maintenant le bord nouvellement taillé du cache-décor contre le mur. Les profils devraient correspondre parfaitement. Marquez d'un trait le bord du caisson au bas et au haut du cache-décor. Tracez une ligne droite entre ces deux points, puis coupez.

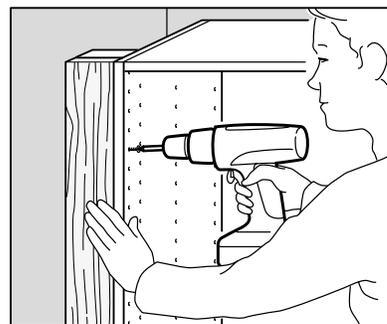


Pour vous assurer que le cache-décor tienne bien en place, vissez d'abord une baguette de soutien au mur. Percez des trous dans le caisson pour toutes les vis devant servir à fixer le cache-décor au caisson. Quand tous vos cache-décor sont vissés, calfeutrez leur contour avec de la silicone pour les rendre parfaitement étanches. Veillez à ne pas utiliser de vis là où les charnières ou les étagères seront placées.

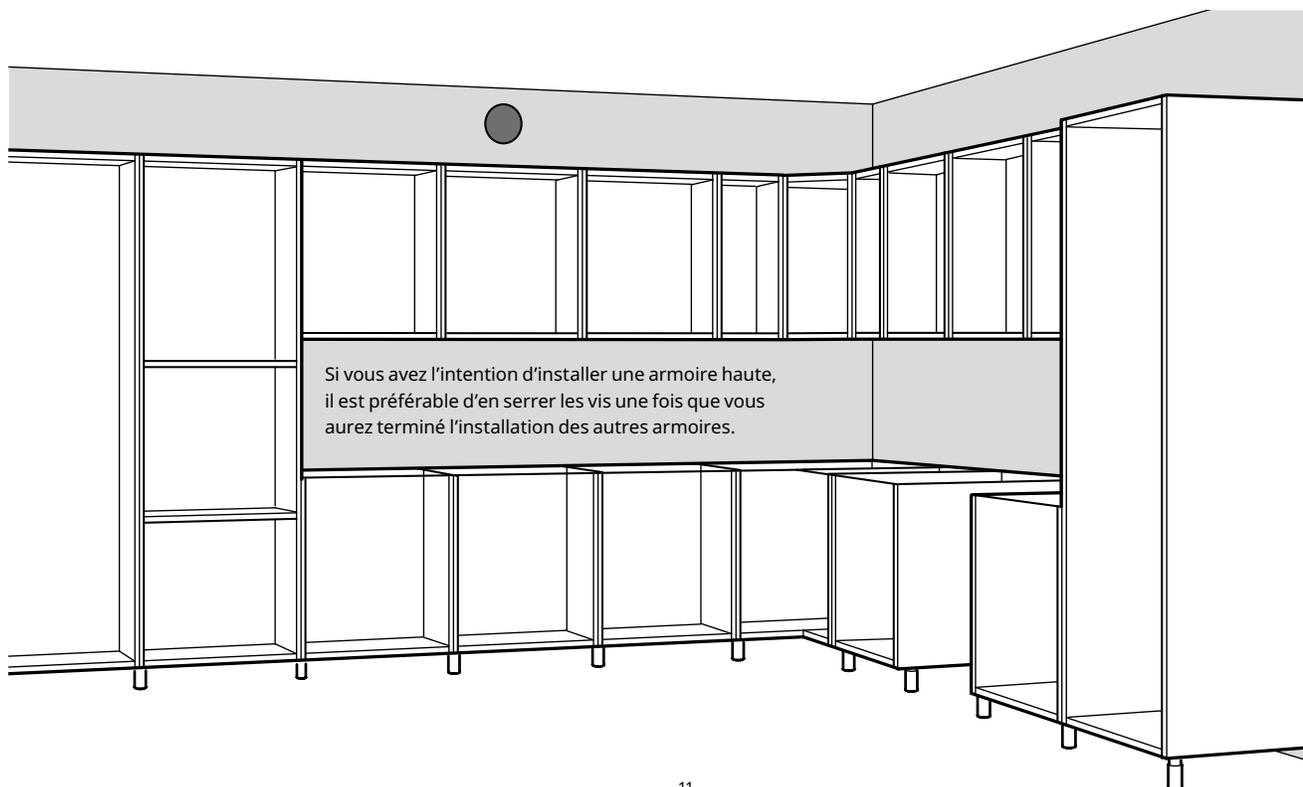


# Installez le comptoir, l'évier, les luminaires, les électroménagers et l'îlot de cuisine

Maintenant que les caissons sont installés, il est temps de passer au comptoir. C'est aussi le moment de découper l'ouverture pour l'évier ou la table de cuisson. **Attention!** Pour de l'aide, consultez la notice d'assemblage.


Une fois le comptoir installé, il est temps de brancher l'eau, le gaz, l'électricité et les électroménagers. Ces branchements doivent être exécutés par des professionnels autorisés, en conformité avec les règles de sécurité locales en vigueur.

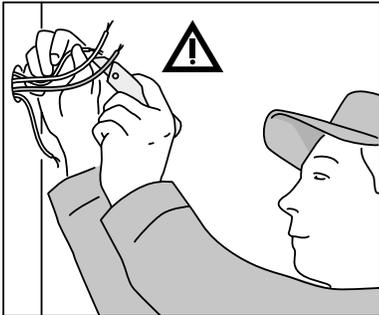


Tous les branchements électriques doivent être exécutés par un électricien autorisé.

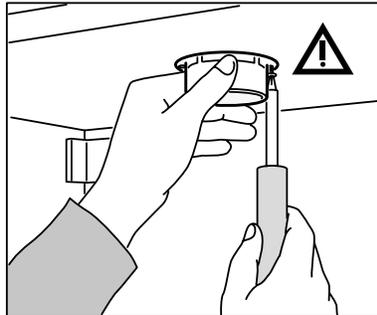


Installez vos luminaires et électroménagers. Si vous percez des trous, placez un bloc de bois du côté opposé pour bloquer le foret lorsqu'il perce la surface. Ainsi, on évite les éclats de bois.

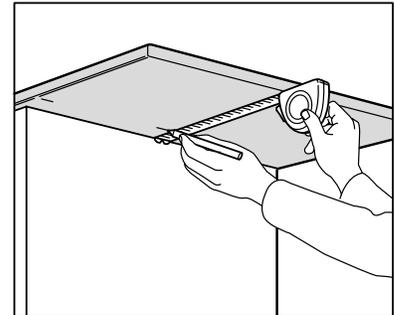


Mesurez à nouveau votre comptoir. S'il s'agit d'un comptoir précoupé, coupez-le à la longueur voulue. Pour éviter les éclats, placez le comptoir à l'envers si vous utilisez une scie sauteuse, et à l'endroit dans le cas d'une scie égoïne.

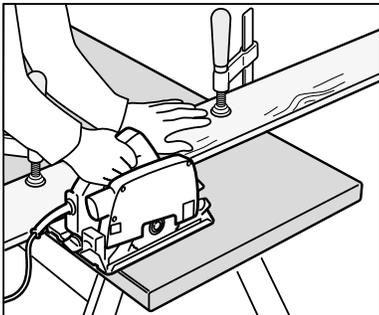


À l'aide de la scie circulaire, taillez le comptoir en coupant le long d'une latte-guide tenue par deux serre-joints. Il est recommandé de poser le comptoir sur deux chevalets pour exécuter cette tâche. Conseil: pour éviter les éclats sur le rebord du comptoir, demandez à quelqu'un de tenir la pièce qui sera coupée.

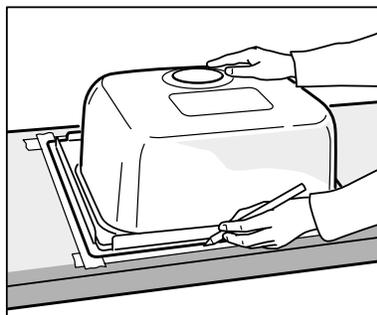


Pour installer l'évier, mettez le comptoir en place. Tracez le périmètre intérieur du caisson qui recevra l'évier. Retournez le comptoir à l'envers. À l'aide de ruban-cache, déterminez l'endroit voulu pour placer l'évier. Posez-y l'évier à l'envers. Tracez son contour sur le ruban-cache.

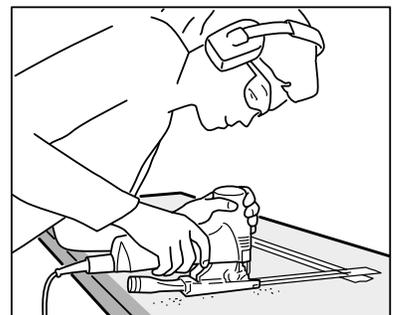


Percez maintenant un trou aux quatre coins de la ligne de coupe pour faciliter la manipulation de la scie sauteuse. Servez-vous du gabarit de coupe pour tailler l'ouverture dans le comptoir.

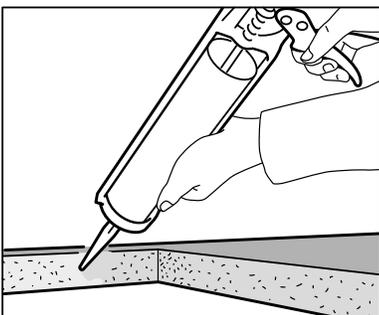


Afin d'éviter que l'humidité ne pénètre le bois, protégez le chant de l'ouverture que vous venez de percer à l'aide de polyuréthane siliconé.

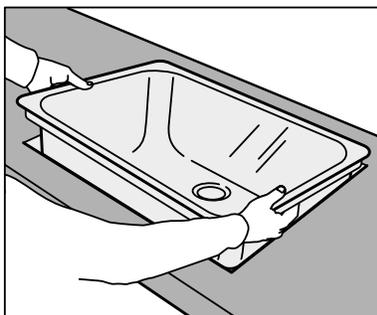


Installez l'évier dans le comptoir en suivant la notice d'installation.

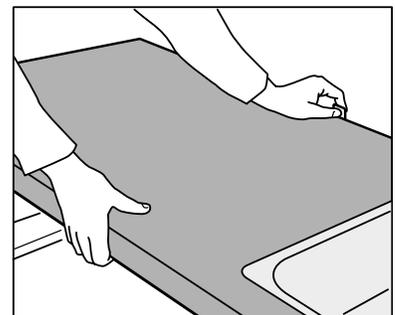


Fixez le comptoir en suivant la notice d'installation.

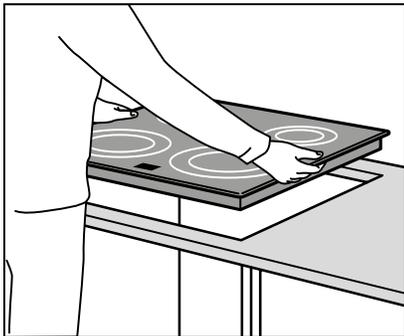


Installez la table de cuisson de la même manière que l'évier. Suivez également la notice d'installation qui l'accompagne.

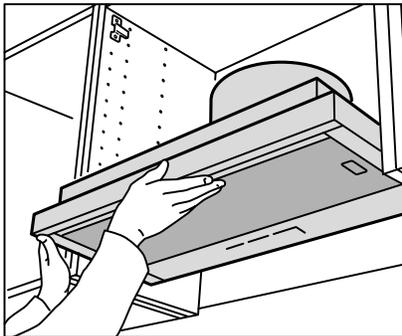

Installez maintenant la hotte. La plupart des hottes vendues chez IKEA présentent deux options: d'abord la version à extraction, la plus commune, qui se raccorde à un conduit d'évacuation et l'autre, qui fonctionne avec un filtre à charbon pour recirculation de l'air. Chaque mode d'installation est décrit dans la notice fournie à l'achat.

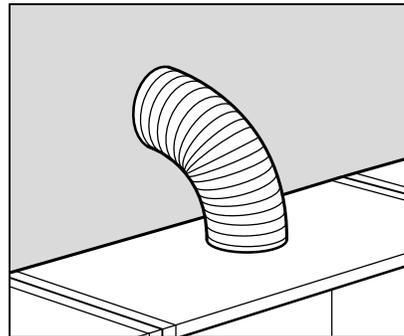


Percez le trou dans le panneau arrière ou supérieur du caisson. Consultez la notice d'assemblage fournie par le fabricant. Pour assurer la sécurité et le fonctionnement efficace, veuillez respecter à la lettre les indications concernant les mesures.

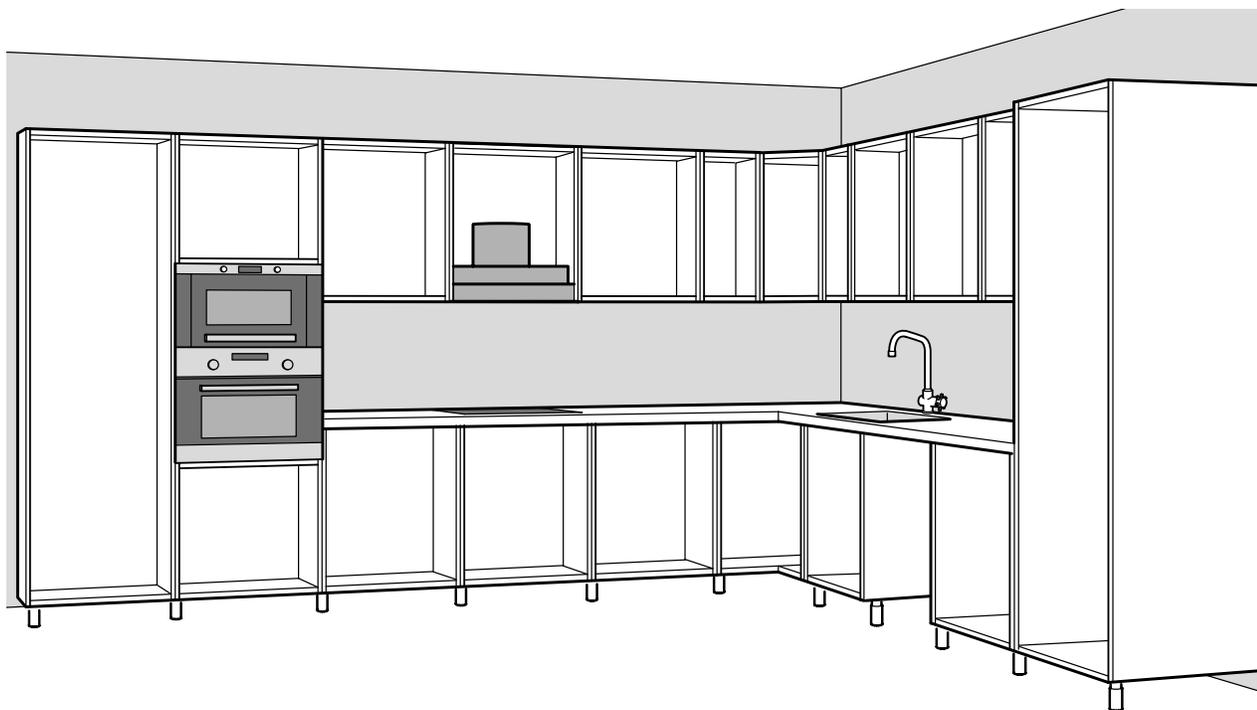

### Îlot de cuisine

Si vous planifiez installer un îlot de cuisine, vous aurez besoin d'un nécessaire d'assemblage pour le visser au sol. Pieds et plinthes doivent ensuite être fixés sur le contour extérieur de l'îlot.

Si vous avez besoin d'aide pour l'assemblage, communiquez avec le personnel de votre magasin IKEA.

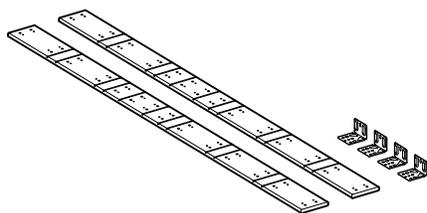

**SEKTION. Nécessaire d'assemblage pour îlot de cuisine.** 002.984.11

### Sachez que...


Un îlot de cuisine doit toujours être fixé au sol à l'aide des consoles SEKTION vendues à cet effet. Les caissons qui le composent doivent également être vissés les uns aux autres à l'aide du nécessaire d'assemblage pour îlot de cuisine. Lorsque vous visserez les consoles au sol, faites attention aux diverses installations, comme un système de chauffage intégré au revêtement de sol ou la plomberie.

# Installez les tablettes, les tiroirs, les portes, les boutons et les poignées


Maintenant que sont installés caissons, comptoirs et électroménagers, l'heure est venue d'installer les tiroirs. Vissez d'abord les glissières. Vous remarquerez que les glissières pour tiroirs intérieurs et celles pour tiroirs à façade extérieure ne s'installent pas de la même manière. Insérez les tiroirs avant d'installer tablettes,

portes et façades de tiroir. Mettez la dernière main en vissant poignées et boutons et tout autre accessoire d'aménagement intérieur comme les corbeilles coulissantes.


**Attention!** Pour de l'aide, consultez la notice d'assemblage.

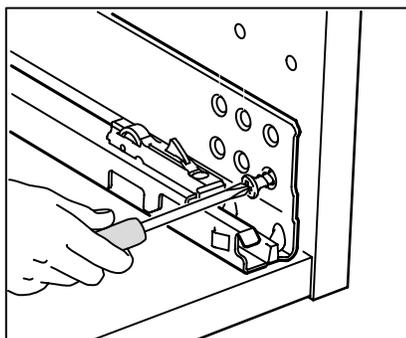


Vissez d'abord les glissières des tiroirs à façade extérieure. Ces glissières doivent être fixées à la rangée extérieure des trous préperforés du caisson.

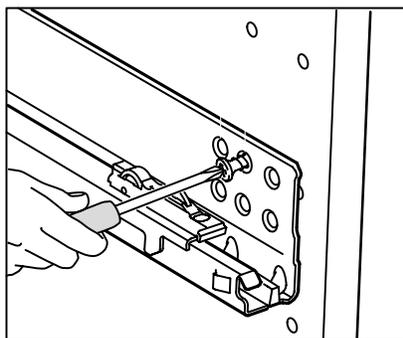


Vissez ensuite les glissières des tiroirs intérieurs. Ces glissières doivent être fixées à la rangée intérieure des trous préperforés du caisson.

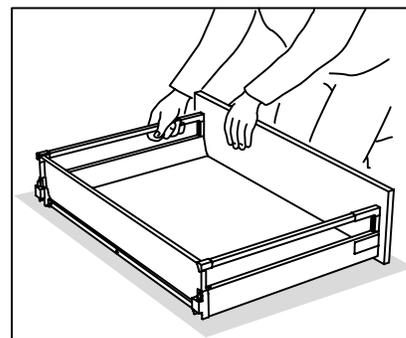


Assemblez les tiroirs.

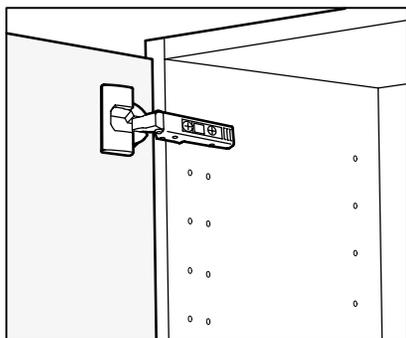


Installez les charnières des portes.

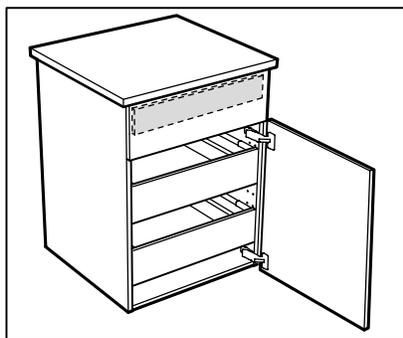

Installez dans les armoires des tiroirs et des portes adaptées.

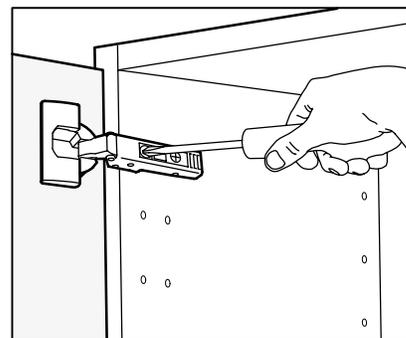

Alignez les portes – hauteur et largeur – sur le caisson à l'aide des vis sur la plaque de la charnière.

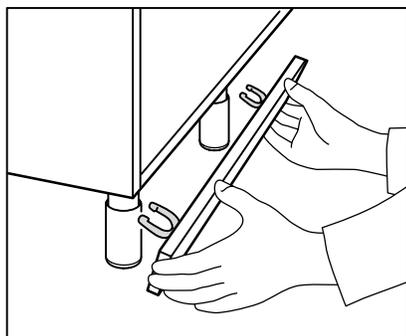

Si vous ajoutez des plinthes, c'est maintenant qu'il faut le faire. Suivez simplement la notice d'assemblage.

# Vous avez terminé ! Félicitations pour votre nouvelle cuisine SEKTION !

---

## Entretien des armoires


Nettoyez façades, armoires et surfaces en bois avec un chiffon doux et humide. Utilisez uniquement des produits de nettoyage destinés à ces matériaux, sans ammoniac, alcool, agent de blanchiment ou de produit abrasif. Rincez à l'eau claire et séchez avec un chiffon propre. Assurez-vous de nettoyer les dégâts immédiatement.

## Un bel évier, c'est brillant

À la fin de la journée, essuyez l'évier à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon humide. Ajoutez un détergent non abrasif si nécessaire. Rincez, puis essuyez avec un chiffon sec. Évitez la poudre à récurer, la laine d'acier et les objets durs qui peuvent rayer l'acier inoxydable ou toute autre surface. Si des articles contenant du fer, comme la laine d'acier, des clous ou du gravier sont laissés dans l'évier, la surface humide risque de se décolorer. La décoloration est causée par les matières étrangères.

## Des comptoirs sur lesquels on peut compter

Pour garder vos comptoirs en bon état, nettoyez les dégâts immédiatement avec de l'eau et un détergent doux. Toujours bien essuyer le comptoir après usage. Il est important de garder le comptoir sec en tout temps. Pour un comptoir en bois, utilisez le traitement à l'huile STOCKARYD qui protège contre les marques, taches et fissures et qui prévient la pénétration de l'eau en surface.

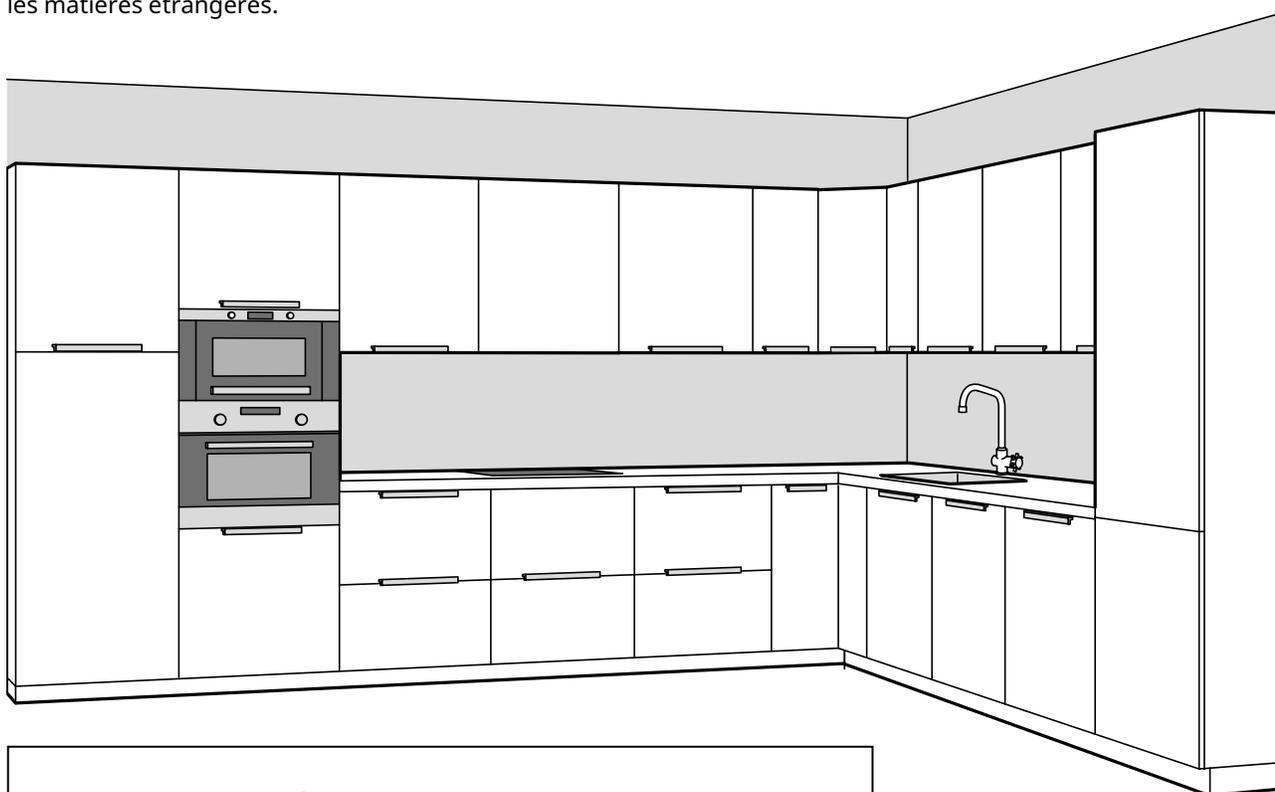

## Ça y est, c'est terminé!

Admirez votre travail. Et lancez-vous quelques fleurs! Vous avez à la fois réussi votre projet et économisé de l'argent en l'installant vous-même. Prenez bien soin de votre nouvelle cuisine et profitez-en pendant de nombreuses années.

# Besoin d'aide

---

## Vous pouvez communiquer avec nous de plusieurs façons :

**En ligne** : Consultez notre page Foire aux questions à [fr.IKEA.ca/FAQ](https://fr.IKEA.ca/FAQ). Vous y trouverez peut-être les réponses à vos questions.

**En personne** : Discutez avec nous en magasin. Les personnes amicales portant un chandail jaune sont prêtes à vous aider dans votre processus d'achat.

**Par téléphone** : Si vous souhaitez nous parler de vive voix, nous serons heureux de prendre votre appel. Vous pouvez nous joindre au 1-866-866-IKEA (4532).

**Services d'installation** : Gagnez du temps et minimisez les efforts avec nos services d'installation. Pour plus de renseignements, visitez le [fr.IKEA.ca/servicescuisine](https://fr.IKEA.ca/servicescuisine).

Nous avons visé la plus grande exactitude dans la rédaction de ce guide d'installation. Néanmoins, nous ne pouvons garantir qu'il soit exempt d'erreurs ou d'omissions ; nous ne serons donc pas liés par ces dernières. Pour plus de renseignements, communiquez avec notre personnel ou visitez le [fr.IKEA.ca](https://fr.IKEA.ca).

