


AA-1001126-2
© Inter IKEA Systems B.V. 2013




Design and Quality
IKEA of Sweden


1

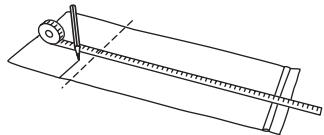


2

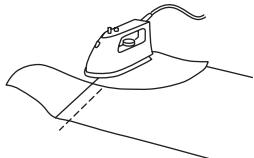


3

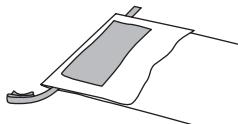

4

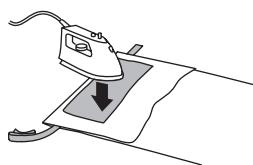

5

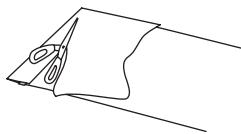

ESPAÑOL**6**

Gracias a la cinta adhesiva, podrás hacer el dobladillo del faldón de la cuna a la altura deseada con la plancha.

1. Mide el largo que quieras que tenga el faldón.
2. Extiende el faldón del lado del revés. Pliega la tela para hacer el dobladillo (todavía no pongas la cinta adhesiva encima) y pláñchala.
3. Coloca la cinta adhesiva dentro del dobladillo y cúbrelo con un paño húmedo.
4. Pláñchalo haciendo presión hasta que la tela quede seca. Repite a lo largo de todo el dobladillo.
5. Deja que enfríe antes de comprobar cómo ha quedado. Corta el trozo de tela que sobra y el faldón estará listo para usar.

Si la cinta adhesiva se despega con los lavados, solo tienes que plancharla tal y como se indica más arriba.

**ENGLISH
FRANÇAIS
ESPAÑOL****4****5****6**

ENGLISH**4****FRANÇAIS****5**

Iron-on hemming strip makes it easy to shorten the cot skirt to the right length for the cot.

1. Measure how long you want your cot skirt to be.
2. Lay the skirt with the reverse side facing upwards. Fold up the hem (but don't put the hemming strip in place yet!) and iron the fold.
3. Now place the hemming strip inside the fold. Cover the fold with a damp cloth.
4. Iron with a pressing action until the fabric is dry. Repeat on the entire fold.
5. Allow to cool before checking. Then cut away any unwanted fabric and the cot skirt is ready!

If the hemming strip comes loose in the wash, simply iron it back in place again using the same method as above.

Le ruban thermocollant vous permet de raccourcir facilement la jupe de lit à la longueur désirée.

1. Mesurez d'abord la longueur que doit avoir la jupe de lit.
2. Posez la jupe de lit sur l'endroit, l'envers face à vous. Repliez le bord (sans y placer encore le ruban thermocollant) et repassez pour former un pli.
3. Glissez le ruban thermocollant à l'intérieur du pli. Puis couvrez le pli d'un chiffon humide.
4. Repassez en exerçant une légère pression, jusqu'à ce que le chiffon soit sec. Répétez cette opération tout le long du pli.
5. Laissez refroidir le tissu avant de vérifier. Puis découpez l'excédent de tissu du pli. La jupe de lit est prête!

Si le ruban thermocollant se défaît au lavage, il suffit de le remettre en place en le repassant selon la méthode décrite ci-dessus.