


GUÍA DE COMPRA

BETYDLIG/RÄCKA/HUGAD

Sistema de barras de cortinas

COMPONENTES

Soporte de pared/techo
Soporte para barra de cortina
Barra de cortina
Terminal para barra de cortina

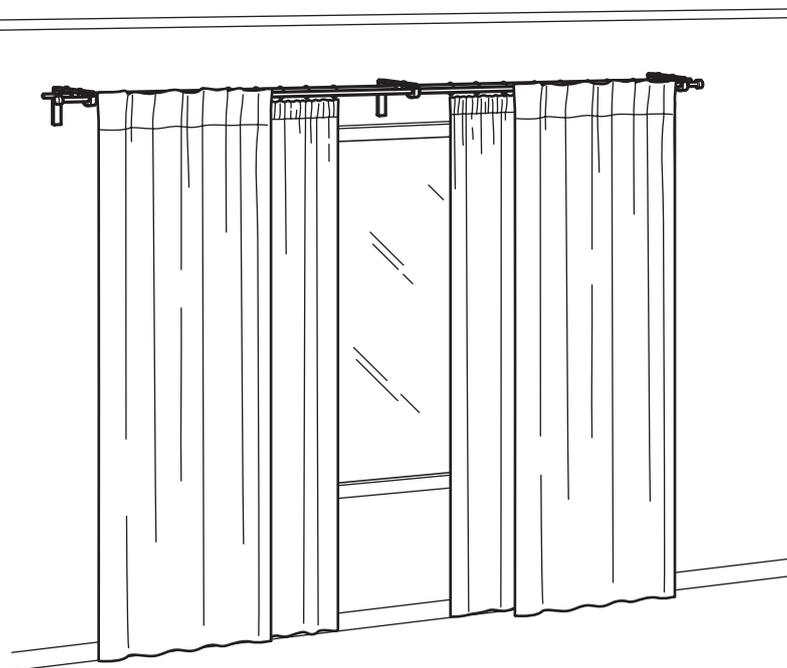

Una combinación de simpleza y variedad

Todos tenemos diferentes necesidades y preferencias a la hora de escoger las cortinas para nuestro hogar. Pero, sin importar el estilo que escojas, necesitarás los herrajes básicos como los soportes, las barras y los terminales para poder instalarlas.

Puedes combinar los diferentes herrajes de nuestro surtido para crear la solución que se adapte a tus necesidades. Puedes instalar una barra en el muro o en el techo para crear una cortina simple de una capa, o una imponente cortina de tres capas para grandes ventanales.


Los soportes y las barras están disponibles en dos colores, negro y blanco. Si quieres darle un nuevo look a tu ventana solo tienes que cambiar los terminales. Puedes cambiarlos cuando quieras, es divertido, fácil y hace una gran diferencia.

Es posible que no todos los productos que aquí se muestran estén disponibles en la tienda. Para más información, por favor ponte en contacto con uno de nuestros colaboradores o revisa nuestro sitio web www.IKEA.cl. Para más detalles sobre los productos, revisa la etiqueta de precio y nuestro sitio web. Todas las unidades requieren armado.





Cómo armar

①

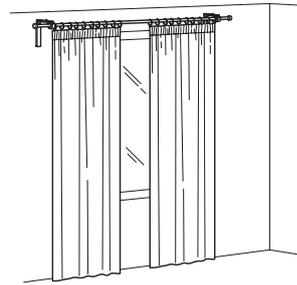


②

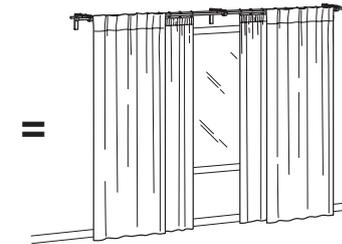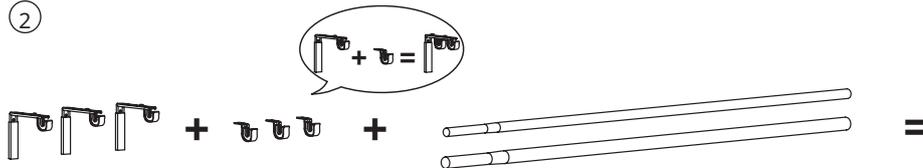

1. Los soportes se pueden instalar en el muro o en el techo. La posición del soporte para barra de cortina se puede ajustar, lo que permite colgar las cortinas cerca o lejos de la ventana. Las barras de cortina están disponibles en dos diámetros, tres largos y dos colores. Todas son de largo extensible. Puedes dar un toque final fácilmente con los terminales del surtido IKEA.

2. Para crear una solución con capas, solo debes comprar soportes para barra adicionales e instalarlos en los soportes de muro y techo. Luego, tienes que agregar las barras de cortinas adicionales.

Combinaciones

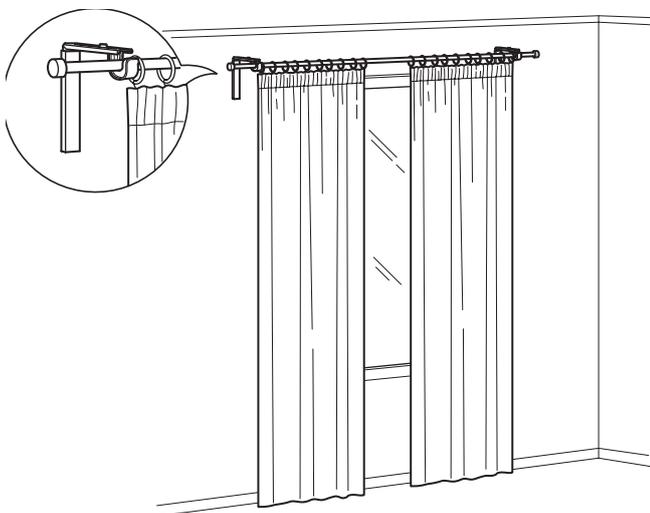


Una ventana, por ejemplo, de 130 cm con una solución de una sola capa.

Set de barras para cortina

| | | |
|------------------------------------|------------|--------|
| Barra de cortina RÄCKA, 120-210 cm | 302.171.59 | 1 pza |
| Soporte de pared/techo BETYDLIG | 602.172.28 | 2 pzas |
| Terminales RAFFIG, 1 par | 202.199.36 | 1 pza |

(Las cortinas y los accesorios para colgarlas no están incluidos).

Combinaciones

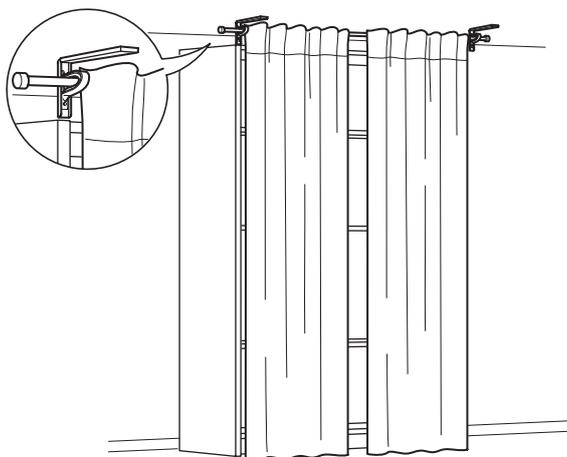


Para cubrir una solución de almacenaje abierta. Los soportes se pueden instalar en el techo.

Set de barras para cortina

| | | |
|------------------------------------|------------|--------|
| Barra de cortina RÄCKA, 120-210 cm | 302.171.59 | 1 pza |
| Soporte de pared/techo BETYDLIG | 602.172.28 | 2 pzas |
| Terminales RAFFIG, 1 par | 202.199.36 | 1 pza |

(Las cortinas no están incluidas.)

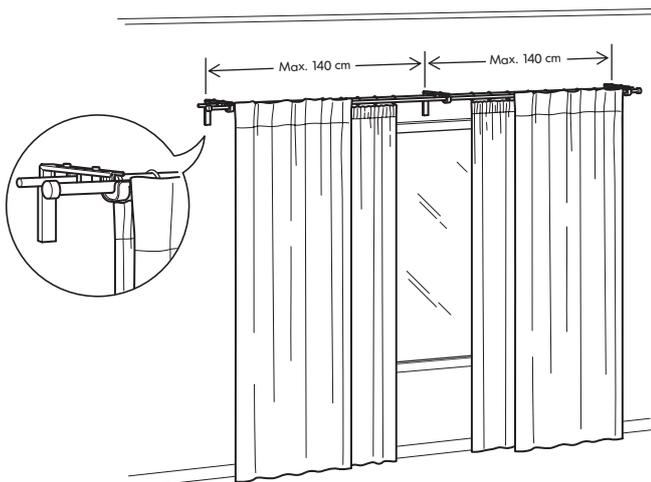


Para una ventana más amplia, por ejemplo, de 280 cm con una solución de doble capa, para usar con un velo y una cortina más gruesa.

Set de barras para cortina

| | | |
|--|------------|--------|
| Barra de cortina RÄCKA, 210-385 cm | 702.171.57 | 1 pza |
| Barra de cortina HUGAD, 210-385 cm | 502.171.39 | 1 pza |
| Soporte de pared/techo BETYDLIG | 602.172.28 | 3 pzas |
| Soporte para barra de cortina BETYDLIG | 502.198.93 | 3 pzas |
| Terminales RAFFIG, 1 par | 202.199.36 | 1 pza |

(Las cortinas y los accesorios para colgarlas no están incluidos.)

Combinaciones

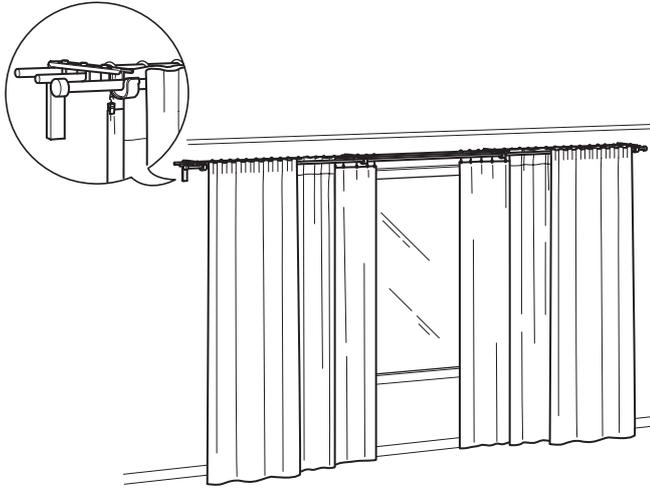


Para una ventana aún más grande, por ejemplo, de 320 cm con una solución de triple capa. Esta configuración permite que haya espacio para velos, cortinas delgadas y otras más gruesas al mismo tiempo.

Set de barras para cortina

| | | |
|--|------------|--------|
| Barra de cortina RÄCKA, 210-385 cm | 702.171.57 | 2 pzas |
| Barra de cortina HUGAD, 210-385 cm | 502.171.39 | 1 pza |
| Soporte de pared/techo BETYDLIG | 602.172.28 | 4 pzas |
| Soporte para barra de cortina BETYDLIG | 502.198.93 | 8 pzas |
| Terminales RAFFIG, 1 par | 202.199.36 | 1 pza |

(Las cortinas y los accesorios para colgarlas no están incluidos.)

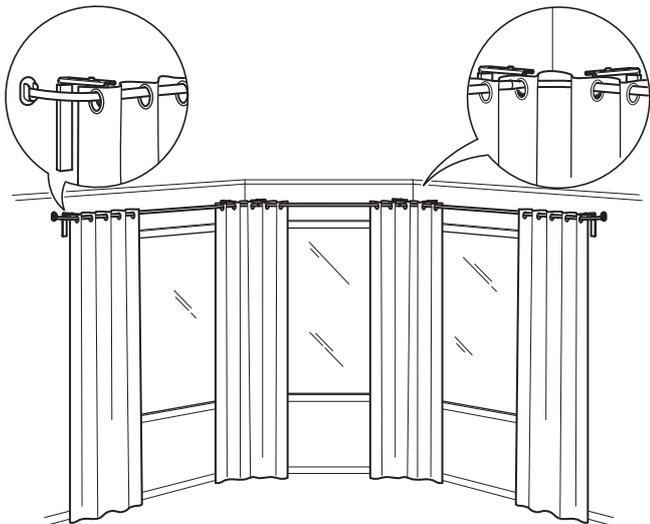

Una ventana mirador con una solución de una capa. Los conectores de esquina pueden ajustarse en diferentes ángulos, para así adaptarse a tus ventanas.

Set de barras para cortina

| | | |
|---|------------|--------|
| Barra de cortina HUGAD, 120-210 cm | 302.171.35 | 3 pzas |
| Soporte de pared/techo BETYDLIG | 602.172.28 | 6 pzas |
| Conector de esquina para barra de cortina HUGAD | 002.199.18 | 4 pzas |

(Las cortinas no están incluidas.)

Todos los componentes



Soporte de pared/techo BETYDLIG.

| | |
|--------|------------|
| Negro | 602.172.28 |
| Blanco | 302.198.89 |



Argolla de cortina con clip y gancho SYRLIG, Ø38 mm, 10 pzas/pack.

| | |
|--------|------------|
| Negra | 802.240.96 |
| Blanca | 502.172.38 |



Soporte para barra de cortina BETYDLIG.

| | |
|--------|------------|
| Negro | 502.198.93 |
| Blanco | 602.198.97 |



Barra de cortina RÄCKA, 70-120 cm.

| | |
|--------|------------|
| Negra | 002.171.65 |
| Blanca | 702.213.95 |



Barra de cortina RÄCKA, 120-210 cm.

| | |
|--------|------------|
| Negra | 302.171.59 |
| Blanca | 902.171.61 |



Barra de cortina RÄCKA, 210-385 cm.

| | |
|--------|------------|
| Negra | 702.171.57 |
| Blanca | 402.171.49 |




Barra de cortina HUGAD, 120-210 cm.

| | |
|--------|------------|
| Negra | 302.171.35 |
| Blanca | 102.171.41 |



Barra de cortina HUGAD, 210-385 cm.

| | |
|--------|------------|
| Negra | 502.171.39 |
| Blanca | 302.171.40 |



Terminales BLÄST, 1 par.

| | |
|-------|------------|
| Negro | 402.172.48 |
|-------|------------|



Terminales RAFFIG, 1 par.

| | |
|--------|------------|
| Negro | 202.199.36 |
| Blanco | 502.171.82 |




Argolla de cortina con clip y gancho SYRLIG, Ø25 mm, 10 pzas/pack.

| | |
|--------|------------|
| Negra | 102.172.40 |
| Blanca | 402.240.98 |

Mide tu ventana

Comienza por tomar las medidas de tu ventana.

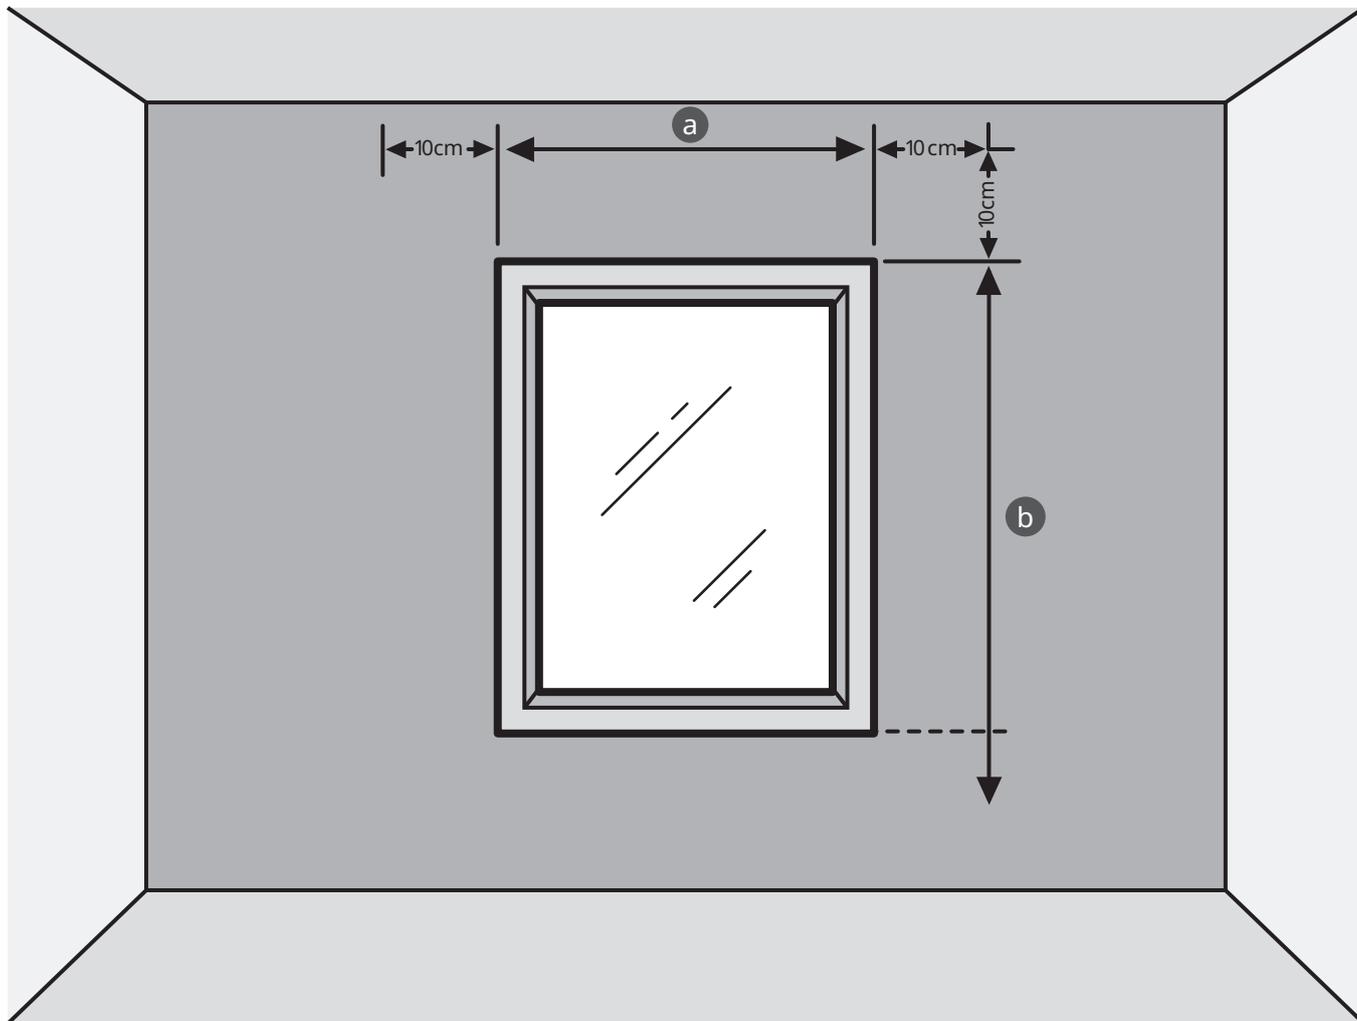

1. El ancho. Esto determina el ancho de la barra o del riel de cortina.

Mide el ancho de la ventana. **a**

Suma al menos 10 cm a cada lado de la medida para **a** asegurarte de que la ventana quede totalmente cubierta.

2. El alto. Esto determina la longitud de tus cortinas.

Mide desde la parte superior del marco de la ventana hasta llegar a la altura a la que quieres tus cortinas. **b**

Como regla general, suma 10 cm a la medida **b** para que la barra de cortina o riel tengan espacio. Suma unos pocos centímetros en caso de que las cortinas se encojan después de lavarlas.