

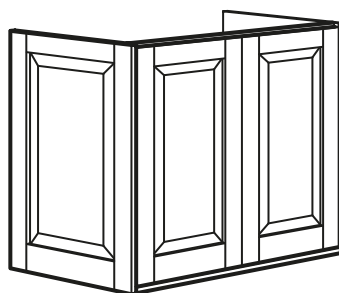
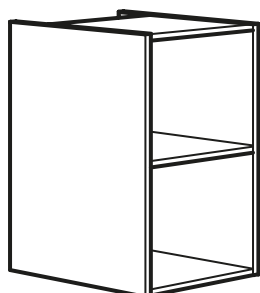
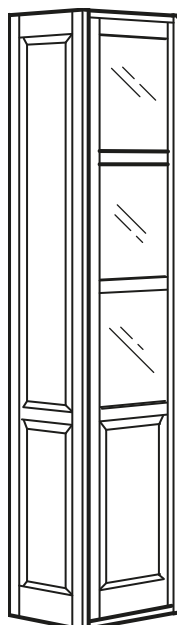
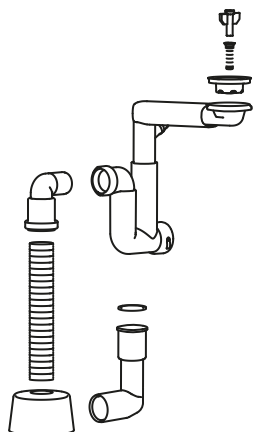
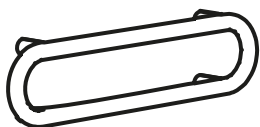
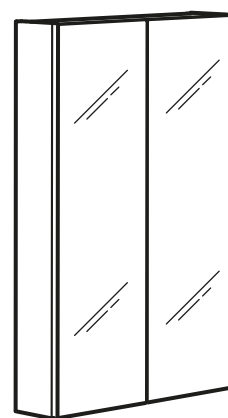


En vejledning til
at installere et nyt
badeværelse

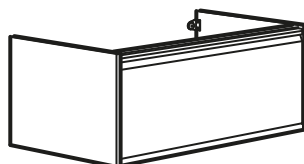

Badeværelse Installationsguide

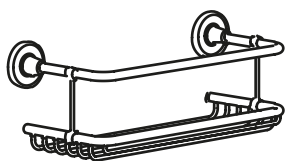

Trin-for-trin vejledning til at installere dit nye badeværelse

Vejledningen klæder dig på til selv at forberede og installere dit nye badeværelse. I vejledningen vil du finde tips, idéer og klare trin du let kan følge. Brug denne vejledning sammen med samveiledningen for at sikre, at dit badeværelse bliver installeret korrekt.

Vi er her, hvis du får brug for hjælp

Vores badeværelser er designet, så de er så lette som muligt for dig at montere og installere, men nogle trin kan være komplekse og kræve særlige kvalifikationer. Derfor tilbyder vi forskellige services som en hjælp til dig undervejs. Måske har du kun brug for lidt hjælp, eller måske vil du gerne have andre til at gøre det hele for dig. Få flere oplysninger om vores services ved at besøge vores hjemmeside på IKEA.dk eller kontakte dit lokale IKEA varehus.

Før du begynder

Læs denne vejledning, før du går i gang, for at finde ud af, hvilke trin der indgår i installationen af dit nye badeværelse, og hvilket værktøj du skal bruge. Når du har modtaget dit nye badeværelse, skal du kontrollere, at det indeholder alle dele. En god måde at gøre det på er at kontrollere de pakker, du har modtaget, i forhold til ordresedlen. Du skal først afmontere dit gamle badeværelse, når du er sikker på, at du har alle de nye møbeldele. Fjern dit gamle badeværelse, og sørg for, at el- og vandforsyningen er afbrudt, før du går i gang.

Lav en aftale med professionelle håndværkere

Det er en god idé tidligt i forløbet at kontakte kvalificerede fagfolk for at snakke om, hvordan de kan hjælpe dig med VVS-arbejde, flisebelægning og elektricitet. Hvis du har brug for at ændre placeringen af vand- eller elforsyning, så de passer til dit nye badeværelse, skal arbejdet udføres sikkert og professionelt af fagfolk. Det sikrer, at din husforsikring vil gælde, hvis noget går galt nu eller i fremtiden.



Indholdsfortegnelse

Trin-for-trin vejledning til at installere dit nye badeværelse	02
Indholdsfortegnelse	03
Forberedelse betaler sig	04
Værktøj og materialer	05
Kend dine vægge	06
Tænk dig om, før du borer	07
Kontroller alt, og begynd at samle	08
Vægmontering af skab til vask.....	09
Installation af dit badeværelse	10
Sådan monterer du vask, vandlås og blandingsbatteri	11
Installation af dit badeværelsestilbehør	12
Sådan borer du i fliser	13
Tilbehør til vægmontering uden at bore huller	14
Installation med sugekopper	14
Installation med selvklæbende system.....	14
KROKSJÖN vægmonteringssæt med klæbemiddel	15
De sidste detaljer gør hele forskellen	16
Servicer.....	17

Forberedelse betaler sig

Afmontering af dit gamle badeværelse

Sluk for strømmen og vandtilførsel, før du går i gang. Afmonter derefter alle slanger til vasken, og afmonter hvidevarer. Vær forsigtig, når du arbejder med elektricitet. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte en autoriseret elektriker.

Fjernelse af de gamle møbler

Brug sikkerhedshandsker og -briller, når du fjerner dine gamle badeværelsesmøbler. Begynd med underskabene, og gå derefter videre med vægskabene. Hvis underskabet bruges sammen med en vask, skal du begynde med den. Hvis den er limet fast, skal du måske bruge et koben for at fjerne den. Så kan du fjerne skuffer, låger og til sidst selve skabet. Når det er fjernet, er det nemmere at fjerne vægskabene.


Ansvarlig bortskaffelse

Kontakt de lokale myndigheder for at finde ud af, hvordan du bortskaffer dit gamle badeværelse på en miljøvenlig måde.

Forbered rummet

Når rummet er tomt, er det tid til at give væggene grunder, male dem, udskifte fliser og/eller lægge ny gulvbelægning. Vær opmærksom på, at det er nemmere at lægge nyt gulv på dette tidspunkt, men husk at beskytte det nye gulv, indtil badeværelset er færdigt.

Før du installerer dit nye badeværelse, skal du sørge for, at rummet er helt forberedt til installationen – fliser, rør og eludtag skal være på plads i henhold til din plan. Det kan være nødvendigt at få professionel hjælp for at gøre rummet sikkert i henhold til lokale bestemmelser for VVS- og elarbejde.

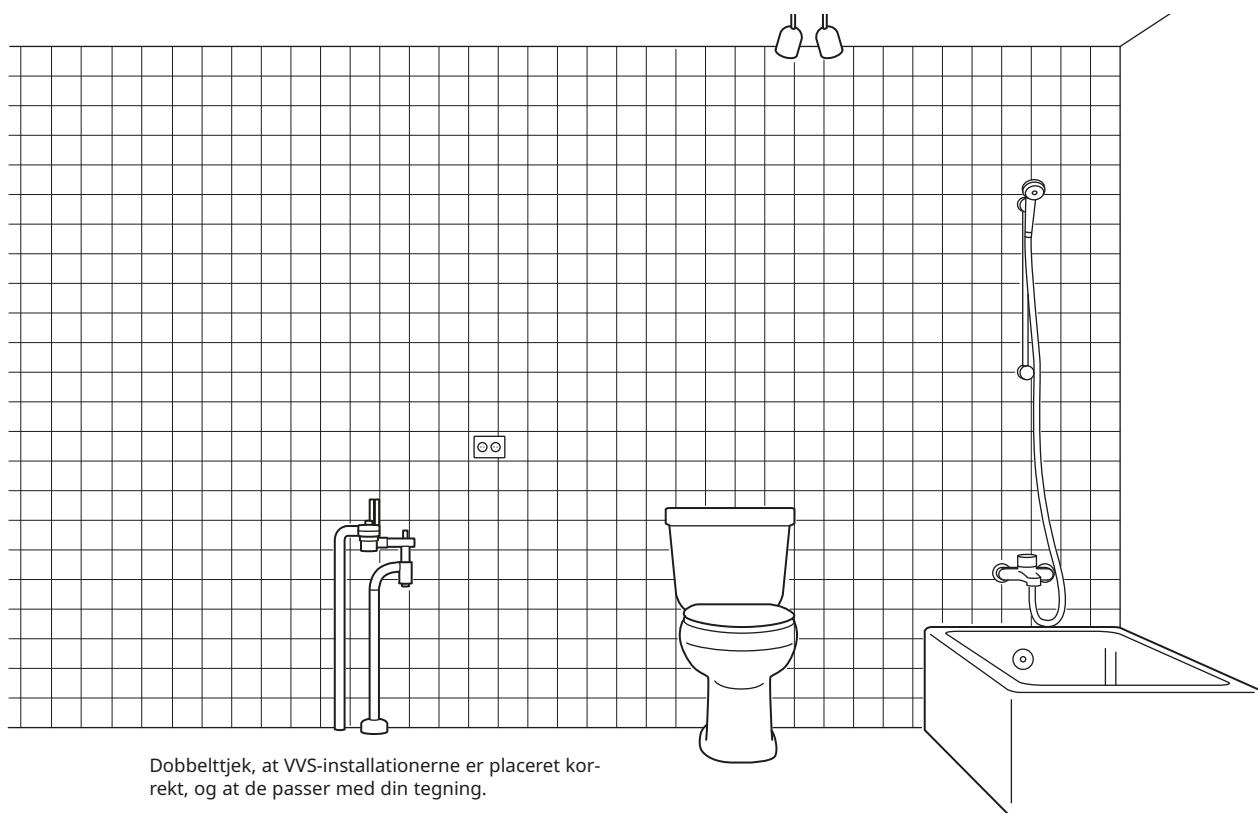

Værktøj og materialer

Her er en liste over værktøj og materialer, du skal bruge. Desuden kan du se, hvilket værktøj du skal bruge til de enkelte produkter, i de medfølgende samlevejledninger.


Værktøj



Tommestok
(eller målebånd)




Laservaterpas



Vinkel



Vaterpas



Værktøj til vådrumssilikone-
masse



Trappestige



Lægtesøger




Blyant



Skrutrækker



Syl




Hammer



Skruenøgle




Kniv




Sav




Beskytteshandsker
og -briller

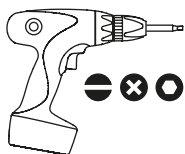

Elektrisk skruetrækker

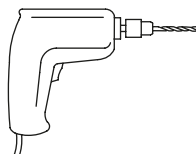


Elektrisk boremaskine

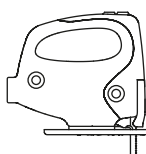

Stiksav

Materialer

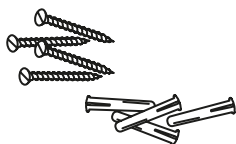

Rawlplugs og skruer, der passer
til dine vægge




Vådrumssilikonemasse



Malertape skal bruges, når du
fuger med silikonemasse

Kend dine vægge

Før du går i gang, skal du vide, hvilken slags væg du har. Der findes mange forskellige vægtyper. Men grundlæggende falder de alle sammen inden for to kategorier – studs vægge og massive vægge.

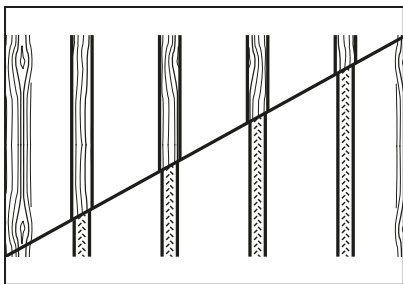


Lette vægge

Bygget på en base af lodrette stolper af træ eller metal. Forsøg altid at fastgøre mindst én af siderne på møblet til en stolpe.

Gipsvæg: Den mest almindelige vægtype. Fremstillet af plader af gips, der er nemme at bore i.

Lister og gips: Et lag gips påført en base af træstolper og lister. Almindeligt i amerikanske hjem bygget før 1950'erne.

Træpaneler: Dekorative træpaneler fås i mange former og stilarter.

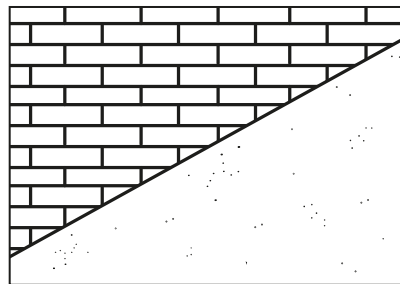

Massive vægge


Lidt hårdere at bore i. Men brug en ordentlig slagboremaskine med murbor, så går det fint.

Murstensvæg: Denne klassiske vægtype består af mursten eller sten sat sammen med mørtel.

Beton: Den mest solide væg – spænder fra letvægtsbeton til at være forstærket med stålstænger. Lavet af blokke eller hele vægafsnit.

Cinder blok: En særlig type af betonblokke med et mindre hul i midten

Her er en række måder, hvorpå du kan finde ud af, hvilken vægtype du har:

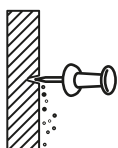


Tegnestiftstricket

Hvis du nemt kan stikke en tegnestift i væggen, er den højst sandsynligt lavet af gips. (Måske vil du også se noget hvidt støv.)



Banke banke på testen

En let væg lyder ofte hul, når du banker på den. Det gør en massiv væg ikke.

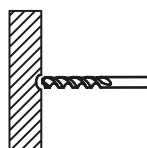

Bor et hul

Hvis du borer et lille hul, kan du ofte blive klogere på, hvad din væg gemmer på. Prøv at finde et skjult sted, og undgå at bore for dybt.




Spørge om hjælp

Har du en udlejer eller en ven med den slags viden, du kan spørge? Fantastisk.


Tænk dig om, før du borer

Denne vejledning dækker de mest almindelige vægtyper og fremgangsmåder. Men hjem er forskellige, så hvis du er i tvivl om noget, skal du finde nogen, du kan bede om hjælp – f.eks. en kyndig ven eller en professionel entreprenør.

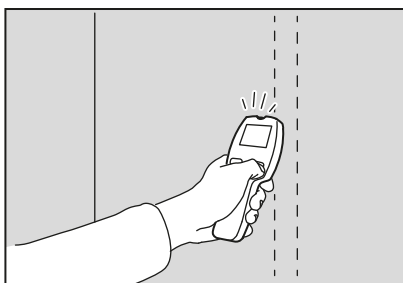


Undersøg, om der er ledninger og rør

Det kan forårsage alvorlige skader på dig og dit hjem, hvis du borer ind i ledninger eller rør. Brug en vægscanner af høj kvalitet til at scanne væggen, før du begynder at bore. Dette er især vigtigt, hvis du borer tæt på stikkontakter, lyskontakter eller badeværelsesvægge.

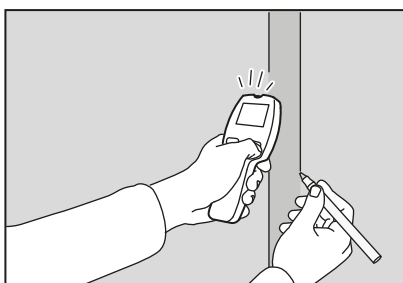

Lette vægge: Find stolperne

Hvis du har en let væg, kan du bruge en detektor, vægscanner eller en stærk magnet (til vægge med lister og gips) til at finde en stolpe, du kan bore ind i, og markere dens kanter med en blyant. Placer dernæst dit møbel eller dit vægttilbehør, så du kan fastgøre mindst én af skruerne midtpå den.

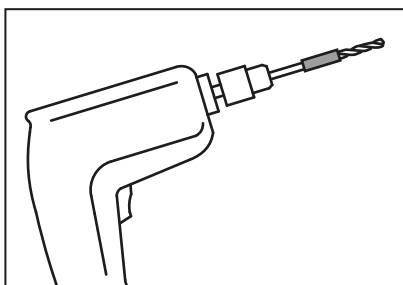

Tip: Et stykke tape

Mål boret i forhold til en rawlplug, og vikl et farvet stykke tape omkring det. På denne måde ved du, hvor dybt du skal bore, og hvornår du skal stoppe.

Kontroller alt, og begynd at samle

Arbejdsområde og arbejdsgang

Nu er du klar til at gå i gang med at samle dine skabe. Men i stedet for straks at kaste dig ud i det, er det en god idé at forberede det område, hvor du skal samle skabene, og sørge for, at arbejdsområdet er sikkert og stort nok. Vælg et fladt område, hvor du kan placere skabsdelene. Sørg også for at beskytte gulvene.

Kontroller alle dele

Tjek en ekstra gang, at du har alle delene til dit nye badeværelse. Sorter pakkerne i grupper, så du ikke kommer til at bytte rundt på f.eks. de dele, der hører til skabene, og dem, der hører til vasken. Kontroller en ekstra gang, at du har det nødvendige værktøj og silikonemasse.

Brug de rigtige skruer/rawlplugs

Gips, træ eller beton? Der findes mange forskellige vægtyper, og derfor følger der ikke skruer/rawlplugs med dine møbler. Kontakt et byggemarked for at få hjælp til at finde skruer/rawlplugs, som passer til dine vægge.


Samling af skabene

For at få en god arbejdsgang er det en god ide at samle alle stellerne, et efter et, og sætte dem til side, indtil du skal installere dem.

Følg samlevejledningen, der leveres med hvert enkelt modul, og saml alle skabsstellene. Vent med at montere skuffer, hylder og fronter.

Det er vigtigt at sikre, at væggene i dit badeværelse kan bære skabet og vaskens vægt. Hvis du er usikker på, om dine vægge kan bære den tunge vægt, anbefaler vi, at du monterer ben på badeværelsesmøblerne.

Følg samlevejledningen til skabe og/eller stel for at sikre, at du bruger de rigtige ben.

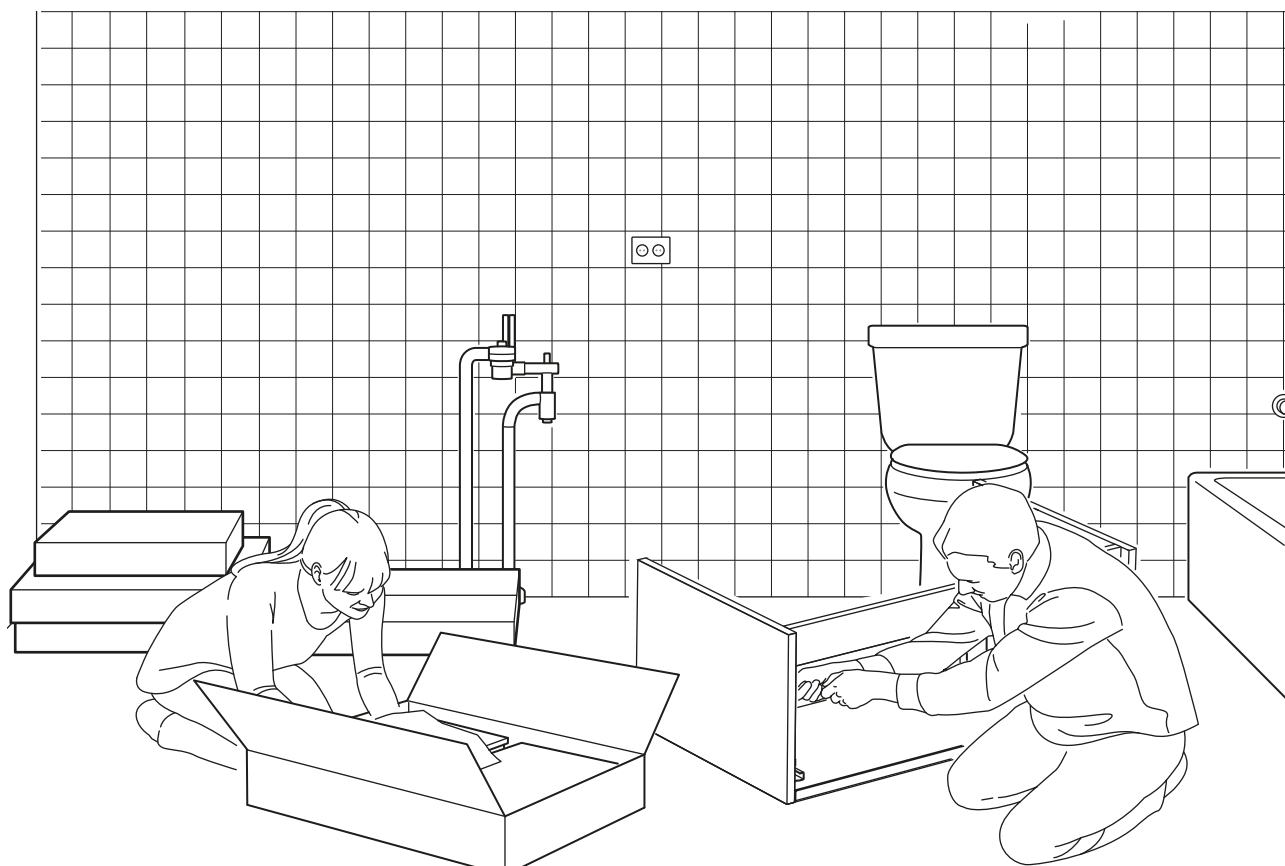

Vægmontering af skab til vask


Du er nu klar til at montere de samlede møbler på væggen. Nedenstående vejledning gælder for alle IKEA vaske og badeværelsesskabe til vask. Husk også at læse samlevejledningen, som følger med produktet, så du ved, hvilke mål der gælder specifikt for det pågældende møbel. I denne vejledning har vi anvendt HAVBÄCK badeværelsesprodukter til at illustrere de trin, som gælder for alle IKEA badeværelsesskabe.

Opmåling

Den anbefalede højde fra gulv til overkanten på din vask er 87-92 cm. Det er den, fordi vores vaske fås i forskellige højder.


Nedenfor vises fire eksempler på højdemål for forskellige typer vaske. Bemærk, at målene kun er ment som anbefalinger. Målene kan ændres, alt efter hvilken højde du ønsker.

Når du har fastsat højden for borehullerne, kan du koncentrere dig om, hvor stor afstanden imellem dem skal være. Disse mål er angivet i samlevejledningen til skabet. Brug et vaterpas for at sikre, at dine mål resulterer i en vandret linje. Marker skæringspunkterne (højde + bredde) med et kryds (+) for at angive nøjagtig, hvor der skal bores.

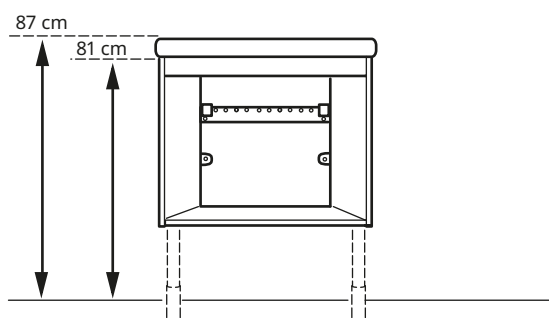


Eksempel 1

Til vaske med en lav kant (6 cm) skal hullerne til fastgørelsesskinnen bores højere (f.eks. 68 cm*), så der er plads til den lave profil på vasken.

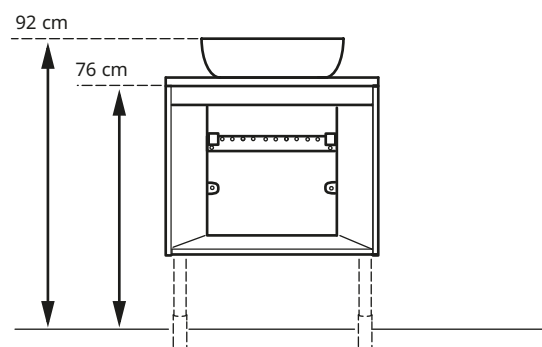


Eksempel 3

Til vaske til bordplade med en høj kant (14 cm) skal hullerne til fastgørelsesskinnen bores lavere (f.eks. 63 cm*), så der er plads til den ekstra højde på vasken. Højden på bordpladens øverste overflade skal være 78 cm.

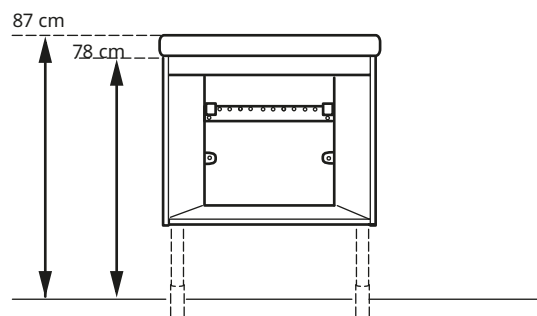

Eksempel 2

Til vaske med en høj kant (9 cm) skal hullerne til fastgørelsesskinnen bores lavere (f.eks. 65 cm*), så der er plads til den højere profil på vasken.

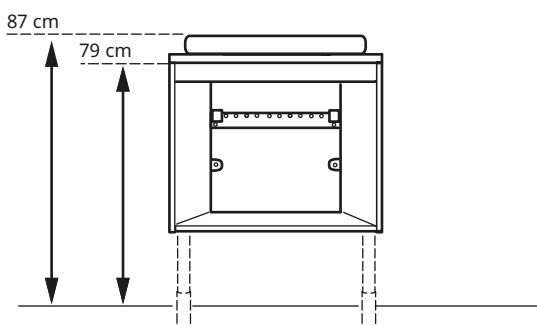

Eksempel 4



Ved delvist integrerede vaske skal hullerne til fastgørelsesskinnen bores højere (f.eks. 66 cm*), så der er plads til vask og bordplade. Højden på bordpladens øverste overflade skal være 81 cm.

*Ved brug af de øverste fastgørelsesskuller på møblet


Installation af dit badeværelse

Giv dig god tid, og sørg for, at du har nogen til at hjælpe dig med denne del af arbejdet. Sørg også for at have alt det nødvendige værktøj, silikone, skruer og rawlplugs lige ved hånden.


Vær opmærksom på, at alle vores badeværelser har forskellige beslag. Men det er tæt på samme forberedelse i forhold til boring, nivellering osv. Se altid samlevejligningen til dit badeværelse.

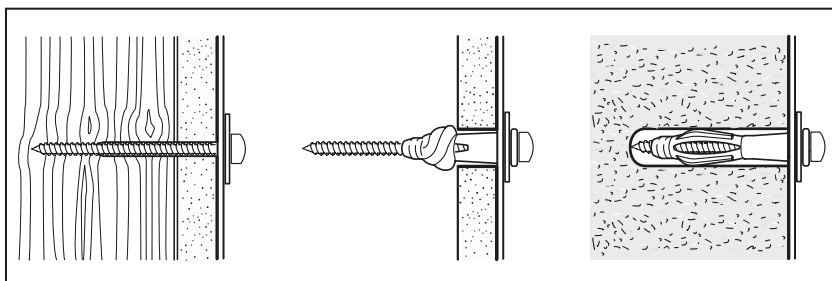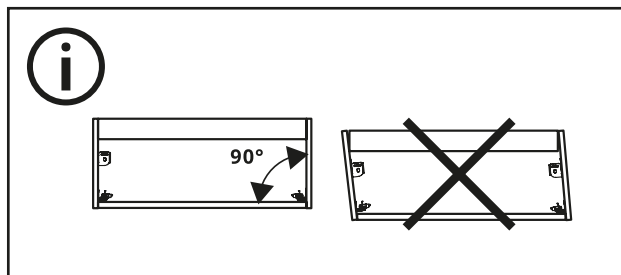


Det er helt afgørende, at du undersøger, om dine vægge er egnede til at bære de forskellige badeværelsesmøbler. Forskellige vægmateriale kræver forskellige skruer og rawlplugs, og derfor medfølger de ikke. Brug skruer og rawlplugs, der passer til væggene i dit hjem. Hvis du er i tvivl om, hvilken type skruer/rawlplugs du skal bruge, kan du kontakte et byggemarked.

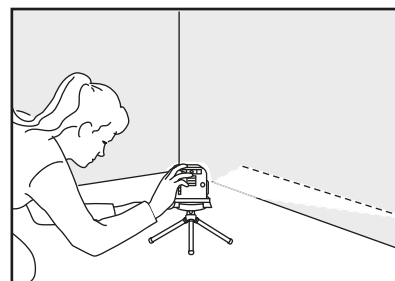

Find det højeste punkt på gulvet, og marker punktet på væggen. Du skal måle den korrekte arbejds højde for badeværelsesmøblerne ud fra dette punkt.

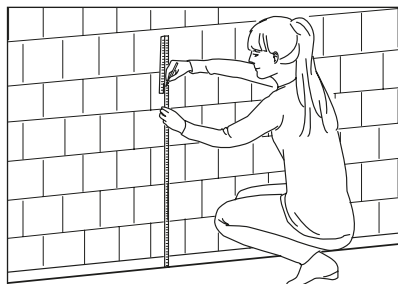


Når du har besluttet dig for højden på vasken, måler du fra gulvet op til toppen af vasken og tegner en streg (1). Mål og tegn derefter endnu en streg (2), hvor montagehullerne skal være i henhold til samlevejligningen.

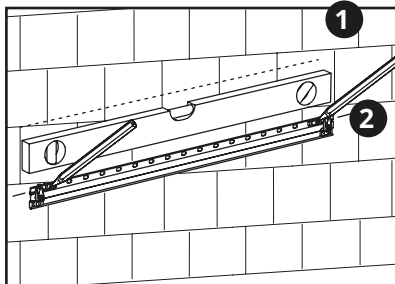


Placer skinnen med de øverste montagehuller i niveau med den anden markerede linje (2), som er beregnet til skinnen. Marker borepunkterne. Se samlevejligningen.




For fliser: Bør montagehullerne med et bør med diamantspids for at undgå skader. Hvis du ikke har et bør med diamantspids, skal du sætte malertape på flisen for at forhindre boret i at glide.

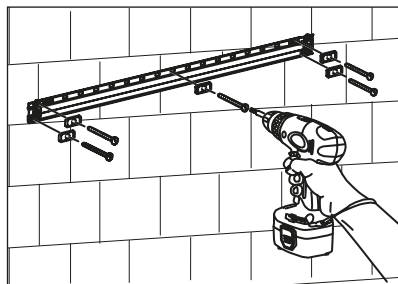

Før du strammer skruberne, skal du huske at fylde borehullerne med vådrumssilikone.

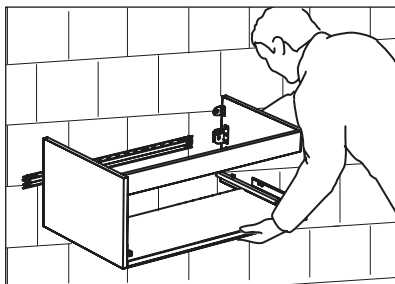

Kontroller, at du har fastgjort monteringsbeslagene på skabets bagside i henhold til samlevejligningen. Løft derefter forsigtigt skabet på plads på monterings skruberne.

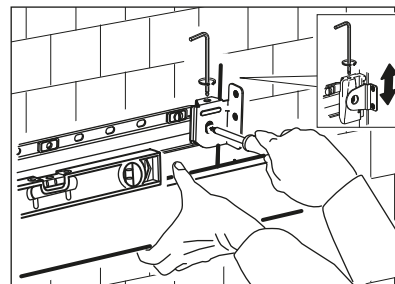

Brug vaterpasset igen for at sikre, at skabet til vask hænger lige. Beslagene giver mulighed for enkelte justeringer, hvis skabet ikke er helt lige. Når skabet hænger lige, skal du stramme skruberne.

Sådan monterer du vask, vandlås og blandingsbatteri

Før du går i gang med at installere vask og blandingsbatteri, skal du kontrollere, at vandtilslutningerne passer sammen (vandforsyning og blandingsbatteri). Luk derefter for vandet på hovedhanen.


Husk, at installationen skal udføres i overensstemmelse med de gældende lokale regler for byggeri og VVS-arbejde. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte en professionel håndværker.

Bemærk!


Hvis du planlægger at installere en vask uden et skab nedenunder, skal du se denne Installationsmulighed i samlevejledningen til vask.




Vend vasken om, og monter vandlåsen som vist i samlevejledningen.

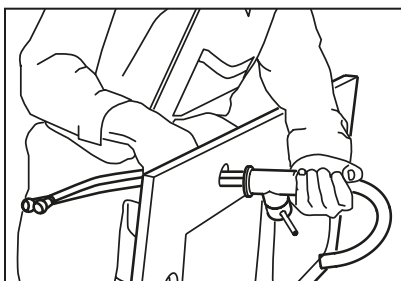


Følg samlevejledningen til blandingsbatteriet for at montere blandingsbatteriet på vasken. Spænd fastgørelsesmøtrikken/-møtrikkerne, der fastgør blandingsbatteriet på vasken løst, så blandingsbatteriet kan placeres korrekt på vasken og derefter sæt den fast på plads ved at stramme møtrikken/møtrikkerne helt.

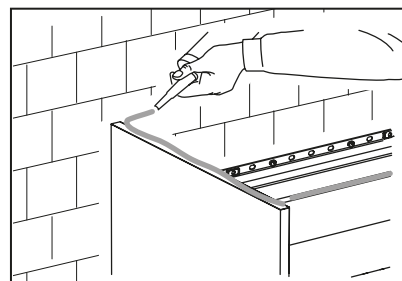


Sprøjt vådrumssilikonemasse på de øverste kanter af siderne på skabet til vasken, på den forreste skinne og bag på vasken.

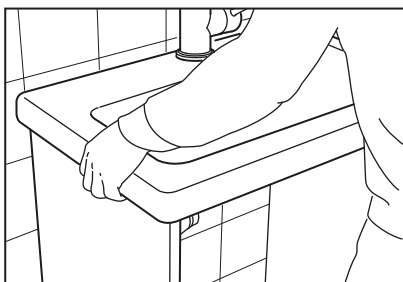

Placer vasken på skabet, og lad det tørre i mindst tre timer.

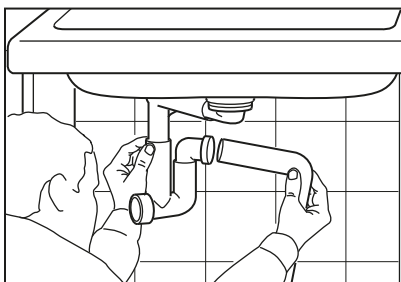


Sæt nu blandingsbatteriet fast, afslut installationen af vandlåsen, og tilslut alle blandingsbatteriets slanger i henhold til samlevejledningen.

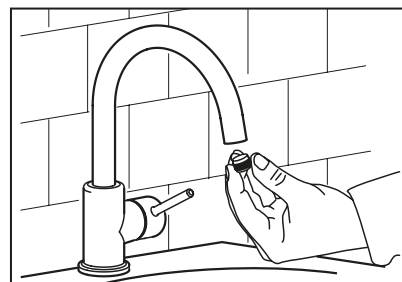


Nu kan du åbne for vandet på hovedhanen. Fjern luftblanderen fra blandingsbatteriet, og lad vandet løbe frit. Kontrollér, at der ikke er lækage omkring slangetilslutningen eller vandlåsen. Skru luftblanderen på plads igen. Sprøjt silikonemasse mellem vasken og væggen. Brug tape, før du påfører silicone, for at forhindre, at silikonemassen bliver udtværet. Lad det tørre.

Installation af vægtilbehøret til badeværelset

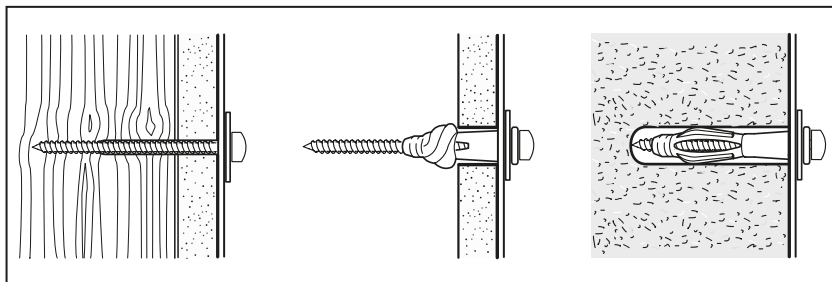


Det er helt afgørende, at du undersøger, om dine vægge er egnede til at bære de forskellige badeværelsesmøbler. Forskellige vægmateriale kræver forskellige skruer og rawlplugs, og derfor medfølger de ikke. Brug skruer og rawlplugs, der passer til væggene i dit hjem. Hvis du er i tvivl om, hvilken type skruer/rawlplugs du skal bruge, kan du kontakte et byggemarked.

Giv dig god tid, og sørg for, at du har nogen til at hjælpe dig med denne del af arbejdet. Sørg også for at have alt det nødvendige værktøj, silikone, skruer og rawlplugs lige ved hånden.

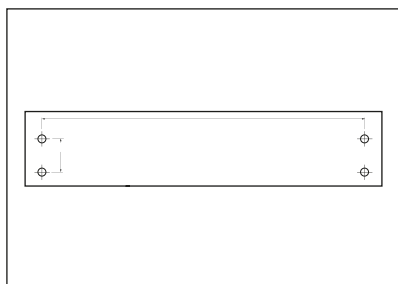


I mange tilfælde medfølger boreskabeloner til at afmærke hullerne perfekt uden at bore.

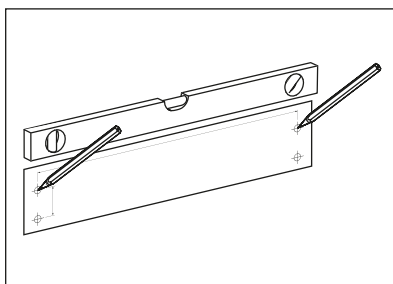

Beslut, hvor du vil installere dit vægmonterede badeværelsestilbehør. Hvis tilbehøret har mere end et forankringspunkt, skal du sikre, at mindst et af dem er forankret til en stolpe (hvis du har en studsvej, se side 6). Marker borepunkterne. Brug et vaterpas til at sikre, at punkterne flugter. Følg samlevejledningen, der følger med hvert produkt.



For fliser: Bør montagehullerne med et bór med diamantspids for at undgå skader. Hvis du ikke har et bór med diamantspids, skal du sætte malertape på flisen for at forhindre boret i at glide. Før du strammer skrueerne, skal du huske at fylde borehullerne med vådrumssilikone.

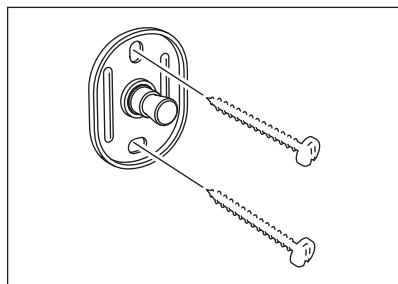

Nu er du klar til at fastgøre produktet til væggen. Følg samlevejledningen, der følger med hvert produkt.

Sådan borer du i fliser



Fliser på badeværelset er både funktionelle og smukke, men mange er forsigtige med at bore huller i fliser i forbindelse med ophængning af vægtilbehør som hylder, spejle og knager. Med grundig forberedelse og det rette værktøj burde der ikke være noget problem. Hvad enten du allerede har flisevægge eller planlægger at sætte nye fliser op, har vi tips og rådgivning, der kan hjælpe dig undervejs.

Planlægning er vigtigt


Planlægning er altafgørende, når du borer i fliser, delvist for at gøre installationen symmetrisk, men også fordi der findes bestemte regler for at bore i vådrum. Vær derfor omhyggelig med at opmåle, hvor hullerne skal placeres. Prøv at placere dem, så du borer i fugerne imellem fliserne. Det er nemmere og gør, at du kan fylde hullet igen, hvis du fjerner eller flytter dit tilbehør. Et hul direkte i flisen er svært at skjule, og det porøse materiale risikerer at revne, når det udsættes for stort pres.

Der findes bestemte regler for at bore huller i fliser i vådrum. Hvis du er det mindste i tvivl, anbefaler vi, at du kontakter en kvalificeret installatør for rådgivning, inden du borer. Du kan også kontakte dit forsikringsselskab og få information om, hvad der gælder i forhold til erstatning, hvis en privatperson har boret i et vådrum. Hvis alt er i orden, kan du nu fortsætte med at læse om at bore i fliser.


Når du borer i fliser, er der risiko for at lave fliseskår. Brug derfor et par passende sikkerhedsbriller.

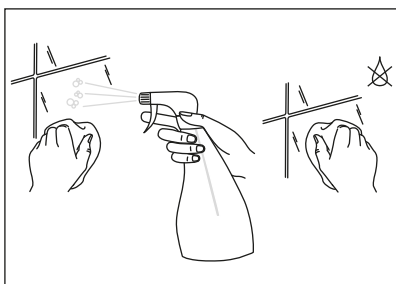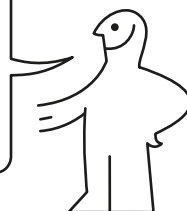


Start med at rengøre flisen med en fugtig klud, og tjek, om den har nogen revner. Hvis den har en revne, må du ikke bore i den.

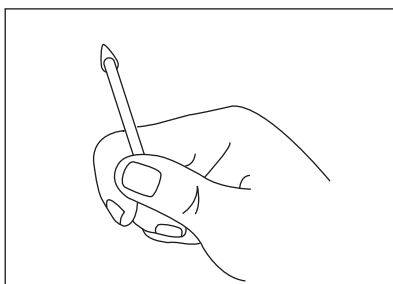


Når du borer i fliser, skal du bruge et særligt borchoved til keramiske fliser, som ikke forårsager revner. Du kan bruge borchovedet til fliser sammen med din normale boremaskine. Du bør ikke bruge en slagboremaskine.

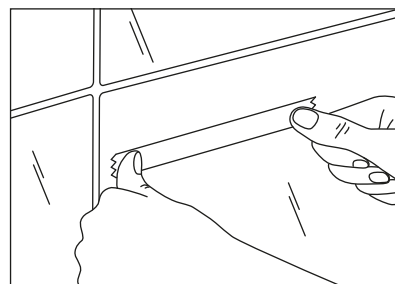


Hvis du bruger malertape, skal du markere punktet, hvor du har tænkt dig at bore, med et kryds. Tæpen vil mindske risikoen for, at boret glider, især hvis du har en ubekvem arbejdsstilling. Husk, at du skal kunne se markeringen under tæpen.

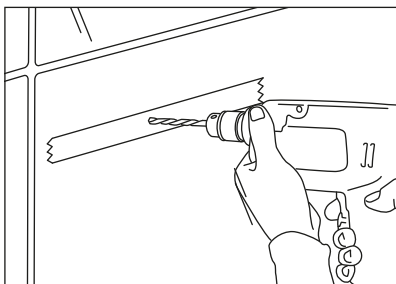

Så er det tid til at bore! Bør langsomt med lav hastighed, og tryk ikke for hårdt for at undgå, at flisen revner. Friktionen kan få boret til at overophede, hvilket kan beskadige flisen. Hav en sprayflaske med vand i nærheden, og spray spidsen af borchovedet med 15-20 sekunders mellemrum. Tag en pause, hvis du bemærker, at borchovedet stadig bliver meget varmt.

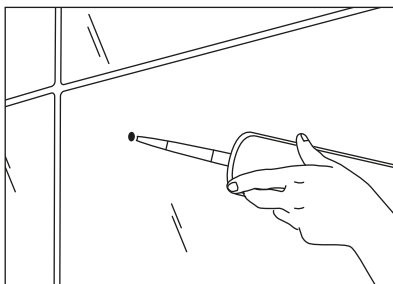

Træk forsigtigt boret ud, og fjern eventuelt borestøv. Fyld hullet med silikone til vådrum, og indsæt skruer eller rawlplugs.

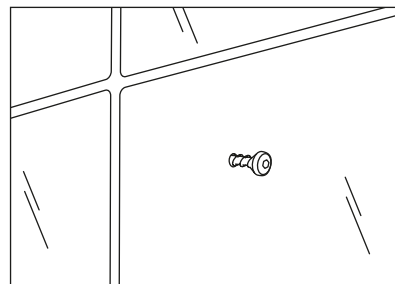


Det var det! Nu er du klar til at hænge dit vægtilbehør til badeværelset op.


Tilbehør til vægmontering uden at bore huller

Før du installerer dit tilbehør til vægmontering uden at bore huller, skal du sikre dig, at du har en passende vægoverflade, såsom glas, spejle og fliser. Selvklæbende produkter må ikke monteres på vådrumstapet eller overflader af plast, da klæbemidlet kan beskadige materialet.

Følg altid samlevejledningen, der følger med hvert produkt.

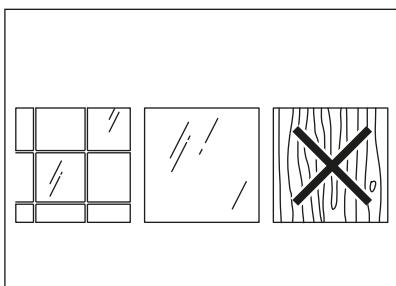


Du bør sikre dig, at du har en passende overflade til dit tilbehør, der ikke kræver, at du borer huller. Sugekopper og selvklæbende produkter sidder kun fast på glatte overflader som glas, spejle og fliser.

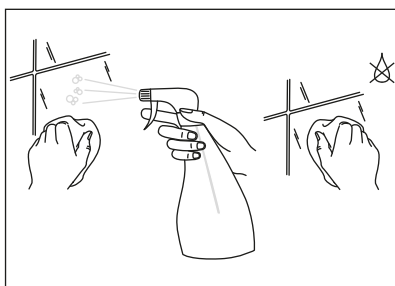


Før du monterer tilbehøret, skal du rengøre overfladen med en klud, der er fugtet med et mildt rengøringsmiddel. Tør efter med en ren, tør klud. Dette sikrer, at det hænger bedre fast. Følg vedligeholdelsesanvisningen, der følger med produktet.

Løsninger med sugekopper

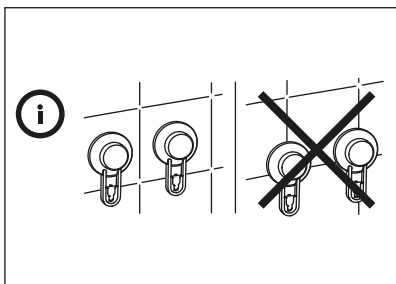


Du bør ikke montere sugekopper over fuger, da dette får dem til at sidde dårligere fast.

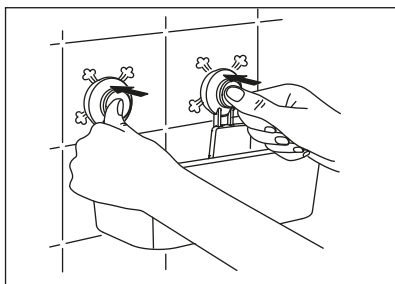


Når du har rengjort og tørret flisen, skal du følge samlevejledningen, der følger med produktet.


Løsninger med selvklæbende produkter

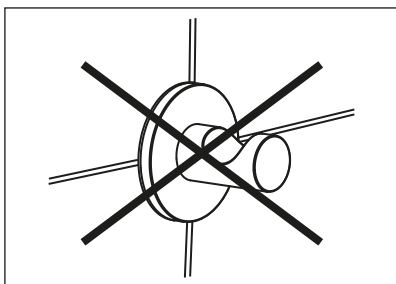

Du bør ikke montere selvklæbende produkter over fuger, da dette får dem til at sidde dårligere fast.

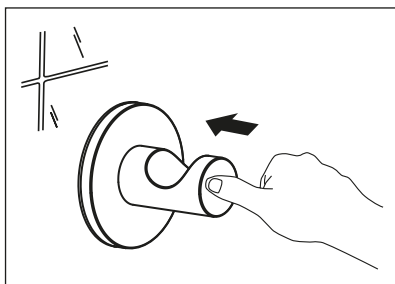

Når du har rengjort og tørret flisen, skal du følge samlevejledningen, der følger med produktet.

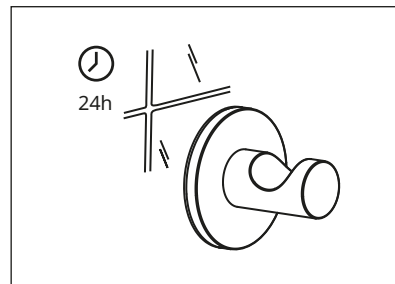


Følg den anbefalede tørretid, før du tager produktet i brug, for at opnå et sikkert greb.

KROKSJÖN


vægmonteringssæt med klæbemiddel

Dette produkt er velegnet til glatte vægoverflader såsom fliser, marmor, glas, metal, sten og beton. Må ikke bruges på træ, tapet, gipsplader, emalje, lakerede overflader eller vægmateriale af plastik.


Opbevares utilgængeligt for børn.
Samlevejledningen findes i vægtilbehørets emballage.

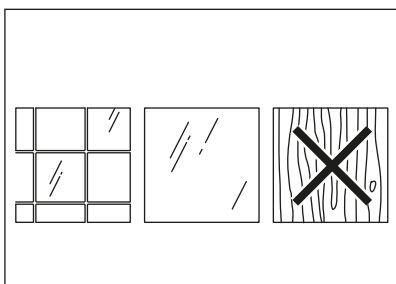

Vær sikker på at du har et materiale der er velegnet til vægmontering m. klæbemiddel. Så som fliser, marmor, glas, metal, sten og beton.

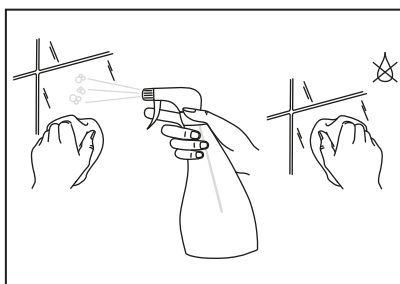


Inden montering skal du sørge for, at overfladen er fri for støv, fedt, kalk og tør. Efter grundig rengøring skal du tørre overfladen af med sprit. Må ikke rengøres med midler, der indeholder silikone.

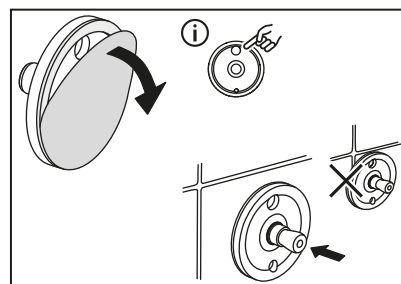


Fjern beskyttelses-filmen og påfør beslaget og sørg for at det store hul er øverst. Du bør ikke montere dem over fuger, da dette får dem til at sidde dårligere fast. Tryk på beslaget for at sikre, at det sidder godt fast på væggen.

Bemærk!


Beslaget kan ikke flyttes når det først er monteret.

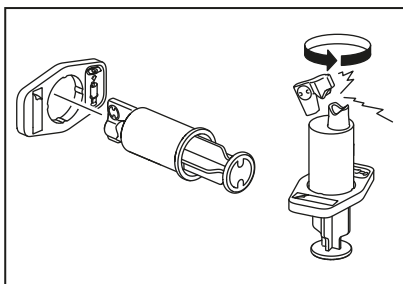


Monter sprøjten og drej endehætten af.

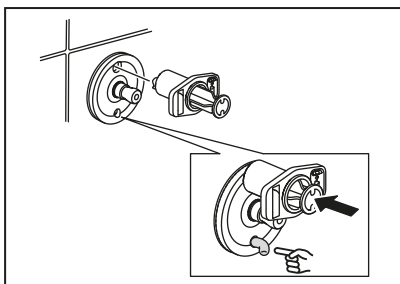


Sprøjt lim ind i det største hul. Stop, når en lille mængde lim begynder at komme ud af det mindre hul, hvilket indikerer, at beslaget er fyldt.

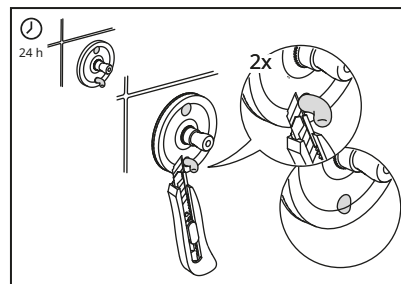

Efter påføring af limen skal du vente 24 timer, indtil den overskydende lim er hærdet, før du trimmer den, så den flugter med beslagets overflade.

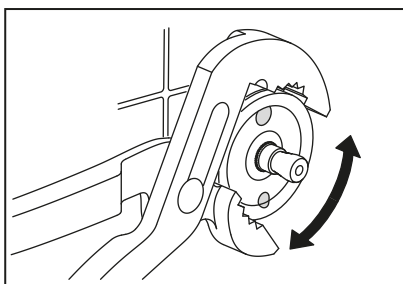

For at undgå beskadigede fliser under demontering skal du bruge en skruenøgle eller lignende værktøj til at fjerne beslaget.

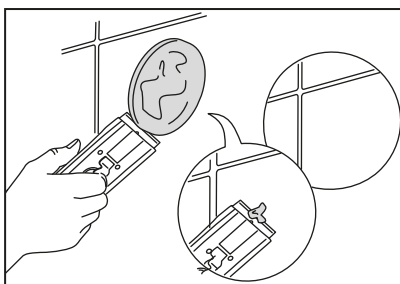

Brug en skraber eller lignende til at fjerne overskydende lim.

De sidste detaljer gør hele forskellen

Dit drømmebadeværelse begynder med grundig planlægning. Fra at tænke over dine og din families aktiviteter og behov til at forberede rummet og installere badeværelsesmøblerne. Men for at fuldende din løsning vil du måske gøre den personlig, så den bliver endnu mere funktionel, og udtrykket bliver endnu mere koordineret.

IKEA tilbyder et stort sortiment af farvestrålende badeværelsestekstiler, badeværelsestilbehør og belysning til enhver smag og stil. Tekstiler fuldender dit drømmebadeværelse og gør indretningen blød og smuk, så den passer til dig og din familie.



Service

Vi tilbyder mange former for service, som giver dig frihed til at vælge, hvor meget du vil gøre selv, og hvor meget vi skal gøre for dig.

Herunder finder du alle de service, vi tilbyder.



Opmåling

Hvis du vil være sikker på, at din tegning af rummet er så præcis som muligt, kan vi måle rummet og kontrollere alt – fra placeringen af vinduer, døre og elstik til væggenes materialer og tilstand.



Planlægning

Få hjælp til at planlægge dit nye badeværelse ved at booke en tid hos en af vores konsulenter i IKEA. Medbring målene samt plantegning og/eller billede af området. Så hjælper vi med inspiration og de funktionelle løsninger.



Levering

Uanset om du handler i varehuset eller online og uanset størrelsen på dit køb, klarer vi de tunge løft for dig og leverer det hele til dit hjem eller kontor. Vi leverer på en dag og et tidspunkt, der passer dig.



Afhentning

Når du køber et badeværelse med levering i IKEA, tager vi os gerne af dit gamle badeværelse. Det, der ikke kan bruges, vil blive genanvendt på ansvarlig vis.



Montering

Sommetider er det rart at få nogen til at samle dine møbler. Vi vil gerne gøre det for dig. Det sparer dig for en masse tid.



Installation af badeværelse*

Hvis du vil gøre installationen nem for dig selv, kan vi installere dit nye badeværelse for dig og koordinere arbejdet fra start til slut. Vi tager os af de tidskrævende opgaver som installation af vask og blandingsbatteri, og du kan være sikker på, at elinstallationen af din belysning bliver gennemført korrekt. Vi tager også al emballagen med os, når dit nye badeværelse er på plads.



Betalingsmuligheder

Vi accepterer mange forskellige betalingsmetoder, bl.a. kort og kontanter. Hvis du gerne vil fordele betalingen, kan du betale lidt efter lidt.

