


VANNITOA PAIGALDUSJUHEEND

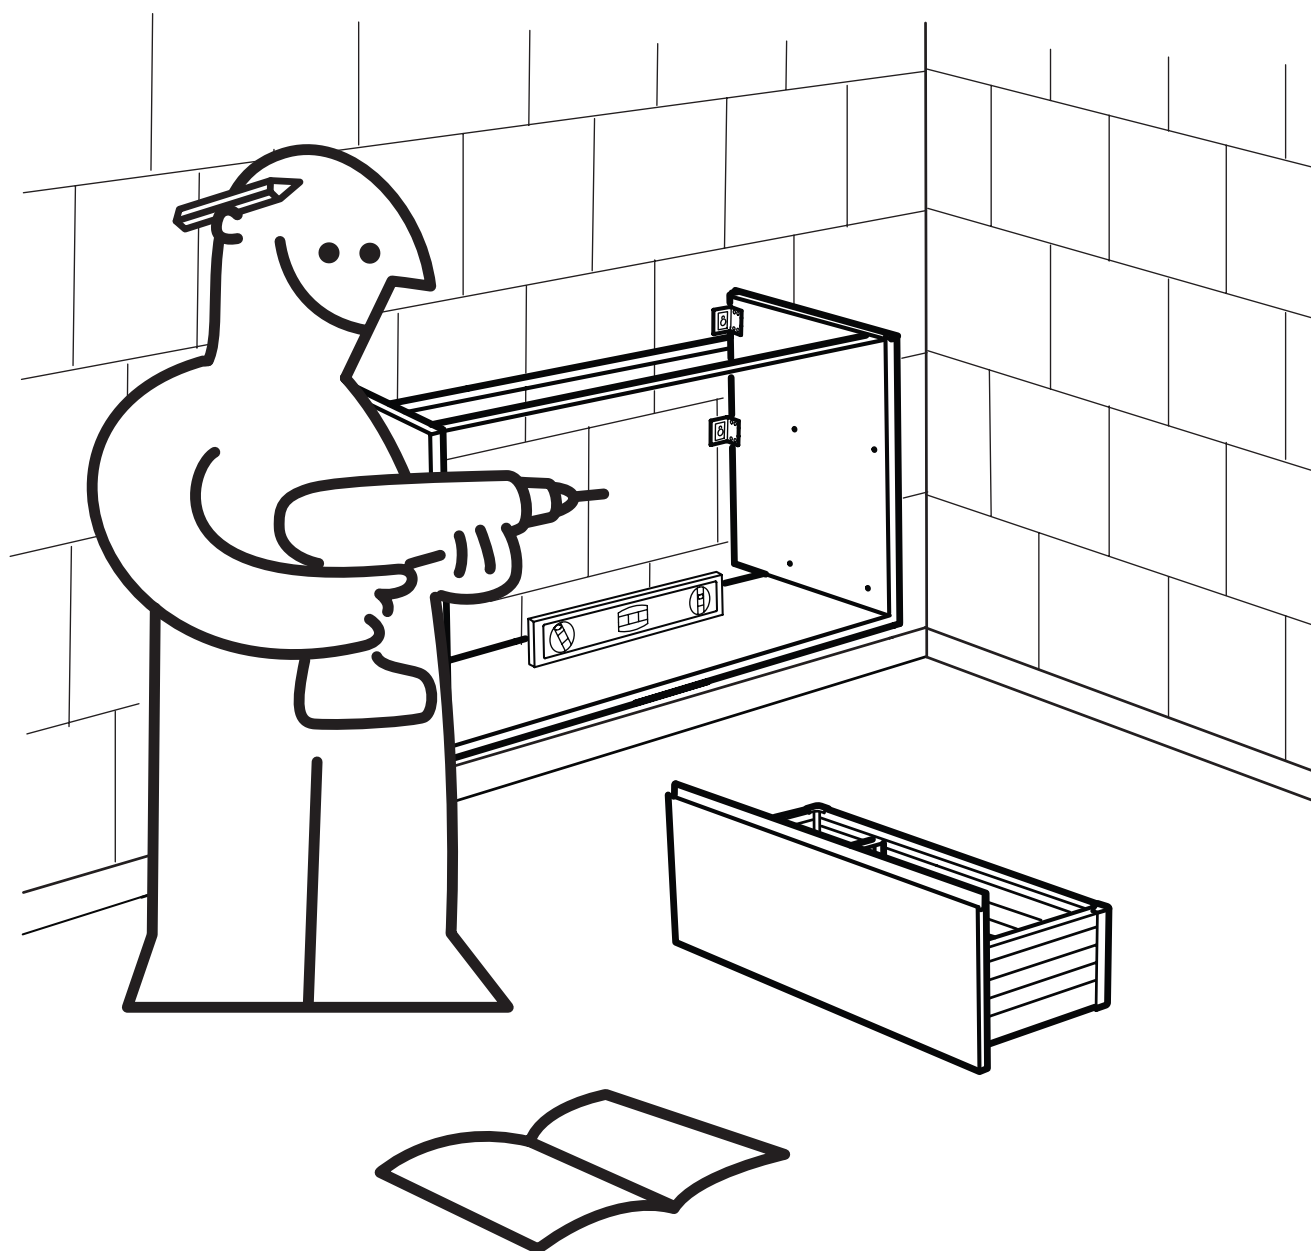

Sammsammuline juhend, mis aitab sul oma uut vannituba paigaldada

See juhend aitab sul oma uut vannituba iseseisvalt paigaldada ning valmistab sind selleks ette. Siit leiad selged juhised ning kasulikke nõuandeid ja ideid. Lisaks saad teada, milliseid tööriistu sa vajad. Kasuta seda juhendit koos IKEA paigaldus- ja kokkupanekujuhistega, et sul oma uue vannitoa paigaldamisel midagi valesti ei läheks.

Kas vajad abi? Me oleme sinu jaoks alati olemas

Kuigi meie vannitoad on disainitud nii, et sul oleks neid imelihtne ise kokku panna ja paigaldada, siis pole sugugi häbiasi abi küsida. Me aitame su unistuste vannitoale kuju anda ja teeme seda suurima hea meelega! Niisiis pakume me mitmeid erinevaid teenuseid, et su elu lihtsamaks teha ja sind uuel põneval teekonnal aidata. Võib-olla vajad sa ainult natuke abi või soovid, et keegi tuleks ja aitaks sind kõigega. Mis tahes tahtmised sul ka poleks, me aitame sul leida just need teenused, mis sobivad sinu vajadustega. Kui soovid rohkem infot IKEA teenuste kohta, siis külasta veebilehte [IKEA.ee/teenused](https://www.ikea.ee/teenused) või võta ühendust meie tellimis- ja väljastuspunkti töötajatega.

Enne, kui sa alustad

Enne paigaldustööde alustamist vaata sellest juhendist, millised on vannitoa paigaldamise etapid ja milliseid tööriistu ning vahendeid sa vajad.


Kui sa oled uue vannitoamööbli kätte saanud, veendu, et kõik osad on olemas. Selleks on hea kontrollida, kas leiad kättesaadud toodete hulgast kõik ostunimekirjas olnud tooted. Vana vannituba demonteeri alles siis, kui oled veendunud, et sul on olemas kõik uue mööbli osad.

Selleks et töö ilusti sujuks, tasub kõigepealt kõik kapiraamid sellisesse järjekorda asetada, nagu sa neid hiljem paigaldama hakkad. Siinkohal aitavad sind saatekiri ja IKEA planeerimisprogrammi joonis.

Eemalda vana vannitoamööbel ja veendu, et sa oled enne töödega alustamist elektri- ja veeühenduse sulgenud.

Palka asjatundjad

Võta varakult ühendust ka kvalifitseeritud oskustöolistega, et arutada läbi, millist abi vajad torutööde, plaatimise ja elektritöödega. Kui uue vannitoa jaoks on vaja muuta vee- või elektrivarustuse asukohta, palka selliseks kvalifitseeritud spetsialistid, kes teostavad töö ohutult ja asjatundlikult. See tagab kodukindlustuse kehtimise juhul, kui midagi nüüd või tulevikus valesti läheb.

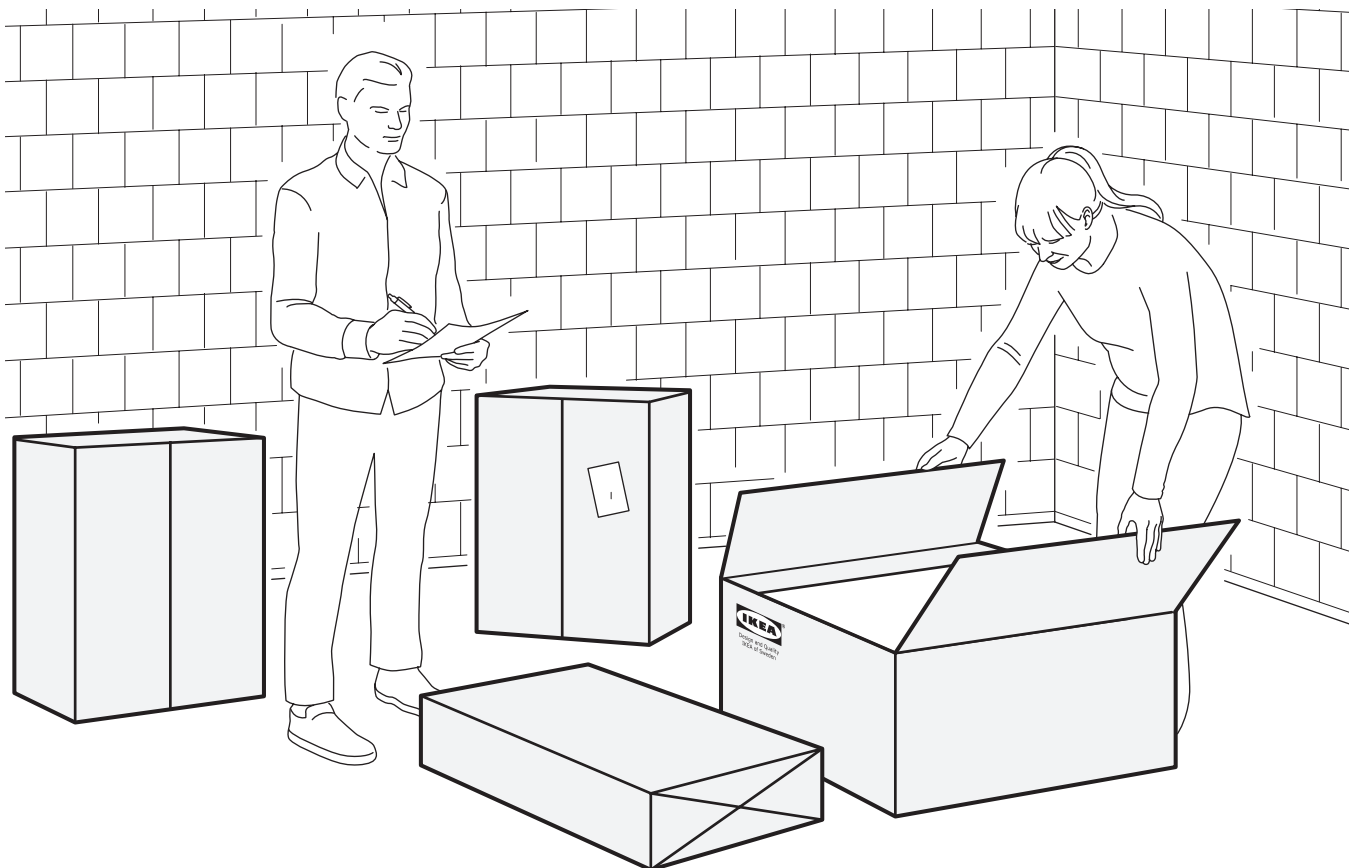


Tööriistad ja muud vajalikud vahendid

Siin lehel on peamised tööriistad, mida sa vannitoa paigaldamiseks vajad.


Tööriistad



Mõõdulint

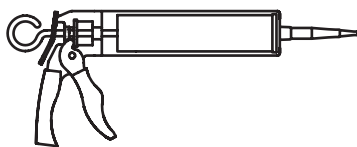


Sanitaarsilikooni prits

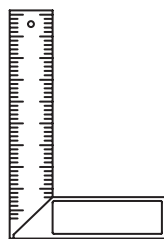


Nurgik




Vesilood

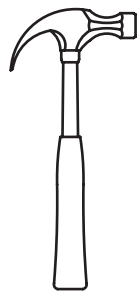


Haamer



Mutrivõti



Lamepea-kruvikeeraja




Ristpea-kruvikeeraja




Pliats




Kaitseteip

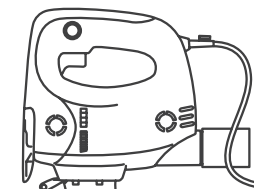

Tikksaag

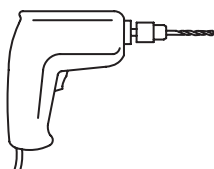

Elektriline kruvikeeraja/akutrell

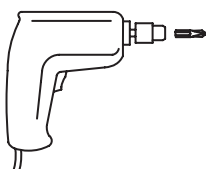


Teemantotsak




Kaitseprillid

Muud vajalikud vahendid

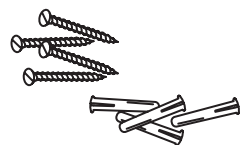

Õiged kruvid ja tüüblid, mis sobivad sinu vannitoa seinatüübiga



Sanitaarsilikoon



Kaitseteip, mida kasutatakse koos sanitaarsilikooniga

Hea ettevalmistus on pool võitu

Vana vannitoa eemaldamine

Enne kui sa oma vana vannitoaga hüvasti jätad, veendu, et elekter ja vesi oleks välja lülitatud. Seejärel demonteeri kõik voolikud või torud, mis on valamuga ühendatud ja lülita vooluvõrgust välja kõik kodumasinad. Ole elektritööd tehes ettevaatlik. Kui sa kahtled oma oskustes, kutsu töid tegema kvalifitseeritud elektrik.

Vana mööbli eemaldamine

Ära unusta kanda turvakindaid ja kaitseprille, kui sa oma vana vannituba eemaldad. Alusta pörandakappidest ja seejärel liigu edasi seinakappide juurde. Kui sul on valamuga pörandakapp, siis pead alustama hoopis sellest. Kui valamuga on paika liimitud, siis vajad võib-olla sõrgkangi, et see lahti tõmmata. Seejärel saad eemaldada sahtlid, ukSED ja kõige lõpus alles kapi enda. Kui see on tehtud, siis on seinakappe juba lihtsam eemaldada.


Vabane jäätmetest vastutustundlikult

Võta ühendust kohaliku omavalitsusega ja uuri, kuidas vannitoa lammutamisel tekkinud jäätmed keskkonnasõbralikult jäätmekäitlusesse suunata.

Ruumi ettevalmistamine

Loodis ja tasased pinnad on olulised, et paigaldamine sujuks konarusteta. Nüüd, kui ruum on tühjaks tehtud, on aeg kruntida ja värvida seinad, vahetada plaadid või paigaldada uus pörandakate. Uut pörandakatet on selles etapis lihtsam paigaldada, kuid ära unusta, et pärast tuleb uut pörandat vannitoa valmimiseni ka võimalike kahjustuste eest kaitsta.

Enne uue vannitoa paigaldamist veendu, et ruum on paigaldustöödeks täielikult valmis – et plaadid, torud ja pistikupesad on kõik plaani järgi omal kohal. Sul võib vaja minna erialaasjatundjate abi, et töö oleks ohutu ja turvaline ning vastaks toru- ja elektritöödele kehtivatele kohalikele eeskirjadele.

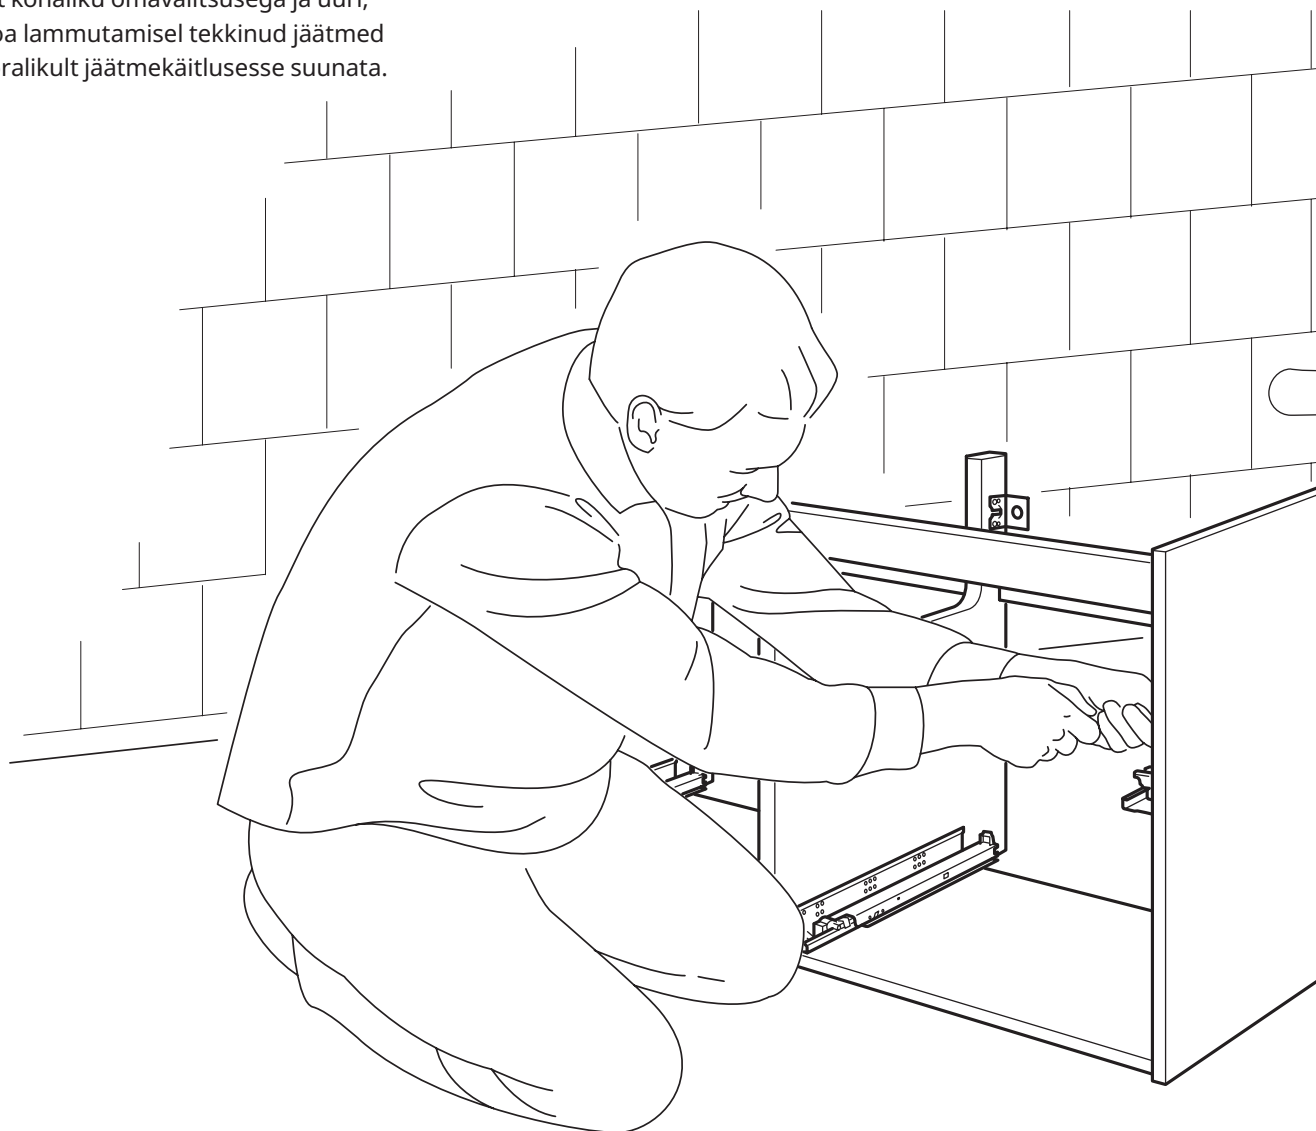

Kontrolli kõik üle ja asu mööblit kokku panema

Veendu, et sul oleksid kõik osad olemas

Kontrolli mitu korda üle, kas sul on olemas kõik vannitoa kokkupanekuks ja paigaldamiseks vajalikud osad. Sorteeeri pakendid eraldi gruppidesse, et mitte sattuda töö käigus segadusse, millised osad kuuluvad näiteks valamukapile ja millised sahtlile. Kontrolli veel kord üle, kas sul on olemas ka kõik vajalikud tööriistad ja sanitaarsilikoon.

Kasuta õigeid kinnitusvahendeid

Kips, puit või betoon? Kuna inimestel on kodudes erinevad seinad, ei ole kinnitusvahendid mööbliga kaasas. Enamik remondi- või kodutarvete kauplusi müüb sobivaid kinnitusi ja seal aidatakse sind just sinu vannitoa seintele sobivate kinnituste leidmisega. Muidugi võid pöörduda ka lähimasse ehituspoodi.

Kõigepealt pane kokku seinakapi raamid ...

Juhul, kui sa paigaldad oma vannituppa ka seinakapid, siis on kõige lihtsam alustada just nende kokkupanekust ja paigaldamisest. Järgi kindlasti kokkupaneku- ja paigaldusjuhiseid, mis on iga tootega kaasas. Käepidemete, riulite ja uste paigaldamine jäta hilisemaks.

... ja alles siis pane kokku valamukapp.

Järgi valamukapi kokkupanekujuhendit ja pane kapp kokku. Ära praegu veel sahtleid, käepidemeid ja furnituuri paigalda. Oota kuni mööbel ja valamu on korralikult seinale kinnitatud.




Valamukapi seinale paigaldamine

Nüüd on õige aeg kokkupandud mööbel seinale paigaldada. Järgnevaid juhiseid võib kasutada kõigi IKEA valamukappide ja valamute puhul, aga uuri kindlasti ka oma tootega kaasasolevat paigaldamisjuhendit, sest mõnel mööbliesemel on oma kindlad mõõdud, mida sa pead paigaldamisel silmas pidama. Selles juhendis kasutasime vannitoa paigaldamise illustreerimiseks GODMORGON vannitoatooteid. Need sammud, mida sa siin näed, kehtivad siiski kõigi IKEA vannitoakappide puhul.


Mõõtmine

Sinu valamü ülemine äär võiks vannitoa põrandast olla 90–96 cm kõrgusel. Kuna meie tootevalikus on erineva kõrgusega valamud, siis vaata paigaldusjuhendist, milline on puurimisavade minimaalne ja maksimaalne soovitatud kõrgus, et sa saaksid oma valamukapi õigesti ja mugavale kõrgusele paigaldada.

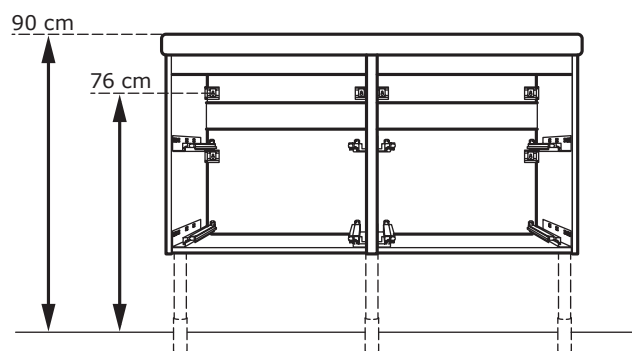

Näide 1

Kui su valamul on madalam äär, siis peavad puurimisavad olema kõrgemal (nt põrandast 76 cm kõrgusel), et sul oleks madala valamü ees parem toimetada.

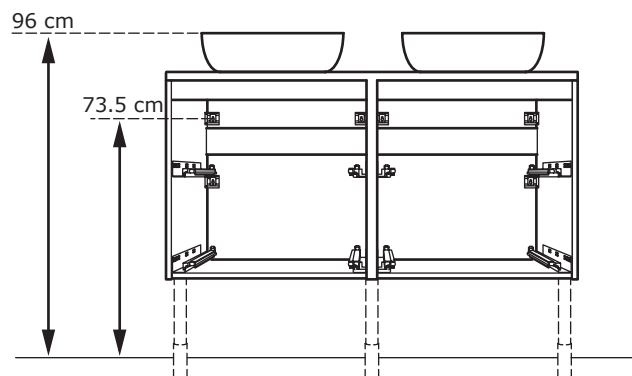


Näide 3

Kõige kõrgema äärega kapipealse valamü puhul peaksid puurimisavad olema madalamal (nt põrandast 73,5 cm kõrgusel), et sul oleks kõrgema valamü ees parem toimetada. Selles näites on kapipealse valamü kõige ülemine äär põrandast 96 cm kõrgusel.

Allpool on kolm näidet erinevat tüüpi valamute paigalduskõrguse mõõtmise kohta. Pane tähele, et need mõõdud on mõeldud ainult soovitusena. Mõõte saab muuta vastavalt sellele, millist kõrgust sa ise eelistad.

Kui sa oled puurimiskohtade kõrguse kindlaks teinud, siis võid juba mõelda, kui suur peaks olema nendevaheline kaugus. Sobilikud mõõdud leiad kapi paigaldusjuhendist. Kasuta vesiloodi tagamaks, et su mõõdud oleksid ühel ja samal joonel. Täpsete puurimiskohtade saamiseks võiksid lõikepunktid (kõrgus + laius) tähistada ristiga (+).

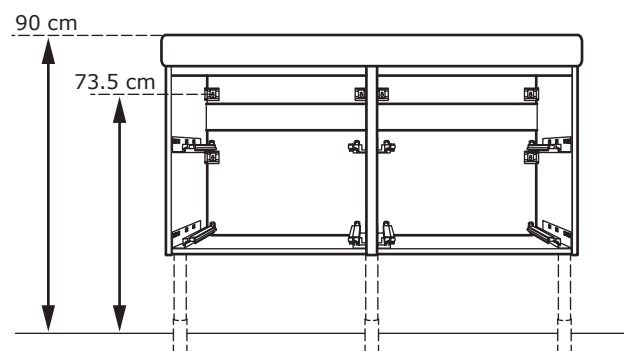


Näide 2

Kui su valamul on kõrgem äär, siis võiksid puurimisavad olla natuke madalamal (nt põrandast 73,5 cm kõrgusel), et sul oleks kõrgema valamü ees parem toimetada.


HEA TEADA

Oluline on kindlaks teha, kas sinu vannitoa seinad peavad valamü ja valamukapi raskusele vastu. Kui sa pole selles kindel või tead, et su seinad pole piisavalt tugevad, siis soovitame lisada mööblile tugijalad.

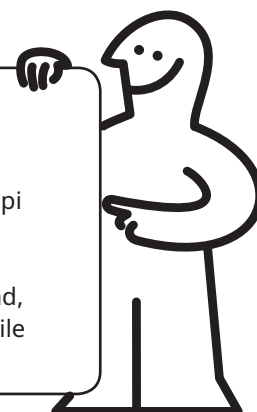


Paigaldamine

Ära kiirusta ja veendu, et sul on selle etapi käigus abikäsi. Samuti tee kindlaks, et sul on käepärast kõik vajalikud tööriistad, silikoon ja kinnitusvahendid. Ära unusta üle kontrollida, kas kõik mõõdud on ikka õiged. Ja muidugi võiksid sa viia ruumist välja kõik esemed, mida sa remonditööde käigus ei vaja, sest need tekitavad lihtsalt segadust ja võtavad liigselt ruumi.

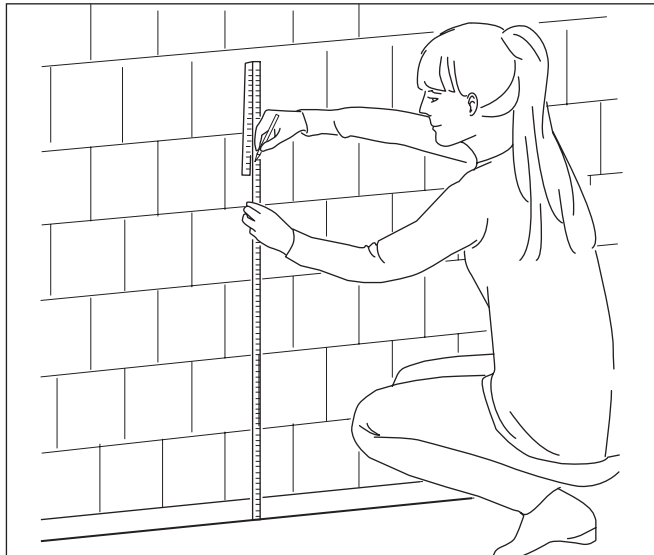

1. Märki seinale puurimiskohad

Nüüdseks peaks sul olema pliatsiga seinale märgitud lõikuvad mõõdud (kõrgus + laius), mis tähistavad puurimiskohti. Õigete kohtade leidmiseks järgi kindlasti paigaldusjuhiseid. Hoia ka vesilood käepärast, sest selle abil saad tagada, et vasakpoolse ja parempoolse puurimisava vahel oleks sirge horisontaalne joon.

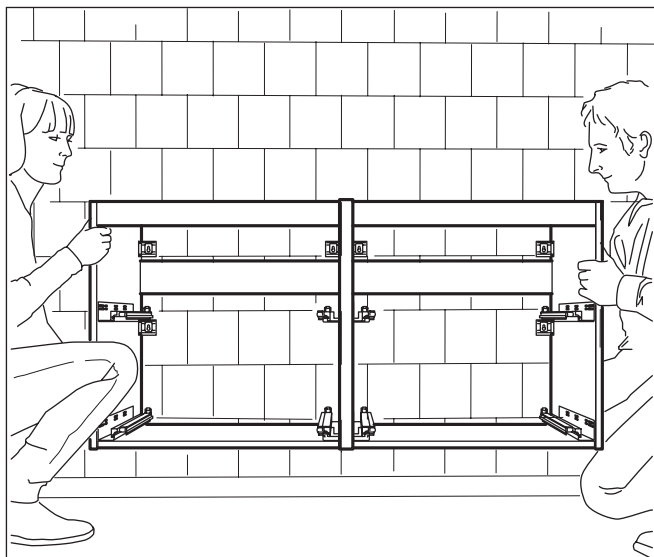


3. Paigalda mööbel

Veendu, et sa oled kinnitanud valamukapi tagaküljele kinnitused, järgides kokkupanekujuhendit. Seejärel otsi omale üks või kaks sõpra ning tõstke kapp ettevaatlikult paigalduskruvidele.


HEA TEADA

Tee kindlaks põranda kõige kõrgem koht ja märki see seinale. See on punkt, millest alates mõõta vannitoamööbli tasapinna õiget kõrgust.

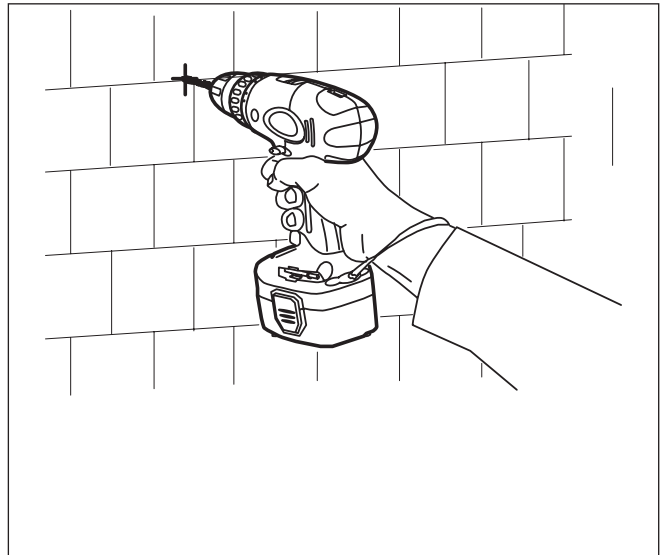

2. Puuri ja täida silikooniga


Järgmisena puuri paigaldusavad ja sisesta puurimisavadesse paigaldamiseks mõeldud kruvid. Ära praegu veel kruvisid väga tugevasti kinni keera. Enne kui sa avadesse tüüblid või kruvid paned, siis ära unusta puurimisavasid sanitaarsilikooniga täita.

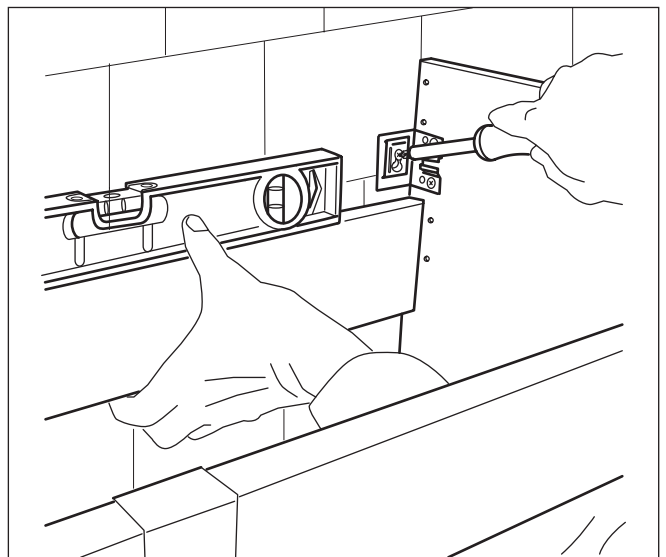

4. Reguleeri siit ja sealt


Kasuta vesiloodi, et veenduda, kas kapp on loodis. Kui valamukapp pole loodis, võimaldavad kinnitused seda pisut kohandada. Kui kapp on loodis, kinnita kruvid täielikult.

Valamu, vesiluku ja segisti paigaldamine

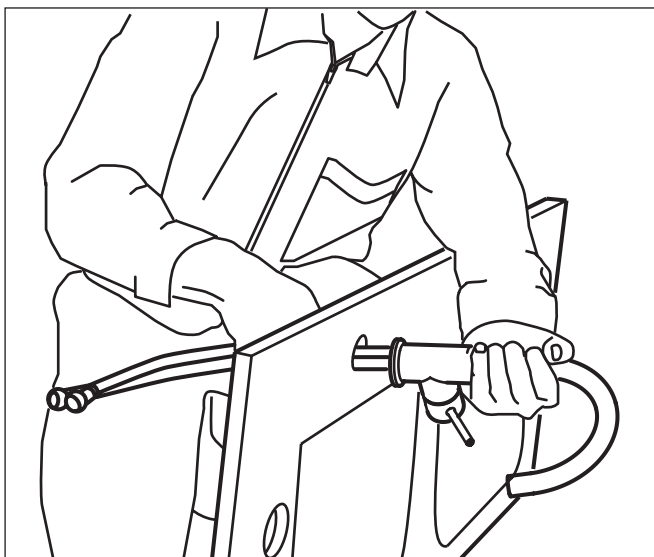


1. Kinnita segisti

Enne valamu ja segisti paigaldamist sulge peakraanist veeühendus. Seejärel järgi segisti paigaldusjuhendit ja kinnita segisti valamu külge. Tee seda enne, kui sa valamu valamukapile asetad.

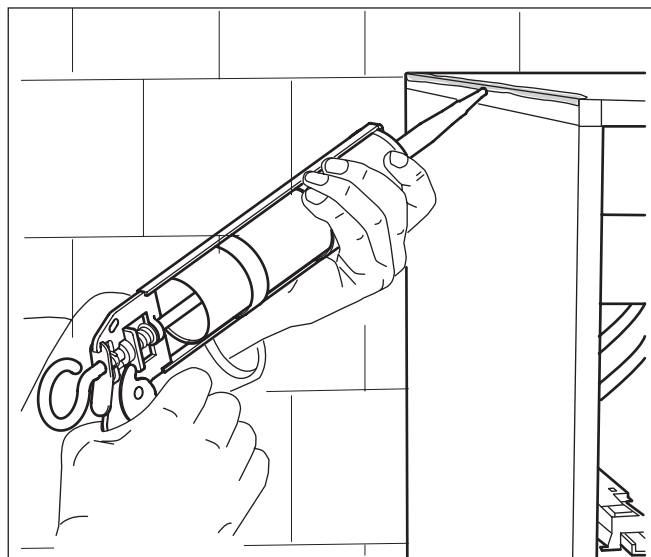


2. Lisa sanitaarsilikooni

Kanna valamukapi külgede ülemistele servadele silikooni, seejärel aseta valamu valamukapi peale ja lase silikoonil öö läbi kuivada. Seejärel lisa silikooni valamu ja seina vahele. Lõpetuseks lisa silikooni valamu ja valamukapi küljepaneelide vahele.

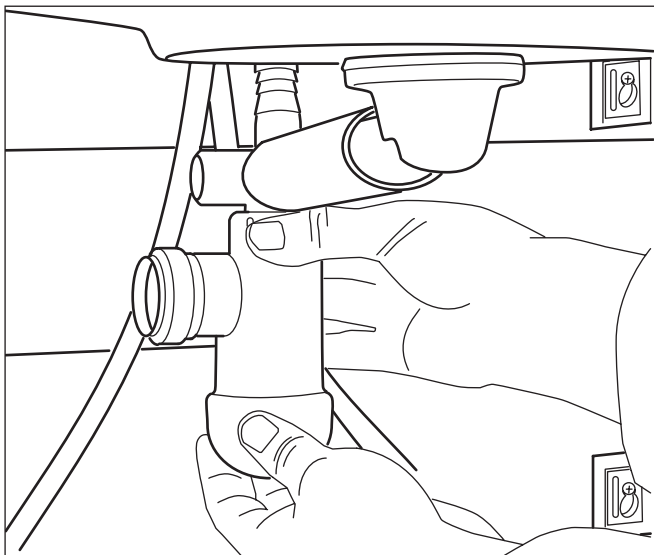

3. Ühenda vesilukk valamuga

Nüüd ühenda vesilukk valamuga, järgides juhiseid. Pea meeles, et paigaldamine tuleb teostada kooskõlas kohalike ehitus- ja torutööde eeskirjadega. Kui sa kahtled enda oskustes, siis võta ühendust asjatundjaga.

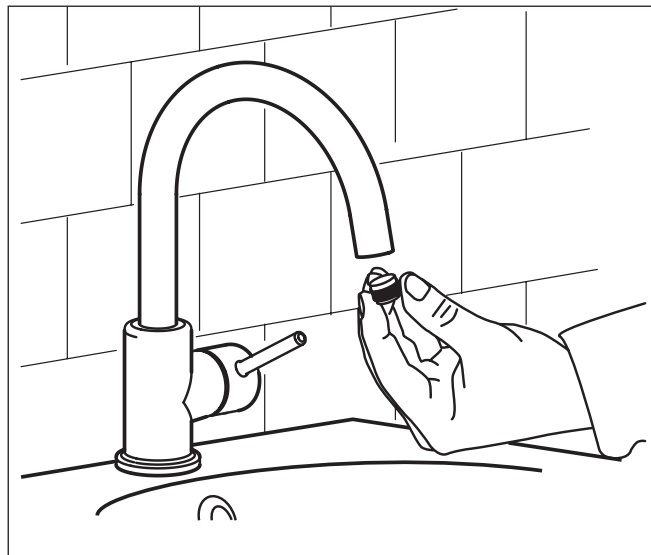

4. Proovi, kas segisti ja vesilukk töötavad

Ühenda kõik voolikud ja ava peakraan. Eemalda segisti jooksutorult sõel ja lase veel 5 minutit vabalt voolata. Kontrolli, et vesi ei lekiks voolikuühenduste ega vesiluku juurest. Siis keera sõel tagasi oma kohale.


Viimane lihv vannitoale uue ilme andmiseks

Kohe on käes see tore hetk, mil sa saad oma kätetööd imetleda! Nüüd on ainult vaja sahtlid kokku ja paika panna. Selleks järgi taaskord kaasasolevaid juhiseid. Ja kõigest mõne pisikese detaili lisamise ja kohandustega ongi su uus vannituba valmis. Ära unusta lõpetuseks kappide ja valamukapi külge kinnitada käepidemed ja lisada muud vajalikud osad.

Sinu unistuste vannituba saab alguse põhjalikust planeerimisest. Juba ruumi planeerimisel ja vannitoamööbli valimisel tuleb arvestada kõigi pereliikmete või oma isiklike harjumuste ja vajadustega. Ja muidugi sujub ka paigal-

damine palju paremini, kui sa tead juba varakult, millised tööetapid sind ees ootavad.

Selleks, et su lahendus oleks tõeliselt terviklik ja funktsionaalne, lisa mõned isikupärased lisatarvikud ja esemed. Need on sinu uues vannitoas nagu kirsiks tordil ja aitavad sul ka oma esemeid paremini korrastada. IKEA laias tootevalikus on palju värvilisi vannitoatekstiile, vannituppa mõeldud tarvikuid ja valgustuslahendusi, mis sobivad erinevate maitsete ja stiilidega. Tekstiilitoodete abil saad anda oma vannitoale kauni välimuse ja luua seal hubase meeleolu.

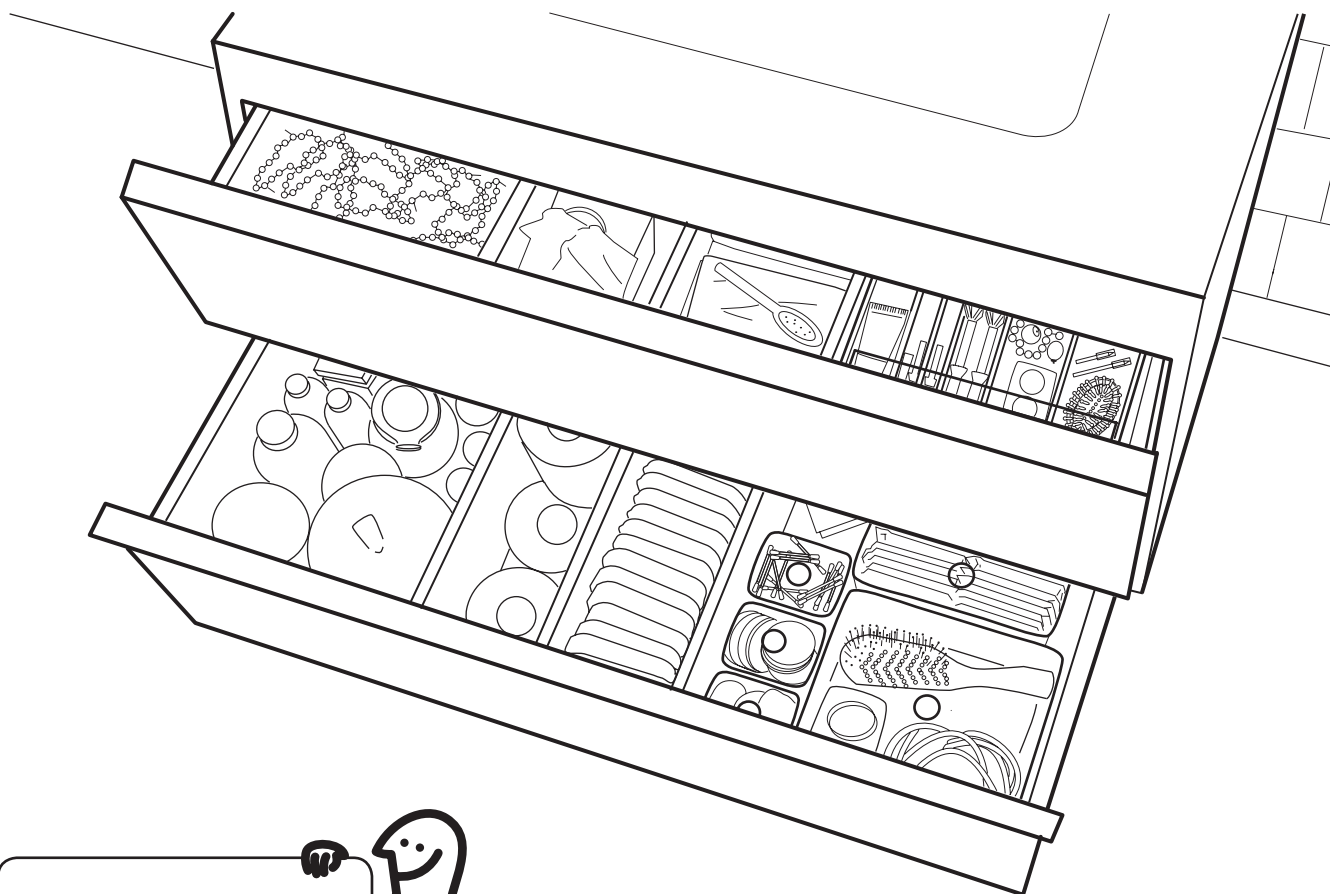

HEA TEADA

Ära voolikuühendusi liiga kõvasti kinnita, sest see võib voolikuid, torusid või seibe kahjustada.



Tunne oma uuest vannitoast rõõmu juba täna!

Ongi valmis!

Astu samm tagasi ja imetle oma uut vannituba – ja tunne enda üle uhkust, sest sa säästsid nii palju raha, kuna sa paigaldasid ja panid selle iseseisvalt kokku! Ja kui sa oma vannitoalahendust hooldad ja selle eest hoolitsed, näeb sinu uus IKEA vannituba veel palju aastaid välja sama hea nagu uus. Hooldusjuhised on tootega kaasas.

Ventilatsioon ja niiskus

Veendu, et su vannituba oleks korralikult õhutatud ja väldi mööbli paigutamist vanni või dušinurga lähedale. Meie vannitoamööbel on loodud nii, et seda saaks vannitoas kasutada, aga siiski ei tohiks mööbel kunagi liiga märjaks saada ega üleliia kõrge niiskusega kokku puutuda. Kui su mööbliesemetele tekivad märgad jäljed, siis kuivata need niipea kui võimalik, et niiskus ei saaks mööblisse tungida.

Segisti hooldamine

Puhasta segistit pehme lapiga, mida on niisutatud vee ja õrnatoimelise puhastusvahendi, nõudepesuvahendi või seebiga, kui vaja. Ära kunagi kasuta küürimispulbrit, terrassvammi või puhastusvahendeid, mis sisaldavad kaltsiumit lahustavaid ained, alkoholi või abrasiivaineid. Kaltsiumisoolade ladestuse eemaldamiseks kasuta tavalist veega lahustatud valget äädikat ja loputa puhta veega. Kuna kõigil IKEA vannitoasegistitel on vett säästev aeraator, siis soovitame omalt poolt ka filtrit/aeraatorit aeg-ajalt puhastada. Kui aeraatoril on kaltsiumijäägid, leota seda äädikalahuses.

Mööbli hooldamine: valamukapid, seinä-, peegel- ja kõrged kapid

Kasuta uste, kappide sisu ja puidust pindade puhastamiseks pehmet niisket lappi. Kasuta ainult puhastusvahendeid, mis on nendele materjalidele mõeldud. Ära kasuta tooteid, mis sisaldavad ammoniaaki, alkoholi, valgendajat või abrasiive. Loputa kapid puhastusvahendist puhta veega ning seejärel kuivata puhta kuiva lapiga. Pühi plekid kohe kiiresti ära, kui sul midagi ümber läheb.

Valamu hooldamine

Erinevaid materjale tuleb erinevalt hooldada. Olenevalt sellest, milline on sinu valamu materjal ja viimistlus, erinevad ka selle kasutus- ja hooldusjuhised. All on lihtsad juhised, mida järgides püsib su valamu ilus veel aastaid.

Keraamilised valamud

Keraamiliste valamute pindasid on lihtne hooldada ja puhastada. Need peavad vastu enamikule kemikaalidele, välja arvatud tugevatele hapetele ja leelistele. Puhasta oma valamut pehme lapiga, mida on niisutatud vee ja õrnatoimelise puhastusvahendi või seebiga, kui vaja.

Purustatud marmorist valamud

Selleks et purustatud marmorist valamu püsiks ilus ja säiliks algne viimistlus, ei tohi see kokku puutuda hapete, ammoniaagi, juuksevärvi, kloori ega tugevatoimeliste puhastusvahenditega, mis sisaldavad abrasiivaineid. Kasuta valamu igapäevaseks puhastamiseks tavalist veega või mitteabrasiivse puhastusvahendiga niisutatud lappi.



Teenused

Me pakume erinevaid teenuseid, et aidata sind kõigega, alates kokkupanekust kuni kojuveoni. Mõistagi, mida rohkem sa ise teed, seda soodsam on ka hind, ja mida rohkem me sinu eest ära teeme, seda rohkem saad sa puhata. Tore, eks?

Kojuvedu

Lisa kojuveoteenus oma kogusummale, olenemata sellest, kas sa ostad tooteid veebist või kohapeal. Võtame meeleldi enda peale kogu raske töö ja toome asjad sulle koju või äriruumidesse. Ja me jää lihtsalt uksepaku juures seisma, vaid toome su tooted sulle meelepärasesse ruumi.

Hinnad alates 24,90 €

Kokkupanek

Me paneme sinu IKEA mööbli su kodus kokku, järgides kokkupanekujuhiseid. Kokkupanekuteenus sisaldab 1-aastast tehtud tööde garantiid.

Hinnad alates 127 €

Muutsid meelt? Sellest ei ole midagi!

Enda ostu tagastamiseks on sul 90 päeva. Hoia alles ostutšekk, arve või kinnitatud pangaülekande tõend, et tagastamine oleks lihtsam. Sa võid alati oma meelt muuta. Tagasta originaalpakendis kasutamata tooted 90 päeva jooksul koos tõendiga, et sa oled ostu sooritanud, ja sa saad kogu raha tagasi.