


SOLKLINT

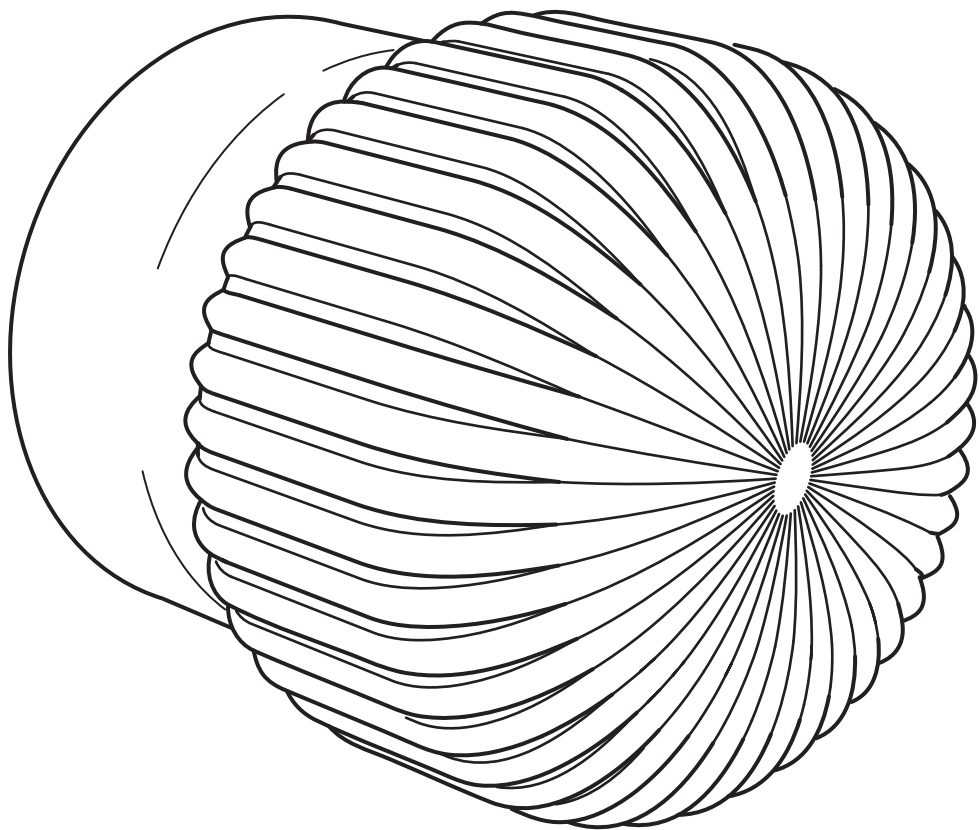

Design and Quality
IKEA of Sweden



Español

¡IMPORTANTE!

Desconecta siempre el interruptor general de electricidad antes de iniciar los trabajos de instalación. En algunos países los trabajos de instalación eléctricos sólo puede realizarlos un electricista profesional. Contacta con las autoridades locales para averiguar cuál es tu caso. Distintos materiales requieren distintos tipos de herrajes. Escoge siempre herrajes y tacos que sean especialmente adecuados al material.

Para reducir el riesgo de estrangulamiento, el cableado flexible conectado a este sistema de iluminación se debe fijar bien a la pared en caso de que el cableado esté al alcance de la mano.

Català

IMPORTANT!

Desconnecta sempre l'interruptor general d'electricitat abans de començar la instal·lació. En alguns països les tasques elèctriques només les pot fer un electricista professional. Contacta amb les autoritats locals per saber quin és el teu cas. Cada material requereix un tipus de ferramenta. Tria les més adequades per a les parets de casa teva.

Per reduir el risc d'estrangulació, cal fixar correctament a la paret el cable si és a l'abast.

Euskara

ADI!



Instalazioarekin hasi baino lehen, eten elektrizitatea panel elektriko nagusian. Zenbait herrialdetan instalazio elektrikoa argiketari aditu batek soilik egin dezake. Jar zaitez harremanetan tokiko agintariekin, zure kasuan nola egin behar den jakiteko. Nolakoak materialak, halakoak erabili beharreko burdinkiak. Aukeratu beti burdinki eta tako egokiak, erabiliko den materialaren arabera.

Itotzeko arriskua murrizteko, argi horri konektatutako kable malgua hormara finkatuta egon beharko da, kableatua besoaren eskura badago.


Gallego

¡IMPORTANTE! Corta a luz antes de comezar a instalación. Nalgúns países a instalación eléctrica só pode realizala un electricista profesional. Contacta coas autoridades locais para saber cal é o teu caso. Os distintos tipos de materiais requiren distintos tipos de ferraxes. Escolle sempre as ferraxes e tacos que sexan axeitados para o material.


Para reducir o risco de asfixia, é aconsellable fixar á parede os cables que queden soltos.

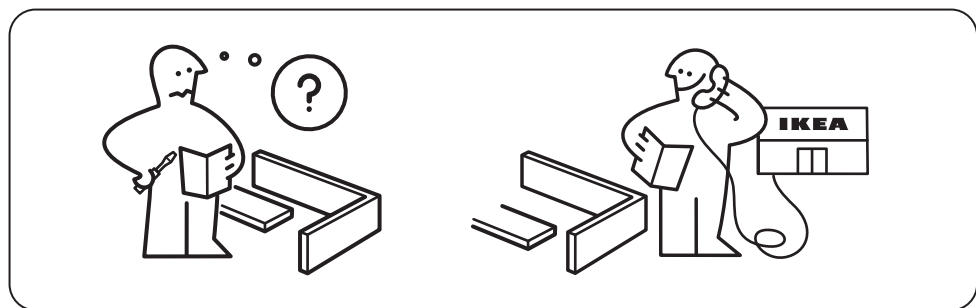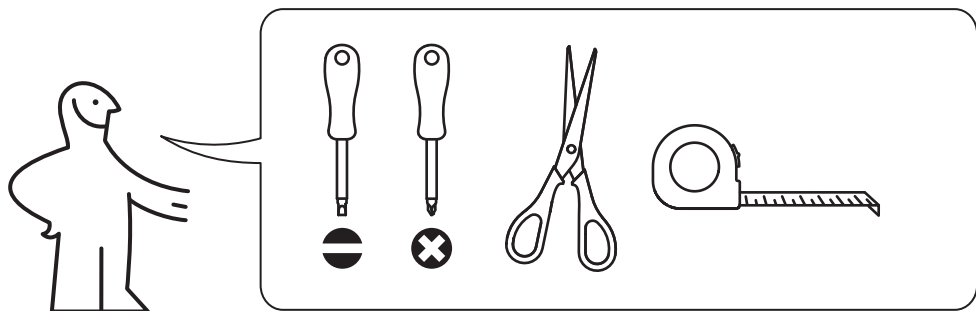


1

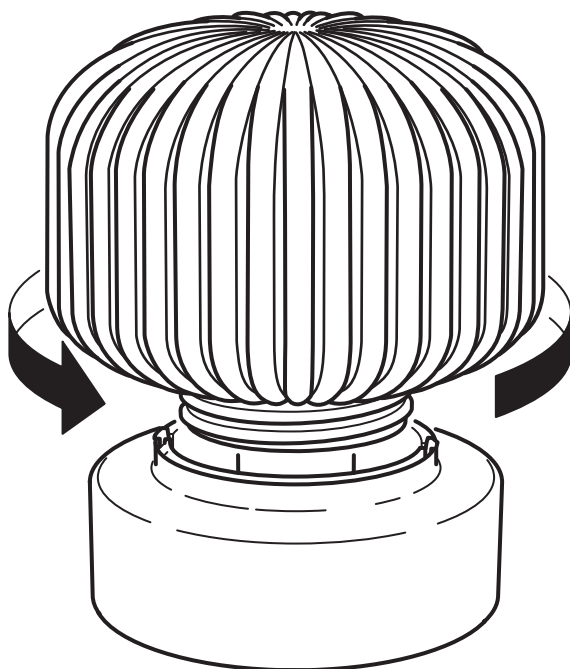




2

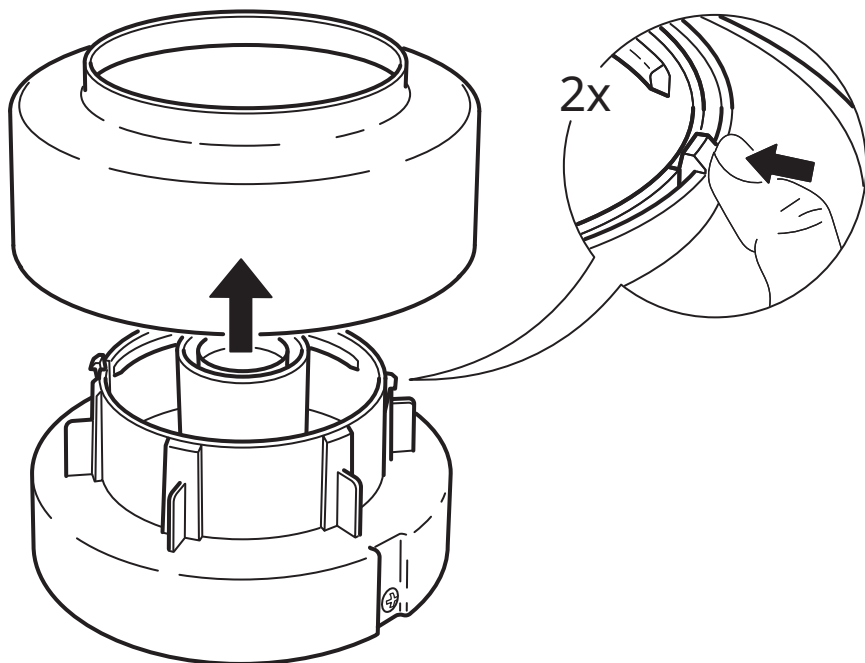


3

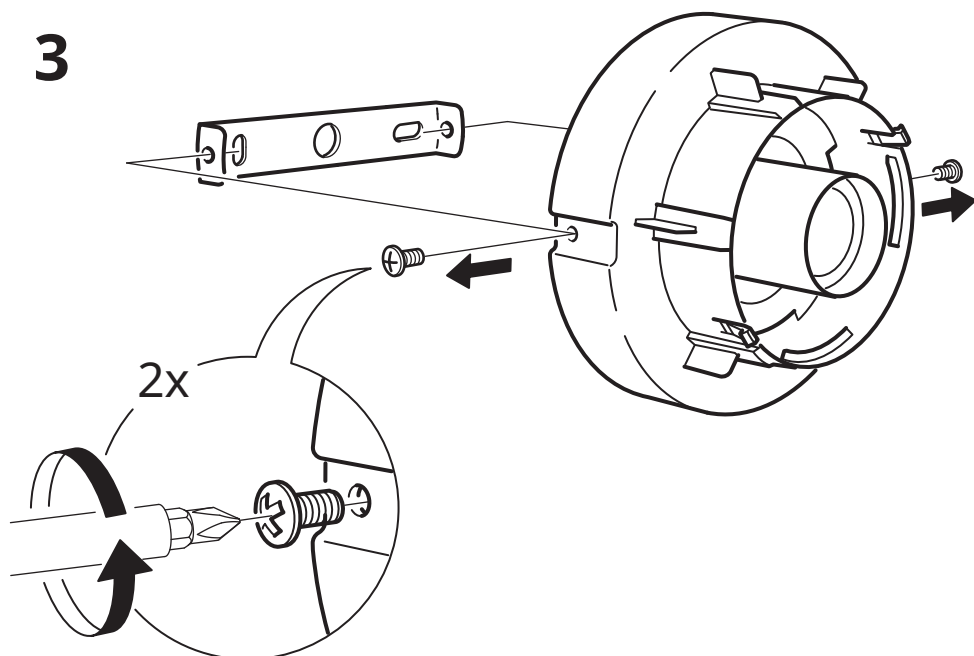


4

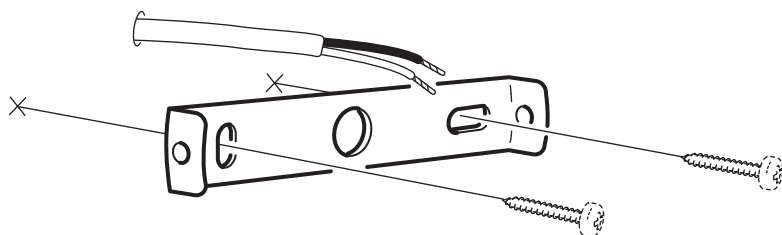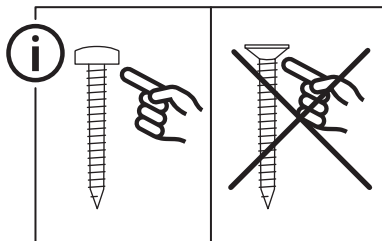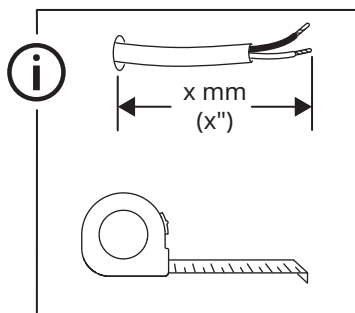


5

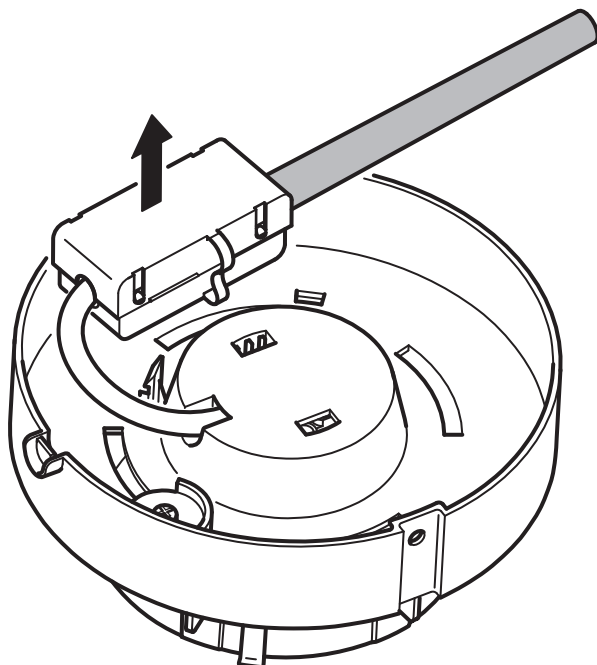




6

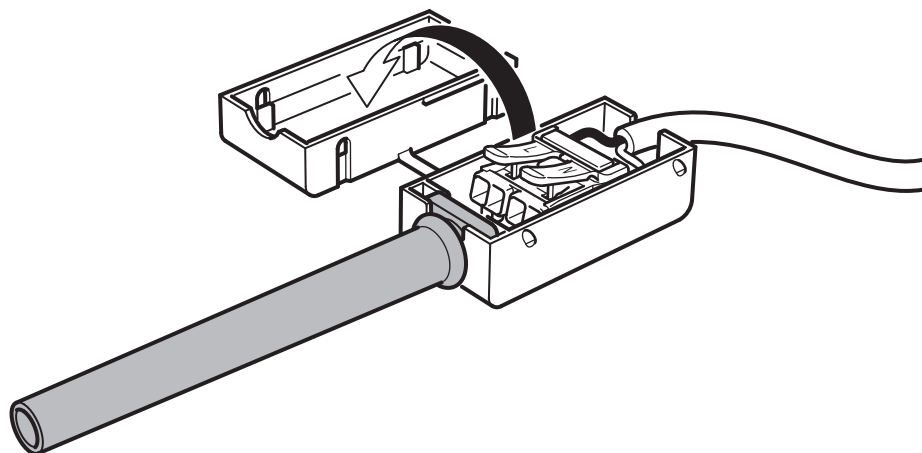


7

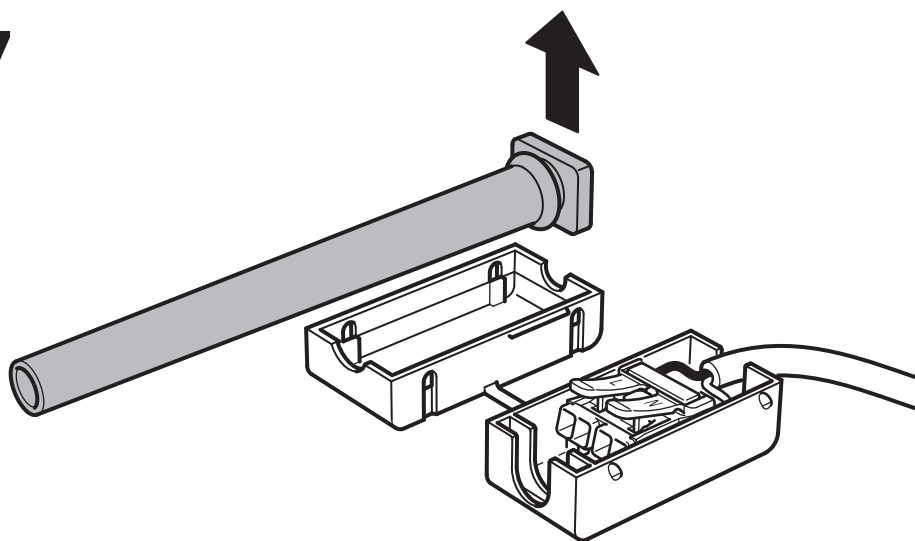


8

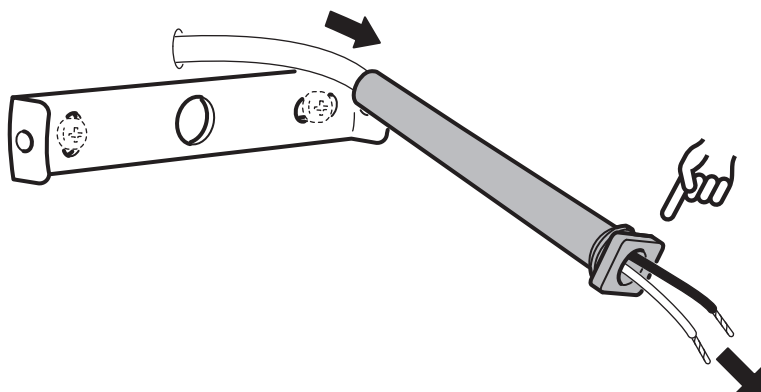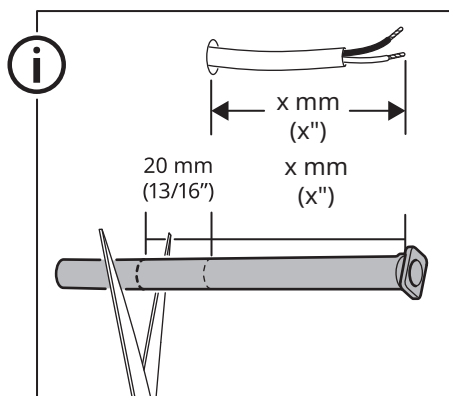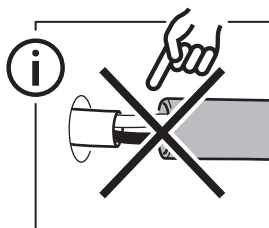


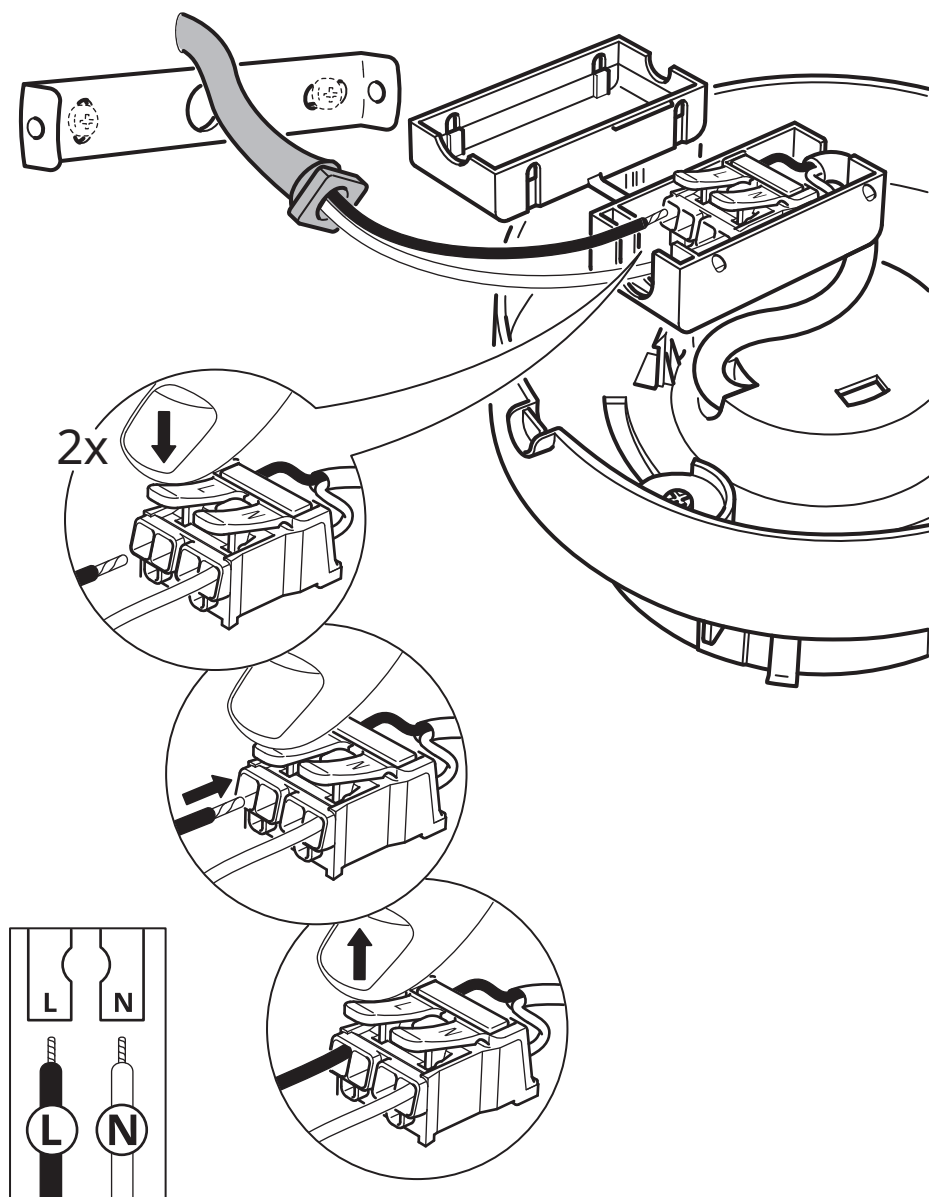


10

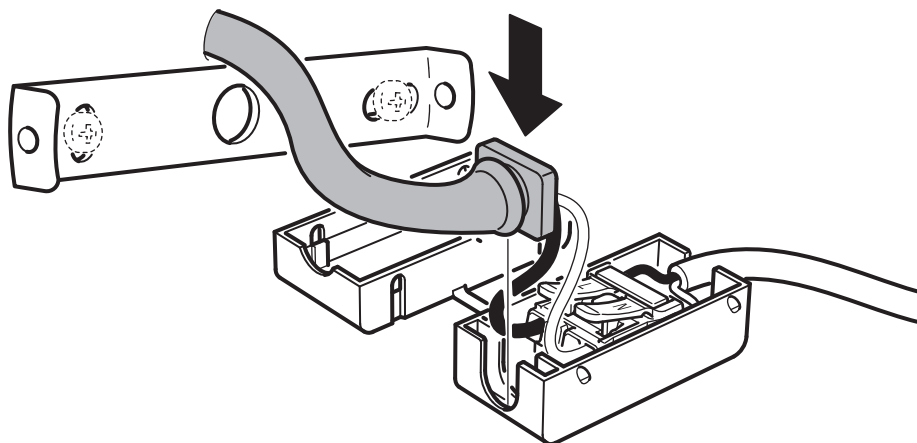


11

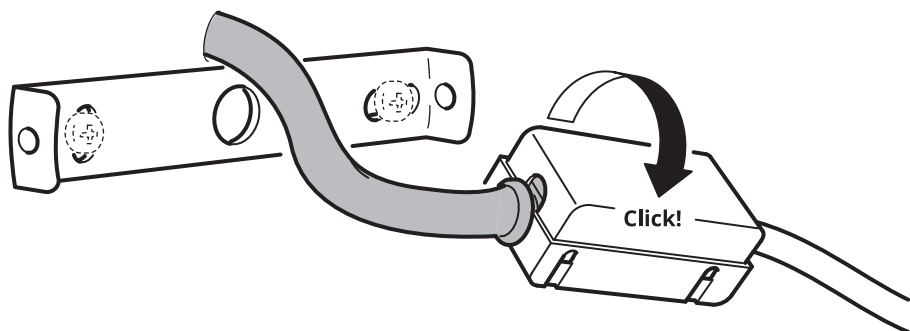


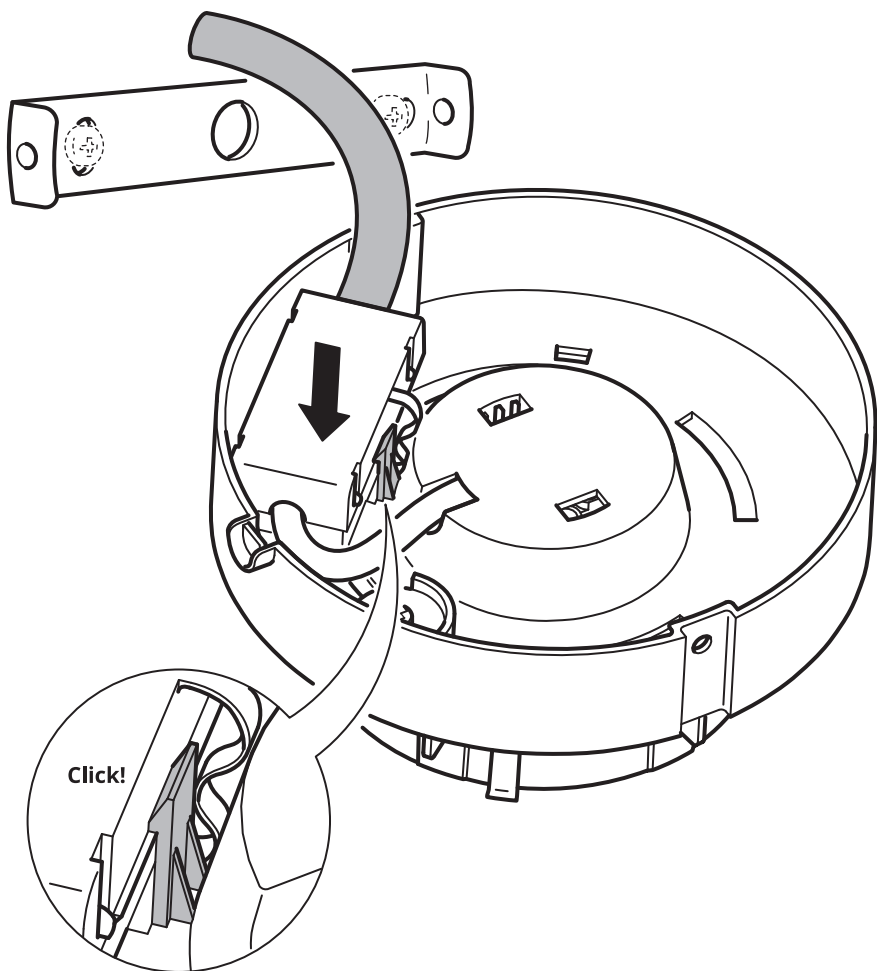


13

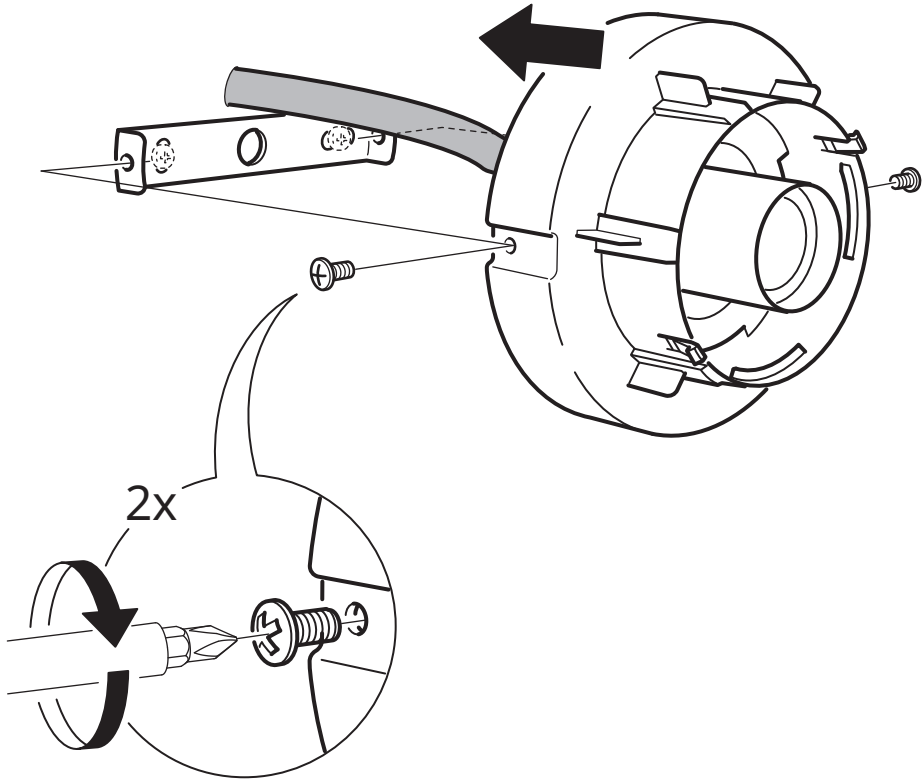


14

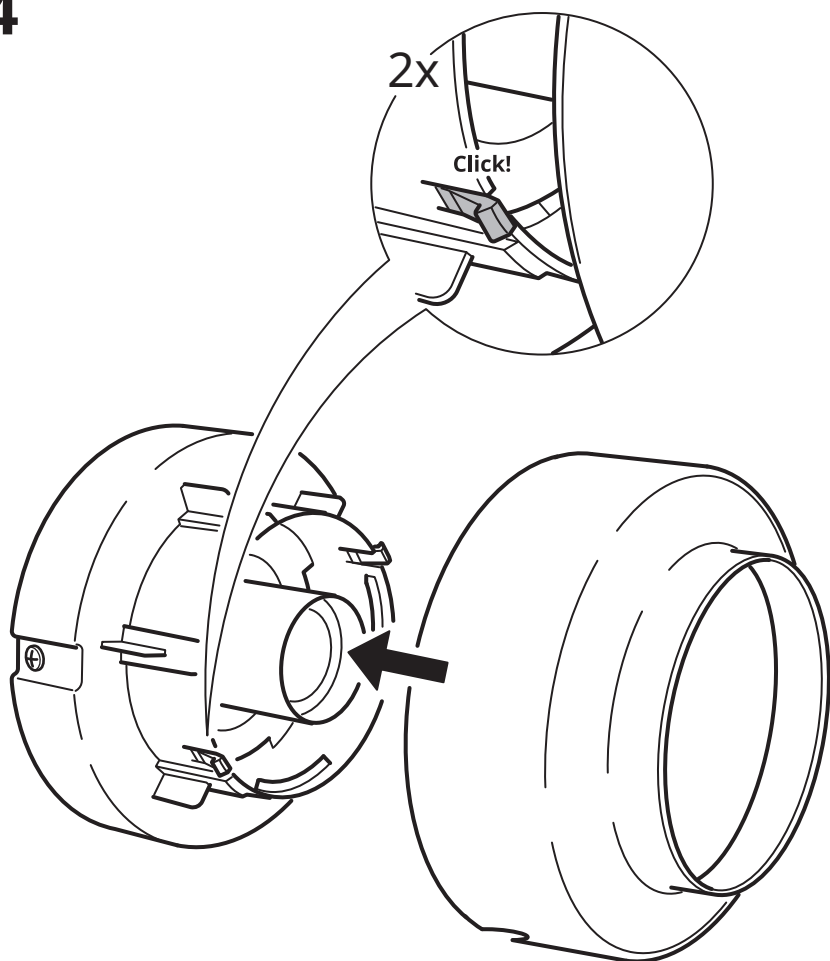

15

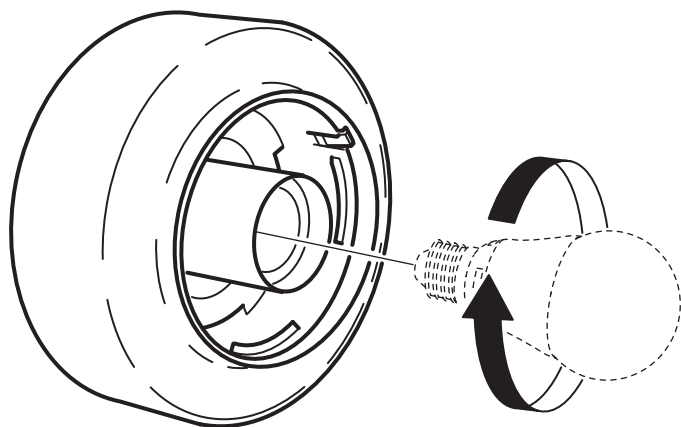

16

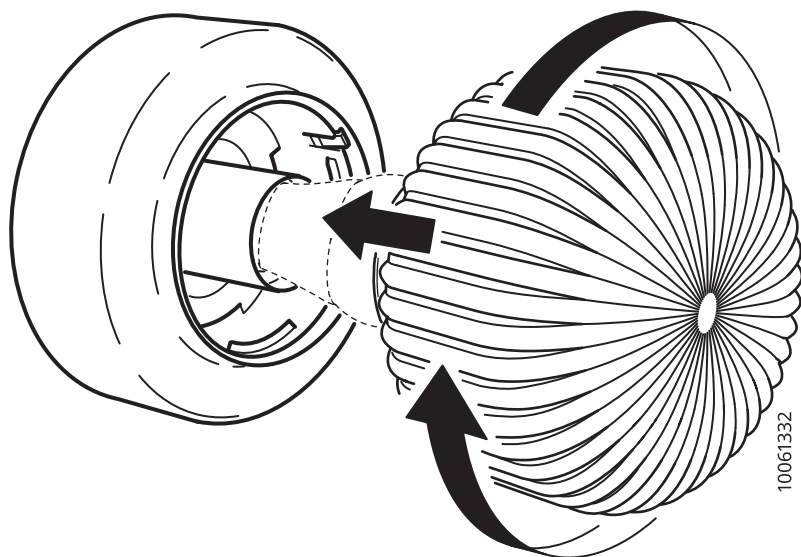

10061332

