



Design and Quality
IKEA of Sweden

Español	4
Català	5
Euskara	6
Galego	7


INSTRUCCIONES PARA LA SUJECIÓN A LA PARED:

Elige los accesorios a utilizar para fijar el mueble a la pared en función del tipo de mueble y del material de la pared.

Material de la pared:


consulta la siguiente guía para identificar el material con el que está hecha la pared y las correspondientes instrucciones.

Pared de pladur o yeso con posibilidad de sujeción a la estructura portante de madera:

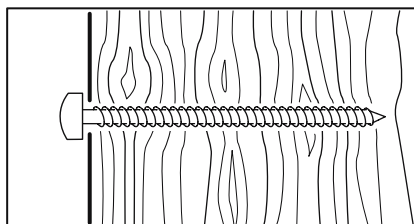


- Con un lápiz, indica el punto (o los puntos) de sujeción a la altura adecuada en correspondencia con la estructura portante de madera.
- Con un taladro, haz un agujero de 3 mm (1/8") de diámetro en los elementos portantes de madera siguiendo las marcas hechas a lápiz.

Pared de pladur sin sujeción a la estructura portante de madera:

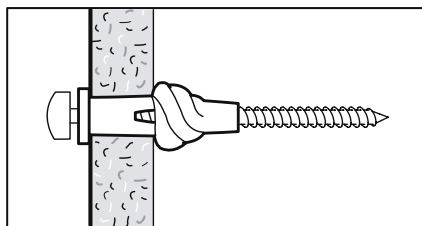

- Con un lápiz, indica el punto (o los puntos) de sujeción a la altura adecuada.
- Con un taladro, haz uno o varios agujeros de 8 mm (5/16") de diámetro en la pared siguiendo las marcas hechas a lápiz.
- Introduce los tacos de plástico en los agujeros con la ayuda de un martillo.

Pared de obra:

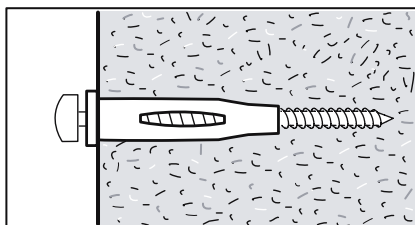

- Con un lápiz, indica el punto (o los puntos) de sujeción a la altura adecuada.
- Con un taladro, haz uno o varios agujeros de 8 mm (5/16") de diámetro y de 70 mm (3/4") en la pared siguiendo las marcas hechas a lápiz.
- Introduce los tacos de plástico en los agujeros con la ayuda de un martillo.

Si el material con el que está hecha la pared no aparece aquí, o si tienes alguna pregunta, consulta en la ferretería más cercana.


INSTRUCCIONS PER FIXAR EL PRODUCTE A LA PARET

Tria els accessoris que faràs servir per fixar el moble a la paret en funció del tipus de moble i el material de la paret.

Tipus de material de la paret:


Amb l'ajuda de la guia que hi ha a continuació, identifica el material de la teva paret i segueix les instruccions corresponents.

Paret d'escaiola o guix amb estructura de fusta:

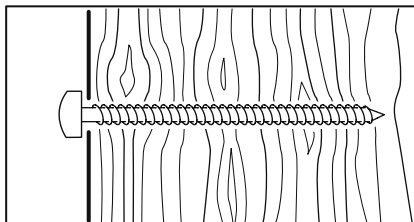


- Marca amb un llapis el(s) punt(s) de fixació a l'altura adient, en correspondència amb l'estructura de fusta.
- Fes un(s) forat(s) pilot(s) de 3 mm de diàmetre a l'estructura de fusta, a l'altura que hagis marcat amb el llapis.

Paret d'escaiola sense estructura de fusta:

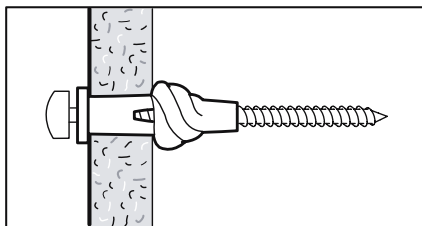

- Marca amb un llapis el(s) punt(s) de fixació a l'altura adient.
- Fes un(s) forat(s) de 8 mm de diàmetre a la paret, a l'altura que hagis marcat amb el llapis.
- Introdueix el(s) tac(s) de plàstic en el(s) forat(s), amb un martell si cal.

Mamposteria:

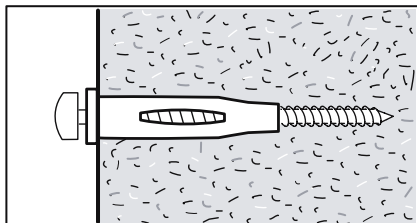

- Marca amb un llapis el(s) punt(s) de fixació a l'altura adient.
- Fes un(s) forat(s) de 8 mm de diàmetre i de 70 mm de profunditat a la paret, a l'altura que hagis marcat amb el llapis.
- Introdueix el(s) tac(s) de plàstic en el(s) forat(s), amb un martell si cal.

Si el teu material no figura aquí o si tens algun dubte, posa't en contacte amb la teva ferreteria.


HORMARA LOTZEKO JARRAIBIDEAK:

Aukeratu altzaria hormara lotzeko erabili behar diren osagarriak, altzari motaren eta hormaren materialaren arabera.

Hormako materiala:


konsultatu ondorengo gidaliburua zure horma zer materialaz egina dagoen jakiteko eta dagozkion jarraibideak ikusteko.

Pladurrezko edo igeltsuzko horma zurezko sostengu-egiturari eusteko aukerarekin:

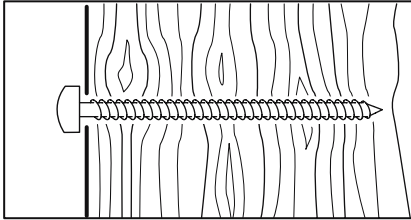


- Arkatz batekin, adierazi euste-puntua (edo puntuak) altuera egokian, zurezko sostengu-egiturari helduta.
- Zulagailu batekin, egin ezazu 3 mm-ko (1/8") diametroa duen zulo bat zurezko sostengu-elementuetan, arkatzarekin eginiko markei jarraikiz.

Pladurrezko horma zurezko sostengu-egiturari eutsi gabe:

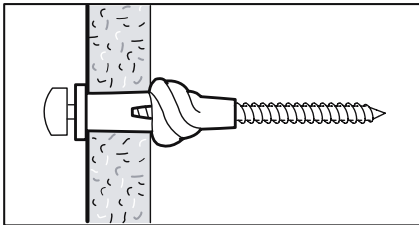

- Arkatz batekin, adierazi euste-puntua (edo puntuak) altuera egokian.
- Zulagailu batekin, egin ezazu 8 mm-ko (5/16") diametroa duen zulo bat edo batzuk horman, arkatzarekin eginiko markei jarraikiz.
- Sartu plastikozko takoak zuloetan mailu baten laguntzaz.

Obra-horma:

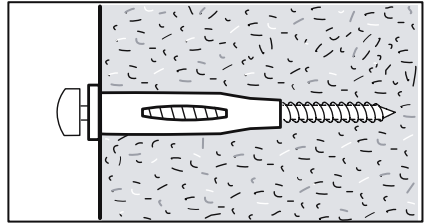

- Arkatz batekin, adierazi euste-puntua (edo puntuak) altuera egokian.
- Zulagailu batekin, egin ezazu 8 mm-ko (5/16") diametroko eta 70 mm-ko (3/4") sakonerako zulo bat edo batzuk horman, arkatzarekin eginiko markei jarraikiz.
- Sartu plastikozko takoak zuloetan mailu baten laguntzaz.

Zure hormaren materiala ez bada hemen agertzen edo galderarik baduzu, zoaz gertuen duzun burdindegira.

Galego


INSTRUCCIÓNS PARA A INSTALACIÓN NA PAREDE:

Elixe os accesorios necesarios para instalar o moble na parede, segundo o material do que esta estea feita e o tipo de moble que vaías instalar.

Tipo de material de parede:


Consulta a guía que encontrarás deseguido para identificar o material do que está feito a túa parede e as instrucións que seguir.

Parede de láminas de xeso con soporte de madeira dispoñible:

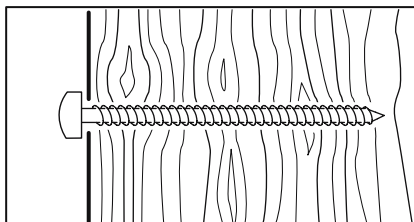


- Cun lapis, indica o punto (ou os puntos) de suxeición á altura adecuada.
- Cunha broca, fai un burato de 3 mm de diámetro nos elementos portantes de madeira seguindo as marcas feitas con lapis.

Parede de sexo sen soporte de madeira dispoñible:

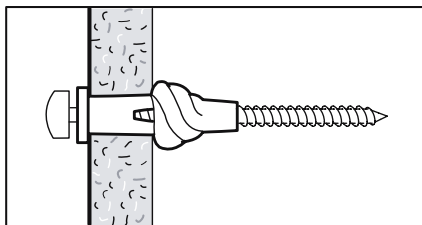

- Cun lapis, indica o punto (ou os puntos) de suxeición á altura adecuada.
- Cunha broca, fai un ou varios buratos de 8 mm de diámetro na parede seguindo as marcas feitas co lapis.
- Introduce los tacos de plástico nos buratos coa axuda dun martelo.

Cachotaría:

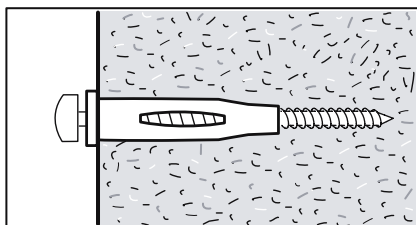

- Cun lapis, indica o punto (ou os puntos) de suxeición á altura adecuada.
- Cunha broca, fai buratos de 8 mm (5/16") de diámetro e de 70 (2 3/4") mm de profundidade na parede á altura que marcaches co lapis.
- Introduce os tacos de plástico nos buratos coa axuda dun martelo.

Se o material das túas paredes non aparecer nesta lista ou tiveres dúbidas, consulta na túa ferraxería.

