



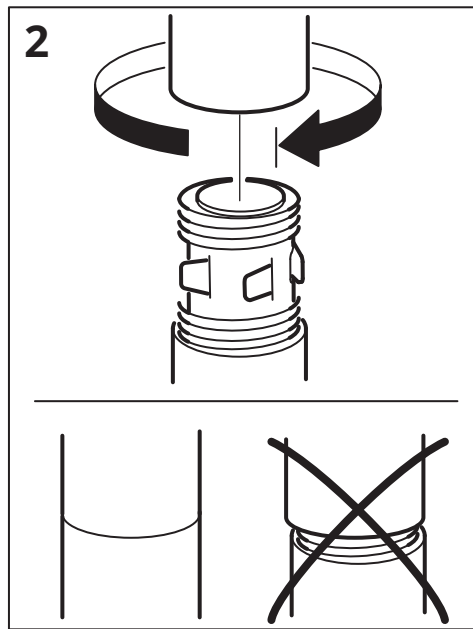

Español

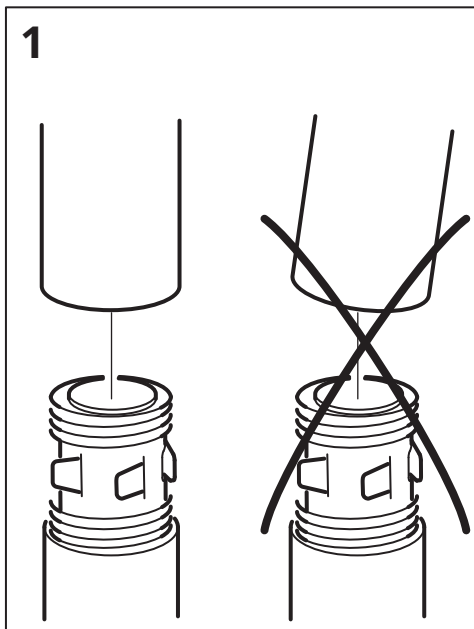

PRECAUCIÓN. Lee las instrucciones detenidamente antes de montar los tubos.
Los tubos incluyen un conector con bloqueo de rosca que evita que el tubo se abra o se suelte tras el montaje.

Atención: Una vez que los tubos están atornillados entre sí, no se pueden desatornillar.

1. Asegúrate de que estén alineados verticalmente antes de atornillarlos.
2. Los tubos deben atornillarse entre sí hasta que alcancen el extremo de la rosca.

Català



ATENCIÓ! Llegeix atentament les instruccions abans de muntar els tubs.
Els tubs contenen un connector de bloqueig que evita que s'obrin o s'afluixin quan estan muntats.

Avís! Un cop enroscats, els tubs no es poden desenroscar.

1. Comprova que els tubs estiguin alineats verticalment abans d'enroscar-los.
2. Enrosca els tubs fins a arribar al final de la rosca.

Euskara



ADI! Irakurri arretaz argibideak hodiak muntatu aurretik.
Hodiek haria blokeatzeko konektore bat dute, hodia muntatu ondoren irekitzea edo askatzea eragozten duena.

Har ezazu kontuan! Hodiak elkarrekin torlojutu ondoren, ezin dira askatu.

1. Ziurtatu hodiak bertikalki lerrokatzen direla elkarrekin torloju aurretik.
2. Hodiak elkarrekin torlojutu behar dira hariaren amaierara iritsi arte.

Galego



ATENCIÓN! Ler as instrucións atentamente antes de montar os tubos.
Os tubos inclúen un conector con traba de rosca que evita que estes se abran ou solten despois de montalos.

Importante! Unha vez enroscados, non é posible desenroscar os tubos.

1. Asegúrate de que os tubos quedan aliñados verticalmente antes de enroscalos.
2. É necesario enroscar os tubos ata o tope da rosca.



Design and Quality
IKEA of Sweden