


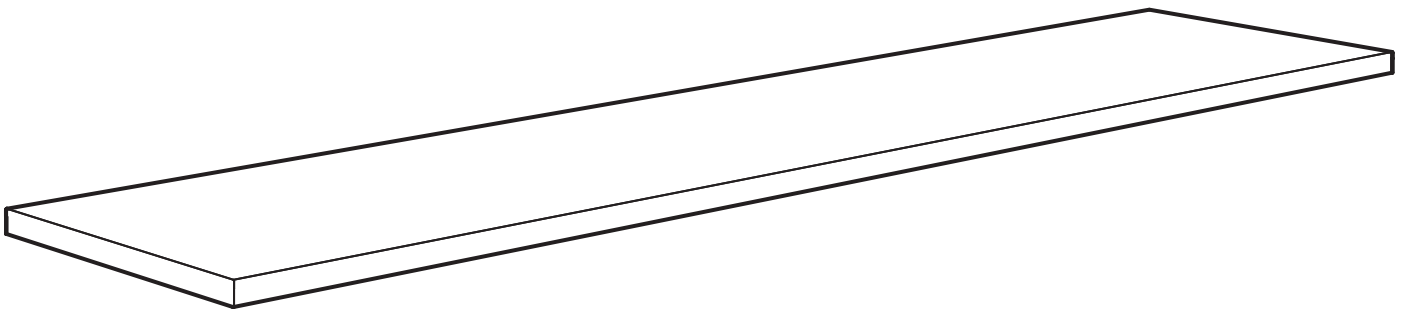
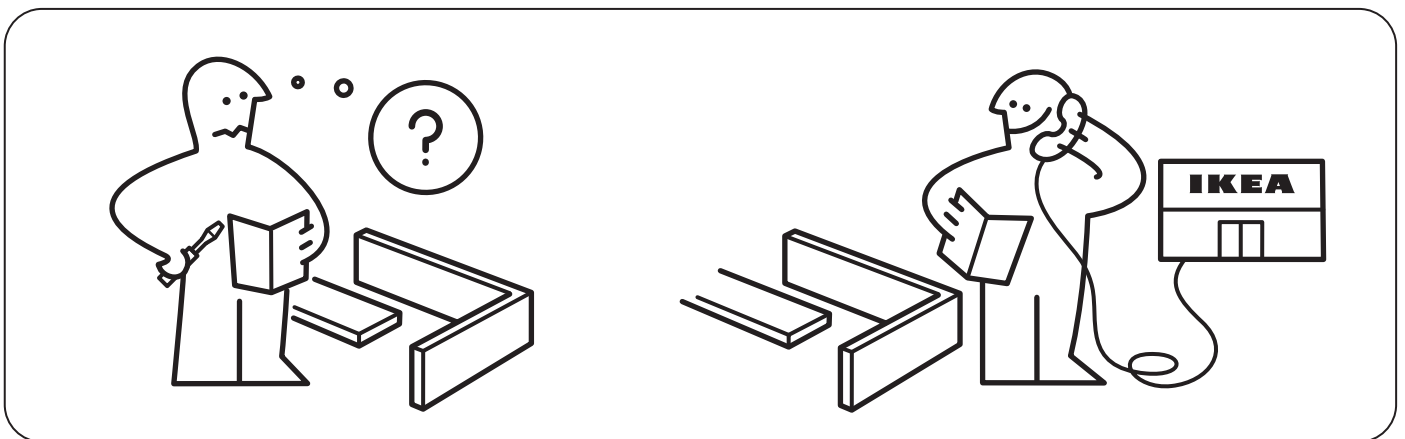
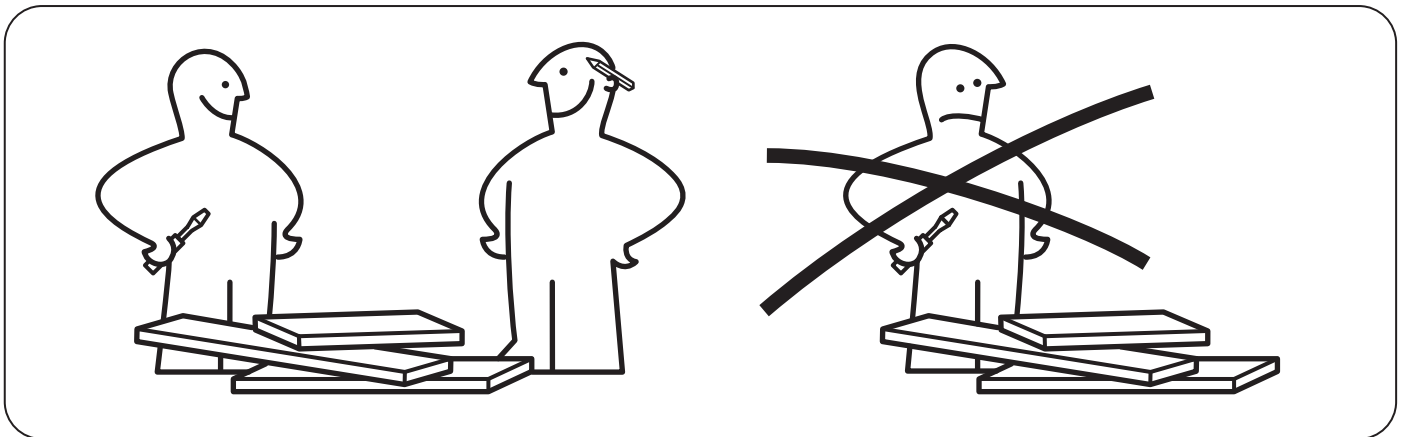
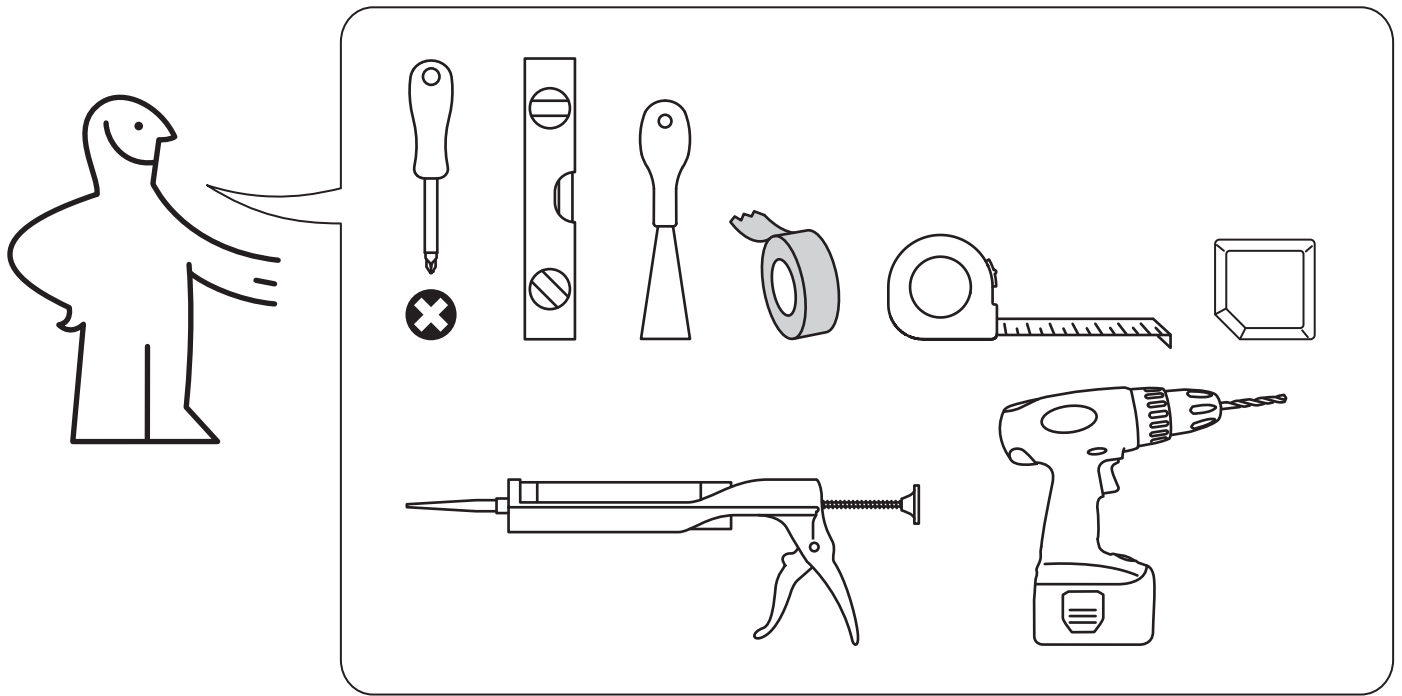





HACKBOL

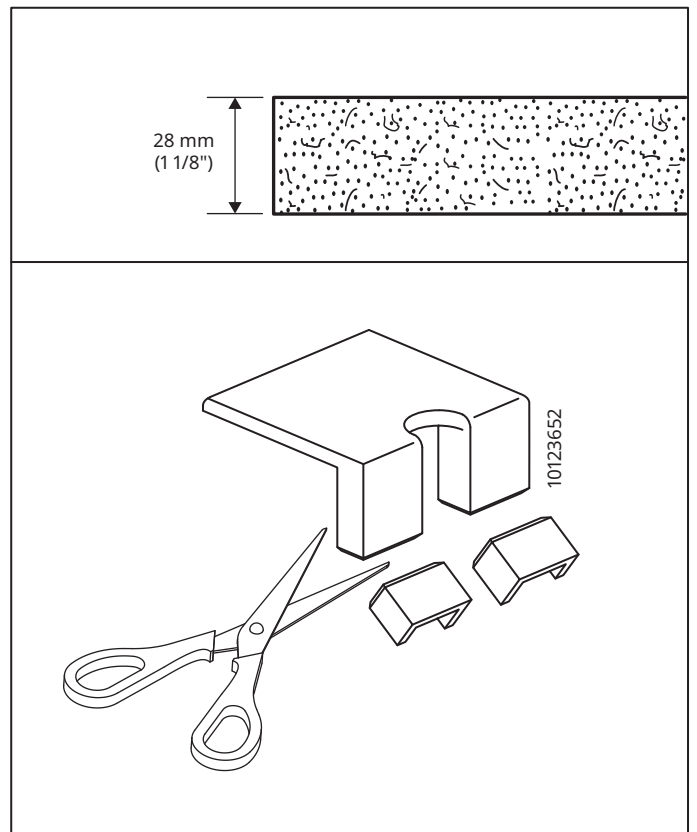


Design and Quality
IKEA of Sweden

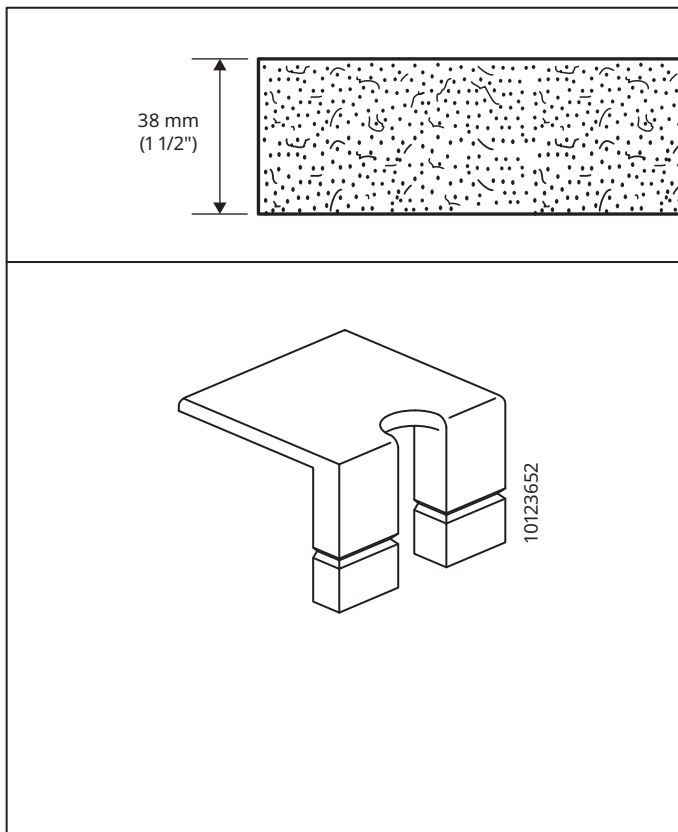

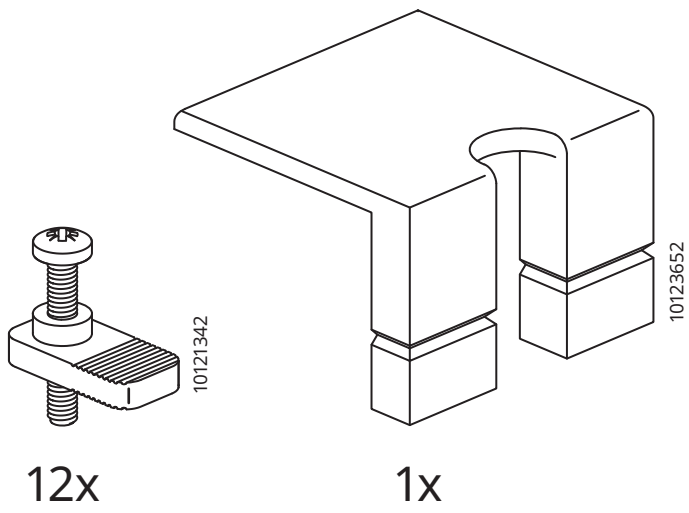


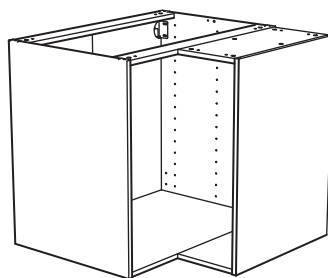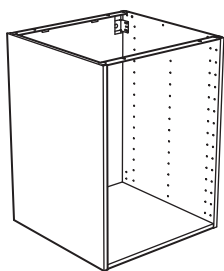


100823

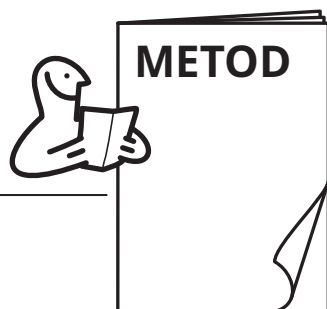


800 mm
(31 1/2")


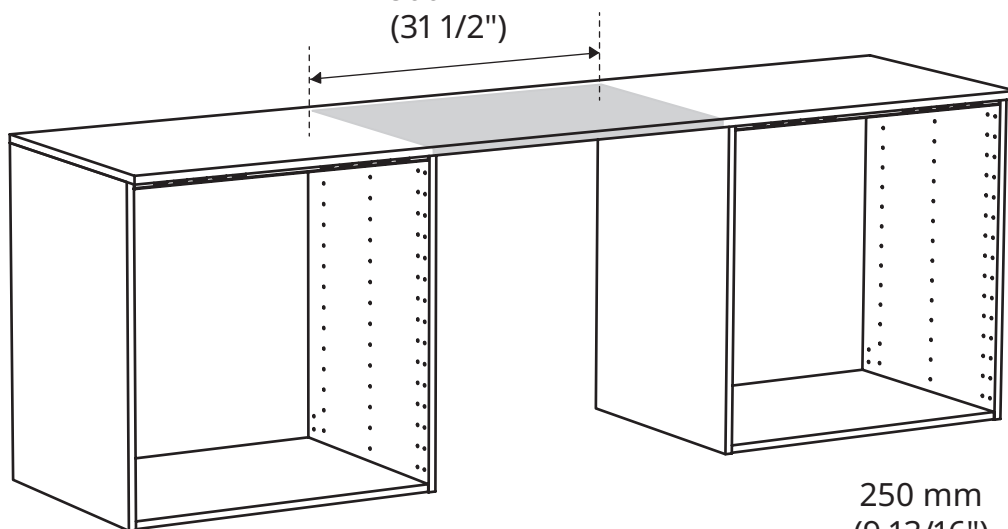


250 mm
(9 13/16")

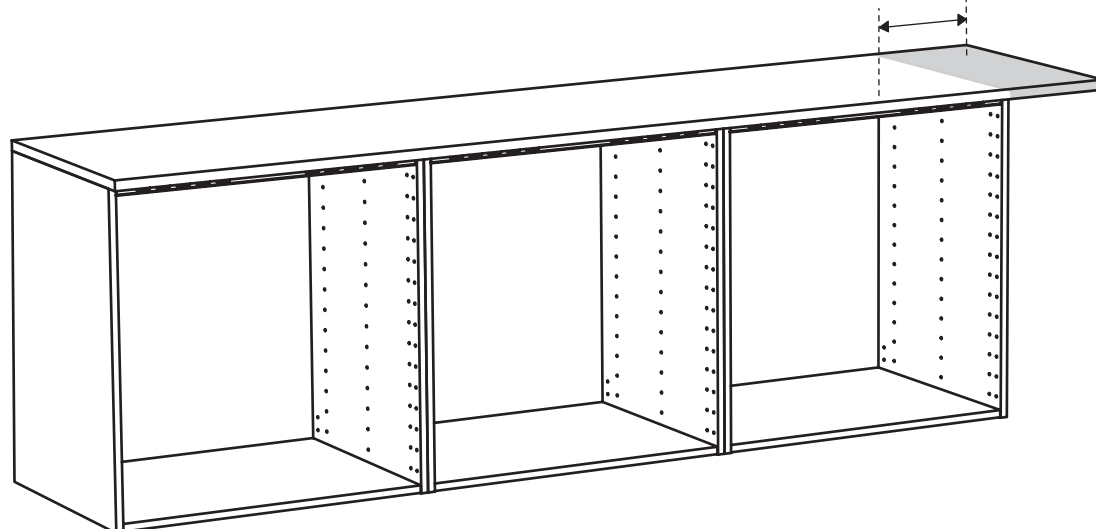


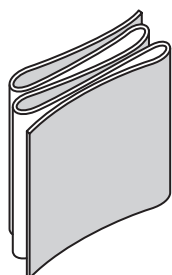

FENSJÖ

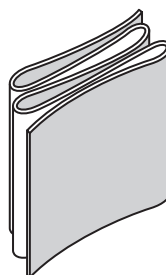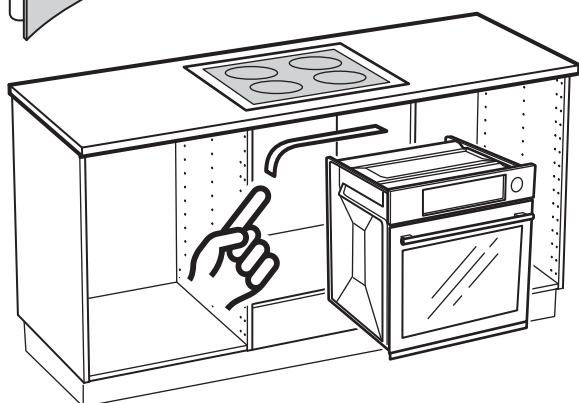

FENSJÖ

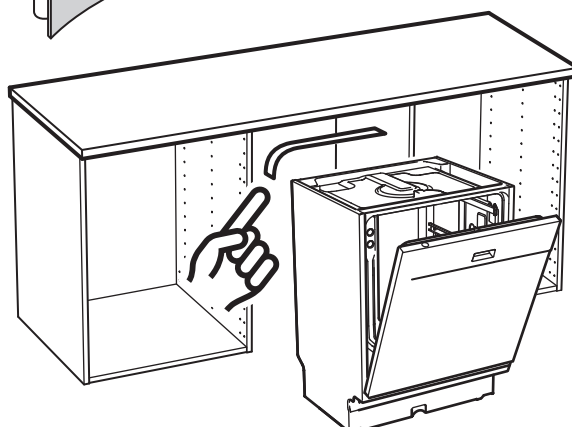

Español

Se vende aparte

Català

Es ven per separat.




Euskara

Bereiz saltzen dira.

Galego

Véndese por separado

1

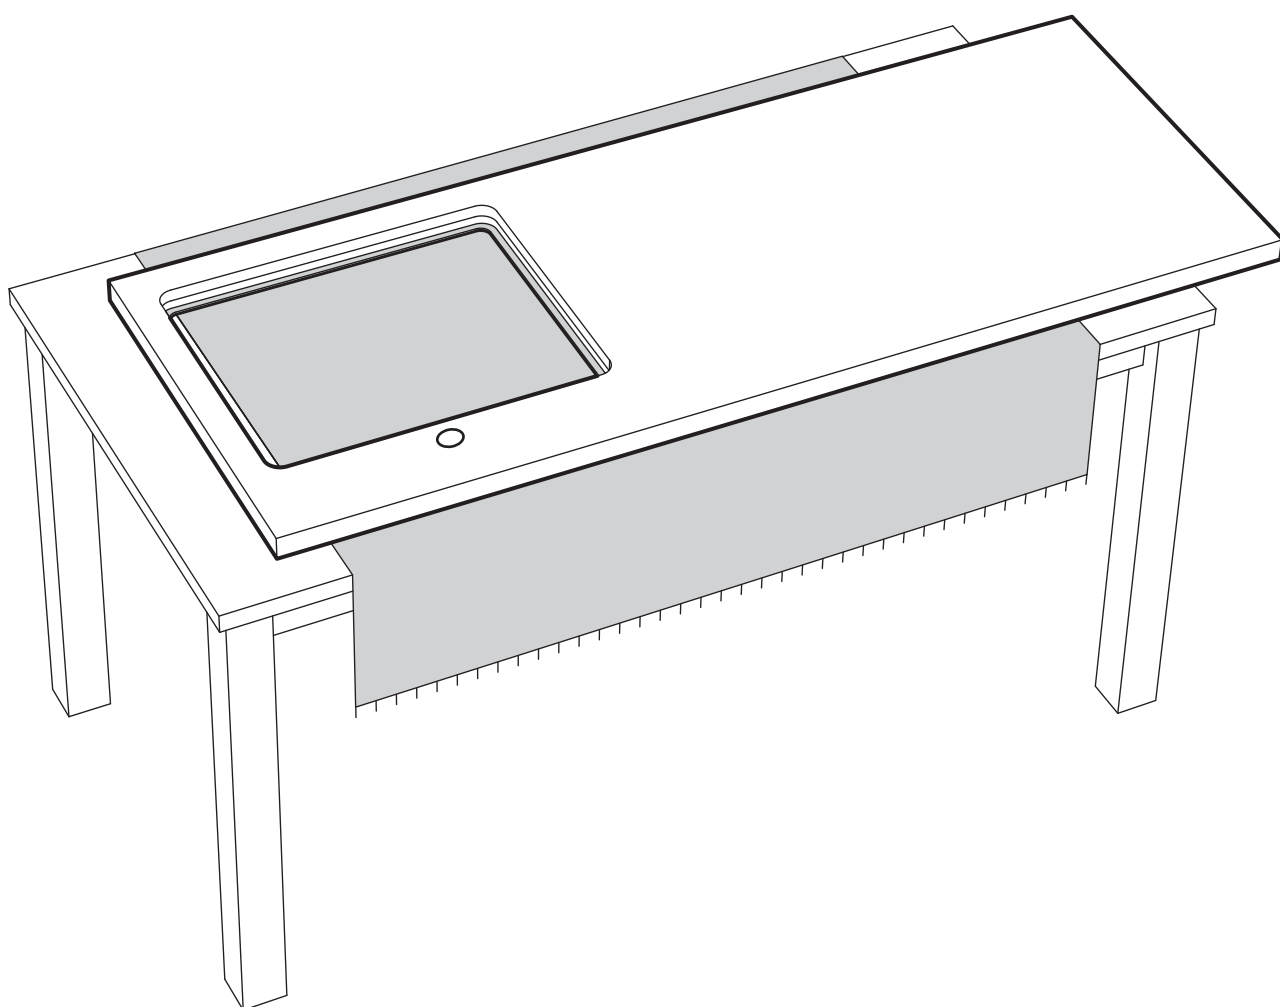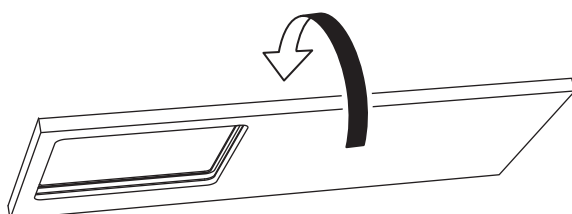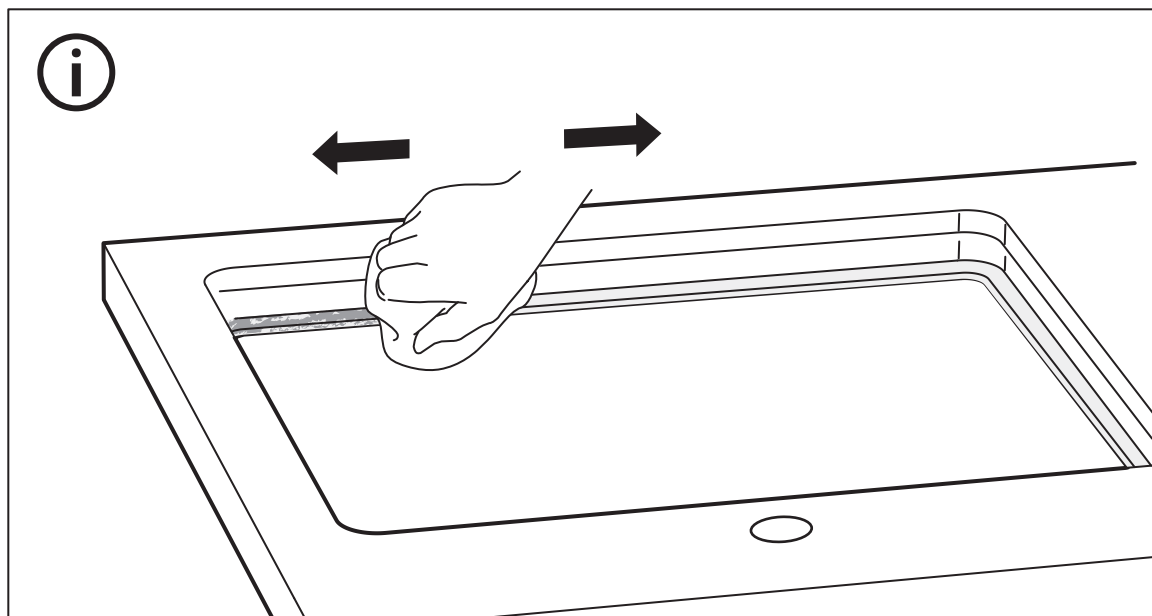

**Español**

¡IMPORTANTE! No se incluye el adhesivo para fijar el fregadero a la encimera. Asegúrate de elegir un adhesivo suficientemente fuerte según la superficie y los materiales. Se recomienda polímero MS. En caso de duda, ponte en contacto con un vendedor local especializado.

Català

IMPORTANT! No s'inclou l'adhesiu per fixar l'aigüera al taulell. Assegura't de triar un adhesiu que tingui prou força i sigui adequat per a la superfície i els materials. Es recomana fer servir polímer MS. Si tens cap dubte, consulta una botiga especialitzada.

Euskara

GARRANTZITSUA! Harraska gainekoan finkatzeko itsasgarria ez dator barne. Ziurtatu gainazalerako eta materialetarako behar bezain eraginkorra eta egokia den itsasgarri bat aukeratzen duzula. Sililoz eraldatutako polimeroak gomendatzen dira. Zalantzarik baduzu, jar zaitez harremanetan denda espezializatu batekin.

Galego

IMPORTANTE Non se inclúe o adhesivo para fixar a pía ao mesado. Asegúrate de utilizar un adhesivo adecuado e o suficientemente resistente para a superficie e materiais en cuestión. Recoméndase MS-Polymer. En caso de dúbida, ponte en contacto cun comercio especializado.

Español

Ten en cuenta el tiempo que tarda el adhesivo en endurecerse antes de usar el fregadero por primera vez.

Català

Tingues en compte el temps que triga a assecat-se i endurir-se l'adhesiu abans de fer servir l'aigüera.


Euskara

Kontuan izan itsasgarria gogortzeko denbora harraska lehen aldiz erabili aurretik.





Galego

Deixa que o adhesivo endureza durante un tempo prudencial antes de usar a pía por primeira vez.

2

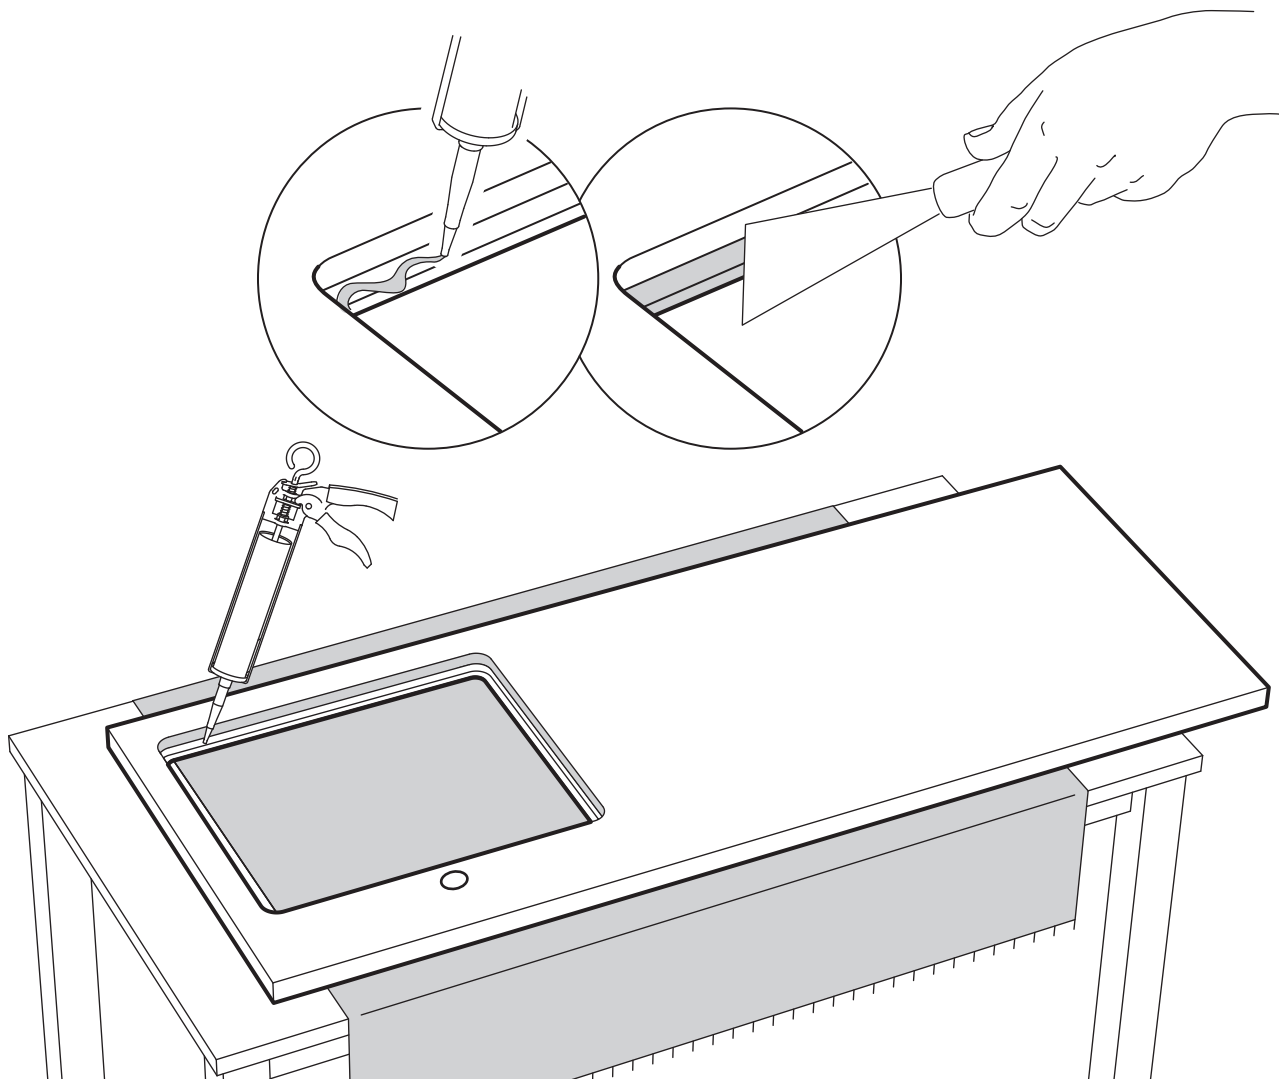


3

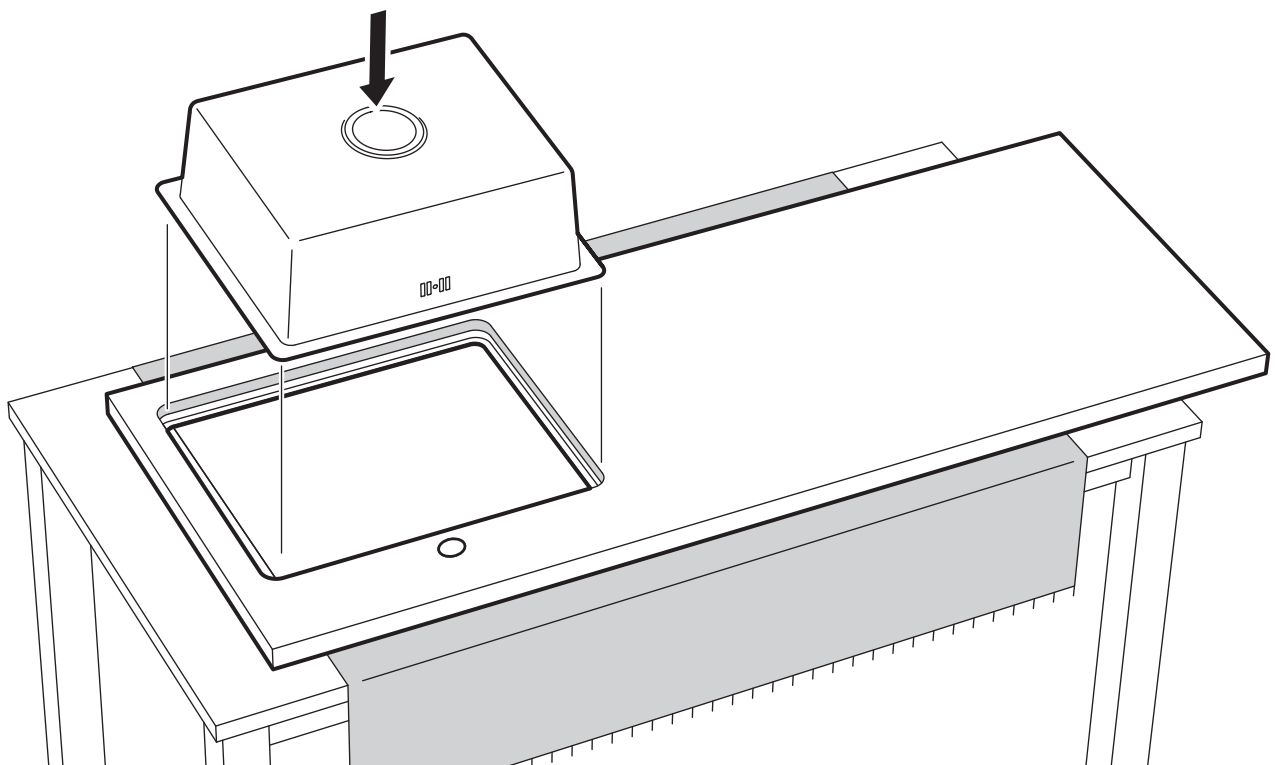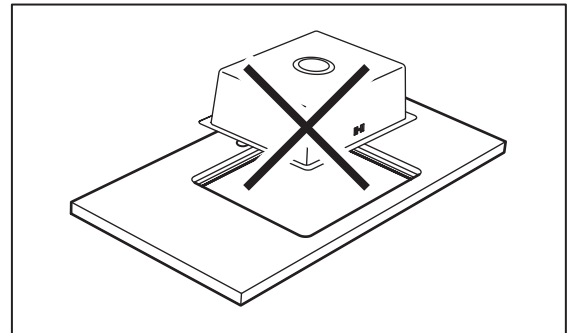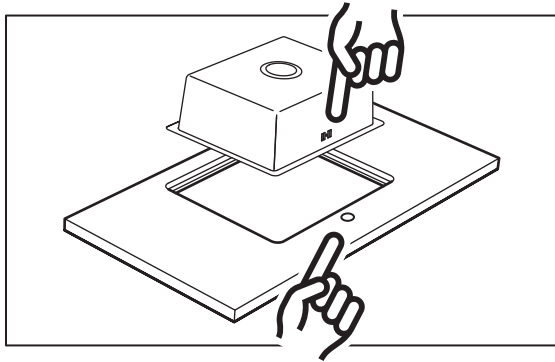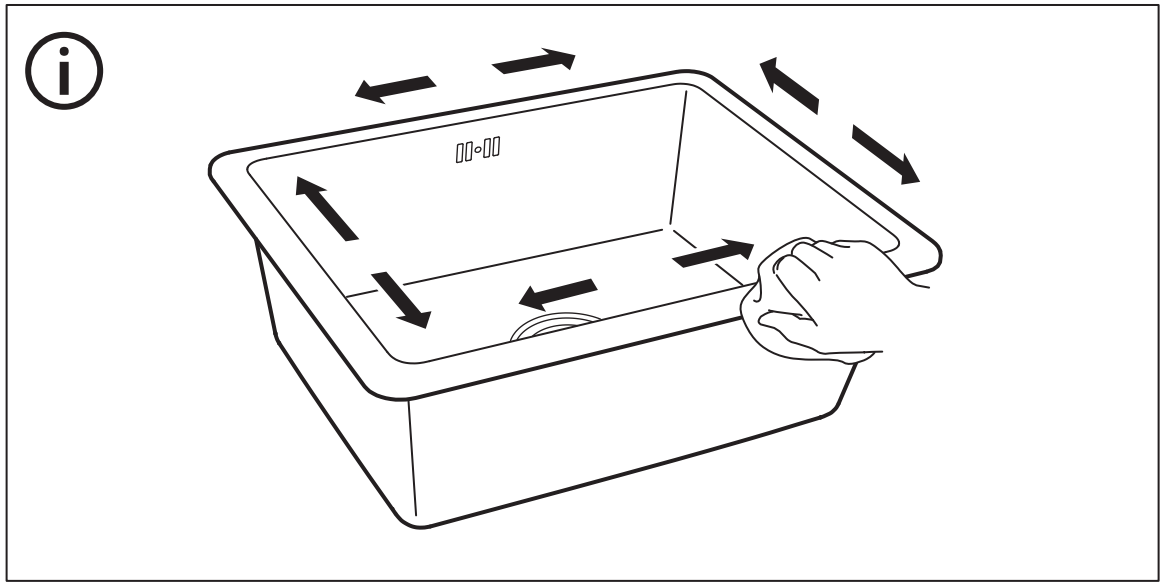





34x44 cm

8x 

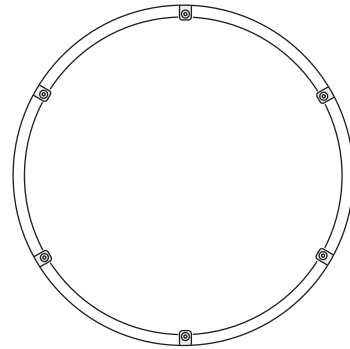


6x 

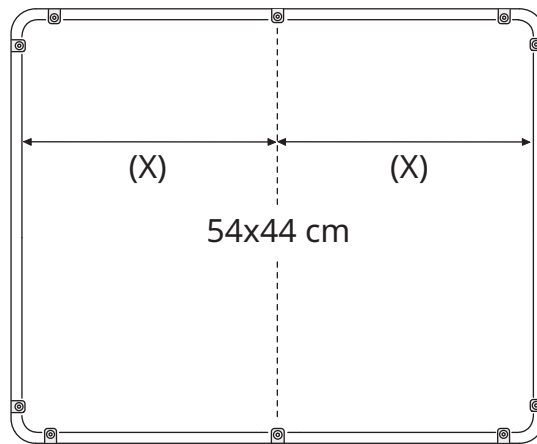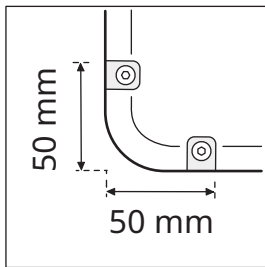

54x44 cm










10x 

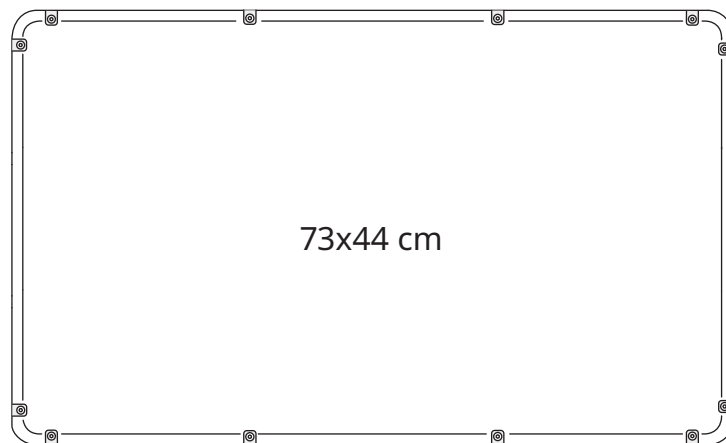


73x44 cm

12x 


4

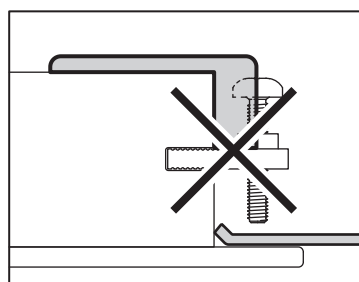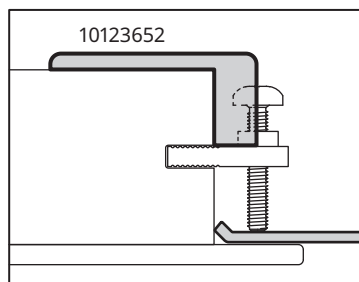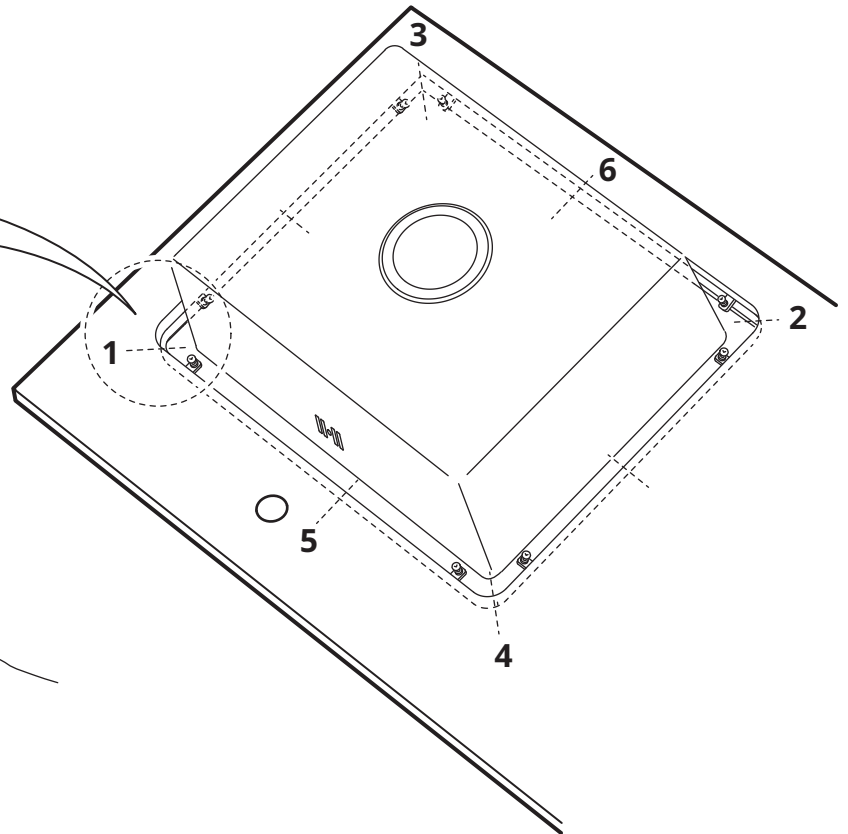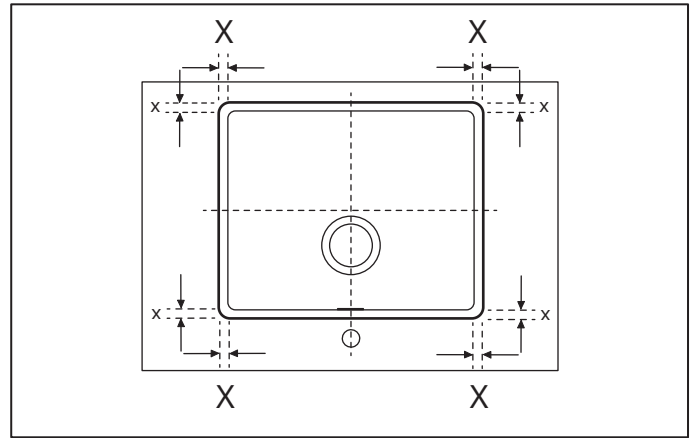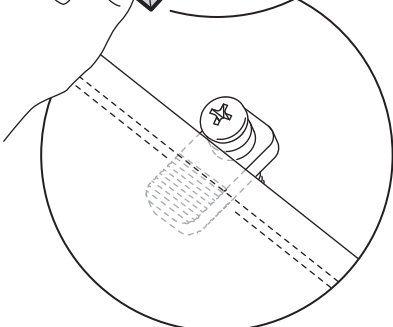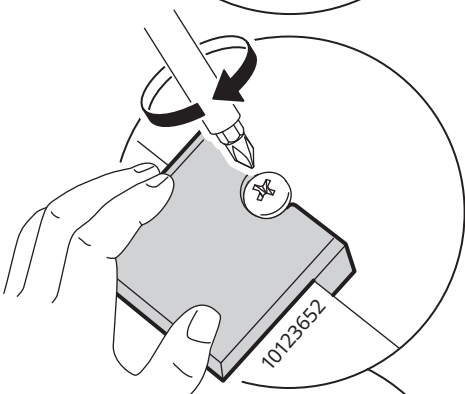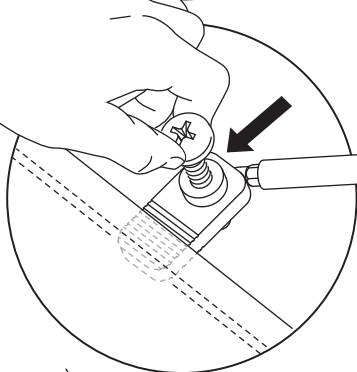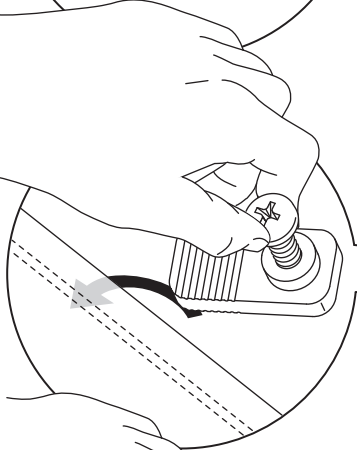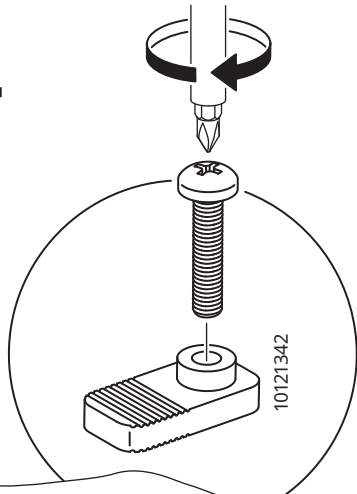


5

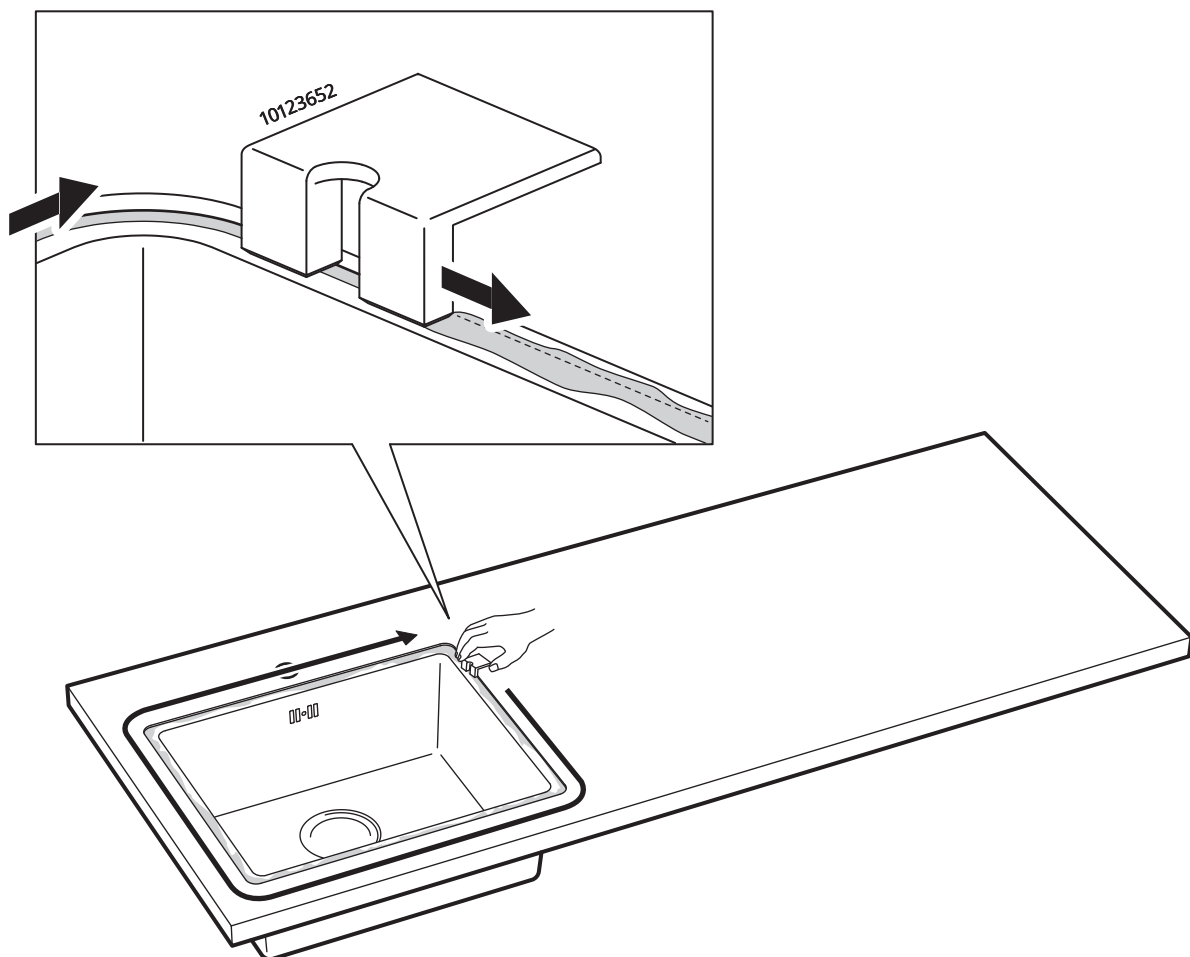


6

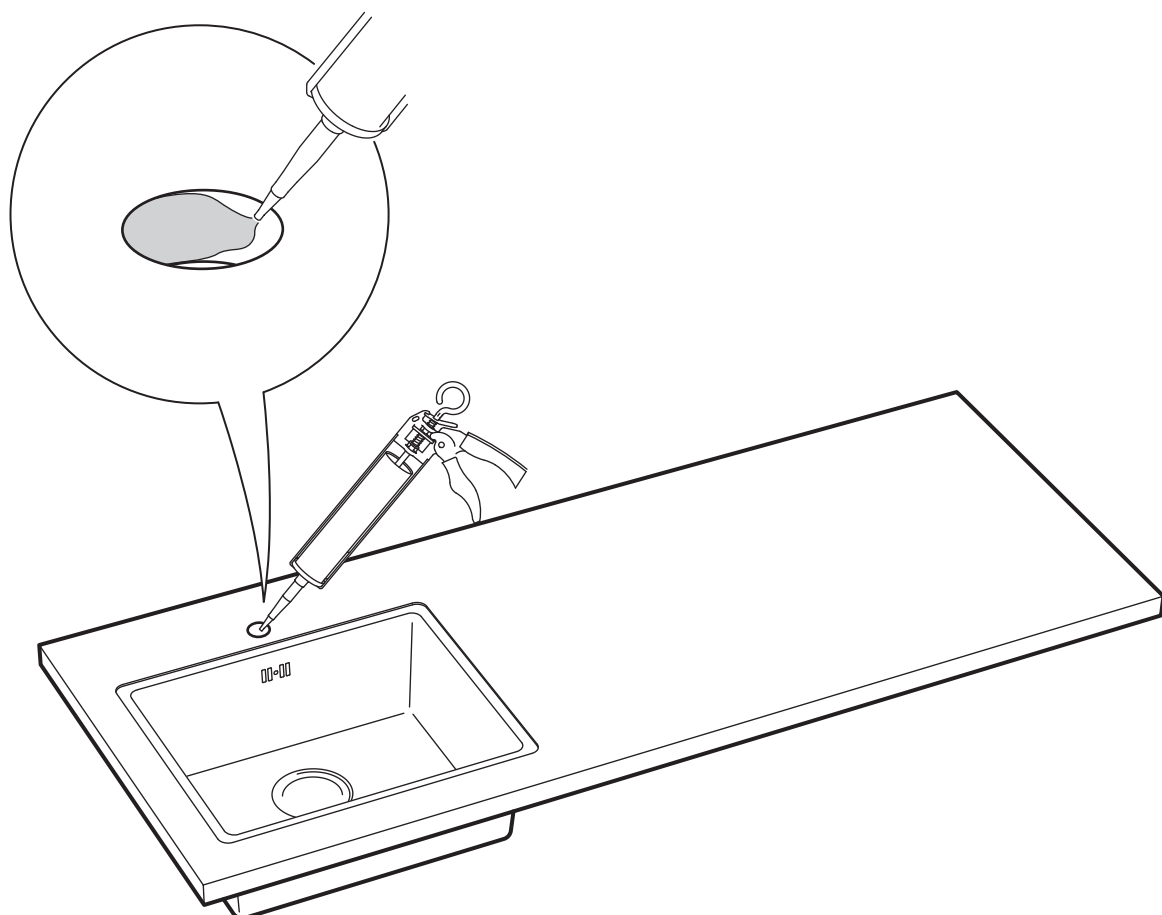


7

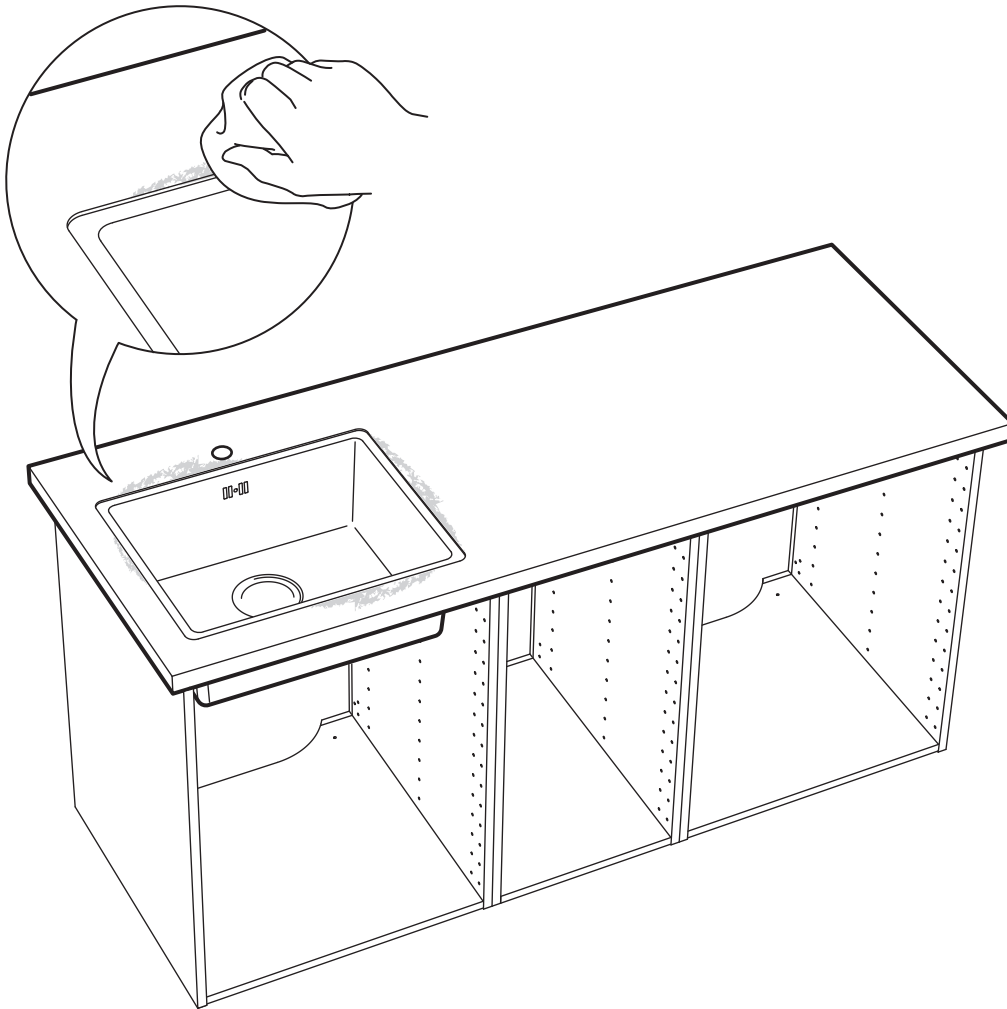

8

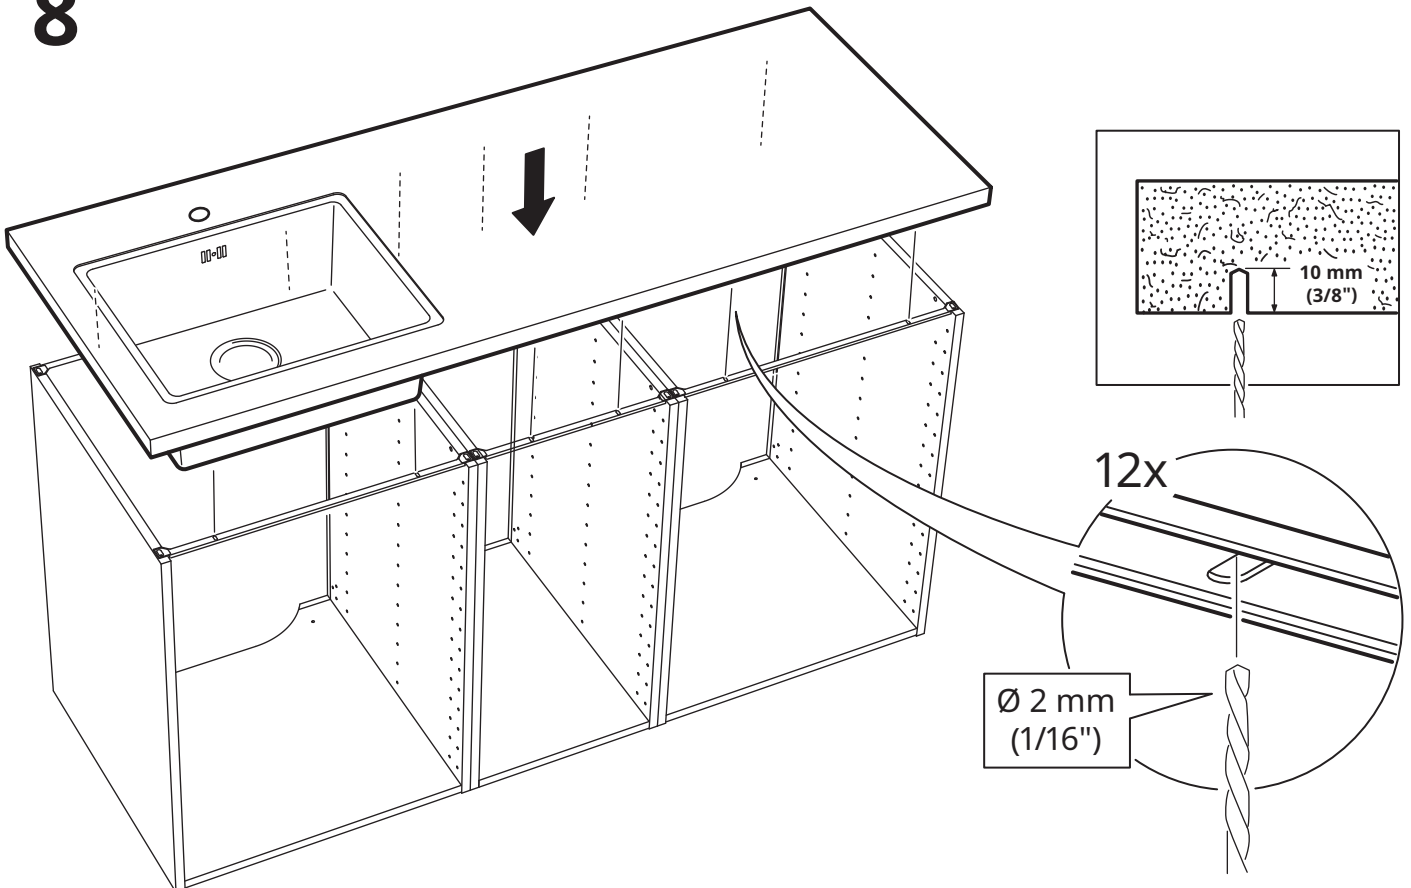

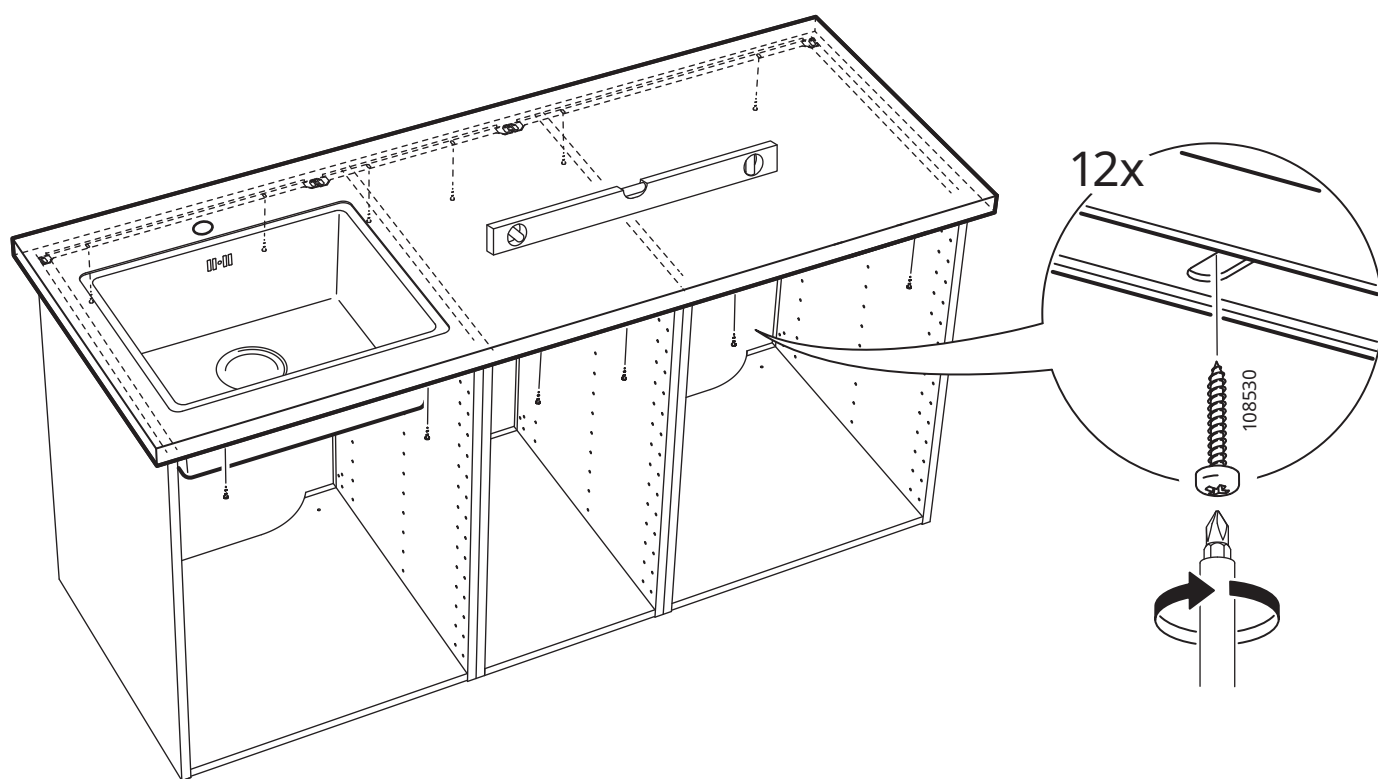



Español

Prueba de fugas

Si es necesario hacer una prueba de fugas antes de que el adhesivo se endurezca, asegúrate de que el fregadero tenga el soporte adecuado.

Català

Prova de fuites

Si fos necessari fer una prova de fuites abans que s'endureixi l'adhesiu, comprova que l'aigüera estigui ben recolzada.

Euskara

Jarioen proba

Itsasgarria gogortu aurretik jarioen proba bat egin behar bada, ziurtatu harraska ondo oinarrituta dagoela.

Galego

Proba de estanquidade

Se for necesario realizar unha proba de estanquidade antes de o adhesivo endurecer, asegúrate de a pía estar correctamente apoiada.

