



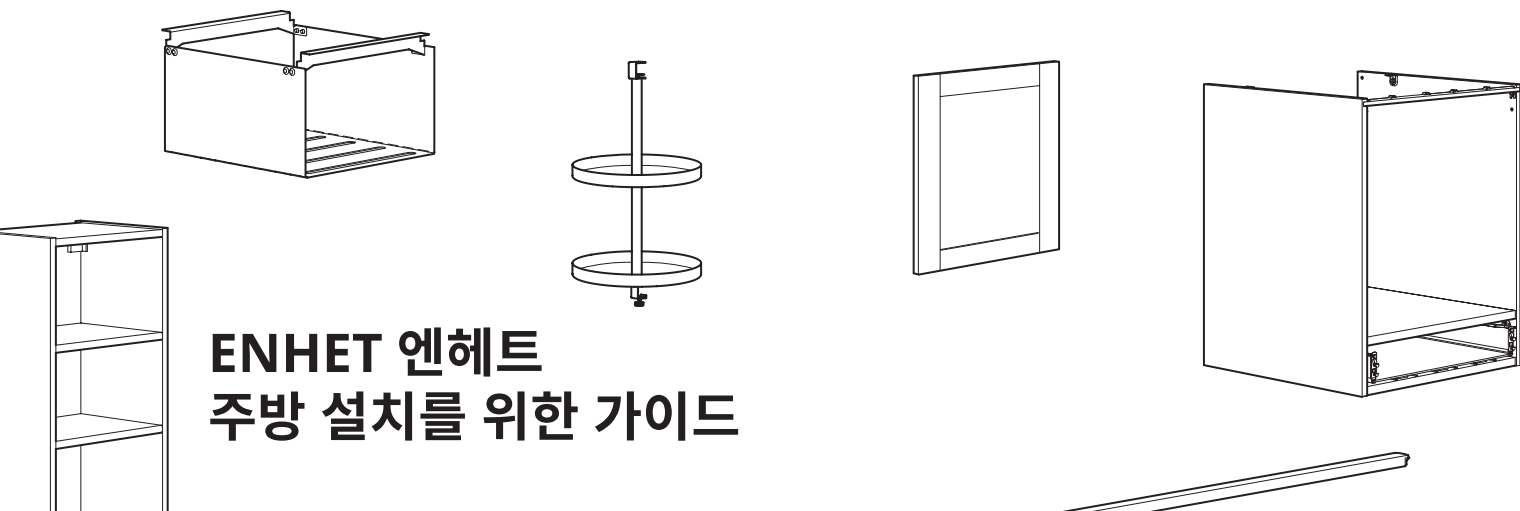

ENHET 엔헤트
주방 설치를 위한 가이드

ENHET 엔헤트 주방 설치 가이드

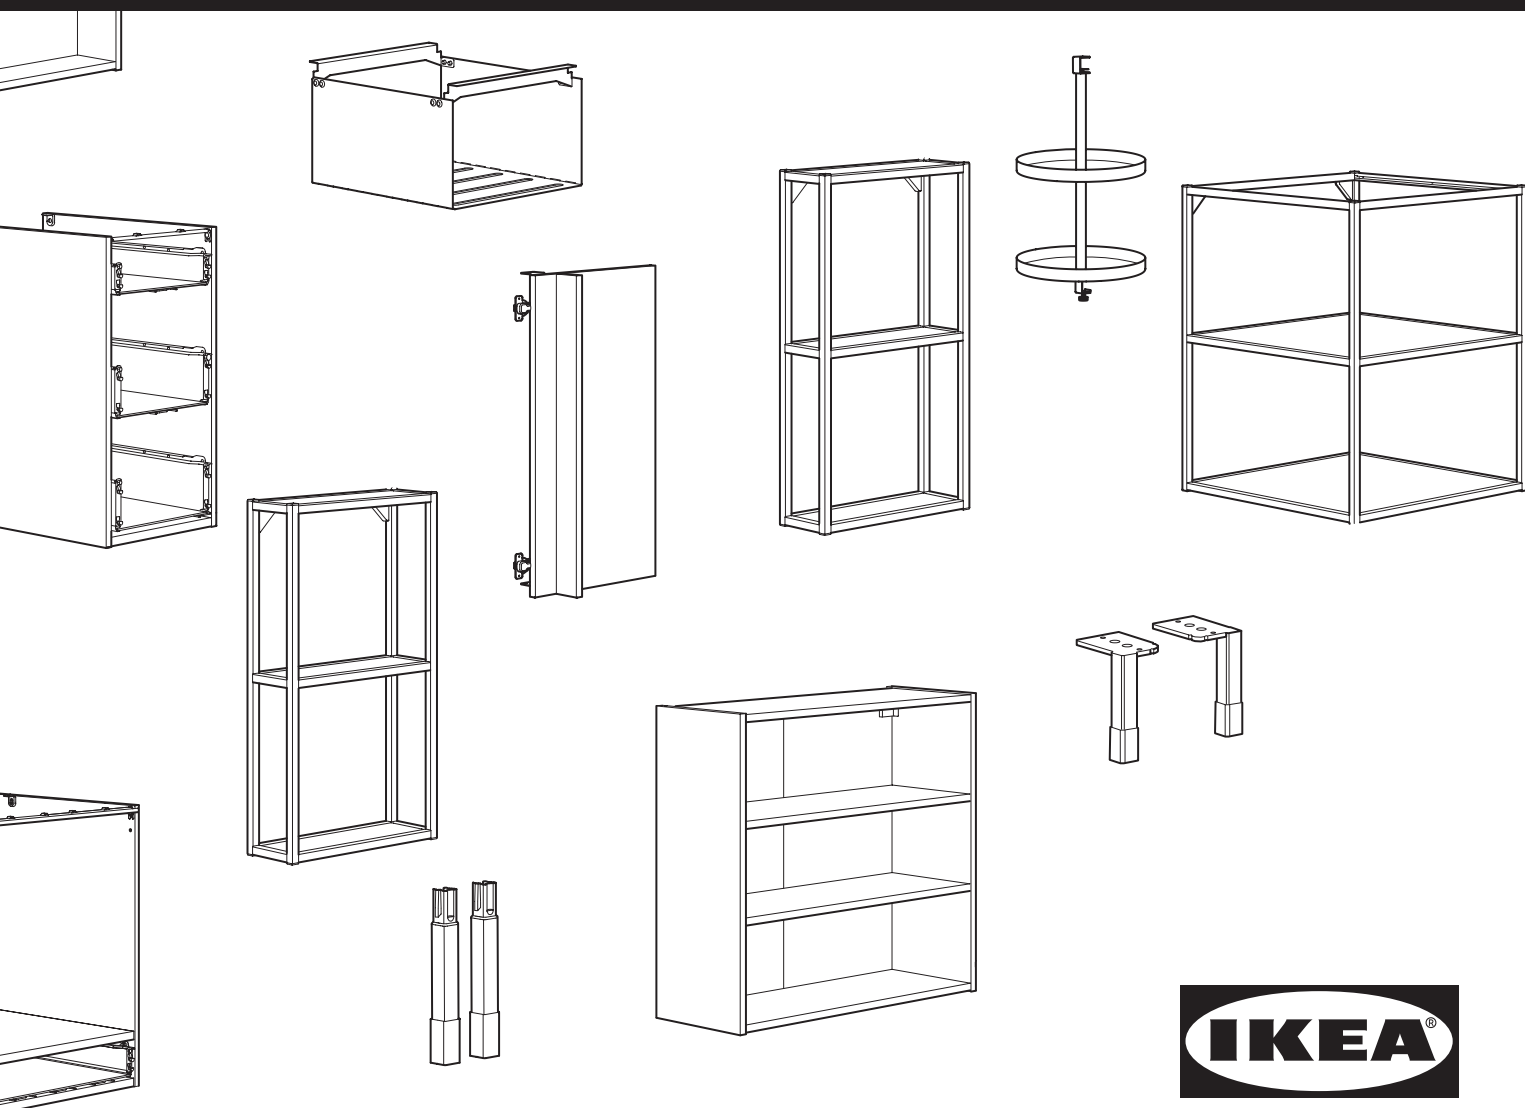

단계별 가이드

ENHET 엔헤트 주방을 설치하는 법을 알려드립니다

이 브로슈어는 ENHET 주방을 직접 설치할 수 있도록 도와주는 가이드입니다. 단계별 설치 방법뿐만 아니라 유용한 팁과 아이디어로 구성되어 있습니다. IKEA 조립 설명서를 보고 올바른 방식으로 주방을 설치해 보세요.

시작하기 전에

주방 설치를 시작하기 전에 이 가이드를 읽고 어떤 단계를 거쳐야 하는지 확인하고 필요한 공구를 준비해주세요.

주방 설치를 위한 제품이 제대로 있는지 확인할 수 있도록 집에 있는 제품 패키지와 구성품을 주문 목록 및 배송 목록과 비교해 보세요. 새로운 주방 구성품과 가전제품이 모두 준비된 상태에서 기존 주방 해체를 시작하셔야 합니다. 주방 구성품과 조리대는 정상 온도와 습도를 유지하는 실내에 보관해야 합니다.

기존 주방을 해체하기 전에 반드시 전기, 가스, 수도를 차단했는지 확인하세요. 가스, 수도, 전기 차단 및 연결 작업은 자격을 갖춘 전문가의 도움을 받으세요.

직접 해도 좋고, 도움을 받아도 좋아요

IKEA 주방은 직접 조립하고 설치하기에 최대한 간편하도록 설계되었지만, 주방 리모델링의 모든 측면을 고려하는 것이 중요합니다. 특히 벽수납장 설치를 위한 벽고정 방법이나 조리대를 자르는 등의 핵심적인 작업은 높은 수준의 기술과 경험을 요구하죠.


그래서 IKEA는 주방 설치를 위한 플래닝부터 배송 및 설치까지 다양한 서비스를 제공하고 있습니다. 자세한 내용은 이 가이드의 맨 뒷장 또는 IKEA.kr의 주방 섹션을 참고하거나 가까운 IKEA 매장에 문의하세요.

목차


필요한 도구	03
공간 준비하기	04
수납장 및 프레임 조립하기	06
벽수납장/프레임 설치하기	07
하부장/프레임 설치하기	08
조리대 설치하기	09
싱크대 및 수도꼭지 설치하기	10
가전제품 설치하기	11
하부몰딩 설치하기	12
조명, 도어 및 서랍, 앞판, 손잡이 설치하기	13
주방 아일랜드 조립하기	14
축하합니다! 새 주방이 완성됐어요!	15
서비스	16

필요한 도구 및 재료


주방 설치에 필요한 도구입니다. 제품별로 써야 하는 도구가 무엇인지는 개별 조립 설명서에서 확인하세요.



목공용 자(또는 줄자)



위생 실리콘 실란트




곱자



수평계



사다리



스터드 파인더(벽탐지기)




연필



십자 스크루드라이버




송곳



망치



고무망치




G 클램프



유틸리티 플라이어




가위

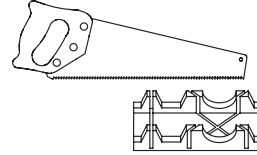


톱 및 미터박스




보호용 장갑 및 고글

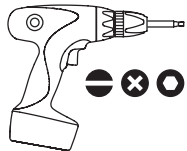


전동 스크루드라이버

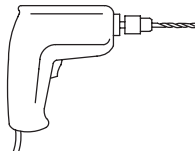

전동 드릴

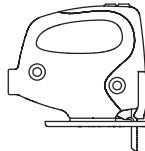


직소

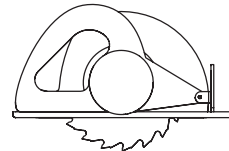


회전톱

자재




벽에 맞는 유형의 플러그 및 나사




위생 실리콘 실란트




마스킹 테이프(실리콘 실란트를 바를 때 사용)



사포

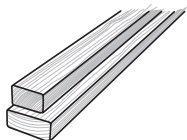

목재 스트립(하부장 및 벽수납장용 지지 스트립)

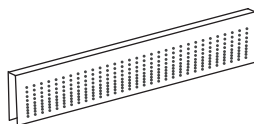

FIXA 픽사 손잡이용 드릴템플릿 (제품번호 103.234.34)

공간 준비하기


주방설치를 시작하기 전에 공간을 이해를 하는 것이 중요합니다. 벽과 바닥 상태를 파악하는 것 역시 중요하죠. 또한 벽에 페인트를 칠하거나 바닥재를 바꿀 기회이기도 합니다. 하지만 벽에 마킹을 하고 구멍을 뚫어야 하므로 아직 페인트 코팅으로 마감하지 마세요. 모든 사전 작업이 마무리 되면 벽을 다듬고, 페인트를 칠하고, 타일을 교체하고, 바닥을 깔아줍니다.

벽 재질 및 상태 파악하기


벽이 주방 수납장과 프레임의 무게를 지탱해야 하기 때문에 벽의 구조와 자재를 파악하는 것으로 작업을 시작합니다.

수납장 위치 마킹하기


새로 설치할 주방의 레이아웃을 벽에 직접 그려주세요. 플래닝한 치수대로 주방을 설치 할 수 있는지 확인하고, 전기, 수도, 가스, 배기 연결이 원하는 곳에 잘 되어 있는지 점검하세요.

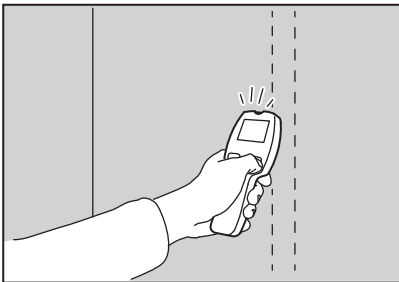


벽이 수납장을 지탱할 수 있을 만큼 단단한지 확인합니다. 벽 재질에 따라 수납장을 스테드나 지지 빔 위에 설치하는 것이 가장 좋습니다. 스테드 파인더를 사용해 스테드의 위치를 찾습니다.

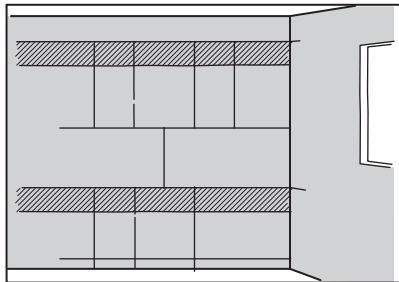


수납장의 무게를 지탱할 만큼 강한 벽 내부의 고정된 구조물을 찾습니다. 이 고정된 구조물에 수납장의 고정 포인트를 맞추어야 한다는 것을 꼭 명심하세요.

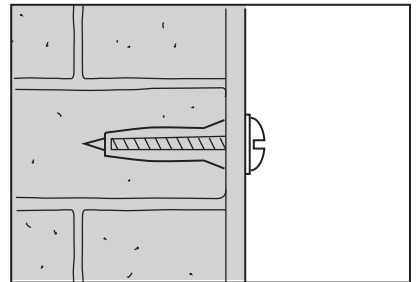


작업할 벽의 유형을 파악하세요. 관통하기 어렵고 무거운 중량을 지탱할 수 있는 석조와 같은 단단한 코어 소재의 경우 특수 앵커와 나사가 필요합니다.

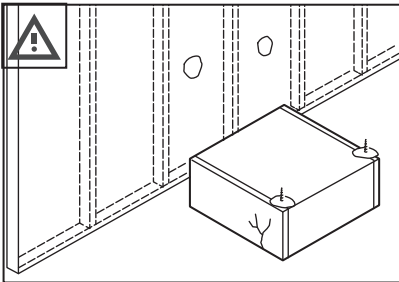


석고(석고보드) 벽패널을 스테드로 지지한 가벼운 벽 구조라면 얇은 석고보드 위에 바로 (석고보드 앵커도 사용하지 않고) 수납장을 고정하는 것은 적절하지 않습니다.

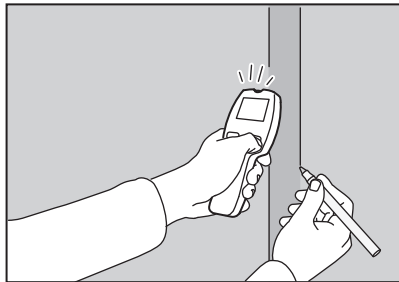


대신 스테드 파인더를 사용하여 벽 내부의 스테드의 위치를 찾아야 합니다. 스테드는 대부분 목재로 만든 수직 기둥이지만, 얇은 금속 프로파일일 수도 있고 바닥에서 천장까지 이어질 수도 있습니다.

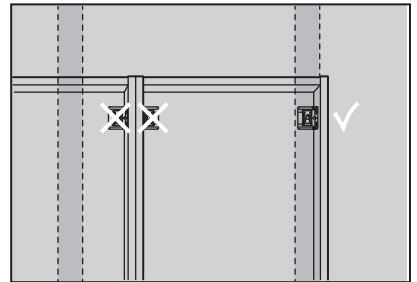


일반적으로 30cm, 45cm 또는 60cm 정도 간격을 둔 벽 스테드는 벽수납장의 하중을 견딜 수 있습니다. 그러나 수납장의 너비가 다양하므로 수납장의 고정 포인트와 스테드의 위치를 맞추기 어려울 수도 있습니다.

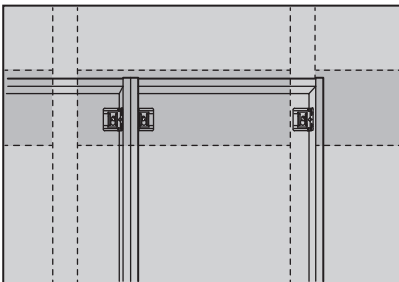


수납장에 맞는 적절한 지지력을 갖추려면 수평 구조의 지지대를 스테드 사이에 추가해야 합니다. 이 작업은 높은 수준의 기술이 요구되므로 반드시 전문가에게 도움을 요청하세요.

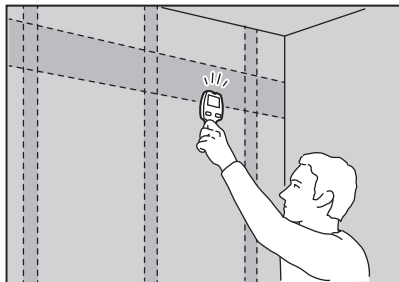


참고로 새 수납장이 기존 주방의 수납장과 같은 위치에 설치되더라도 벽이 새로운 수납장의 하중을 견딜 수 있는 수준으로 강화되어 있는지 확인하는 것이 중요합니다.

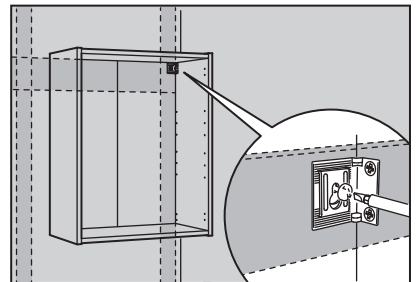


벽의 구조와 재질에 맞는 고정 장치를 사용하여 수납장을 설치해야 합니다. 4.6mm 이상 두께의 나사를 벽 스테드나 단단한 코어 소재 안으로 38mm 이상 관통해야 합니다. 도움이 필요하면 가까운 전문 업체에 문의하세요.

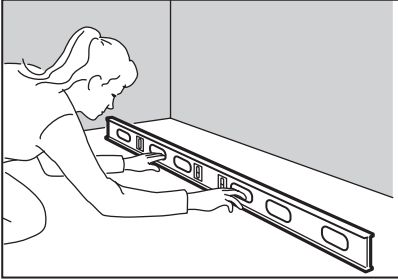


수평계를 사용하여 바닥의 최고점을 찾고 벽에 마킹합니다. 이곳이 주요 측정지점(아래 참조)을 마킹할 때 측정의 기준점이 됩니다.

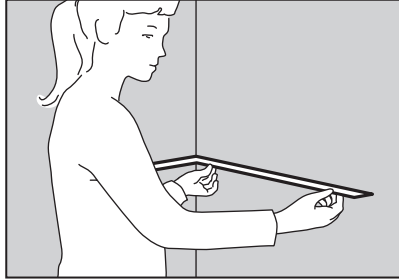

코너가 직각을 이루는지, 벽과 바닥이 수평 상태인지 확인하고 공간을 준비합니다. 코너에서는 곱자를, 벽과 바닥에서는 수평계를 활용하세요.

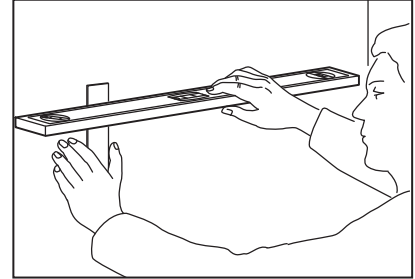

코너 또는 벽이 수평 상태가 아닌 경우 주방 수납장과 프레임을 수평으로 잘 배열할 수 있도록 간격을 두어야 할 수 있습니다. 도움이 필요하면 가까운 전문 업체에 문의하세요.

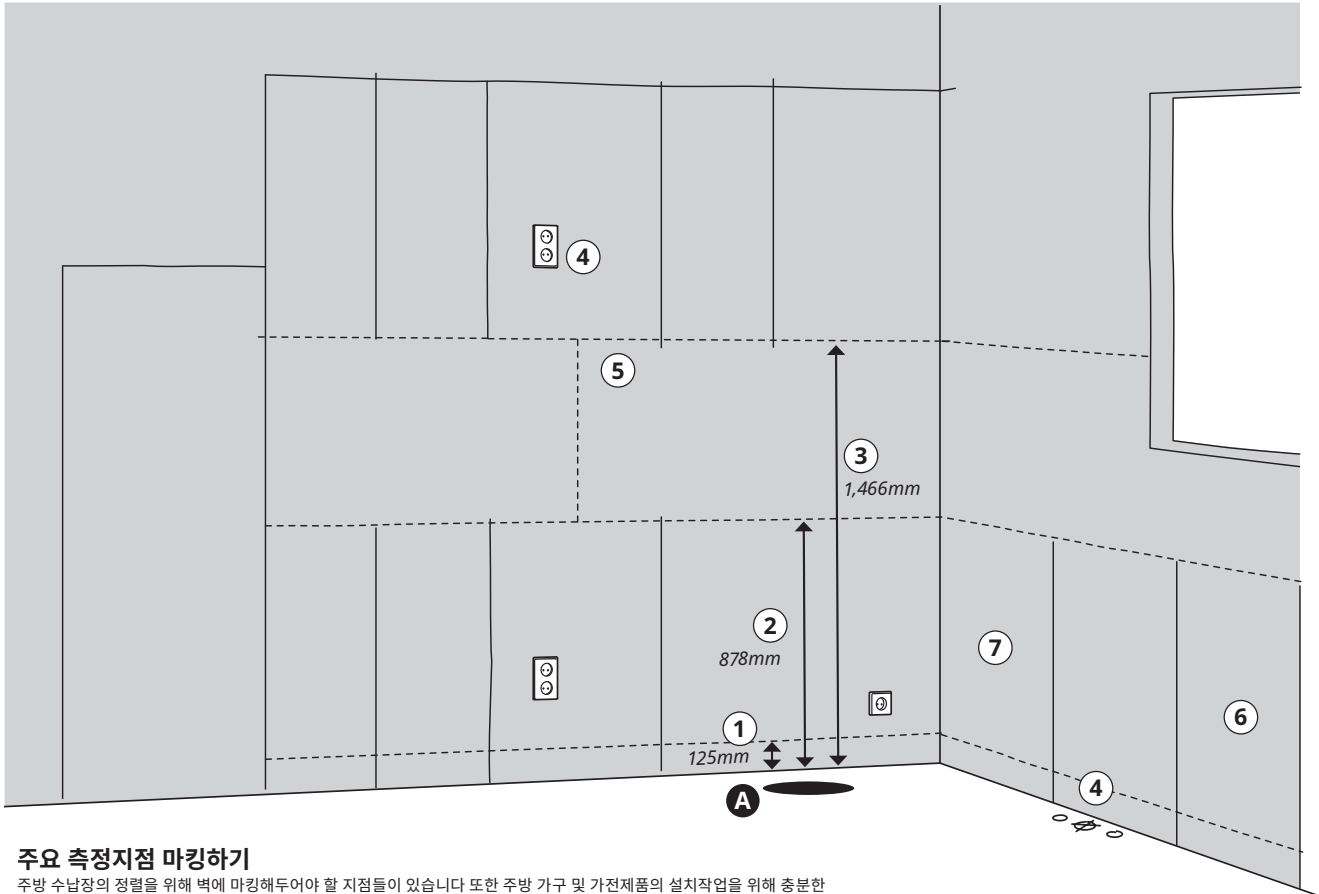


주요 측정지점 마킹하기

주방 수납장의 정렬을 위해 벽에 마킹해두어야 할 지점들이 있습니다 또한 주방 가구 및 가전제품의 설치작업을 위해 충분한 공간을 준비해 주세요. 도어와 서랍장을 제대로 열 수 있도록 공간을 미리 계산하여 라디에이터나 창틀 등에 닿지 않게 해주세요.


1. 우선 최고점(A)으로부터 125mm 지점에 첫 마킹을 하고, 수납장을 설치할 벽 전체에 수평선을 따라 그립니다. 이 기준선은 수납장 다리의 높이를 나타냅니다.
2. 바닥으로부터 878mm 지점에 두 번째 마킹을 하고 수평선을 따라 그립니다 수납장의 상단이 위치하는 부분입니다.
3. 마지막으로 바닥으로부터 1,466mm 지점에 또 다른 라인을 마킹하고 다른 마킹처럼 수평선을 따라 그립니다. 이 라인은 벽수납장과 프레임의 하단 위치를 나타냅니다.
4. 라인 마킹을 마친 상태에서 배관과 전기 콘센트가 레이아웃 도면과 맞는지 다시 한번 확인하세요.
5. 레인지와 후드 사이에 필요한 최소 거리에 주의하세요. 레인지후드 조립 설명서에 나와 있습니다.
6. 식기세척기는 2개의 수납장 사이 또는 적어도 1개의 수납장과 벽 사이에만 설치할 수 있습니다. 제품을 적절히 고정하고 조리대에 지지력을 제공하도록 하기 위한 것입니다.
7. 코너가 있는 주방인 경우 일반 80cm 하부장과 ENHET 엔헤트 코너패널이 포함된 코너 하부장 솔루션을 구성하세요. 자세한 내용은 8페이지에서 확인하세요.

공간 준비하기


가장 먼저 목재 지지대/스트립을 설치하세요. 가까운 철물점에서 파는 직선의 긴 목재 조각이면 모두 가능합니다.

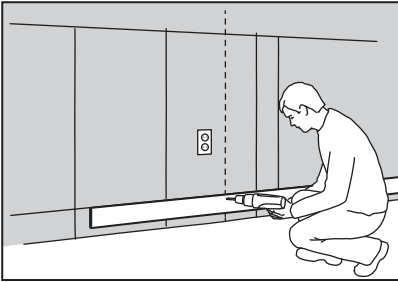

하부 지지 스트립을 설치하려면 스트립의 상단을 기준선 (125mm)에 맞춥니다. 하부장을 설치할 위치의 벽 뒤에서 찾은 스테드에 스트립을 나사로 고정합니다. 스트립이 마지막 수납장이 끝나는 곳을 넘어서거나 하부물딩과 간섭하지 않도록 주의합니다.

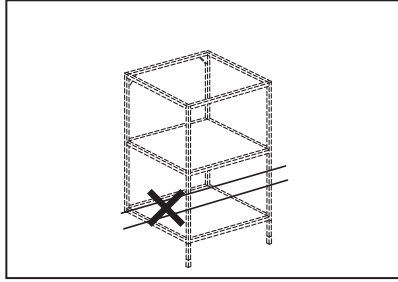

참고: ENHET 엔헤트 오픈 하부장 뒤에는 지지 스트립이나 식기세척기를 설치하지 마세요.

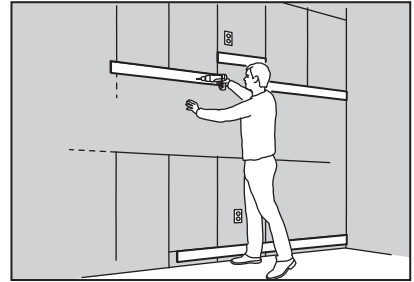

상단 스트립의 경우 1,466mm 라인에 스트립 상단을 맞춥니다. 그런 다음 스트립을 벽 뒤에서 찾은 스테드에 나사로 고정합니다. 상단 스트립은 임시로만 사용하고 수납장 설치 후에는 제거합니다.


수납장 및 프레임 조립하기

수납장 조립을 시작하기에 앞서 충분한 작업 공간을 확보하세요. 바닥이 손상되지 않도록 준비 하고 조립에 필요한 장비 또는 도구를 미리 가져다 두세요.

패키지를 그룹으로 나눕니다 예를 들어 수납장 조립에 속한 부품과 가전제품에 속한 부품이 혼동되지 않도록 하세요.

작업이 원활하게 진행될 수 있도록 프레임을 하나씩 조립하고 설치 전까지는 옆으로 치워두는 것이 좋습니다.

수납장을 설치할 순서대로 배열해두면 유용합니다. 배송 목록과 도면을 활용하면 도움이 될 거예요.

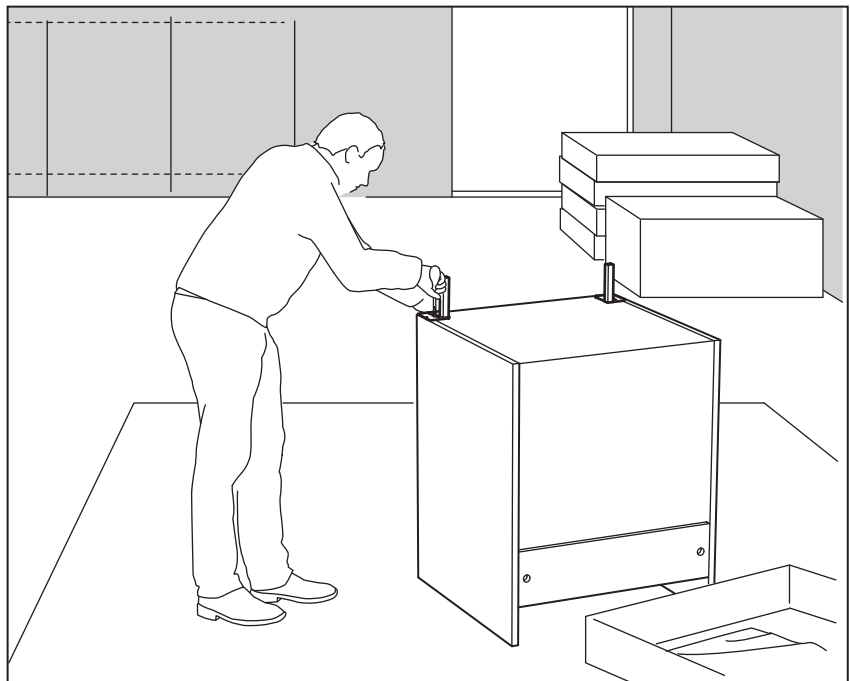

ENHET 엔헤트 수납장의 다리 조립 방법은 12페이지에서 확인하세요.


상부장/프레임 설치하기

대부분 주방에서는 상부장과 프레임을 먼저 설치하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 하부장이 걸리적거리지 않게 이동할 공간을 확보할 수 있습니다.




주의


벽 고정 장치(나사, 플러그 등)는 벽 재질에 따라 필요한 유형이 다르기 때문에 수납장, 프레임에 포함되어 있지 않습니다. 집의 벽면에 적합한 고정 장치를 사용하세요. 적합한 고정 장치에 대해 도움이 필요하다면 가까운 전문 업체에 문의하세요.

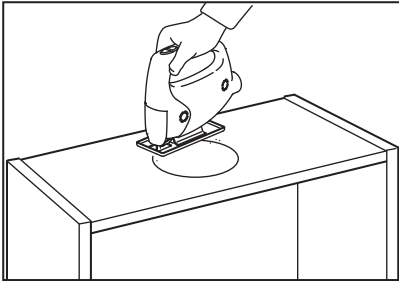


수납장 아래 레인지후드를 두기로 한 경우 수납장을 벽에 설치하기 전에 컷아웃을 만들어두어야 합니다. 레인지후드 조립 설명서에 따라 필요한 컷아웃을 준비하세요. 필요한 컷아웃을 만든 후에는 실리콘으로 오픈된 모서리를 꼭 마감 처리하세요.

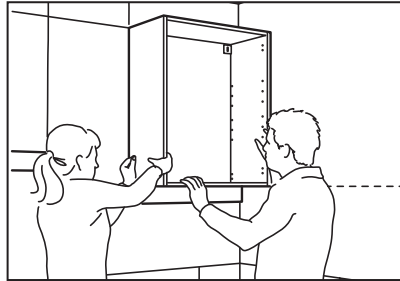


수납장 설치 시 코너부터 시작하세요. 수납장을 지지 스트립 상단 높이에 맞춘 다음 밀어 넣습니다.

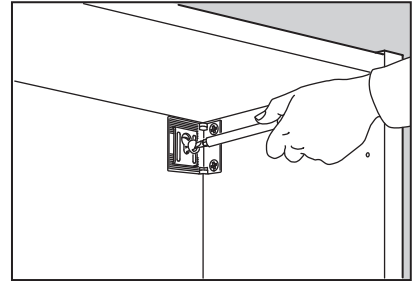


수납장을 벽의 재질에 맞는 유형의 나사로 고정합니다. (설치를 진행하는 동안 나사를 약간 느슨하게 조여서 수납장과 프레임을 정렬할 때 약간의 조정이 가능하도록 하는 것이 좋습니다.)

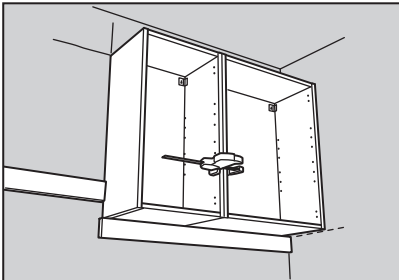

다음 수납장 설치를 위해 클램프를 사용하여 2개의 수납장을 정렬하고 수납장에 포함된 나사로 고정합니다.

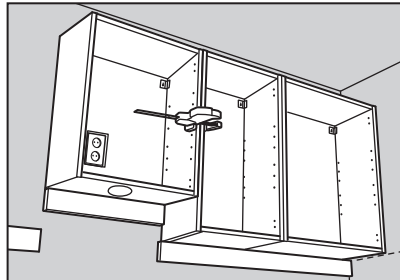

수납장을 레인지후드에 맞춰 배치할 때는 앞에서 만들어진 컷아웃으로 전기 콘센트가 연결될 수 있도록 합니다.

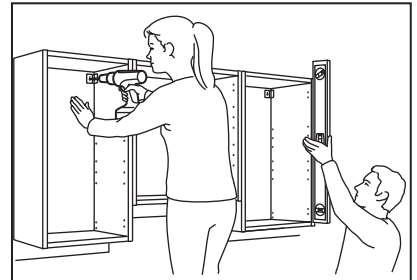


모든 수납장과 오픈 프레임을 배치하고 정렬까지 마쳤다면 최종 위치에 고정합니다. 모든 나사를 최종적으로 조이기 전에 수평계를 사용하여 모든 각도가 직각인지 확인합니다.

하부장/프레임 설치하기


상부장 설치를 마쳤으면 하부장을 설치할 차례예요. 이번에도 코너부터 시작하고 목재 지지대/스트립에 맞춰 수납장을 배치하세요. 일자 형태의 주방을 만든다면 벽과 수납장 사이에 약간의 공간을 두어 도어나 서랍이 잘 열리도록 해주세요.

코너 주방의 경우 80cm 하부와 ENHET 엔헤트 코너패널을 조합한 코너 하부장 솔루션을 구성하세요. 이 솔루션을 만들 때는 ENHET 엔헤트 코너패널에 포함된 조립 설명서를 확인하세요.


참고: ENHET 엔헤트 오픈 프레임은 싱크대, 빌트인 레인지 또는 빌트인 오븐 아래에 사용할 수 없습니다.

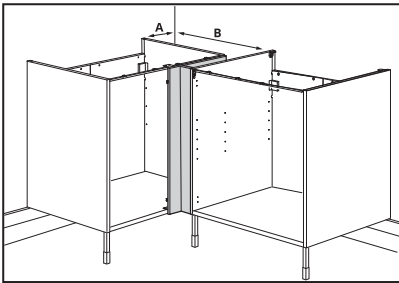


40cm 도어로 코너 하부장 솔루션을 만들 경우 벽에서 268mm 떨어진 위치(A)에 수납장을 둡니다. 60cm 도어로 만들 경우 벽에서 468mm 떨어진 위치(A)에 수납장을 둡니다. 두 경우 모두 연결되는 수납장은 벽에서 688mm 떨어진 위치(B)에 둡니다.

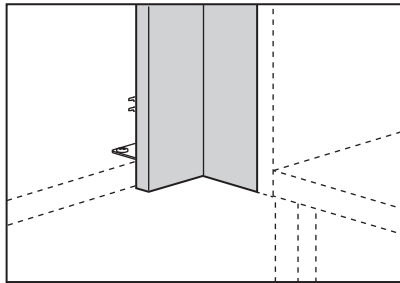


코너패널과 양옆 수납장의 앞모서리를 맞추도록 합니다.

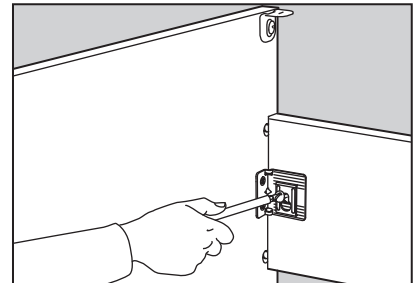


수납장을 적절한 유형과 길이의 나사로 고정합니다. (설치를 진행하는 동안 나사를 약간 느슨하게 조여서 수납장과 프레임을 정렬할 때 약간의 조정이 가능하도록 하는 것이 좋습니다.)

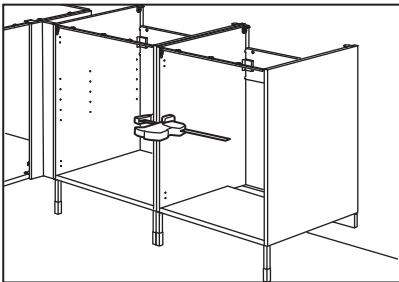


다음 수납장으로 넘어갈 때는 클램프를 사용해서 두 수납장의 수평을 맞추어 정렬합니다. 제공된 나사로 인접한 수납장을 이어서 설치합니다.

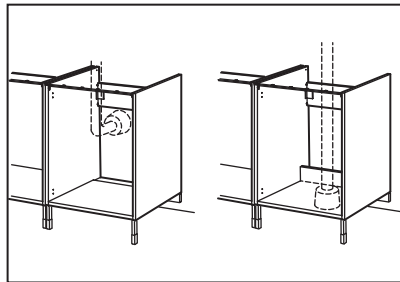


싱크대와 수도꼭지를 배치할 곳에는 지정된 ENHET 엔헤트 싱크대 하부장을 사용하세요. 벽이나 바닥에서 나온 배관을 사용할 수 있는 구조입니다. 자세한 내용은 조립 설명서에서 확인하세요.

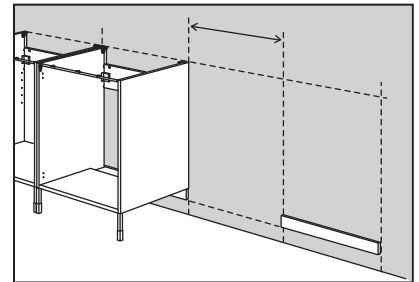


일반적으로 싱크대 하부장 옆에 배치되는 식기세척기는 자체 베이스 위에 세우기 때문에 지지 스트립이 필요하지 않습니다. 싱크대 하부와 다음으로 설치할 수납장 사이에 60cm 간격을 남겨둡니다.

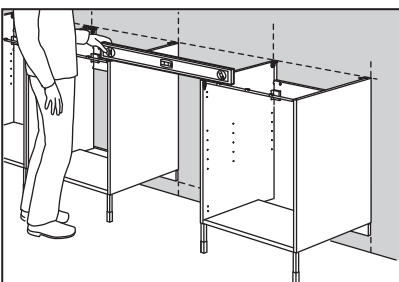

식기세척기 공간을 남겨두고 다음 수납장을 설치하기 위해서는 두 수납장의 앞쪽과 뒤쪽 모두에서 수평계가 정렬될 수 있도록 합니다. 간격은 앞쪽과 뒤쪽 모두에 60cm를 남겨주세요. 정렬을 마쳤다면 수납장을 벽에 고정합니다.

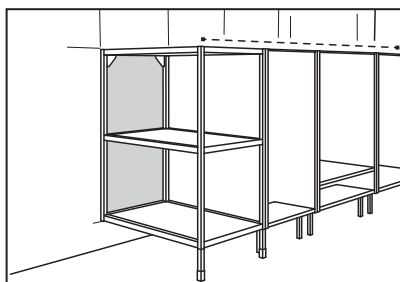

오픈 하부장을 설치할 때는 지지 스트립을 사용하지 않습니다. 그 대신 오픈 프레임의 상단을 인접한 수납장 상단에 맞춘 다음 프레임을 벽에 고정하세요.

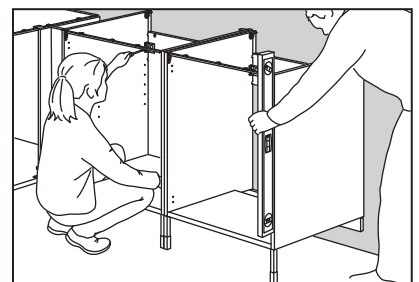


모든 하부장을 설치했다면 수평이 맞는지, 확인한 다음 최종적으로 나사를 조여서 고정합니다.


조리대 설치하기

수납장 설치가 완료되었으면 조리대를 설치할 차례예요.
시작하기 전에 조리대 조립 설명서를 읽고 설치 시 고려할
사항을 알아두세요. 조리대를 주방에 맞춰 절단할 때는 두껍고
무거운 소재를 취급해야 하므로 충분한 공간을 마련해 주세요.


톱질을 위한 절단 작업대를 만들면 편리합니다. 이 작업을
수행하는 동안 조리대를 나르고 잡아줄 사람이 한 명 더 있으면
좋아요. 조리대를 싱크대나 레인지에 맞춰야 할 경우 싱크대나
레인지 조립 설명서를 확인해 주세요.

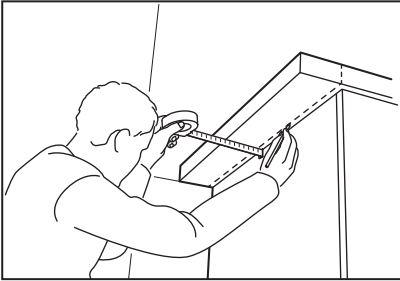


먼저 조리대를 하부장 상단에 두고 벽으로 위치시켜 자리를
잡고 밑에 있는 수납장의 측면 모서리부터 조리대까지의
길이를 측정합니다. 최소 1.5cm 돌출부를 더하여 조리대에
마킹합니다.

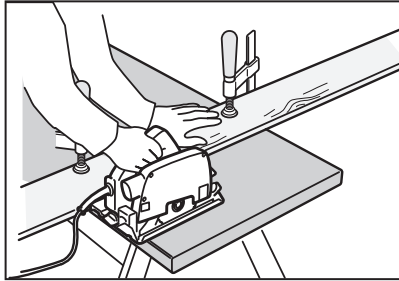


회전톱과 G 클램프를 사용하여 조리대를 절단할 때 일직선을
유지하세요. 원형톱이나 직소를 사용할 때는 조리대 밑면이
위를 향하고, 작은 톱을 사용할 때는 윗면이 위를 향하게 하면
파편을 피할 수 있습니다. 절단할 피스를 잡아줄 다른 사람이
있으면 모서리가 손상되는 것을 방지할 수 있습니다.

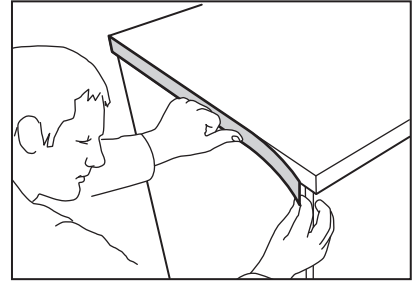


조리대를 절단한 후에는 절단한 모서리에 마감 처리를 해야
합니다. 오픈된 모서리는 습기나 물이 스며드는 시작점이
되어 부풀어 오르거나 품질이 저하될 수 있습니다. 조리대
조립 설명서에 따라 각 IKEA 조리대와 함께 제공되는 테두리
띠를 사용하세요. 띠가 없을 경우 실리콘을 사용해 오픈된
모서리를 실링 처리할 것을 권장합니다.

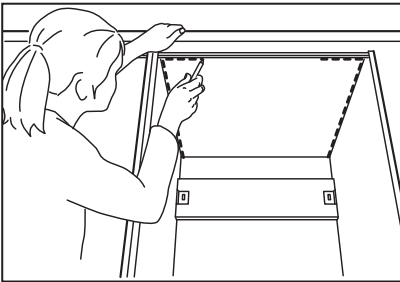


싱크대 컷아웃: 배치된 조리대의 밑면에서 싱크대 하부장의
안쪽 경계를 따라 선을 그립니다.

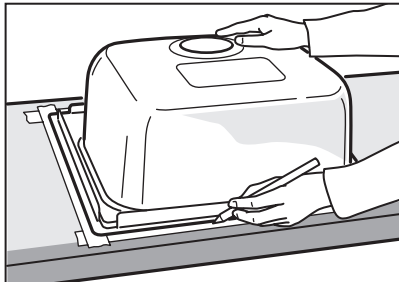


조리대를 뒤집어 놓은 다음 앞서 마킹한 경계와 라인 안에
싱크대를 뒤집어 배치하고 사방에 남은 공간이 동일하도록
싱크대의 아웃라인을 그립니다.

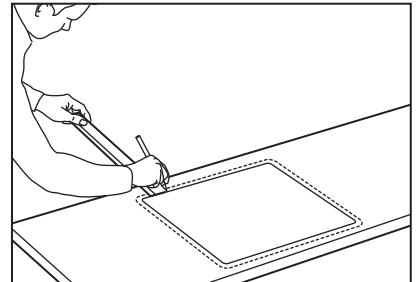

그런 다음 싱크대 조립 설명서에 따라 실제 절단선을
마킹하세요.

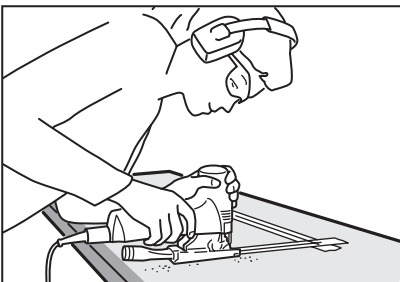


직소를 사용해 싱크대에 필요한 공간을 컷아웃합니다.
절단하기 전에 아웃라인의 안쪽 코너에 구멍을 뚫으면
편리합니다. 이 구멍을 직소 날에 맞춘 적당한 크기로 뚫으면
직소를 넣는 포인트가 되어 더 깔끔하게 절단할 수 있습니다.

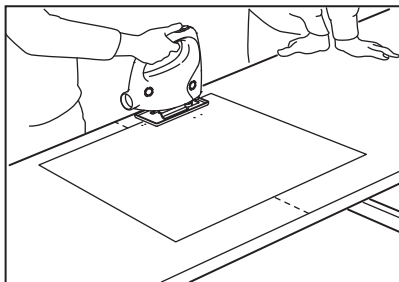


레인지 컷아웃: 레인지 하부장의 중간점 위치를 찾습니다.
레인지 설치 가이드에서 컷아웃 치수와 최소 간격을
확인하세요. 컷아웃 주변이 수납장의 상단 레일과 충돌하지
않도록 주의합니다.

조리대 설치의 마지막 단계는 다음
페이지에서 확인하세요. ➔


조리대 설치하기

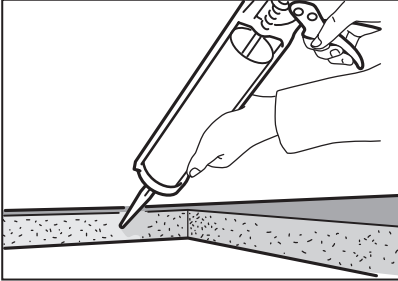

컷아웃한 절단면을 사포로 약간 문질러줍니다. 실리콘을 발라서 조리대에 습기가 들어가는 것을 방지합니다. 실리콘을 말린 후 싱크대 또는 레인지를 설치합니다.

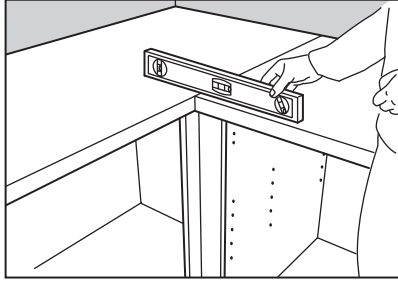

코너 부분은 까다로워서 모두 완벽하게 정렬하고 수평을 맞추는 데 시간이 걸릴 수 있습니다. 약간의 조정이 필요할 때는 조절식 다리받침이나, 필요할 경우 수납장과 조리대 사이에 췌기를 사용하세요.

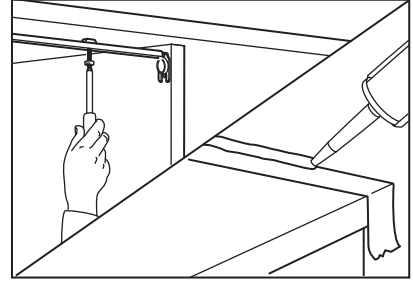


조리대와 벽이 수평이 되도록 정렬하고 조리대를 수납장에 고정된 뒤 실리콘으로 마감하여 조리대에 액체가 스며들지 않도록 합니다.


싱크대 및 수도꼭지 설치하기

주방 수도꼭지 설치를 시작하기 전에 수도 배관과 수도꼭지가 잘 연결될 수 있는지 다시 한번 확인하세요. 그런 다음 메인 차단 밸브를 잠그세요. 국내 현행 건축 및 배관 규정을 준수하여 설치를 수행해야 합니다. 도움이 필요하면 전문가에게 문의하세요.


일부 싱크대에는 수도꼭지용 컷아웃이 이미 있지만, 조리대에 수도꼭지를 설치해야 할 경우에는 조리대 소재를 뚫을 수 있을 만큼 강한 드릴을 사용하세요.

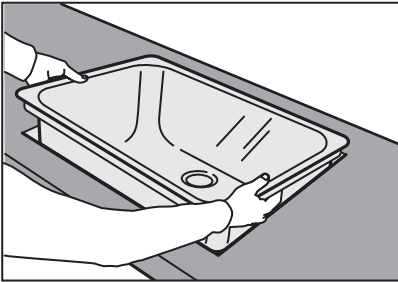


싱크대를 넣기 전에 싱크대의 조립 설명서에 따라 제품에 포함된 클램프를 장착합니다. 자리를 잡았다면 클램프를 조절하여 싱크대를 고정시킵니다.

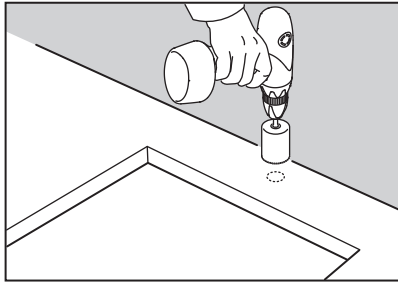

조리대에 수도꼭지를 설치하는 경우 구멍 크기에 따른 수도꼭지 조립 설명서를 참고하세요. 구멍 위치를 마킹했으면 밑에 있는 수납장의 상단 레일과 충돌하지 않는지 확인하세요. 구멍을 뚫고 난 후 실리콘으로 구멍을 마감 처리합니다.

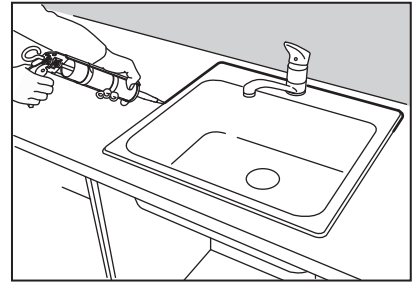

싱크대와 수도꼭지를 제자리에 배치하여 고정된 뒤 각 모서리에 실리콘을 사용하여 방수 처리를 합니다.

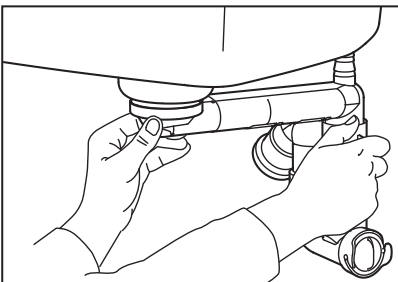


배수트랩 및 수도꼭지 조립 설명서에 따라 싱크대와 수도꼭지 설치를 마무리합니다.

가전제품 설치하기


모든 조리대 섹션을 고정하고 실리콘으로 컷아웃의 모든 모서리가 마감 처리되었다면 가전제품을 설치할 차례예요. 설치하는 동안 가전제품에 포함된 조립 설명서와 규격을 반드시 따르세요.

IKEA의 레인지후드는 두 가지 방법으로 설치할 수 있어요. 즉, 배기 모드(덕트가 밖으로 나감) 또는 필터가 장착된 재순환 모드입니다. 각 설치 옵션과 필요한 수납장 준비는 레인지후드 조립 설명서에 설명되어 있어요.


참고: 모든 수도, 가스, 전기 연결은 국내 현행 안전 규정에 따라 자격을 갖춘 전문가가 수행해야 합니다.

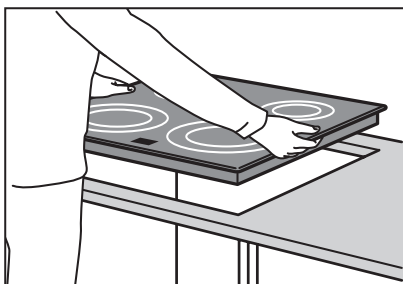


레인지후드를 설치할 때는 레인지후드에 포함된 조립 설명서를 따르세요. 레인지 커넥터를 부착한 후에 레인지후드를 컷아웃 안으로 눌러서 설치합니다.

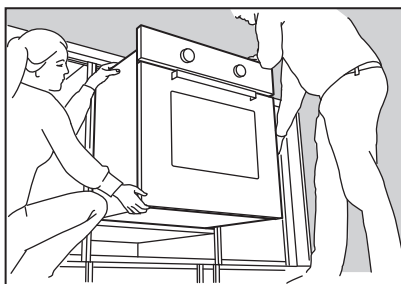


오븐수납장은 선반 상단에 빌트인 오븐을 둘 수 있도록 디자인된 제품입니다. 오븐을 운반해서 밀어 넣으려면 두 사람이 필요합니다. 오븐이 자리를 잡았다면 함께 제공된 나사로 고정하세요.

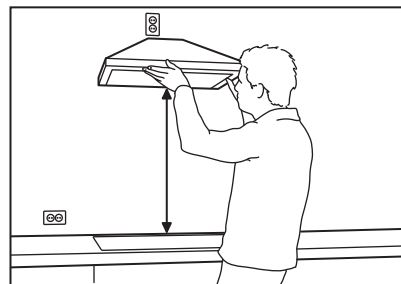


레인지후드를 설치하기 전에 조립 설명서에 명시된 레인지후드와 레인지후드 사이의 지정된 최소 간격이 유지되는지 확인합니다. 여기서 필요한 설치를 준비 할 동안 후드를 잡고 고정해줄 사람이 한 명 더 있는 것이 좋습니다.

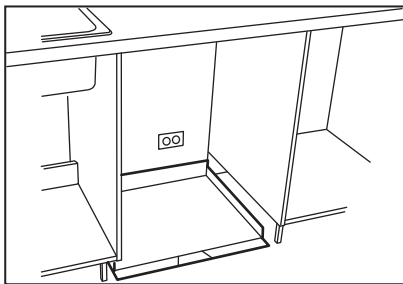


식기세척기 설치를 준비할 때는 국가별로 식기세척기 아래쪽 바닥 보호에 관한 요구사항이 있다는 걸 기억하세요. 법적인 요구사항과 별개로 바닥 보호를 하면 수도 연결에 문제가 있을 경우 일정량의 물을 잡아둘 수 있습니다.

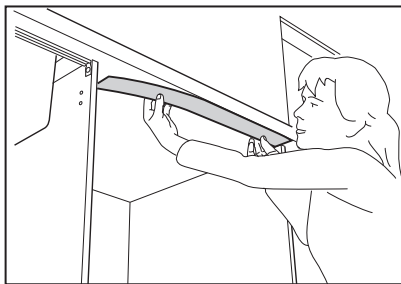

세척이 끝난 후 식기세척기를 열었을 때 나오는 증기로부터 조리대의 밑면과 모서리를 보호하려면 조리대 앞모서리를 따라 습기방지대를 부착하세요.

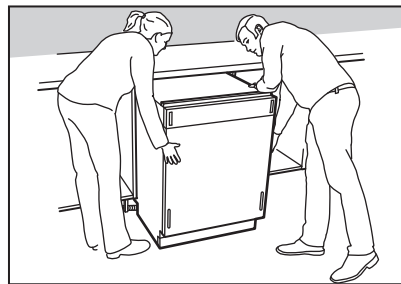

식기세척기에 수도와 전기에 연결한 후에는 식기세척기 설치 가이드에 따라 식기세척기의 높이를 조절합니다.

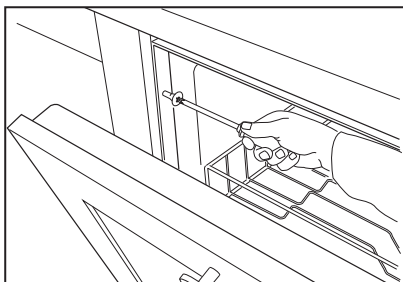


도어를 설치하고 식기세척기가 양 옆의 수납장과 수평이 되도록 한 뒤 식기세척기 설치 가이드의 설명에 따라 식기세척기를 고정해야 합니다.

참고: 완전한 빌트인 식기세척기인 경우 다른 주방 앞판을 설치한 후 식기세척기 위에 앞판을 조립하면 앞판의 라인을 맞추기 편리합니다.


하부몰딩 설치하기

일반적으로 하부장은 벽을 따라 설치한 지지 스트립과 수납장 앞쪽 다리 2개로 지탱합니다. 그렇지만 주방에 하부몰딩을 설치하고자 할 경우 다음 단계도 고려해야 합니다.


* ENHET 엔헤트 주방은 국가별로 하부몰딩 및 걸레받이 취급여부가 다릅니다. 자세한 내용은 IKEA 주방코너에 문의해주세요.

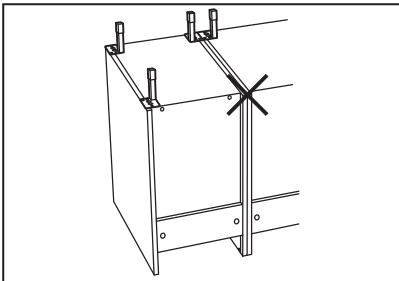


하부몰딩을 설치하기 위해서는 다리 플레이트가 수납장 모서리와 라인이 맞도록 배치합니다. 하부몰딩은 다리에 부착해야 하므로 수납장 뒤쪽 오픈된 부분에 추가 다리가 필요합니다.

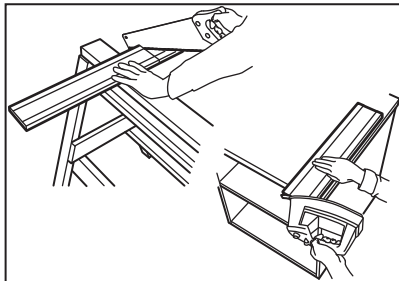


작은 톱을 사용해 552mm로 절단한 뒤 수납장의 짧은 쪽 하부몰딩부터 설치를 시작합니다. 오픈된 모서리에 사포질을 한 뒤 하부몰딩과 함께 제공된 접착제가 발린 테두리 띠를 부착합니다.

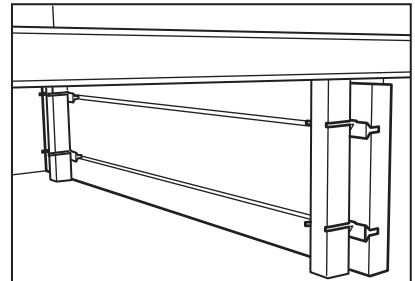


하부몰딩 부착은 하부몰딩 조립 설명서를 따르세요. 하부몰딩의 부착에 방해가 될 수 있으므로 다리의 플라스틱 슬리브를 제거하세요.

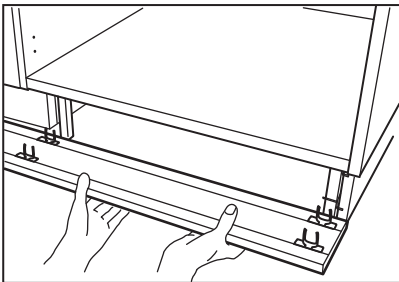

전면 하부몰딩의 경우 하부몰딩을 제자리에 배치하고 절단해야 할 곳을 마킹합니다. 절단한 후에는 테두리 띠와 다리에 연결하는 플라스틱 부속품을 부착하는 과정을 반복합니다.

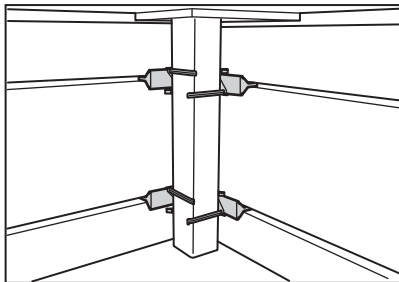

2개의 하부몰딩 섹션이 만나 코너를 이루는 곳에서는 2개의 하부몰딩 스트립을 같은 다리에 붙여야 합니다. 클립 충돌을 피하려면 1개의 스트립에서 클립을 위아래 거꾸로 배치하세요.

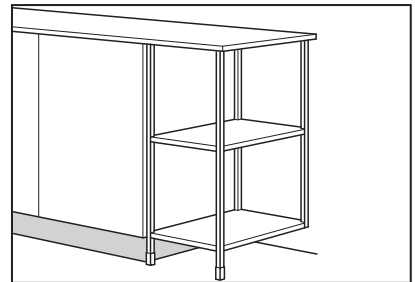


참고: ENHET 엔헤트 오픈 프레임에는 하부몰딩을 사용할 수 없습니다. ENHET 엔헤트 프레임의 경우 프레임용 ENHET 엔헤트 다리를 사용하세요.

조명, 도어 및 서랍, 앞판, 손잡이 설치하기


수납장, 조리대, 가전제품을 설치했으면 조명을 설치하고 수납장 내부 부속품을 장착할 차례예요.

그런 다음 도어, 앞판, 손잡이를 조립해서 원하는 스타일이 완성되는지 확인해 보세요.


참고: 도움이 필요하면 조립 설명서를 참고하세요.

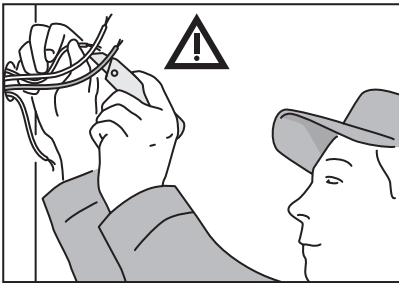


모든 전기 연결은 전문 자격을 갖춘 사람이 진행해야 합니다.

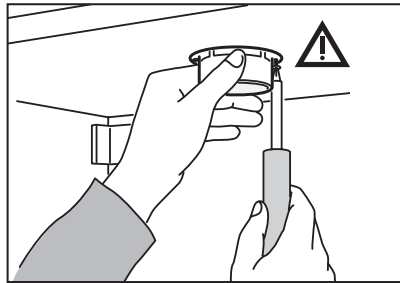


드릴을 이용하여 구멍을 뚫을 때 표면에 나무 조각을 대면 모서리가 손상되는 것을 방지할 수 있습니다.

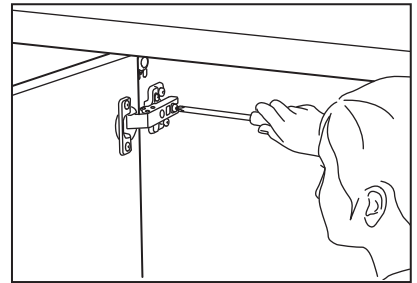

조립 설명서에 따라 도어를 조립하고 서랍을 설치합니다. 경첩과 서랍을 조절하여 잘 맞지 않는 부분을 조정합니다.

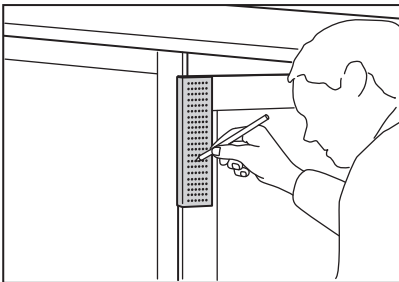

FIXA 픽사 드릴템플릿을 사용하여 손잡이 위치를 정하고 고정하여 완료합니다.

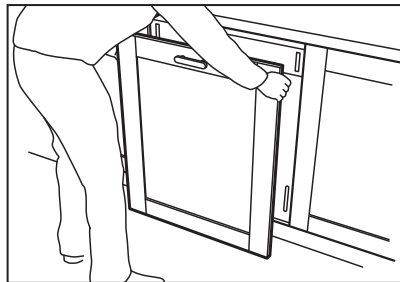


빌트인 식기세척기의 경우 60×70cm 주방 도어를 식기세척기 전면에 장착합니다. 이 경우 조립 설명서와 필요한 부속품은 식기세척기와 함께 제공됩니다. 식기세척기를 밀어 넣은 다음 도어를 설치 합니다.

주방 아일랜드 조립하기


주방 아일랜드를 조립할 때는 중요하게 고려해야 할 사항이 몇 가지 있습니다. 주방 아일랜드는 벽에 고정하지 않기 때문에 프레임을 바닥에 고정하여 아일랜드가 넘어지거나 움직이지 않도록 해야 하죠. 오픈 프레임과 주방 아일랜드용 조립키트를 사용해서 ENHET 엔헤트 주방 아일랜드를 조립할 수 있어요.




아일랜드를 바닥에 고정하기 전에 바닥 재질을 확인하고 아일랜드 고정 포인트가 바닥 아래 숨겨진 바닥 난방이나 전선과 충돌하지 않도록 합니다. 고정 장치는 바닥 소재별로 필요한 유형이 다르기 때문에 포함되어 있지 않습니다. 바닥에 어떤 고정 장치가 적합한지 확실하지 않은 경우에는 가까운 전문 업체에 문의하세요.

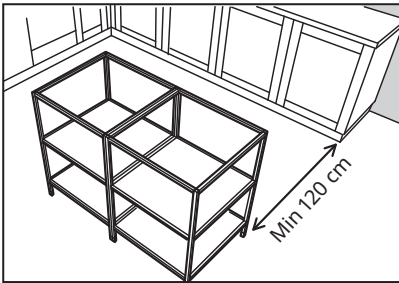


우선 아일랜드의 위치를 정합니다. 아일랜드와 다른 주방 유닛 사이에 120cm의 간격을 두어 주방 동선이 겹치지 않도록 합니다.

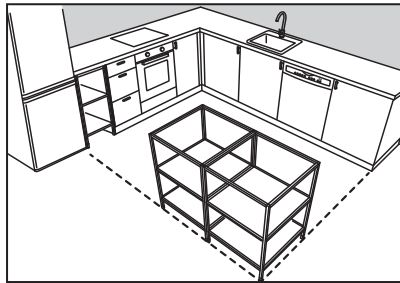


주방의 나머지 부분과 열을 맞춘 일자형 아일랜드인 경우 하부장 등을 기준으로 사용합니다.

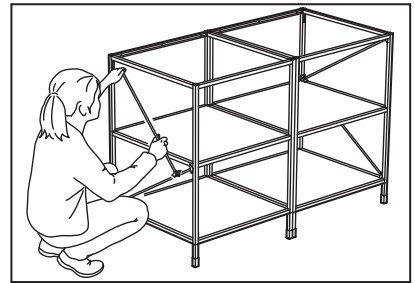


주방 아일랜드용 조립키트에 제공되는 조립 설명서에 따라 고정부품을 프레임에 조립합니다.

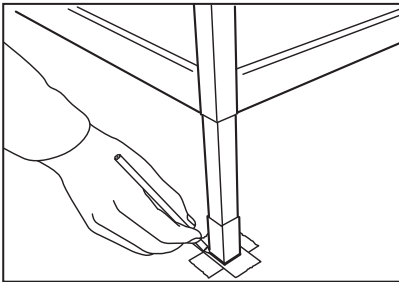


프레임의 위치를 잡고 각 다리 아래 임시 테이프를 붙인 후 다리 슬리브의 주변에 정확하게 마킹을 합니다. 이 위치가 주방 아일랜드의 최종 위치가 될 것입니다.

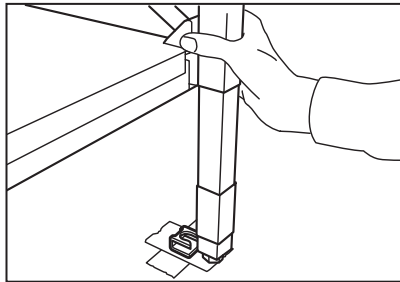

주방 아일랜드용 조립키트에 포함된 고정용 금속 브래킷으로 주방 아일랜드를 바닥에 고정합니다.

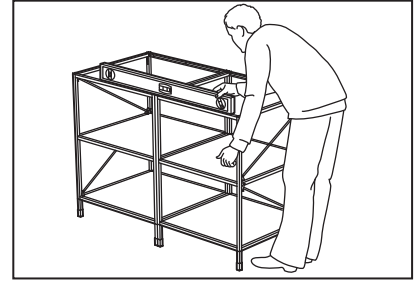

다리를 고정 부품 안으로 밀어 넣은 후에 프레임에 포함된 커넥터를 사용해 모든 프레임을 연결합니다. 수평계를 사용하여 모든 방향에서 수납장의 수평이 맞는지 확인하는 것이 좋습니다. 미세한 조정은 다리의 높이를 조절하여 맞출 수 있습니다.

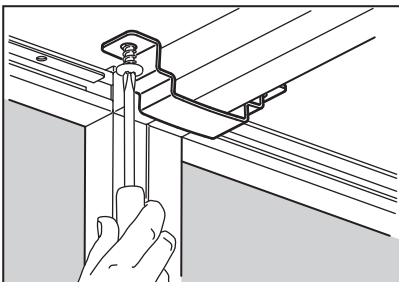

아일랜드 위에 조리대를 놓을 때는 돌출부의 너비가 사면에 동일하도록 합니다. 그런 다음 하부 프레임과 함께 제공된 브래킷을 사용하여 조리대를 프레임에 부착합니다.

축하합니다! 새 주방이 완성됐어요!

한걸음 물러나서 새 주방을 감상해 보세요. IKEA 주방은 올바른 관리방법으로 유지관리해 주면 오랫동안 멋진 모습을 유지할 수 있어요.

수납장 관리


도어, 수납장 내부 부속품, 목재 표면은 물에 적신 부드러운 천으로 닦아주세요. 소재에 맞는 전용 세제만 사용해야 합니다. 암모니아, 알코올, 표백성분 또는 연마성분이 포함된 제품은 사용하지 마세요. 깨끗한 물로 행군 다음 깨끗한 마른 천으로 물기를 닦아내세요. 얼룩은 최대한 빨리 닦아주는 것이 좋습니다.

싱크대를 반짝반짝하게

사용 후에 싱크대를 젖은 행주나 스펀지로 닦아주세요. 필요한 경우에는 비마모성 세제를 함께 사용할 수 있습니다. 깨끗한 물로 행구고 마른 천으로 물기를 닦아주세요. 정련제, 철수세미 또는 단단한 물체는 스테인리스스틸 표면이 긁힐 수 있으므로 사용을 피해주세요. 또한 철수세미나 못, 자갈처럼 철 성분이 포함된 물건을 젖은 표면에 놓아두면 변색될 수 있습니다. 이물질에 의한 변색이 발생하지 않도록 주의해주세요.

조리대를 오래도록 사용하려면

상판에 얼룩이 발생한 경우에는 바로 물과 중성세제로 닦아내어 조리대의 상태를 최상의 상태로 유지해주세요. 사용 후에는 물기를 제거해 가능한 한 건조한 상태를 유지해야 합니다. 목재 및 원목 조리대에는 STOCKARYD 스톡아뤼드 목재보호오일을 사용하세요. 오일을 바르면 목재에 자국, 얼룩, 흠집이 생기지 않도록 보호해 주고 표면에 물이 스며드는 것을 막아줍니다.

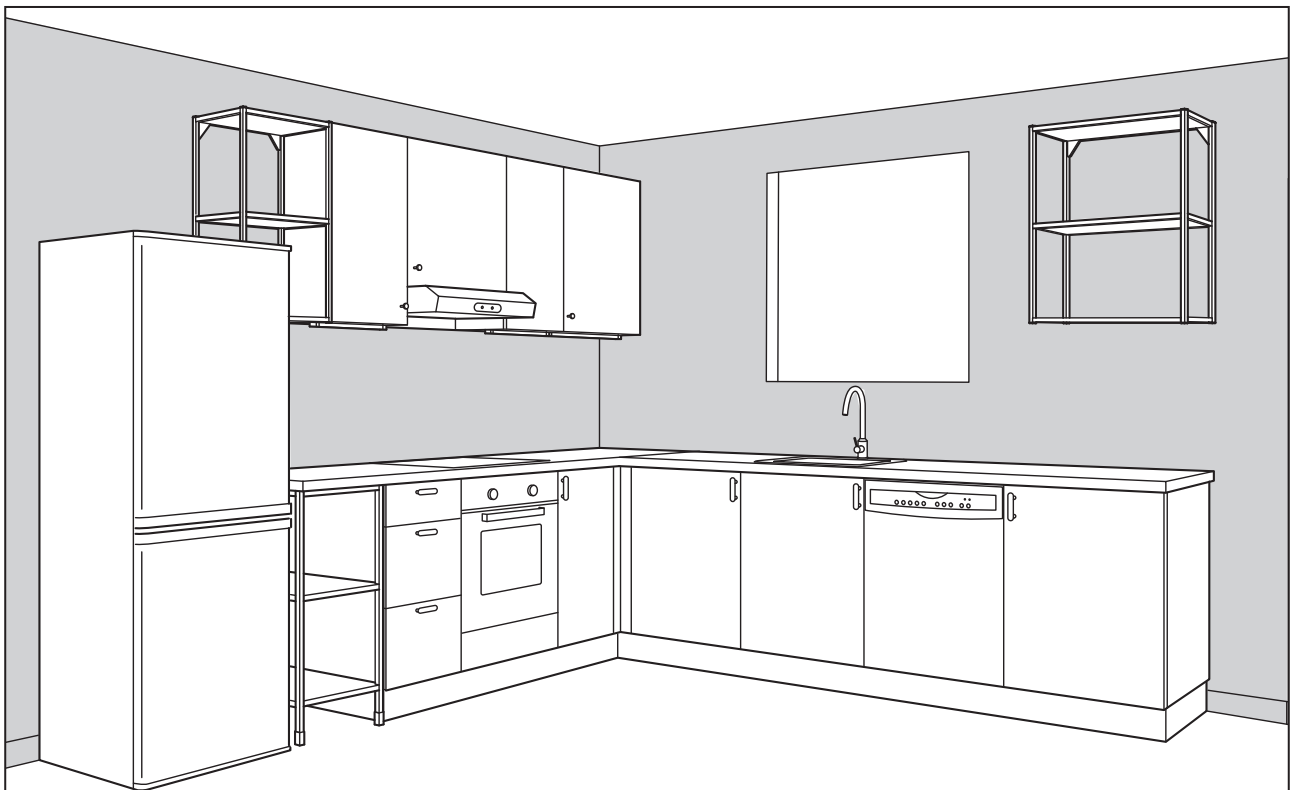

서비스

IKEA는 고객이 직접 선택할 수 있는 다양한 서비스를 제공합니다.
플래닝부터 설치 및 조립에 이르는 모든 단계에서 직접 할지, IKEA에 맡길지 선택할 수 있어요.
IKEA가 제공하는 서비스와 가격을 알아보세요.



실측/플래닝 서비스

IKEA 전문가와의 상담을 예약하고 현장 실측 및 주방 플래닝에 관한 도움을 받아보세요. IKEA 주방 전문가가 현장의 크기를 측정하고 벽의 재질과 상태까지 확인해드리며, 수납장, 조명, 싱크대까지 모든 부분에 대해 다양한 아이디어와 편리한 솔루션으로 도움을 드립니다.



배송 서비스

무거운 물건을 집까지 들고 가기 힘드시죠? IKEA에 맡겨주세요. 원하는 주소지로 배송해 드립니다. 편한 날짜와 시간만 정해주세요.



주방 설치 서비스

더욱 쉬운 작업을 원하시면 IKEA 주방 전문가들이 주방을 설치해 드려요. 싱크대, 수도꼭지, 조리대 등의 설치와 같이 시간이 오래 걸리는 작업은 모두 IKEA에 맡겨주세요. 가스나 전기를 사용하는 가전제품의 설치도 깔끔하게 처리해 드려니 안심하세요.