

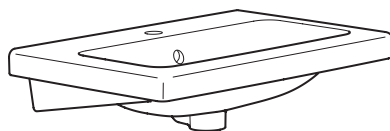
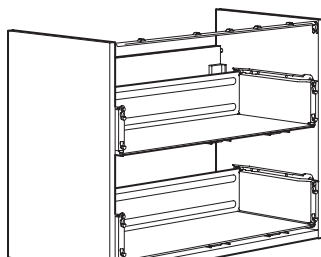

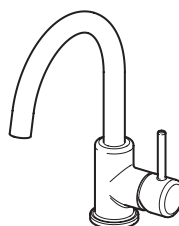
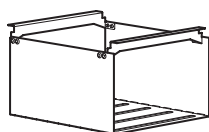
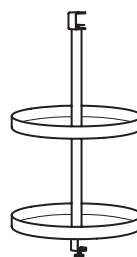
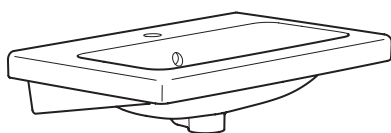
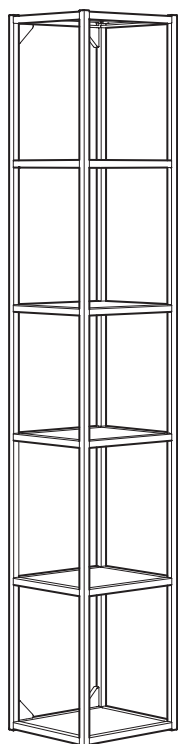
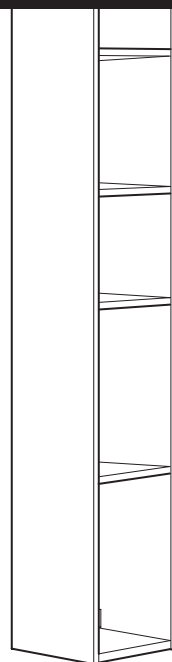


**Vonios kambario
baldai ENHET**

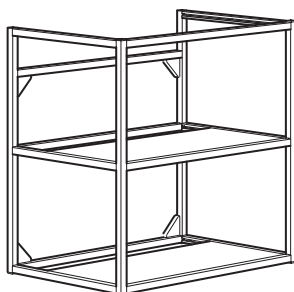

Įrengimo gidas

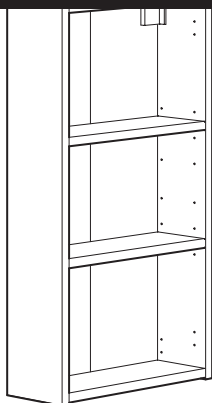

Žingsnis po žingsnio naujo vonios kambario link

Šiame gide rasite informacijos, kaip paruošti ir naujai įrengti vonios kambarį. Pasiūlysime jums įrengimo idėjų ir sprendimų, bei praktiškų patarimų, pavyzdžiui, kokius įrankius naudoti.

Informacijos, kaip surinkti įsigytus baldus čia nėra, nes viską, ką reikia žinoti rasite prie baldų pridėtose surinkimo instrukcijose.

Kreipkitės, jei prireiktų pagalbos

Kreipkitės į mus, jei iškilo klausimų ar reikia pagalbos įsirengiant vonios kambarį – mielai padėsime.

Jei norite, kad baldų surinkimo ir montavimo darbus atliktų mūsų meistrai, užsisakykite šias paslaugas.

Tuo tarpu patys galite paruošti vonios kambarį jų atvykimui, pavyzdžiui, išmontuoti ir išnešti senus baldus.

Prieš pradėdami

Atidžiai perskaitykite šį gidą ir pasiruoškite įrankius, patikrinkite, ar visi baldai, priedai ir detalės vietoje. Išmontuokite senus baldus tik turėdami viską, ko prireiks vonios kambariui įrengti.


Kreipkitės į specialistus

Dėl san technikos, elektros ar remonto darbų rekomenduojame iš anksto kreiptis į specialistus. Jei norėdami įsirengti naują vonios kambarį turite perkelti vandens ar elektros tiekimo linijas, patikėkite šį atsakingą darbą savo srities profesionalams, kad būtų atliktas saugiai ir pagal taisykles. Pasidomėti IKEA teikiamomis profesionaliomis paslaugomis ir jų užsisakyti galite parduotuvės IKEA pirkėjų aptarnavimo skyriuje.




Įrankiai ir kitos darbo priemonės


Jums reikės:



Matavimo juosta

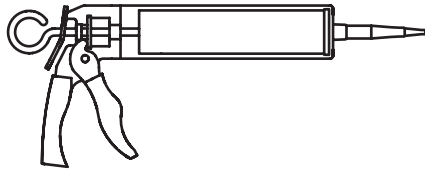

Hermetikų pistoletas

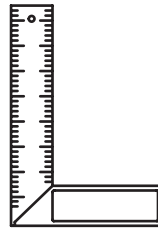


Kampainis




Gulsčiukas



Reguliuojamas
veržliaraktis



Plokščias
atsuktuvus




Atsuktuvus
„Phillips“




Yla



Pieštukas

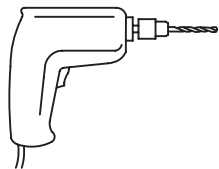

Elektrinis suktuvus-grąžtas

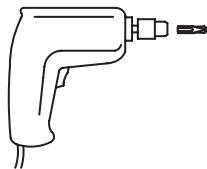


Deimantinis grąžtelis



Apsauginiai akiniai

Kitos priemonės

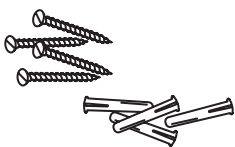


Kaiščiai ir varžtai (rinkitės pagal
vonios kambario sienų tipą)




Silikoninis hermetikas
(sanitarinis)




Apdailos juostelė, skirta silikonui
žymėti paslėpti

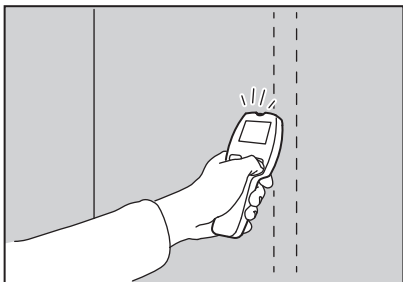

Įvertinkite sienas – įsitikinkite, kad jos išlaikys baldų svorį. Skirtingoms sienoms reikia skirtingų tvirtinimo detalių, todėl rinkitės jas pagal vonios kambario sienų tipą. Jei kyla klausimų, pasitarkite su specializuotos parduotuvės darbuotojais.

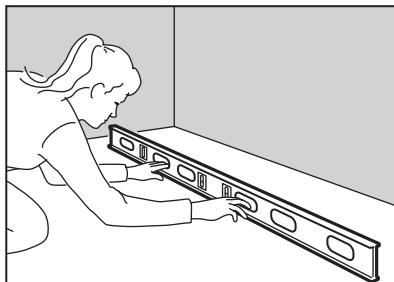

Raskite aukščiausią grindų tašką ir pažymėkite ant sienos. Nuo šio taško matuosite tinkamą vonios baldų tvirtinimo aukštį.

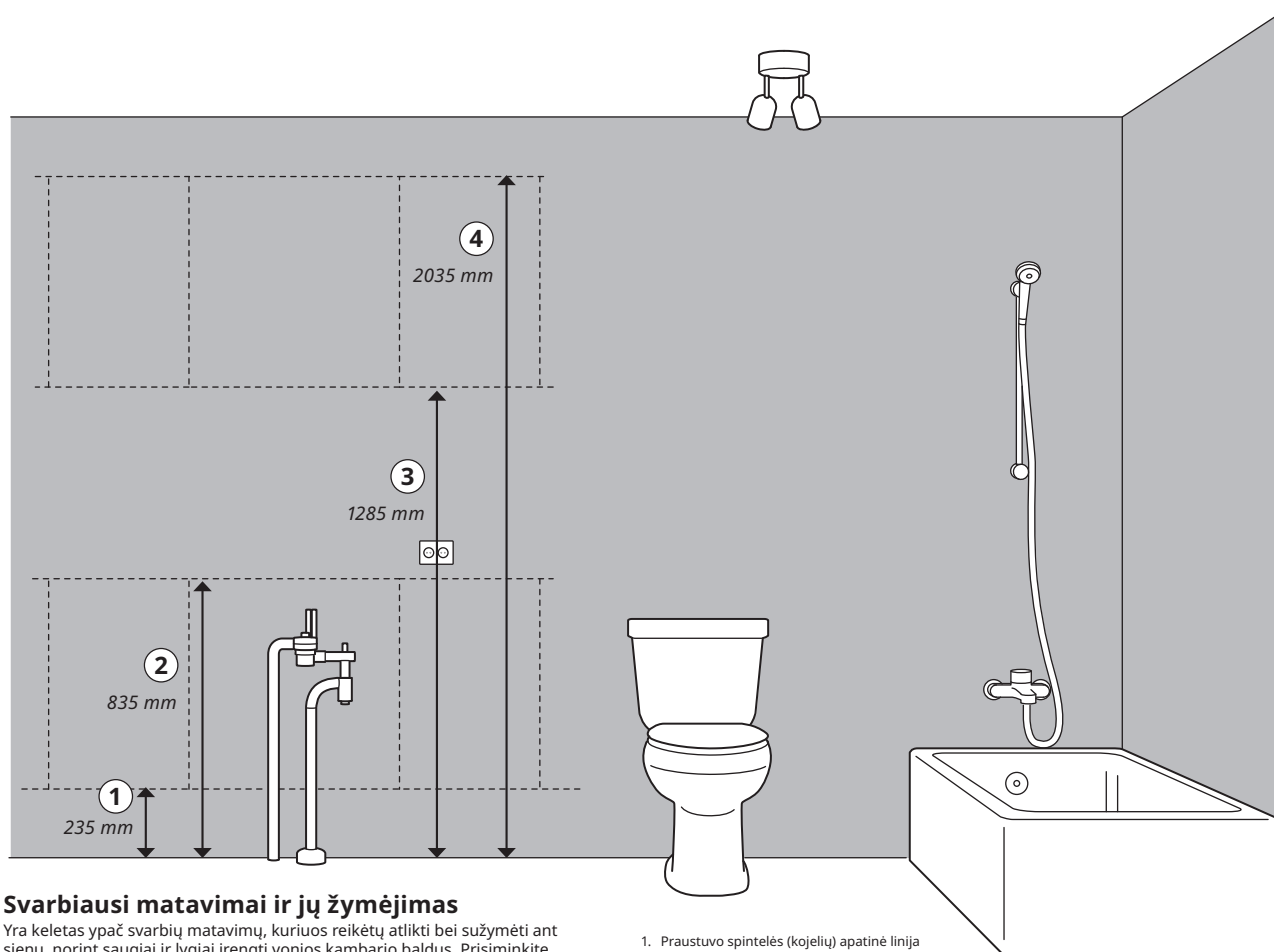

Svarbiausi matavimai ir jų žymėjimas

Yra keletas ypač svarbių matavimų, kuriuos reikėtų atlikti bei sužymėti ant sienų, norint saugiai ir lygiai įrengti vonios kambario baldus. Prisiminkite, kad reikia palikti vietas dūrelėms ir stalčiams darinėti, nes kitaip tam trukdys palangės, radiatoriai ir pan. Jei abejojate, ar sienos išlaikys sunkius baldus, naudokite kojeles.

Pastaba: čia parodyti matmenys apskaičiuoti atsižvelgiant į baldų ENHET dydį. Juos galite keisti pagal asmeninius poreikius.

1. Praustuvo spintelės (kojelių) apatinė linija 235 mm;
2. praustuvo spintelės viršutinė linija 835 mm;
3. sieninės spintelės viršutinė linija 1285 mm;
4. sieninės (aukštos) spintelės viršutinė linija 2035 mm;
5. aukščiausias grindų taškas (išmatuokite, žr. ankstesnį žingsnį).

Patikrinkite ir pradėkite surinkinėti

Darbo vieta ir eiga

Dabar jūs pasiruošę surinkinėti baldus. Bet prieš tai, rekomenduojame pasiruošti darbo vietą, kad būtų saugi ir užtektingai erdvi. Baldus sudėkite ant plokščio paviršiaus, geriausia – lygių grindų, prieš tai jas tinkamai užkloję.

Patikrinkite, ar turite viską, ko reikia

Įsitikinkite, ar įrankiai, hermetikas, baldai ir kiti reikmenys yra čia pat. Baldus surinksite greičiau ir lengviau, jei surūšiuosite pakuotes į atskiras grupes, pavyzdžiui, „spintelių dalys“, „stalčiai“ ir pan. Taip bus paprasta atskirti dalis ir nesusipainiosite.

Naudokite tinkamas tvirtinimo detales


Sienos gali būti iš gipso kartono, medinės ar betoninės, todėl rinkitės atitinkamas tvirtinimo detales. Jų galite įsigyti tiek parduotuvėje IKEA, tiek specializuotose parduotuvėse.

Pradėkite nuo spintelių rėmų

Sienines spinteles pradėkite rinkti ir montuoti nuo rėmų. Prie gaminio pridėamoje surinkimo instrukcijoje pamatysite tikslią eigą, tereikės jos laikytis. Kol kas netvirtinkite rankenėlių, lentynų ir durelių – palikite pabaigai.

Svarbu, kad vonios kambario sienos išlaikytų praustuvo spintelės svorį. Jei abejojate, ar išlaikys, naudokite kojeles ENHET.

Laikykitės baldų surinkimo instrukcijų, naudokite tinkamas kojeles.

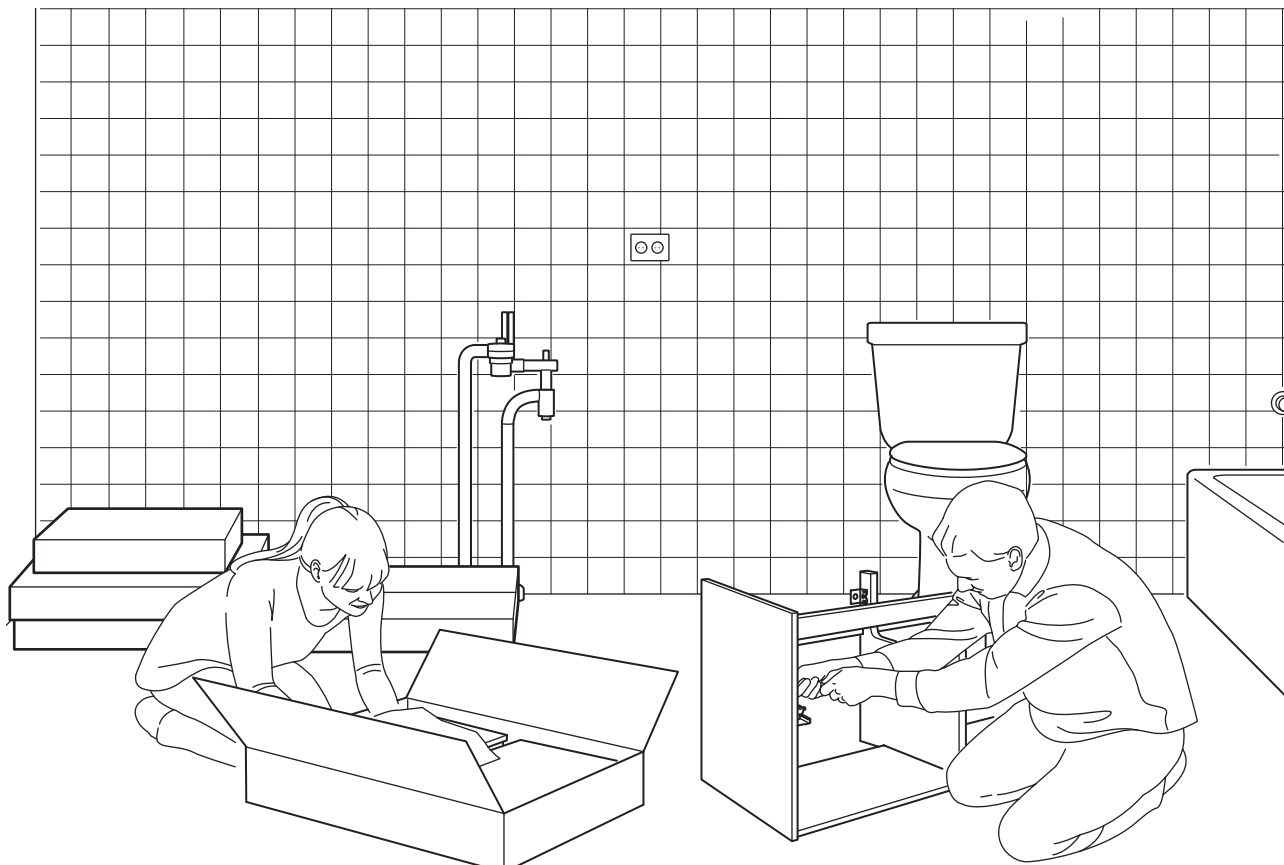


Įrenkite praustuvo spintelę

Neskubėkite, pasikvieskite pagalbos, įsitikinkite, kad šalia turite visus reikalingus įrankius ir kitas medžiagas (silikoninį hermetiką, varžtus, t. t.).

Pastaba:


Sieninių ir grindinių tvirtinimo detalių rinkinyje nėra, nes skirtingoms sienoms ir grindims jų reikia skirtingų. Rinkitės tvirtinimo detales pagal savo namų sienų ir grindų tipą. Patarimo rekomenduojame kreiptis į specializuotos tvirtinimo detalių parduotuvės darbuotojus.

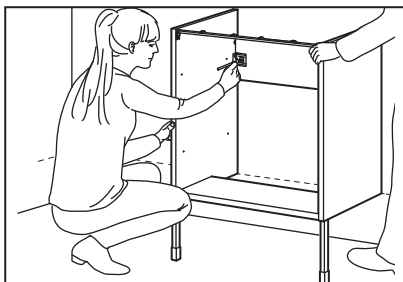


Pažymėkite taškus, kuriuose gręšite tvirtinimo angas. Sulygiuokite spintelę pagal apatinę liniją (235 mm) ir laikykite ją prie sienos, kol žymėsite. Patraukę spintelę išgręžkite angas pažymėtose vietose.




Išgręžkite ir panaudokite silikoninį hermetiką. Pažymėtuose taškuose išgręžtose angose įtaisykite varžtus. Jų iki galo neprivėžkite. Plytelių sienai rekomenduojame deimantinį grąžtelį, nes jis labiau tausoją keraminį paviršių. Jei tokio neturite, galite apklijuoti gręžimo tašką lipniaja juosta, kad grąžtelis nenuslystų.

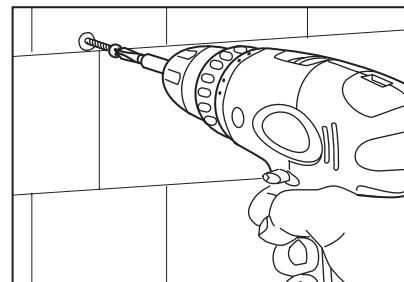

Į tvirtinimo angas įleiskite silikoninio hermetiko prieš įstatydami varžtus. Iki galo neprivėžkite.

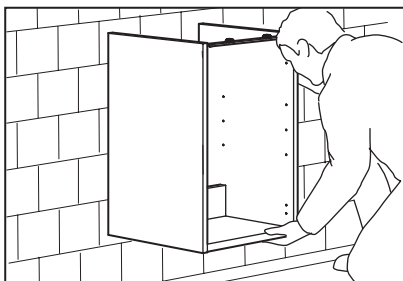

Pritvirtinkite reikalingas detales prie spintelės nugarėlės (laikykites surinkimo instrukcijų). Neskubėdami užkabinkite spintelę.

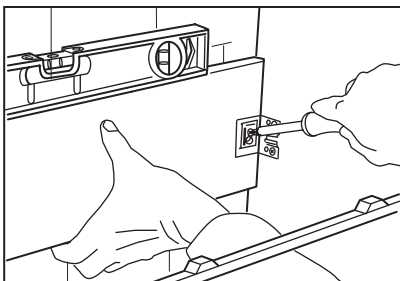

Gulsčiuoku patikrinkite, ar spintelė lygiai pakabinta. Sureguliuokite, jeigu reikia, o tada privėžkite varžtus.



Jei vienas šalia kito įrengiami rėmai, juos reikia sujungti spaustukais.


Įrenkite sienines ir aukštas spinteles bei rėmus

Neskubėkite, pasikvieskite pagalbos, įsitikinkite, kad šalia turite visus reikalingus įrankius ir kitas medžiagas (silikoningą hermetiką, varžtus, t. t.).


Svarbu, kad vonios kambario sienos išlaikytų baldų svorį. Jei abejojate, ar išlaikys, naudokite kojeles ENHET. Laikykitės baldų surinkimo instrukcijų, naudokite tinkamas kojeles.




Pakabinę spintelę, brėžkite vertikalią liniją nuo jos krašto aukštyr.

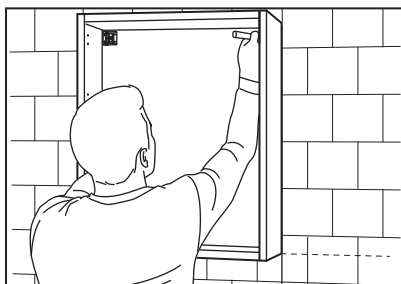


Sieninę spintelę laikykite taip, kad jos dugnas būtų prie anksčiau pažymėtos apatinės linijos, o kraštas – prie ką tik nubrėžtos vertikalios linijos. Įsitikinę, kad padėtis tinkama, išgręžkite tvirtinimo angas.

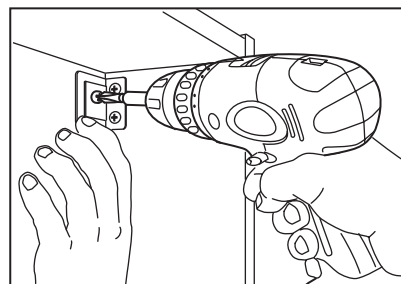


Pakartokite angų gręžimo ir sandarinimo procedūrą (žingsnis Nr. 2 ankstesniame puslapyje). Sulygiavę spintelę, priveržkite varžtus.

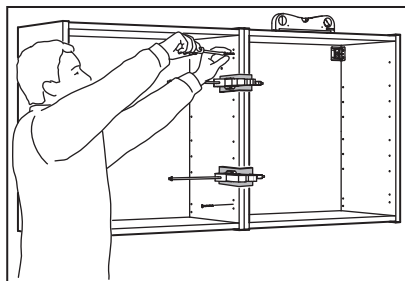

Jei spintelių daugiau nei viena, antrąją lygiuokite pagal pirmąją. Šalia pakabinus antrą spintelę, jas reikia suveržti varžtais.

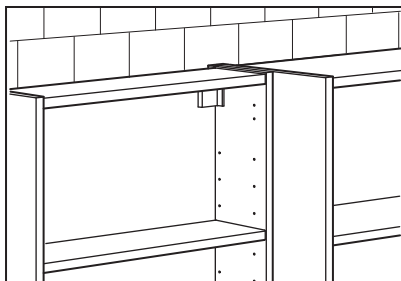

Aukštą spintelę lygiuokite pagal gretimą sieninę spintelę arba anksčiau atliktą žymėjimą. Ant sienos pažymėkite tvirtinimo angų gręžimo taškus, išgręžkite, užsandininkite ir pakabinkite rėmus arba spinteles. Prieš priverždami varžtus įsitikinkite, kad baldus pakabinote lygiai.

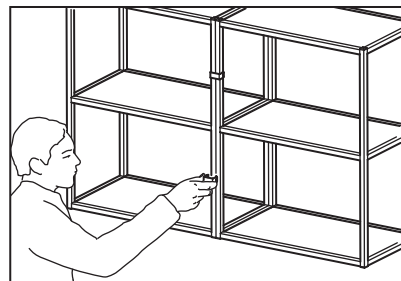

Jei vienas šalia kito įrengiami rėmai, juos reikia sujungti spaustukais.

Įrenkite praustuvą, sifoną ir vandens maišytuvą

Prieš įrenginėjant praustuvą ir vandens maišytuvą reikėtų įsitikinti, kad vandentiekio jungtys yra ten, kur reikia, ir laikinai išjungti vandens tiekimą.


Atminkite, kad įrengimo darbus būtina atlikti laikantis šalyje galiojančių statybos ir santechnikos darbų reikalavimų. Rekomenduojame kreiptis į profesionalus.

Pastaba:


Jei planuojate įrengti praustuvą be spintelės, montavimo instrukcijoje ieškokite informacijos, kaip tą teisingai padaryti.




Apverskite praustuvą ir pagal instrukcijas pritvirtinkite sifoną.

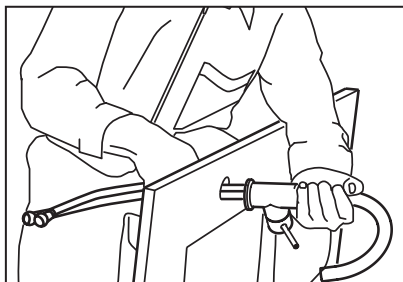


Pagal instrukcijas įrenkite vandens maišytuvą. Iš pradžių iki galo neprivėžkite varžtų, nes gali tekti pareguliuoti maišytuvo padėtį.

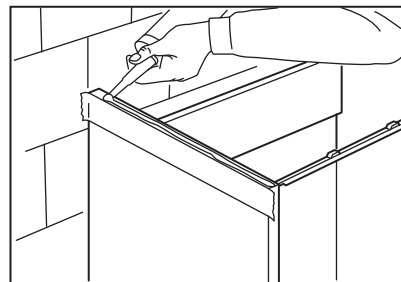


Užtepkite silikoną ant praustuvo spintelės kraštų. Baldui apsaugoti galite naudoti lipniąją juostą.

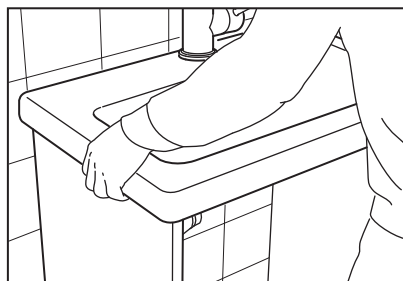

Uždėkite praustuvą, nuplėškite lipniąją juostą ir palaukite mažiausiai 3 valandas, kol sustings. Silikoninio hermetiko galite užtepti ir tarp praustuvo bei sienos.

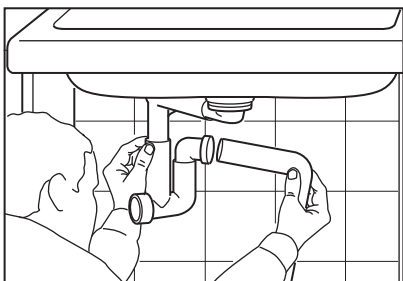


Silikonui sustingus, pabaikite montuoti sifoną, prijunkite vandens maišytuvo žarnėles (laikykitės instrukcijų).

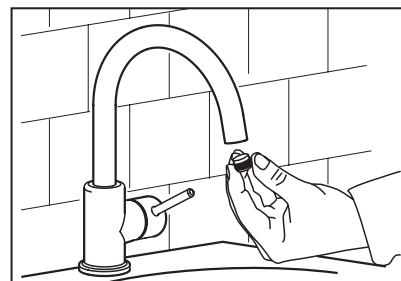


Įjunkite vandens tiekimą. Iš čiaupo išimkite filtrą (aeratorių) ir paleiskite vandenį penkioms minutėms. Patikrinkite, ar žarnelės, sifonas ir jungtys yra sandarūs. Įsukite filtrą (aeratorių).


Įrenkite apšvietimą, dureles, stalčius, rankenėles, veidrodžius

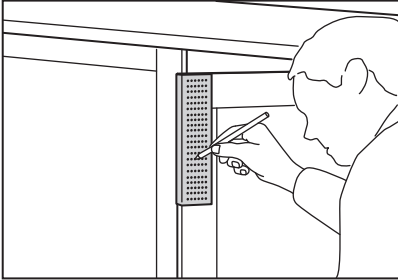


Rekomenduojame rankenėlių tvirtinimo taškus pažymėti ir angas išgręžti naudojant gręžimo šabloną FIXA, kad pavyktų iš pirmo karto.

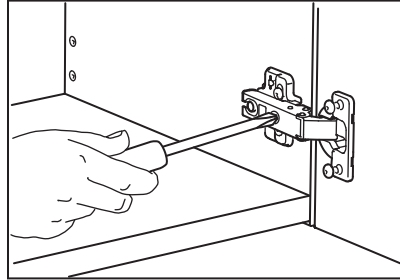

Pagal instrukcijas pritvirtinkite dureles ir įrenkite stalčius. Jei reikia, sureguliuokite.

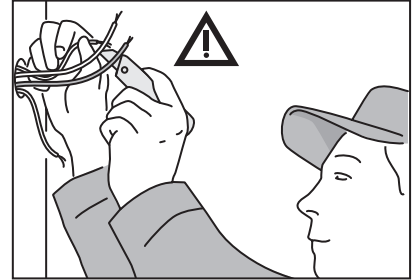

Visus elektros instaliacijos darbus turi atlikti kvalifikuotas elektrikas.

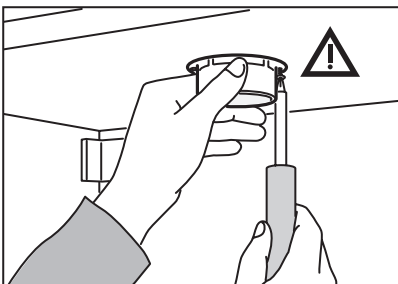

Gręždami angas, laikykite pridėję medžio gabalėlį, kad angų kraštai neištrupėtų.

Pasirūpinkite baigiamosiomis detalėmis

Kelias į svajonių vonios kambarį prasideda nuo kruopštaus planavimo, pagalvojimo, kokie yra šeimos įpročiai bei poreikiai ir patalpos paruošimo. Pabaigoje, kai didieji darbai nudirbti, lieka baigiamieji akcentai, tokie kaip sukamosios lentynos, kabliukai ENHET, indeliai SKATTÅN ar kiti. IKEA'oje taip pat galite įsigyti gražios, spalvingos vonios kambario tekstilės, praustuvo priedų, šviestuvų.

