


CEĻVEDIS MONTĀŽAS DARBIEM VANNASISTABĀ

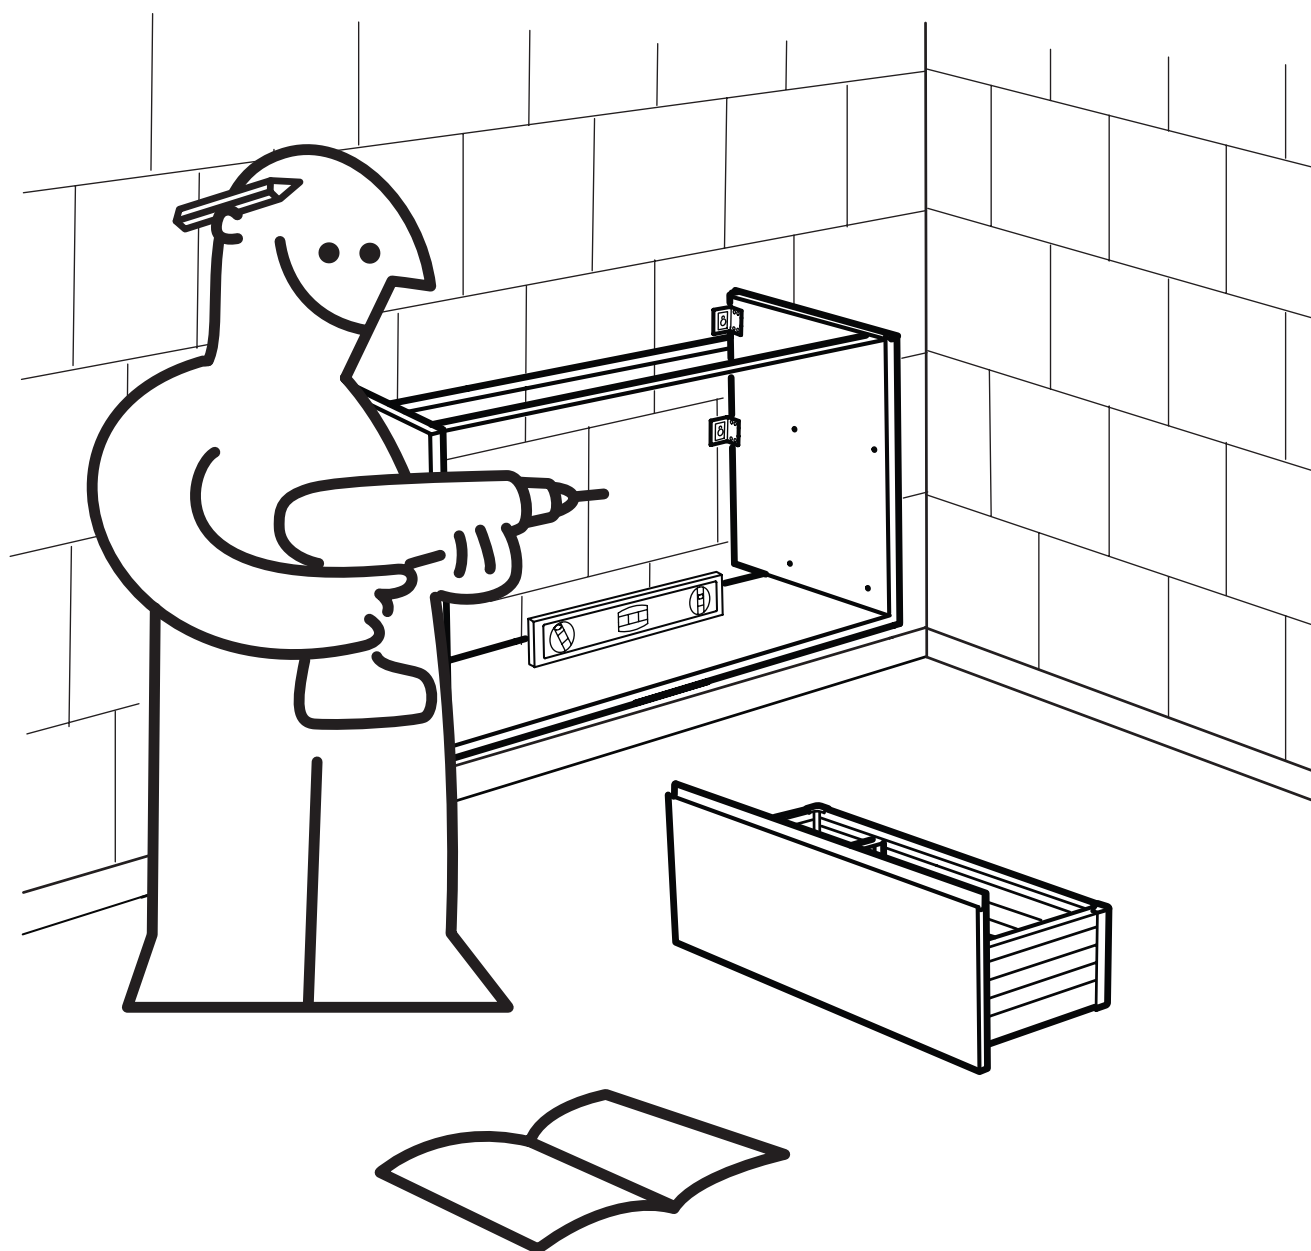

Montāžas darbu ceļvedis jaunas vannasistabas iekārtošanā

Šī brošūra būs tavš palīgs, ja jauno vannasistabu plāno iekārtot saviem spēkiem. Tajā atradīsi ieteikumus un idejas, darbu secību un informāciju par nepieciešamajiem instrumentiem. Izmantojot to kopā ar montāžas norādījumiem, vannasistabu varēsi iekārtota pareizi, lai tā izskatītos nevainojami.

Ja vajag palīdzēt, esam tavā rīcībā!

IKEA vannasistabas mēbeles ir veidotas tā, lai tās varētu salikt pats, taču reizēm, lai sapņu vannasistaba kļūtu par īstenību, vajag palīdzīgu roku. Tādēļ mēs piedāvājam plašu pakalpojumu klāstu – sākot ar padomu un beidzot ar mēbeļu montāžu, izveidojot individuālu piedāvājumu tieši tev. Par pakalpojumiem vairāk uzzināsi IKEA.lv vai IKEA veikalā.

Ar ko sākt?

Vispirms izšķirsti brošūru, lai uzzinātu, kā sadalīt vannasistabas montāžas darbus pa posmiem, un lai sagatavotu visus nepieciešamos instrumentus.

Vispirms, pārlicinies, vai piegādātas visas detaļas.

Salīdzini saņemtos iepakojumus ar pasūtījumu sarakstu. Ja viss nepieciešamais ir piegādāts, demontē vecās vannasistabas mēbeles.

Saliec skapīšus montāžas secībā. Izmanto iepakojumu sarakstu un IKEA **plānotāja skici**.

Iznes no vannasistabas vecās mēbeles un pārlicinies, ka ir atslēgta elektrības un ūdens padeve.

Uztici darbu profesionāļiem!

Iesakām iepriekš sazināties ar kvalificētiem speciālistiem, lai noskaidrotu, kāda palīdzība tev varētu būt nepieciešama santehnikas, flīzēšanas un elektroinstalāciju jomā. Ja jāmaina ūdens padeves vieta vai elektroiekārtas, drošības labad uztici darbu pieredzējušiem profesionāļiem.




Instrumenti un materiāli

Montāžai nepieciešamie instrumenti un materiāli


Instrumenti



Galdnieka lineāls
(vai mērlente)

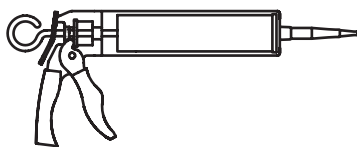


Hermētiķu
pistole

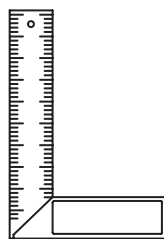


Namdaru leņķis




Līmeņrādis

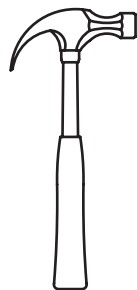


Āmurs



Regulējama
uzgriežņu
atslēga



Plakanais
skrūvgriezis




Phillips
krustiņa
skrūvgriezis




Zīmulis




Izolācijas
lente

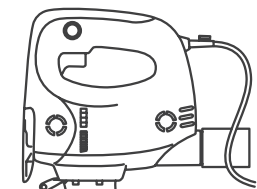

Finierzāģis

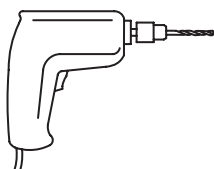

Elektriskais
skrūvgriezis/urbis

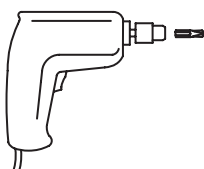


Dimanta urbja
uzgalis




Aizsargbrilles

Materiāli

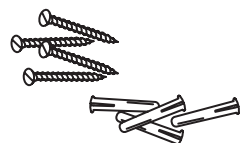

Sienām piemērotas
skrūves un dībeļi



Sanitārais silikona
hermētiķis



Izolācijas lente
izmantošanai silikona
hermētiķa klāšanas
laikā

Sagatavojies darbam pareizi

Veco vannasistabas iekārtu atslēgšana

Vispirms atslēdz elektrības un ūdens padevi. Pēc tam atvieno visus savienojumus ar izlietni un atslēdz iekārtas. Ar elektrību darbojies uzmanīgi! Ja nepieciešams, sazinies ar kvalificētu elektriķi.

Veco mēbeļu iznešana

Demontējot veco vannasistabas iekārtu, lieto aizsargcimdus un aizsargbrilles. Vispirms demontē grīdas skapīšus, pēc tam sienas skapīšus. Ja grīdas skapītis vienlaikus ir izlietnes skapītis, sāc ar to. Ja tas ir pielīmēts pie grīdas, tā izkustināšanai var būt nepieciešams lauznis. Pēc tam izņem atvilktnes, durvis un demontē pašu skapīti. Kad grīda atbrīvota, vieglāk piekļūt sienas skapīšiem.


Atbildīga utilizācija

Uzzini no vietējām atbildīgajām iestādēm, kā un kur videi nekaitīgā veidā nodot atkritumos veco vannasistabas iekārtu.

Telpas sagatavošana

Lai mēbeles nevainojami saliktu, virsmām jābūt gludām un līdzenām. Kad telpa iztukšota, ir īstais brīdis gruntēt un krāsot sienas, nomainīt flīzes un/vai grīdas segumu. Šajā posmā ir visvieglāk ieklāt grīdas segumu, taču tas būs jāaizsargā līdz brīdim, kad darbi vannasistabā būs pabeigti.

Pirms jauno vannasistabas mēbeļu montāžas pārlicinies, vai telpa ir sagatavota, vai flīzes, caurules un elektrības rozetes atrodas vajadzīgajās vietās. Iespējams, būs nepieciešama profesionāla palīdzība drošības prasību izpildē attiecībā uz santehnikas un elektroiekārtu ekspluatācijas noteikumiem.

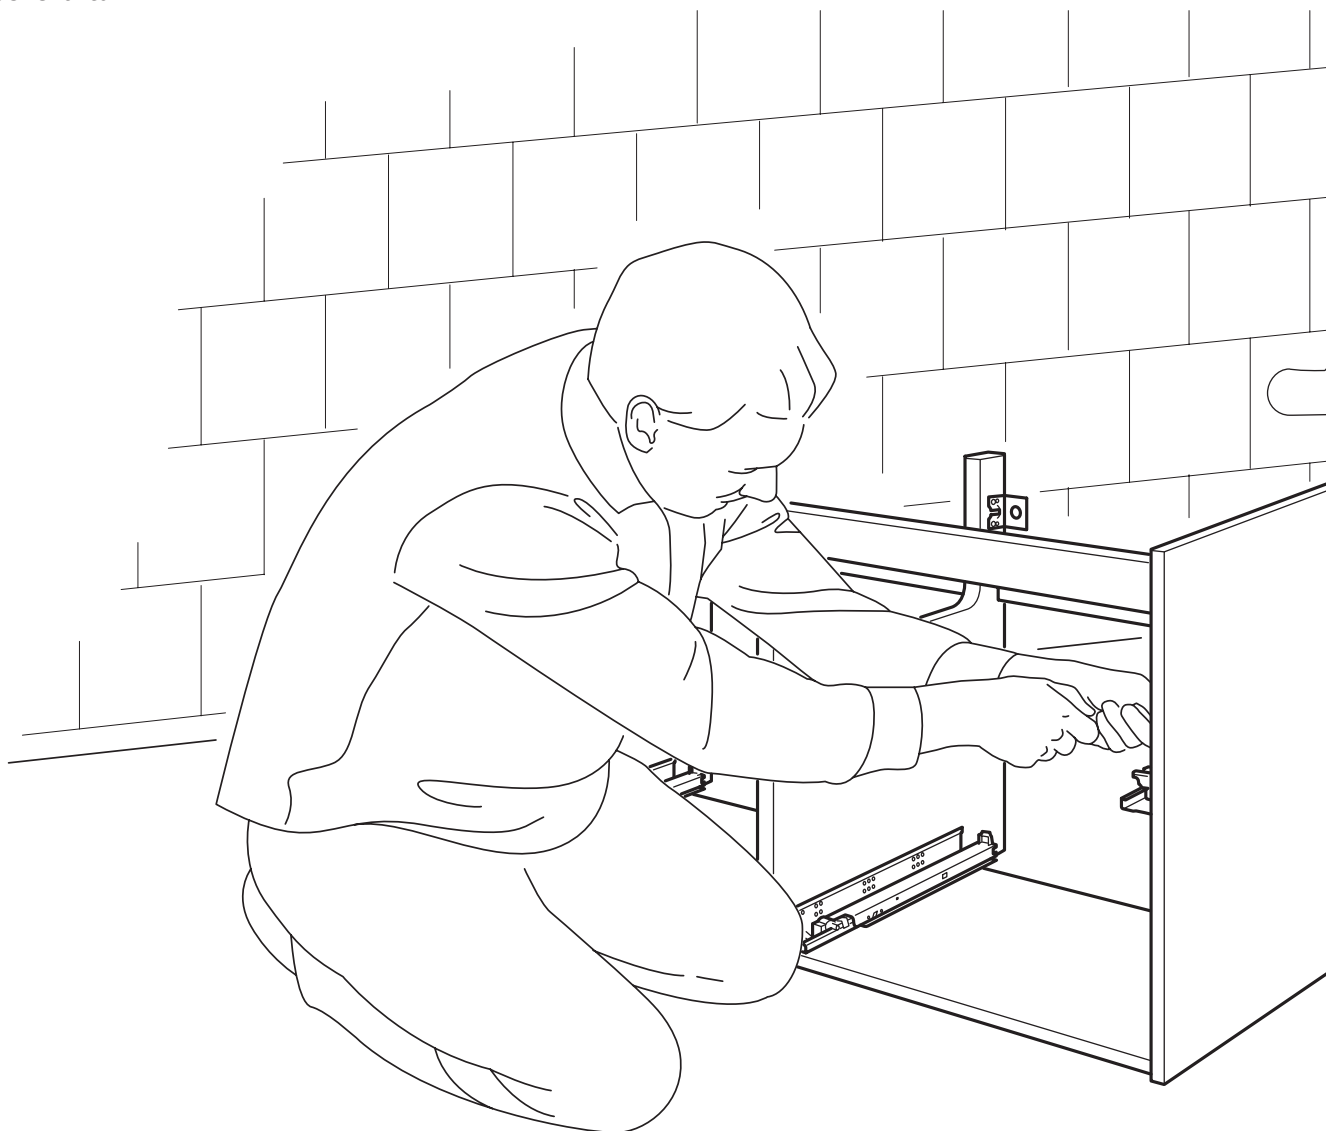

Pārbaudi un sāc montēt

Pārbaudi, vai nekā netrūkst

Vēlreiz pārbaudi, vai ir visas vannasistabas iekārtošanai nepieciešamās detaļas. Saliec iepakojumus grupās, lai nesajuktu, kuras detaļas vajadzīgas skapīša montāžai un kuras, piemēram, atvilktnēm. Pārlicinies, vai sagatavoti visi instrumenti un silikona hermētiķis.

Izmanto pareizos stiprinājumus

Ģipskartons, koks vai betons? Sienu materiāli mēdz būt dažādi, tāpēc stiprinājumi nav iekļauti komplektā. Lielākajā daļā būvmateriālu veikalu pieejami visa veida stiprinājumi, kurus jāizvēlas individuāli, atkarībā no sienas materiāla.

Vispirms – skapīšu rāmju montāža...

Sāc ar sienas skapīšiem; tos ir viegli salikt. Rūpīgi ievēro katras mēbeles montāžas norādījumus. Šajā posmā vēl nepieskrūvē rokturus, plauktus vai durvis – tas var pagaidīt.

... pēc tam izlietnes skapītis

Turpini ar izlietnes skapīša montāžu atbilstoši norādījumiem. Šajā posmā vēl nepieliec atvilknes, nepieskrūvē rokturus vai iekšējos stiprinājumus. To darīsi tad, kad viss (mēbeles un izlietne) būs pieskrūvēts pie sienas.



Izlietnes skapiša pieskrūvēšana pie sienas


Pienācis brīdis skrūvēt samontētās mēbeles pie sienas. Šajā sadaļā aprakstīt IKEA vannasistabas izlietņu skapišu un izlietņu vispārējie montāžas ieteikumi. Mēbeles izmērus un specifikāciju izlasi pievienotajos montāžas norādījumos. Šajā ceļvedī, ilustrējot pakāpenisku IKEA vannasistabas skapišu montāžu, izmantotas GODMORGON vannasistabas mēbeļu fotogrāfijas.

Mērišana

Ieteicamais izlietnes augšējās malas augstums ir 90–96 cm. Tā kā izlietnes mēdz būt dažāda augstuma, montāžas norādījumos atrodams minimālais un maksimālais vannasistabas skapīti izurbjamo montāžas caurumu augstums.


Turpmāk tekstā parādīti 3 dažāda veida izlietņu augstuma mērīšanas piemēri. Tie ir tikai ieteikumi, un augstumu var mainīt, pēc vajadzības pielāgojot izlietnes augstumu.

Kad nomērīts izlietnes montāžas caurumu nepieciešamais augstums, jāatliek pareizs attālums starp tiem. Šie izmēri norādīti konkrētā skapiša montāžas norādījumos. Lai veiktu precīzus mērījumus, izmanto līmeņrādi, atzīmējot ar krustiņu līniju krustpunktus (augstums + platums), kur būs jāizurbj caurumi.

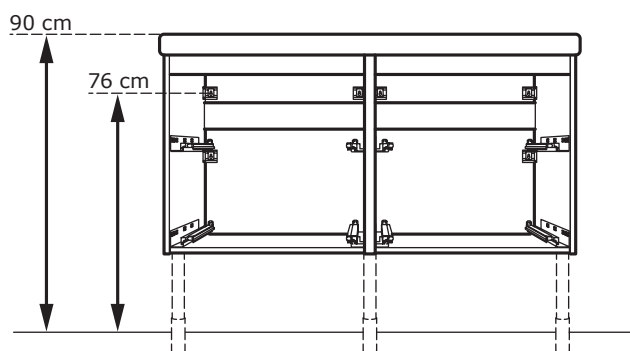


1. piemērs

Montējot izlietni ar zemāku malu, montāžas caurumi jāurbj augstāk (piem., 76 cm augstumā), lai atbilstoši pielāgotu skapīti izlietnes profilam.

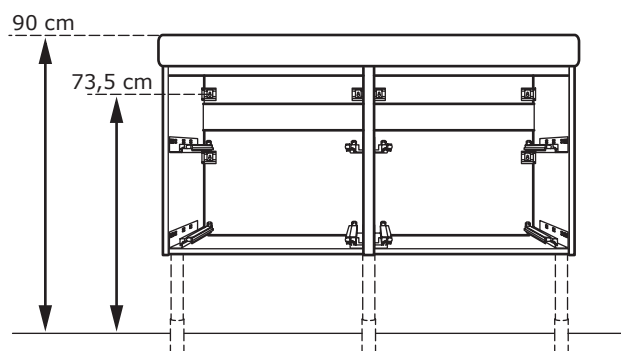

2. piemērs

Montējot izlietni ar augstāku malu, montāžas caurumi jāurbj mazliet zemāk (piem., 73,5 cm augstumā), lai atbilstoši pielāgotu izlietnes augstumu.

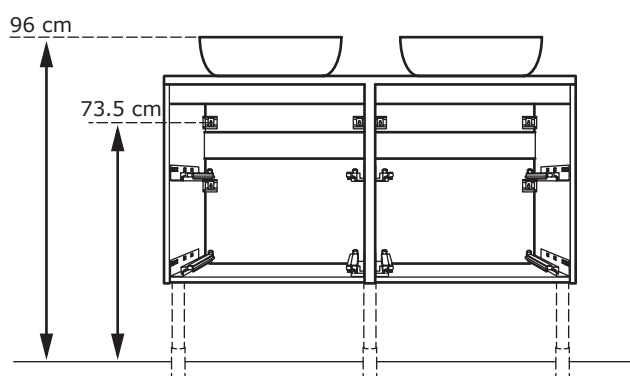


3. piemērs

Montējot uz virsmas uzliekamo izlietni ar augstu malu, montāžas caurumi jāurbj zemāk (piem., 73,5 cm augstumā), lai pielāgotu izlietnes augstumu. Šajā gadījumā uz virsmas uzliekamās izlietnes augšējā mala nedrīkst atrasties augstāk par 96 cm.

NODERĪGA INFORMĀCIJA

Svarīgi nodrošināt to, lai vannasistabas sienas turētu izlietnes skapiša svaru. Ja mēbeles nav iespējams skrūvēt pie sienām, var izmantot balsta kājas.

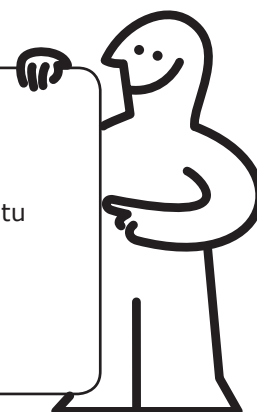


Montāža

Nesteidzies! Šajā posmā noderēs vēl kāds palīgs. Vēlreiz pārbaudi mērījumus un montāžas norādījumus. Pārliecinies, ka tev ir visi nepieciešamie instrumenti, silikons un skrūves vai citi montāžas piederumi. Noliec malā visu lieko, kas nebūs vajadzīgs montāžas darbos.

NODERĪGA INFORMĀCIJA

Jāatrod augstākais grīdas punkts un jāatzīmē sienā, kur tas atrodas. Tas palīdzēs veikt pareizus mērījumus un vannasistabas mēbeļu līmeņošanu.

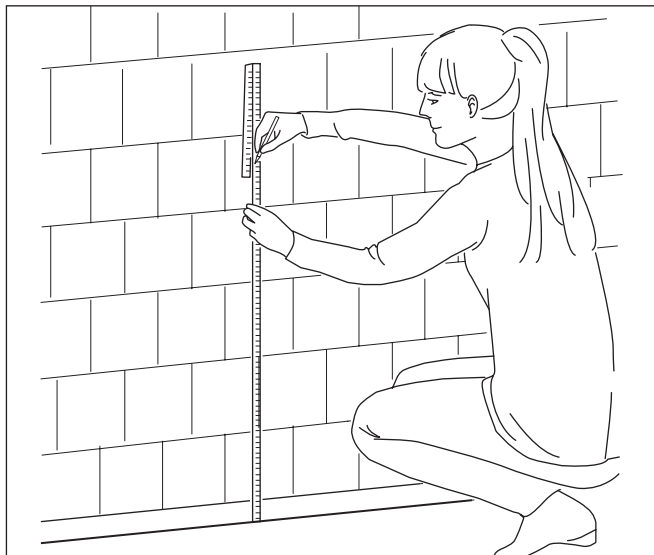


1. Caurumu urbšana

Atbilstoši montāžas norādījumiem ar zīmuli iezīmē krustpunktus (augstums + platums), kur paredzēts urbt montāžas caurumus. Ar līmeņrādi pārņem horizontālo līniju starp montāžas caurumiem labajā un kreisajā pusē.




2. Urbšana un silikona iepildīšana

Izurb montāžas caurumus un atzīmētajos punktos ieskrūvē montāžas skrūves, bet uzreiz nepievelc tās pilnībā. Pirms dībeļu un/vai skrūvju ievietošanas izurbtajos caurumos neaizmirsti tajos iepildīt sanitāro silikona hermētiķi.

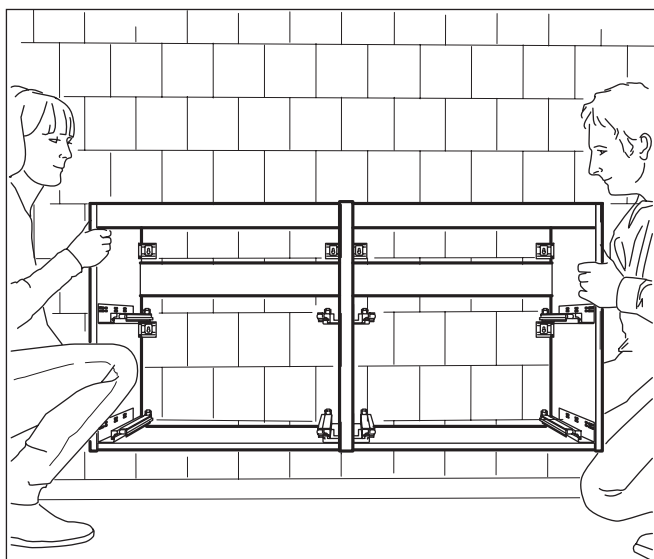

3. Mēbeles montāža


Atbilstoši montāžas norādījumiem piestiprini izlietnes skapīša aizmugurē atbilstošās montāžas detaļas. Pēc tam ar 1 vai 2 palīgiem viegli paceliet skapīti uz montāžas skrūvēm.

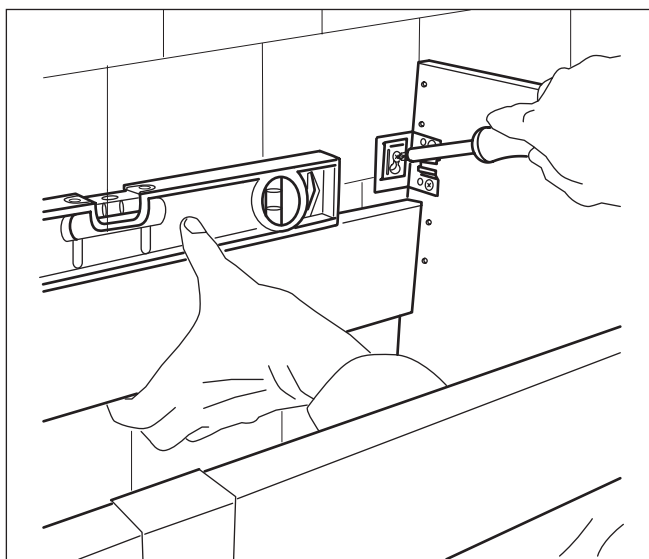

4. Gala pieregulēšana


Ar līmeņrādi pārbaudi, vai izlietnes skapītis novietots taisni. Ar montāžas detaļu palīdzību iespējams to nedaudz koriģēt. Pēc tam pievelc skrūves.

Izlietnes, ūdens filtra un jaucējkrāna montāža

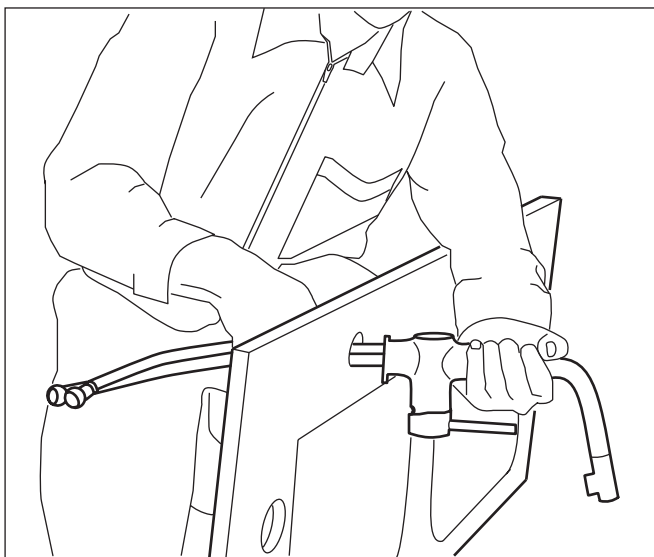


1. Jaucējkrāna pievienošana

Vispirms aizgriez galveno ūdens padeves vārstu. Tad atbilstoši montāžas norādījumiem pieskrūvē jaucējkrānu pie izlietnes. Tas jā dara pirms izlietnes ievietošanas izlietnes skapīti.

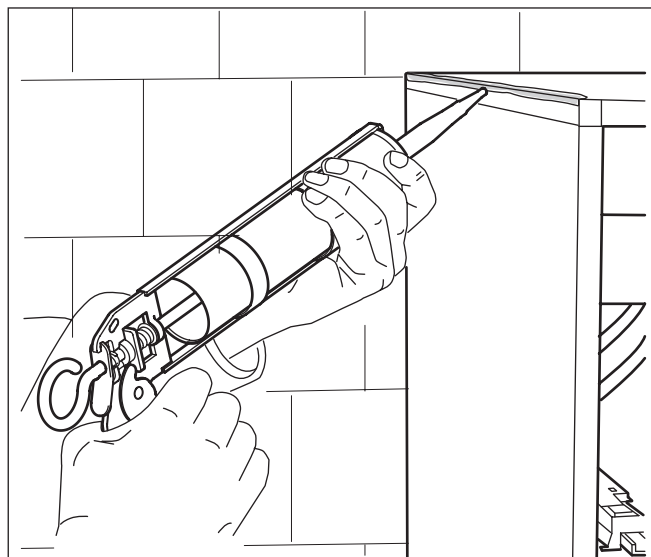


2. Sanitārā silikona hermētiķa ieklāšana

Ieklāj sanitāro silikona hermētiķi izlietnes skapīša augšējās malās, novieto izlietni uz skapīša un atstāj uz nakti, lai silikons izžūst. Pēc tam ieklāj silikonu starp izlietni un sienu. Visbeidzot ieklāj silikonu starp izlietni un izlietnes skapīša sānu paneļiem.

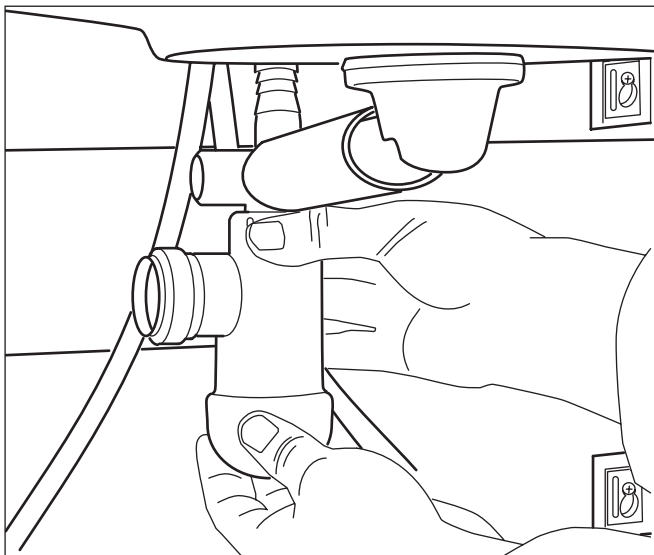

3. Ūdens filtra pievienošana izlietnei

Atbilstoši montāžas norādījumiem pievieno izlietnei ūdens filtru. Uztādīšana jāveic atbilstoši spēkā esošajiem celtniecības un santehnikas noteikumiem. Neskaidrību gadījumā sazinies ar kvalificētu speciālistu.

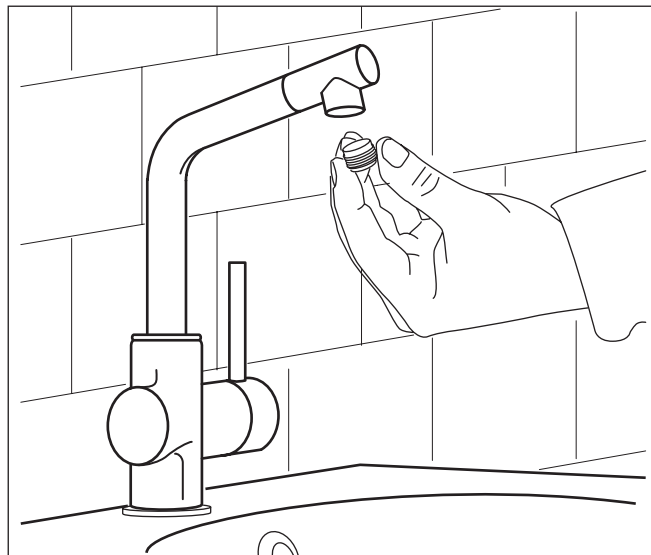


4. Krāna un ūdens filtra pārbaude

Pievieno visas caurules un šļūtenes un atgriez galveno ūdens padeves vārstu. Noņem filtru no jaucējkrāna un apmēram 5 minūtes ļauj ūdenim tecēt. Pārbaudi, vai nav noplūdes šļūteņu savienojumos vai pie ūdens filtra. Pēc tam uzskrūvē atpakaļ filtru.

Pēdējie akcenti ir vissvarīgākie


Viss jau gandrīz gatavs! Atlicis vien atbilstoši montāžas norādījumiem ievietot atvilktnes. Vēl tikai daži sīkumi, nelielas korekcijas un vannasistaba būs iekārtota! Pieskrūvē visiem skapīšiem un izlietnes skapītim rokturus un stiprinājumus. Vannasistabas iekārtojums ir pareizi jāizplāno, ņemot vērā ģimenes ieradumus un vajadzības. Kad izvēlētas un pieliktas mēbeles, vēl paliek tikai pēdējie akcenti, ar kuriem vannasistabu var izveidot atšķirīgu, padarot to funkcionālāku un pārskatāmāku.

IKEA piedāvā plašu vannasistabas tekstilizstrādājumu, piederumu un lampu klāstu ikvienai gaumei un stilam. Skaistie un daudzveidīgie tekstilizstrādājumi ļaus piepildīt sapni par ideālo vannasistabu tev un tavai ģimenei!

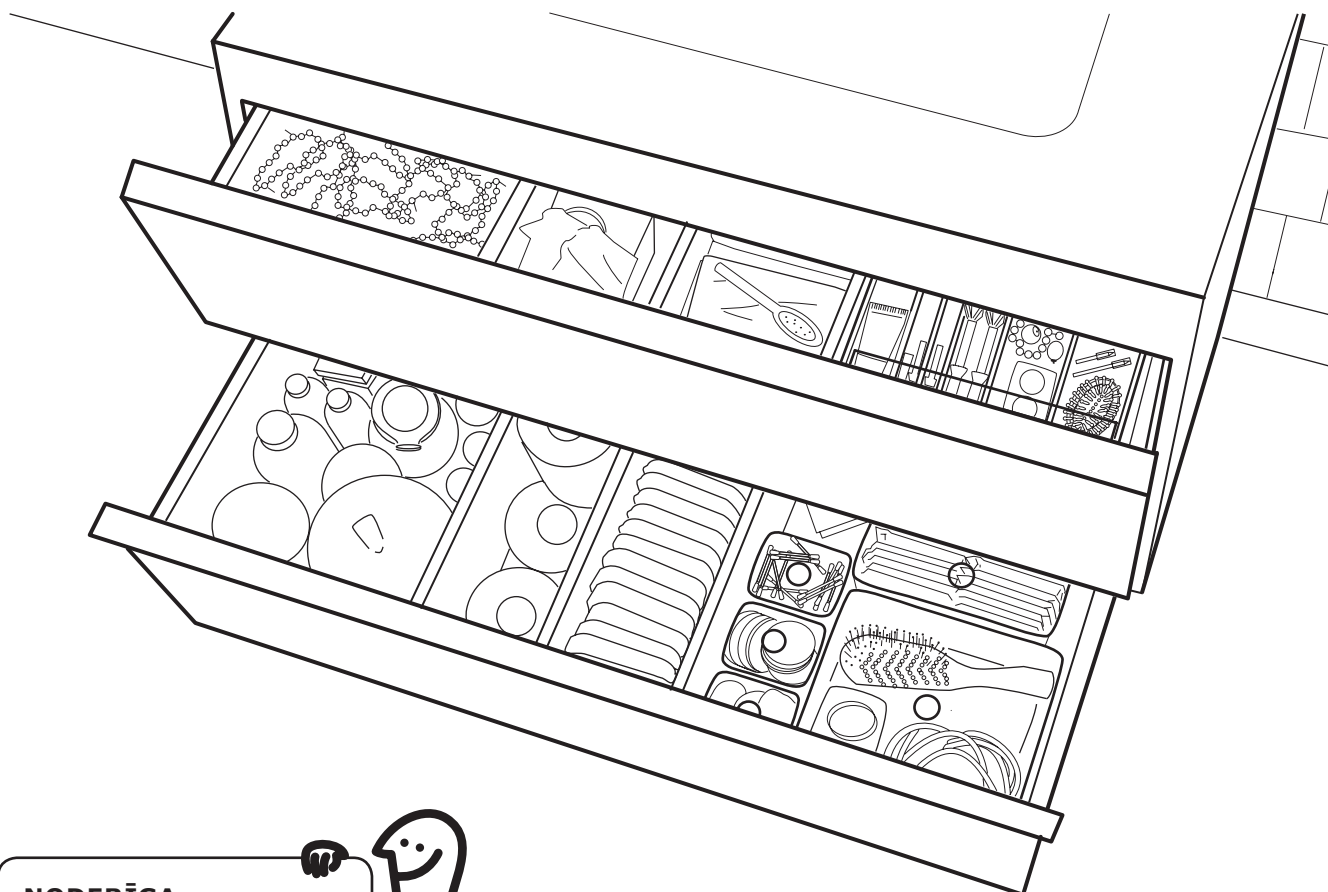

NODERĪGA INFORMĀCIJA

Nepievelc šļūteņu savienojumus pārāk cieši: tas var sabojāt šļūtenes/caurules un paplāksnes.

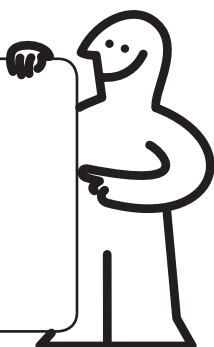

Jauna vannasistaba, par ko priecāties šodien un vēl ilgi!

Gatavs!

Laiks atlikt muguru, palūkoties uz jauno vannasistabu un uzsist sev uz pleca, ka spēji to paveikt saviem spēkiem, ietaupot naudu. Ja ievērosi mūsu kopšanas norādījumus un padomus, kas atrodami preču iepakojumā, jaunās IKEA vannasistabas mēbeles labi izskatīsies un lieliski kalpos daudzus gadus.

Ventilācija un mitrums

Pārļecinies, vai vannasistabā ir atbilstoša ventilācija, un nenovieto mēbeles pārāk tuvu vannai vai dušai. IKEA vannaistabas mēbeles ir piemērotas vannasistabas mitrajam gaisam, tomēr tās nevajadzētu novietot tieši zem ūdens strūkļas vai pakļaut pārlietu lielam mitrumam. Slapjuma radītie traipi parasti ātri izžūst.

Jaucējkrāna kopšana

Tīrīt ar mīkstu, ūdenī un saudzīgā, neabrazīvā mazgāšanas līdzeklī vai, ja nepieciešams, ziepjūdenī samitrinātu drānu. Neizmantojot ķīmisko pulveri, dzelzs skaidas vai kalciju šķīdinošus mazgāšanas līdzekļus, skābes, alkoholu saturošus vai abrazīvus līdzekļus. Kaļķakmens nogulšņu un traipu tīrīšanai izmantot etiķi, ko noskalo ar ūdeni. Tā kā visi IKEA vannasistabas jaucējkrāni aprīkoti ar ūdens taupīšanas areatoru, iesakām laiku pa laikam noņemt filtru/areatoru. Ja tas ir apkaļķojies, nomazgāt ar etiķa šķīdumu.

Mēbeļu, izlietnes skapišu, sienu/spoguļu un augsto skapišu kopšana

Durvis, skapišu iekšpusi un koka virsmas tīrīt ar mīkstu, mitru drānu. Izmantot tikai tādus tīrīšanas līdzekļus, kas paredzēti konkrētajiem materiāliem. Nelietot amonjaku, alkoholu, balinātājus vai abrazīvus saturošus tīrīšanas līdzekļus. Skalot ar tīru ūdeni, pēc tam noslaucīt ar tīru, sausu drānu. Ja mēbele tiek apšļakstīta, uzreiz noslaucīt, neļaujot šķidrumam palikt uz virsmas.

Izlietnes kopšana

Dažādiem materiāliem nepieciešama atšķirīga kopšana. Lietošanas, kopšanas un apkopes norādījumi atšķiras, atkarībā no izlietnes materiāla. Ievērojot šos vienkāršos ieteikumus, izlietne labu izskatīsies un lieliski kalpos daudzus gadus.

Keramiskās izlietnes

Izlietnei ir viegli tīrāma virsma. To var tīrīt ar lielāko daļu sadzīves ķīmijas, izņemot spēcīgas skābes un sārmus. Nepieciešamības gadījumā tīrīt ar mīkstu ūdenī un saudzīgā, neabrazīvā mazgāšanas līdzeklī vai ziepjūdenī samitrinātu drānu.

Sasmalcināta marmora izlietnes

Sasmalcināta marmora izlietnēm var kaitēt skābes, amonjaks, spēcīgas iedarbības abrazīvi tīrīšanas līdzekļi, matu krāsa vai hlors. Ikdienā tīrīt ar ūdeni vai neabrazīvā tīrīšanas līdzeklī samitrinātu drānu.

