

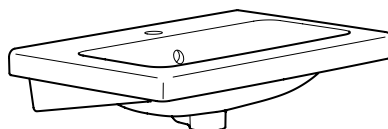
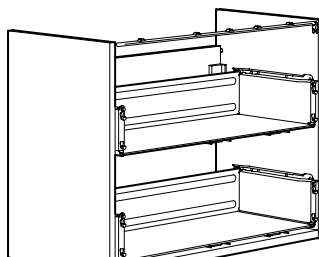

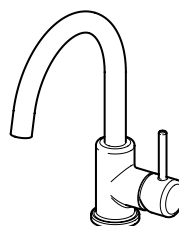
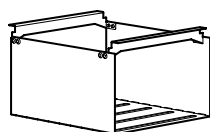
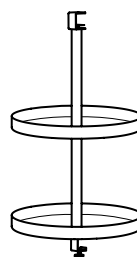
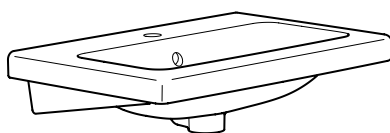
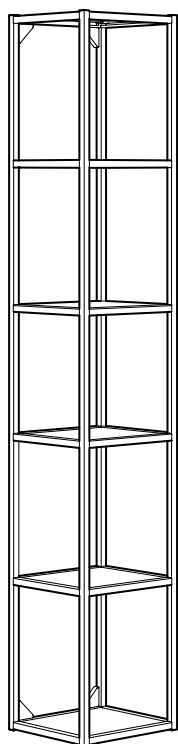
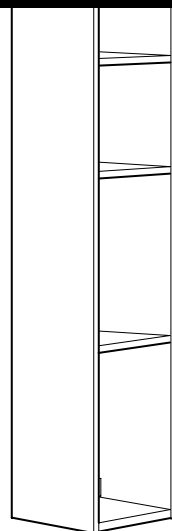


Um guia para
instalar uma nova
casa de banho ENHET.

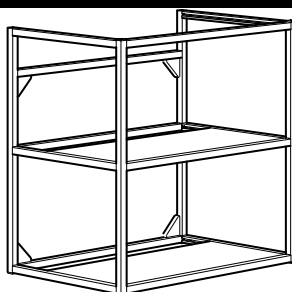

Guia de instalação de casas de banho ENHET

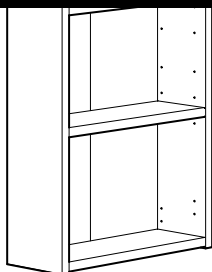

Guia passo a passo para instalar a sua nova casa de banho

Esta brochura é um guia que o irá ajudar a preparar e instalar sozinho a sua nova casa de banho. Aqui vai encontrar sugestões e ideias, os passos que deve seguir, apresentados de forma clara, e as ferramentas de que precisa. Utilize este guia, juntamente com as instruções de montagem, para ficar com a certeza de que a sua casa de banho é instalada de forma correta.

Estamos aqui se precisar de ajuda

As nossas casas de banho são pensadas para poderem ser facilmente montadas e instaladas pelos clientes. No entanto, alguns passos podem ser um pouco mais complexos e exigir competências especiais. É por isso que oferecemos uma ampla gama de serviços para o ajudar nesta tarefa. Talvez precise apenas de uma pequena ajuda ou de alguém que faça todo o trabalho por si. Temos vários serviços que se podem adaptar a si. Para obter mais informações sobre os serviços, visite o nosso site em IKEA.pt ou contacte a sua loja IKEA.

Antes de começar

Antes de começar, leia esta brochura para ver as etapas da montagem da sua nova casa de banho e para organizar as ferramentas necessárias. Quando receber a sua nova casa de banho, certifique-se de que contém todas as peças. Uma boa forma de o fazer é comparar as embalagens que tem em casa com a lista da encomenda. Só deve desmontar a sua casa de banho antiga quando tiver a certeza de que tem todas as peças dos móveis novos. Remova a casa de banho e, antes de começar, certifique-se de que a eletricidade e a água estão desligadas.

Contrate profissionais


É boa ideia entrar em contacto com especialistas qualificados o quanto antes para discutir a ajuda de que vai precisar na canalização, colocação de azulejos e eletricidade. Se precisar de modificar a localização do abastecimento de água ou eletricidade para adaptar à nova casa de banho, contrate especialistas qualificados para fazerem um trabalho seguro e profissional. Assim, tem a garantia de que o seguro da sua casa pode ser acionado se algo não correr bem agora ou no futuro.




Ferramentas e materiais

Aqui estão as ferramentas e materiais de que vai precisar:


Ferramentas



Metro dobrável
ou fita métrica

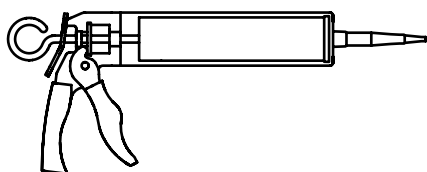


Pistola de silicone

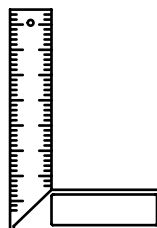


Régua/esquadro




Nível de bolha de ar



Chave inglesa



Chave de fendas




Chave Phillips / Chave
estrela




Furador



Lápis

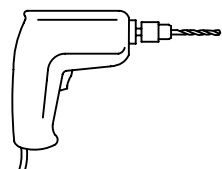

Aparafusadora/berbequim elétrico

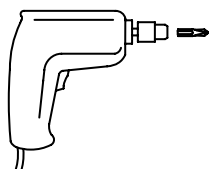


Broca com ponta de diamante




Óculos de proteção

Materiais

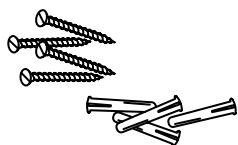

Buchas e parafusos
adequados à sua parede



Vedante de silicone
para sanitários



Fita de pintura, para ser utilizada ao
aplicar o vedante de silicone

A preparação é a base do sucesso

Remover a casa de banho antiga

Desligue a eletricidade e o abastecimento de água antes de começar. Depois, separe todos os canos do lavatório e desligue os eletrodomésticos. Tenha cuidado ao trabalhar com eletricidade. Em caso de dúvida, recorra aos serviços de um eletricista qualificado.

Remover os móveis antigos

Use luvas e óculos de proteção quando remover os móveis de casa de banho antigos. Comece pelos armários baixos e, depois, avance para os armários de parede. Se o armário baixo tiver um lavatório, é por esse móvel que terá de começar. Caso tenha sido colado, pode ser necessário um pé de cabra para removê-lo. Assim, pode remover as gavetas, as portas e, por último, o armário. Depois de removido, vai ser mais fácil remover os armários de parede.


Eliminação responsável

Entre em contacto com as autoridades locais para saber como pode desfazer-se da sua casa de banho antiga de uma forma sustentável e amiga do ambiente.



Prepare a divisão

Com a divisão vazia, chegou a altura de aplicar primário nas paredes, pintar, trocar os azulejos e/ou instalar o novo pavimento. O novo pavimento é mais fácil de instalar nesta fase, mas não se esqueça de proteger a nova superfície até a casa de banho estar concluída.

Antes de instalar a nova casa de banho, certifique-se de que a divisão está totalmente preparada para a instalação: os azulejos, as canalizações e as tomadas elétricas têm de estar colocados de acordo com o seu plano. É possível que necessite de ajuda profissional para colocá-los de forma segura, de acordo com os regulamentos locais relativos a instalações elétricas e canalizações.

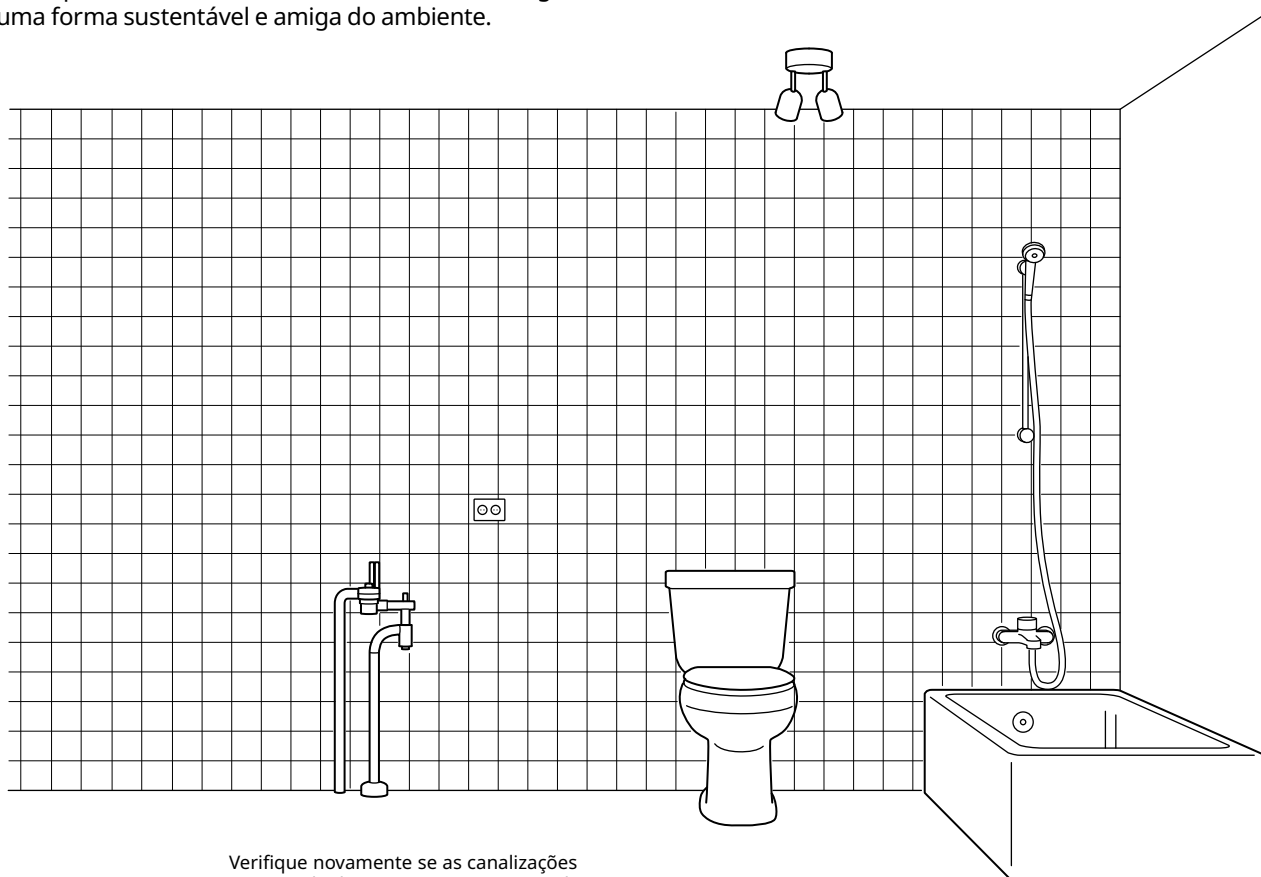


Verifique novamente se as canalizações estão onde deseja e se encaixam no plano que esquematizou.

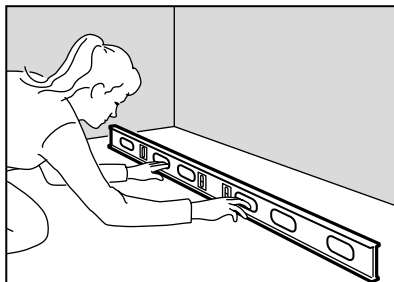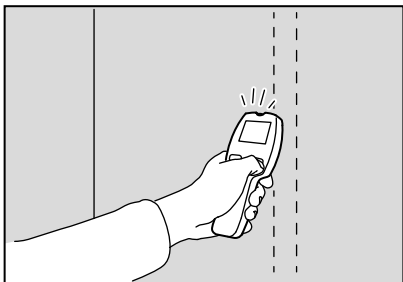

Avalie as paredes. As paredes vão suportar o peso dos armários/estruturas de casa de banho. Por isso, é fundamental que avalie se as paredes são adequadas para suportar os diferentes módulos de casa de banho. Não estão incluídos os dispositivos de fixação à parede, uma vez que diferentes materiais de parede necessitam de tipos diferentes de dispositivos de fixação. Use dispositivos de fixação adequados às paredes da sua casa. Para obter conselhos sobre os dispositivos de fixação adequados, contacte um técnico especializado.

Vai precisar de encontrar o ponto mais alto do chão e marcar esse ponto na parede. Este vai ser o ponto a partir do qual deve medir a altura de trabalho correta e nivelada para os móveis de casa de banho.

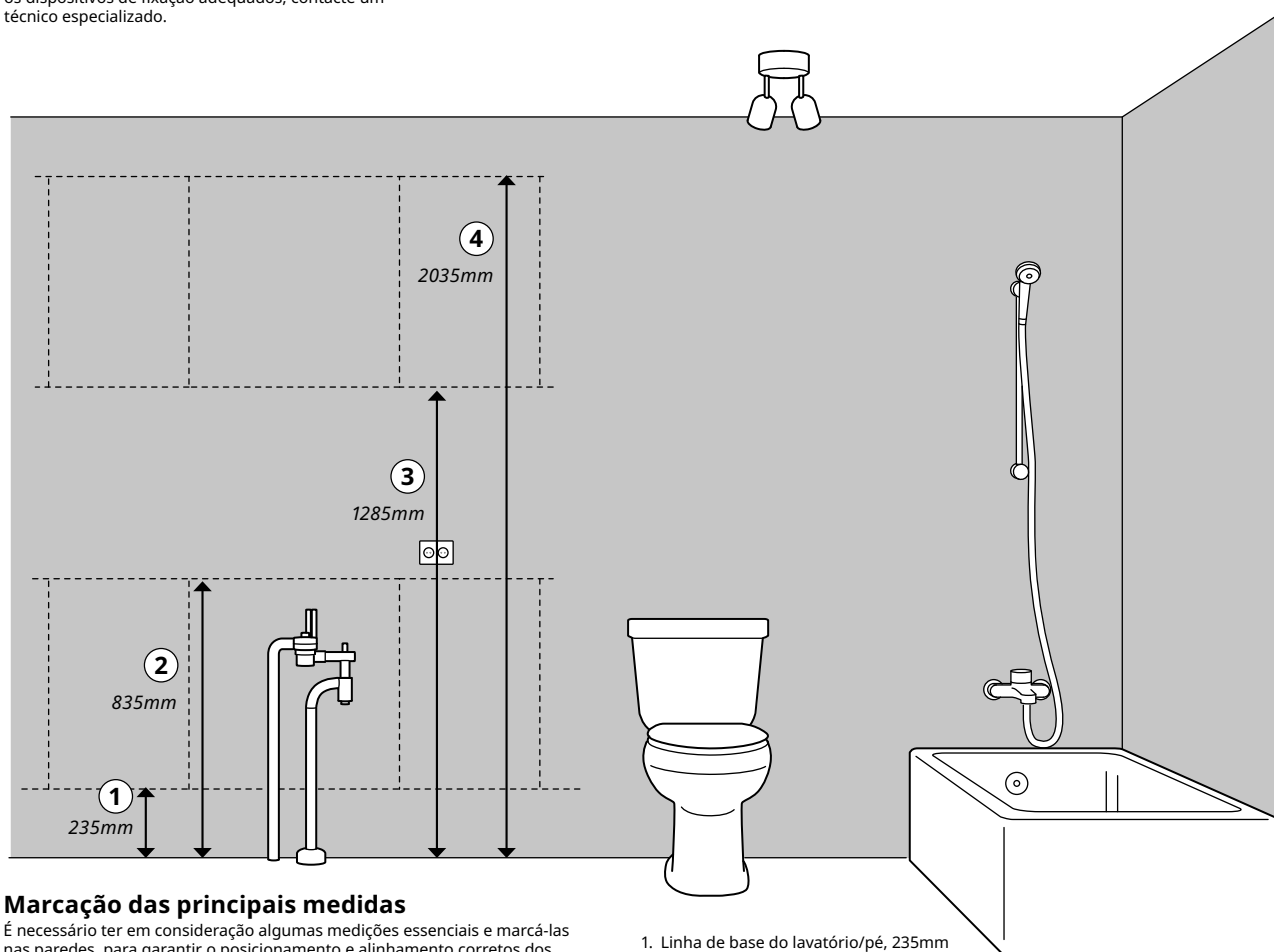

Marcação das principais medidas

É necessário ter em consideração algumas medições essenciais e marcá-las nas paredes, para garantir o posicionamento e alinhamento corretos dos móveis de casa de banho. Não se esqueça de ter em consideração o espaço necessário para as portas e gavetas abrirem corretamente, e de se certificar de que não vão colidir com, por exemplo, aquecedores ou parapeitos de janela quando abrir essas portas e gavetas. Se tiver dúvidas em relação à capacidade da parede de suportar cargas pesadas, recomendamos que acrescente pés.

Nota: estas medidas baseiam-se nas dimensões do sistema ENHET. Podem ser alteradas de acordo com as suas preferências pessoais.

1. Linha de base do lavatório/pé, 235mm
2. Linha superior do armário para lavatório, 835mm
3. Linha inferior do armário de parede, 1285mm
4. Linha superior do armário de parede/ alto, 2035mm
5. Não se esqueça de medir a partir do ponto mais alto do chão (ver o passo anterior).

Verificar tudo e começar a montar

Área de trabalho e fluxo de trabalho

Agora, está pronto para começar a montar os armários. Mas não se precipite. Prepare a área onde vai montar os armários e certifique-se de que tem uma área de trabalho segura e suficientemente grande. Selecione uma área que seja plana, onde possa colocar as peças dos armários. Não se esqueça também de proteger o chão.

Verifique todas as peças

Verifique novamente para confirmar que tem todas as peças para a sua casa de banho. Organize as embalagens em grupos, para evitar confusões e saber quais são as peças que fazem parte da montagem do armário e quais são as peças que pertencem ao lavatório, por exemplo. Verifique novamente se tem todas as ferramentas necessárias e o vedante de silicone.

Use as ferragens de fixação adequadas

Gesso, madeira ou betão? Como existem muitos tipos diferentes de parede, as ferragens de fixação não são fornecidas com os seus móveis. A maioria das lojas de ferragens ou de materiais de construção possui ferragens de fixação adequadas e podem ajudá-lo a escolher o tipo certo para as suas paredes.


Montagem dos armários

Para conseguir um fluxo de trabalho adequado, é boa ideia montar as diferentes estruturas uma a uma e arrumá-las noutro lado até chegar a altura de as instalar.

Siga as instruções de montagem fornecidas com cada módulo e monte todas as estruturas dos armários. Coloque mais tarde as gavetas, as prateleiras e as frentes.

É importante garantir que as paredes da casa de banho conseguem suportar o peso do armário para lavatório. Se tiver dúvidas em relação à capacidade da parede de suportar cargas pesadas, recomendamos que acrescente pés ENHET.

Siga as instruções de montagem do armário e/ou da estrutura para se certificar de que está a usar os pés corretos.

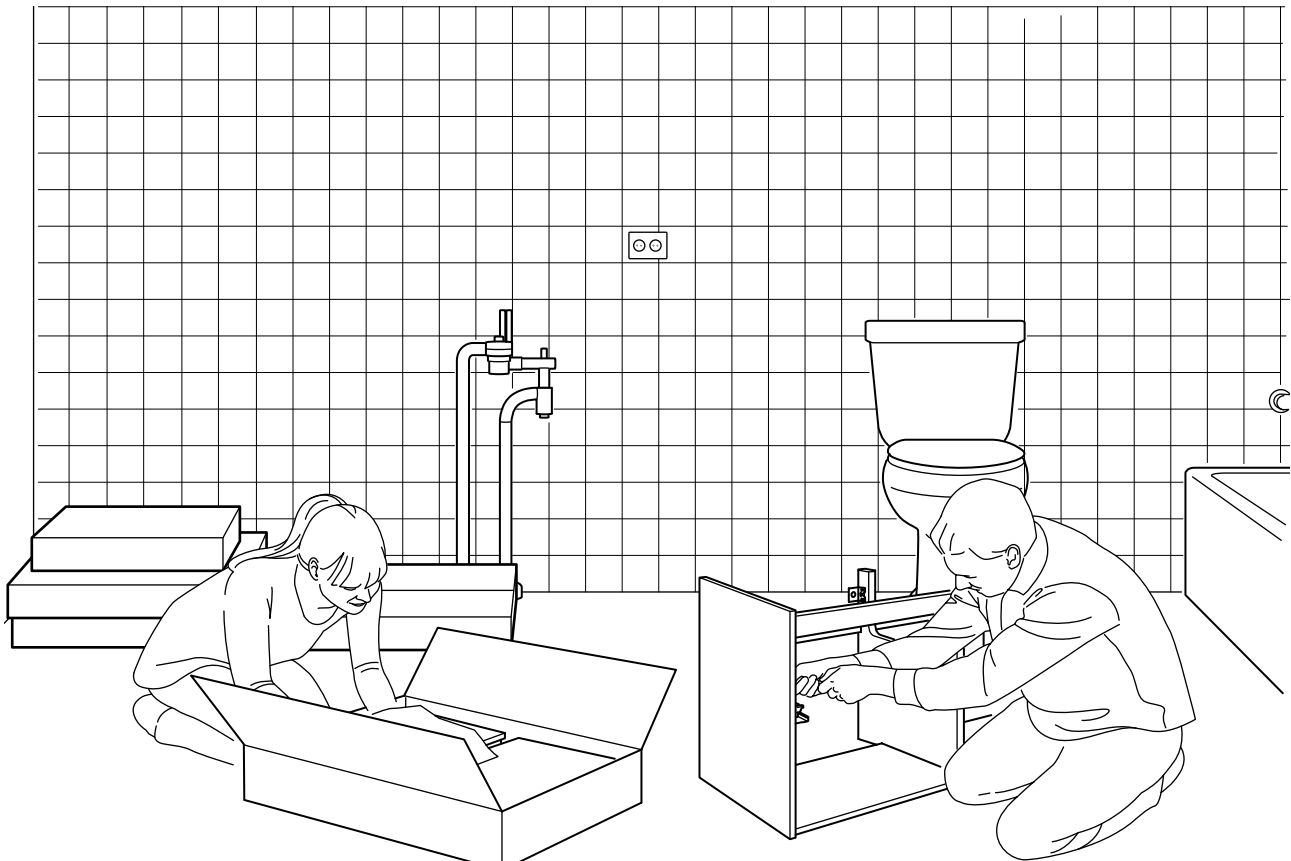


Instalação do armário para lavatório

Demore o tempo que for necessário e certifique-se de que tem alguém para o ajudar durante esta fase do processo. Além disso, certifique-se de quem todas as ferramentas necessárias, silicone e ferragens de fixação ao seu alcance.

Atenção:


Não estão incluídos os dispositivos de fixação à parede/chão, uma vez que diferentes materiais de parede necessitam de tipos diferentes de dispositivos de fixação. Use dispositivos de fixação adequados às paredes/chão da sua casa. Para obter conselhos sobre os sistemas de fixação adequados, contacte um técnico especializado.

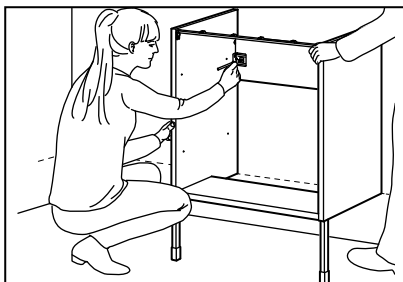


Localize os pontos de perfuração. Alinhe a parte inferior do armário/estrutura com a linha de base (235mm) e segure-o contra a parede enquanto marca os furos para a montagem na parede. Depois, remova o armário/estrutura e fure nas posições marcadas.




Fure e use silicone. Faça os furos de montagem e insira os parafusos de montagem nos pontos marcados. Não aperte totalmente os parafusos nesta fase. Uma broca com ponta de diamante evita danificar o azulejo. Se não tiver uma, pode sempre colocar fita adesiva no azulejo para evitar que a broca deslize.

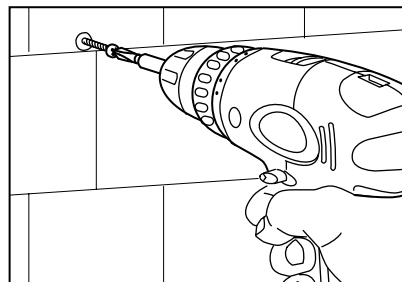

Antes de apertar os parafusos, não se esqueça de preencher os furos com silicone para sanitários. Ao apertar os parafusos, lembre-se de não apertar totalmente os parafusos nesta fase.

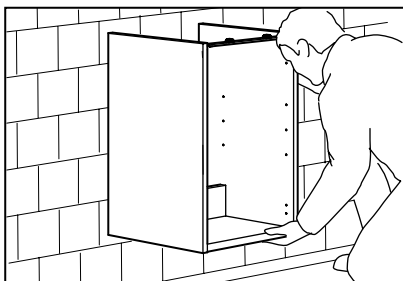

Certifique-se de que fixou as ferragens na parte de trás do armário para lavatório de acordo com as instruções de montagem. Em seguida, levante cuidadosamente o armário até aos parafusos de montagem.

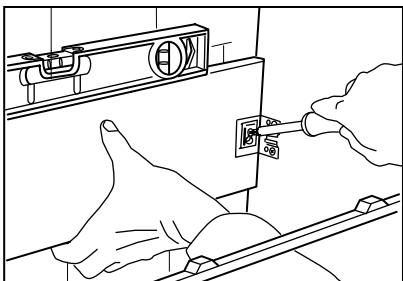

Use o nível de bolha de ar novamente para garantir que o armário para lavatório está nivelado. Se não estiver perfeitamente nivelado, as ferragens permitem alguns ajustes. Quando o armário estiver nivelado, aperte os parafusos.



Se criar uma solução com estruturas colocadas lado a lado, certifique-se de que as une com os grampos incluídos nas estruturas.


Instalação dos armários de parede e altos ou das estruturas

Demore o tempo que for necessário e certifique-se de que tem alguém para o ajudar durante esta fase do processo. Além disso, certifique-se de quem todas as ferramentas necessárias, silicone e ferragens de fixação ao seu alcance.


É importante garantir que as paredes da casa de banho conseguem suportar o peso dos armários/estruturas. Se as paredes não suportarem o peso do armário alto/estrutura, é possível usar os pés ENHET como suporte. Siga as instruções de montagem do armário e/ou da estrutura para se certificar de que usa os pés corretos.




Depois de instalar o armário para lavatório, desenhe uma linha vertical a partir da lateral do armário para lavatório.

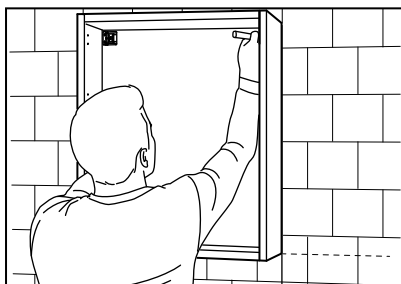


Em seguida, segure o armário de parede numa posição alinhada com a linha inferior do armário de parede previamente marcada e a linha vertical que acabou de desenhar. Uma vez alinhado, marque os furos para a montagem na parede.

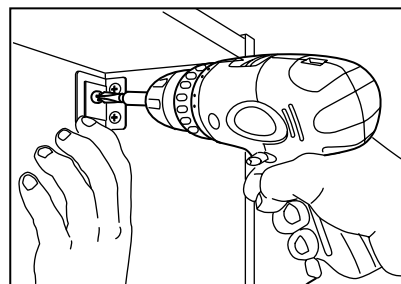


Em seguida, repita o processo de furar e vedar antes de apertar os parafusos até meio (passo 2 da página anterior). Depois de montar e alinhar o armário com a linha horizontal do armário de parede, aperte os parafusos.

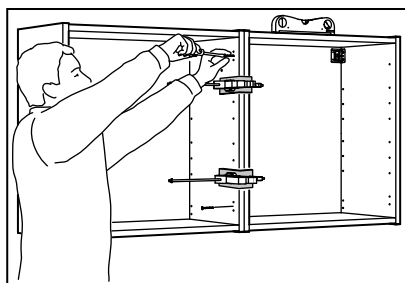

Se tiver mais do que um armário, nivele e alinhe o segundo armário com o primeiro. Depois de montar o segundo armário, fixe os dois com os parafusos fornecidos com o armário.

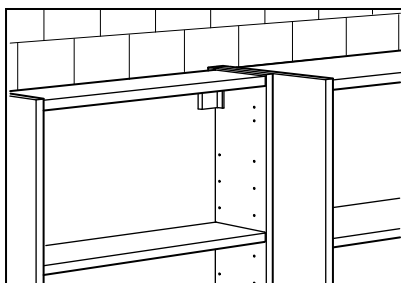

Ao instalar um armário alto, alinhe o armário alto com o armário de parede adjacente ou com a linha de armário alto previamente marcada. Depois de marcar os furos para a montagem na parede, repita o processo de furar, vedar e montar o armário ou estrutura. Certifique-se de que todos os módulos estão alinhados antes de apertar os parafusos.

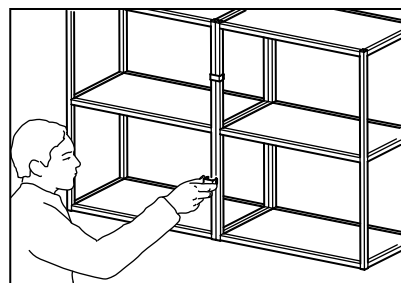

Se criar uma solução com estruturas colocadas lado a lado, certifique-se de que as liga com os grampos (ferragens) incluídos nas estruturas.

Instalação do lavatório, sifão e torneira misturadora

Antes de começar a instalar o lavatório e a torneira misturadora, certifique-se de que as ligações da água são compatíveis (a conduta de água com as bichas da torneira misturadora). Depois, desligue a válvula de água principal.


Não se esqueça de que a instalação deve ser realizada em conformidade com os regulamentos locais atuais relativos à construção e à canalização. Em caso de dúvida, contacte um profissional.

Nota:


Se está a planificar instalar um lavatório sem um armário para lavatório por baixo, consulte esta opção de instalação nas instruções de montagem do lavatório.




Vire o lavatório ao contrário e fixe o sifão de acordo com as instruções de montagem.

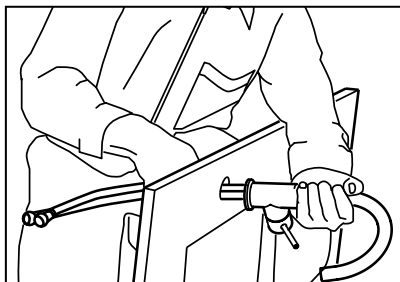


Depois, siga as instruções de montagem da torneira misturadora para encaixar a torneira misturadora no lavatório. Aperte folgadoamente as duas porcas que fixam a torneira misturadora ao lavatório, para que possa ajustar a posição da torneira misturadora quando estiver colocada no armário para lavatório.

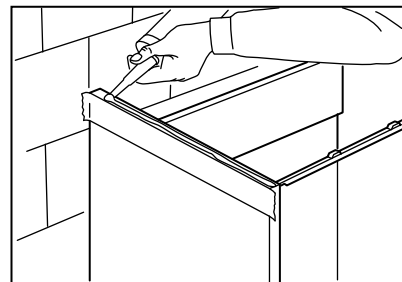


Adicione vedante de silicone para sanitários na extremidade superior das laterais do armário para lavatório. Use fita adesiva antes de aplicar o silicone para evitar que este deixe resíduos.

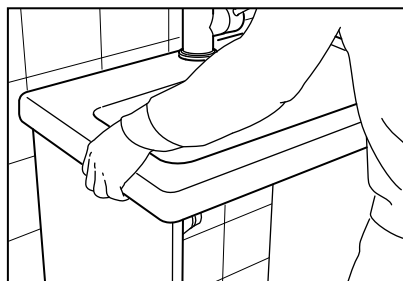

Em seguida, coloque o lavatório em cima, remova a fita adesiva e deixe secar durante, pelo menos, 3 horas. Depois, pode adicionar um pouco de silicone entre o lavatório e a parede.

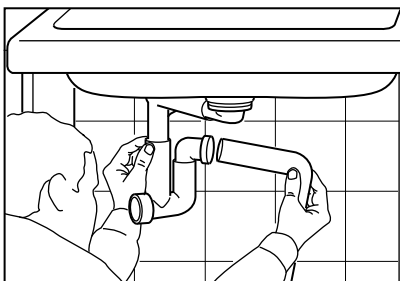


Assim que o silicone secar, finalize a instalação do sifão e ligue todas as bichas da torneira misturadora de acordo com as instruções de montagem.

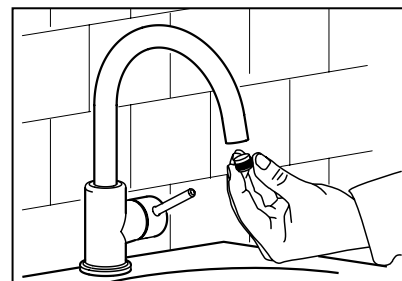


Agora, pode voltar a ligar a válvula de água principal. Remova o filtro da torneira misturadora e deixe a água correr durante 5 minutos. Verifique se não há fugas à volta das ligações das bichas ou do sifão. Depois, volte a colocar o filtro.


Instalação das gavetas, portas e espelhos, maçanetas, puxadores e iluminação

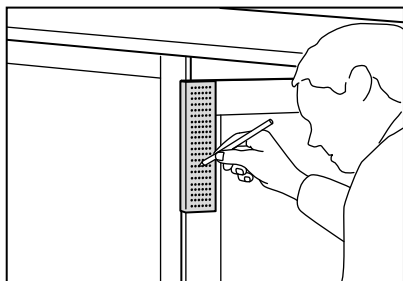


Depois de ter decidido em que posição vão ficar as maçanetas e/ou os puxadores, recomendamos que utilize o molde de perfuração FIXA para facilitar o processo e conseguir o melhor resultado, quando montar as maçanetas e/ou os puxadores.

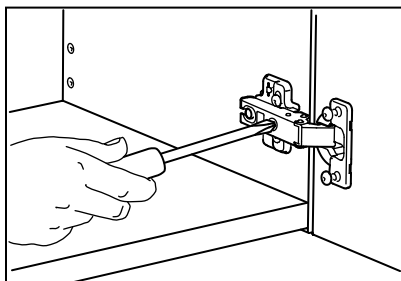

Depois, siga as instruções de montagem para montar as portas e instalar as gavetas. Uma vez colocadas as portas e gavetas, pode ajustar potenciais desalinhamentos ajustando as dobradiças e as gavetas.

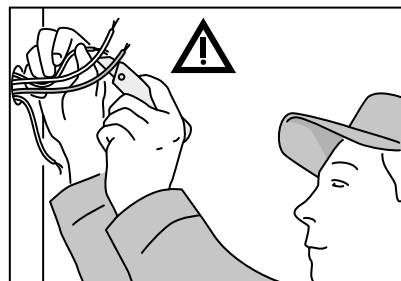

Quando instalar a iluminação, não se esqueça de que todas as ligações elétricas têm de ser feitas por um técnico qualificado.

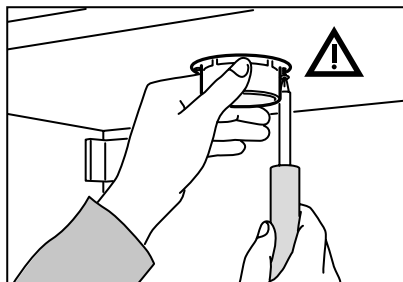

Ao perfurar, use um pedaço de madeira para receber a perfuração e, assim, evitar que os rebordos lasquem.

Os toques finais fazem toda a diferença

A sua casa de banho de sonho começa com uma planificação minuciosa. Desde ter em consideração as suas atividades e necessidades, bem como as da sua família, até preparar a divisão e instalar os móveis de casa de banho. Contudo, para completar a sua solução, pode optar por personalizá-la, tornando-a ainda mais funcional e coordenada. Pode acrescentar acessórios, como a prateleira giratória ENHET ou os ganchos ENHET juntamente com o recipiente SKATTÅN, que podem ser facilmente fixados às suas estruturas ENHET.


Na IKEA, também encontra uma vasta gama de têxteis de casa de banho coloridos, acessórios de casa de banho e iluminação para todos os gostos e estilos. Os têxteis ajudam a completar a casa de banho dos seus sonhos ao acrescentarem suavidade e beleza que se adequam a si e à sua família.



Comprar na IKEA

**IKEA online:**

Para mais informações sobre como Comprar na IKEA, visite [IKEA.pt/servicos](https://ikea.pt/servicos).

**Visite as lojas IKEA:**

Para saber mais sobre o horário e as moradas das lojas IKEA, visite o nosso site em [IKEA.pt/contactos](https://ikea.pt/contactos).