



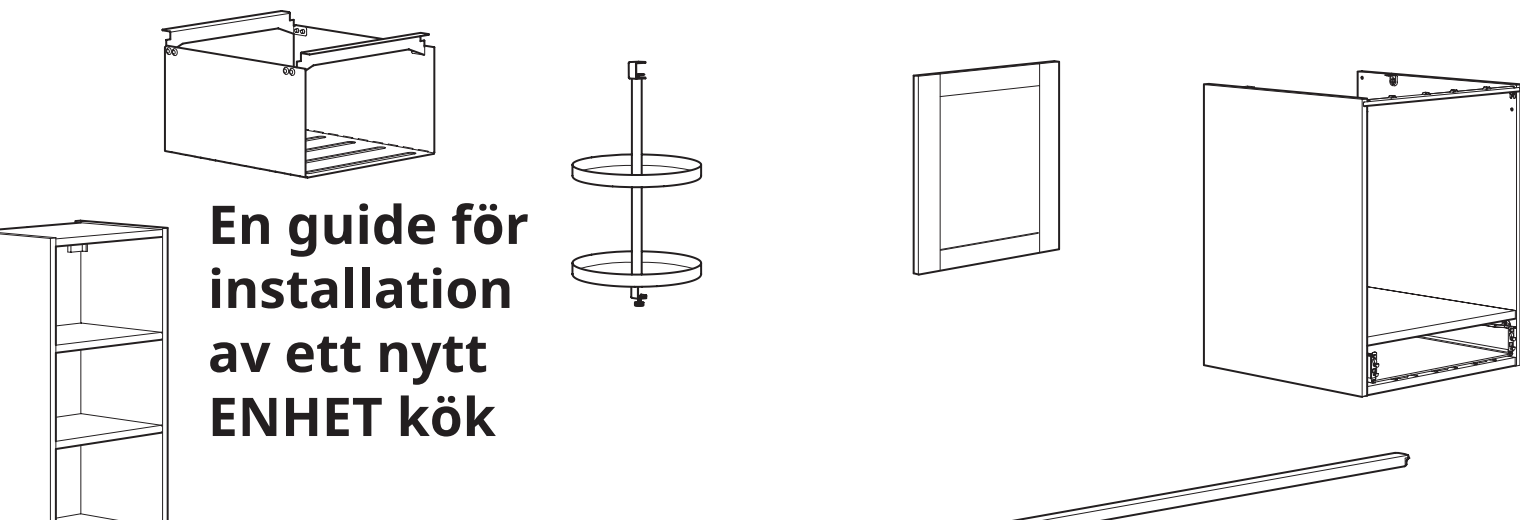

En guide för
installation
av ett nytt
ENHET kök

ENHET kök installationsguide

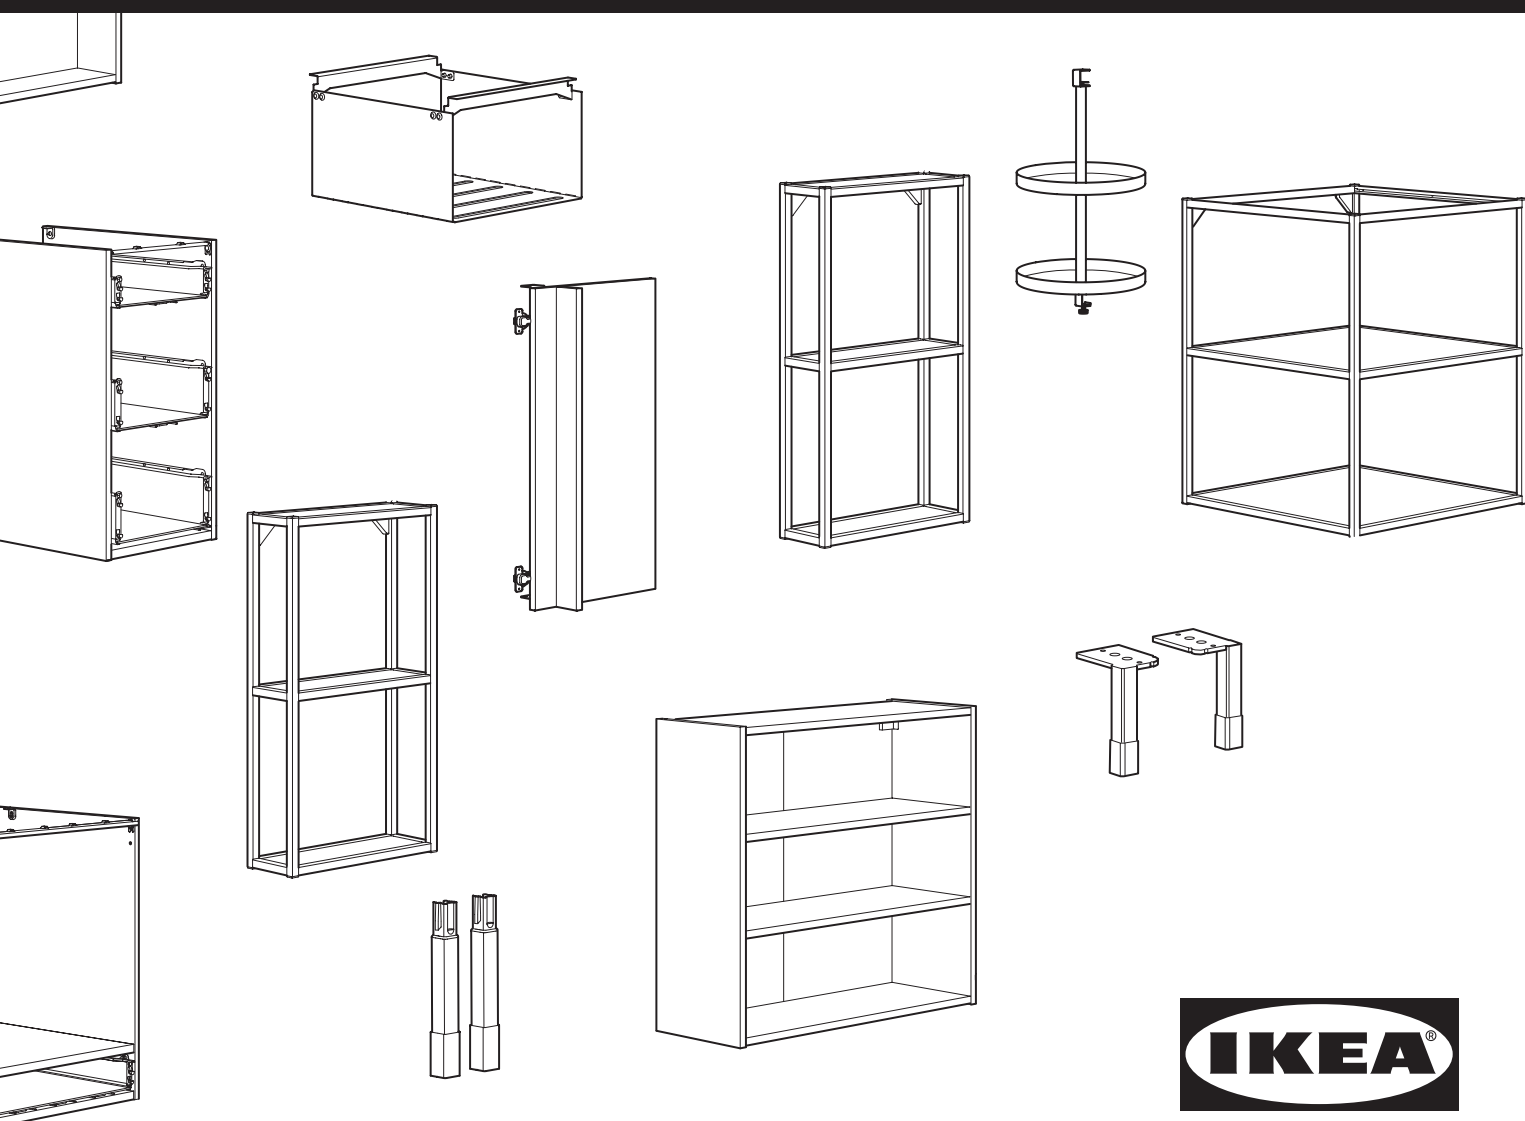

Den stegvisa guiden

Installera ditt nya ENHET kök på rätt sätt

Den här broschyren är din guide till hur du på egen hand förbereder och installerar ditt nya kök. Inuti hittar du tydliga steg att följa samt användbara tips och idéer. Använd den här guiden tillsammans med installationsanvisningarna från IKEA för att se till att köket installeras korrekt.

Innan du börjar

Gå igenom den här broschyren innan du börjar för att se vilka steg som ingår i monteringen av ditt nya kök och organisera de verktyg du behöver.

Säkerställ att du har allt för det nya köket genom att jämföra de paket och delar som du har hemma med beställningslistan och fraktlisan. Du bör endast demontera ditt gamla kök när du har alla nya delar och vitvaror på plats.

Köksdelar och bänkskivan ska förvaras inomhus i normal rumstemperatur och luftfuktighet.

Innan du tar bort det gamla köket ska du se till att elektricitet, gas och vatten är avstängda. Låt en kvalificerad tekniker koppla bort och ansluta gas, vatten och elektricitet.

Du kan göra det på egen hand, men du måste inte

Våra kök är utformade för att vara så enkla som möjligt att montera och installera på egen hand, men det är viktigt att ta hänsyn till alla aspekter av köksrenovering. Vissa viktiga åtgärder, som att skydda en korrekt väggskåpsmontering eller kapa bänkskivan, kräver mer kunskap och erfarenhet än andra.

Vi erbjuder tjänster som sträcker sig från planering och leverans till kompletta köksinstallationer. Mer information finns på baksidan av den här guiden, i köksavsnittet på IKEA.se eller på ditt lokala IKEA varuhus.

Innehållsförteckning


Verktyg som du behöver.....	03
Förbereda rummet	04
Montering av skåp och stommar.....	06
Installera väggskåp/stommar	07
Installera bänkskåp/stommar	08
Installera bänkskiva	09
Installera diskho och blandare.....	10
Installera vitvaror	11
Installera sockel	12
Installera belysning, luckor, lådor, fronter och handtag.....	13
Bygga en köksö.....	14
Du är klar! Grattis till ditt nya kök!	15
Tjänster	16

Verktyg och material


Här är en sammanfattning av de grundläggande verktyg du behöver. Dessutom hittar du vilka verktyg som ska användas för varje produkt i respektive monteringsanvisning.



Tumstock
(eller måttband)



Sanitärt
silikonättningsmedel



Anslagsvinkel



Vattenpass




Stege



Regelsökare




Penna



Skruvmejsel




Syl



Hammare




Gummihammare




G-klämma



Universaltång




Sax

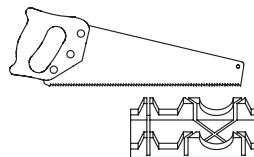


Såg och geringslåda




Skyddshandskar och
skyddsglasögon

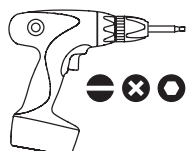


Elektrisk skruvdragare

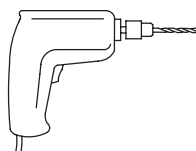

Elektrisk bormaskin

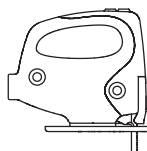

Sticksåg

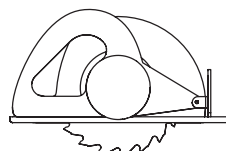

Cirkelsåg

Material




Rätt typer av pluggar och
skruvar för väggarna




Sanitärt
silikonättningsmedel




Maskeringstejp som
ska användas när
silikonättningsmedel
appliceras



Sandpapper

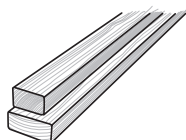

Träremsor (som stödlister
för bas- och väggskåp)

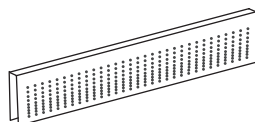

FIXA bormall för knoppar/
handtag
(art.nr 903.233.93)

Förbereda rummet


Oavsett om du byter ut ett gammalt kök eller börjar om från grunden är det viktigt att tänka på att rummets egenskaper avgör hur komplicerad eller smidig installationsprocessen är. Med detta i åtanke är det viktigt att du noggrant utvärderar väggar och golv innan du påbörjar installationen. Nu är det även dags att lägga på grundfärg och måla väggarna samt byta golv. Applicera inte den slutliga färgbeläggningen i det här läget eftersom du måste göra markeringar och borra hål i väggarna. Om du planerar att ha plattor eller liknande är det bäst att installera dem när skåpen och bänkskivan har installerats.

Bedöma väggarna


Eftersom väggarna håller vikten av köksskåp och stommar börjar du med att utvärdera väggarnas kvalitet och konstruktion.

Markering av skåpplacering


Rita en layout över det nya köket direkt på väggen. Kontrollera att allt passar med mätningarna från planen och att anslutningarna till el, vatten, gas och ventilation är där du vill att de ska vara.

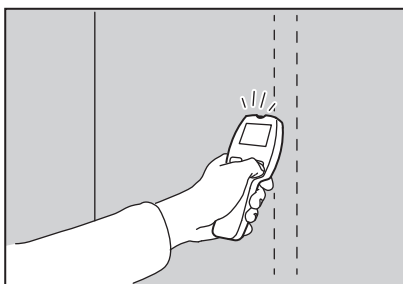


Kontrollera att väggarna är tillräckligt starka för att stötta skåpen. Beroende på väggmaterialet är det bäst att installera skåpet på en regel eller stödbalk. Använd en regelsökare för att hitta reglarna.

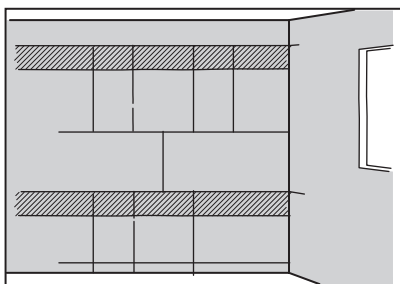

Det du letar efter är en fast struktur inuti väggen som är tillräckligt stark för att klara belastningen från skåpen. Kom ihåg att denna fasta struktur måste vara i linje med fixeringspunkterna på skåpen.

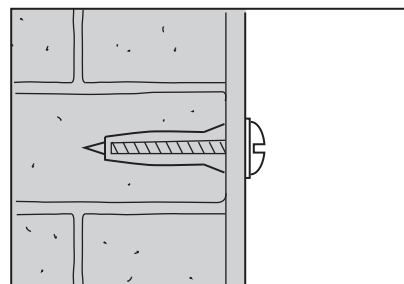


Ta reda på vilken typ av vägg du kommer att arbeta med. För solida kärnmaterial såsom murverk som är svåra att borra i och som klarar stora belastningar behöver du speciella fästpunkter och skruvar.

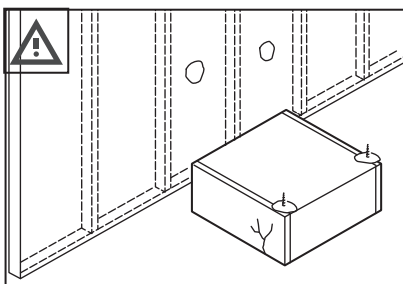


Om du har en lätt väggkonstruktion med gipsväggpaneler (gipsväggar) som stöds av reglar räcker det inte att fästa skåpen på enbart den tunna gipsskivan (inte ens med gipsskruvar).




I stället måste du hitta reglarna inuti väggen med hjälp av en regelsökare. Reglar är oftast vertikala pinnar gjorda av trä, men de kan även vara tunna metallprofiler som sitter från golvet hela vägen till taket.

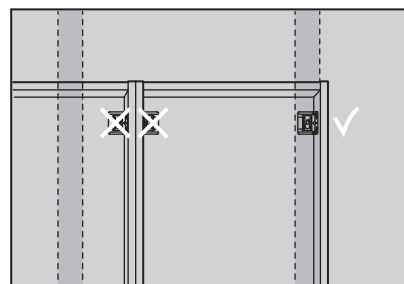


Väggreglarna är normalt placerade 30, 45 eller till och med 60 cm från varandra och kan bära upp väggskåpen. Men eftersom skåpen finns i olika bredder är det mycket troligt att skåpens fixeringspunkter och reglarnas position inte är i linje med varandra.

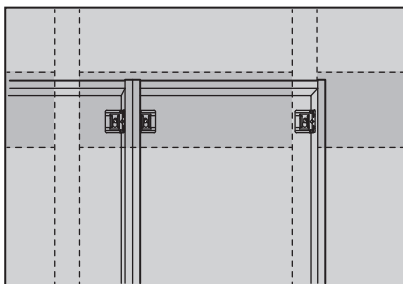


För att ge skåpen rätt stöd behöver du lägga till horisontellt strukturstöd mellan reglarna. Eftersom detta kräver rätt kompetens ska du kontakta en fackman för att få hjälp.

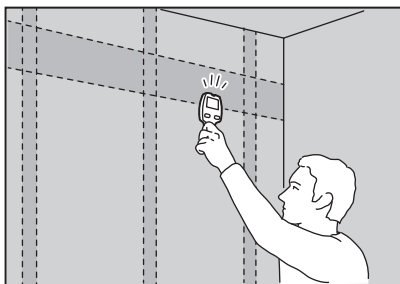


Observera att även om de nya skåpen kommer att sitta på samma ställe som skåpen i det gamla köket så är det viktigt att säkra väggarnas korrekta förstärkning.

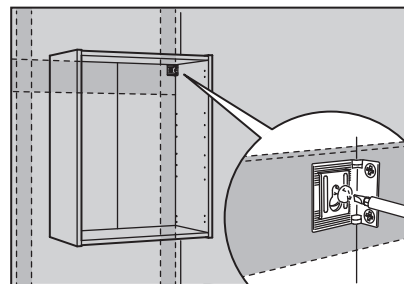


Det är viktigt att du använder rätt typ och storlek av fixeringsenheter för att fästa skåpen. Den minsta skruvtjockleken är 4,6 mm, och skruven måste tränga in minst 38 mm i väggregeln eller det solida kärnmaterialiet. Om du behöver råd kontakta din lokala specialiserade återförsäljare.

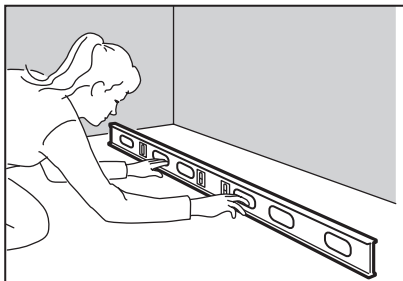


Använd ett vattenpass för att hitta den högsta punkten på golvet och markera var den finns på väggen. Detta är den referenspunkt som du mäter från när du markerar nyckelmätningarna (se nedan).

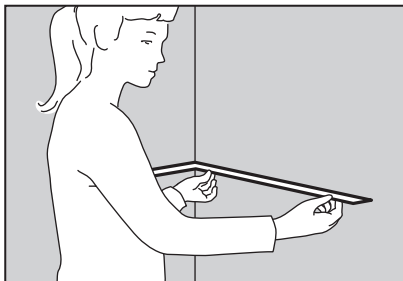

Förbered utrymmet genom att se till att hörnen är jämna samt att väggarna och golvet är raka. Använd anslagsvinkeln för kurvorna och ett vattenpass för väggar och golv.

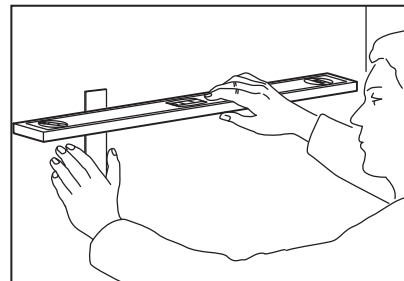

Om hörn eller väggar inte är raka kan du behöva använda avstånd för att se till att köksskåpen och stommarna är plana och rätt inriktade. Kontakta din lokala specialiserade återförsäljare för att få råd.

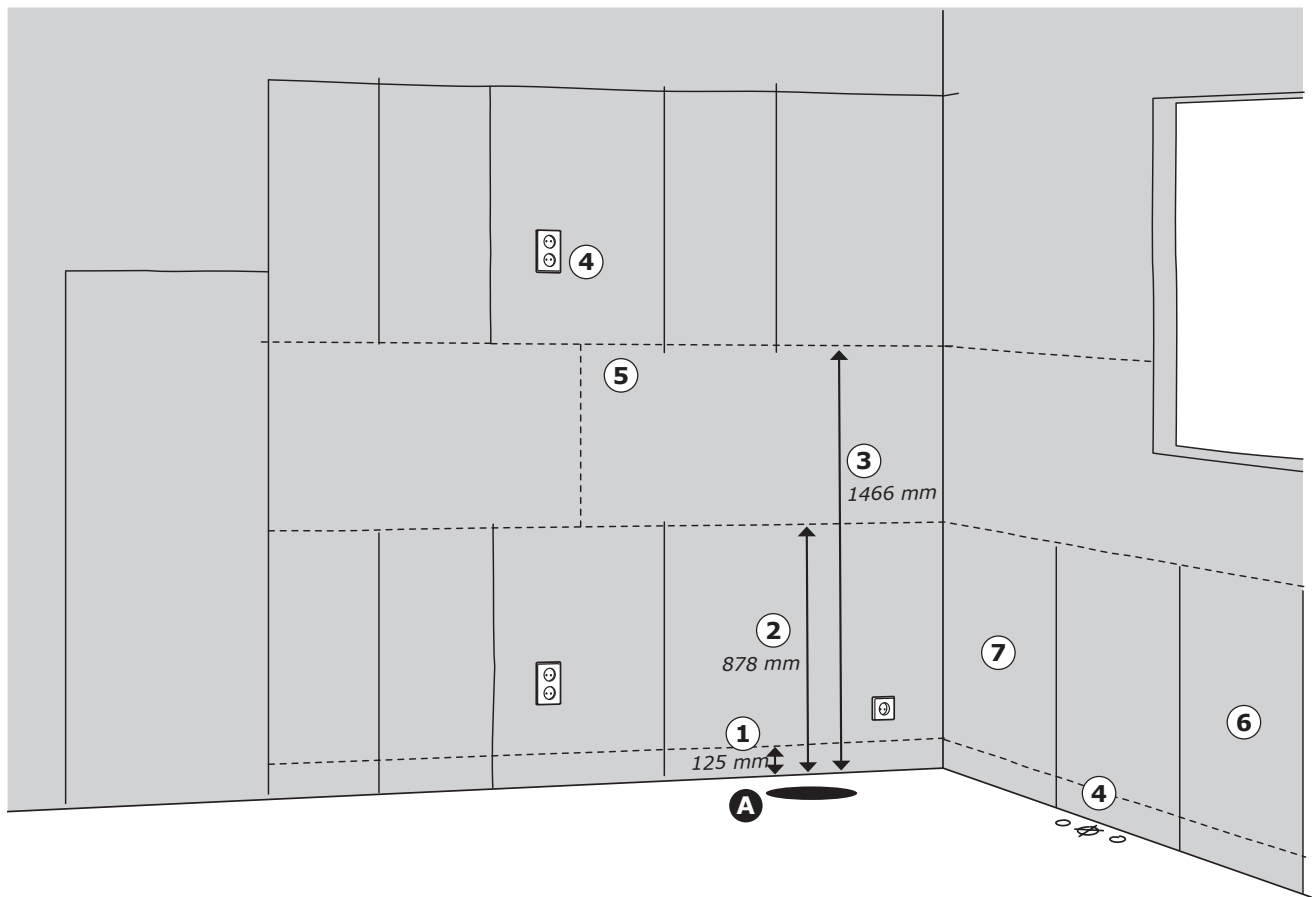


Markera nyckelmätningar

Det finns några viktiga mätningar som du måste ta hänsyn till och märka på väggarna för att säkerställa korrekt inriktning, lämna tillräckligt med utrymme för arbetsområdet och följa kraven för apparater. Kom ihåg att ta hänsyn till det utrymme som behövs för att luckor och lådor ska öppnas på rätt sätt, och se till att det inte finns några kollisioner med till exempel element eller fönsterbrädor när lådor och luckor öppnas.


1. Börja med att markera 125 mm från den högsta punkten (A) som du hittade i början och rita en horisontell, plan linje över väggen där skåpen ska placeras. Denna baslinje representerar höjden på skåpets ben.
2. Gör andra markeringen 878 mm från golvet och fortsätt som tidigare. Det är här bänkskåpen kommer att hamna.
3. Markera slutligen en till linje 1 466 mm från golvet och rita en horisontell linje som med de andra markeringarna. Denna linje representerar väggskåpens och stommarnas bottenposition.
4. Kontrollera att rörsystemet och eluttagen överensstämmer med din layoutplan genom att markera ledningarna.
5. Var uppmärksam på det minimiavstånd mellan hällen och huven som krävs. Detta finns i monteringsanvisningarna för utsugsfläkten.
6. Diskmaskinen får endast installeras mellan två skåp eller minst mellan ett skåp och väggen. Detta är för att säkra maskinen ordentligt och ge stöd till bänkskivan.
7. Om du har ett kök med ett hörn bygger du hörnbaslösningen med ett vanligt bänkskåp på 80 cm och en ENHET hörnpanel. Information om placeringen av den här lösningen finns på sida 8.

Förbereda rummet


Börja med att installera stödremarna. Du kan använda valfritt rakt, långt trästycke från järnhandeln.

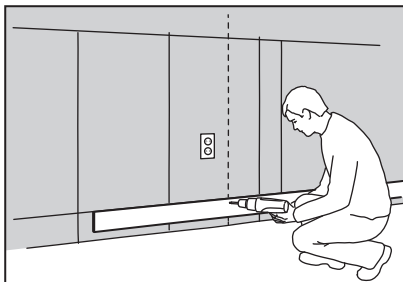

Installera stödbasremsen genom att rikta in remsans överdel mot baslinjen (125 mm). Skruva fast remsan på de reglar som du hittar bakom väggarna där bänkskåpen ska placeras. Se till att remsan inte hamnar utanför den plats där det sista skåpet slutar. Annars kommer den att kollidera med sockeln i änden.

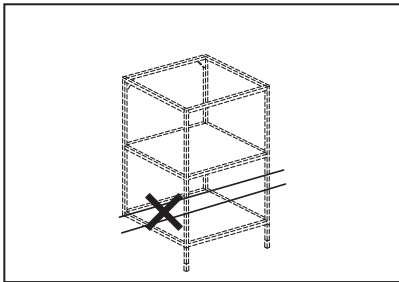

Obs! Installera inte en stödlister bakom ENHET öppna basstommar eller diskmaskinen.

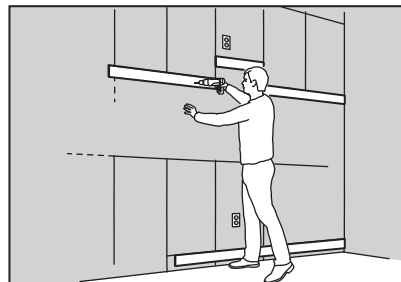

För de övre remarna riktar du in remsans överdel mot linjen på 1 466 mm. Skruva sedan fast remarna på de reglar som du hittat bakom väggen. De övre remarna är endast tillfälliga och kommer att tas bort när du har installerat skåpen.


Montering av skåp och stommar

Innan du börjar montera skåpen ska du försöka skapa en bra arbetsplats som är säker och där du har tillräckligt med utrymme. Se till att skydda golven och att du har den utrustning/de verktyg som rekommenderas nära till hands.

Sortera förpackningarna i grupper för att undvika förvirring, till exempel över vilka delar som hör till skåpenheten och vilka som hör till apparater.

Du får ett bra arbetsflöde genom att montera alla stommar en och en och lägga dem åt sidan tills det är dags att installera dem.

Det är praktiskt om du ställer upp skåpen i den ordning du kommer att installera dem. Använd packlistan och ritningen från IKEA Home Planner som hjälp.

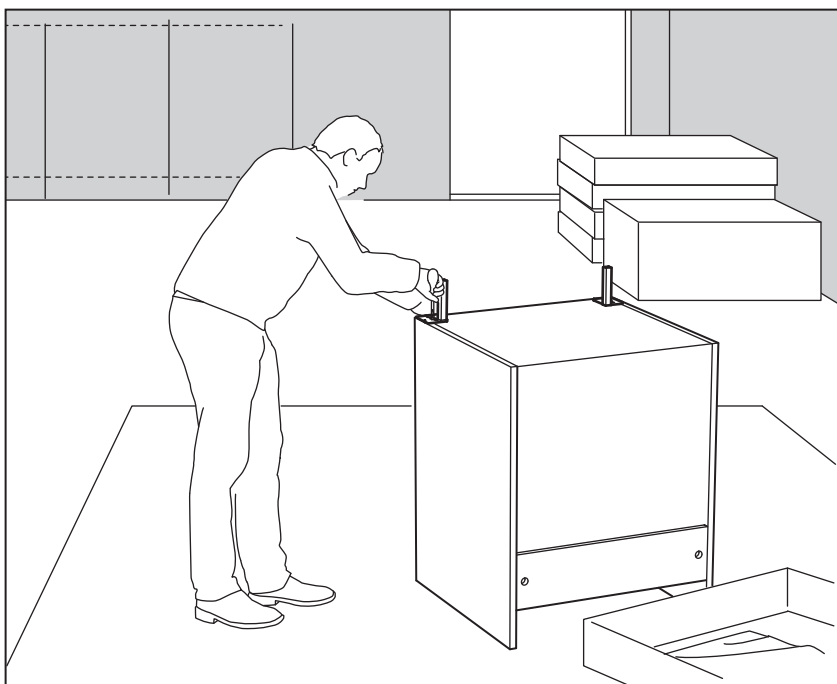

ENHET skåp kan installeras med eller utan sockel efter tycke. På sidan 12 finns information om hur du monterar benen om du väljer att använda en sockel.


Installera väggskåp/stommar

I de flesta kök är det bäst att installera väggskåp och stommar först. På så sätt kan du röra på dig utan att ha skåp i vägen.




Påminnelse


Väggfästen/fästanordningar (dvs. skruvar och pluggar) medföljer inte skåp och stommar eftersom olika väggmaterial kräver olika typer av fästanordningar. Använd fästanordningar som är lämpliga för väggarna i ditt hem. Om du vill ha råd om lämpliga fästanordningar kontaktar du en lokal, specialiserad återförsäljare.

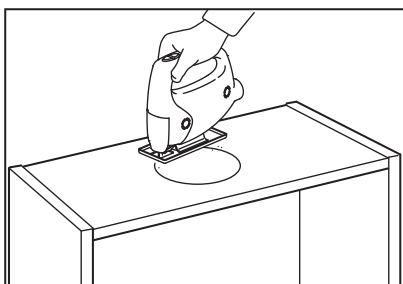


Om du har en utsugsfläkt placerad under ett skåp behöver du göra några utskärningar i skåpet innan du placerar det på väggen. Följ monteringsanvisningarna till utsugsfläkten för att förbereda de önskade utskärningarna. Kom ihåg att tätat de öppna kanterna med silikon när du har gjort de önskade utskärningarna.

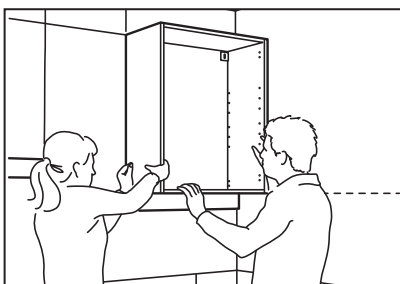


Börja från rummets hörn. Placera skåpet ovanpå stödremsan och skjut det på plats.

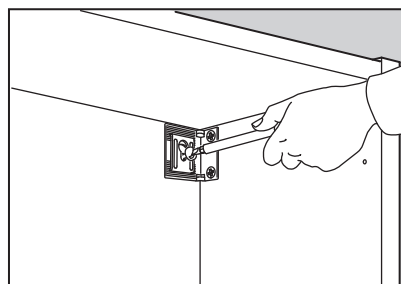


Fäst skåpet med rätt längd och typ av skruv. (Under installationen kan du behöva lossa skruvarna lite för att göra mindre justeringar när du riktar in skåp och stommar)

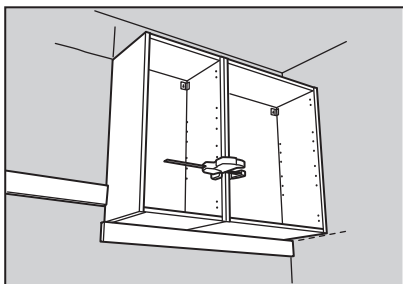

Fortsätt med nästa skåp med hjälp av en klämma för att rikta in de två skåpen innan du skruvar ihop dem med de skruvar som medföljer skåpet.

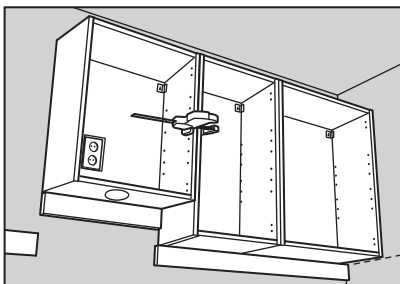

När du placerar skåpet justerat för utsugsfläkten ska du se till att du kommer åt eluttaget via den tidigare utskärningen.

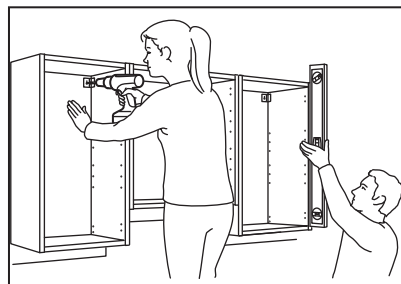


När du har placerat och justerat alla skåp och öppna stommar är det dags att säkra dem på deras slutliga plats. Innan du drar åt alla skruvar en sista gång använder du vattenpasset för att kontrollera att alla vinklar är raka.

Installera bänkskåp/stommar


När du är klar med installationen av väggskåpen går du vidare till bänkskåpen. Börja från rummets hörn och placera skåpet på den stödjande träremsan. Om du bygger ett linjekök ska du se till att lämna lite utrymme mellan väggen och skåpet så att luckor och lådor kan öppnas ordentligt.

Om du har ett hörnkök bygger du hörnbaslösningen med ett bänkskåp på 80 cm i kombination med ENHET hörnpanelen. För den här lösningen följer du de monteringsanvisningar som medföljer ENHET hörnpanelen.


Obs! ENHET öppna stommar kan inte användas under en diskho eller för en inbyggd häll eller en inbyggd ugn.

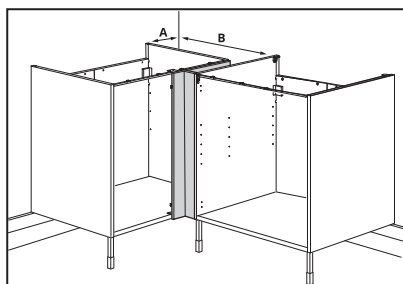


Om du bygger en hörnbaslösning med en lucka på 40 cm placerar du skåpet 268 mm från väggen (A). Om du bygger den med en dörr på 60 cm placerar du skåpet 468 mm från väggen (A). I båda fallen placeras det intilliggande skåpet 688 mm från väggen (B).

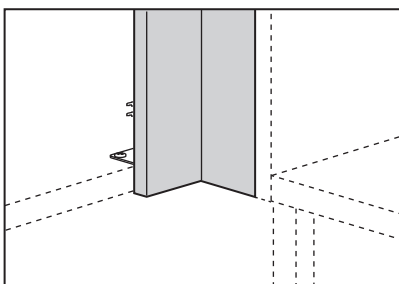


Se till att hörnpanelen och framkanten på det angränsande skåpet är i linje med varandra.

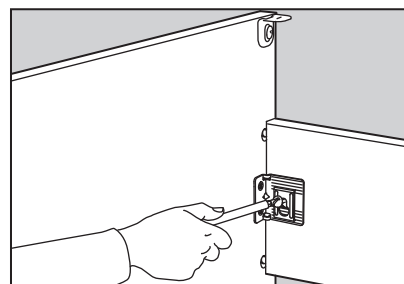


Fäst skåpet med rätt längd och typ av skruv. (Under installationen kan du behöva lossa skruvarna lite för att göra mindre justeringar när du riktar in skåp och stommar.)

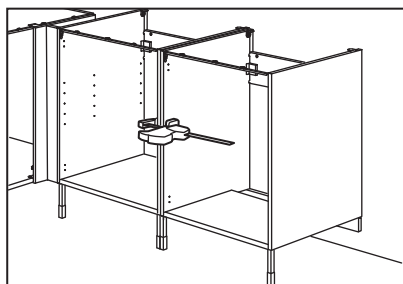


När du fortsätter med nästa skåp riktar du in de två skåpen i våg med hjälp av en klämma. Använd medföljande skruvar till att fästa angränsande skåp.

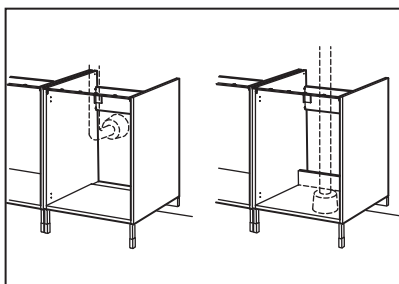


När du kommer till den plats där du vill ha diskho och kranen använder du det avsedda ENHET skåpet för diskho som har en konstruktion som gör att rör kan komma från antingen väggen eller golvet. Se monteringsanvisningarna för hur du bygger de olika konfigurationerna.

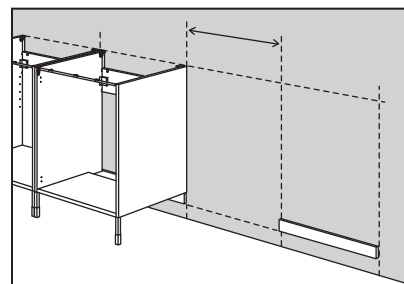


Diskmaskinen, som normalt placeras intill diskhoens skåp, står på sin egen bas, så här behövs ingen stödlister. Lämna ett mellanrum på 60 cm mellan diskhoens skåp och nästa skåp.

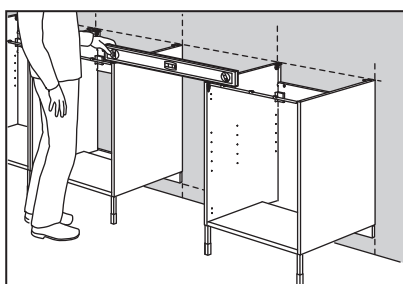

För att installera ett skåp efter diskmaskinsplatsen ser du till att vattenpasset når båda skåpen på framsidan och baksidan av skåpen. Se till att avståndet framför och bakom platsen är 60 cm. När du har gjort en korrekt inriktning fäster du skåpet på väggen.

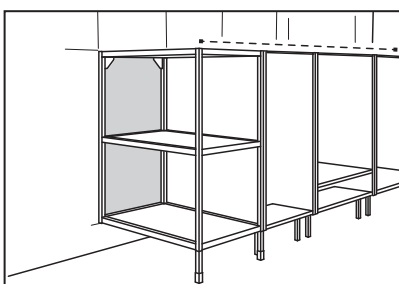

När du installerar en öppen basstomme använder du inte någon stödlister. Rikta i stället in den övre delen av den öppna stommen mot den övre delen av det angränsande skåpet innan du fäster stommen på väggen.

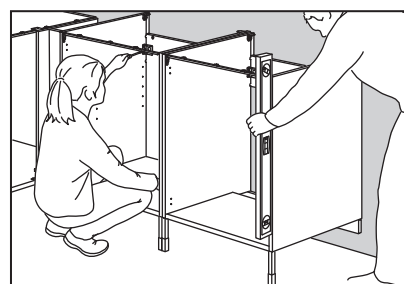


När alla bänkskåp har installerats kontrollerar du att de är plana och att du är nöjd med resultatet innan du fäster dem genom att dra åt skruvarna en sista gång.


Installera bänkskiva

När skåpen är på plats är det dags att installera bänkskivan. Innan du börjar bör du läsa monteringsinstruktionen för bänkskivan för att lära dig mer om vad du behöver tänka på när du förbereder och installerar den. När du kapar bänkskivan för att passa in den i köket bör du tänka på att materialet är ganska tjockt och tungt. Ser därför till


att du har rätt arbetsyta och verktyg. Det är praktiskt att använda ett par sågbockar som sågställe. Här kan det vara bra att ha en till person som hjälper dig att bära och hålla bänkskivan medan du utför de olika stegen. Om du behöver anpassa bänkskivan för en diskho eller håll följer du monteringsanvisningarna för din diskho eller håll.

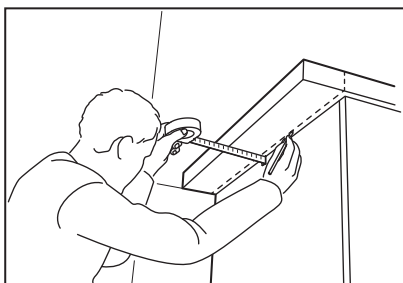


Börja med att placera bänkskivan ovanpå bänkskåpen och tryck den mot väggen. När den är på plats mäter du bänkskivan från sidokanten av skåpet under den. Gör en markering på bänkskivan med en extra längd på minst 1,5 cm.

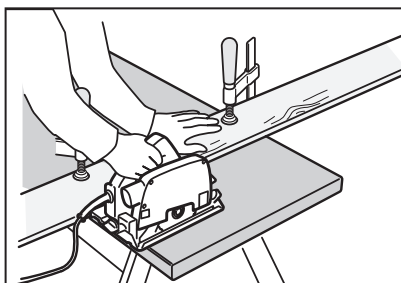


Använd en cirkelsåg och G-klämmor för att hålla en rak linje när du kapar bänkskivan. För att undvika splitter ska du kapa med bänkskivans undersida vänd uppåt när du använder en cirkelsåg eller sticksåg, men med överdelen vänd uppåt om du använder en handsåg. Ett tips är att en till person håller i det stycke som ska kapas av för att undvika splittring av kanten.

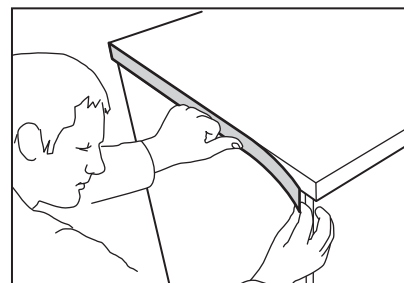


När du har sågat upp bänkskivan måste du försegla den skurna, obearbetade kanten. Öppna kanter skapar en ingångspunkt för fukt eller vatten, vilket kan orsaka svullnad och förskjutning. Följ monteringsanvisningarna för bänkskivan för att applicera det kantband som medföljer varje färdigskuren bänkskiva från IKEA. Om du inte har en lös remsa rekommenderar vi att du förseglar den öppna kanten med silikon.

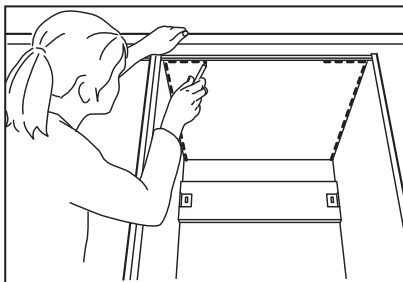


För en utskärning för diskho börjar du med att markera de inre gränserna för diskhons skåp på undersidan av den positionerade bänkskivan.

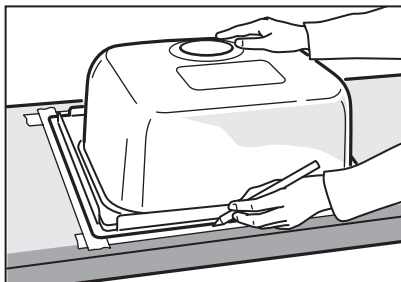


Placera bänkskivan upp och ned, och placera sedan diskhon upp och ned inom de tidigare markerade gränserna/linjerna. Se till att det finns lika mycket utrymme runt om. Markera diskhons kontur.

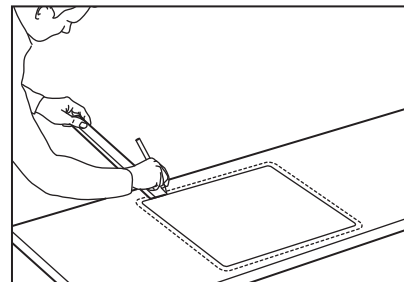

Följ sedan monteringsanvisningen för diskhon för att markera den faktiska såglinjen.

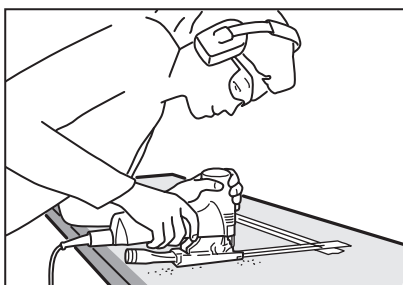


Använd en sticksåg till att skära ut utrymme för diskhon. Det är praktiskt att borra ett hål i hörnen på insidan av konturen innan du sågar. De här hålen, som är tillräckligt stora för att passa sticksågsbladet, fungerar som ingångspunkt för sticksågen och gör att du kan skapa en renare utskärning.

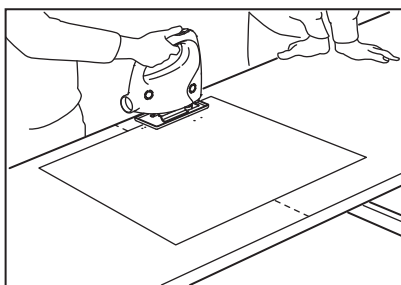


För hållens utskärning letar du upp hållskåpets installationsmått och minsta avstånd att vara uppmärksam på. Se till att utskärningen inte kolliderar med skåpets övre skena.

De sista stegen för installation av bänkskivan finns på nästa sida →


Installera bänkskiva

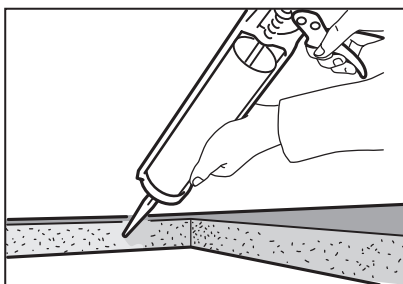

Rengör de obearbetade kanterna på utskärningarna och slipa dem något. Applicera sedan silikon för att förhindra att fukt tränger in i bänkskivan. Låt silikonet torka innan du installerar diskho eller håll.

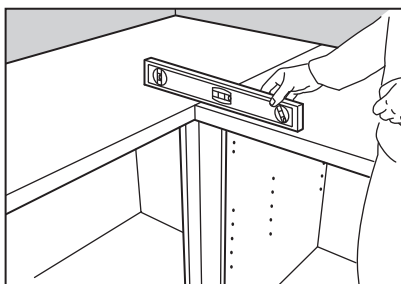

Hörn kan vara knepiga, så ta dig tid och justera båda delarna tills de är perfekt inriktade och jämna. För små justeringar använder du de justerbara fötterna, eller vid behov shims mellan skåpet och bänkskivan.

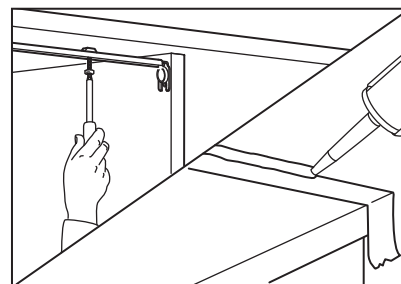


När arbetsstyckena är i nivå med väggen fäster du bänkskivan på skåpen och applicerar silikon för att förhindra att vätska tränger in i bänkskivan.


Installera diskho och blandare

Innan du börjar installera köksblandaren kontrollerar du att anslutningarna mellan vattentillförseln och blandaren passar. Stäng sedan av huvudavstängningsventilen. Kom ihåg att installationen måste utföras i enlighet med gällande lokala bygg- och rörbestämmelser. Om du är osäker kontaktar du en fackman.


Vissa av våra diskhoar har ett förskuret hål för blandaren, men det finns fall då du behöver installera blandaren på bänkskivan. Om så är fallet ser du till att du använder en borrar som är tillräckligt kraftfull för att borra igenom materialet i bänkskivan.

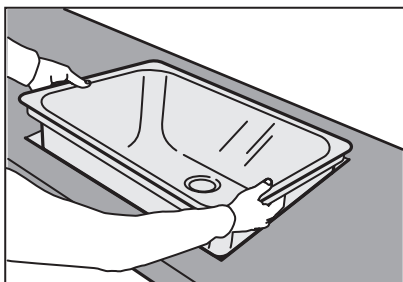


Innan du skjuter diskhon på plats följer du monteringsanvisningarna för diskhon och fäster de klämmor som medföljer. När de är på plats justerar du klämmorna för att fixera diskhon.

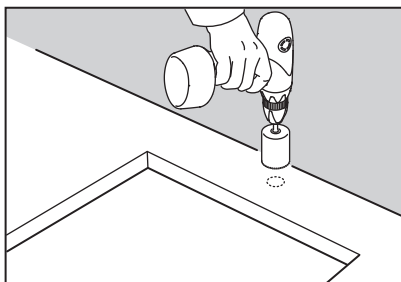

Om du behöver installera blandaren på bänkskivan läser du monteringsanvisningarna för blandaren för hålets mått. När du har markerat hålets position kontrollerar du att det inte kolliderar med den övre skenan på skåpet under. När du har borrar hålet rengör och tätar du hålet med silikon.

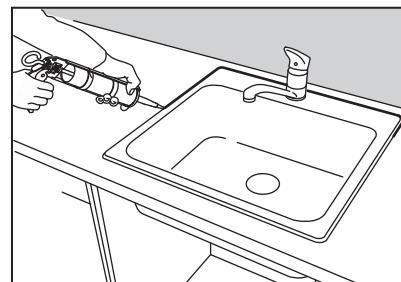

När diskhon och blandaren är på plats och sitter fast förseglar du kanterna runt dem med silikon så att de sluter tätt.

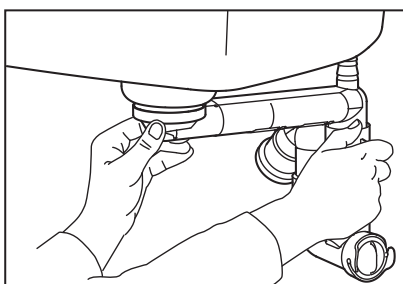


Följ sedan monteringsanvisningarna för vattenlåset och blandaren för att slutföra installationen av diskhon och blandaren.


Installera vitvaror

När alla delar av bänkskivan är säkrade och du har gett silikonet tid att försegla alla obearbetade kanter på utskärningarna är det dags att börja installera vitvarorna. Följ de monteringsanvisningar och specifikationer som medföljer produkterna. **Obs!** Alla anslutningar för vatten, gas och el måste utföras av kvalificerade fackmän i enlighet med gällande lokala säkerhetsföreskrifter.


Köksfläktarna på IKEA kan installeras på två sätt: antingen i extraheringsläge (dvs. med utsug till utomhus) eller i återcirkulationsläge med ett kolfilter. Varje installationsalternativ och nödvändiga förberedelser av skåpet beskrivs i monteringsanvisningarna för utsugsfläkten.

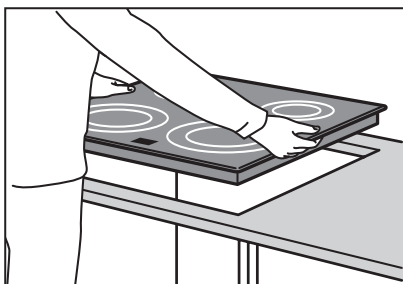


Installera hällen genom att följa de monteringsanvisningar som medföljer hällen. Sätt fast hällens kontakter innan du trycker in hällen i utskärningen.

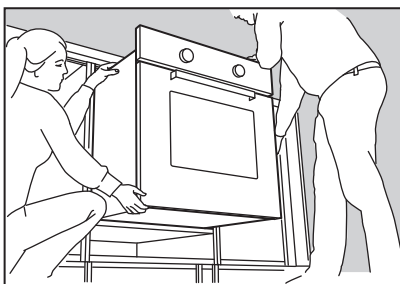


Ugnsskåpet har förberetts för att hålla den inbyggda ugnen ovanpå hyllan. Tänk på att det krävs två personer för att bära och placera ugnen på rätt sätt. Kom ihåg att fästa ugnen med de skruvar som medföljer ugnen när den är på plats.

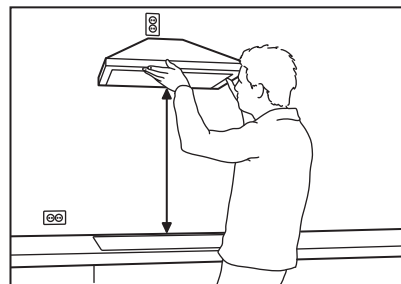


Innan du installerar utsugsfläkten ska du följa det angivna minsta avståndet mellan hällen och utsugsfläkten som anges i monteringsinstruktionen. Återigen rekommenderar vi att du tar hjälp från någon som kan hjälpa dig att hålla och fixera fläkten medan du gör de förberedelser som krävs.

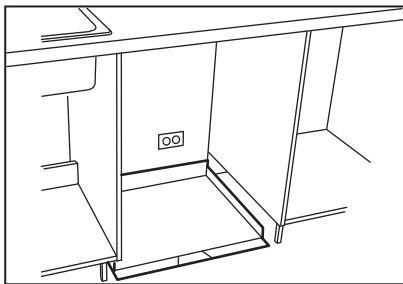


När du förbereder installationen av diskmaskinen ska du tänka på att vissa länder kräver något slags golvskydd under diskmaskinen. Oavsett om det krävs är det bra att placera ett golvskydd som kan hålla en viss mängd vatten om vattenanslutningarna i diskmaskinen skulle gå sönder.

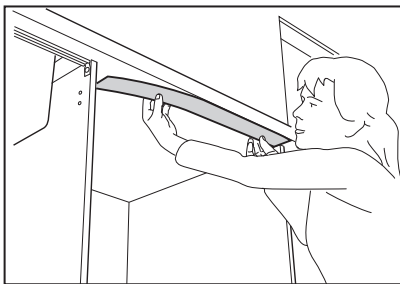

I syfte att skydda undersidan och kanterna på bänkskivan från den ånga som frigörs när diskmaskinen öppnas efter ett avslutat diskprogram ska en diffusionsspärr fästas längs bänkskivans framkant.

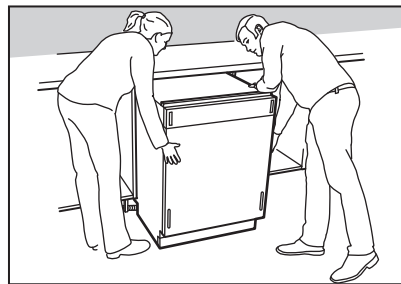

När diskmaskinen har anslutits till vatten och elektricitet följer du diskmaskinens installationsguide för att justera diskmaskinens höjd.

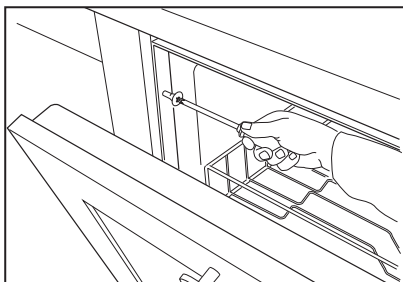


När luckan är monterad och diskmaskinen står i nivå med de angränsande skåpen ska du säkra diskmaskinen genom att följa instruktionerna i diskmaskinens installationshandbok.


Obs! Om du har en helt integrerad diskmaskin rekommenderar vi att du väntar med att montera fronten på diskmaskinen tills du monterat de andra köksfronterna. Det gör det enklare att rikta in dem.

Installera sockel


I allmänhet stöttas bänkskåpen av stödremsan längs väggen och två ben framför skåpet. Men om du ska köpa ett kök med sockel behöver du även ta hänsyn till följande steg:

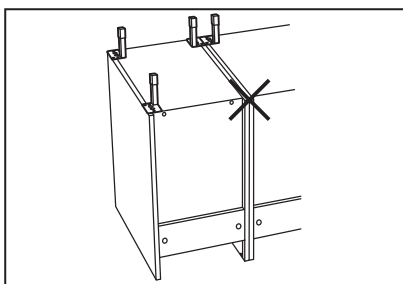


För en sockelinstallation placerar du benen med benplattan i linje med skåpets kant. Eftersom sockeln är fast via benen behöver du även ett extra ben på baksidan av de öppna skåpsidorna.

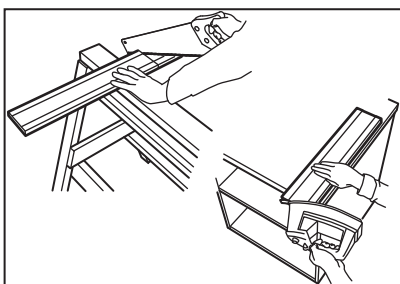


Börja med sockeln på skåpets kortsida och använd en handsåg för att såga en bit på 552 mm. Sandpappra sedan den öppna kanten innan du applicerar det förlimmade kantbandet som medföljer sockeln.

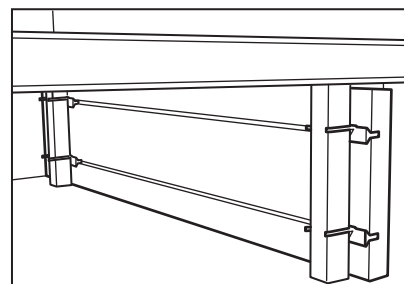


Följ anvisningarna för sockelmontering för att sätta fast sockeln. Kom ihåg att ta bort plasthylsorna från benet eftersom de hindrar sockelns fastsättning.

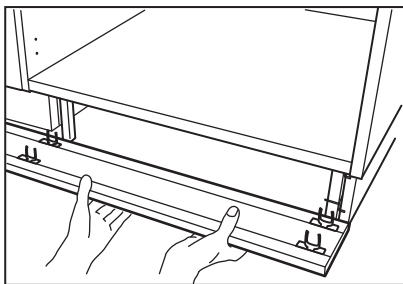

För den främre sockeln placerar du sockeln på plats och markerar var du ska kapa den. När du har kapat upprepar du proceduren med att fästa kantbandet och de plastkopplingar som ansluter till benet.

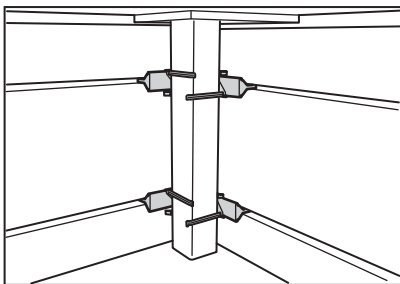

När två sockeldelar möts och bildar ett hörn måste du fästa båda sockelremarna på samma ben. För att undvika att klämmorna kolliderar placerar du klämmorna upp och ned i en av remarna.

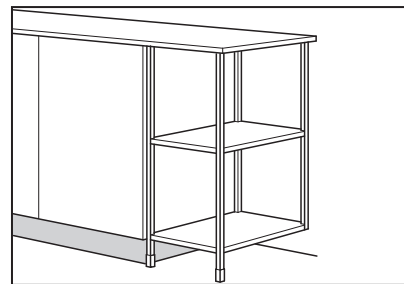


Obs! ENHET öppna stommar kan inte kombineras med en sockel. För ENHET stommar använder du ENHET ben för stommen.

Installera belysning, luckor, lådor, fronter och handtag


När skåp, arbetsbänkar och vitvaror är på plats är det dags att gå vidare till installationen av belysningen och montera skåpsinredningen.

Montera luckor, fronter, knoppar och handtag så att allt ser ut som du vill.


Obs! Använd alltid monteringsanvisningarna.

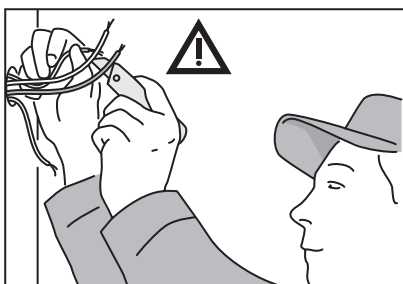


När du installerar belysningen ska du tänka på att alla elektriska anslutningar måste göras av en kvalificerad fackman.

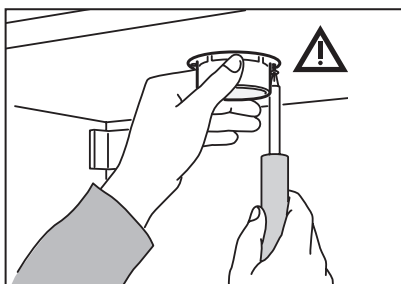


Vid borring av hål använder du en träbit för att möta borsten när den tränger igenom ytan för att undvika att kanterna splittras.

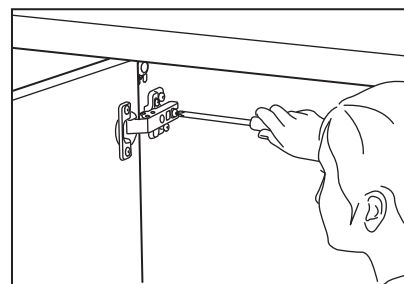

Följ sedan monteringsanvisningarna för att montera luckorna och installera lådorna. När luckorna och lådorna är på plats kan du justera eventuell felinriktning genom att justera gångjärnen och lådorna.

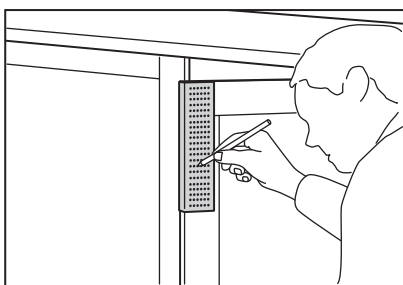

När du har valt placeringen av knoppar eller handtag rekommenderar vi att du använder FIXA bormall när du monterar knoppar och/eller handtag för att underlätta processen och få ett bättre slutresultat.

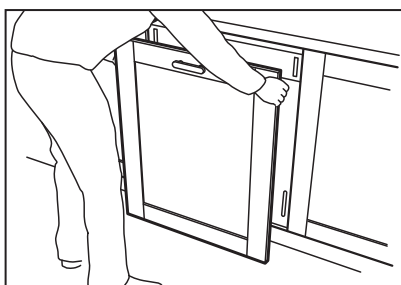


Om du har en helt integrerad diskmaskin monterar du en köksdörr 60×70 cm på diskmaskinens framsida. I dessa fall medföljer diskmaskinens monteringsanvisningar och de kopplingar som krävs. Kom ihåg att fronten ska monteras efter att diskmaskinen har skjutits på plats. Detta är för att förhindra att diskmaskinen välter när du öppnar den.

Bygga en köksö


När du bygger en köksö är det viktigt att ta hänsyn till några viktiga aspekter vid planering och installation. Eftersom köksön inte kommer att stödjas av väggarna måste stommarna fästas på golvet för att förhindra att ön välter eller flyttar på sig. För ENHET kan du bygga en köksö med hjälp av de öppna stommarna tillsammans med monteringsatsen för köksön.




Innan du fäster ön på golvet ska du undersöka golvet och se till att fästpunkterna på ön inte kommer i konflikt med golvvärme eller elektriska ledningar under golvet. Golvfästen ingår inte eftersom olika golvmaterial kräver olika typer av fästen. Om du vill ha råd om lämpliga fästordningar för golvet kontaktar du en lokal, specialiserad återförsäljare.

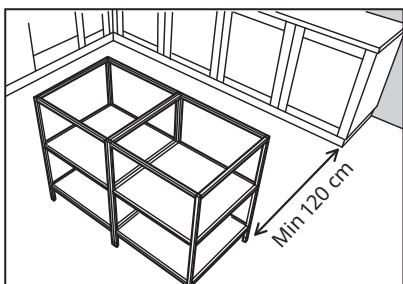


Börja med att bestämma var ön ska placeras. Vi rekommenderar att du lämnar 120 cm mellan ön och de andra köksenheterna för att säkerställa ett bra arbetsflöde i köket.

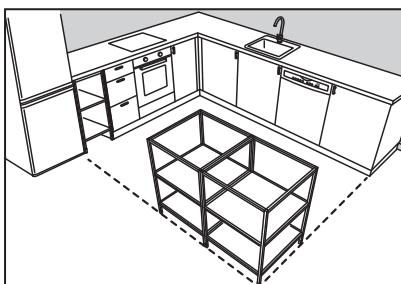


För en rak ö som är i linje med resten av köket använder du referenspunkter i rummet (till exempel bänkskåp).

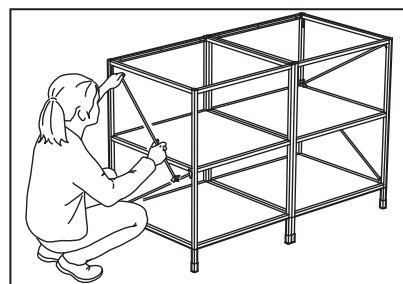


Montera skåpstabilisatorerna på stommarna enligt de monteringsanvisningar som medföljer köksön.

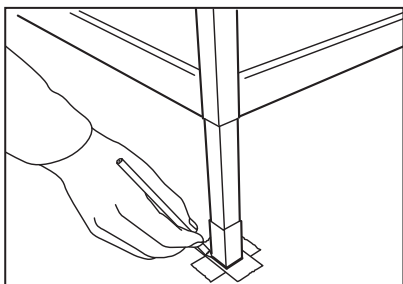


När du har placerat stommarna sätter du dit lite tillfällig tejp under varje ben och markerar omkretsen på varje benhylsa noggrant eftersom det blir köksöns slutliga placering.

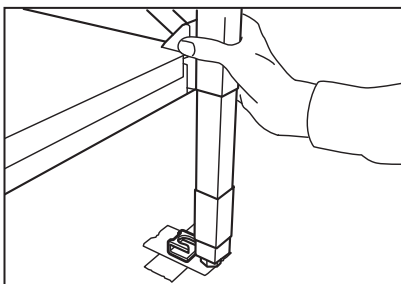

Använd de metallfästen som ingår i monteringsatsen för köksön till att säkra köksön på golvet.

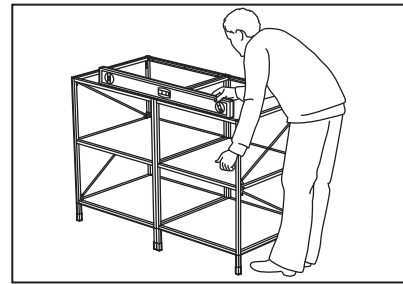

När du har skjutit in benen i förankringspunkterna ansluter du alla stommar med hjälp av de kontakter som medföljer stommarna. Vi rekommenderar att du använder ett vattenpass för att kontrollera att skåpen är plana i alla riktningar. Justera benens höjd för att göra mindre justeringar.

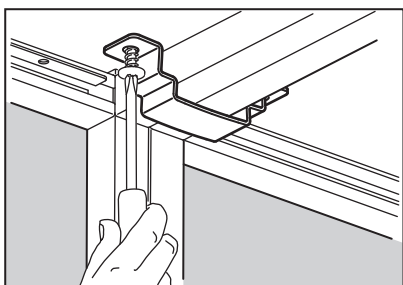

Mät och ändra storlek på bänkskivan vid behov. När du placerar den ovanpå ön ska du ha ett jämnt överhäng runt om. Fäst den sedan med hjälp av de fästen som medföljer basenheten.

Du är klar! Grattis till ditt nya kök!

Dags att kliva tillbaka och beundra ditt nya kök. Med lite skötsel och underhåll kommer köket från IKEA att se fantastiskt ut i många år framöver.

Sköta om skåpen


Rengör luckor, skåpinteriörer och träytor med en mjuk, fuktig trasa. Använd endast rengöringsprodukter som är avsedda för dessa material. Använd inte produkter som innehåller ammoniak, alkohol, blekmedel eller slipmedel. Skölj med rent vatten och torka sedan med en ren, torr trasa. Se till att torka upp spill snabbt.

Håll diskhon gnistrande

Efter varje användning torkar du av diskbänken med en trasa eller svamp fuktad med vatten eller ett icke-slipande rengöringsmedel vid behov. Skölj skålen med vatten och torka sedan av diskhon med en torr trasa. Undvik slippulver, stålull eller hårda föremål som kan repa ytan av rostfritt stål. Den fuktiga ytan kan missfärgas om ämnen som innehåller järn, till exempel stålull, spik eller grus, lämnas kvar på den. Missfärgning orsakas av det främmande materialet.

Bänkskivor med lång hållbarhet

Håll bänkskivan i toppskick genom att snabbt rengöra spill med vatten och ett mildt rengöringsmedel. Se till att de hålls så torra som möjligt efter användning. Använd STOCKARYD träbehandlingsolja för bänkskivor i trä eller solitt trä. Oljan skyddar träet från märken, fläckar och sprickor och förhindrar att vatten tränger in i ytan.

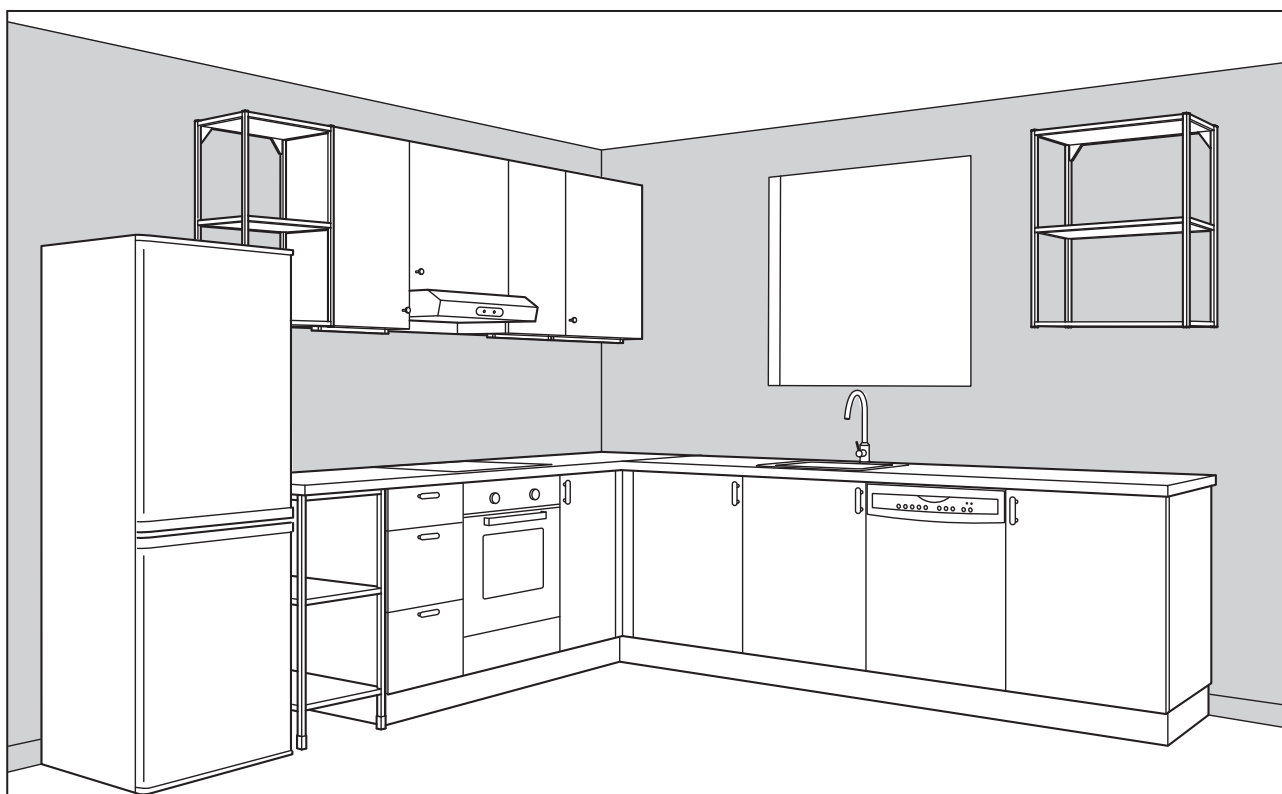

Servicetjänster

Du kan göra allt själv, men du behöver inte. Med våra tjänster kan du välja hur mycket du vill göra själv, och vad du vill att vi ska göra åt dig. Prata med en säljare i ditt varuhus, läs mer på [IKEA.se/service](https://www.ikea.se/service) eller kontakta vår kundservice om du vill veta mer.



Mätservice

Om du vill vara säker på att din rumsritning är så exakt som möjligt mäter vi rummet och kontrollerar allt från placering av fönster, dörrar och eluttag till materialet och väggarnas skick.



Planering

Våra köksspecialister hjälper dig att planera ditt nya kök, utifrån dina behov och drömmar, och ger ett färdigt förslag på kökslösning. Du förbereder måtten på rummet så hjälper vi dig med både inspiration och funktionella lösningar i ditt nya kök.

Boka planeringsmöte idag - online, i varuhus eller hemma hos dig - så är du snart igång med ditt nya projekt.



Leverans

Oavsett om du handlar i ett varuhus eller online, och oavsett hur stort köpet är, kan vi hjälpa dig med leveranser till ditt hem eller till ditt företag. Vi levererar den dag och tid som passar dig



Köksinstallation

Vill du ha hjälp med installationen? Vi har en mängd olika installationsalternativ och kan föreslå och hjälpa dig få kontakt med utvalda, lokala och fristående hantverkare.



Finansiering

Hos oss kan du betala på olika sätt. Vill du inte betala allt på en gång kan du dela upp ditt köp i mindre delar. Via IKANO bank erbjuder vi olika finansieringslösningar.