
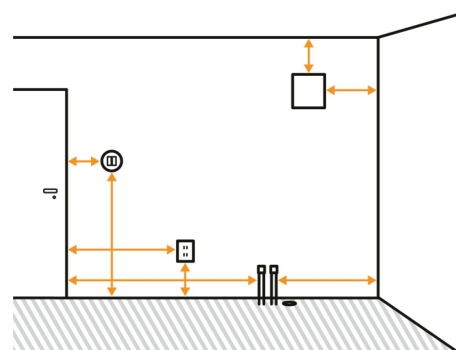
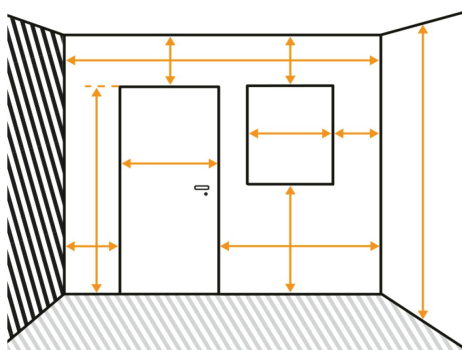


Merjenje

Merjenje kuhinje ni zahtevno, pomembno pa je, da to opraviš natančno, saj bodo tvoje mere služile kot osnova za nadaljnje načrtovanje kuhinje.

Vzemi si dovolj časa za natančno merjenje – priložili smo papir s kvadratkami, na katerega lahko zapišeš svoje meritve.

Izmeriti moraš vrata, okna, cevi, električne, plinske in druge napeljave, ki so lahko ovira pri sestavljanju, montaži in posledično uporabi.

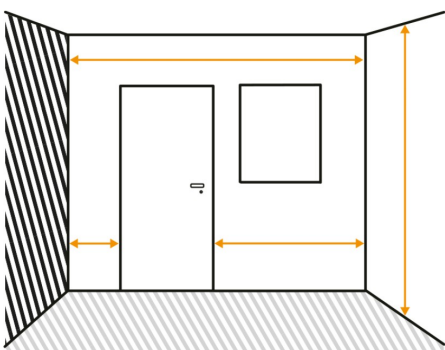

Stene in tla

Širina, dolžina sten in višina stropa:

- na vsaki steni označi priključke za vodo, elektriko, plin, prezračevanje itn. ter vnesi mere lege teh priključkov, obenem pa označi tudi morebitne ovire (steber, dimnik, spuščeni strop, ploščice, višina keramične zaključne letvice itn.).

Vrata in okna

Pri merjenju oken moraš izmeriti:

- dimenzije prostora,
- razdaljo od okna do tal in od okna do stropa,
- dimenzije okenskega okvirja.

Priključki, vtičnice, stikala

Pri električnih odprtinah (vtičnicah) moraš zarisati:

- razdaljo od tal in stranske stene,
- priključke z označenimi fazami,
- bodi pozoren/-na na jakost in število priključkov talnih kuhinjskih elementov (pečica, kuhalna plošča, pralni stroj).

Pri prezračevalni odprtini moraš izmeriti:

- dimenzije prezračevalne odprtine (po potrebi prilagodi standardu IKEA ali upoštevaj možnost uporabe reducirne cevi pri namestitvi fleksibilne cevi v stensko odprtino),
- razdaljo od tal do odprtine (do začetka odprtine),
- razdaljo od stranske stene do odprtine (do začetka odprtine).

Pri priključku za vodo moraš izmeriti:


- razdaljo do obeh ventilov z obeh strani (od stranskih sten),
- razdaljo od tal do odprtine (do začetka odprtine),
- ali obstajajo dodatni priključki (pomivalni stroj in podobno).

Pri priključku za plin moraš izmeriti:

- razdaljo od tal do priključka za plin ter od stranske stene,
- dimenzije cevi,
- razdaljo cevi od tal do plinske cevi in tudi do stranske stene.

Tloris

Priporočamo, da za risanje tlorisa prostora z vsemi vrati, okni, napravami in napeljavami uporabiš navedene simbole.

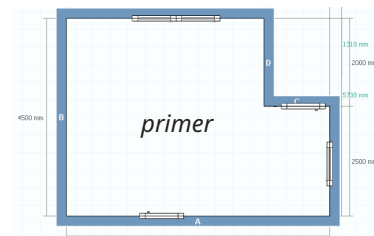

Stena A

Stena B

Stena D

Stena C

Simboli



zunanja stena



pravokotni steber



vtičnica



stena



stopnice

-P-

priključek za plin



prehod



vrata

-V-

priključek za vodo



okno



dvojna vrata

tiskano vezje




prezračevanje/klimatska naprava




stikalo

Izbokline


Priporočamo, da za risanje načrta prostora z vrati, okni, napravami in napeljavami uporabiš navedene simbole.

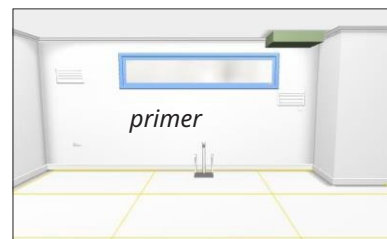


Stena A

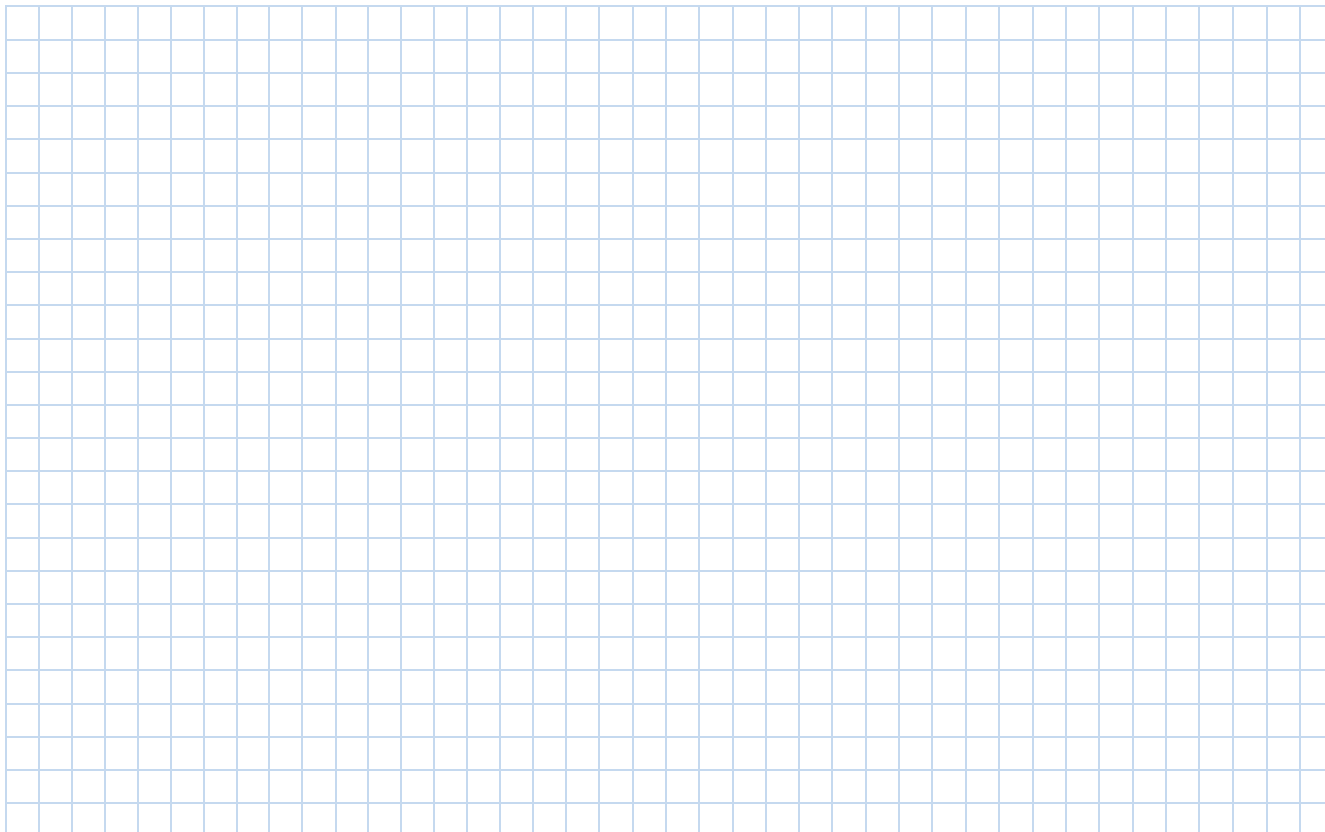


Stena B

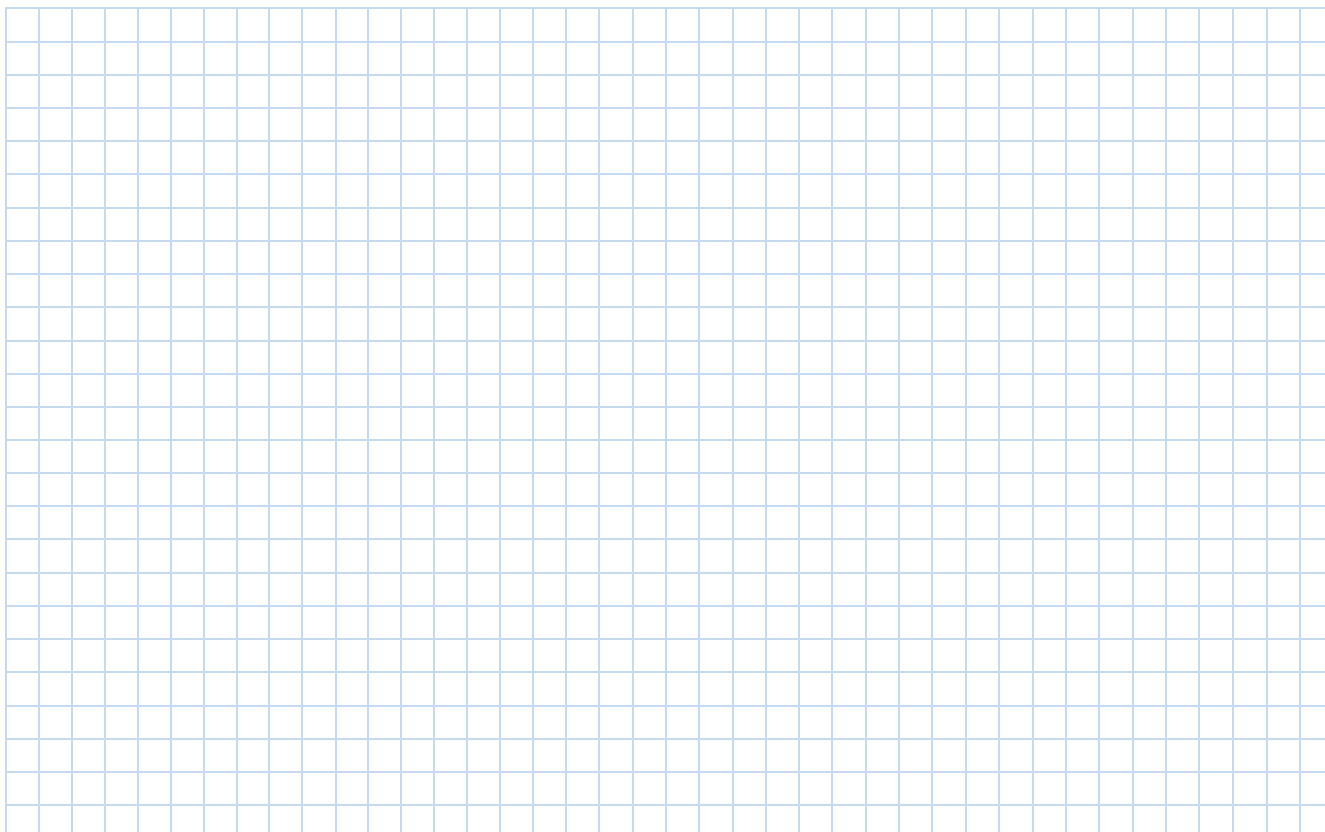

Stena **C**

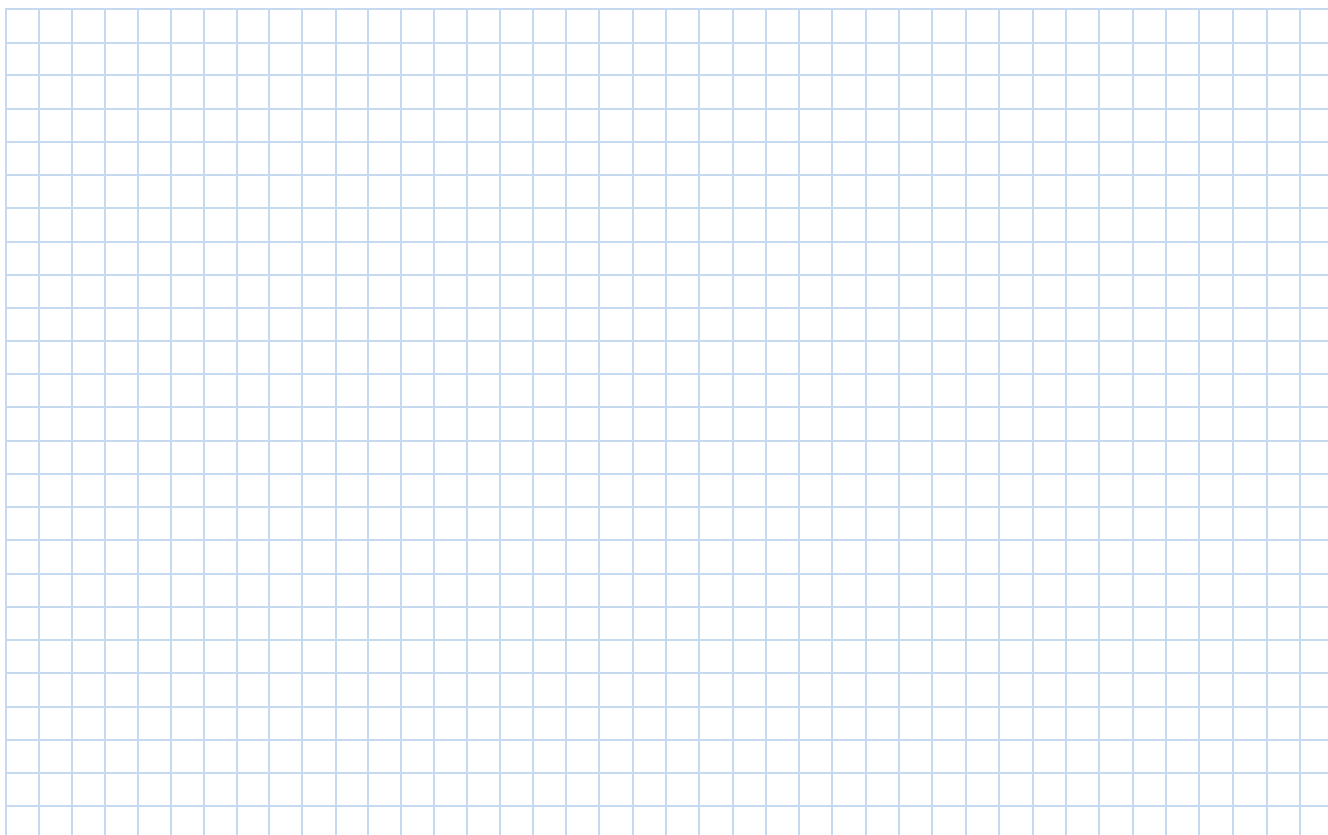

Stena **D**

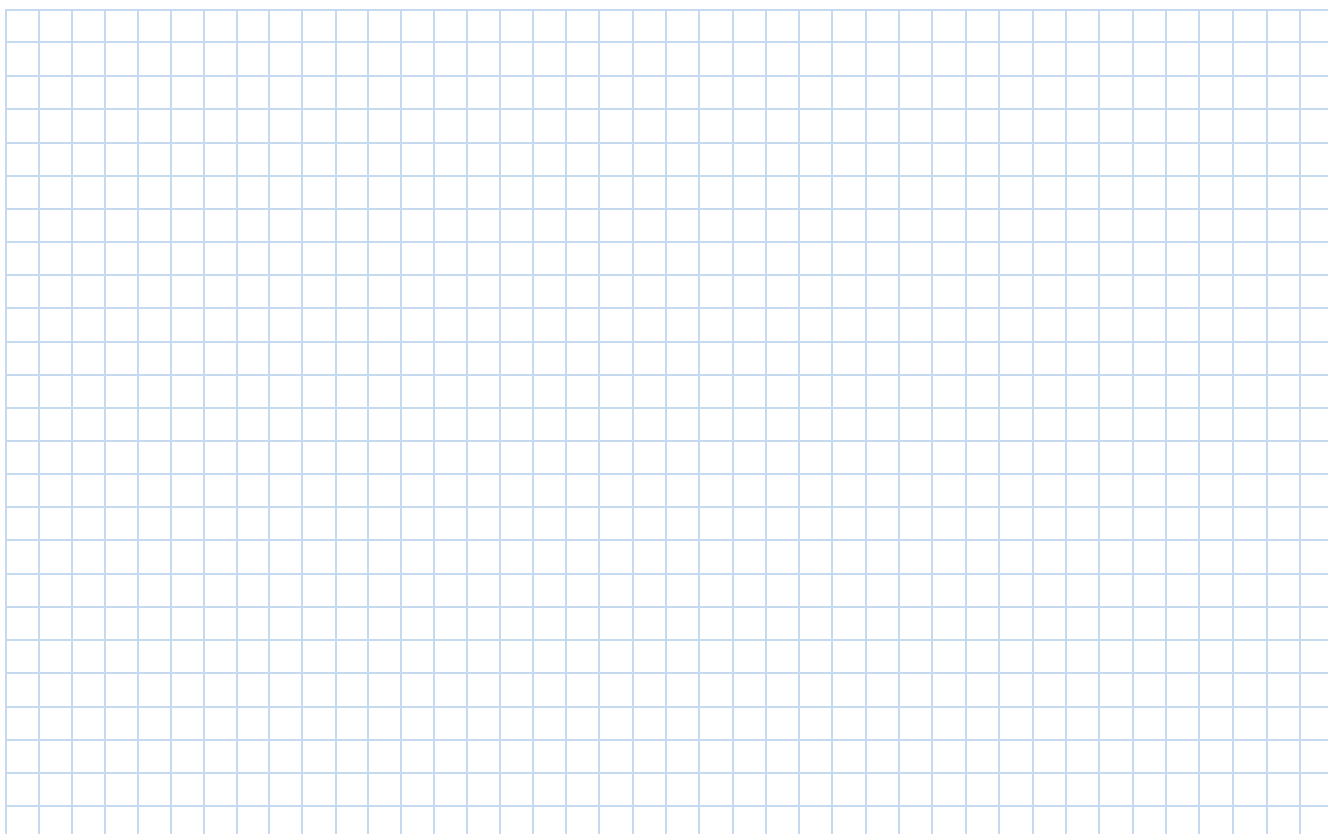

Zdaj je vse pripravljeno za bolj zabaven del!

Mere vneseš v orodje za načrtovanje kuhinj IKEA. Izrazi vso svojo ustvarjalnost in začni načrtovati svojo sanjsko kuhinjo.