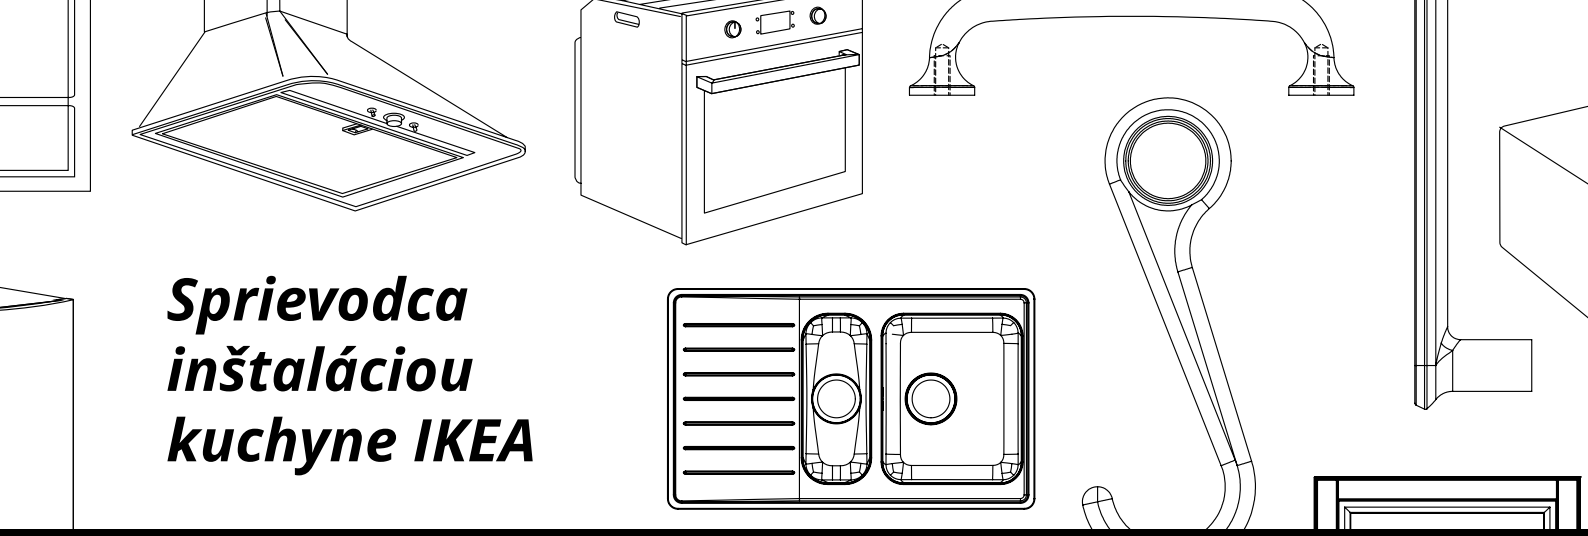

Sprievodca inštaláciou kuchyne IKEA

Sprievodca inštaláciou

Tento sprievodca obsahuje rady a podrobný návod, ako si svojpomocne nainštalovať novú kuchyňu.

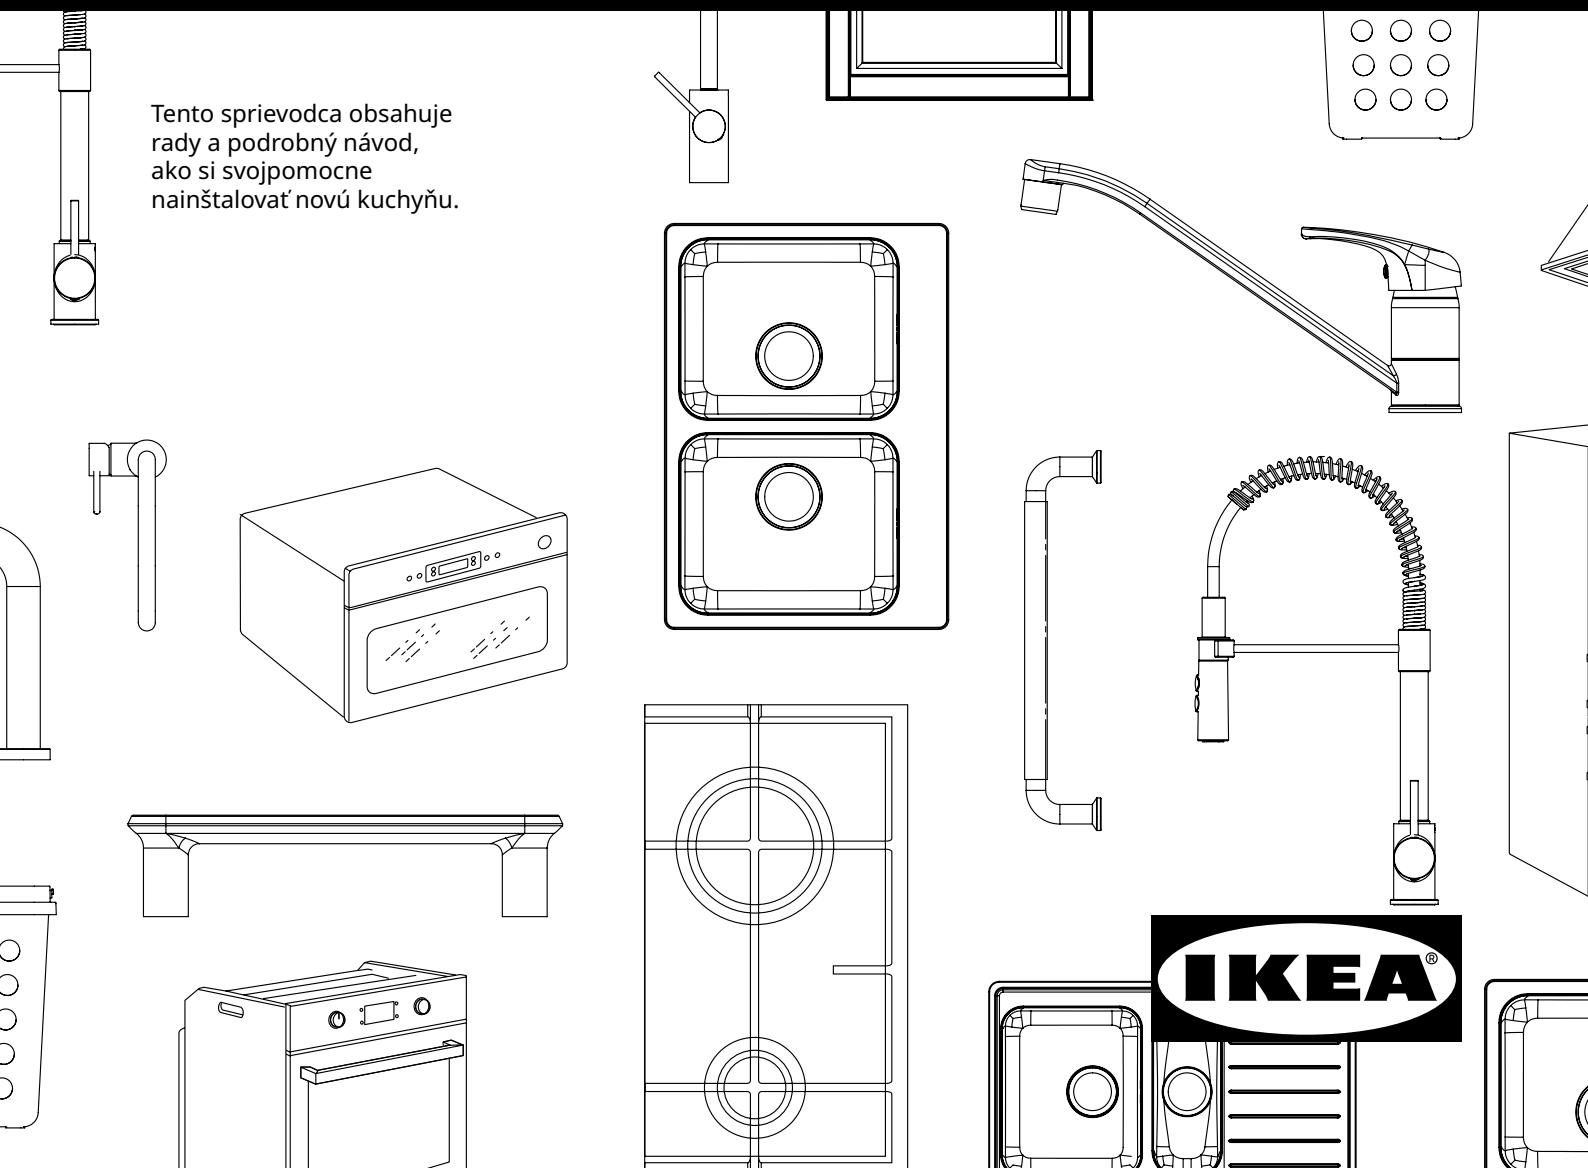

Podrobný návod

Ako správne nainštalovať vašu novú kuchyňu IKEA

Na týchto stranách vám prinášame sprievodcu prípravou a inštaláciou vašej novej kuchyne. Nájdete tu zrozumiteľne spísané všetky potrebné kroky, ale aj užitočné tipy a nápady. Sprievodcu používajte spolu s montážnymi návodmi, aby bola vaša kuchyňa nainštalovaná správne.

Kým začnete

Prejdite si túto príručku skôr, než začnete. Prevedie vás jednotlivými krokmi inštalácie novej kuchyne a nájdete v nej všetky informácie vrátane potrebného náradia.

Aby ste si overili, či máte všetky súčiastky potrebné na inštaláciu novej kuchyne, porovnajte obaly výrobkov so zoznamom na objednávke alebo zásielke. Keď všetko sedí, môžete sa pustiť do rozoberania svojej pôvodnej kuchyne. Všetky časti kuchyne a pracovná doska by sa mali skladovať vnútri, v miestnosti s bežnou izbovou teplotou a vlhkosťou. Ak si skrinky zoradíte v poradí, v akom ich budete neskôr inštalovať, ušetríte si veľa práce.

Použite nákupný zoznam a nákres z Plánovača IKEA. Pred demontovaním pôvodnej kuchyne sa uistite, či je vypnutý prívod elektriny, vody a plynu. Na odpojenie a zapojenie plynu, vody a elektriny využite služby kvalifikovaných odborníkov.

Môžete sa do toho pustiť sami, ale nemusíte

Naše kuchyne sú navrhnuté tak, aby ste si ich vedeli čo najjednoduchšie zmontovať a nainštalovať aj sami. Ak ale chcete, môžeme vám s tým pomôcť. Či už budete potrebovať pomoc s plánovaním, dopravou alebo kompletnou inštaláciou, môžete sa na nás obrátiť. Viac informácií nájdete na zadnej strane tejto príručky, na www.IKEA.sk/sluzby alebo sa môžete obrátiť na našich pracovníkov v obchodnom dome IKEA.

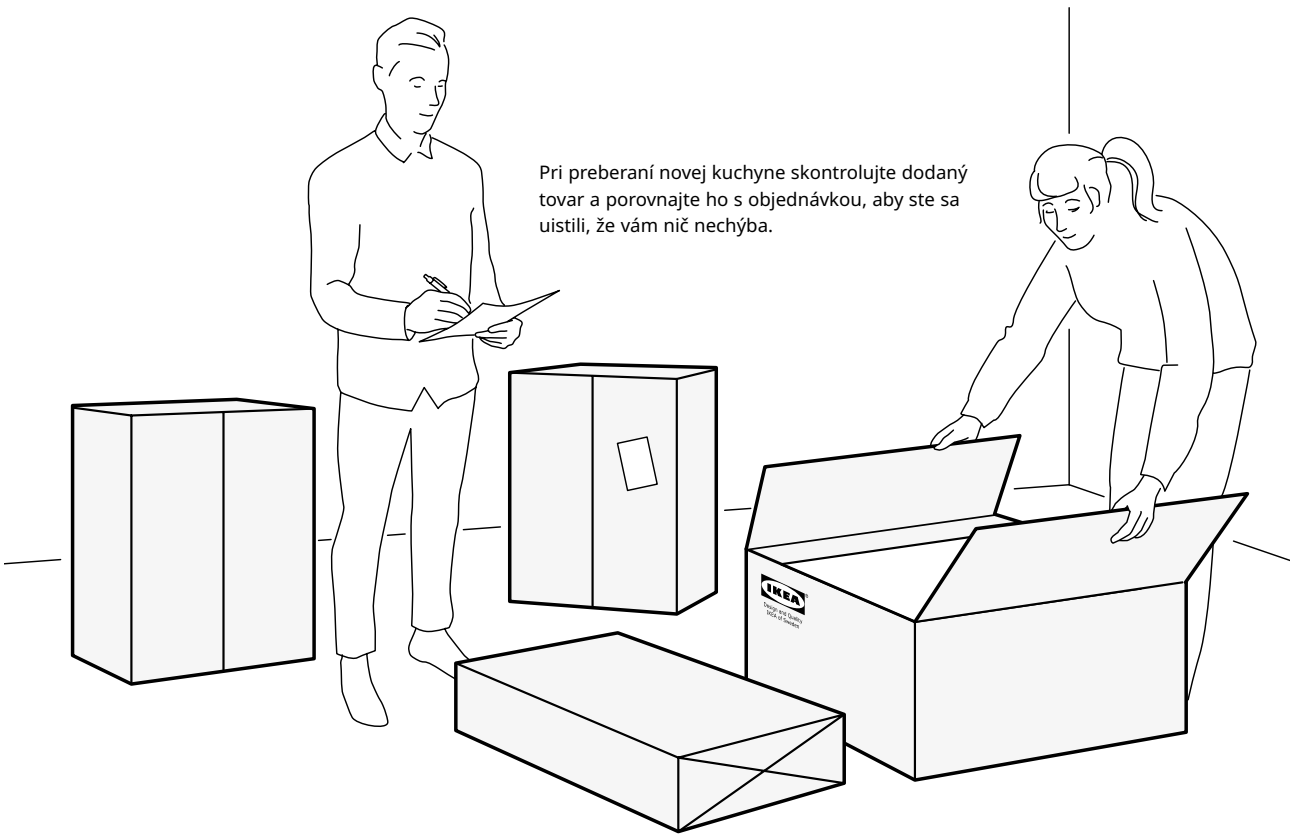

Pri preberaní novej kuchyne skontrolujte dodaný tovar a porovnajte ho s objednávkou, aby ste sa uistili, že vám nič nechýba.

Potrebné náradie

Tu sme pre vás pripravili zoznam základného náradia, ktoré budete potrebovať. Zoznam potrebného náradia vždy nájdete aj v príslušných montážnych návodoch. Pri používaní elektrického náradia odporúčame používať ochranné okuliare.

Užitočné informácie

Sadrokartón, drevo alebo betón? Keďže steny sa vyrábajú z rôznych materiálov, kovanie nie je súčasťou balenia skriniek. Potrebné príslušenstvo je dostupné vo väčšine železiarstiev. Zamestnanci vám pomôžu vybrať najvhodnejší typ uchytenia pre vaše steny.

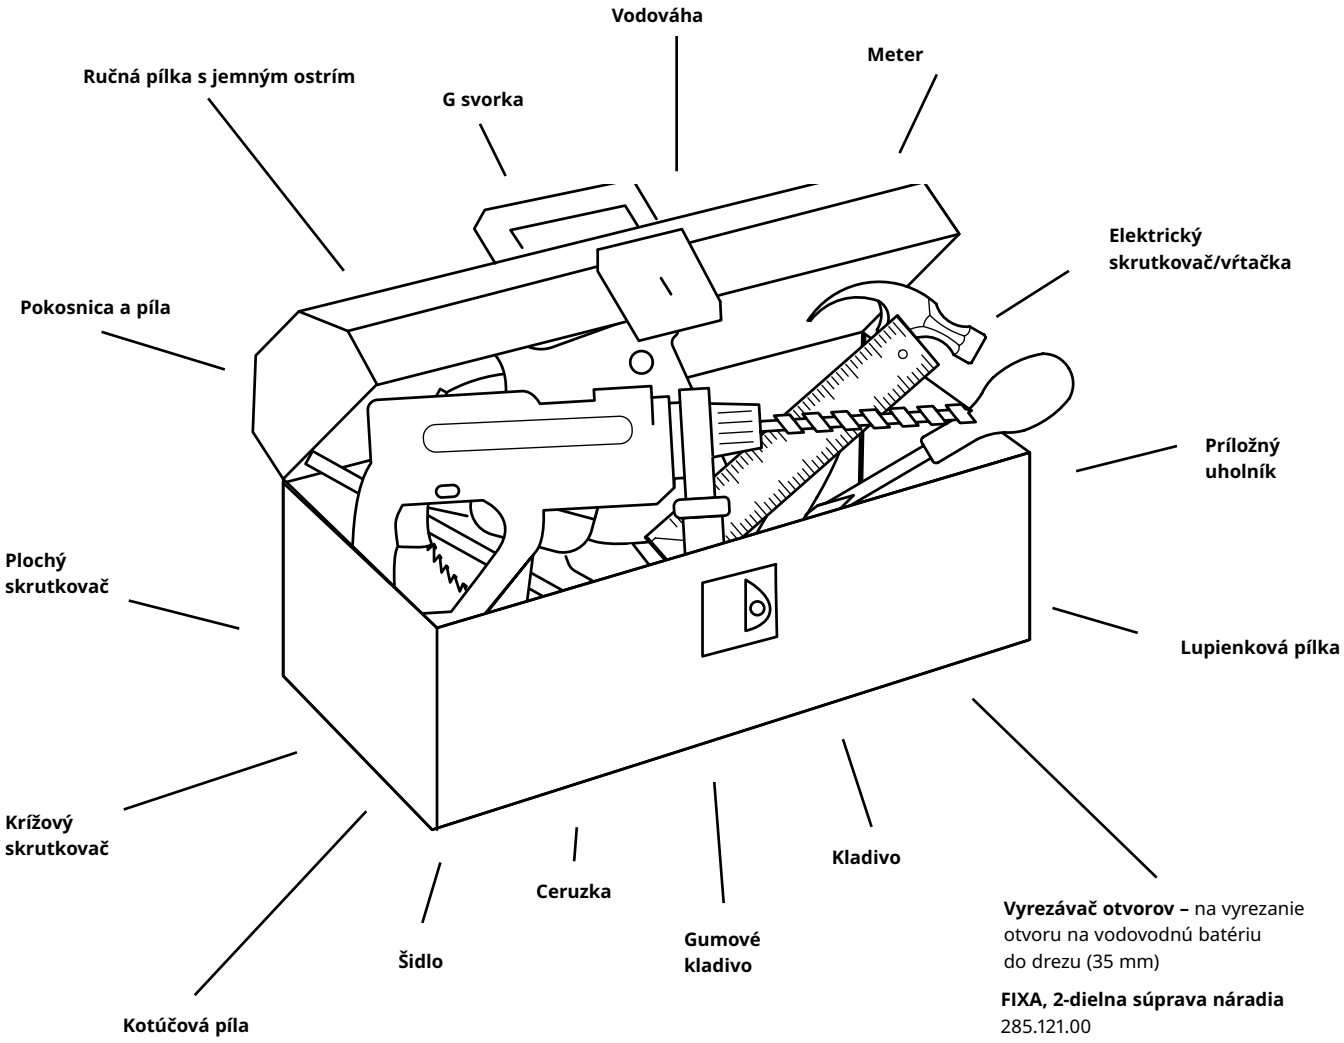

Vyrezávač otvorov – na vyrezanie otvoru na vodovodnú batériu do drezu (35 mm)

FIXA, 2-dielna súprava náradia
285.121.00

Príprava miestnosti

Po odstránení starej kuchyne si overte, či sú steny i podlaha rovné a steny novú kuchyňu udržia. V tejto fáze je najvhodnejšie vymaľovať steny a vymeniť obkladačky, prípadne podlahu.

Označenie umiestnenia skriniek

Na stenu si nakreslite rozmiestnenie skriniek. Skontrolujte, či všetko zodpovedá rozmerom z vášho plánu. Overte si, či je napojenie vody, elektriny, plynu a vetrania umiestnené tam, kde ho potrebujete. Označte si aj miesto na pripevnenie závesnej koľajničky určenej na zavesenie kuchynských skriniek.

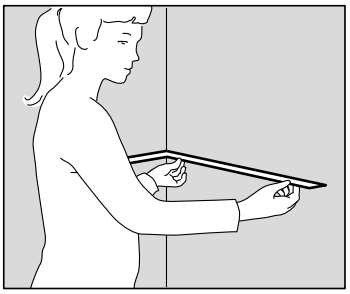

Pripravte priestor a uistite sa, že rohy, steny a podlaha sú rovné. Na rohy použite príložný uholník, steny a podlahy zase odmerajte vodováhou.

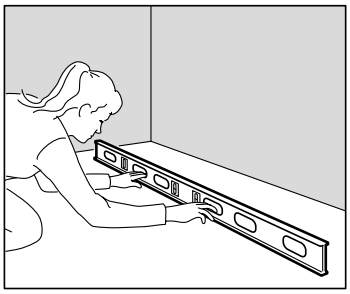

Nezabudnite označiť najvyšší bod podlahy a všetky rohy s iným uhlom než 90°.

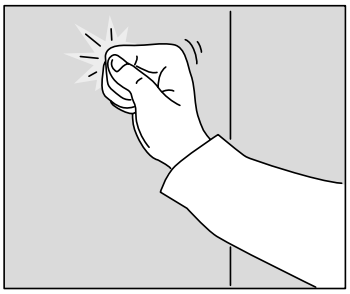

Uistite sa, že steny sú dostatočne pevné, aby udržali závesnú koľajničku so skrinkami. Podľa materiálu steny je najvhodnejšie inštalovať závesnú koľajničku na závrtné skrutky alebo podporný nosník. Uistite sa, že v danom mieste nevedú elektrické rozvody (použiť môžete napríklad detektor káblov).

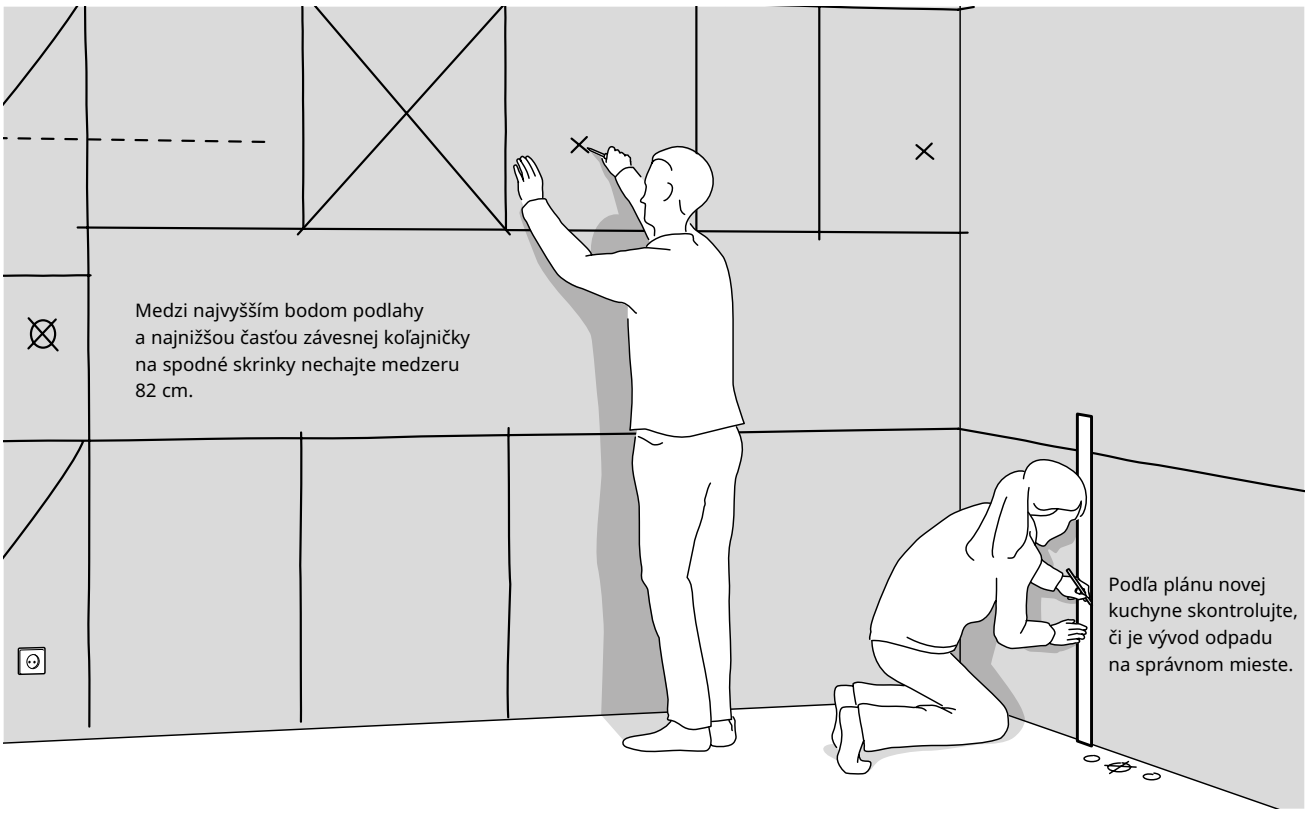

Pripevnenie závesnej koľajničky

Svoje nové skrinky môžete zavesiť priamo na závesnú koľajničku, čo uľahčí inštaláciu a prípadnú úpravu skriniek. Je dôležité, aby bola závesná koľajnička v úplnej rovine. Pripevnite ju skrutkami vhodnými na váš typ steny.

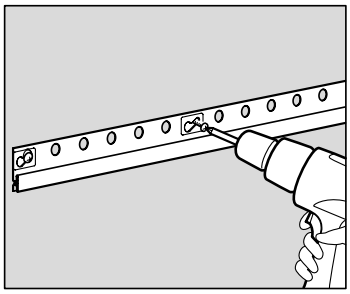

Pripevnite najskôr závesnú koľajničku na spodné skrinky. Pred vŕtaním sa uistite, že ste na stene našli vhodné miesta na pripevnenie závesnej koľajničky a máte ju umiestnenú rovno.

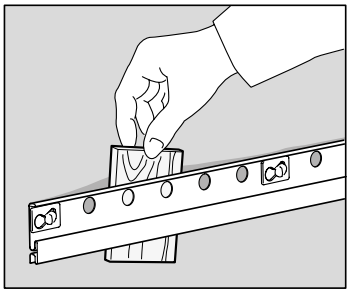

Ak nemáte rovnú stenu, použite medzi stenou a závesnou koľajničkou podložky, aby bola koľajnička v rovine.

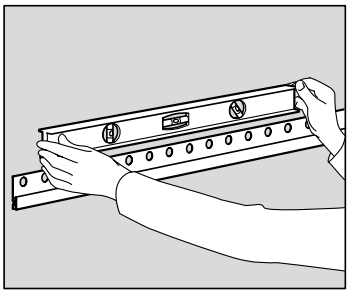

Každú závesnú koľajničku skontrolujte vodováhou, aby ste sa uistili, že je v rovine.

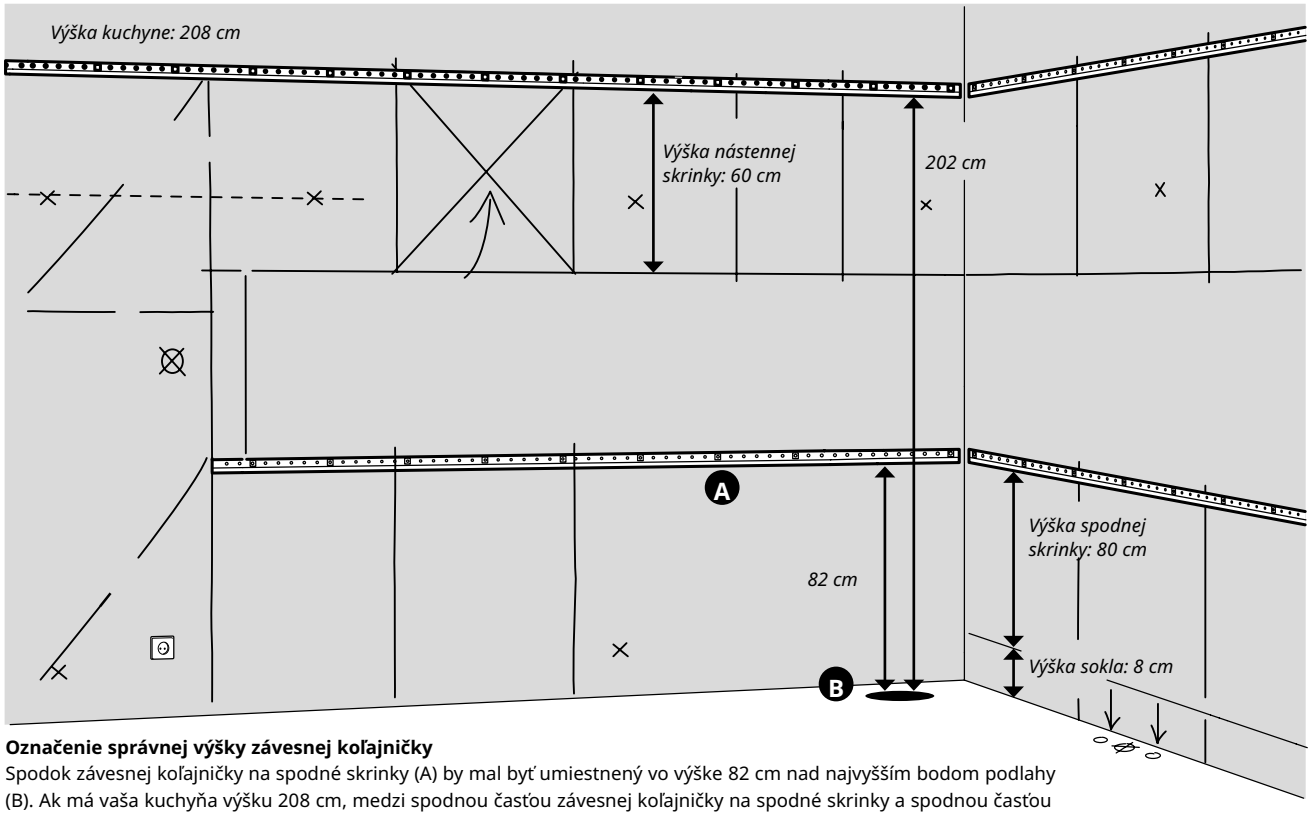

Označenie správnej výšky závesnej koľajničky
Spodok závesnej koľajničky na spodné skrinky (A) by mal byť umiestnený vo výške 82 cm nad najvyšším bodom podlahy (B). Ak má vaša kuchyňa výšku 208 cm, medzi spodnou časťou závesnej koľajničky na spodné skrinky a spodnou časťou závesnej koľajničky na nástenné/vysoké skrinky nechajte medzeru 120 cm. (V kuchyni s výškou 228 cm nechajte medzeru 140 cm a pri výške 248 cm medzeru 160 cm.)

Inštalácia skriniek

Väčšinou je najlepšie začať najprv inštaláciou nástenných skriniek. Predovšetkým preto, aby vám pri montáži nezavadzali spodné skrinky. Jedinou výnimkou je lineárna kuchyňa s vysokou skrinkou na konci. V tom prípade inštalujte vysokú skrinku ako prvú.

Niektoré skrinky majú vopred vyrezané otvory na potrubie a iné prípojky. V prípade potreby však môžete použiť lupienkovú pílku a urobiť si vlastné otvory. Otvory vyrežte ešte pred umiestnením skrinky. Nezabudnite, že umiestnenie otvorov môže mať vplyv aj na to, ako sa budú dať v skrinke usporiadať zásuvky.

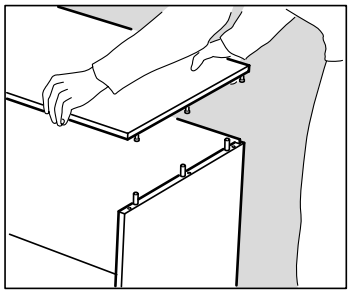

Zmontujte všetky rámy nástenných skriniek presne podľa montážneho návodu.
S montážou zásuviek, dvierok a vnútorného vybavenia ešte počkajte.

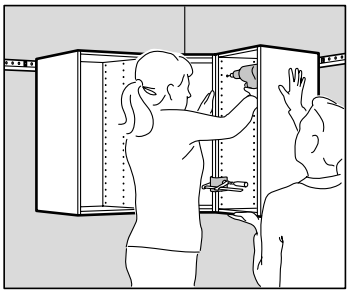

Najskôr zaveste rohovú skrinku a dotiahnite skrutky. Zaveste ostatné skrinky a pripevnite ich pomocou skrutiek, ktoré sú súčasťou balenia. S ich dotiahnutím ešte počkajte, kým nie sú na svojom mieste umiestnené a zarovnané i spodné skrinky.

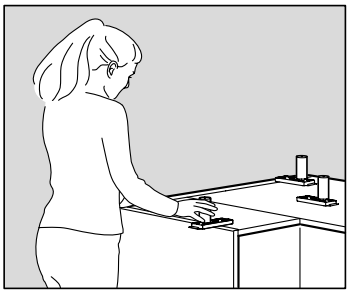

Zmontujte všetky rámy spodných skriniek presne podľa montážneho návodu.
Uistite sa, že nohy sú pripevnené v takom poradí, ako pôjdu skrinky.

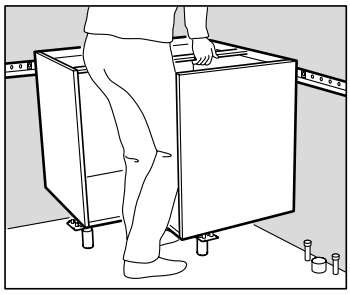

Zaveste všetky spodné skrinky, opäť začnite rohovou. Každú skrinku zaveste rovnakým spôsobom. Ak ste sa rozhodli namontovať aj otočnú policu do rohovej skrinky, urobte to teraz.

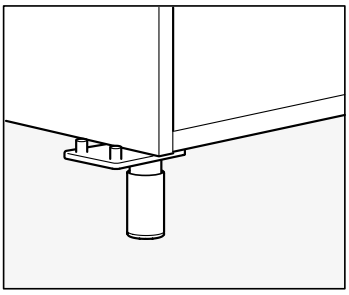

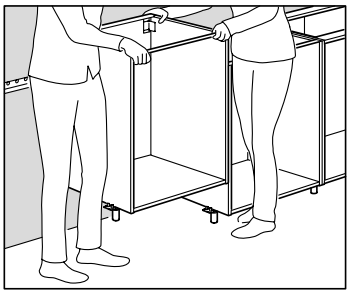

Nohy, ktoré sa nachádzajú medzi dvomi skrinkami, nainštalujte tak, aby držali váhu oboch skriniek. Nezabudnite použiť dištančný krúžok, ktorý je pribalený k nohám.

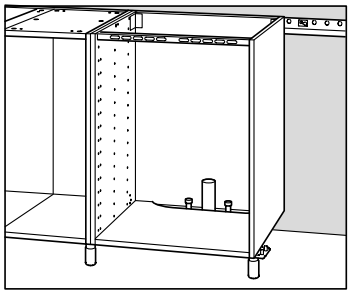

Uistite sa, že je pri vývode odpadu umiestnená správna skrinka a je zarovnaná.

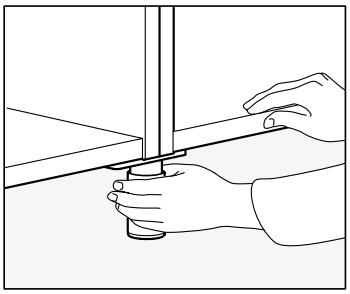

Skontrolujte, či je každá skrinka zarovnaná s predchádzajúcou. Ak nie, zarovnajte ich nastavením nôh.

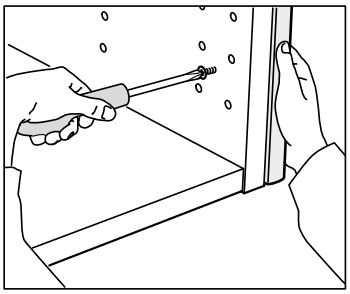

Ak máte vysokú skrinku, pripevnite najskôr krycí panel.

Výplne

Výplne sa používajú medzi skrinkami a stenami na dosiahnutie uhladeného vzhľadu a zaistenie dostatočného miesta na otváranie dvierok a zásuviek. Užitočné sú najmä vtedy, keď nemáte dokonale rovné steny.

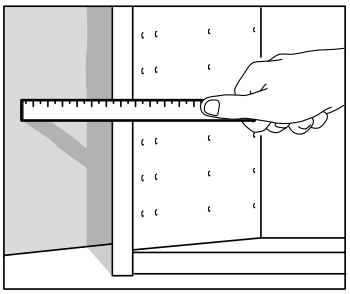

Pomocou vodováhy skontrolujte, či je stena rovná. Ak je rovná, zmerajte priestor medzi stenou a skrinkou a označte túto vzdialenosť v hornej a dolnej časti výplne.

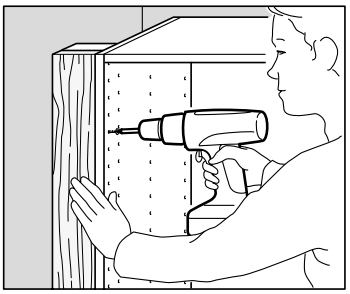

Aby výplň držala na svojom mieste, pripevnite k stene najprv podporný prúžok. Navŕtajte do skrinky otvory na skrutky, ktoré použijete na spojenie výplne a skrinky. Dajte výplň na miesto. Vložte skrutky do vyvŕtaných otvorov. Keď sú všetky výplne na mieste, každú z nich utesnite pomocou silikónového tesnenia.

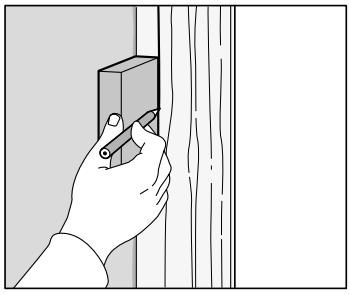

Ak stena nie je rovná, je potrebné výplň zrezať podľa zakrivenia steny.
Budete potrebovať výplň, meter, malý kus dreva s hrúbkou približne 2,5 až 3,5 cm a ceruzku. Zrežte výplň tak, aby mala rovnakú výšku ako skrinka. Umiestnite hranu výplne proti stene. Priložte kus dreva k stene a oprite si oň ceruzku. Pridržajte ich pri stene a posúvajte po celej dĺžke výplne. Teraz máte tvar steny vyznačený na výplni. Zrežte výplň pozdĺž označenia.

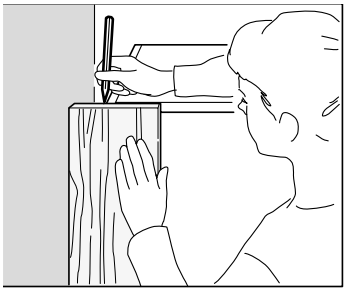

Zrezanú hranu výplne umiestnite k stene (mala by dokonale sadnúť). V hornej a dolnej časti výplne si vyznačte hranu skrinky.
Na týchto miestach zakreslite rovnú čiaru a zrežte výplň.

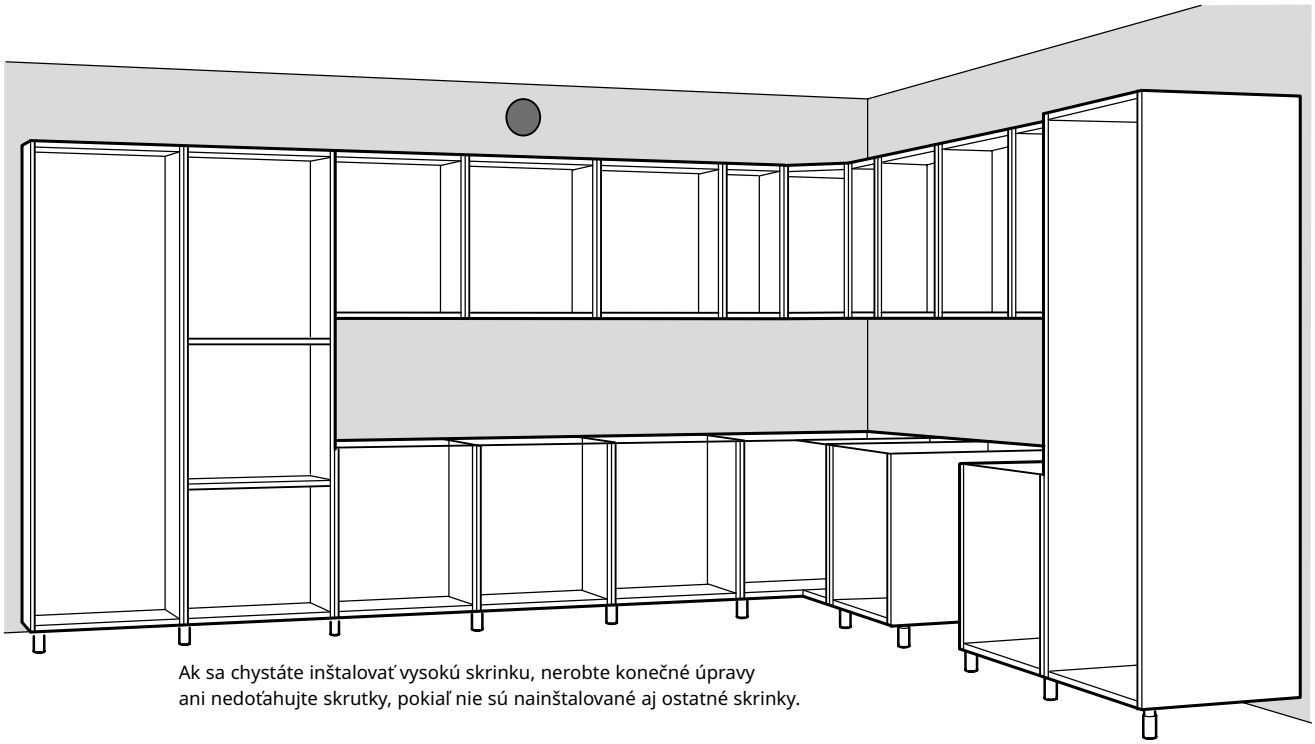

Ak sa chystáte inštalovať vysokú skrinku, nerobte konečné úpravy ani nedoťahujte skrutky, pokiaľ nie sú nainštalované aj ostatné skrinky.

Inštalácia pracovnej dosky, drezu, svietidiel a spotrebičov

Keď už sú rámy skriniek na svojom mieste, môžete inštalovať pracovnú dosku, drez, svietidlá a spotrebiče. Pred pripevnením pracovnej dosky skontrolujte, či má správny rozmer. Teraz je najvhodnejší čas aj na úpravy pracovnej dosky, aby ste do nej mohli osadiť drez a varnú dosku.

Upozornenie: Pri práci vždy postupujte podľa montážneho návodu. Po osadení pracovnej dosky môžete zapojiť vodu, plyn a osvetlenie a potom nainštalovať spotrebiče. Všetky inštalatérske, elektrikárske a plynárenské práce musí vykonať certifikovaný odborník v súlade s platnými bezpečnostnými predpismi.

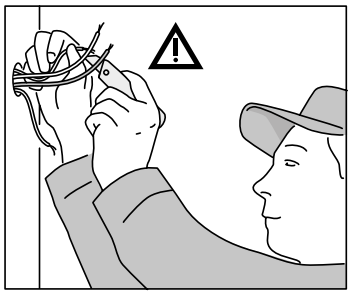

Všetky elektrikárske práce musí vykonávať kvalifikovaný elektrikár.

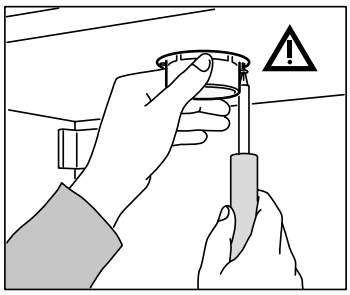

Teraz môžete nainštalovať svietidlá a spotrebiče. Pri vŕtaní dier podložte materiál kúskom dreva, aby sa povrch nerozštiepil.

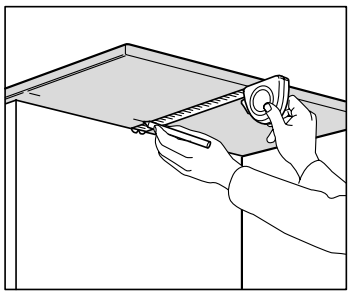

Skontrolujte rozmery pracovnej dosky. Teraz ju môžete v prípade potreby skrátiť na potrebnú dĺžku. Ak nechcete, aby sa na pracovnej doske rozštiepili okraje, pri pílení lupienkovou alebo kotúčovou pílkou ju otočte dole hlavou. Pri použití ručnej píly ju však majte otočenú normálne.

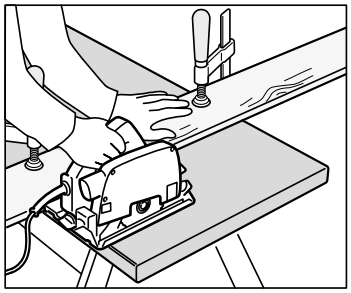

Na skrátenie pracovnej dosky použite kotúčovú pílku. Rez si vyznačte latkou, ktorú k pracovnej doske pripevníte pomocou zverákov. Pracovná doska sa vám bude lepšie rezať, ak si ju položíte na kozu na rezanie dreva. Je vhodné, ak pri rezaní niekto iný pridŕža časť, ktorú idete odrezať, aby sa okraj nerozštiepil.

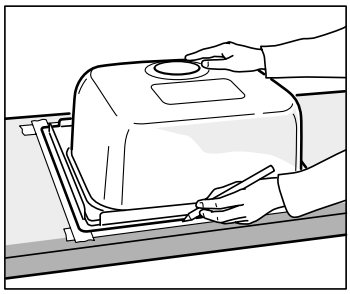

Drez položte na pracovnú dosku a zaznačte jeho obrysy. Vnútornú časť spodnej skrinky obkreslite na spodnú stranu pracovnej dosky. Pomôže vám to pri zarovnaní drezu. Otočte pracovnú dosku a obkreslite obrys drezu na maskovaciu pásku.

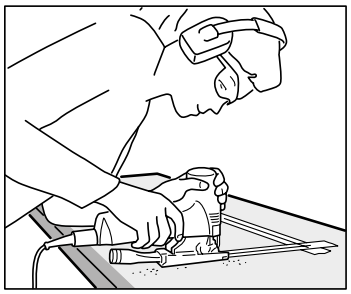

Na vyrezanie otvoru na drez použite lupienkovú pílku. Rezať sa vám bude ľahšie, ak predtým vo vnútorných rohoch vyznačeného obrysu vyvŕtate diery. Dosiahnete tak čistejší rez.

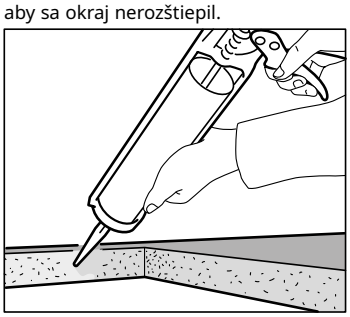

Aby ste zabránili prenikaniu vlhkosti do pracovnej dosky, aplikujte na zrezané hrany polyuretánový silikón.

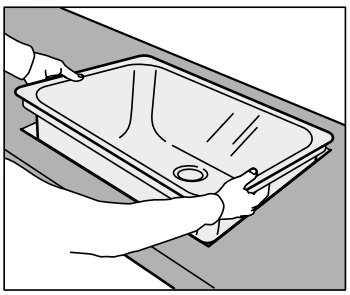

Inštalujte drez do pracovnej dosky podľa montážneho návodu.

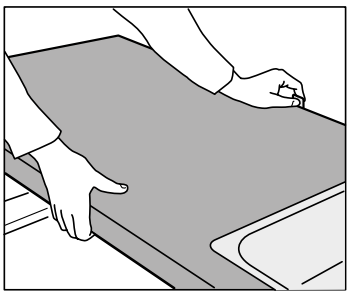

Pripevnite pracovnú dosku na miesto podľa montážneho návodu.

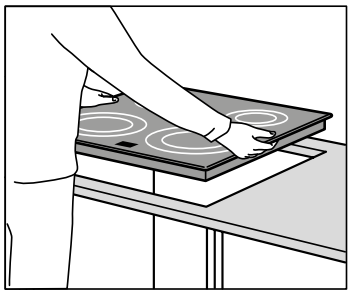

Rovnako postupujte aj pri vyrezávaní otvoru na varnú dosku. Viac informácií nájdete v montážnom návode na varnú dosku.

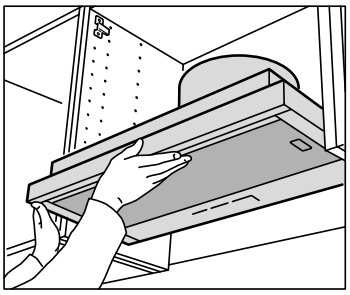

Odsávač IKEA je možné inštalovať dvomi spôsobmi: s odvodom pary von alebo s recirkuláciou pomocou uhlíkového filtra. Všetky možnosti inštalácie sú podrobne popísané v montážnom návode, ktorý je súčasťou balenia každého odsávača.

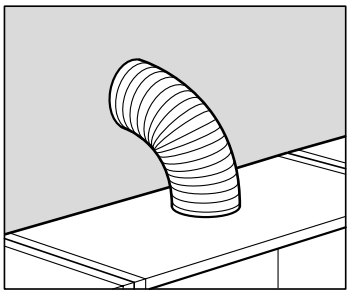

Na zadnej alebo hornej časti skrinky vyrežte otvor. Postupujte podľa montážneho návodu. Z bezpečnostných dôvodov a na zabezpečenie správneho fungovania dodržujte presné rozmery uvedené v návode na inštaláciu, ktorý sa dodáva spolu s odsávačom.

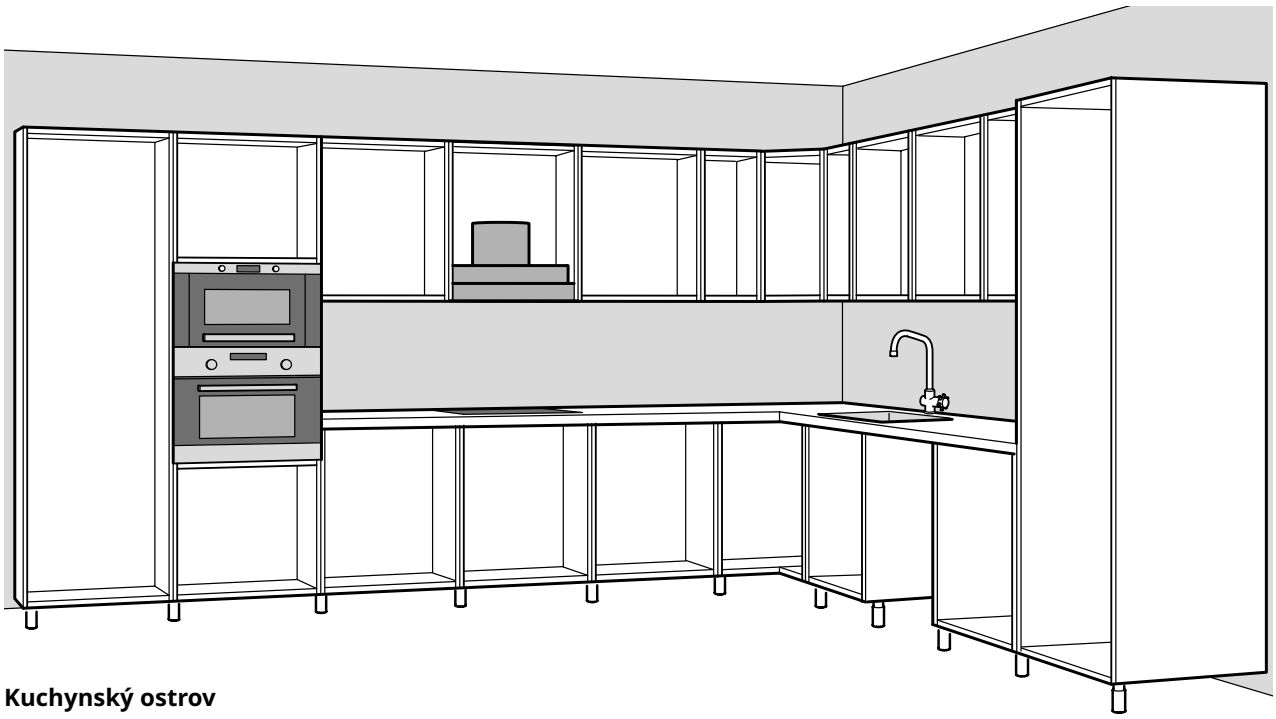

Kuchynský ostrov

Ak si plánujete zariadiť kuchynský ostrov, ponúkame podporné konzoly, ktorými sa dá pevne pripevniť k podlahe. Nohy/sokle musia byť v takom prípade umiestnené na vonkajšej strane ostrova.

Môžete použiť buď nohy UTBY, alebo montážnu súpravu na kuchynský ostrov METOD. Montážna súprava vám umožňuje spojiť skrinky chrbtom alebo pripevniť k zadnej strane skriniek krycí panel.

Ak potrebujete pomoc s montážou, obráťte sa na pracovníkov obchodného domu IKEA.

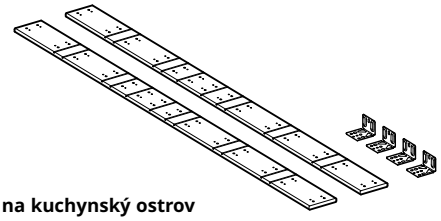

METOD, montážna súprava na kuchynský ostrov
202.984.10

Užitočné informácie

Ak inštalujete kuchynský ostrov, musíte ho pripevniť k podlahe pomocou nôh UTBY alebo soklového rámu. Rám pripevnite k podlahe aj skrinkám. Dávajte pozor, aby ste pri pripevňovaní rámu k podlahe nepoškodili vývod odpadu alebo podlahové kúrenie.

Inštalácia políc, zásuviek, dvierok a úchytiek

Keď sú všetky rámy skriniek, pracovné dosky a spotrebiče na svojom mieste, môžete do skriniek umiestniť zásuvky. Nezabudnite, že koľajničky na vnútorné a štandardné zásuvky sa pripevňujú inak. Keď sú už koľajničky na mieste, nasaďte na ne zásuvky – ešte skôr než namontujete dvierka a police. Nakoniec pripevnite úchytky a doplňte skrinky vnútorným vybavením, napr. drôtenými košmi.
Upozornenie: Pri práci vždy postupujte podľa montážneho návodu.

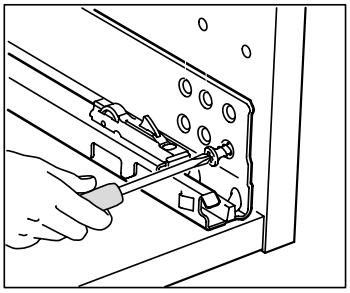

Pripevnite koľajničky zásuviek – začnite vonkajšími zásuvkami. Koľajničky vonkajších zásuviek pripevnite k vonkajšiemu radu otvorov v skrinke.

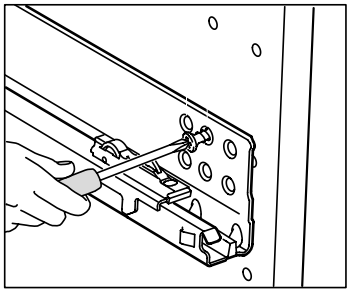

Po pripevnení koľajničiek na vonkajšie zásuvky môžete pripevniť aj koľajničky na vnútorné zásuvky. Koľajničky na vnútorné zásuvky sa pripevňujú k vnútornému radu otvorov v skrinke.

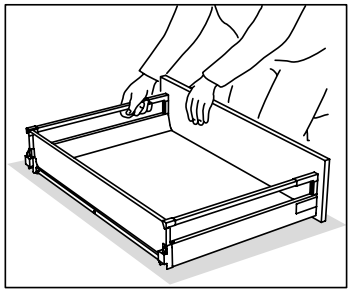

Zmontujte dvierka a zásuvky.

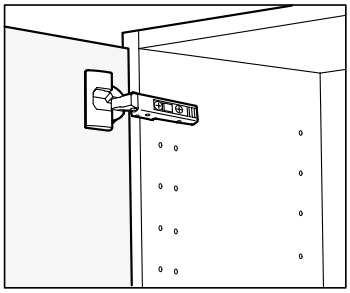

Pripevnite k skrinkám pánty.

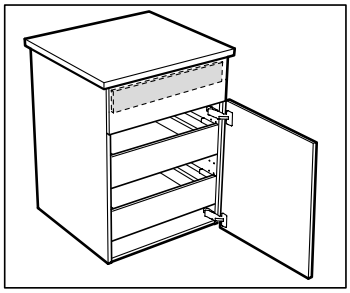

Pripevnite k skrinkám zásuvky a dvierka.

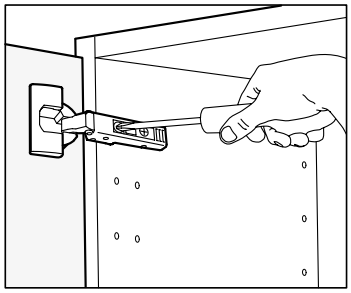

Dvierka zarovnajte na výšku a šírku pomocou skrutiek na pántoch.

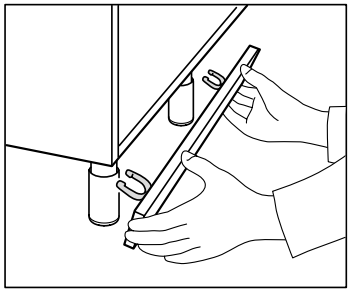

Ak ste sa rozhodli zakryť nohy soklami, nainštalujte ich teraz. Postupujte podľa pokynov v montážnom návode.

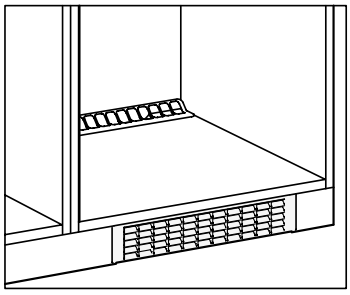

Ak inštalujete ventilačnú mriežku, umiestnite ju medzi dva sokle.

Hotovo! Blahoželáme k vašej novej kuchyni!

Starostlivosť o skrinky

Dvierka, vnútro a drevené povrchy skriniek utierajte jemnou vlhkou handričkou. Používajte len čistiace prostriedky určené na dané materiály. Nepoužívajte prostriedky s obsahom amoniaku, alkoholu, bielidiel alebo drsných čiastočiek. Skrinky vždy opláchnite čistou vodou a usušte čistou handričkou. Ak sa niečo rozleje, ihneď to utrite.

Žiarivo čistý drez

Po každom použití drez umyte handričkou alebo špongiou, prípadne čistiacim prostriedkom bez drsných čiastočiek. Drez opláchnite a utrite suchou handričkou. Nepoužívajte práškové čistiace prostriedky, drôtenky a iné ostré nástroje, ktoré by mohli povrch z nehrdzavejúcej ocele poškriabať. Vlhký povrch sa môže sfarbiť od železa, preto na ňom nenechávajte položené napr. drôtenky či klince. Zafarbenie je spôsobené cudzorodými materiálmi.

Pracovné dosky s dlhou životnosťou

Pracovnú dosku udržíte v dobrom stave, ak všetky škvrny ihneď umyjete vodou a jemným čistiacim prostriedkom. Po každom použití dosku riadne vysušte. Pracovné dosky z masívneho dreva pravidelne ošetrujte impregnačným olejom BEHANDLA. Olej chráni drevo pred poškriabaním, škvrnami a popraskaním. Okrem toho zabraňuje aj prenikaniu vody do dreva.

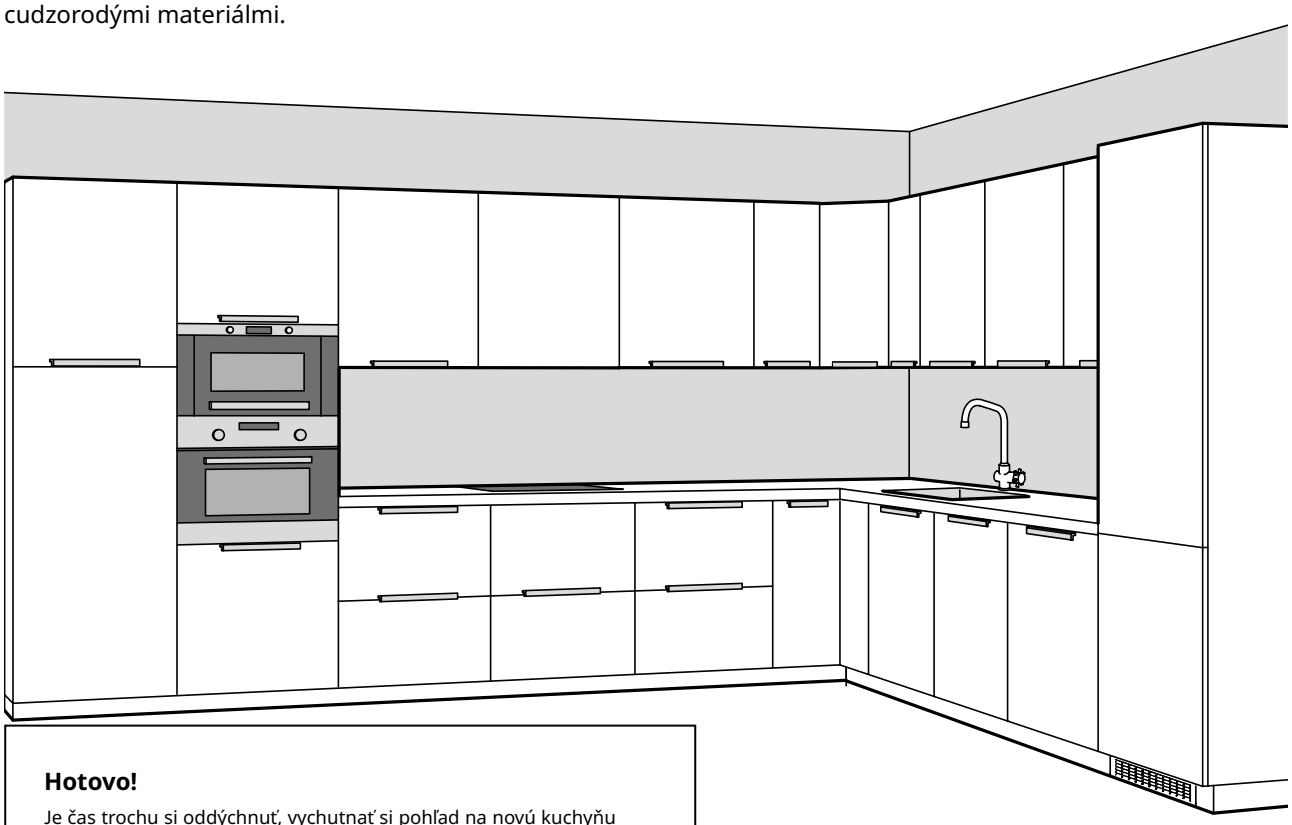

Hotovo!

Je čas trochu si oddýchnuť, vychutnať si pohľad na novú kuchyňu a tešiť sa z vlastnej šikovnosti. Montáž a inštaláciu ste predsa zvládli sami a ešte ste tým aj ušetrili peniaze. S trochou starostlivosti a údržby vám bude nová kuchyňa IKEA slúžiť v celej svojej kráse mnoho rokov.

© Inter IKEA Systems B.V. 2021

Služby

Naša široká ponuka služieb vám dáva slobodu rozhodnúť sa, koľko toho chcete spraviť sami a s čím by ste už potrebovali našu pomoc.

Na tejto strane nájdete prehľad všetkých našich služieb.

Splátkový predaj

Ponúkame vám rôzne možnosti financovania, vďaka ktorým si môžete splniť svoj sen o novom zariadení už dnes bez toho, aby ste zaň museli ihneď zaplatiť. Naše flexibilné úvery vám umožnia pohodlné splácanie podľa vašich potrieb.

Zameranie miestnosti

Ak chcete mať istotu, že nákres vašej miestnosti bude čo najpresnejší, o zameranie sa môžeme postarať my. Skontrolujeme umiestnenie okien, dverí a elektrických zásuviek i stav stien.

Plánovanie kuchyne

S plánovaním novej kuchyne vám môže pomôcť jeden z našich odborníkov v obchodnom dome IKEA. Stačí si dohodnúť stretnutie, priniesť nám rozmery a nákres (alebo fotografiu) miestnosti a my vám poskytneme inšpiráciu a funkčné riešenia. Pomôžeme vám so všetkým – od umiestnenia skriniek, spotrebičov, pultov a úložných riešení až po výber osvetlenia a drezov.

Doprava

Vaše výrobky doručíme na zvolenú adresu v deň a čas, ktorý vám najviac vyhovuje. Nič nemusíte nosiť sami. Výrobky donesieme tam, kam chcete – pred dvere, na chodbu alebo priamo do určenej miestnosti.

Vyzdvihnutie tovaru s dopravou

S touto službou stačí iba urobiť objednávku a o zvyšok sa už postaráme my. Vaše výrobky doručíme na zvolenú adresu v deň a čas, ktorý vám najviac vyhovuje. Nič nemusíte nosiť sami. Výrobky donesieme tam, kam chcete – pred dvere, na chodbu alebo priamo do určenej miestnosti.

Inštalačné služby

Je len na vás, s čím všetkým potrebujete pomôcť. S touto službou však získate istotu, že vaša kuchyňa bude nainštalovaná správne. A keď už bude hotová, všetky obaly vezmeme so sebou a zrecyklujeme.

Montážne služby

Niekedy možno uvítate, keď sa o montáž nábytku postará niekto iný. Preto vám s ňou radi pomôžeme. Môžete tak ušetriť veľa času.