


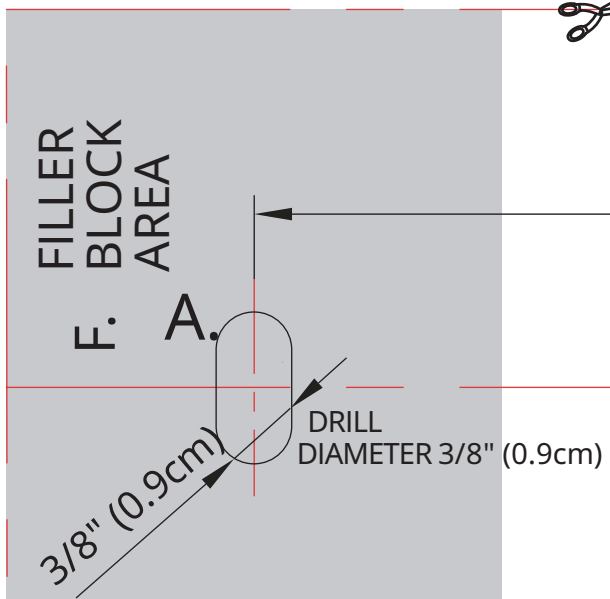

10-23/64" (26.3cm)

10-23/64" (26.3cm)


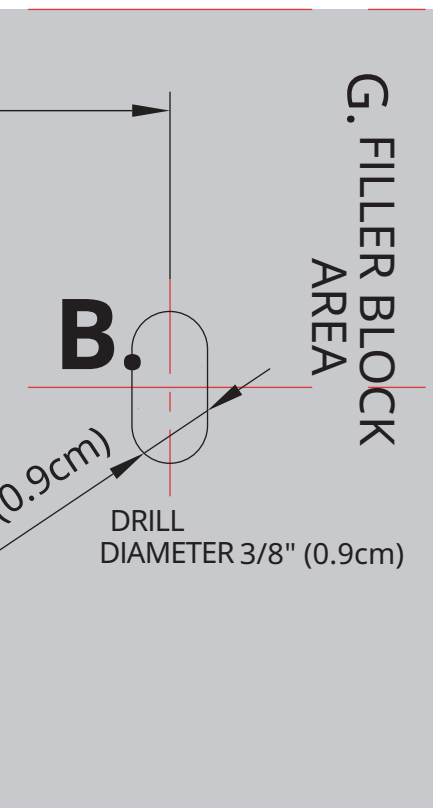


Fig.1.


IKEA & Flat Bottom cabinet	Recessed Bottom cabinet
Tape template onto the bottom surface.	1 Cut the edges of the template to fit in the recessed bottom of the cabinet. 2. Tape the Top Cabinet Template to the underside of the top cabinet in the recessed area.

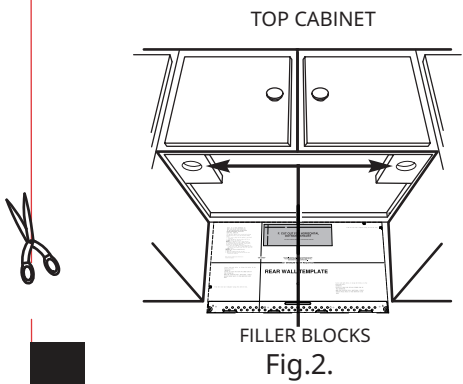

TOP CABINET TEMPLATE

LEFT SIDE

RIGHT SIDE

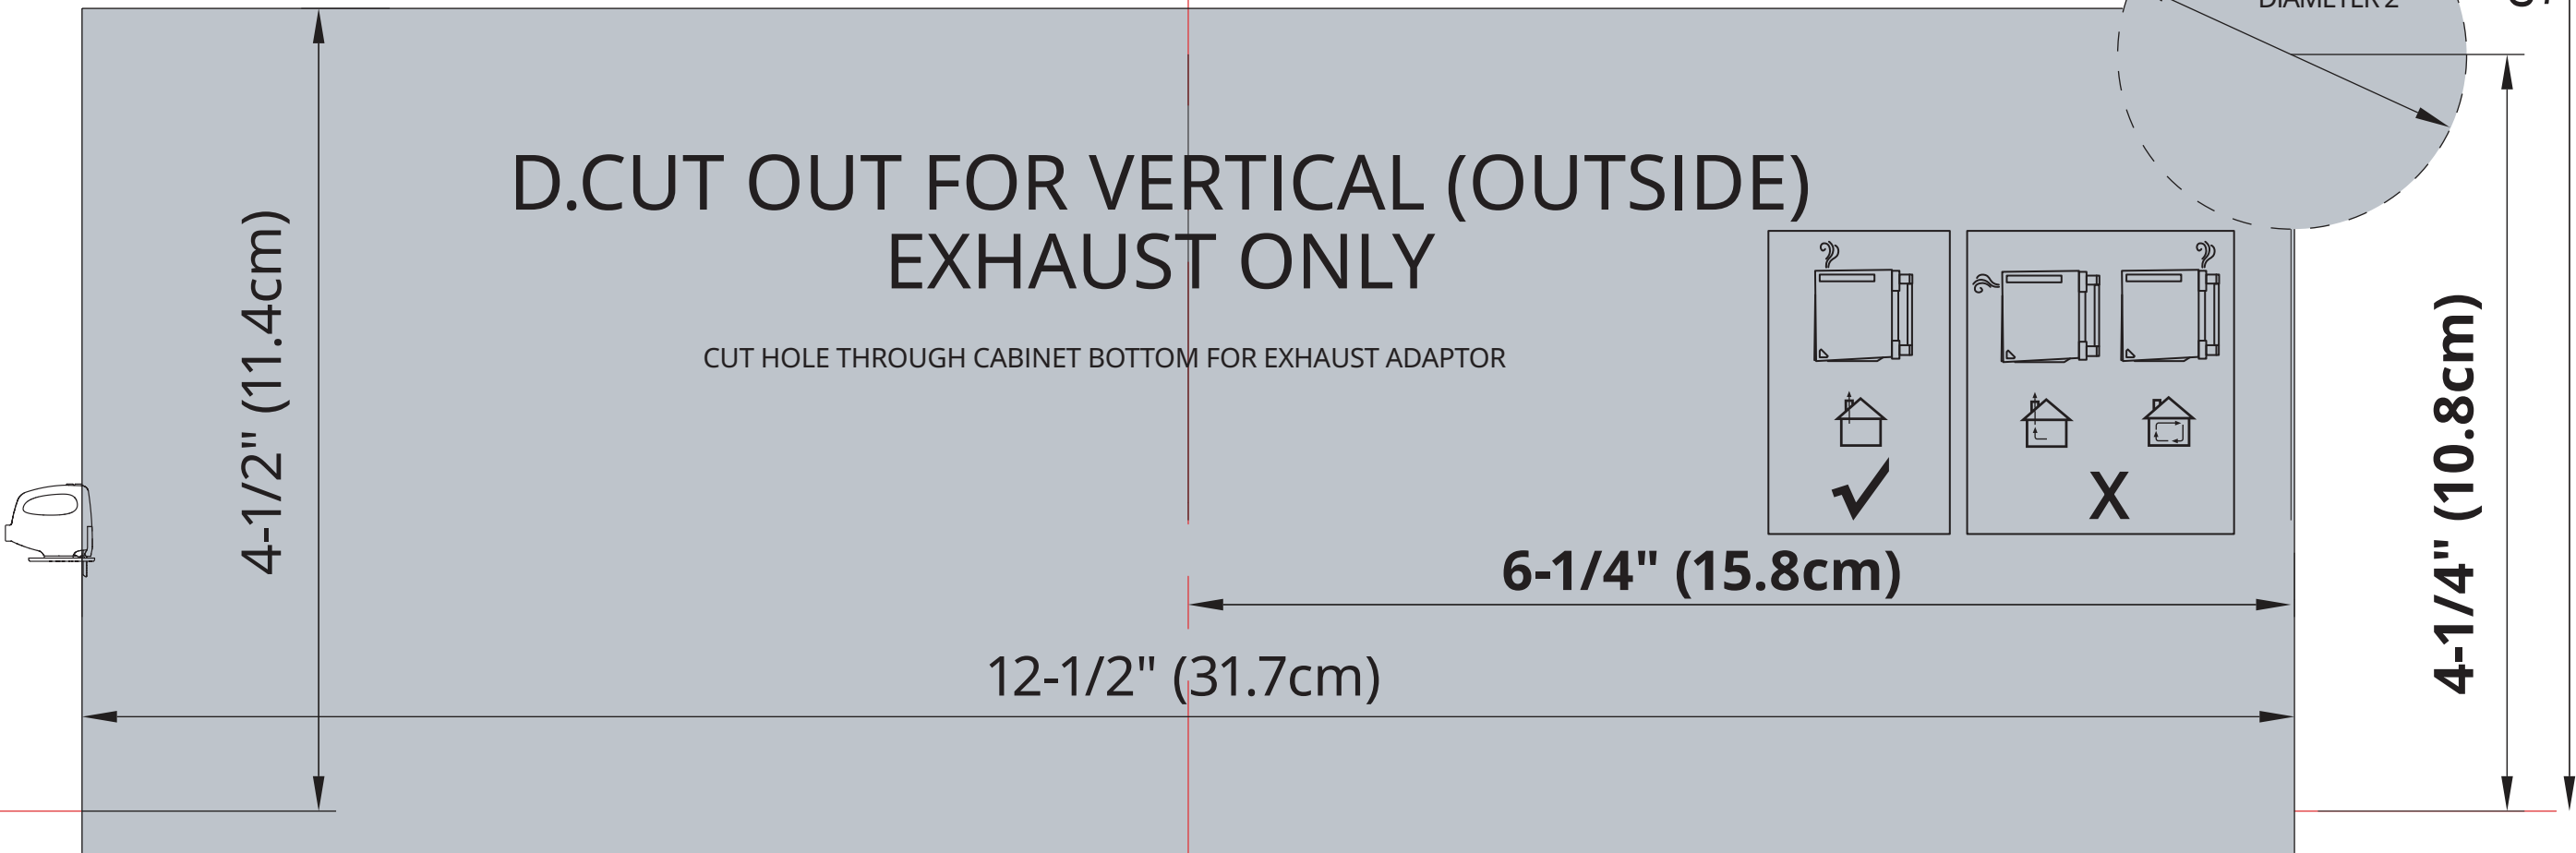

ARMOIRE SUPÉRIEURE

BLOCS DE GARNITURE

Fig.2.

CÔTÉ GAUCHE

MUR

10-23/64 po (26,3 cm)

10-23/64 po (26,3 cm)

G. ZONE DES BLOCS DE GARNITURE

CÔTÉ DROIT

MUR

GABARIT D'ARMOIRE SUPÉRIEURE

C. CORDON D'ALIMENTATION

2 po (5 cm)

DIAMÈTRE DE
PERCAGE 2 PO

9-27/32 po (25 cm)

4-1/4 po (10,8 cm)

D. DÉCOUPE POUR L'ÉCHAPPEMENT VERTICAL (EXTÉRIEUR) UNIQUEMENT


DÉCOUPE DANS LE FOND DE L'ARMOIRE POUR L'ADAPTATEUR D'ÉCHAPPEMENT

6-1/4 po (15,8 cm)

12-1/2 po (31,7 cm)

4-1/2 po (11,4 cm)

son inférieur encastéré

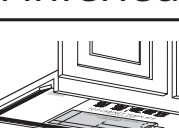

The diagram shows a cross-section of a hull section being lowered into a mold. The mold is represented by a rectangular frame with a hatched base. The hull section is shown with its internal structure and a hatched bottom. Arrows indicate the direction of movement.

s bords du gabarit pour qu'ils
dans le fond encastéré de l'armoire.
abait de l'armoire supérieure sur la
eure de l'armoire supérieure, dans la
strée.

Fig.1.

IKEA et meuble à fond plat

Caisson inférieur encastré

Coller le gabarit sur la surface inférieure.

1. Couper les bords du gabarit pour qu'ils s'insèrent dans le fond encastré de l'armoire.
2. Coller le gabarit de l'armoire supérieure sur la face inférieure de l'armoire supérieure, dans la zone encastrée.