

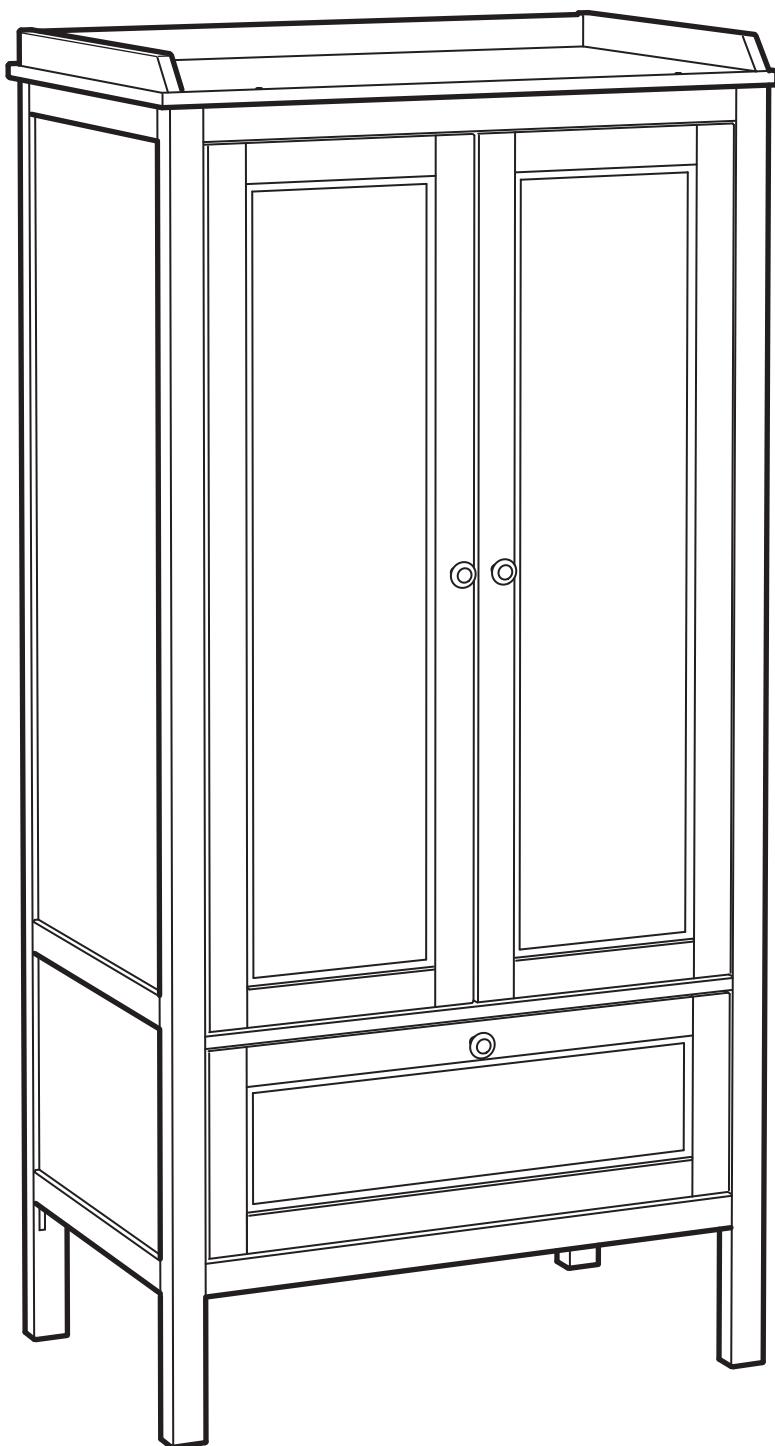


SUNDVIK

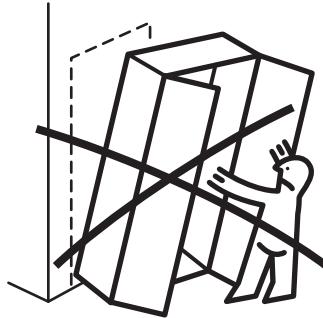

Design and Quality
IKEA of Sweden

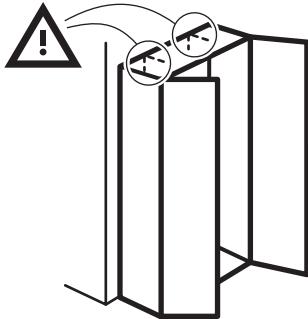

English

WARNING!

Children have died from furniture tipover.

To reduce the risk of furniture tipover:

ALWAYS install tipover restraint provided.

NEVER allow children to stand, climb or hang on drawers, doors, or shelves.

NEVER open more than one drawer at a time.

DO NOT defeat or remove the drawer interlock system.

Place heaviest items in the lowest drawers.



Français

ATTENTION!

Enfants morts suite au basculement d'un meuble.

Afin de limiter le risque de basculement de meuble :

TOUJOURS utiliser les fixations anti-basculement fournies.

NE JAMAIS laisser d'enfants se tenir debout sur les tiroirs, portes ou étagères, y grimper ou s'y suspendre.

NE JAMAIS ouvrir plus d'un tiroir à la fois.

NE PAS mettre hors d'état de fonctionnement ou ne pas retirer le système de blocage individuel des tiroirs.

Placer les choses les plus lourdes dans les tiroirs du bas.



Español

¡ADVERTENCIA!

Han muerto niños por el vuelco de muebles.

Para limitar el riesgo de vuelco de los muebles:





Utilizar SIEMPRE las fijaciones antivuelco que se suministran.




NUNCA permitir que los niños se pongan de pie, trepen o se cuelguen de los cajones, puertas o baldas.

NUNCA abrir más de un cajón a la vez.

NO inutilizar o eliminar el sistema de bloqueo individual de los cajones.

Colocar los objetos más pesados en los cajones inferiores.

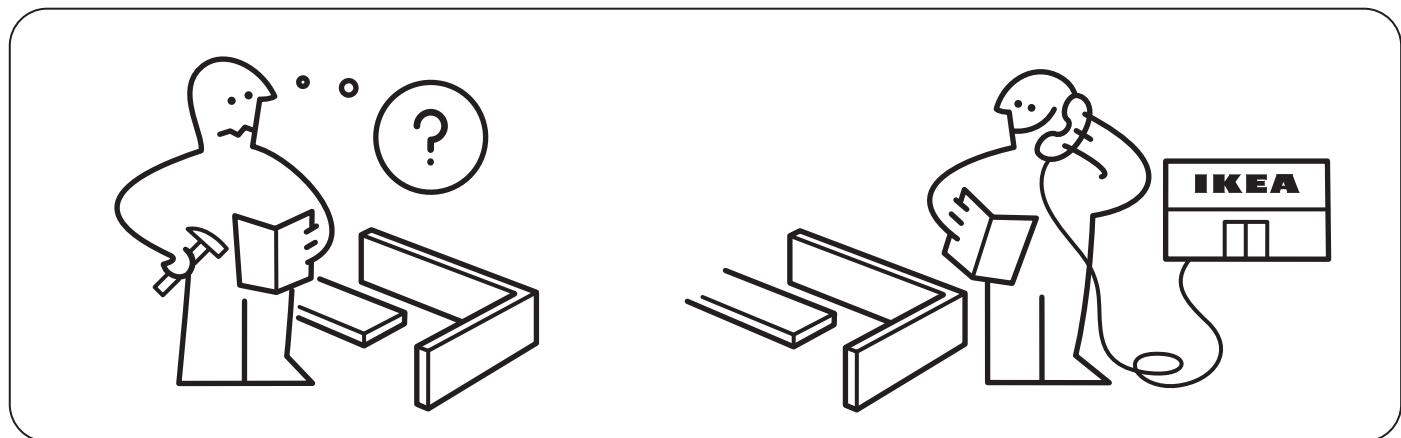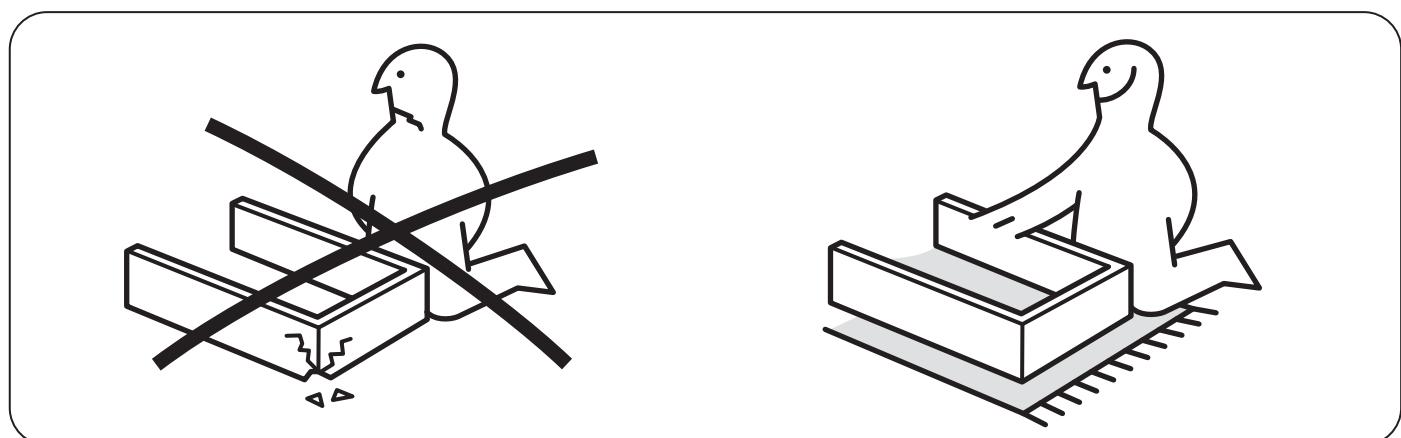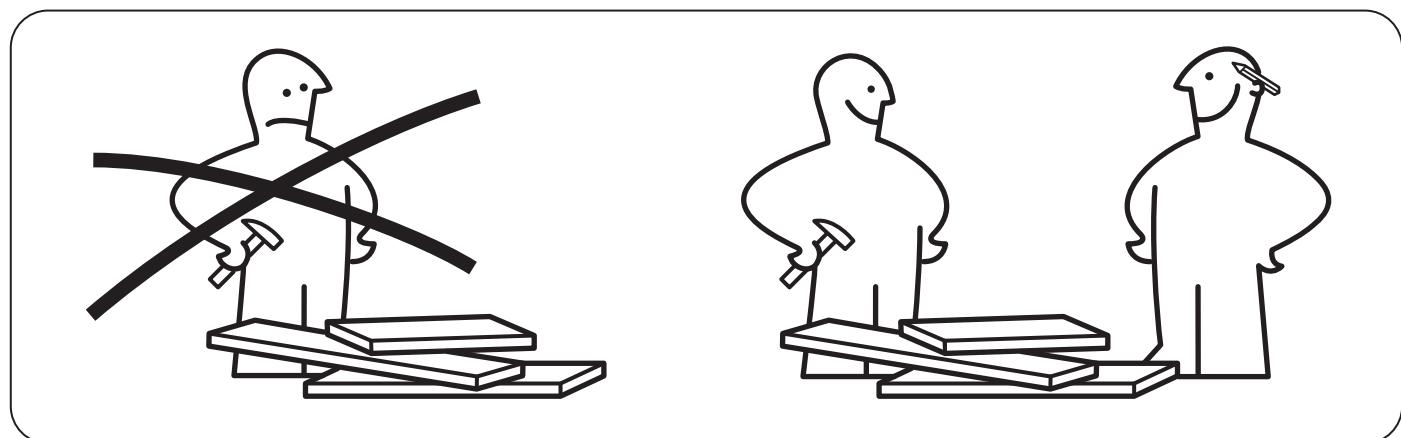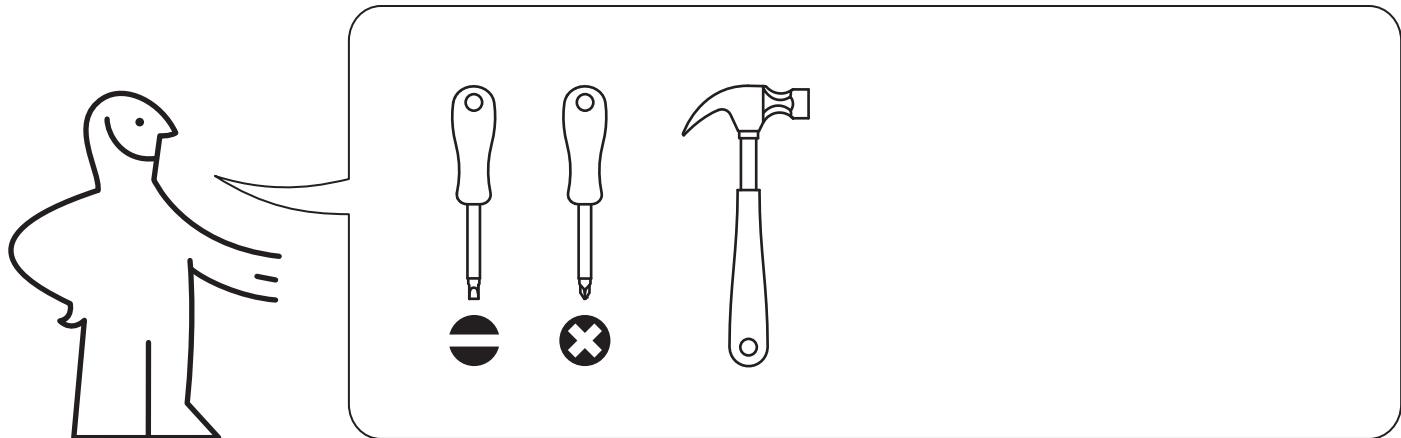

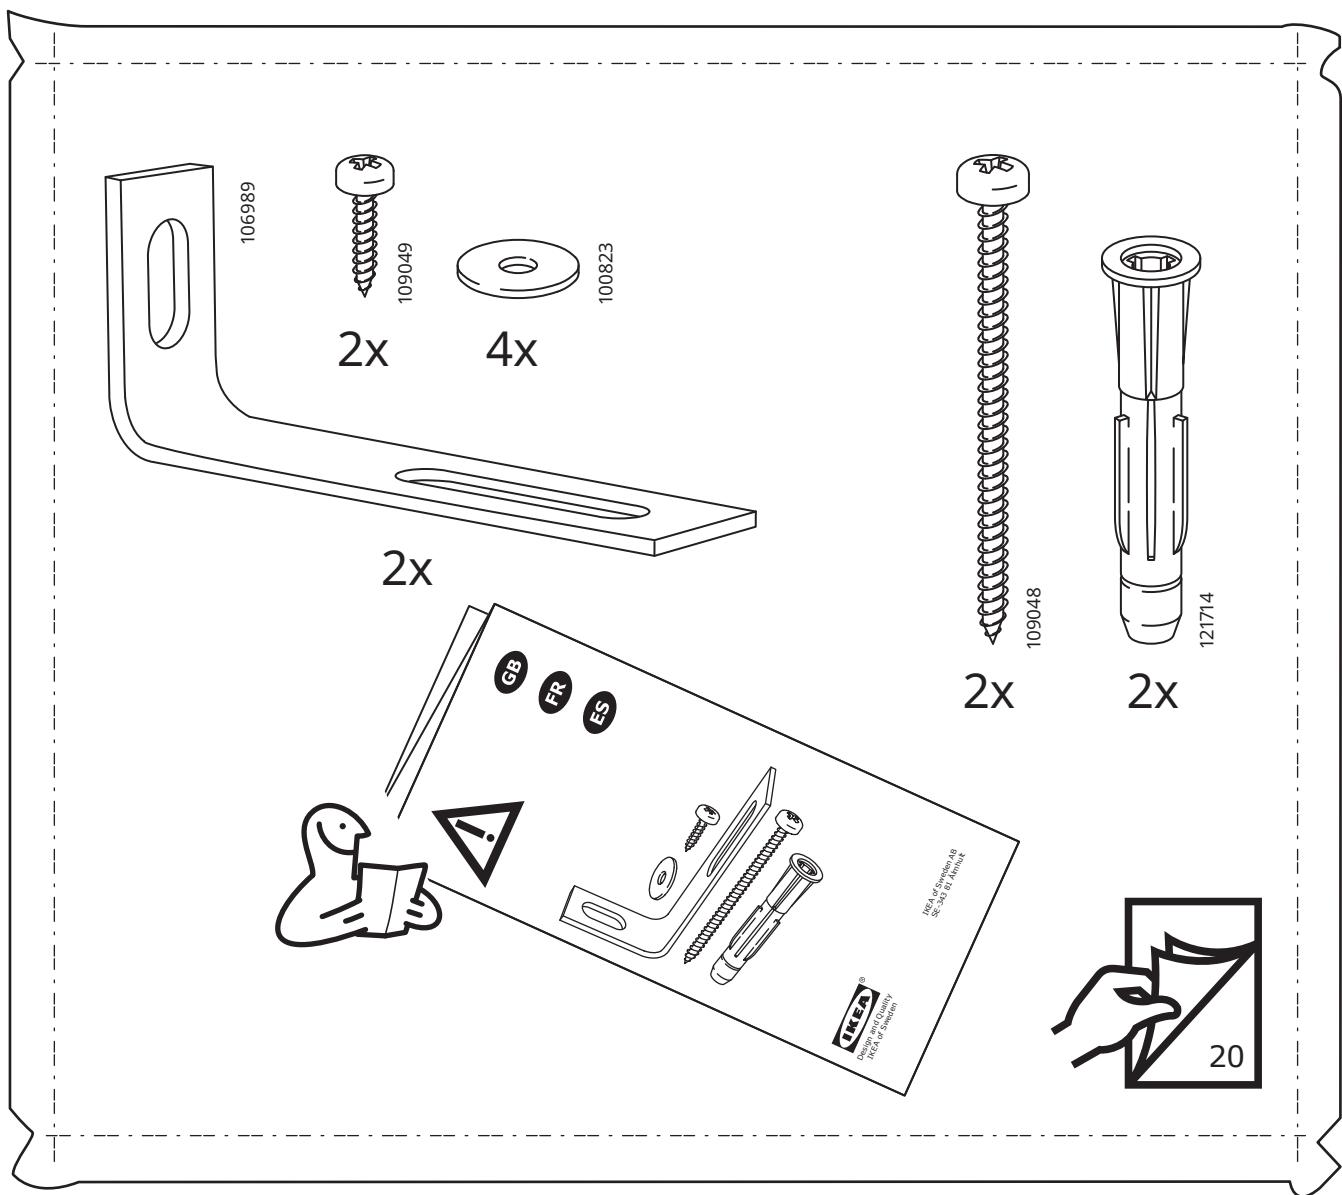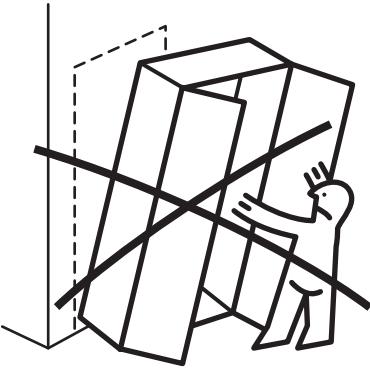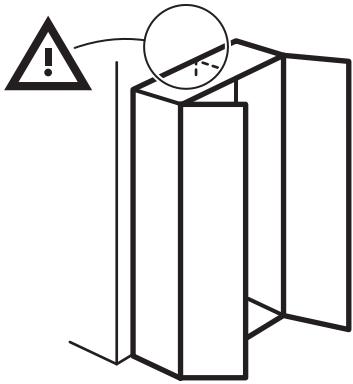

1

6x

100224



4x

109510



2x

109053



6x

118331

112996



15x

100481




8x

112614



4x

100347

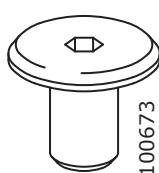


2x

100673




21x

122332

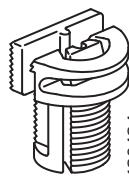

16x

139434

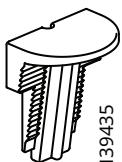


16x

139435




4x

115339

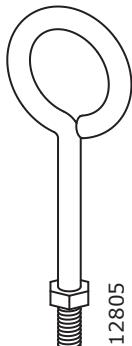


2x

112805

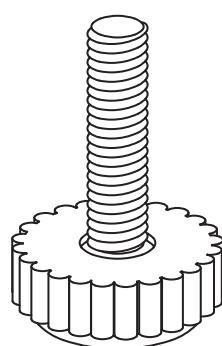


2x

102728

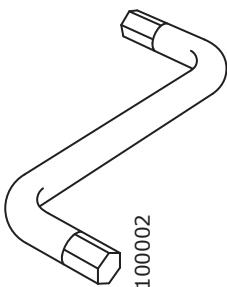


1x

100002

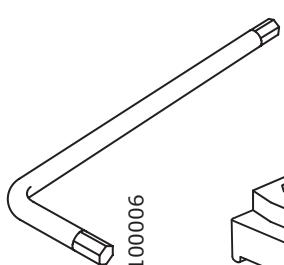


1x

100006

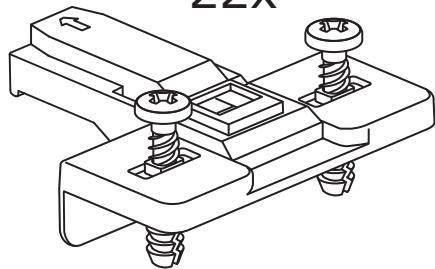


128711

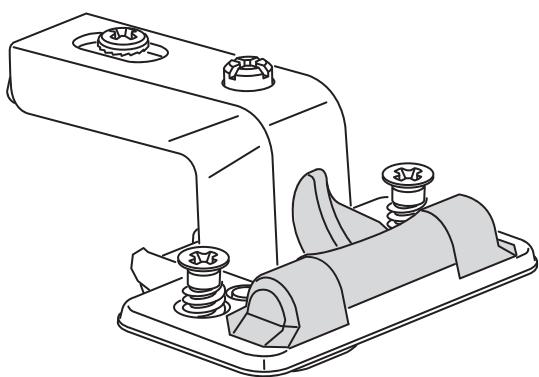

2x

123746

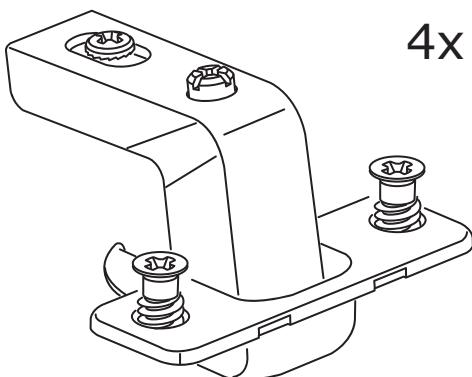

2x

123772

2



4x

119030



4x

110630



3x

100823



6x

100347




1x

106698




4x

145718



4x

118331
112996




3x

119976




4x

101345

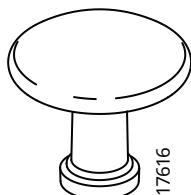



3x



117616


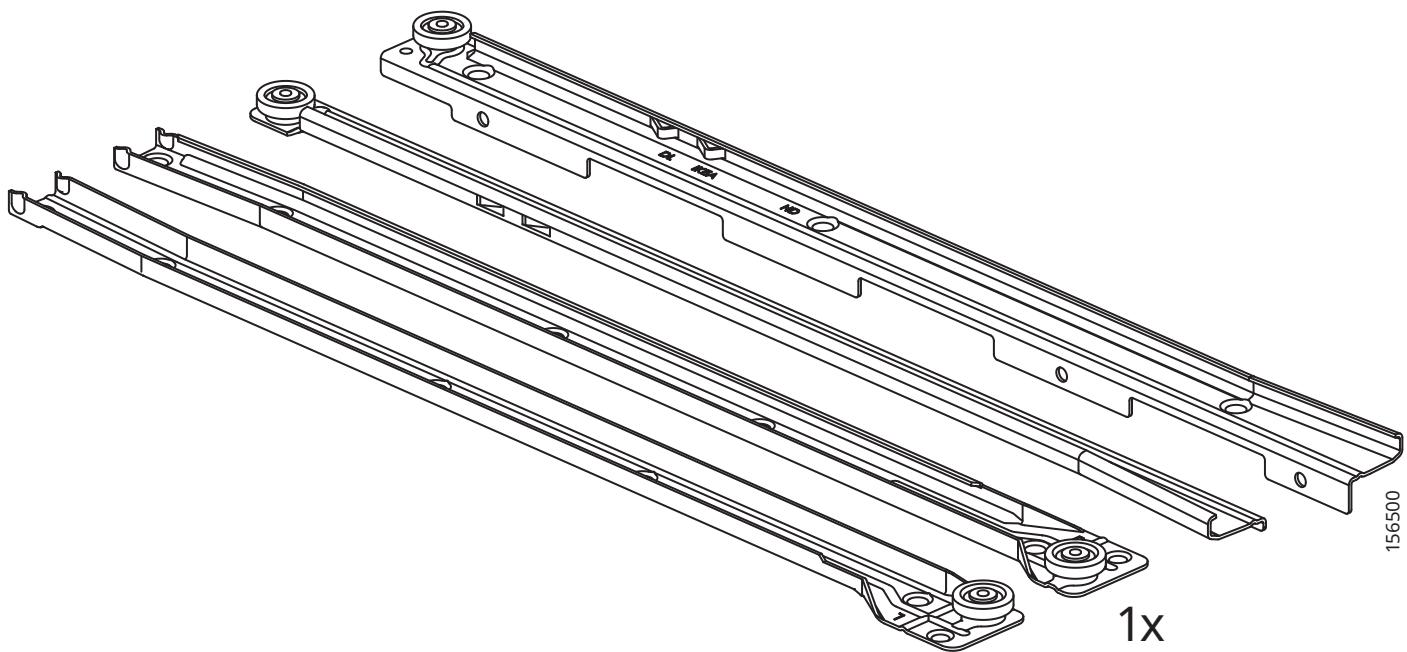


1x


156500

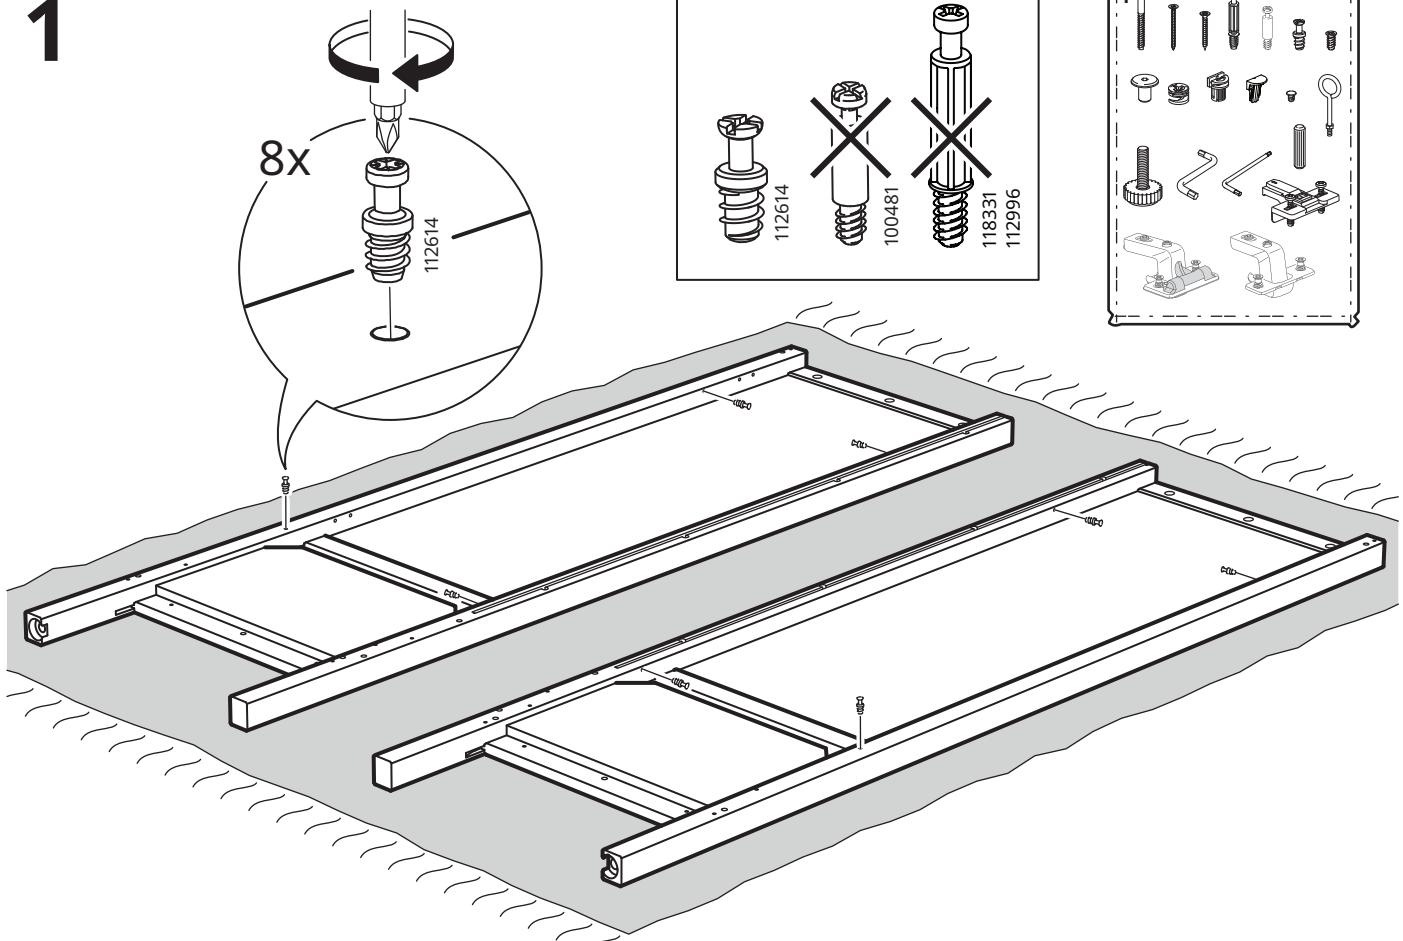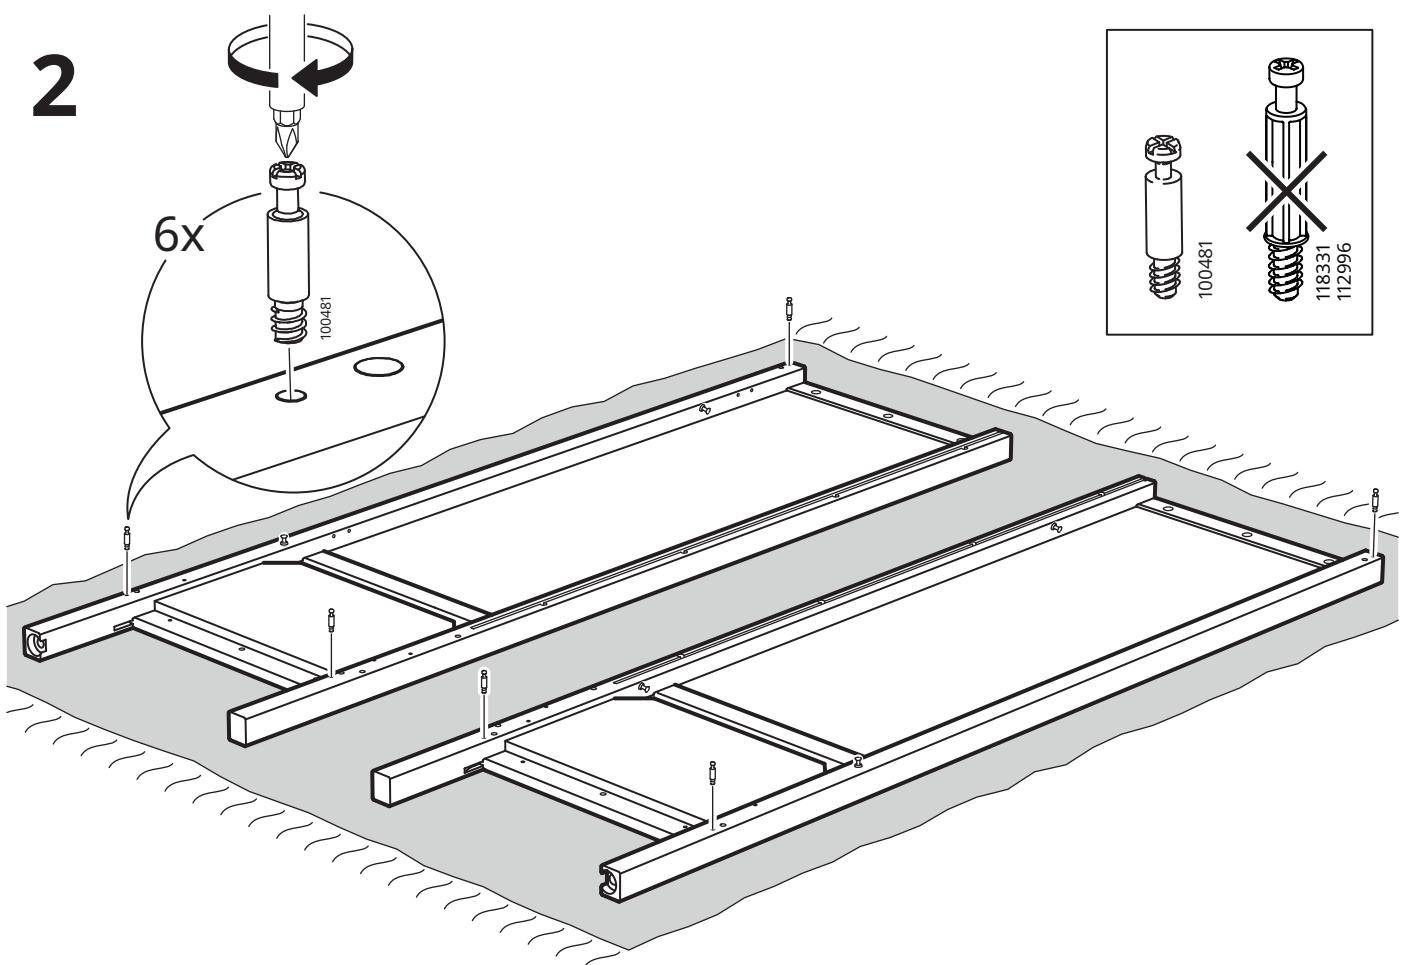1**2**

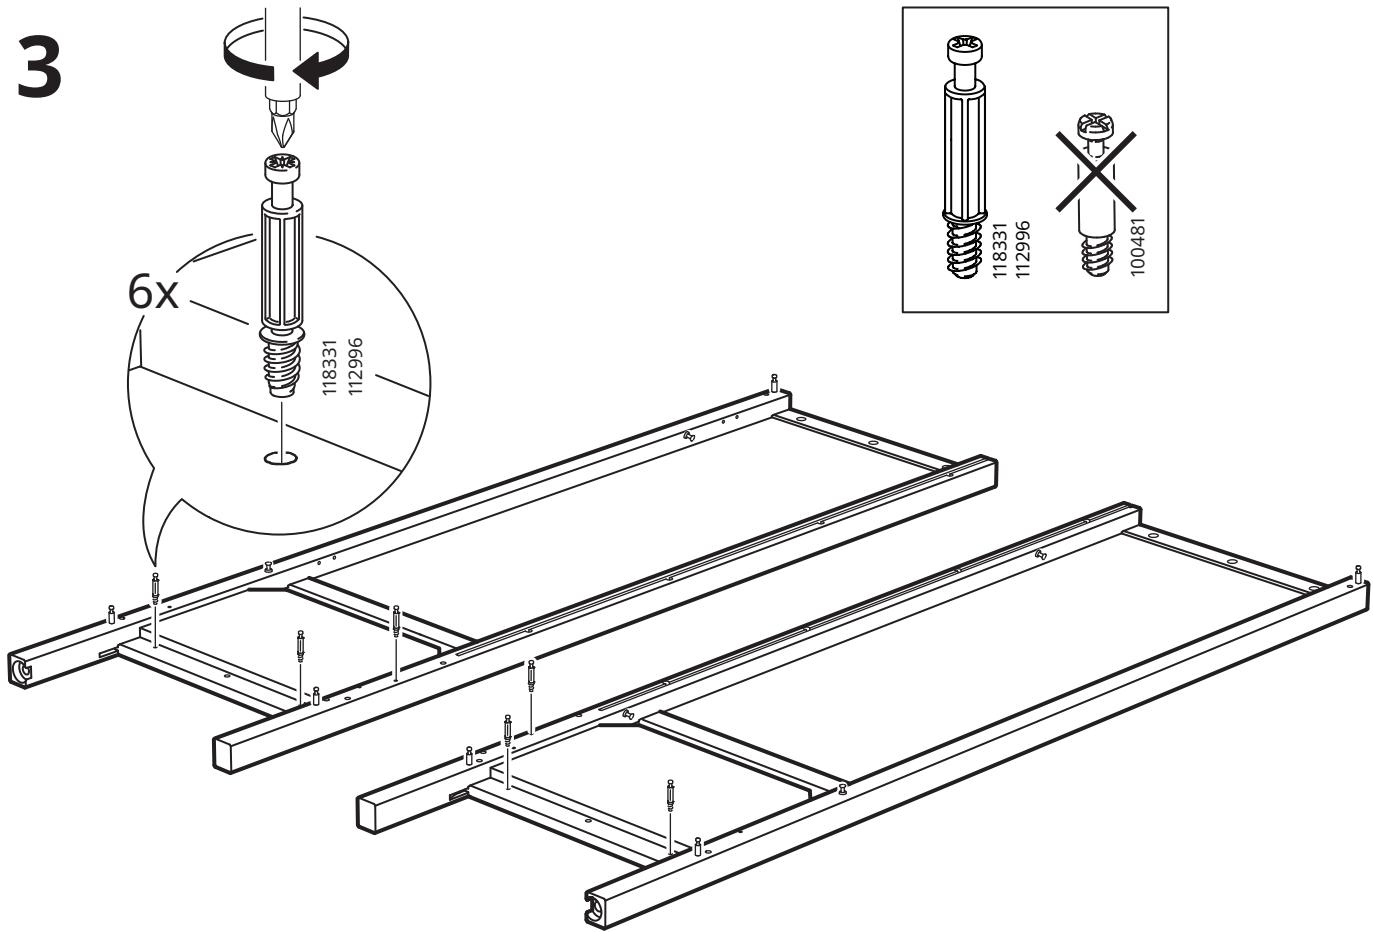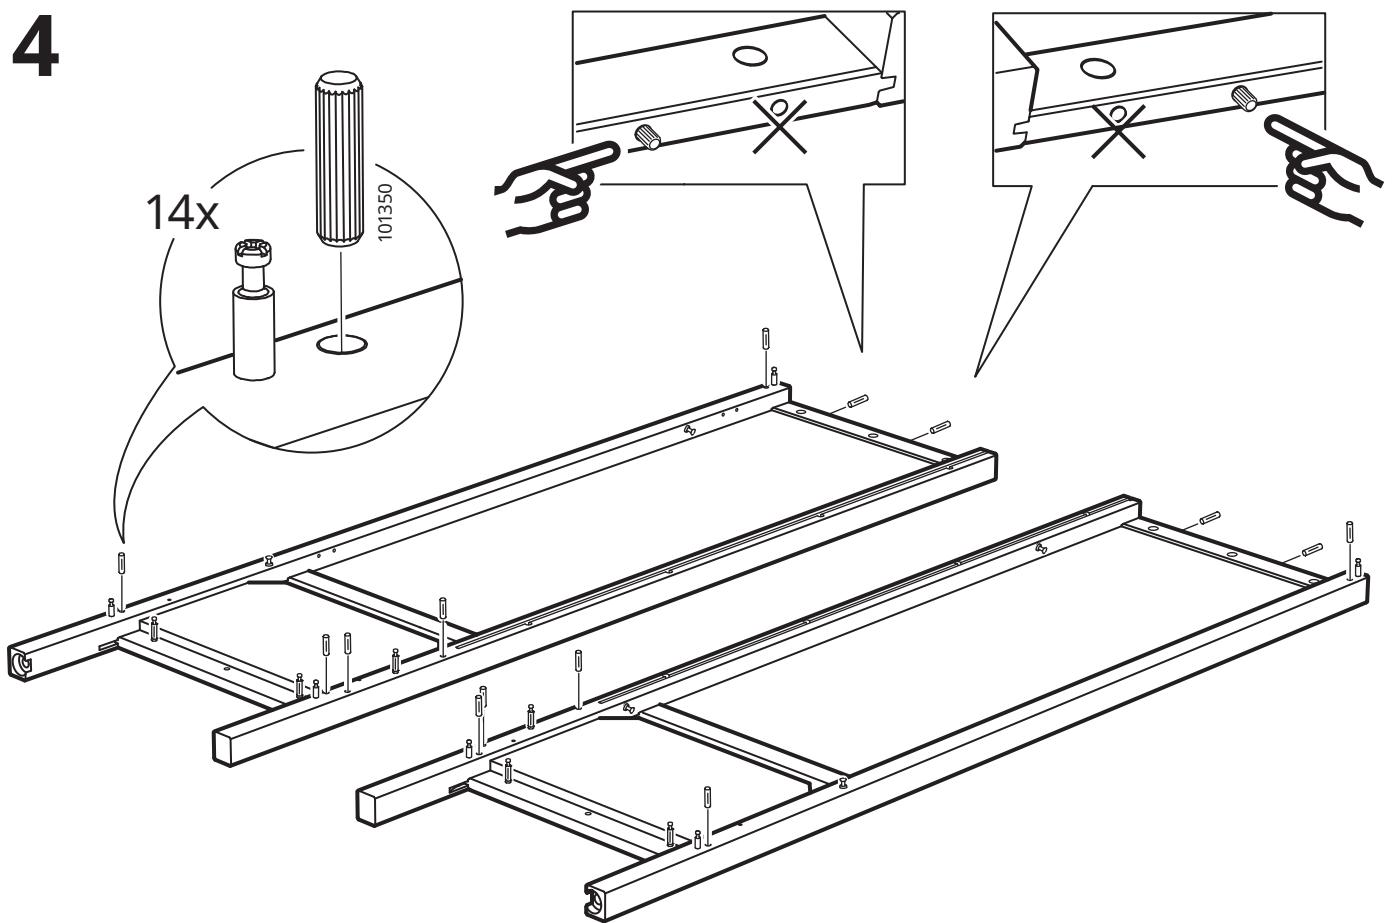
3**4**

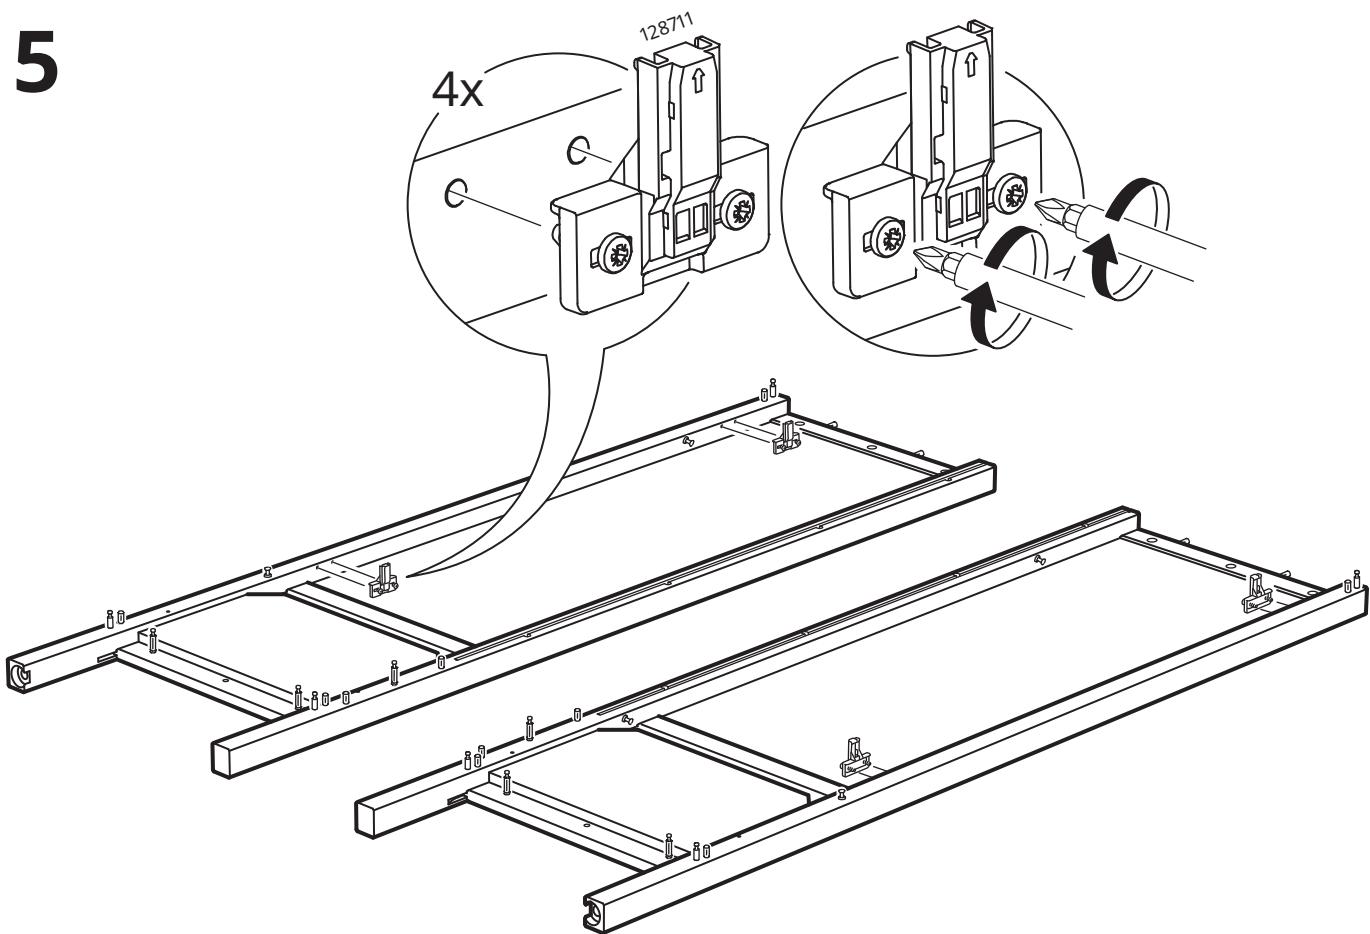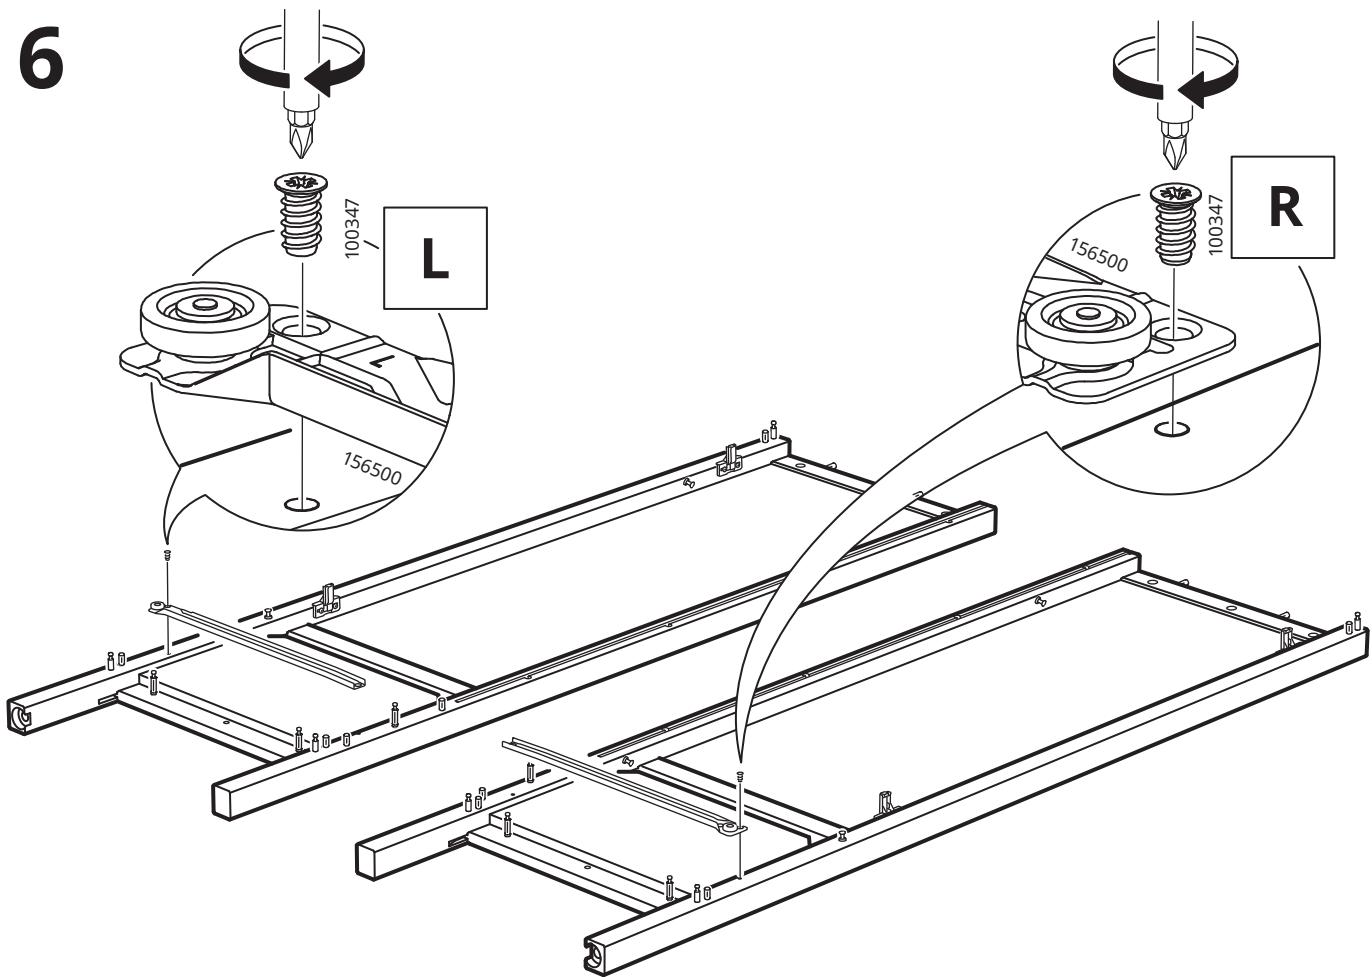5**6**


7

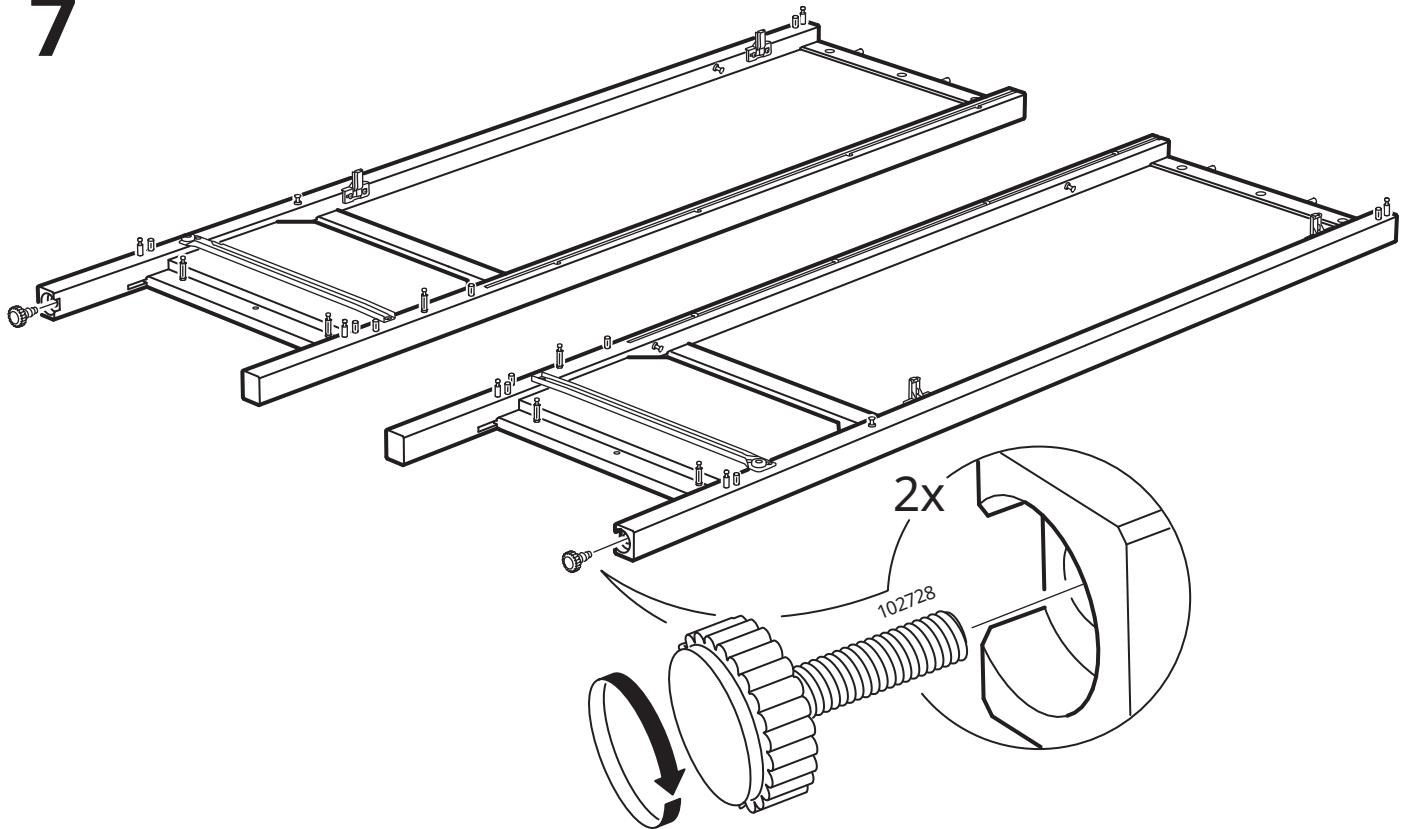


8

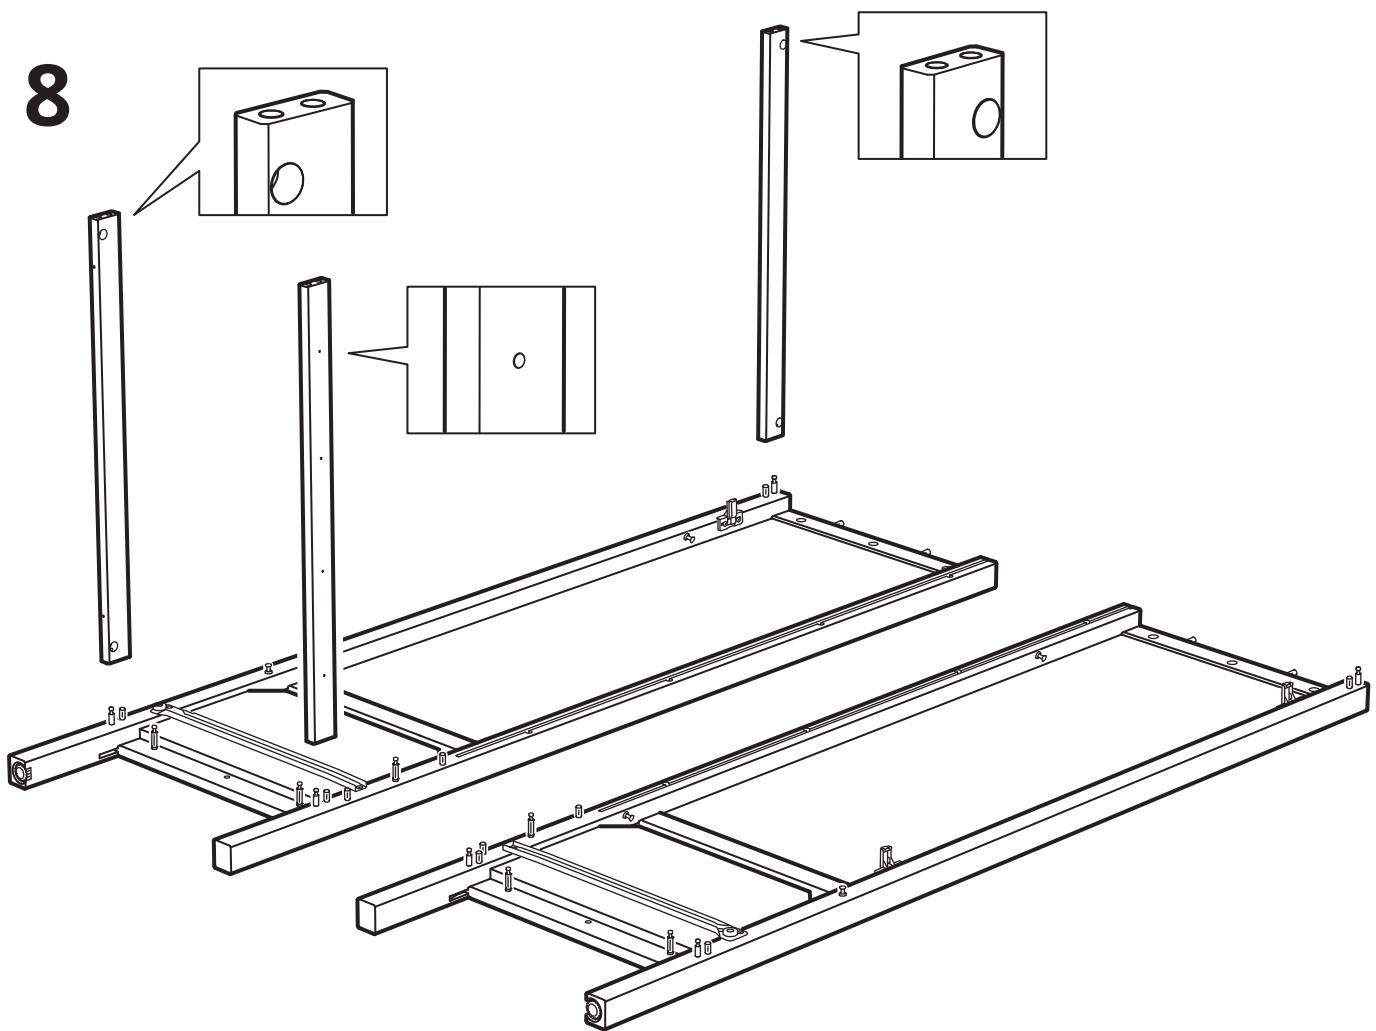


9

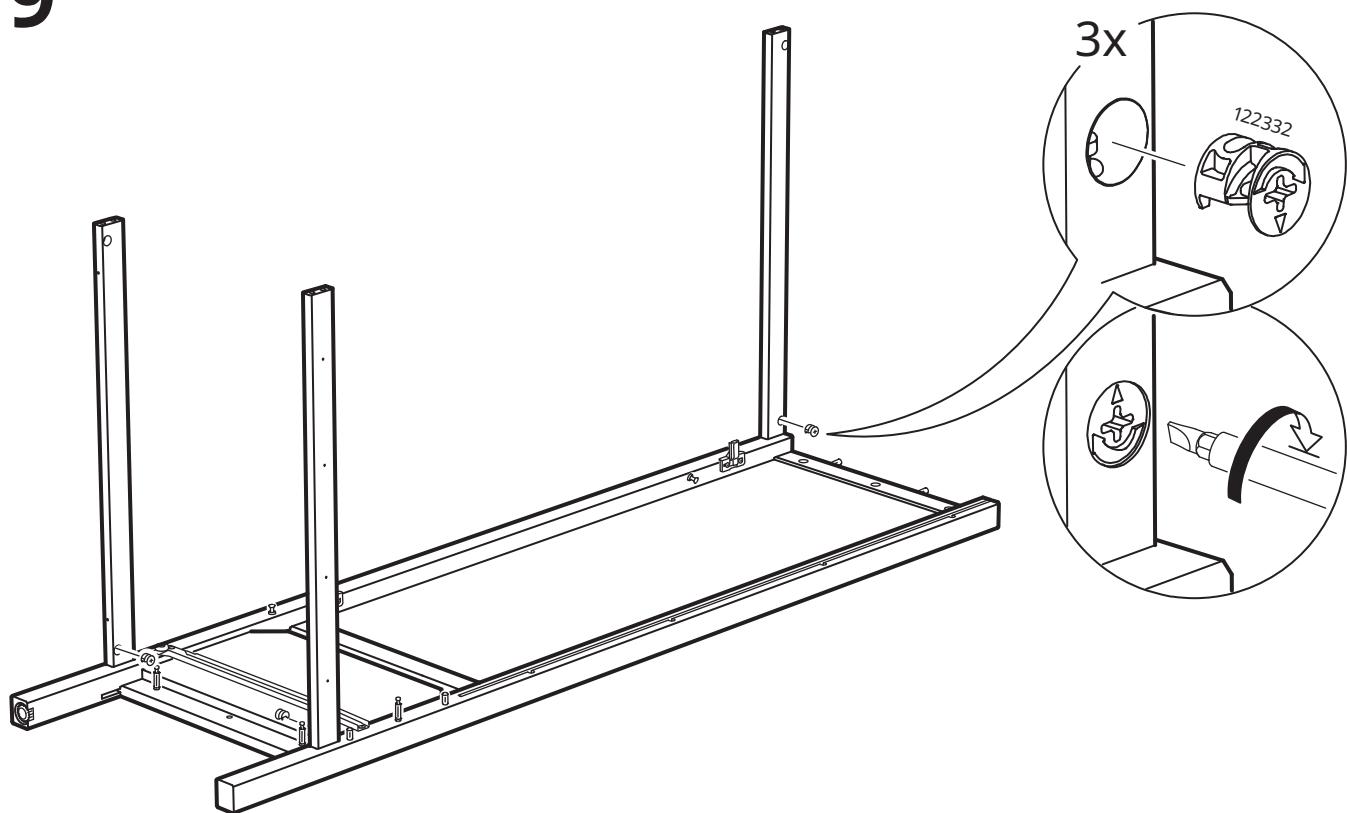


10

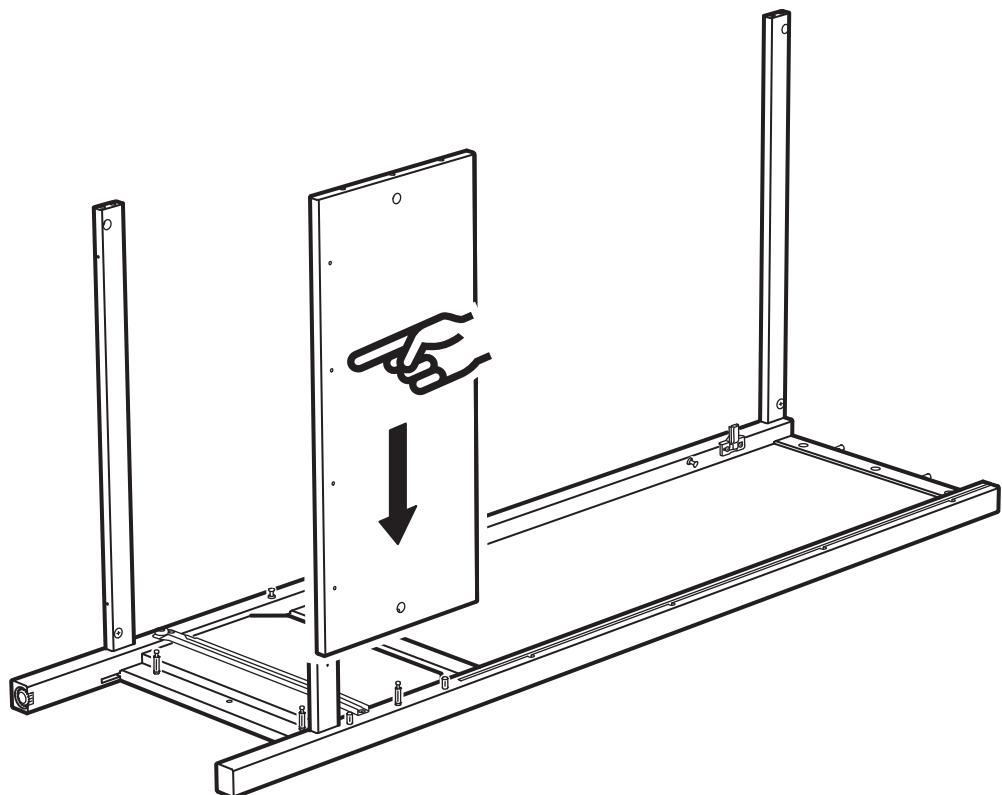


11

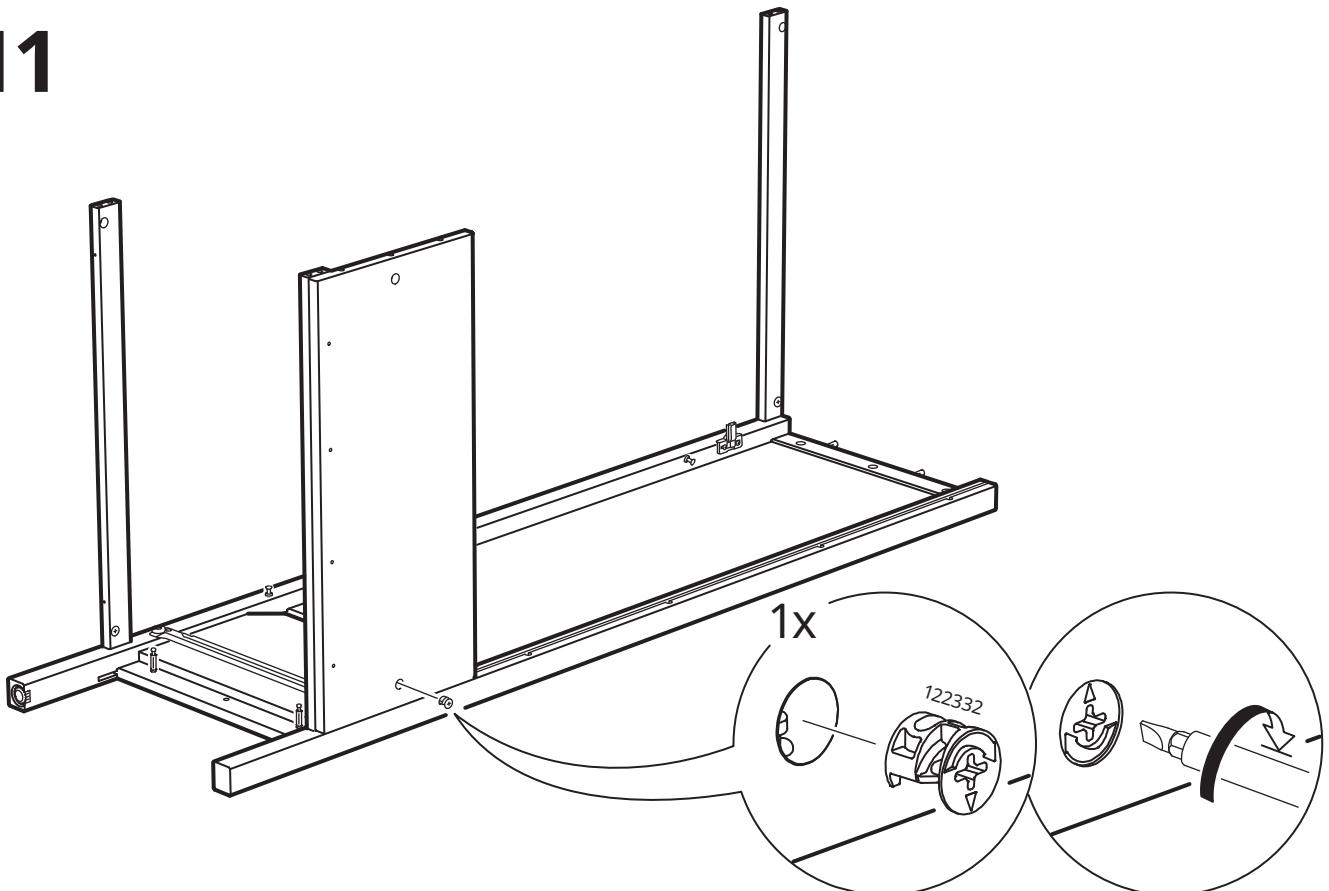


12

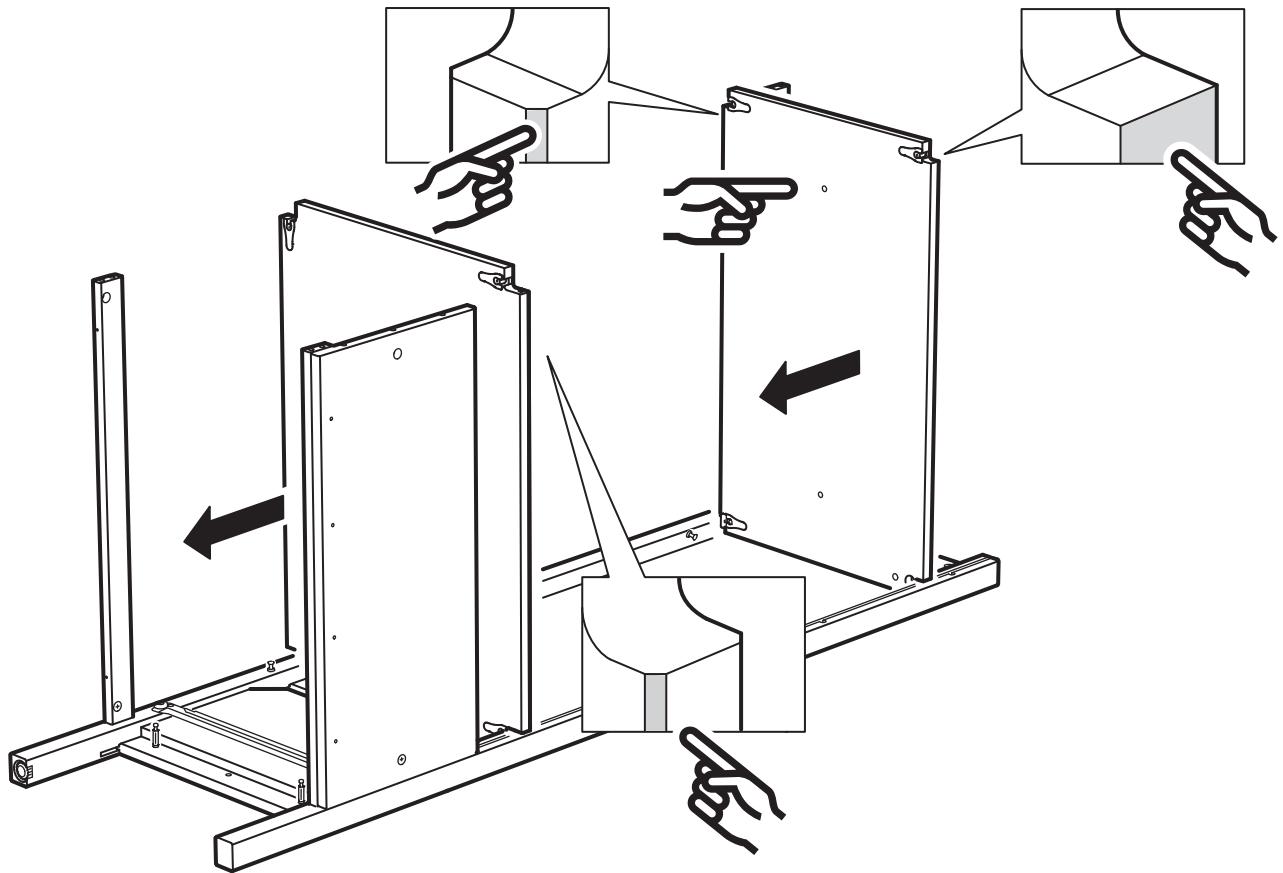


13

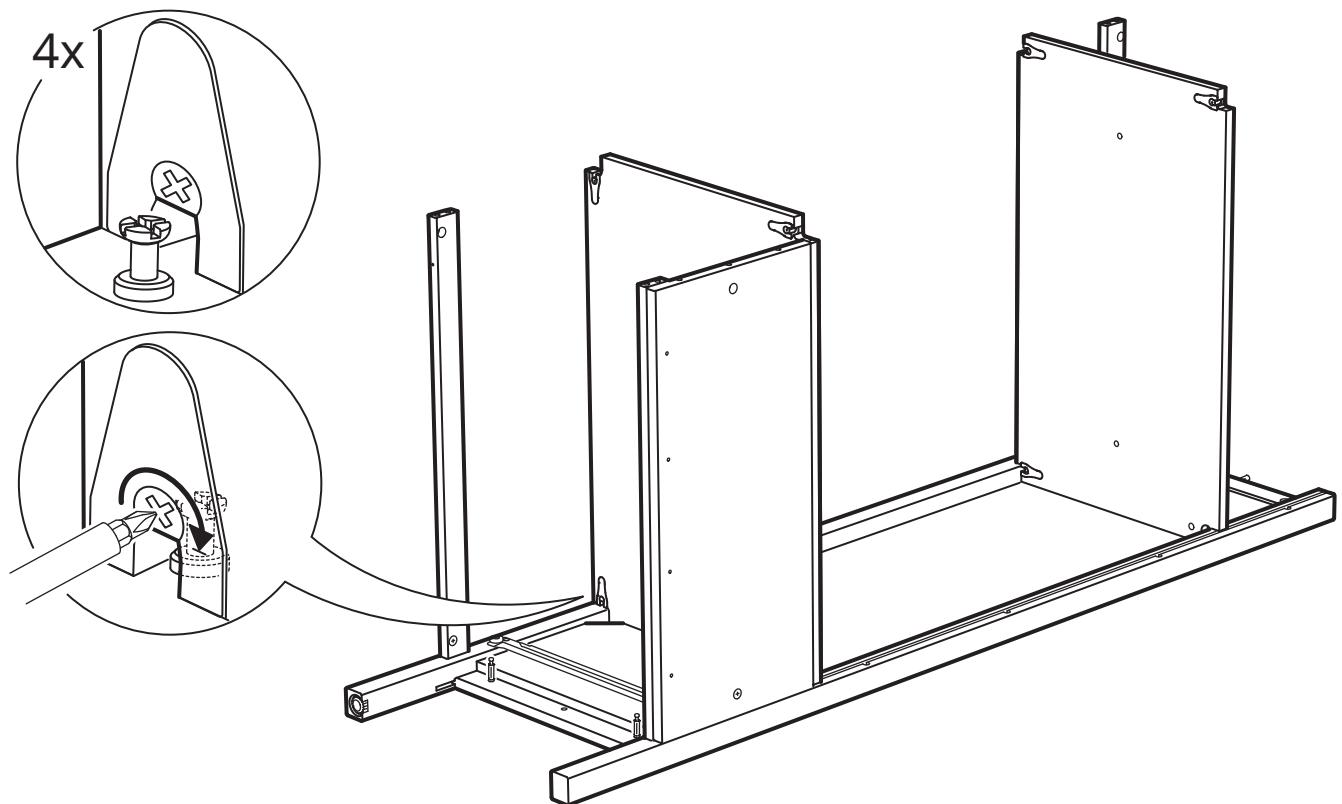


14

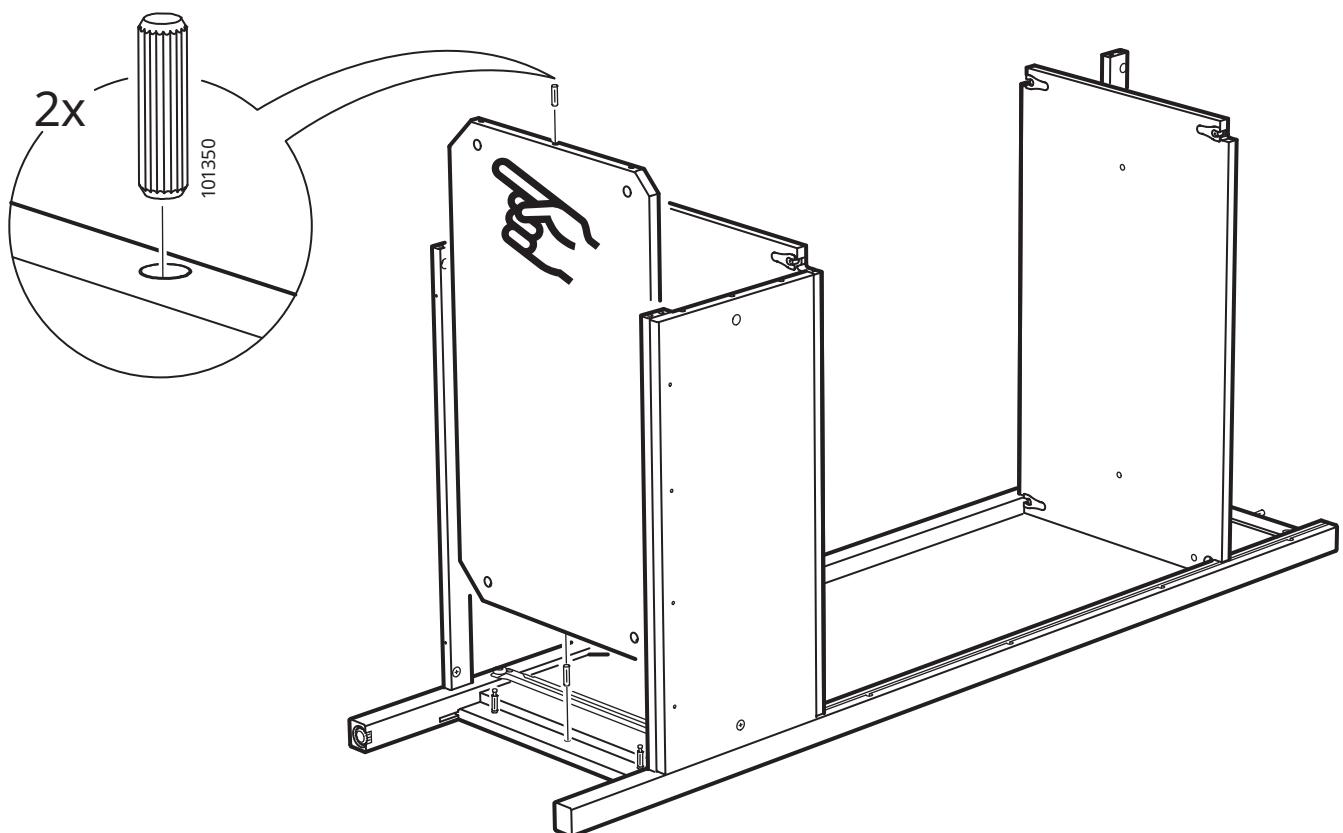


15

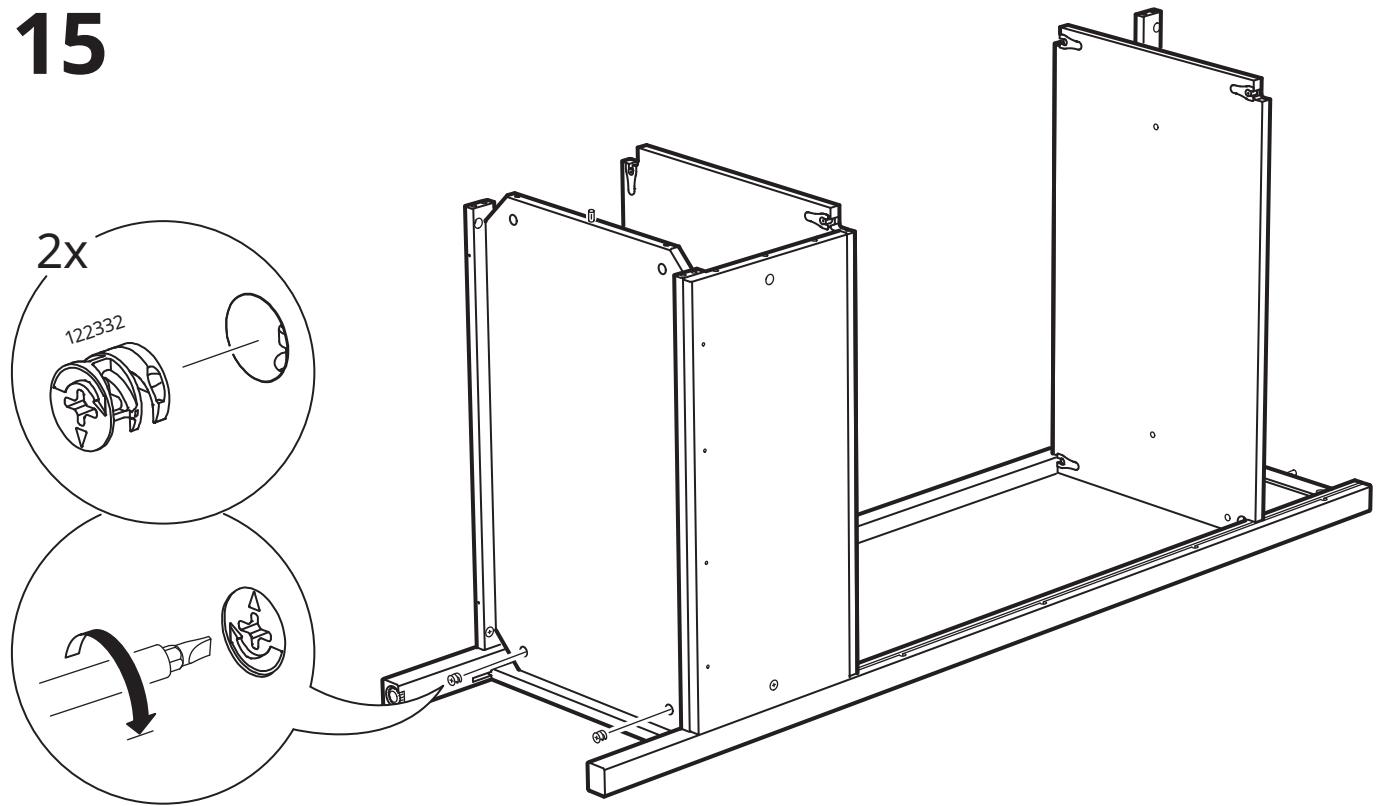


16

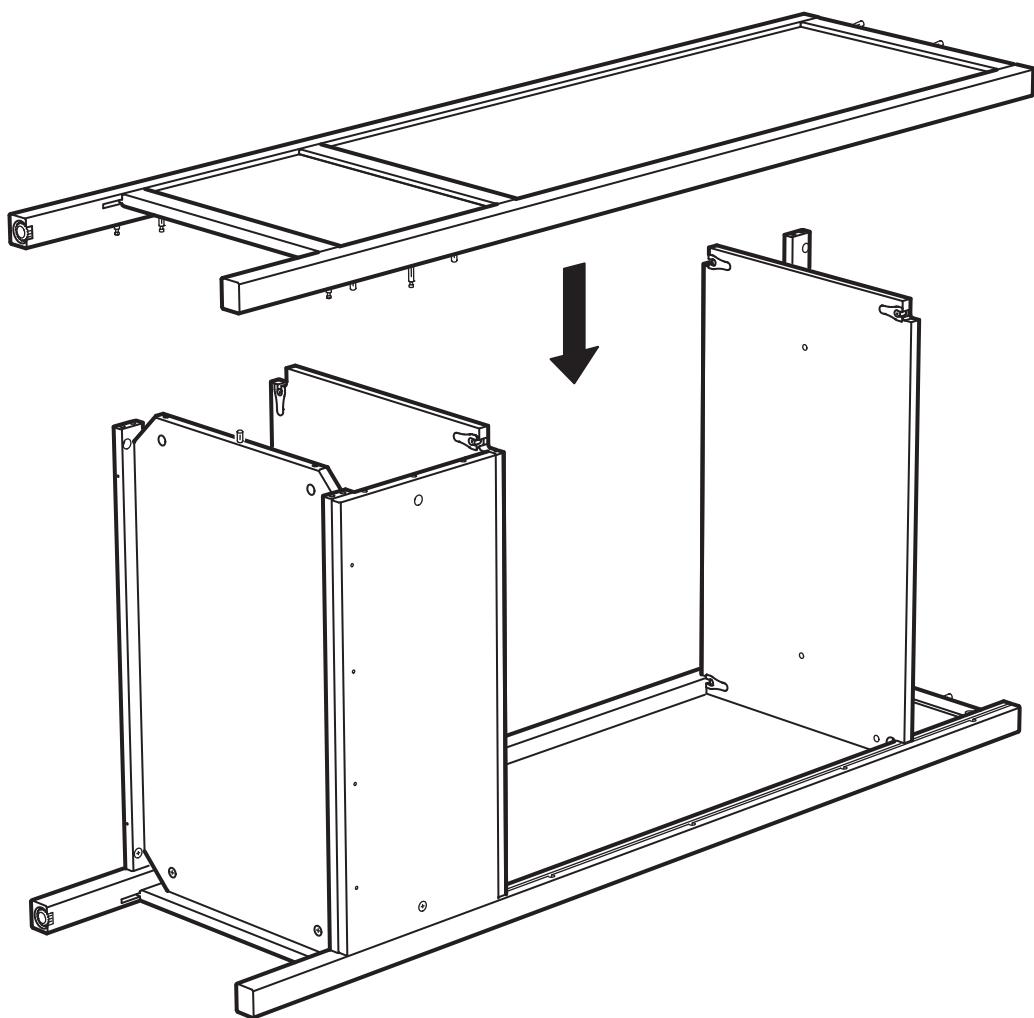


17

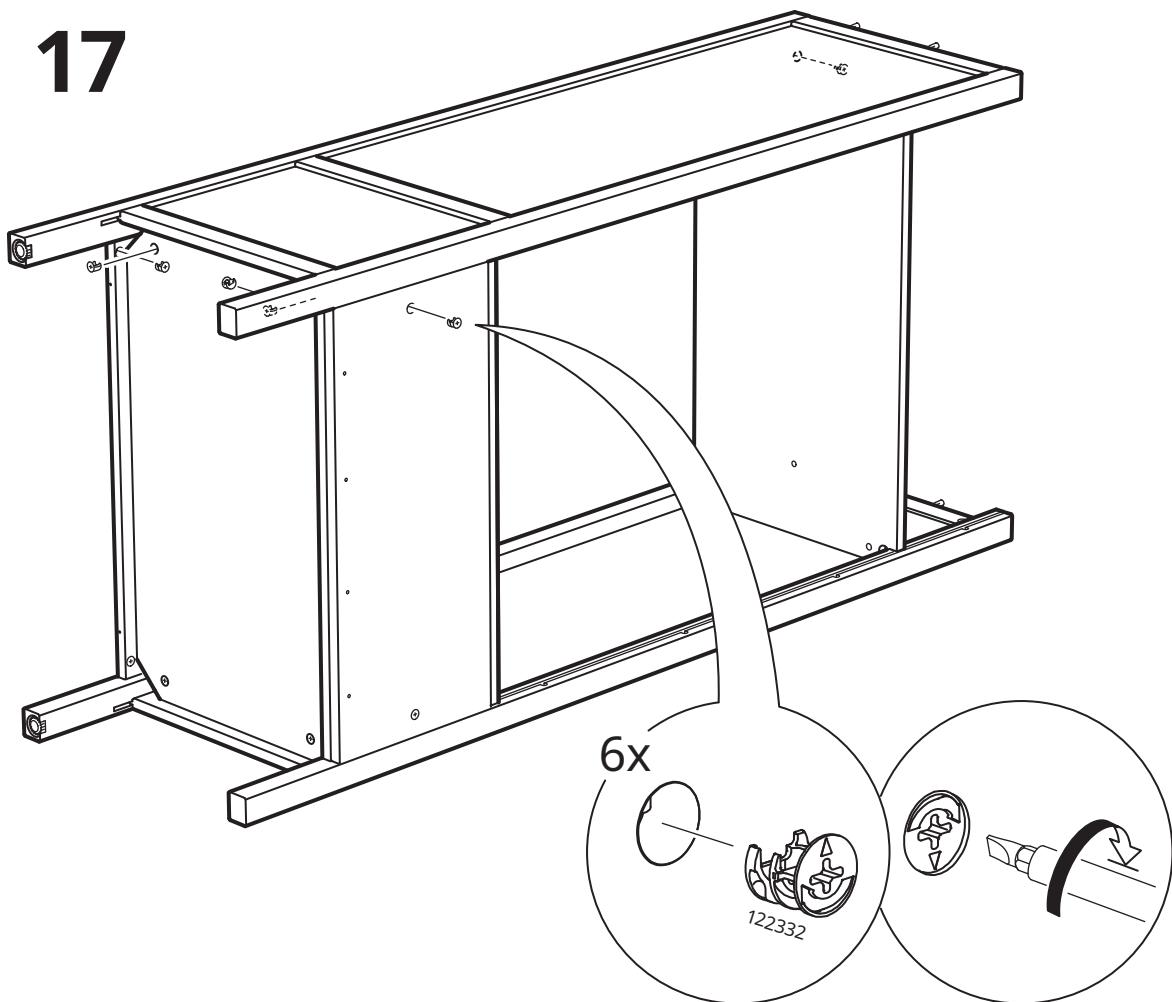


18


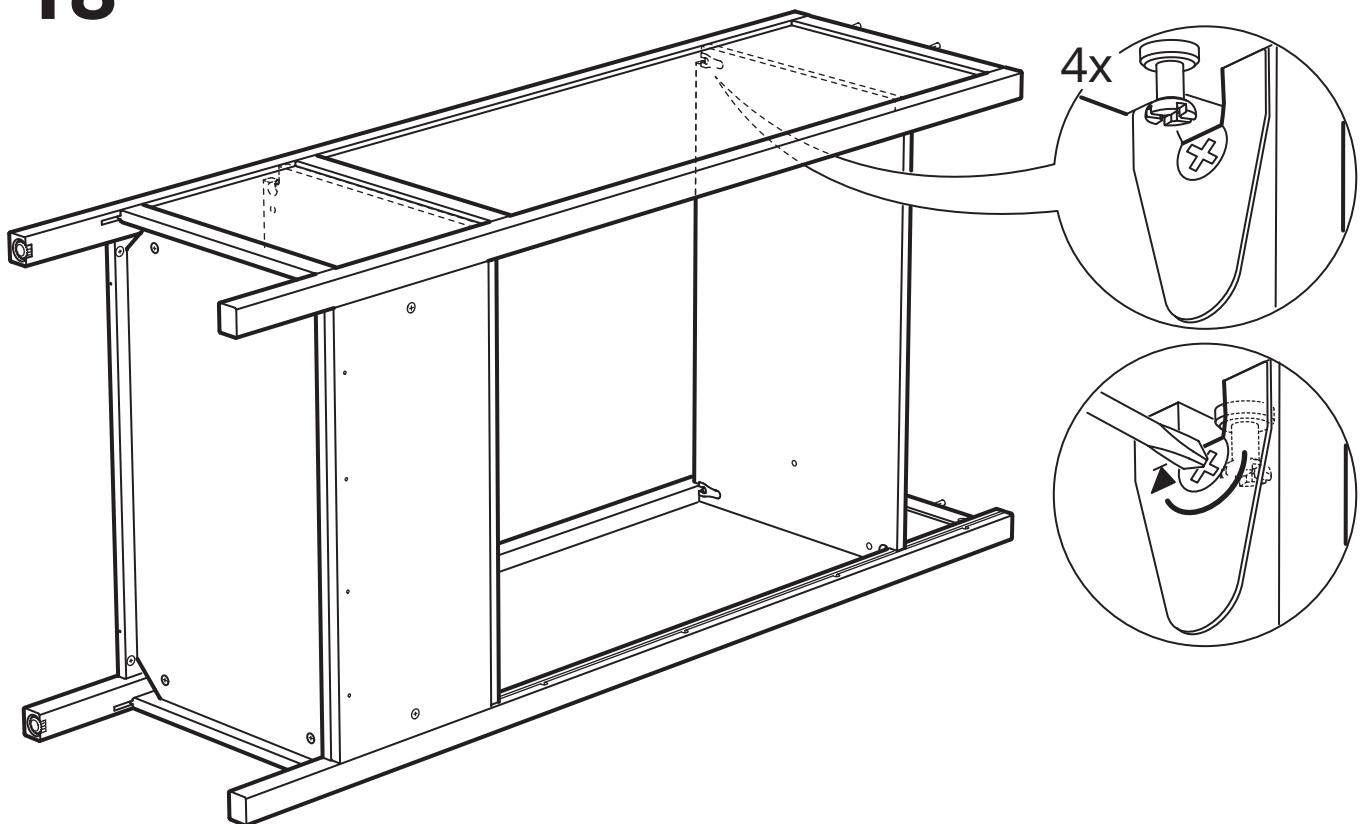



19

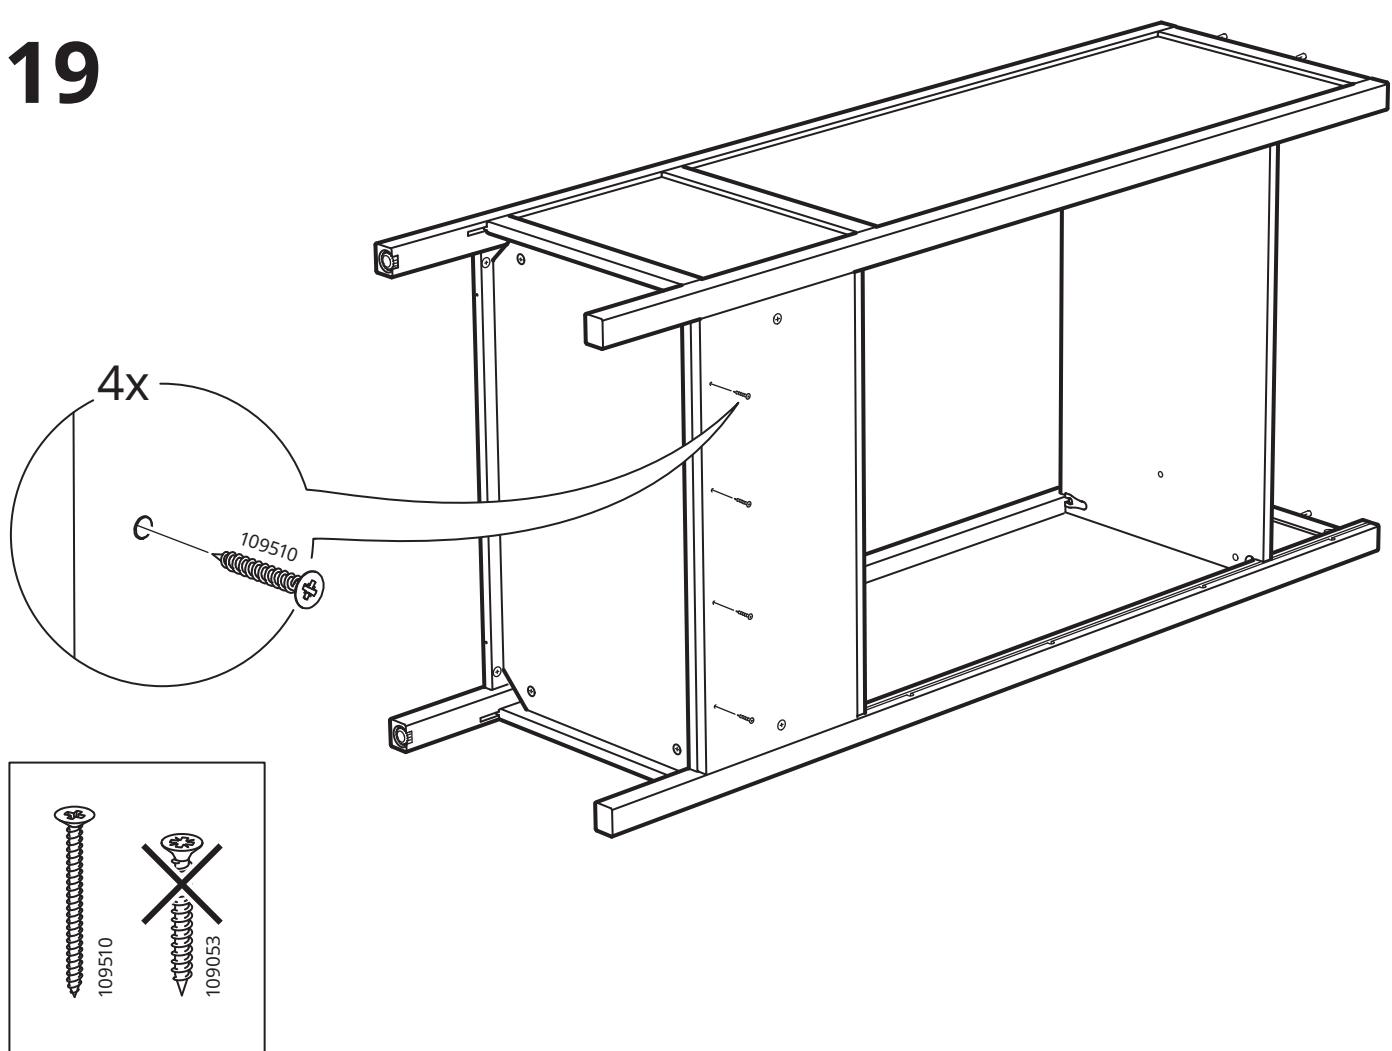


20

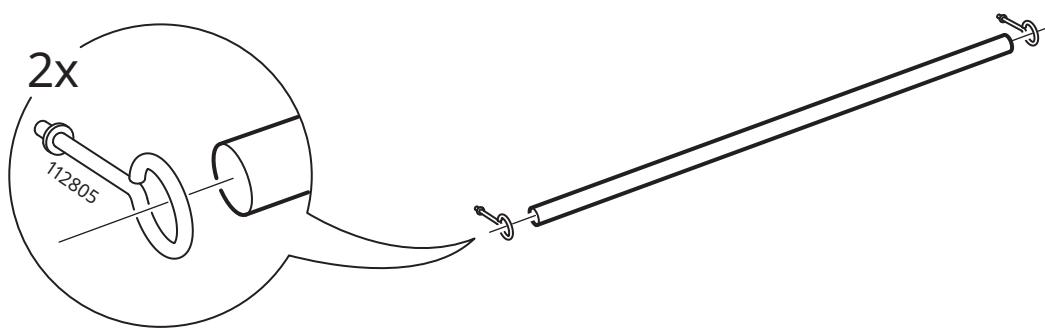

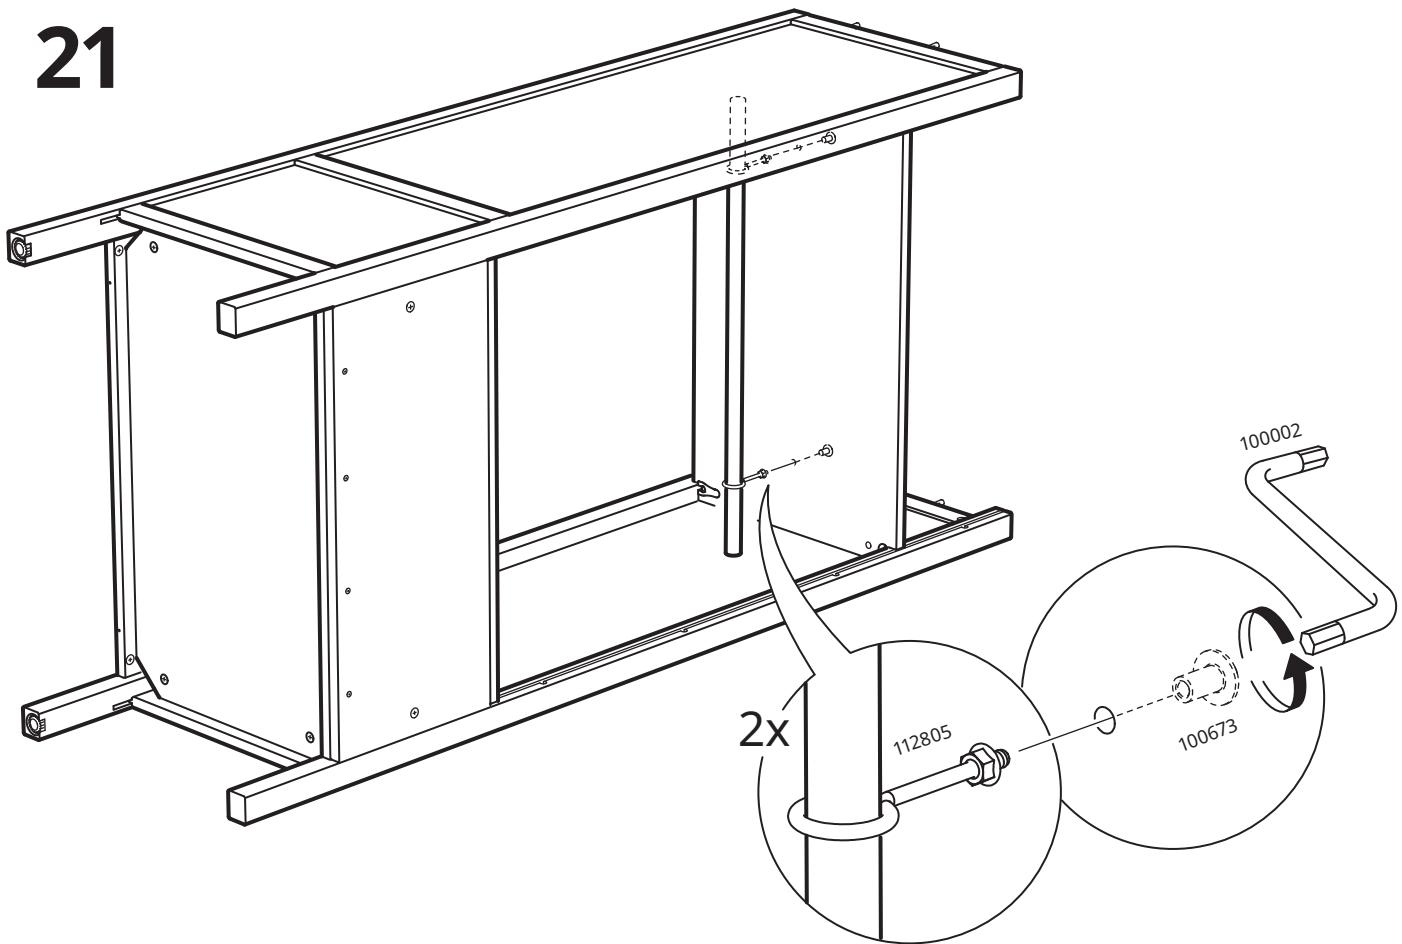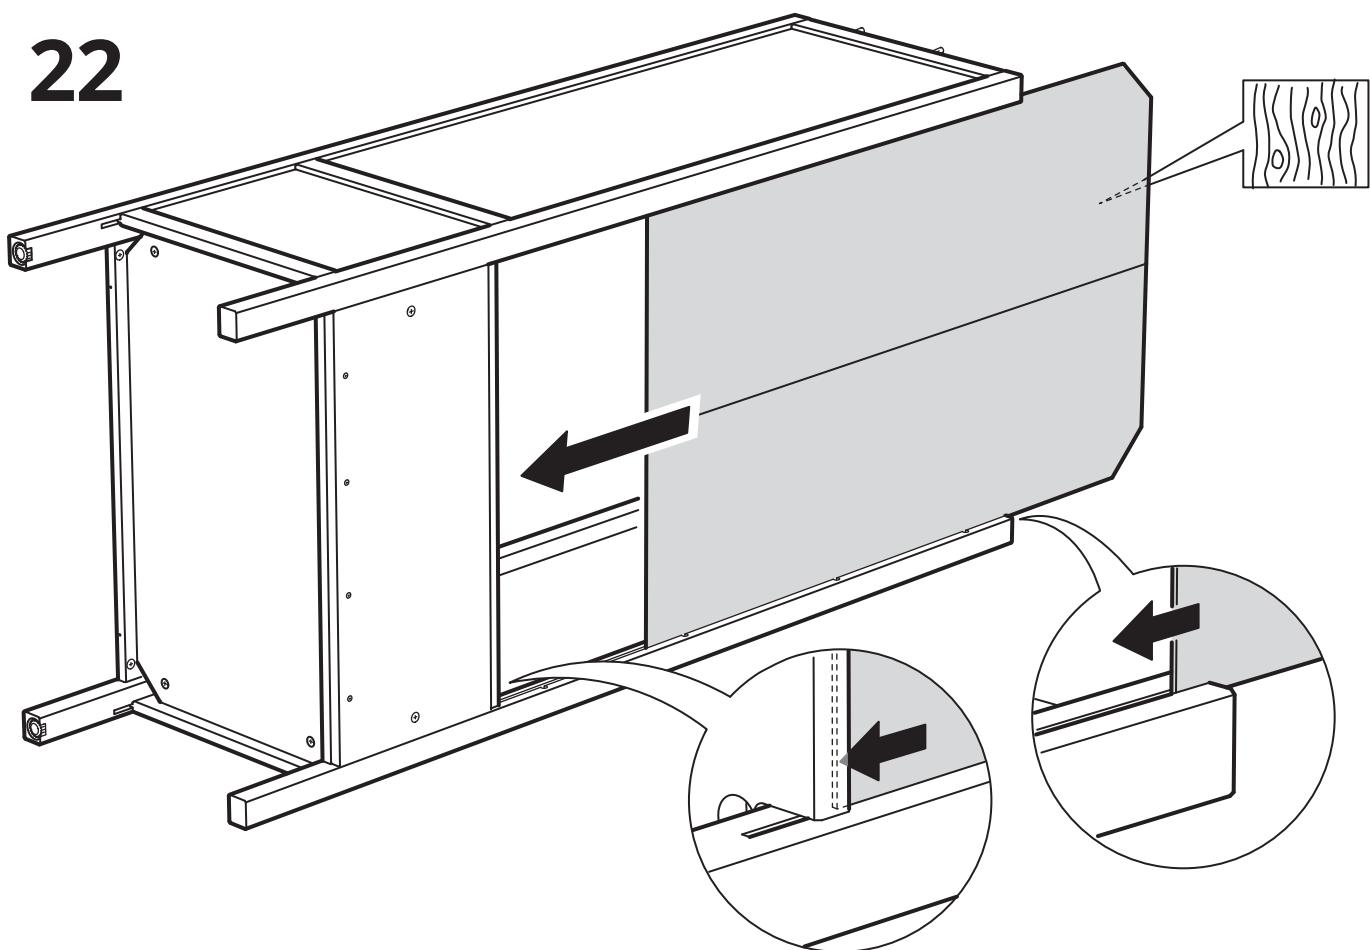
21**22**

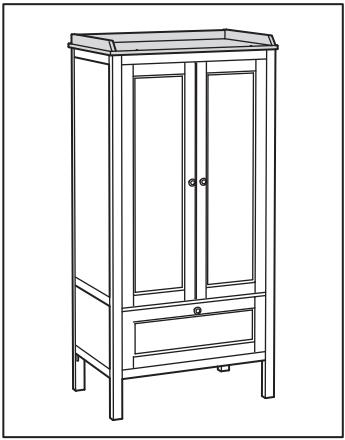


23

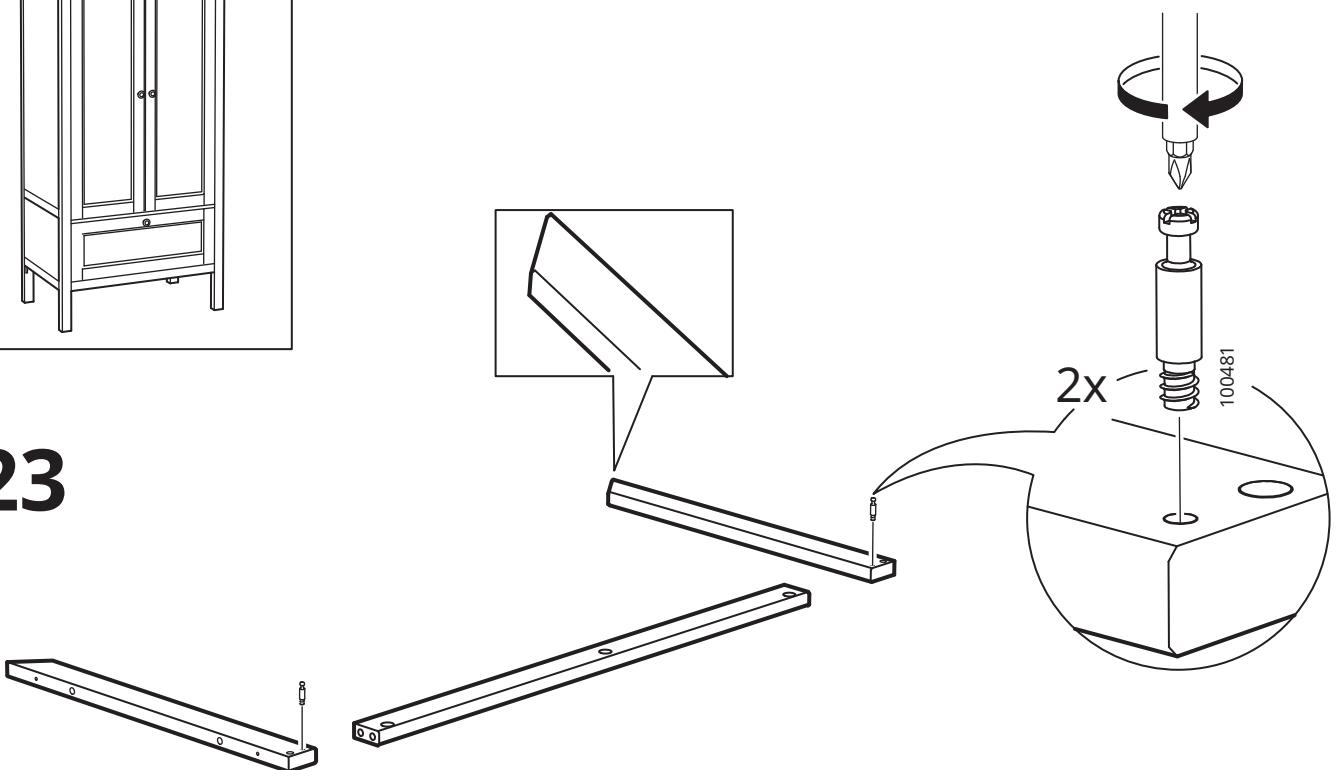



24

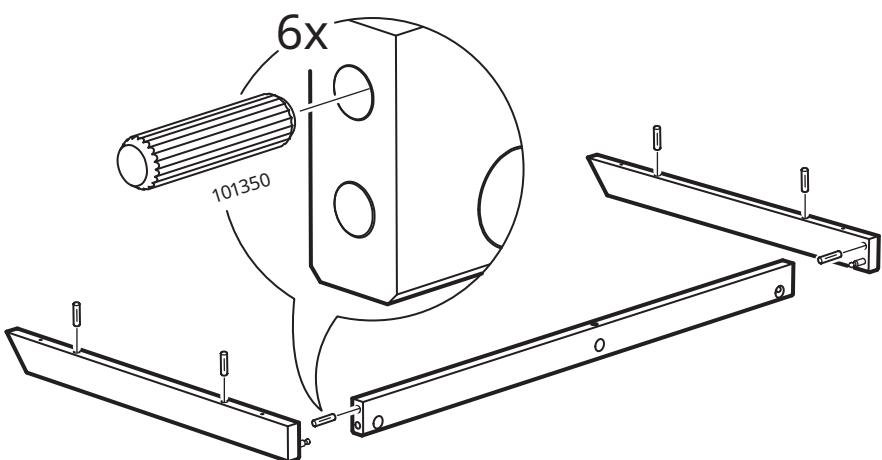


25

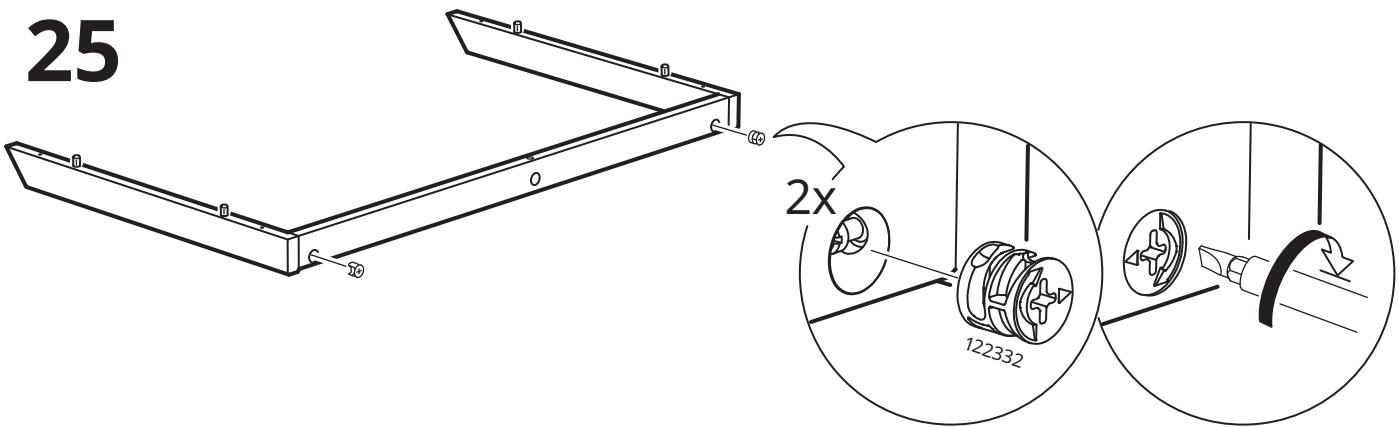


26

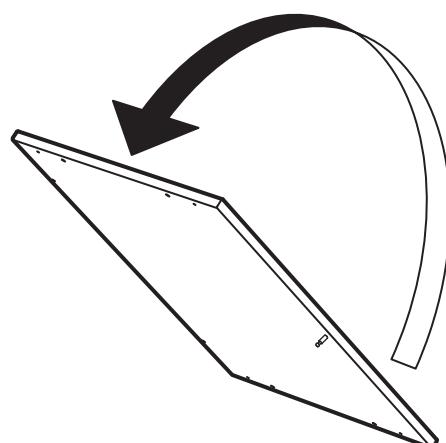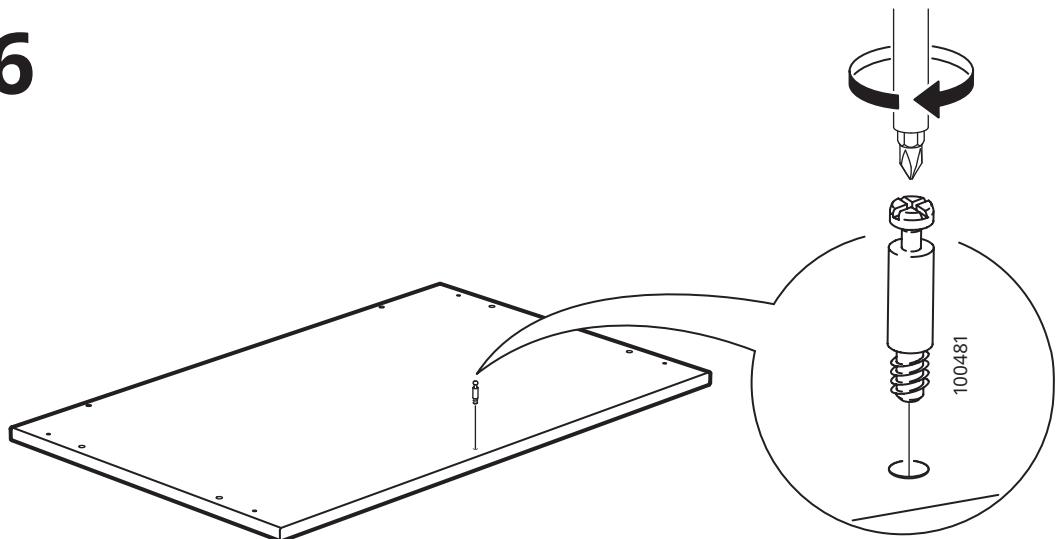


27

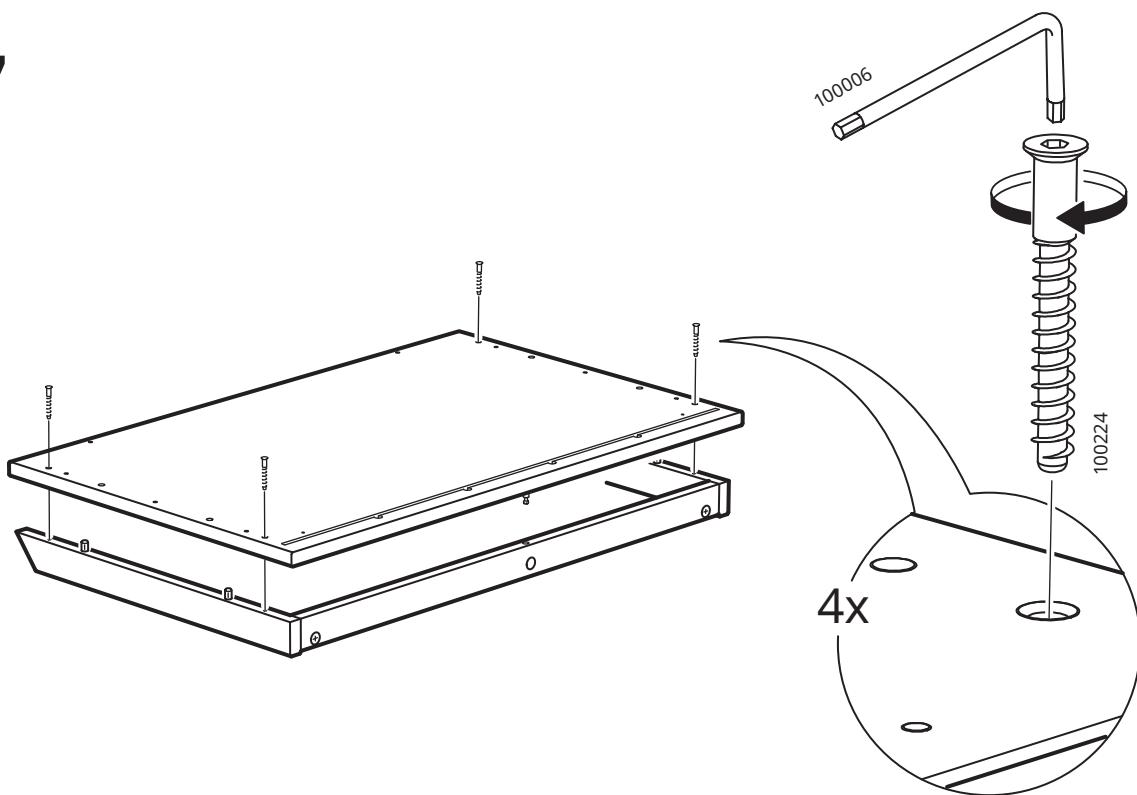


28

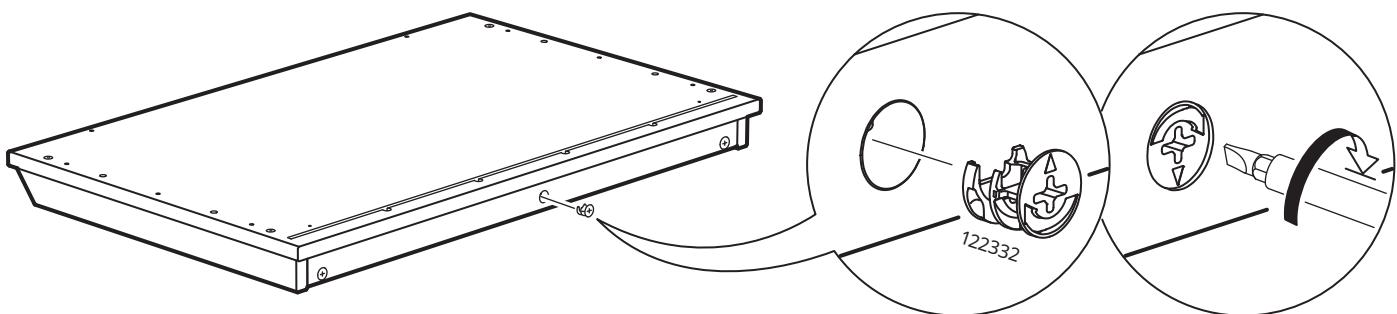


29

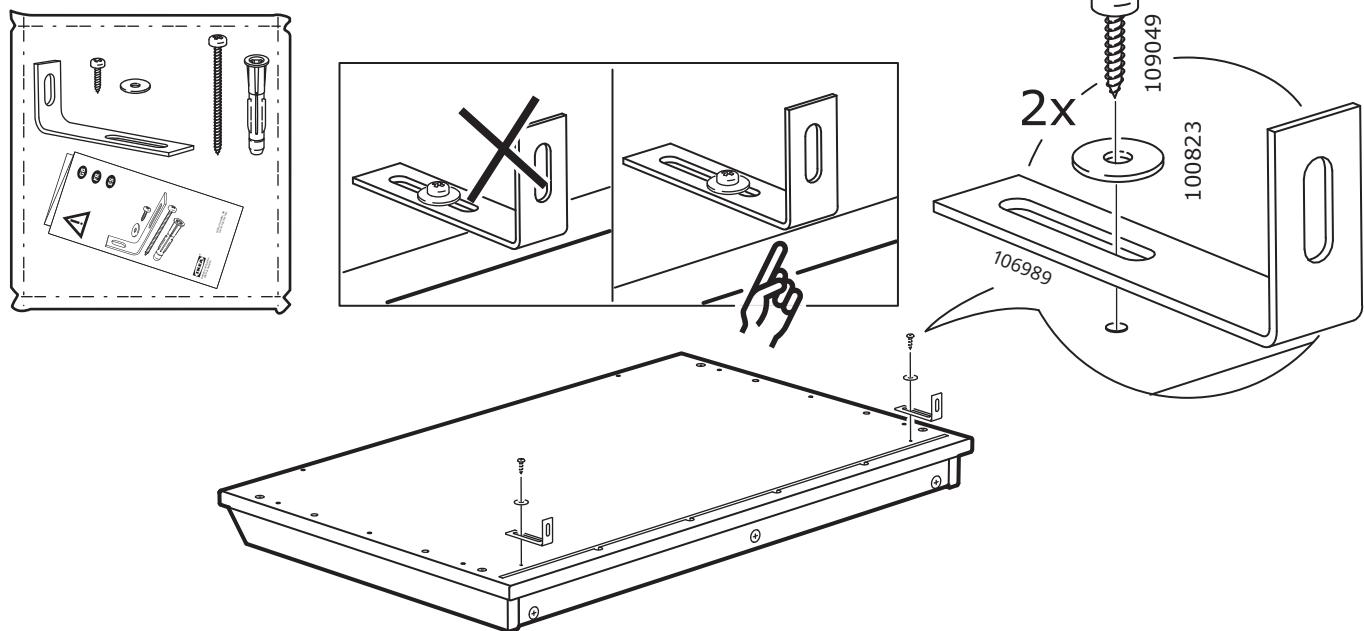


30

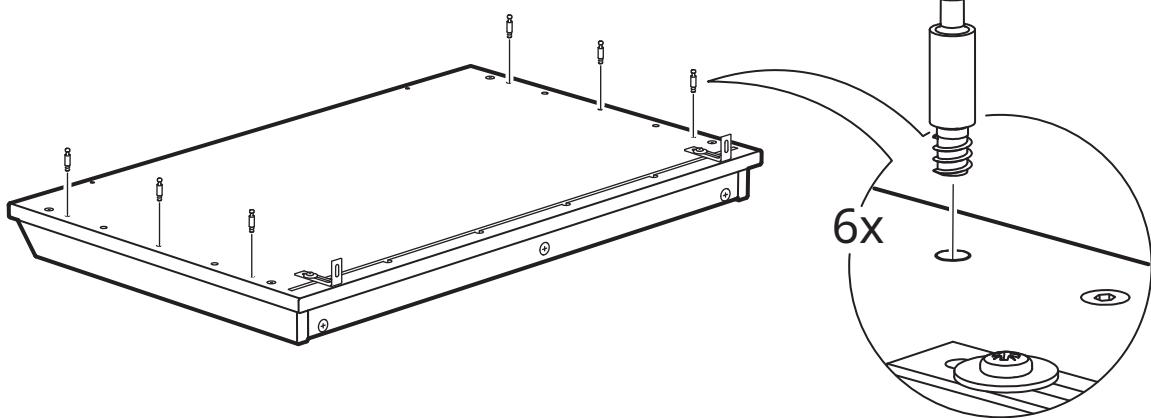


31

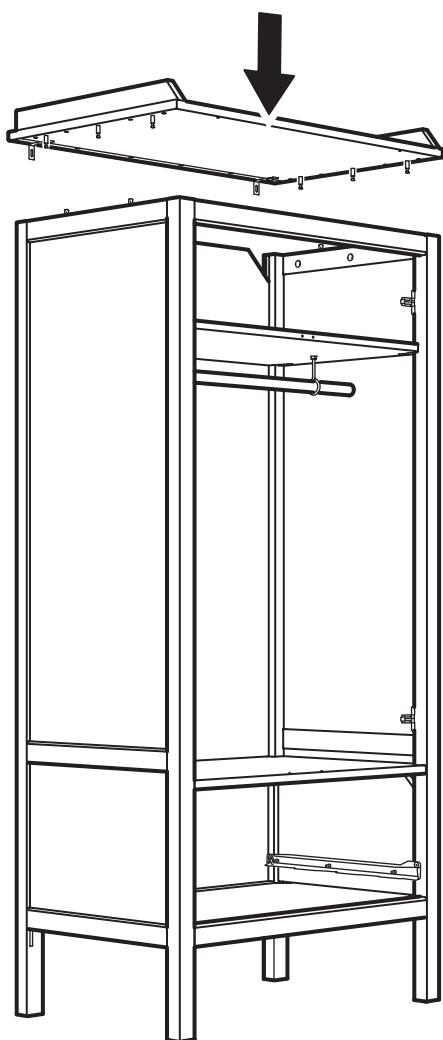


32

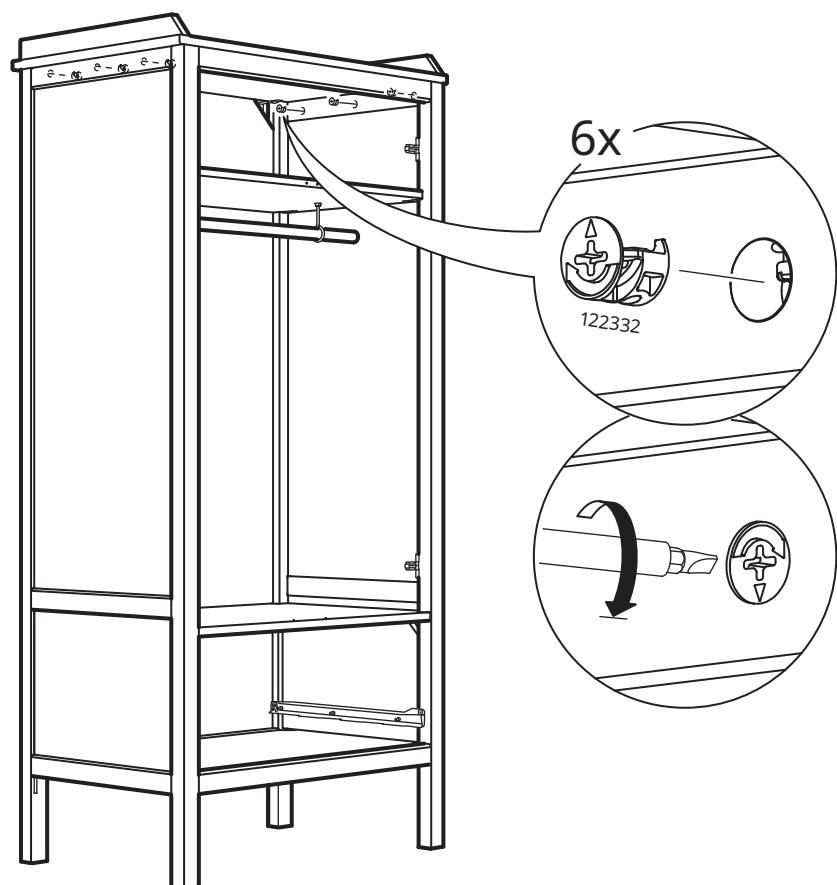


33

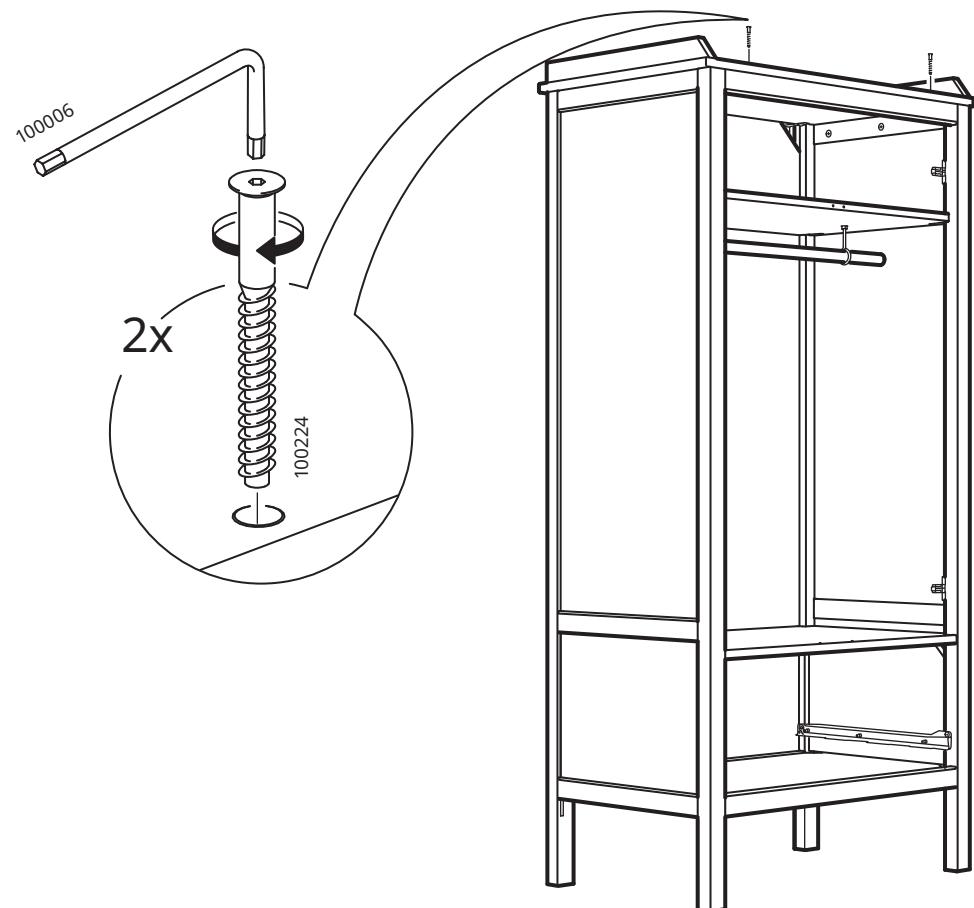


34

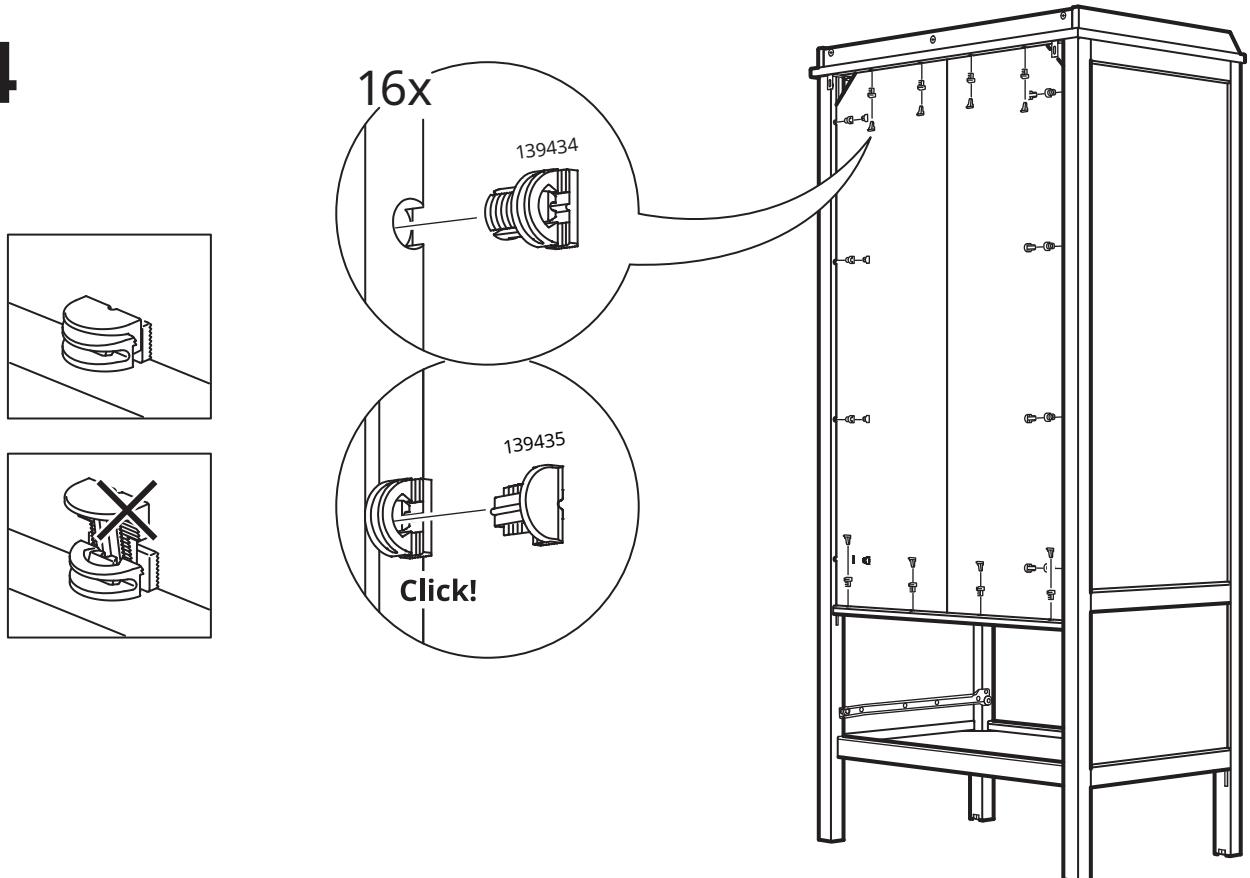


35



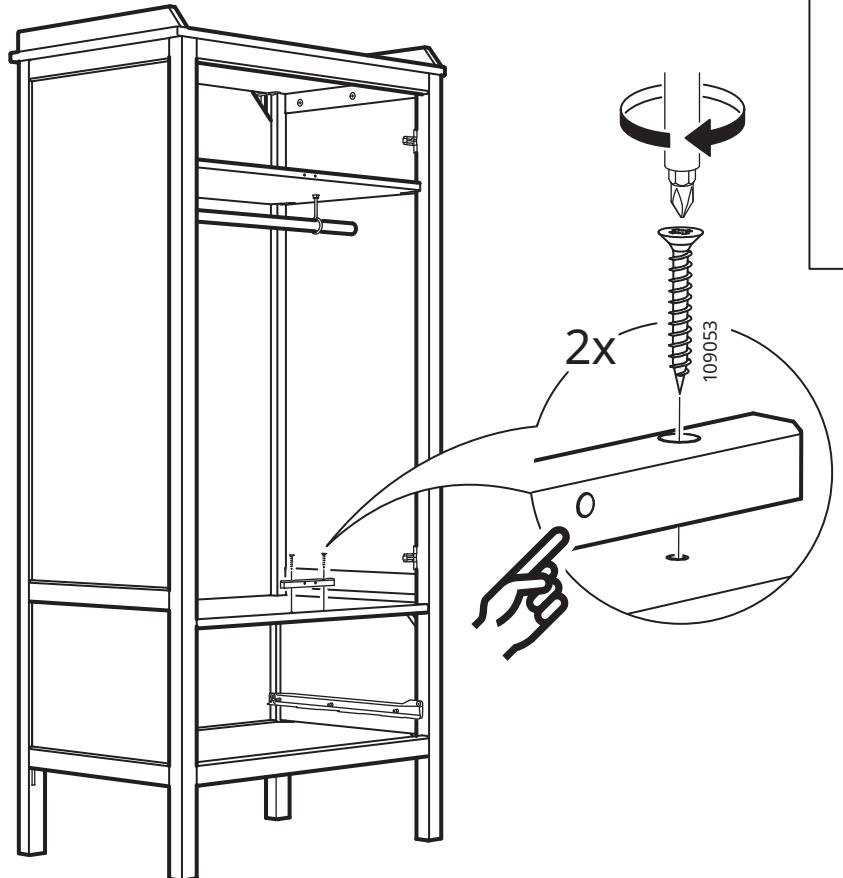


36

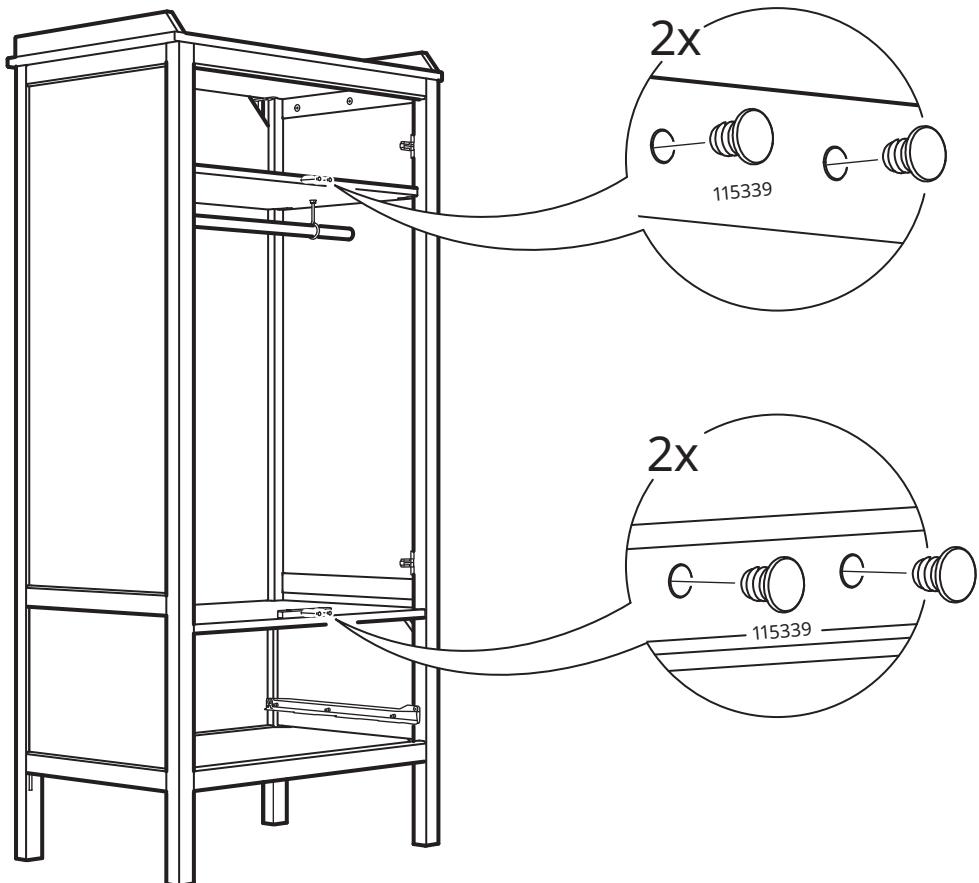

37

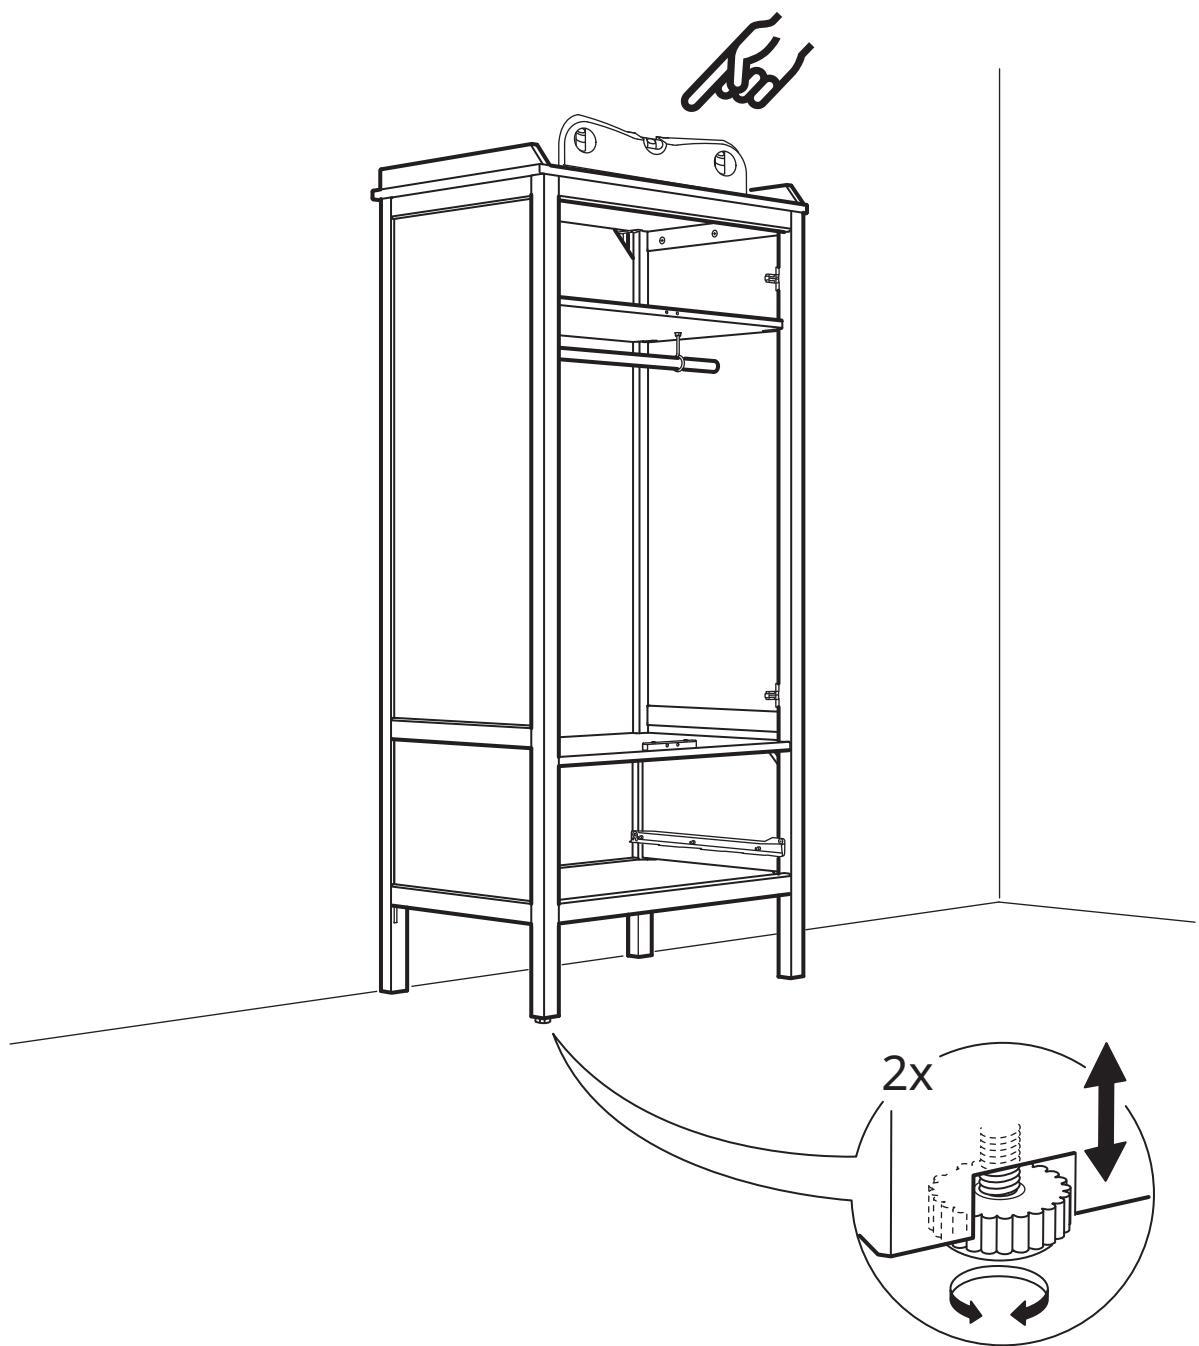

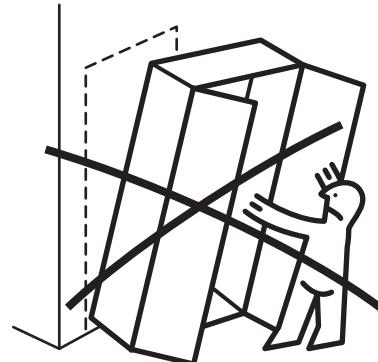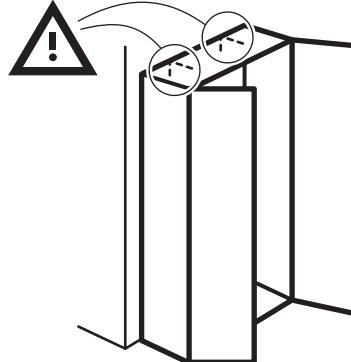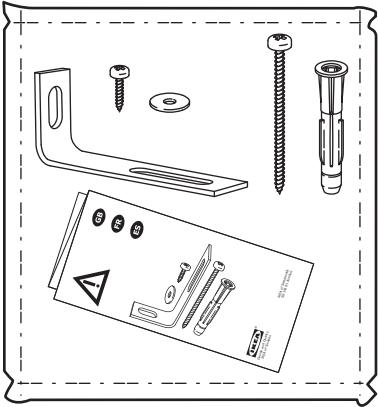

ENGLISH

WALL ANCHORING GUIDE:

The hardware you should use to secure your furniture to the wall depends on both the type of furniture you have and your wall material.

Type of Wall Material: Using the guide below, identify our wall material and the appropriate steps to take for that wall material.

Dr. wall or plaster with available wood stud:

- Mark the attachment point(s) with a pencil at the appropriate height and positioned over wood stud(s).
- Drill 1/8-inch (3mm) diameter pilot hole(s) into the wood stud(s), at the height you marked with pencil.
- Follow the appropriate pictogram instructions.

Dr. wall without available wood stud:

- Mark the attachment point(s) with a pencil at the appropriate height.
- Drill 5/16-inch (8mm) diameter hole(s) through the wall at the height you marked with pencil.
- Drive the plastic plug(s) into the hole(s), using a hammer if needed.
- Follow the appropriate pictogram instructions. Do not over-tighten.

Masonry:

- Mark the attachment point(s) with a pencil at the appropriate height.
- Drill 5/16-inch (8mm) diameter hole(s) 2 and 3/4-inches (70mm) deep into the wall at the height you marked with pencil.
- Drive the plastic plug(s) into the hole(s), using a hammer if needed.
- Follow the appropriate pictogram instructions. Do not over-tighten.

If your wall material is not listed here, or if you have any questions, consult your local hardware store.

FRANÇAIS

INSTRUCTIONS POUR FIXATION AU MUR :

Le choix des fixations à utiliser pour fixer votre meuble au mur dépend du type de meuble et du matériau du mur.

Matériaux du mur : le guide ci-dessous vous permet d'identifier le matériau de votre mur pour savoir comment procéder.

Cloison en plâtre avec montants en bois :

- Marquer le(s) point(s) de fixation à l'aide d'un crayon à la hauteur désirée sur le mur, en le(s) alignant sur le montant.
- Percer un(des) trou(s) pilote(s) de 3 mm (1/8 inch) de diamètre dans le(s) montant(s) en bois, à la hauteur marquée au cra on.
- Suivre les instructions correspondantes présentées sous forme de pictogrammes.

Cloison en plâtre sans montant en bois :

- Marquer le(s) point(s) de fixation à l'aide d'un cra on à la hauteur désirée.
- Percer dans le mur un(des) trou(s) de 8 mm (5/16 inch) de diamètre à la hauteur marquée au crayon.
- Insérer la(les) cheville(s) en plastique à l'intérieur du(des) trous. Utiliser un marteau si nécessaire.
- Suivre les instructions correspondantes présentées sous forme de pictogrammes. Ne pas serrer les vis trop fort.

Mur en maçonnerie :

- Marquer le(s) point(s) de fixation à l'aide d'un cra on à la hauteur désirée.
- Percer un trou de 8 mm (5/16") de diamètre et de 70 mm (2 3/4") de profondeur dans le mur à la hauteur marquée au cra on.
- Insérer la(les) cheville(s) en plastique à l'intérieur du(des) trous. Utiliser un marteau si nécessaire.
- Suivre les instructions correspondantes présentées sous forme de pictogrammes. Ne pas serrer les vis trop fort.

Si le matériau de votre mur ne figure pas dans la liste, ou si vous avez des questions, adressez-vous à votre fournisseur local.

ESPAÑOL

INSTRUCCIONES PARA LA SUJECCIÓN A LA PARED:

Elije los accesorios a utilizar para fijar el mueble a la pared en función del tipo de mueble y del material de la pared.

Material de la pared: consulta la siguiente guía para identificar el material del que está hecha tu pared las correspondientes instrucciones.

Pared de pladur o yeso con posibilidad de sujeción a la estructura portante de madera:

- Con un lápiz, indica el punto (o los puntos) de sujeción a la altura adecuada en correspondencia con la estructura portante de madera.
- Con un taladro, haz un agujero de 3 mm (1/8") de diámetro en los elementos portantes de madera siguiendo las marcas hechas a lápiz.
- Sigue las instrucciones de los pictogramas.

Pared de pladur sin posibilidad de sujeción a la estructura portante de madera:


- Con un lápiz, indica el punto (o los puntos) de sujeción a la altura adecuada.
- Con un taladro, haz uno o varios agujeros de 8 mm (5/16") de diámetro en la pared siguiendo las marcas hechas a lápiz.
- Introduce los tacos de plástico en los agujeros con la ayuda de un martillo.
- Sigue las instrucciones de los pictogramas. No apretar demasiado.

Pared de ladrillo:


- Con un lápiz, indica el punto (o los puntos) de sujeción a la altura adecuada.
- Con un taladro, haz uno o varios agujeros de 8 mm (5/16") de diámetro 70 mm (3/4") de profundidad en la pared siguiendo las marcas hechas a lápiz.
- Introduce los tacos de plástico en los agujeros con la ayuda de un martillo.
- Sigue las instrucciones de los pictogramas. No apretar demasiado.

Si el material de tu pared no aparece aquí o si tienes alguna duda o pregunta, acude a la ferretería más cercana.


38

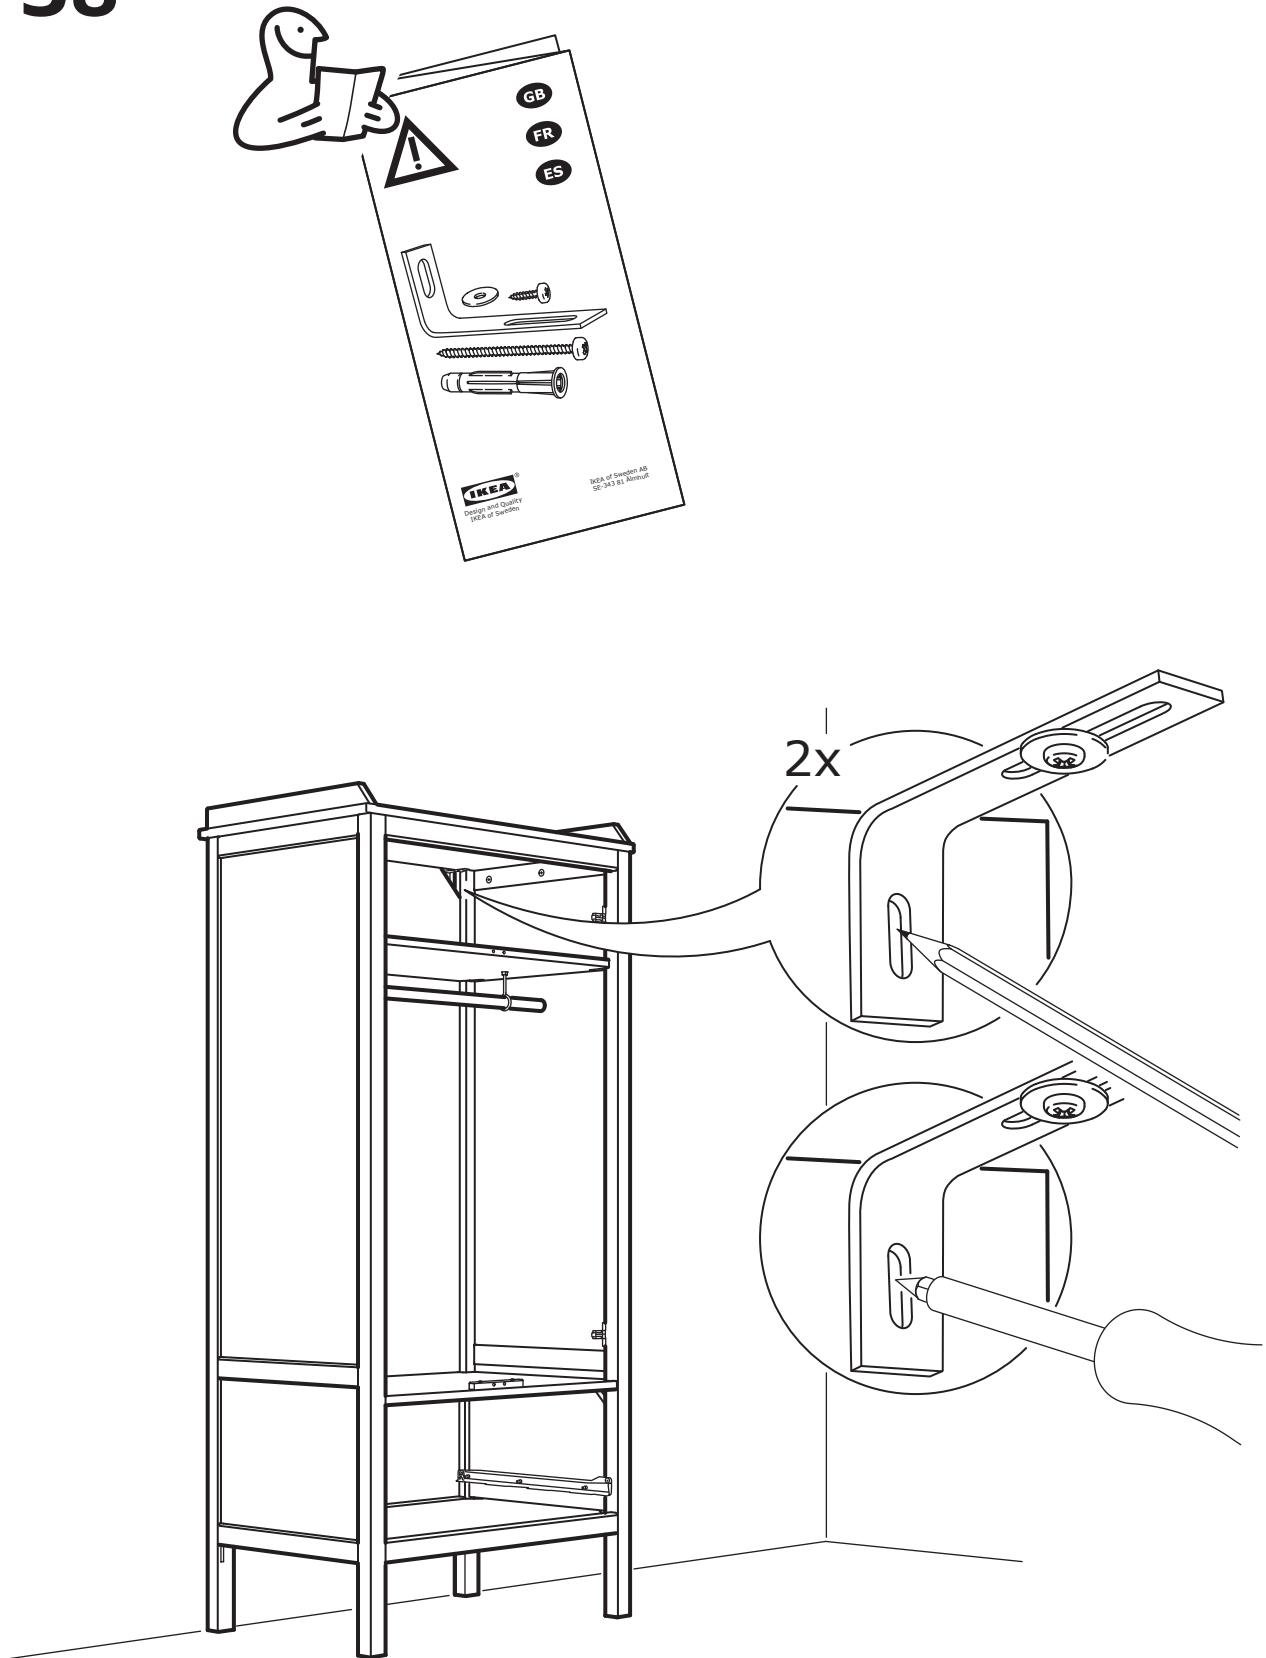


39

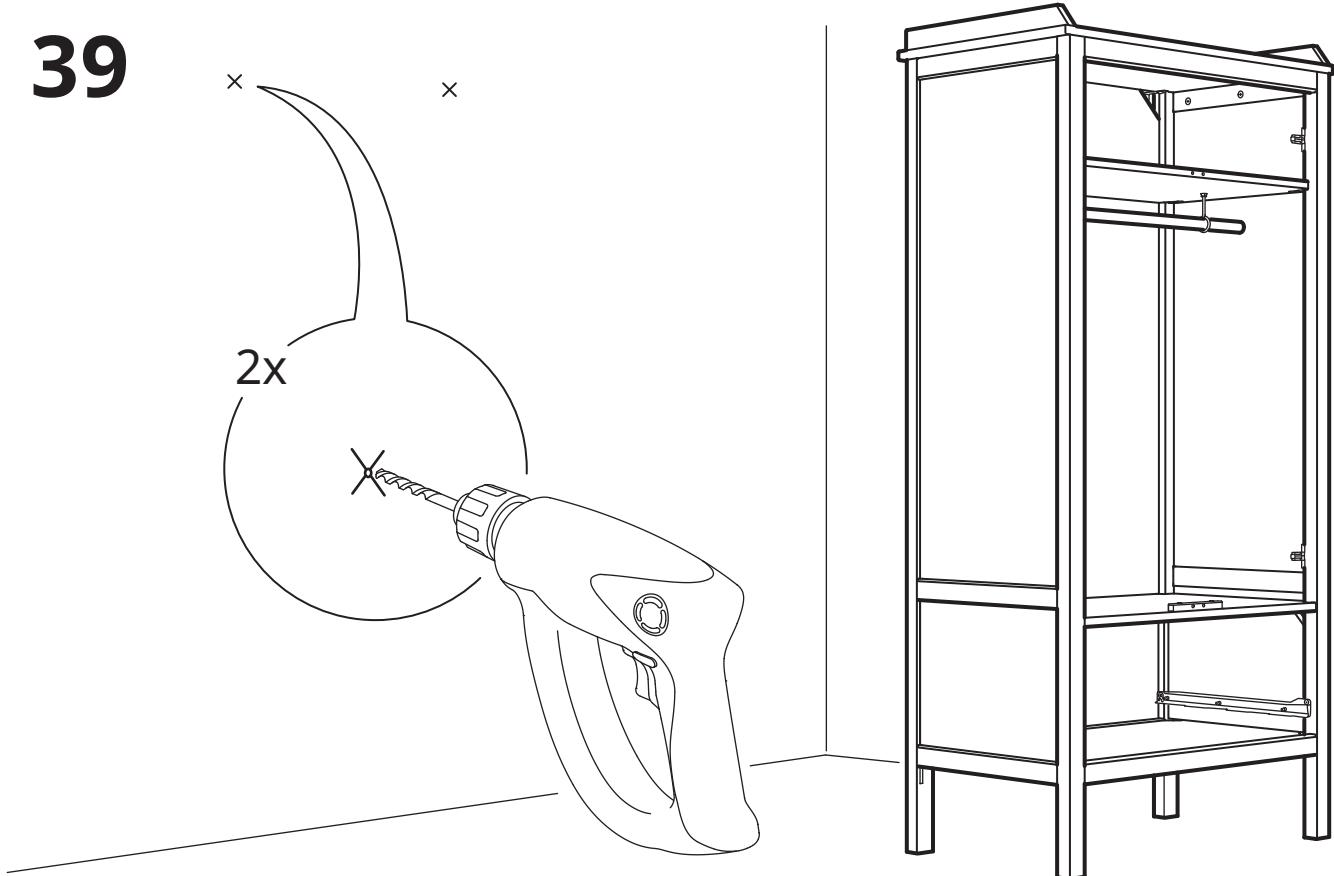


40

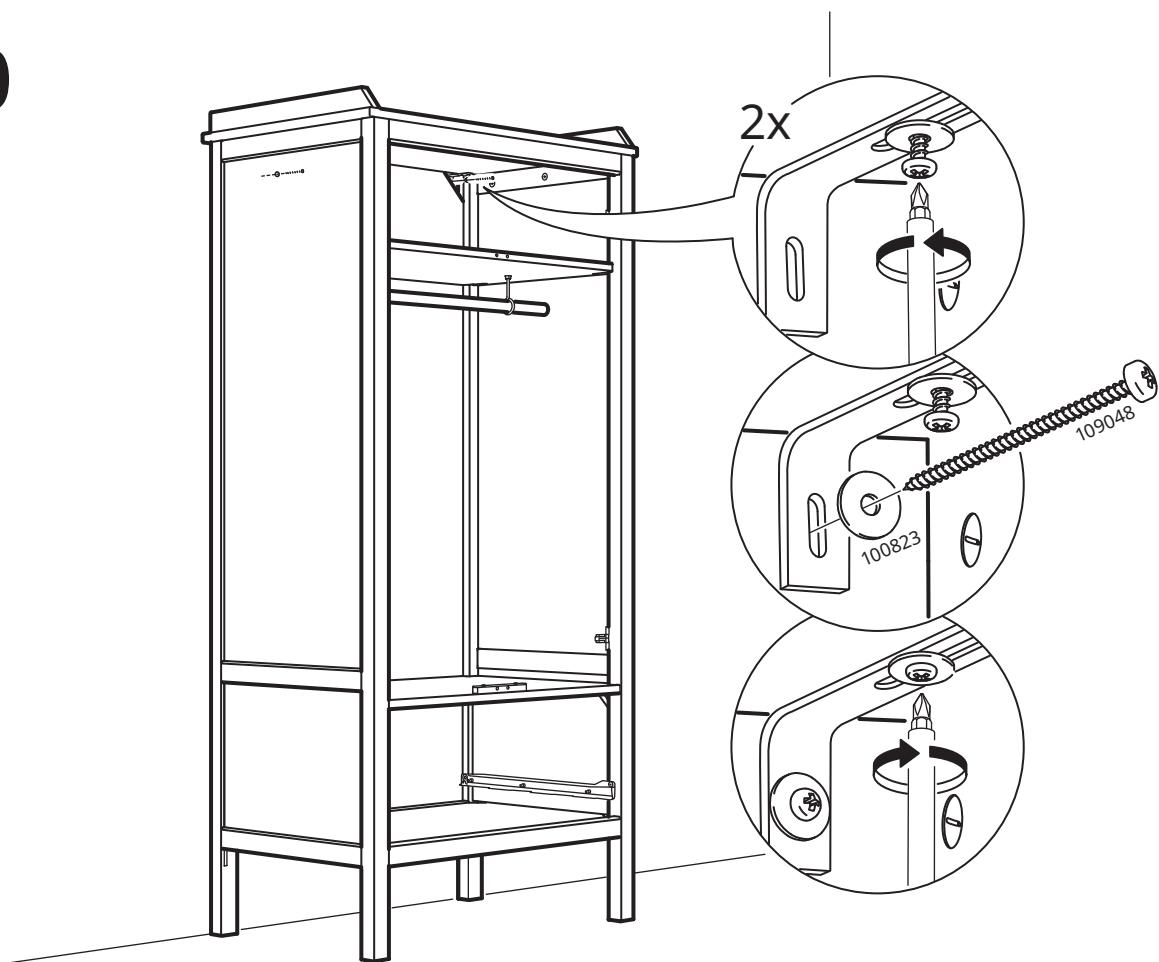




41




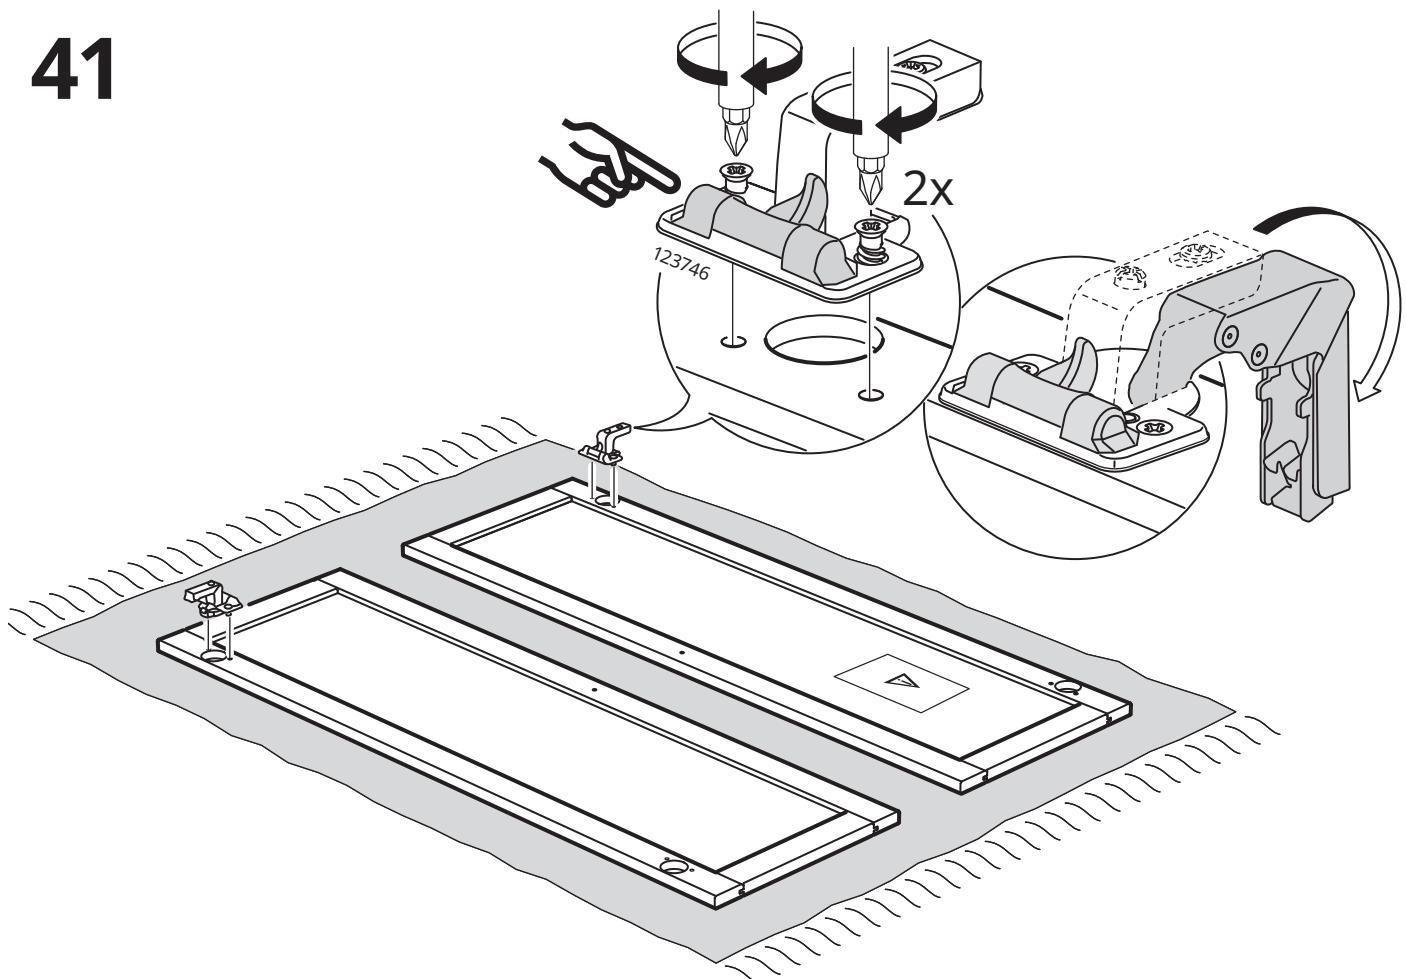


42

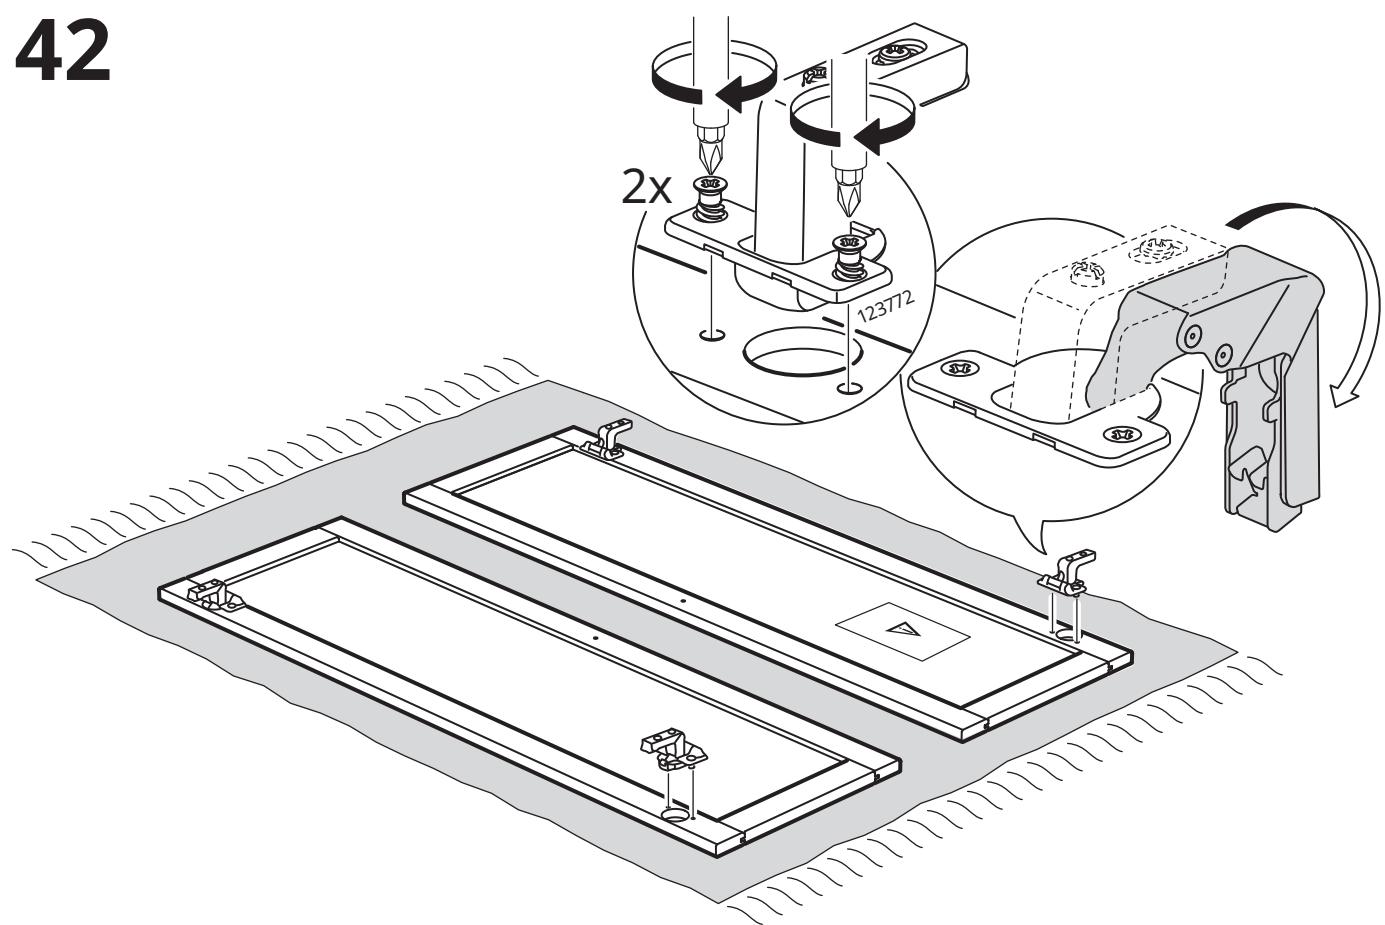


43

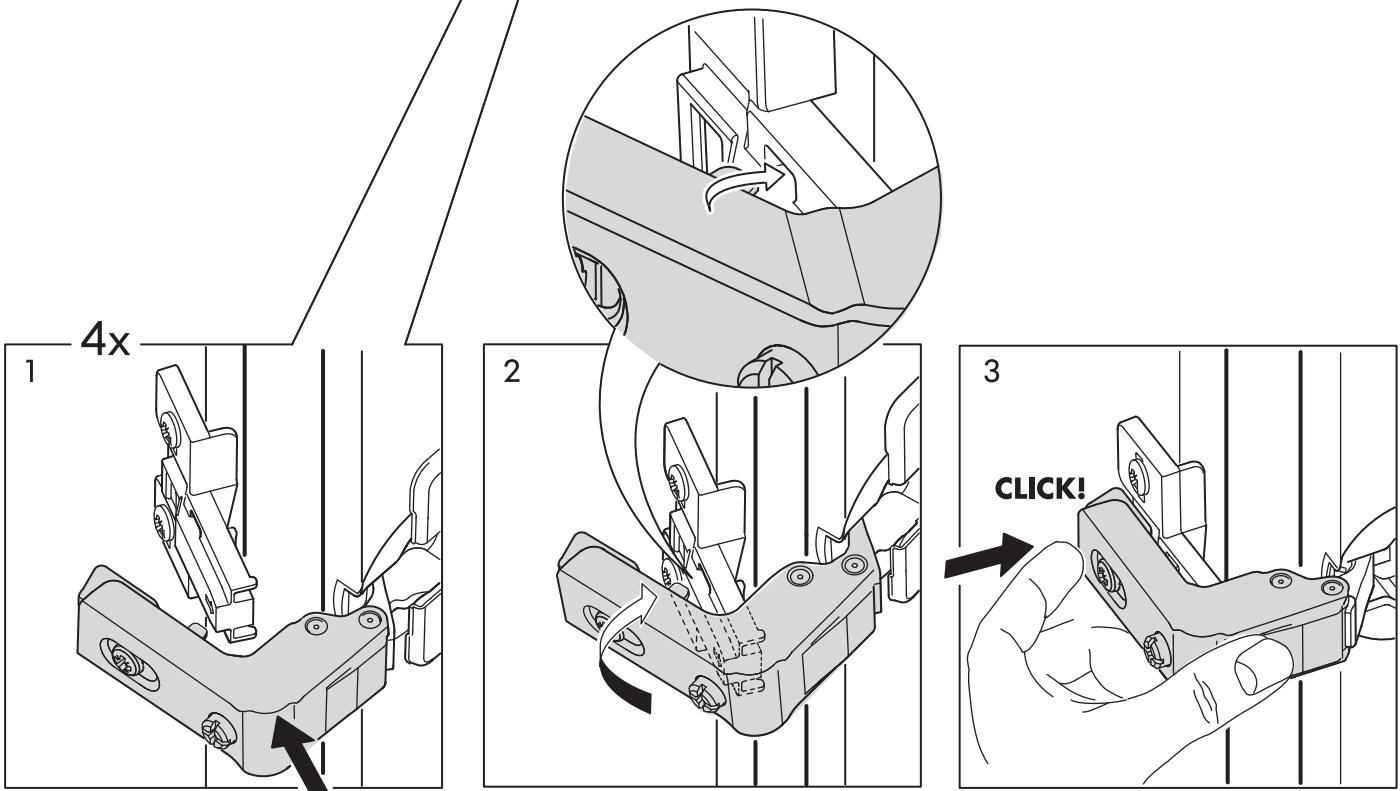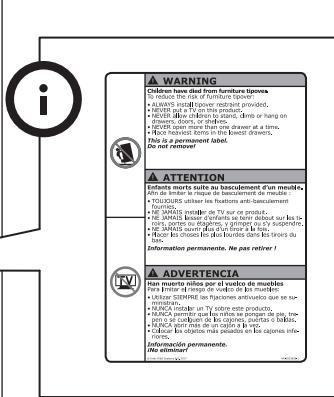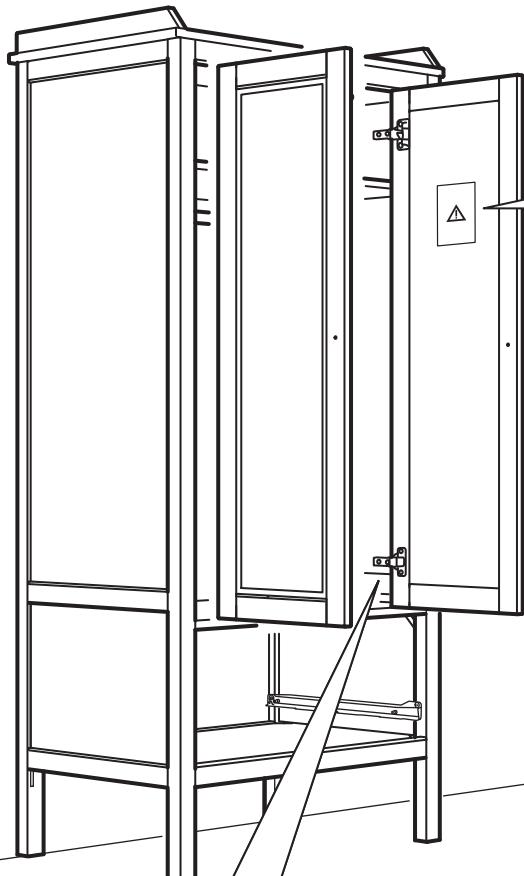


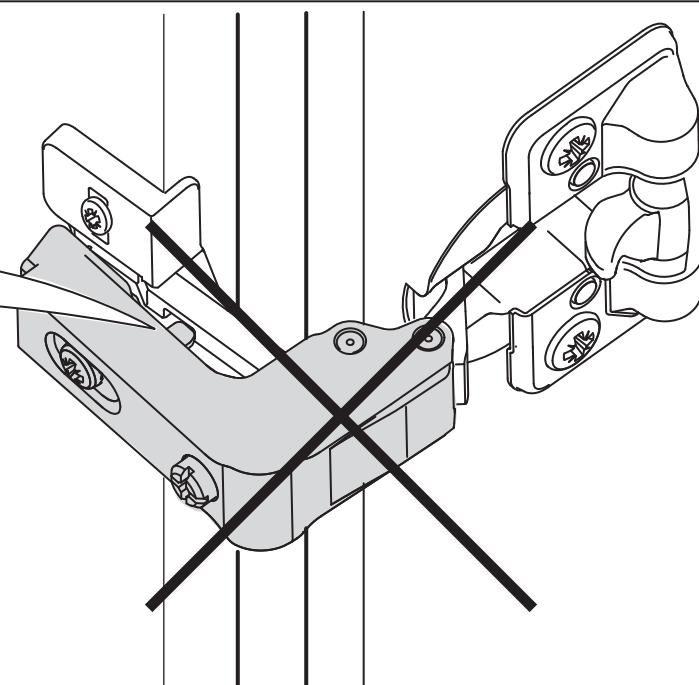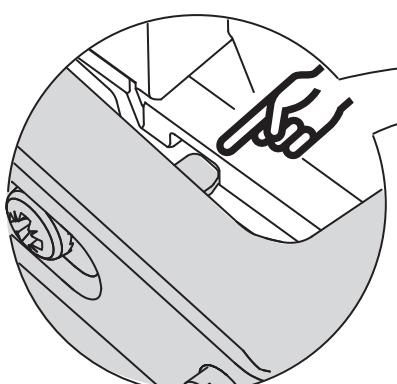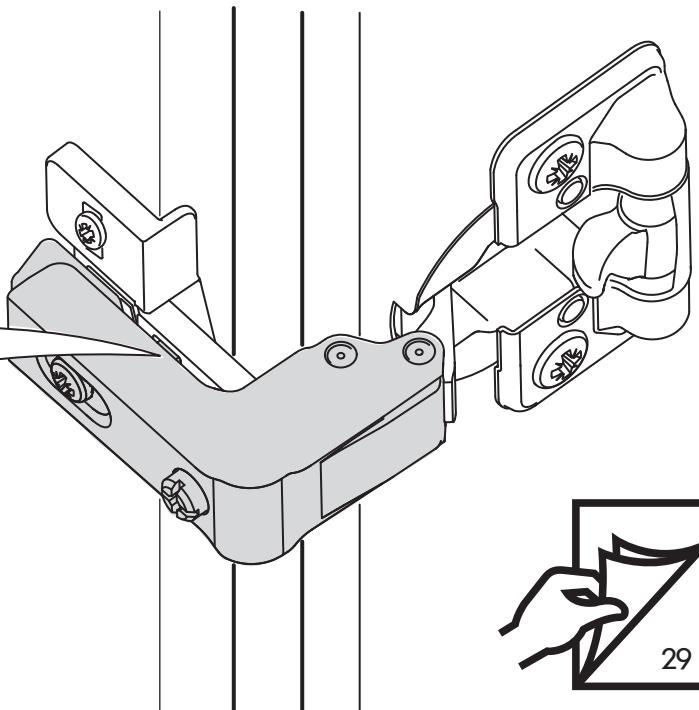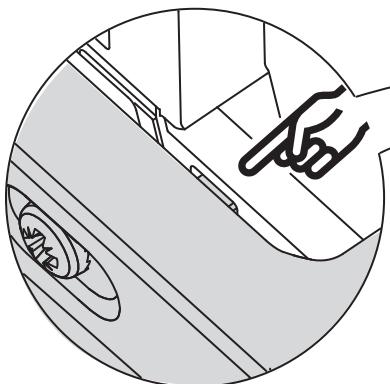



1

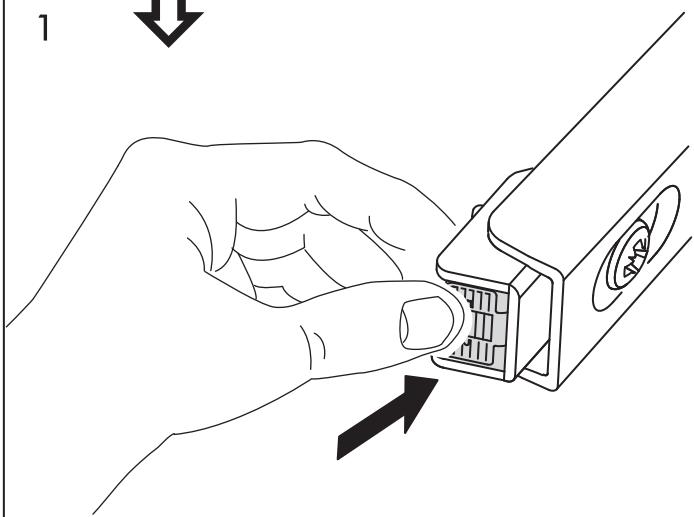


2

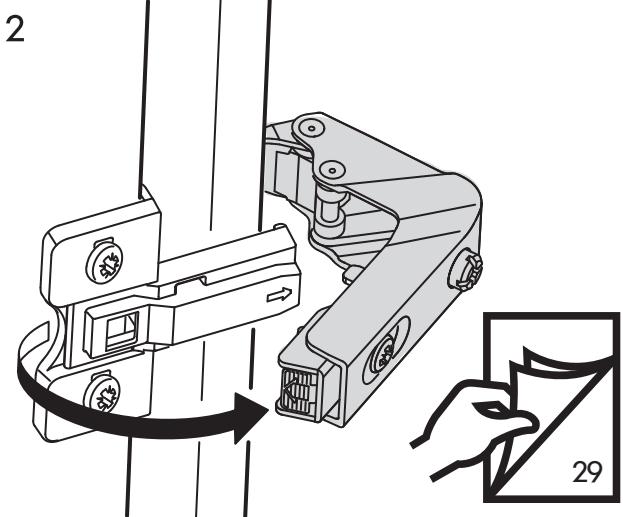


29

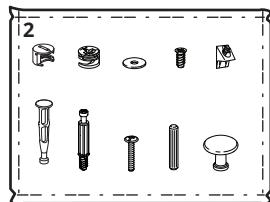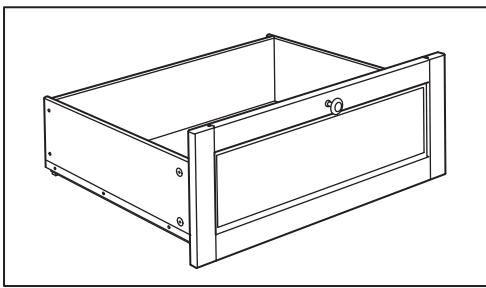


44

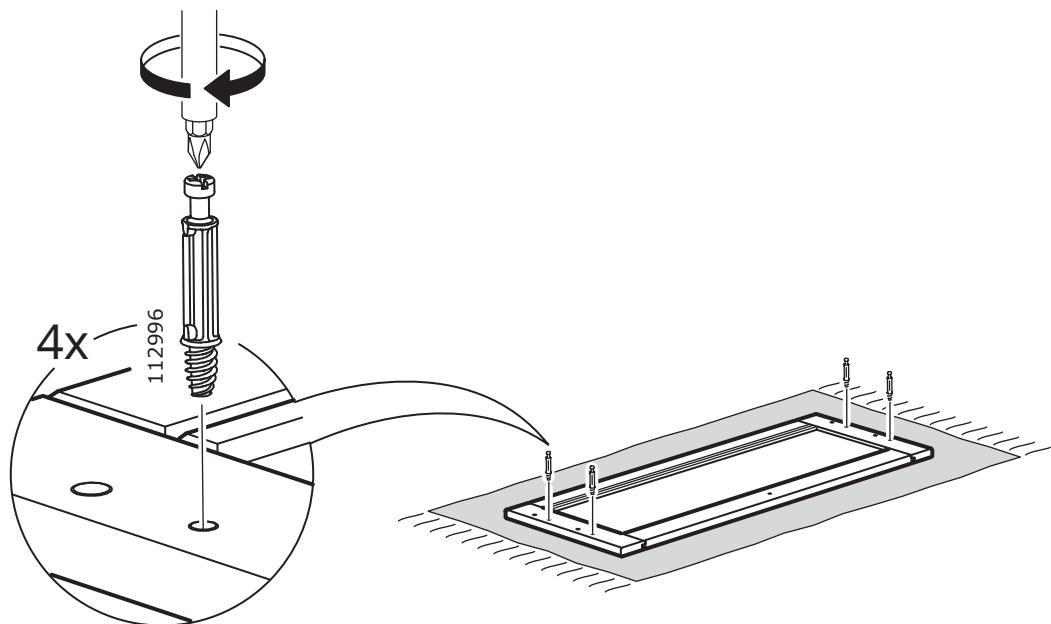


45

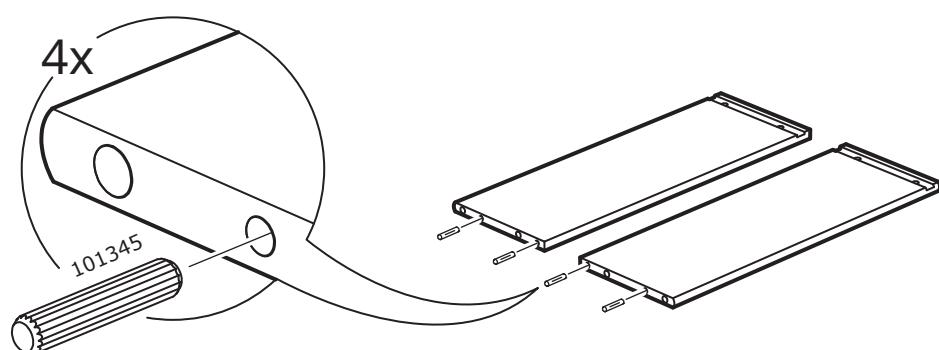


46

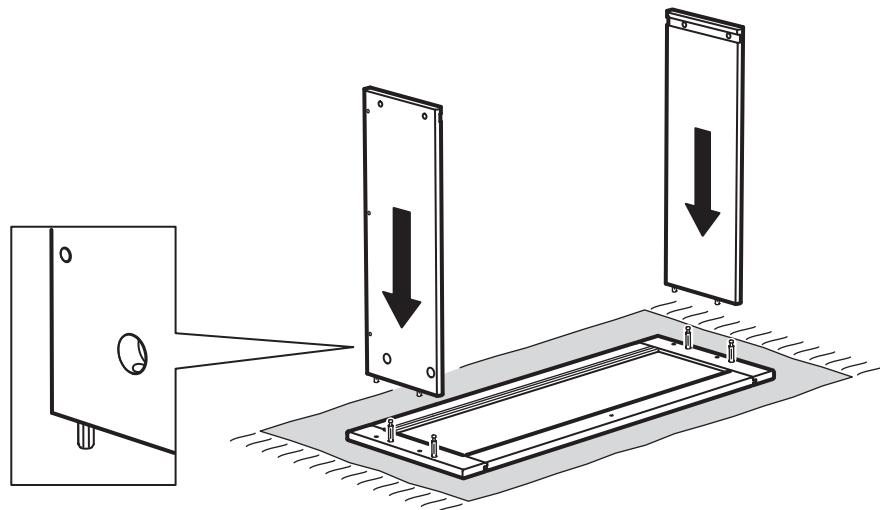


47




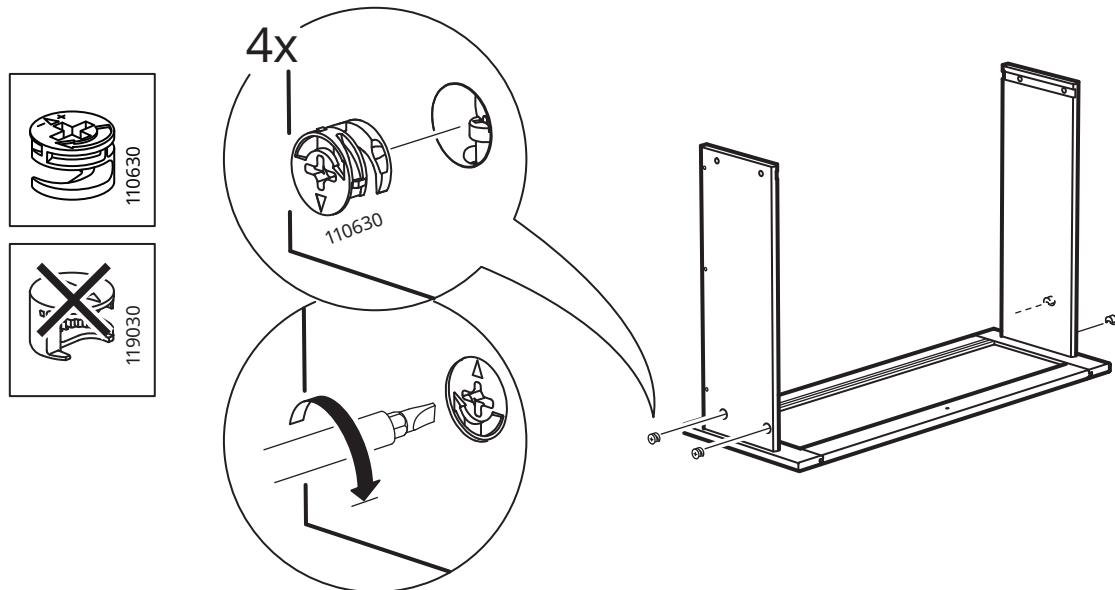


48

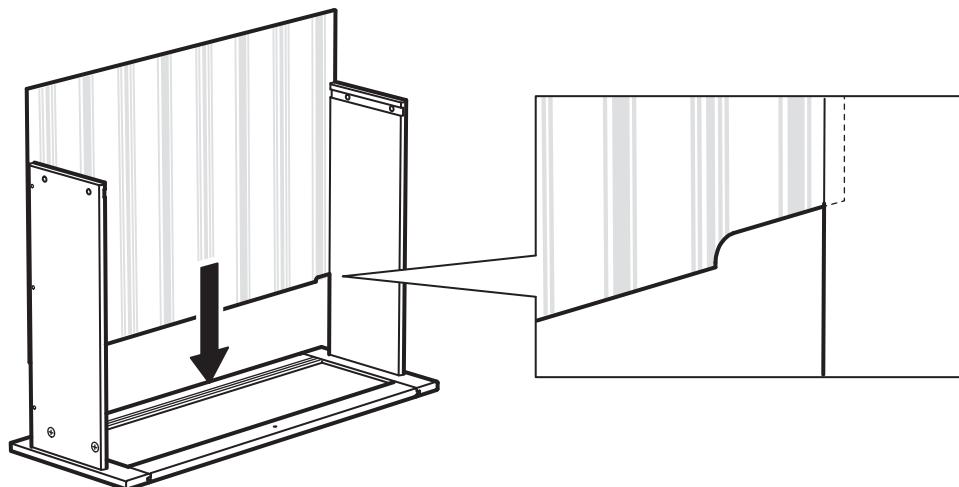


49

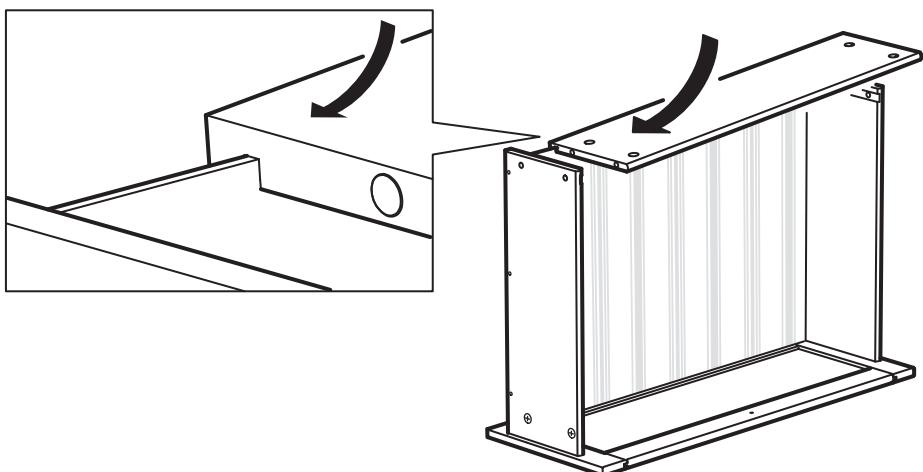


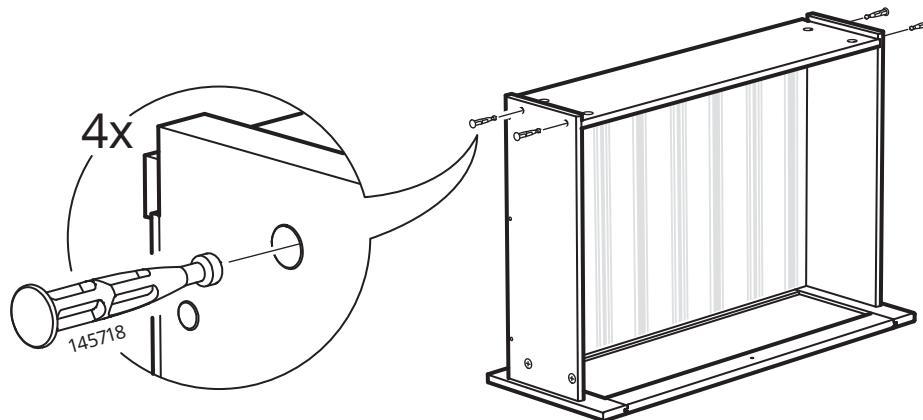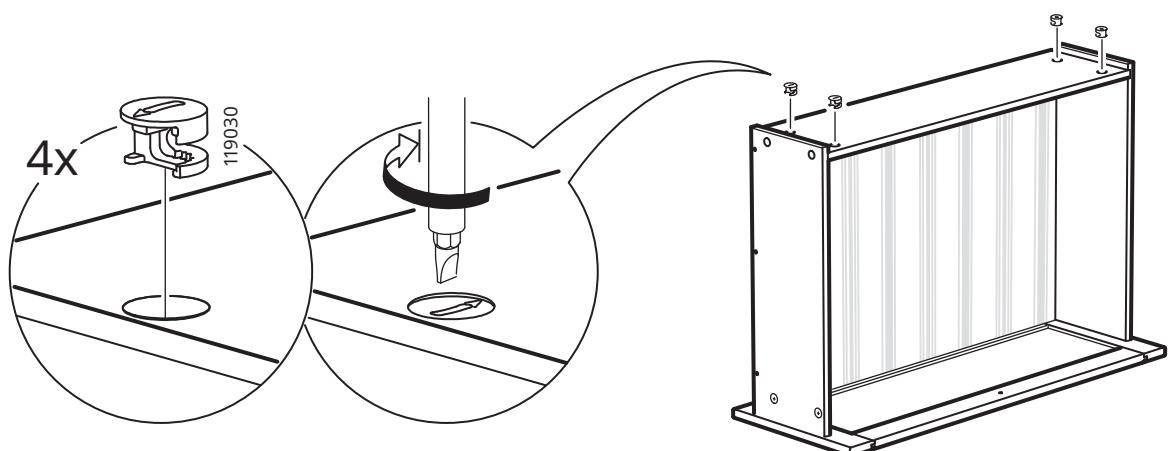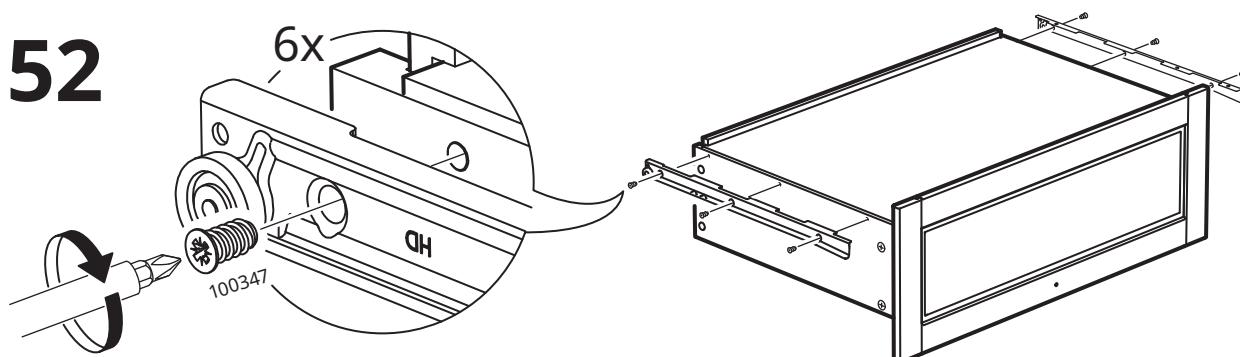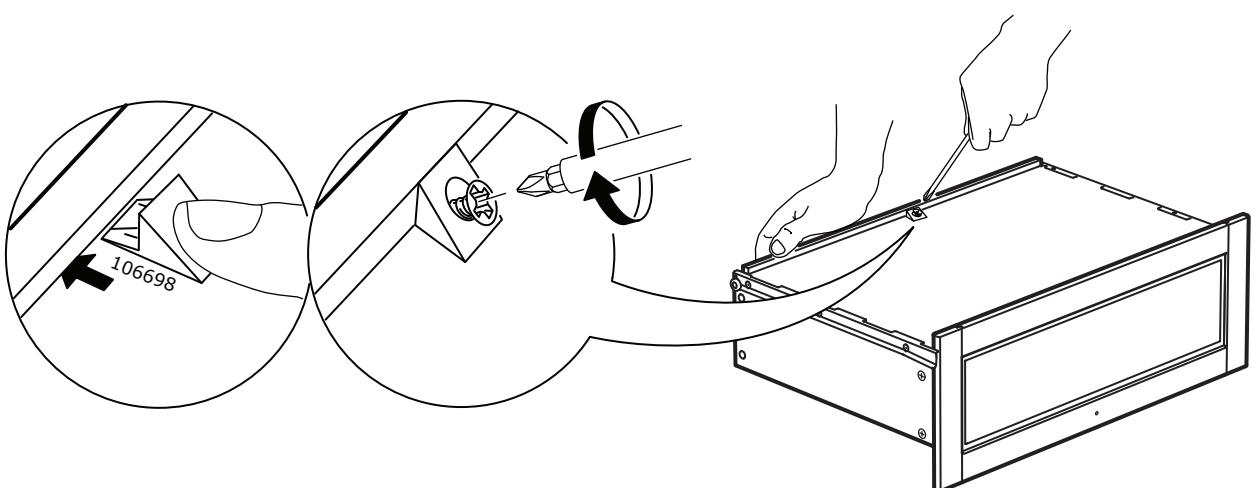50**51****52****53**

54

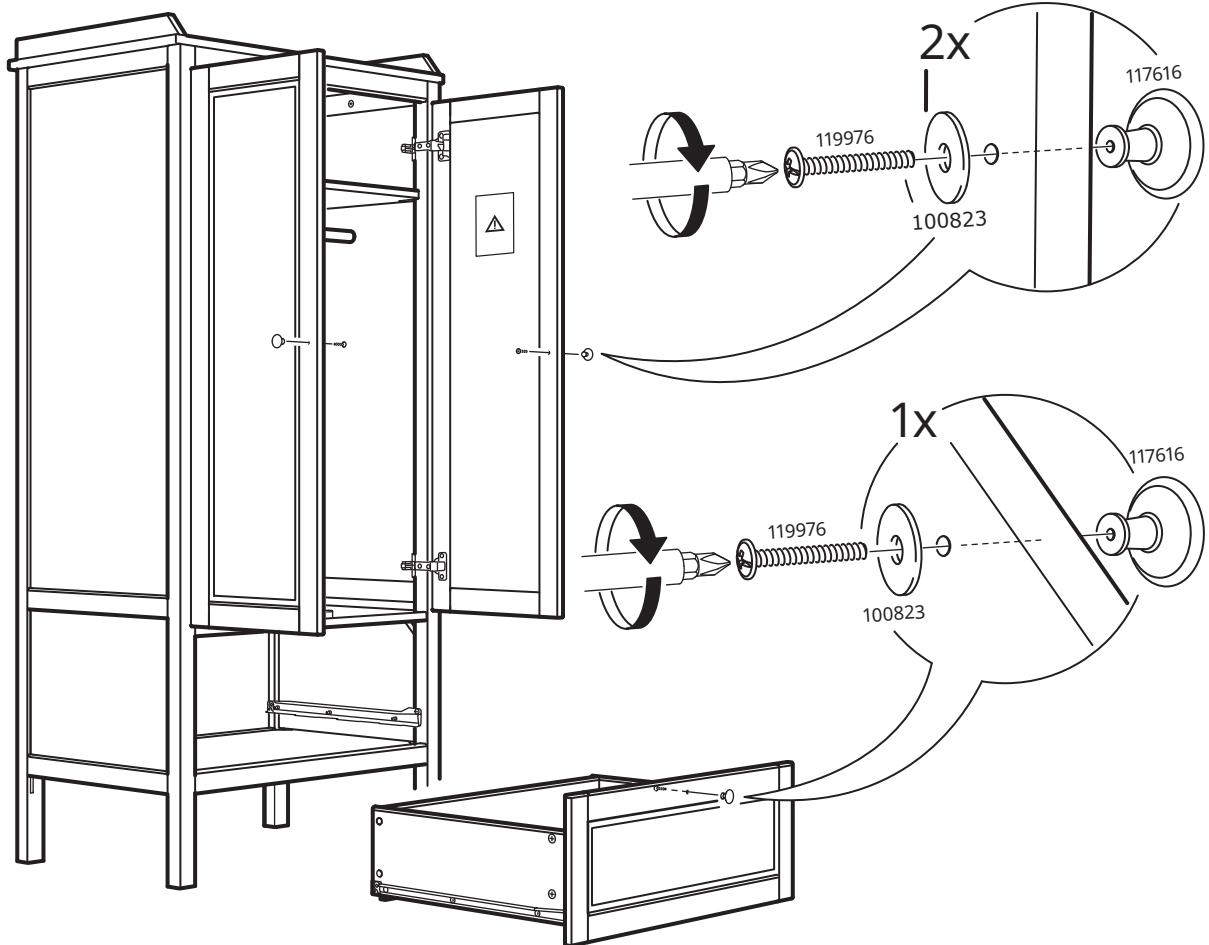

55

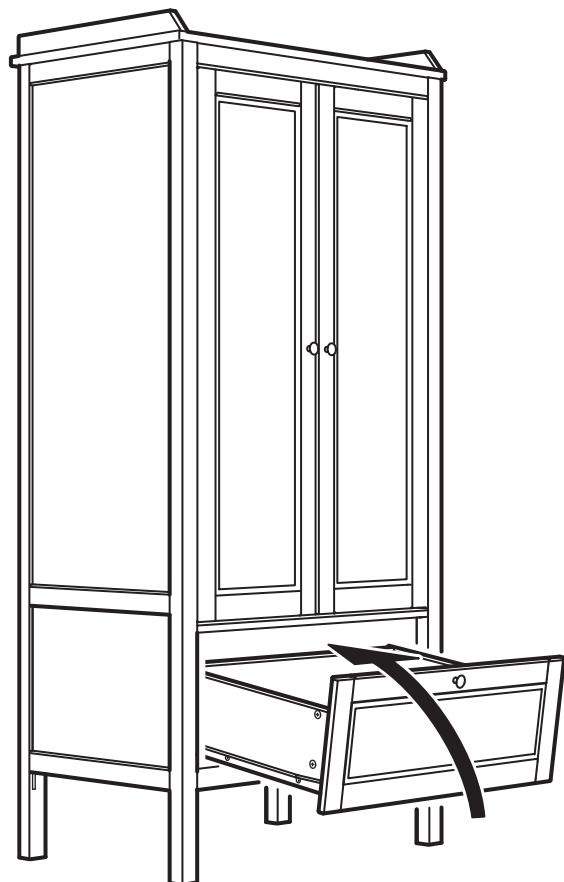

i

