

Comptoirs de cuisine Utilisation et entretien

MÖCKLARP



Conseils généraux d'utilisation, d'entretien et de nettoyage

Nettoyage quotidien et entretien

En raison de sa faible porosité, la surface MÖCKLARP est très résistante aux taches domestiques courantes.

Pour nettoyer la surface MÖCKLARP recommande l'utilisation de Q-Action® et d'une éponge ou d'une microfibre.

Si ce produit (ou un produit similaire) n'est pas disponible, la meilleure solution consiste à utiliser de l'eau et du savon neutre.



Enlever les taches tenaces

Pour les taches tenaces qui, en raison du temps de stagnation ou de leur composition, ne disparaissent pas avec le nettoyage quotidien, il est recommandé de suivre le tableau ci-dessous, détaillant les types de taches possibles et les produits de nettoyage les plus appropriés pour les éliminer.

Tache	Produit de nettoyage
Café, vin	Détergent alcalin, acide
Chaux, résidus de ciment, plâtre	Acide
Caoutchouc	Dégraissant
Cire de bougie, vernis à ongles, rayures d'aluminium, résidus de silicone, encre	Solvant
Graisses et huiles	Détergent alcalin, dégraissant
Crème glacée	Détergent alcalin
Liquides et résidus organiques	Détergent conventionnel dégraissant
Rouille	Acide chlorhydrique
Cola, jus de fruits	Oxydant

Comme produits acides de nettoyage, vous pouvez utiliser tout types de produits contenant des acides ou détartrant. Pour les produits alcalins, plutôt des produits de nettoyage de caractère basique, ammoniaque, etc. Pour les solvants, utilisez des produits comme par exemple le dissolvent universel, white-spirit ou essence de térébenthine, acétone, alcool, etc. Et comme oxydant, des produits comme de l'eau oxygénée ou javel diluée.

Conseils généraux d'utilisation, d'entretien et de nettoyage

Résistance aux chocs


Bien que MÖCKLARP soit une surface hautement résistante, les chocs sur certaines parties qui sont plus exposées (coins, arrêtes, biseaux, etc.), sont à éviter.

Résistance à la chaleur

Les récipients tels que poêles, casseroles ou cafetières peuvent être posés sur la surface après leur utilisation, ainsi que les appareils électriques dégageant de la chaleur.

MÖCKLARP est conçu pour supporter les températures des ustensiles domestiques*.

*Pour le MÖCKLARP en 8 mm d'épaisseur, il est nécessaire d'utiliser des supports de protection pour les objets chauds.

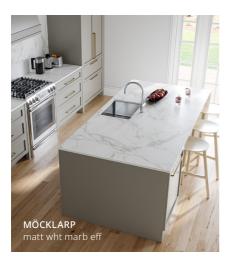

Précautions

- Évitez le contact direct avec les parties métalliques de grils électriques, de plaques de cuisson ou de fours, qui peuvent rentrer dans la matière en cas de mauvaise utilisation.
- Évitez les températures élevées provenant de sources directes, telles que les cheminées, les barbecues, etc.
- Évitez tout contact direct avec une flamme nue.
- Pour MÖCKLARP poli, évitez les contacts longs avec des objets industriels à très haute température.
- Ne polissez pas la surface.
- Évitez d'utiliser des tampons à récurer en métal ou ceux contenant des particules abrasives.
- Évitez de découper directement sur la surface avec un couteau céramique, vu que le comptoir est composé de céramique, il a une résistance similaire en surface.
- Pour MÖCKLARP poli, ne pas découper directement sur la surface.
- Quant aux couleurs foncées de la collection MÖCKLARP poli, ne pas glisser ou laisser tomber des accessoires, ou autres objets, sur la surface.
- Évitez le contact avec l'acide fluorhydrique.
- La surface MÖCKLARP poli peut être endommagée par des produits de nettoyage contenant des acides, des bases ou des sels tels que le sulfure de sodium.
- Sur les surfaces texturées, éviter le frottement avec des objets de dureté similaire afin d'éviter la dégradation de la surface (brillance, éclat, aspect de la surface, etc.).

