TYLLSNÄS

hr
sr
sl
tr
bg
ro
hu

Design and Quality
IKEA of Sweden

HRVATSKI 4
SRPSKI 11
SLOVENŠČINA 16
TÜRKÇE 21
БЪЛГАРСКИ 26
ROMÂNĂ 31
MAGYAR 36

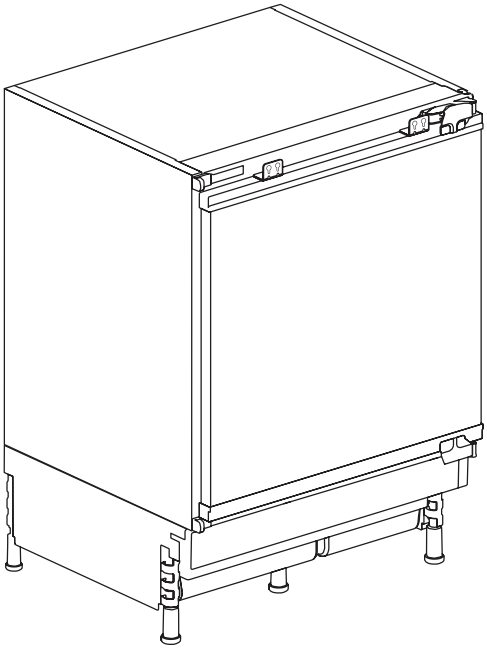

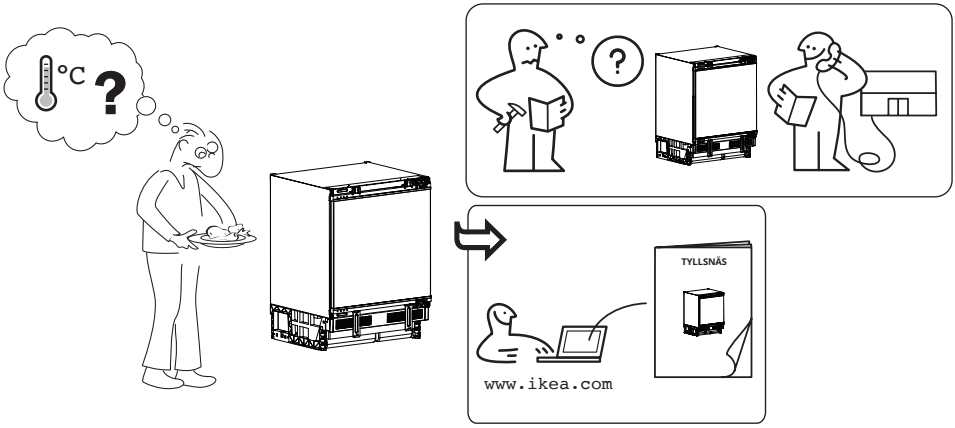
°C
?
TYLLSNÄS
www.ikea.com

Opis proizvoda

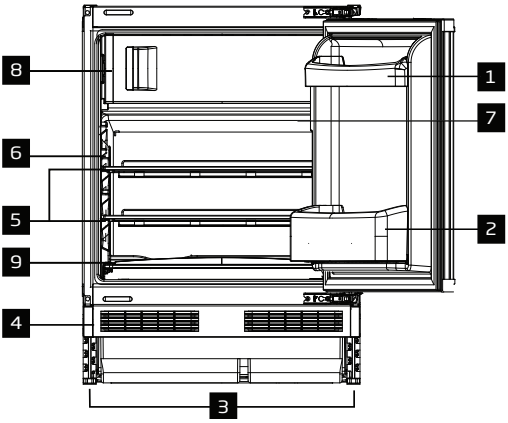

1 Polica na vratima
2 Polica za boce
3 Podesive nožice
4 Ventilacijska rešetka
5 Police kućišta
6 Označna pločica
7 Kutija termostata žarulje
8 Vrata zamrzivača
9 Odjeljak za povrće
10 Alat za čišćenje odvodnih otvora”



***(unutar vreće za montažu)**

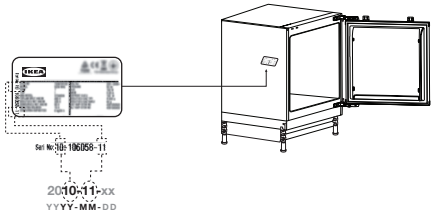

Prva uporaba

Prije uporabe proizvoda provjerite jesu li izvršene sve pripremne radnje u skladu s uputama u odjeljku "Sigurnosne informacije" i "Instalacija".

Ako se proizvod transportira vodoravno, ne spajajte proizvod na napajanje prva 4 sata.

Proizvod pustite neka radi bez da ste u njega stavili hranu i otvarali vrata 12 sati, osim ako je to neophodno.



Važno!Ovaj uređaj prodaje se u Francuskoj. U skladu s važećim propisima u ovoj državi treba se isporučiti s posebnim uređajem (pogledajte sliku) koji se nalazi u donjem odjeljku hladnjaka te označava njegovu najhladniju zonu.



*ako je primjenjivo

Svakodnevna uporaba

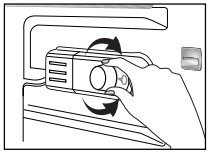

Radna temperatura određuje se programatorom temperature.



1 = Najniža postavka hlađenja
5 = Najviša postavka hlađenja
(Ili)
Min. = Najniža postavka hlađenja
Maks. = Najviša postavka hlađenja

Prosječna temperatura u hladnjaku trebala bi biti oko 5 °C.

Odaberite postavku u skladu sa željenom temperaturom.

Upamtite kako će u području hlađenja temperature biti različite.

Najhladnije područje je neposredno iznad odjeljka za povrće.

Unutarnja temperatura ovisi i o temperaturi okruženja, učestalosti otvaranja vrata i količini hrane koja se čuva u hladnjaku.

Često otvaranje vrata izaziva porast unutarnje temperature.

Iz ovog razloga, preporučuje se zatvarati vrata čim prije nakon upotrebe.

Za isključivanje uređaja okrenite gumb.

Upravljanje i podešavanje temperature

Radne temperature kontrolira termostat (vidi dijagram). Postavke se mogu postaviti od 1 do 5, najhladnijeg položaja. Kada se uređaj uključuje prvi

put, termostat treba namjestiti tako da nakon 24 sata prosječna temperatura hladnjaka ne bude viša od 5°C (41°F).

Preporučujemo da postavite termostat na pola puta između postavki 1 i 5 i pratite kako biste postigli željenu temperaturu i. e. prema 5 dobit ćete nižu temperaturu hladnjaka i obrnuto. Neki dijelovi hladnjaka mogu biti hladniji ili topliji (kao što je posuda za salatu i gornji dio ormarića), što je sasvim normalno.

Na temperaturama okoline od 25°C (77°F) posebno ljeti okrenite gumb termostata prema 5. Na temperaturama okoline od 25°C (77°F) okrenite gumb termostata na pola položaja.

Često otvaranje vrata uzrokuje više unutarnje temperature, stoga zatvorite vrata što je prije moguće nakon uporabe.

Odmrzavanje

Hladnjak sa smočom se automatski odleđuje. Voda od odmrzavanja teče u odvodnu cijev preko sabirnog kanala i isparava u posebnom spremniku (1) na stražnjoj strani uređaja (vidi dijagram).

Tijekom odmrzavanja kapljice vode mogu stvoriti stražnji dio hladnjaka u smočnici gdje se nalazi skriveni isparivač. Neke kapljice mogu ostati na ovojnici i ponovno se zamrznuti kada odmrzavanje završi. Nemojte koristiti šiljate ili oštre predmete kao što su noževi, vilice za uklanjanje kapljica koje su se ponovno smrznule.

Ako u bilo kojem trenutku odmrznuta voda ne otječe iz sabirnog kanala, provjerite da čestice hrane nisu blokirale odvodnu cijev. Odvodna cijev se može očistiti guranjem posebnog plastičnog klipa niz odvodnu cijev (2).

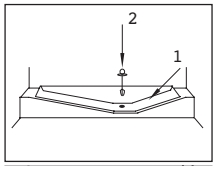

Instalacija

Kako bi proizvod bio spreman za uporabu, vodite računa o tome da su električno ožičenje i vodovod odgovarajući prema informacijama u korisničkom priručniku. Ako nije, nazovite kvalificiranog električara i vodoinstalatera i neka se naprave potrebne pripreme.

⚠**UPOZORENJE:** Proizvođač ne snosi odgovornost za štete nastale radom neovlaštenih osoba. Kako biste izbjegli trešnju, postavite proizvod na ravnu površinu.

⚠**UPOZORENJE:** Tijekom instalacije, utikač proizvoda ne smije biti uključen. U suprotnom postoji opasnost od smrti ili ozbiljne ozljede!

⚠**UPOZORENJE:** Ako su vrata prostorije u koju će biti postavljen proizvod toliko uska da proizvod ne može proći kroz njih, prođite kroz proizvod okrećući ga na stranu; u protivnom pozovite ovlašteni servis.

- Ne izlažite proizvod izravnoj sunčevoj svjetlosti i ne čuvajte ga na vlažnom mjestu.
- Nemojte instalirati proizvod na mjestima gdje temperatura padne ispod 10 °C.

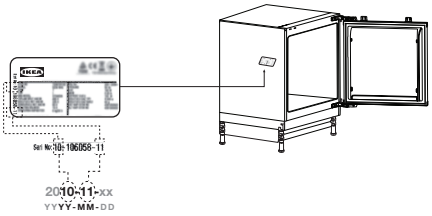

Popis za provjeru prilikom pregleda

Prije korištenja uređajem, slijedite popis za provjeru.

Ako je bilo koji odgovor NIJE, slijedite odgovarajuću radnju.

Ne zaboravite zapisati serijski broj proizvoda i broj artikla prema potrebi i priložiti račun ovoj stranici.

Serijski broj proizvoda (označna pločica)	
Kataloški broj proizvoda (označna pločica)	
Datum kupnje	

Natrag na vrata

Nakon preokretanja vrata provjerite brtve na hladnjaku i zamrzivaču kako biste osigurali pravilno brtvljenje. Zatvorite vrata i pobrinite se da brtve u potpunosti dodiruju ormarić bez razmaka ili curenja zraka.

Ako brtva nije zategnuta, pažljivo podesite brtvu rukom. Kako biste olakšali podešavanje, prvo omekšajte brtvu vlažnim, mlakim (ne vrućim) ručnikom.

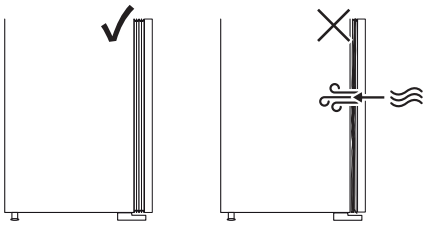

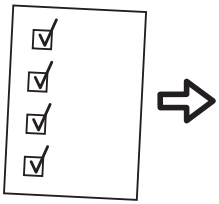

	Ako je odgovor DA	**Koraci ako je odgovor NE**
Pladanj za kondenzaciju Provjerite je li cijev unutar ladice	☑ Nema koraka	Stavite cijev u pretinac
Provjerite brtvi li brtva oko vrata kada su vrata zatvorena	☑ Nema koraka	Pogledajte korak AI - poravnanje vrata
Provjera da nema sudaranja dijelova/namještaja tijekom otvaranja/zatvaranja rashladnih vrata	☑ Nema koraka	Pogledajte korak AI - poravnanje vrata
Osigurajte instalaciju unutar svakog kuhinjskog sustava i fiksirajte prema potrebi	☑ Nema koraka	Slijedite AI za ispravnu instalaciju

Tehnički podaci

IKEA	**TYLLSNÅS**	**2,5**	**145**	**37**	**E**
Marka	Model	Kapacitet zamrzavanja (kg/24 h)	Potrošnja energije (kw/godina)	Razina buke (dba)	Energetski razred

Potencijalni razlog buke

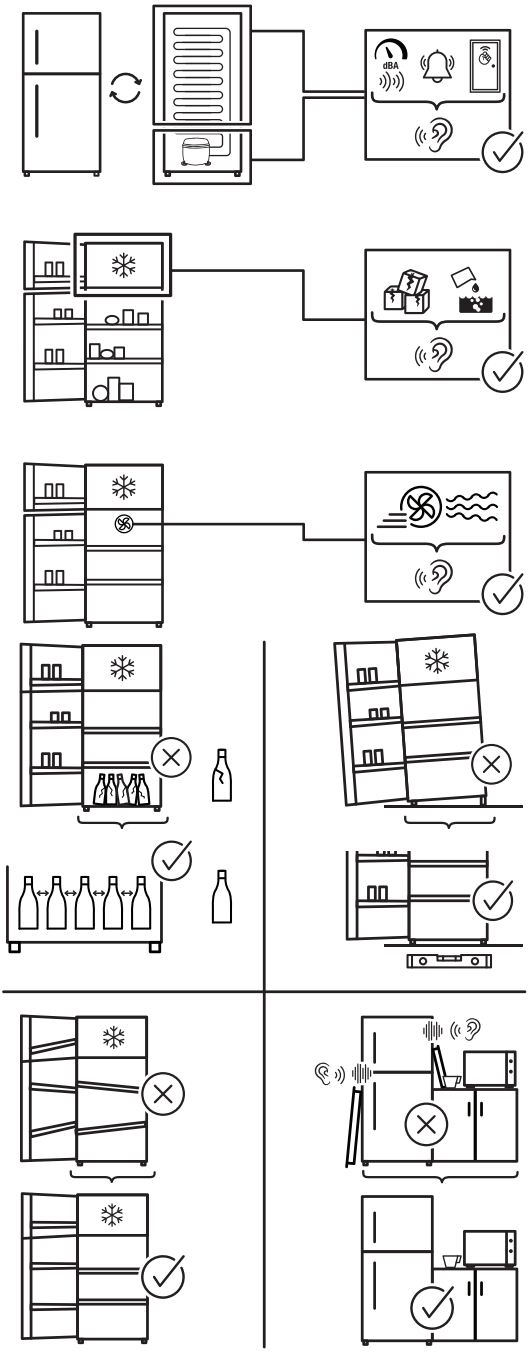

Ovaj hladnjak sadrži biocidne proizvode u sljedećim dijelovima za sprječavanje rasta gljivica suhog filma ili neželjenih mirisa.

Aktivna tvar:
- srebro (CAS: 7440-22-4) sadrži (nano) srebro za kvaku i karbonski filtar
- titanijev dioksid (CAS: 13463-67-7) sadrži (nano) titanijev dioksid za ugljeni filtar
- IPBC (CAS: 55406-53-6) za brtvu

Koncentracije biocidnih pripravaka su vrlo niske i ne bi smjele predstavljati neprihvatljive zdravstvene rizike.

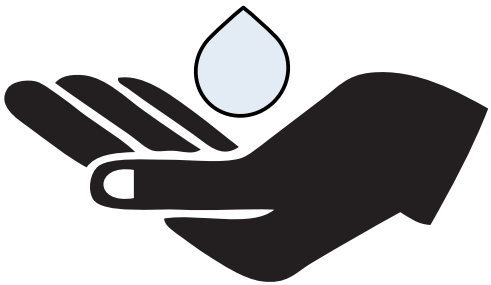

Opis proizvoda

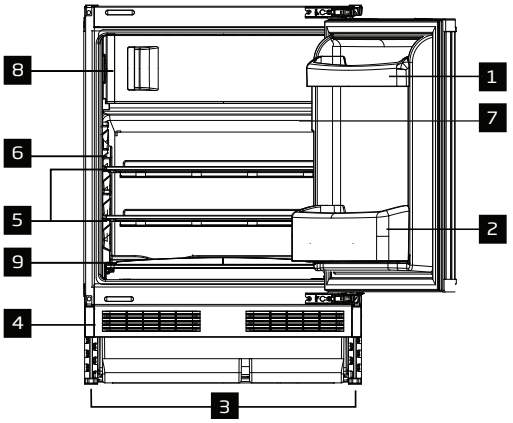



1 Polica do polovine unutrašnjosti
2 Polica celom dubinom unutrašnjosti
3 Podesive nožice
4 Ventilaciona rešetka
5 Unutrašnje police
6 Nazivna pločica
7 Kutija termostata sa sijalicom
8 Vrata zamrzivača
9 Odeljak za povrće
10* 10 Alat za čišćenje odvodnog otvora

*** (unutar kese za montažu)**

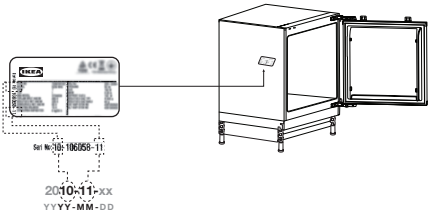

Prva upotreba

Pre upotrebe frižidera, pobrinite se da su potrebne pripreme napravljene u skladu sa uputstvima u odeljku „Informacije o bezbednosti" i „Instalacija".

Ako se proizvod transportuje horizontalno, nemojte ga uključivati na napajanje prva 4 sata.

Ostavite proizvod da radi bez unete hrane 12 sati i nemojte otvarati vrata, ukoliko to nije apsolutno neophodno.



Važno!Ovaj uređaj se prodaje u Francuskoj. U skladu sa propisima koji važe u ovoj zemlji, mora biti opremljen posebnim uređajem (pogledajte sliku) postavljenim u donjem delu frižidera kako bi se označila njegova najhladnija zona.



*ako je primenljivo

Svakodnevna upotreba

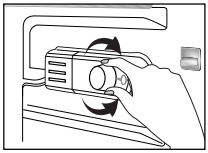

Radna temperatura određuje se programatorom temperature.



1 = Podešavanje hlađenja na najniži nivo
5 = Podešavanje hlađenja na najviši nivo
(ili)
Min. = Najniže podešavanje hlađenja
Maks. = Najviše podešavanje hlađenja

Prosečna temperatura unutar frižidera treba da bude oko +5°C.

Izaberite podešavanje prema željenoj temperaturi.

Imajte na umu da će u oblasti hlađenja biti različite temperature.

Najhladniji deo je neposredno iznad odeljka za povrće.

Unutrašnja temperatura takođe zavisi od temperature okoline, učestalosti otvaranja vrata i količine hrane koja se drži unutra.

Često otvaranje vrata dovodi do porasta unutrašnje temperature.

Iz tog razloga, preporučuje se ponovno zatvaranje vrata što je pre moguće nakon upotrebe.

Da biste isključili uređaj, okrenite dugme.

Kontrola i podešavanje temperature

Radnu temperaturu kontroliše termostat (pogledajte dijagram). Podešavanja se mogu izvršiti od 1 do 5, najhladnije pozicije. Kada se uređaj prvi put uključi, termostat treba podesiti tako da posle 24 sata prosečna temperatura frižidera ne bude viša od +5°C (+41°F).

Preporučujemo vam da postavite termostat na sredinu između podešavanja 1 i 5 i pratite da biste postigli željenu temperaturu, odnosno ako okrenete prema 5 dobićete nižu temperaturu u frižideru i obrnuto. Neki delovi frižidera mogu biti hladniji ili topliji (kao što je odeljak za salate i gornji deo unutrašnjosti), što je sasvim normalno.

Na temperaturi okoline od 25°C (77°F), posebno leti, okrenite dugme termostata prema 5. Na temperaturi okoline od 25°C (77°F) okrenite dugme termostata na sredinu.

Često otvaranje vrata izaziva veće unutrašnje temperature, pa zatvorite vrata što je pre moguće nakon upotrebe.

Odmrzavanje

Deo frižidera za skladište se automatski odmrzava. Odmrznuta voda teče do odvodne cevi preko sabirnog kanala i isparava i posebnoj posudi (1) na zadnjoj strani uređaja (pogledajte dijagram).

Tokom odmrzavanja kapljice vode mogu da se formiraju u delu frižidera za skladištenje gde se nalazi skriveni isparivač. Nekoliko kapljica može ostati na odvodu i ponovo se zamrznuti kada se odmrzavanje završi. Nemojte koristiti zašiljene predmete ili predmete sa oštrim ivicama kao što su noževi ili viljuške da biste uklonili kapljice koje su se ponovo smrzle.

Ako u bilo kom trenutku voda od odmrzavanja ne iscuri iz sabirnog kanala, proverite da li su možda čestice hrane blokirale odvodnu cev. Odvodna cev se može očistiti guranjem specijalnog plastičnog klipa koji je obezbeđen niz odvodnu cev (2).

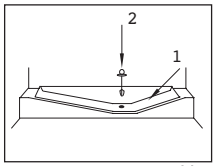

Instalacija

Da bi proizvod bio spreman za upotrebu, vodite računa o tome da su električne instalacije i vodovodni sistemi odgovarajući tako što ćete pogledati informacije u uputstvu za upotrebu. Ako nisu, pozovite kvalifikovnog električara i tehničara kako bi svi uslovi bili prikladno organizovani.

⚠**UPOZORENJE:** Proizvođač nije odgovoran za štete nastale radom neovlašćenih lica. Da biste izbegli tresenje, postavite proizvod na ravnu površinu.

⚠ **UPOZORENJE:** Tokom instalacije, utikač proizvoda ne bi trebalo da bude uključen. U suprotnom, postoji opasnost od smrti ili ozbiljnih povreda!

⚠**UPOZORENJE:** Ako su vrata prostorije u kojoj će se proizvod postaviti toliko uzana da proizvod ne može da prođe, unesite proizvod okretanjem na stranu; u suprotnom, pozovite ovlašćeni servis.

- Proizvod ne izlažite direktnoj sunčevoj svetlosti niti ga držite u vlažnom okruženju.
- Proizvod ne ugrađujte na mesta sa temperaturom manjom od 10 °C.

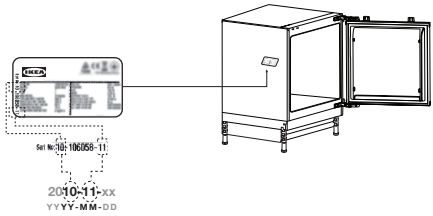

Kontrolna lista za inspekciju

Pročitajte ovu kontrolnu listu pre korišćenja svog uređaja

Ako je odgovor NE na bilo koje pitanje, pratite odgovarajuću aktivnost.

Ne zaboravite da po potrebi zapišete serijski broj proizvoda i broj artikla i priložite svoju priznanicu ovoj stranici.

Serijski broj proizvoda (pločica sa podacima)	
Artikalni broj proizvoda (tablica sa podacima)	
Datum kupovine	

Promena smera otvaranja vrata

Nakon promene smera otvaranja vrata, proverite zaptivke na vratima frižidera i zamrzivača kako biste bili sigurni da pravilno zaptivaju. Zatvorite vrata i uverite se da zaptivke u potpunosti naležu na kućište, bez razmaka ili curenja vazduha.

Ako zaptivanje nije dovoljno dobro, pažljivo ručno podesite zaptivku. Da biste olakšali podešavanje, najpre omekšajte zaptivku vlažnim, mlakim (ne vrućim) peškirom.

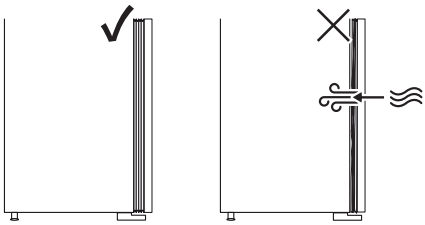

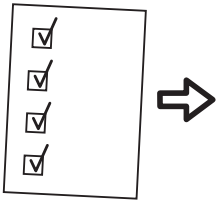

	Ako je odgovor DA	Radnje koje treba uraditi ako je odgovor NE
Posuda za kondenzaciju Proverite da li je cev u posudi	☑ Nije potrebno preduzeti nikakvu aktivnost	Stavite cev u posudu
Uverite se da zaptivka zaptiva svuda oko vrata kada su vrata zatvorena	☑ Nije potrebno preduzeti nikakvu aktivnost	Pogledajte korak AI - nivelisanje vrata
Provera da nema udaranja između delova/nameštaja prilikom otvaranja/ zatvaranja vrata za hlađenje	☑ Nije potrebno preduzeti nikakvu aktivnost	Pogledajte korak AI - nivelisanje vrata
Osigurajte instalaciju unutar bilo kog kuhinjskog sistema i fiksirajte po potrebi	☑ Nije potrebno preduzeti nikakvu aktivnost	Pratite AI kako biste instalaciju pravilno izvršili

Tehnički podaci

IKEA	TYLLSNÅS	2,5	145	37	E
Robna marka	Model	Kapacitet zamrzavanja (kg/24h)	Potrošnja energije (kw/godina)	Nivo buke (dba)	Klasa potrošnje električne energije

Potencijalni razlog za buku

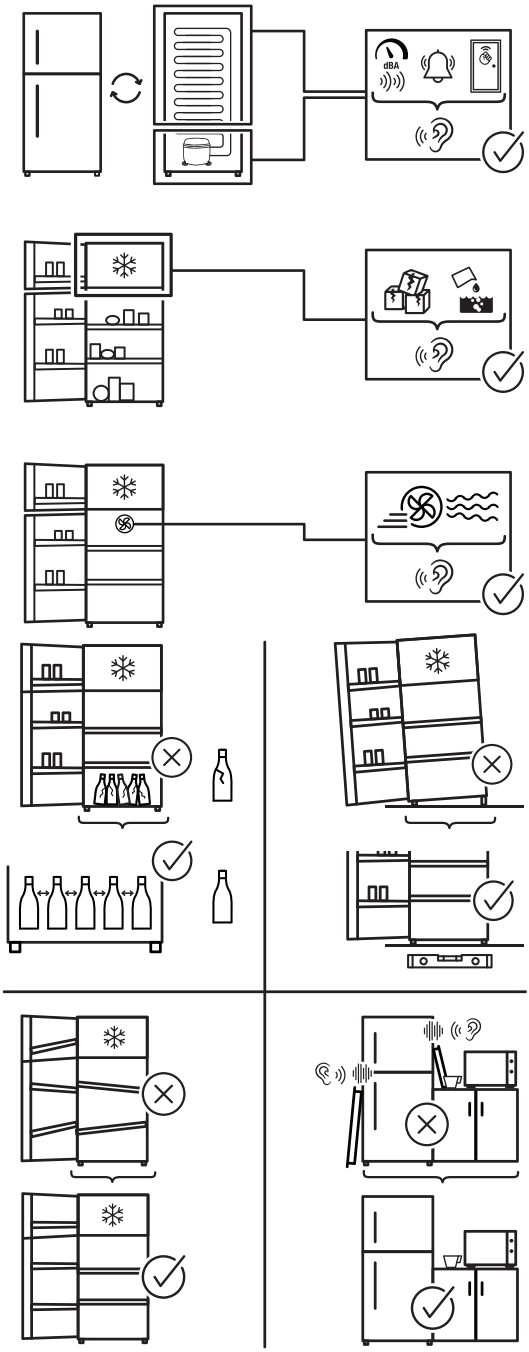

Ovaj frižider sadrži biocidne proizvode u sledećim delovima koji sprečavaju rast gljivica suvog filma ili neželjene mirise.

Aktivna supstanca:
- Srebro (CAS: 7440-22-4) sadrži
  (nano) srebro za ručke vrata i karbonski filter
- Titanijum dioksid (CAS: 13463-67-7)
  sadrži (nano) titanijum dioksid za karbonski filter
- Jodopropinil butilkarbamat (IPBC) (CAS: 55406-53-6) za zaptivku

Koncentracije biocidnih proizvoda su veoma niske i ne bi trebalo da predstavljaju neprihvatljive zdravstvene rizike.

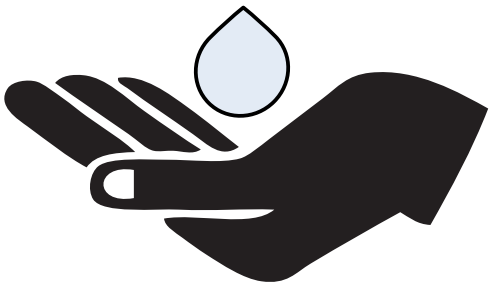

Opis izdelka

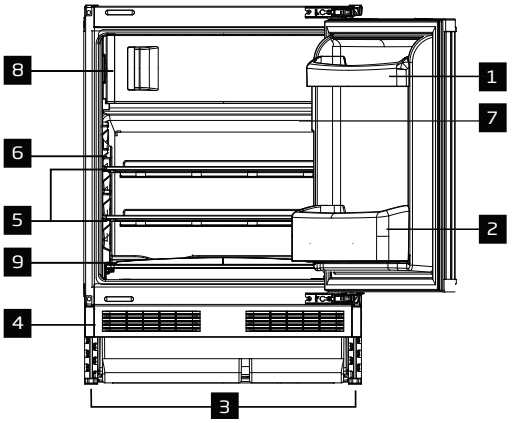



1 Polica za polovico hladilnika
2 Polica za cel hladilnik
3 Nastavljive noge
4 Prezračevalna mreža
5 Notranje police
6 Tipska plošča s podatki
7 Lučka, termostatska enota
8 Vrata zamrzovalnika
9 Predal za zelenjavo
10 Orodje za čiščenje odtočne luknje

10* *** (znotraj montažne vrečke)**

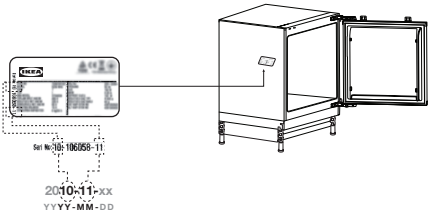

Pri prvi uporabi

Pred uporabo vašega hladilnika se prepričajte, da so opravljene potrebne priprave v skladu z navodili v razdelkih "Varnostni napotki" in "Namestitev".

Če izdelek prevažate vodoravno, ga prve 4 ure ne priključite na električno omrežje.

Izdelek naj deluje 12 ur brez hrane v njem in medtem ne odpirajte vrat, razen če je to nujno potrebno.



Pomembno!Ta aparat se prodaja v Franciji. V skladu s predpisi, veljavnimi v tej državi, mora biti opremljen s posebno napravo (glejte sliko), nameščeno v spodnjem predelu hladilnika, ki označuje najhladnejše območje v njem.



*če je relevantno

Vsakodnevna uporaba

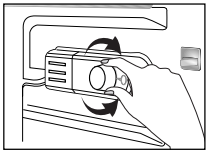

Temperaturo delovanja uravnava regulator temperature.



1 = najnižja nastavitev hlajenja
5 = najvišja nastavitev hlajenja
(ali)
Min. = najnižja nastavitev hlajenja
Max. = najvišja nastavitev hlajenja

Povprečna temperatura v hladilniku mora biti približno +5 °C.

Prosimo izberite nastavitev glede na želeno temperaturo.

Upoštevajte, da bodo temperature v območju hlajenja različne.

Najhladnejše območje je neposredno nad predalom za zelenjavo.

Notranja temperatura je odvisna tudi od temperature okolice, pogostosti odpiranja vrat in količine živil v njih.

Pogosto odpiranje vrat povzroči dvig notranje temperature.

Zato je priporočljivo, da po odprtju čim prej ponovno zaprete vrata.

Če želite izklopiti aparat, zavrtite gumb.

Nadzor in prilagajanje temperature

Temperature delovanja uravnava termostat (glejte shemo). Na voljo so nastavitve od 1 do 5, ki je najhladnejši položaj. Ob prvem vklopu aparata je treba termostat nastaviti tako, da po 24 urah povprečna temperatura v hladilniku ni višja od +5 °C (+41 °F).

Priporočamo, da termostat nastavite na sredino med nastavitvi 1 in 5 in spremljate, da dosežete želeno temperaturo. Proti nastavitvi 5 boste dosegli nižjo temperaturo v hladilniku in obratno. Nekateri deli hladilnika so lahko hladnejši ali toplejši (na primer predal za solato in zgornji del ohišja), kar je povsem normalno.

Pri temperaturi okolja nad 25 °C (77 °F), zlasti poleti, obrnite gumb termostata proti nastavitvi 5. Pri temperaturi okolja pod 25 °C (77 °F) obrnite gumb termostata na polovično nastavitev.

Pogosto odpiranje vrat povzroča višje temperature v notranjosti, zato vrata po uporabi čim prej zaprite.

Odmrzovanje

Hladilnik se odmrzuje samodejno. Voda, ki nastaja pri odmrzovanju, teče v odtočno cev prek zbirnega kanala in izhlapi v posebni posodi (1) na zadnji strani aparata (glejte shemo).

Med odmrzovanjem lahko na zadnji strani hladilnika, kjer je nameščen skriti uparjalnik, nastajajo vodne kapljice. Nekaj kapljic lahko ostane na površini in te kapljice znova zmrznejo, ko je odmrzovanje končano. Za odstranjevanje teh zmrznjenih kapljic ne uporabljajte koničastih ali ostrih predmetov, kot so noži ali vilice.

Če voda, ki nastaja pri odmrzovanju, ne odteka iz zbirnega kanala, preverite, ali je odtočna cev zamašena z delci hrane. Odtočno cev lahko očistite s posebnim plastičnim batom, ki je priložen (2).

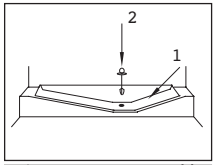

Namestitev

Pripravite izdelek za uporabo tako, da preberete informacije v navodilih za uporabo ter poskrbite za ustrezno električno in vodovodno napeljavo. Če ustrezna napeljava ni na voljo, pokličite usposobljenega električarja ali vodovodarja, da uredi potrebne dovode.

⚠**OPOZORILO:** Proizvajalec ne odgovarja za poškodbe, ki nastanejo zaradi del, ki jih opravijo nepooblaščene osebe. Da preprečite tresenje, postavite izdelek na ravno površino.

⚠**OPOZORILO:** Med nameščanjem napajalni vtič izdelka ne sme biti priklopljen. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost smrti ali hudih telesnih poškodb!

⚠**OPOZORILO:** Če so vrata prostora, v katerega boste postavili izdelek, tako ozka, da izdelek ne gre v prostor, izdelek obrnite na bočno stran; če ga kljub temu ne uspete spraviti v prostor, pokličite pooblaščeni servis.

- Izdelka ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi in ga ne shranjujte v vlažnem prostoru.
- Izdelka ne nameščajte na mesta, kjer temperatura pade pod 10 °C.

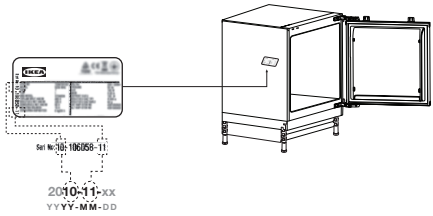

Kontrolni seznam za pregled

Pred uporabo naprave upoštevajte kontrolni seznam za pregled.

Če je kateri koli odgovor NE, sledite ustreznim ukrepom.

Ne pozabite zapisati serijske številke izdelka in številke izdelka, če je to potrebno, ter tej strani priložite potrdilo o prejemu.

Serijska številka izdelka (ploščica s podatki)	
Identifikacijska številka izdelka (ploščica s podatki)	
Datum nakupa	

Obračanje vrat

Po obračanju vrat preverite tesnila na vratih hladilnika in zamrzovalnika, da zagotovite pravilno tesnjenje. Zaprite vrata in se prepričajte, da tesnila po celotnem obodu popolnoma nalegajo na ohišje ter da ni nobenih rež ali uhajanja zraka.

Če tesnjenje ni ustrezno, tesnilo previdno prilagodite z roko. Za lažje prilagajanje tesnilo najprej zmehčajte z vlažno, mlačno (ne vročo) brisačo.

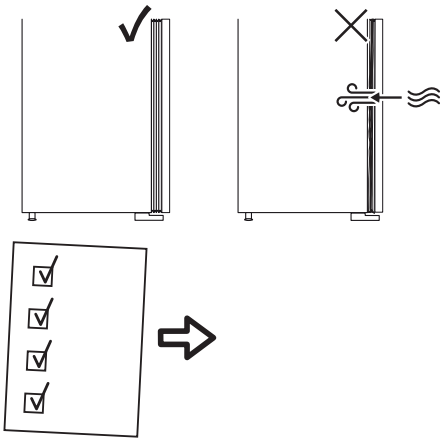

	Če je odgovor DA	**Ukrepi, če je odgovor NE**
Pladenj za kondenzacijo Preverite, ali je cev v pladnju	☑ Brez ukrepanja	Vstavite cev v pladenj
Poskrbite, da tesnilo tesni okoli vrat, ko so vrata zaprta	☑ Brez ukrepanja	Oglejte si korak AI - poravnava vrat
Preverjanje, da med odpiranjem/zapiranjem vrat hladilnika ne prihaja do trkov med deli/pohištvom	☑ Brez ukrepanja	Oglejte si korak AI - poravnava vrat
Zagotovite namestitev v katerem koli kuhinjskem sistemu in jo pritrdite po potrebi	☑ Brez ukrepanja	Za pravilno namestitev sledite navodilom AI

Tehnični podatki

IKEA	**TYLLSNÅS**	**2,5**	**145**	**37**	**E**
Blagovna znamka	Model	Zmogljivost zamrzovanja (kg/24 h)	Varčevanje z energijo (kw/leto)	Raven hrupa (dBa)	Energijski razred

Možen vzrok hrupa

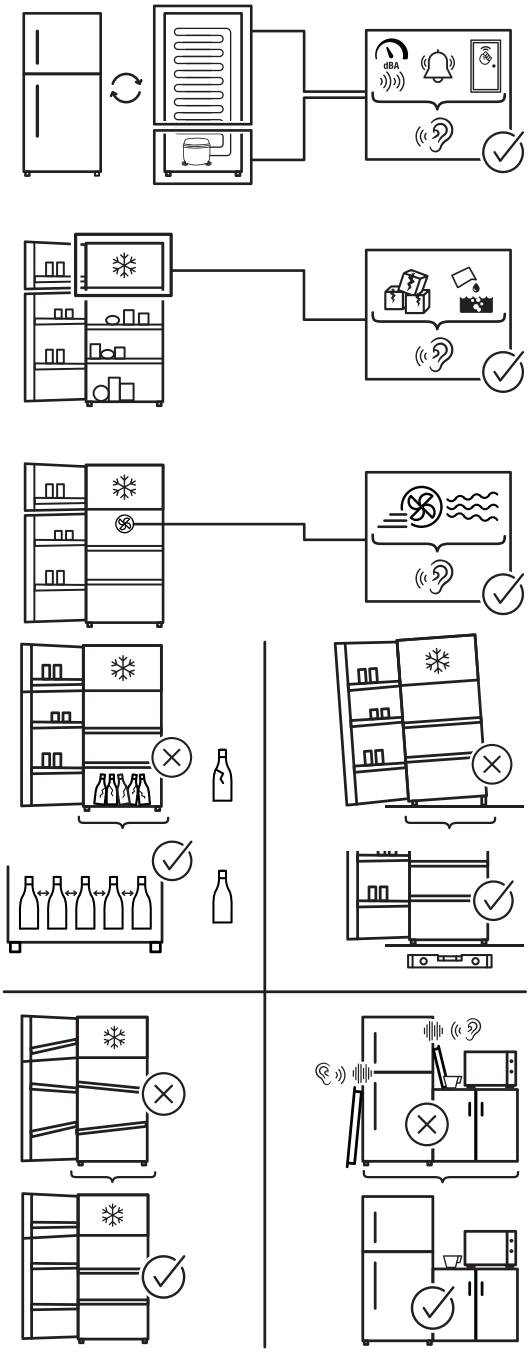

Ta hladilnik vsebuje biocidne snovi v naslednjih delih za preprečevanje rasti gliv v suhem filmu in neželenih vonjav.

Aktivna snov:
- Srebro (CAS: 7440-22-4) vsebuje (nano) srebro za ročaj vrat in ogleni filter
- Titanov dioksid (CAS: 13463-67-7) vsebuje (nano)titanov dioksid za ogljikov filter
- IPBC (CAS: 55406-53-6) za tesnilo

Koncentracije biocidnih pripravkov so zelo nizke, zato ne bi smeli predstavljati nesprejemljivega tveganja za zdravje.

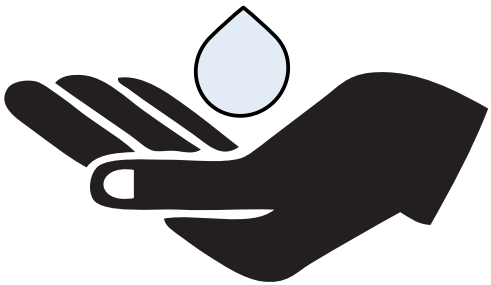

Ürün açıklaması

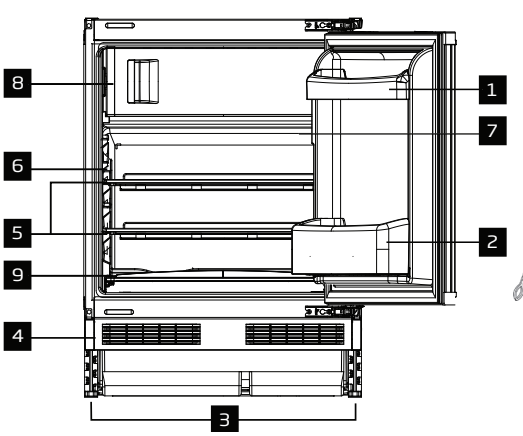



1 Yarım Gövde Rafı
2 Tam Gövde Rafı
3 Ayarlanabilir ayaklar
4 Havalandırma ızgarası
5 Gövde rafları
6 Derecelendirme plakası
7 Ampul Termostat Kutusu
8 Derin dondurucu kapısı
9 Sebze bölmesi
10* 10 Tahliye deliği temizleme aleti

*** (montaj çantasının içinde)**

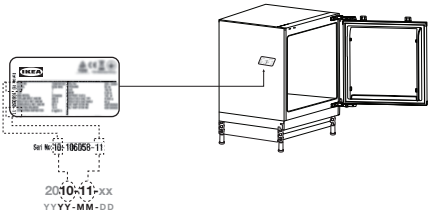

İlk Kullanım

Buzdolabınızı kullanmadan önce, gerekli hazırlıkların "Güvenlik Bilgileri" ve "Montaj" bölümlerindeki talimatlarla uyumlu bir şekilde yapıldığından emin olun.

Ürün yatay olarak taşınıyorsa, ürünü ilk 4 saat boyunca güç kaynağına takmayın.

Ürünü 12 saat boyunca içine hiçbir ürün yerleştirmeden çalışır halde tutun ve mutlaka gerekli olmadığı sürece kapısını açmayın.



Önemli!Bu cihaz Fransa'da satılmıştır. Bu ülkede geçerli olan yönetmeliklere göre, cihazın en soğuk bölümünü belirtmek için buzdolabının alt bölmesine yerleştirilen özel bir cihaz (şekle bakınız) ile birlikte teslim edilmelidir.



*geçerli ise

Günlük kullanım

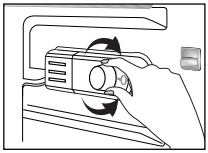

Çalışma sıcaklığı, sıcaklık kontrolü tarafından düzenlenir.



1 = En düşük soğutma ayarı
5 = En yüksek soğutma ayarı
(Veya)
Min. = En düşük soğutma ayarı
Maks. = En yüksek soğutma ayarı

Buzdolabının içindeki ortalama sıcaklık +5°C civarında olmalıdır.

Lütfen istediğiniz sıcaklığa göre ayarı seçin.

Soğutma alanında farklı sıcaklıklar olacağını lütfen unutmayın.

En soğuk bölge sebze bölmesinin hemen üzeridir.

İç sıcaklık ayrıca ortam sıcaklığına, kapının açılma sıklığına ve içeride tutulan yiyecek miktarına da bağlıdır.

Kapağın sık sık açılması iç sıcaklığın yükselmesine neden olur.

Bu nedenle, kullanımdan sonra mümkün olan en kısa sürede kapağın tekrar kapatılması önerilir.

Cihazı kapatmak için lütfen düğmeyi çevirin.

Sıcaklık Kontrolü ve Ayarı

Çalışma sıcaklıkları termostat tarafından kontrol edilir (bkz. şema). 1'den en soğuk konum olan 5'e kadar ayar

yapılabilir. Cihaz ilk kez çalıştırıldığında, termostat 24 saat sonra ortalama buzdolabı sıcaklığı +5°C'den (+41°F) yüksek olmayacak şekilde ayarlanmalıdır.

Termostatı 1 ile 5 noktası arasında yarıya kadar ayarlamanızı ve istenen sıcaklığı elde etmek için durumu izlemenizi öneririz. 5 noktasına yaklaştıkça buzdolabı soğur, 1 noktasına yaklaştıkça ısınır. Buzdolabının bazı bölümleri daha soğuk veya daha sıcak olabilir (salata sebzeliği ve dolabın üst kısmı gibi), bu oldukça normaldir.

Özellikle yaz aylarında 25°C (77°F) üzerindeki ortam sıcaklıklarında termostat düğmesini 5'e doğru çevirin. 25°C (77°F) ortam sıcaklığı altında termostat düğmesini orta konuma getirin.

Kapının sık sık açılması iç sıcaklığın yükselmesine neden olur, bu nedenle kullanımdan sonra mümkün olan en kısa sürede kapıyı kapatın.

Buz çözme

Kiler dolabının buzu otomatik olarak çözülür. Buz çözme suyu bir toplama kanalı üzerinden tahliye borusuna akar ve cihazın arkasındaki özel bir kapta (1) buharlaştırılır (bkz. şema).

Buz çözme işlemi sırasında soğutucu bölmesinin arkasında, gizli buharlaştırıcının bulunduğu yerde su damlaları oluşabilir. Bazı damlalar gömlek üzerinde kalabilir ve buz çözme işlemi tamamlandığında yeniden donabilir. Yeniden donmuş damlaları temizlemek için bıçak, çatal gibi sivri uçlu veya keskin nesneler kullanmayın.

Buz çözme suyu toplama kanalından tahliye edilmediğinde, gıda parçalarının tahliye borusunu tıkamadığından emin olmak için kontrol edin. Tahliye borusu sağlanan özel plastik pistonu tahliye borusundan aşağı iterek temizlenebilir (2).

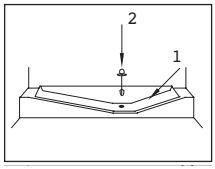

Montaj

Ürünü kullanıma hazır hale getirmek için, kullanma kılavuzundaki bilgilere başvurarak elektrik tesisatının ve sıhhi tesisatın uygun olmasına dikkat edin. Uygun değilse, vasıflı bir elektrik teknisyeni ve tesisatçı çağırın ve gerekli düzenlemeleri yaptırın.

⚠**UYARI:** Üretici, yetkisiz kişiler tarafından yapılan işlemlerden kaynaklanan hasarlardan mesul değildir.

Sallanmayı önlemek için ürünü düz bir zemine yerleştirin.

⚠**UYARI:** Montaj sırasında, ürünün elektrik fişi prize takılmamalıdır. Aksi takdirde, bir ölüm veya ciddi yaralanma tehlikesi vardır!

⚠**UYARI:** Odada ürünün yerleştirileceği kapı aralığı ürünün içinden geçemeyeceği kadar dar ise, ürünü yana doğru çevirerek geçirin; aksi takdirde bir yetkili servis çağırın.

- Ürünü doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın ve rutubetli bir yerde saklamayın.
- Ürünün montajını sıcaklığın 10 °C'nin altına düştüğü bir yere yapmayın.

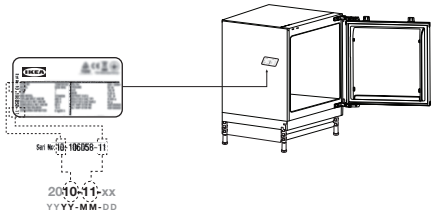

Denetim kontrol listesi

Lütfen cihazınızı kullanmadan önce kontrol listesini takip edin.

Herhangi bir cevap HAYIR ise lütfen ilgili işlemi takip ediniz.

Lütfen ürün seri numarasını ve ürün numarasını gerektiği gibi yazmayı ve makbuzunuzu bu sayfaya eklemeyi unutmayın.

Ürün seri numarası (derecelendirme plakası) *	
Ürün öğe numarası (derecelendirme plakası) **	
Satın alma tarihi	

Kapı Yönünün Değiştirilmesi

Kapıların yönü değiştirildikten sonra, doğru sızdırmazlığın sağlandığından emin olmak için hem soğutucu hem de dondurucu kapı contalarını kontrol edin. Kapıları kapatın ve contaların, boşluk veya hava kaçağı olmaksızın kabin yüzeyiyle tamamen temas ettiğinden emin olun.

Sızdırmazlık yeterince sıkı değilse, contayı elinizle dikkatlice ayarlayın. Ayarlamayı kolaylaştırmak için, contayı öncelikle nemli ve ılık (sıcak olmayan) bir havlu ile yumuşatın.

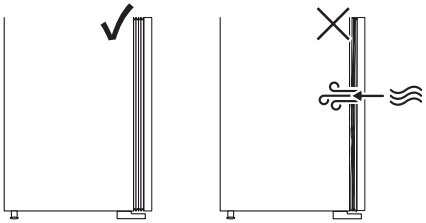

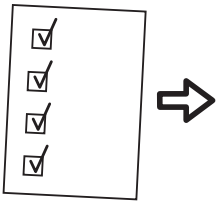

	Cevap EVET ise	**HAYIR ise yapılacak işlemler**
Yoğunlaşma Tepsisi Tüpün tepsinin içinde olup olmadığını kontrol edin	☑ Yapılması gereken işlem yok	Tüpü tepsinin içine koyun
Kapı kapalıyken contanın kapıyı çepeçevre sardığından emin olunması	☑ Yapılması gereken işlem yok	AI - kapı hizalama adımına bakın
Soğutma kapısını açarken/ kapatırken parçalar/ mobilya arasında çarpışma olmadığının kontrol edilmesi	☑ Yapılması gereken işlem yok	AI - kapı hizalama adımına bakın
Kurulumu herhangi bir mutfak sisteminin içine yerleştirin ve gerektiği gibi sabitleyin	☑ Yapılması gereken işlem yok	Doğru kurulum için AI'yı takip edin

Teknik Veriler

IKEA	**TYLLSNÅS**	**2,5**	**145**	**37**	**E**
Marka	Model	Dondurma Kapasitesi (kg/24h)	Enerji tüketimi (kw/yıl)	Gürültü seviyesi (dba)	Enerji sınıfı

Potansiyel Gürültü Sebebi

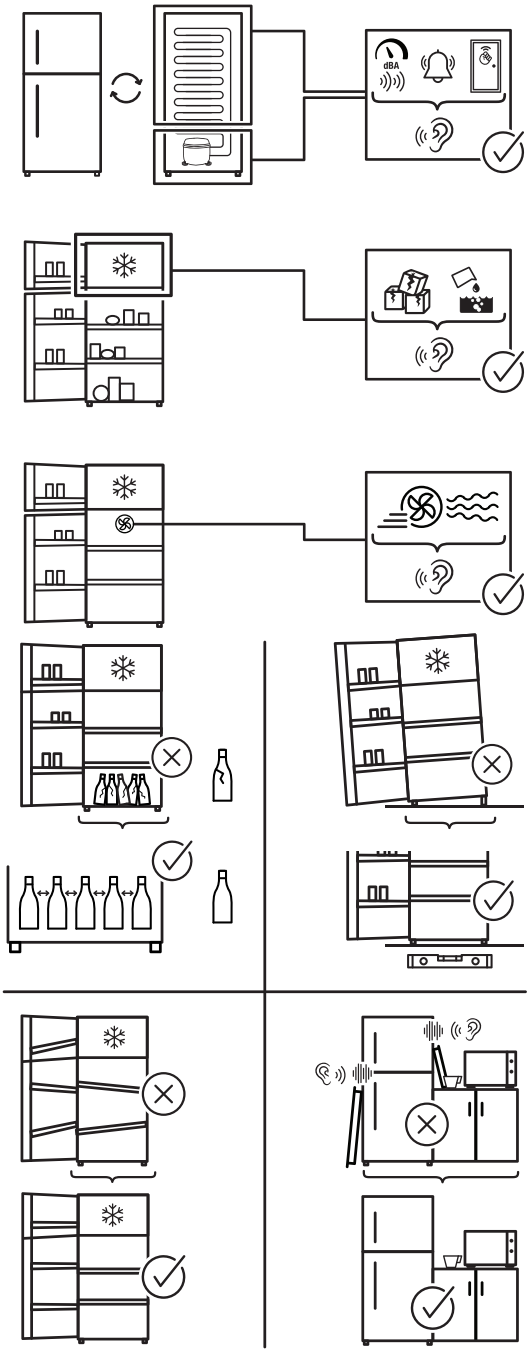

Bu buzdolabı, kuru film mantarı oluşumunu ve istenmeyen kokuları önlemek için aşağıdaki kısımlarda biyosidal ürünler içerir.

Aktif madde:
- Gümüş (CAS: 7440- 22- 4)
  kapı kolu ve karbon filtre için (nano) gümüş içerir
- Titanyum dioksit (CAS: 13463-67-7)
  karbon filtre için (nano) titanyum dioksit içerir
- IPBC (CAS: 55406-53-6) mühür için

Biyosidal ürünlerin konsantrasyonları çok düşüktür, bu nedenle kabul edilemez sağlık riskleri oluşturmamalıdırlar.

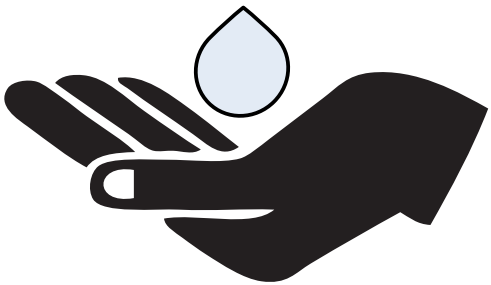

Описание на продукта

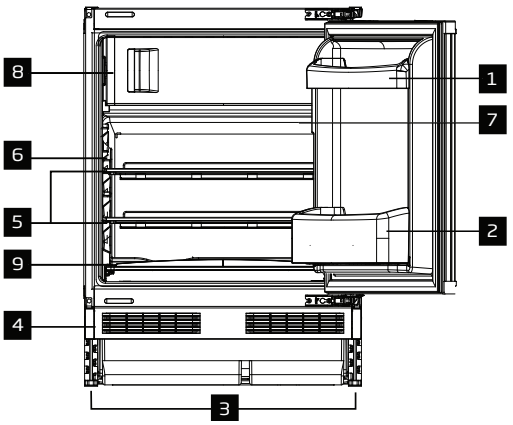



1 Рафт за половин корпус
2 Рафт за цял корпус
3 Регулируеми крака
4 Вентилационна решетка
5 Корпусни рафтове
6 Табелка с данни
7 Термостатна кутия с лампа
8 Врата на фризер
9 Отделение за зеленчуци
10* Инструмент за почистване на дренажни отвори

***в торбата за фитинги**

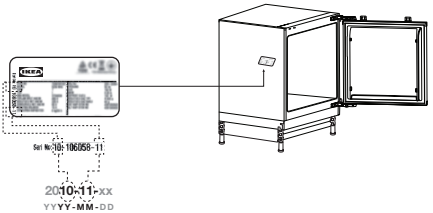

Първа употреба

Преди да използвате Вашия хладилник, уверете се, че са направени необходимите приготовления в съответствие с инструкциите в разделите „Информация за безопасност“ и „Монтаж“.

Ако продуктът се транспортира хоризонтално, не включвайте продукта към захранването през първите 4 часа.

Оставете продукта да работи, без да поставяте храна в него за 12 часа, и не отваряйте вратата, освен ако не е абсолютно наложително.



Важно!Този уред се продава във Франция. В съответствие с разпоредбите, валидни в тази страна, той трябва да бъде снабден със специално устройство (вижте фигурата), поставено в долното отделение на хладилника, за да посочи най-студената зона в него.



*ако е приложимо

Ежедневна употреба

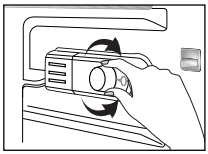

Работната температура се регулира от терморегулатора.



1 = Най-ниска настройка на охлаждане
5 = Най-висока настройка на охлаждане
(или)
Мин. = Най-ниска настройка на охлаждане
Макс. = Най-висока настройка на охлаждане

Средната температура в хладилника трябва да бъде около +5°C.

Моля, изберете настройка въз основа на желаната температура.

Моля, имайте предвид, че ще има различни температури в зоната за охлаждане.

Най-студеният регион е непосредствено над отделението за зеленчуци.

Вътрешната температура също зависи от температурата на околната среда, честотата, с която се отваря вратата, и количеството храна, съхранявана вътре.

Честото отваряне на вратата води до повишаване на вътрешната температура.

Затова се препоръчва да затворите вратата възможно най-скоро след употреба.

За да изключите уреда, моля, завъртете копчето.

Контрол и настройка на температурата

Работните температури се контролират от термостата (вижте диаграмата). Можете да

извършвате настройки от 1 до 5 – позицията за най-ниска температура. Когато уредът е включен за първи път, термостатът трябва да бъде регулиран така, че след 24 часа средната температура на хладилника да не е по-висока от +5°C (+41°F).

Препоръчваме ви да зададете термостата наполовина между настройката 1 и 5, за да получите желаната температура, т.е. към 5 ще получите по-студена температура на хладилника и обратното. Някои части от хладилника може да бъдат по-студени или по-топли (като отделението за салати и горната част на шкафа), което е нормално.

При околна температура над 25°C (77°F), особено през лятото, завъртете копчето на термостата към 5. Под околна температура от 25°C (77°F) завъртете копчето на термостата на половин позиция.

Честото отваряне на вратата причинява по-висока вътрешна температура, така че затваряйте вратата веднага след използване.

Размразяване

Продуктовият хладилник се размразява автоматично. Водата за размразяване се стича към дренажната тръба през събирателен канал и се изпарява в специален контейнер (1) в задната част на уреда (вижте диаграмата).

По време на размразяването може да се образуват водни капчици в задната част на продуктовия хладилник, където е разположен скрит изпарител. Някои капчици може да останат върху обвивката и да замръзнат отново, когато размразяването приключи. Не използвайте заострени или остри предмети, като ножове, вилици, за да отстраните замръзналите капчици.

Ако в даден момент размразената вода не се оттича от събирателния канал, проверете дали няма частици храна да са блокирали дренажната тръба. Дренажната тръба може да се изчисти чрез натискане на предоставеното специално пластмасово бутало надолу по дренажната тръба (2).

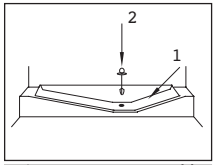

Монтаж

За да подготвите продукта за употреба, уверете се, че електрическото окабеляване и водопроводната инсталация са подходящи, като се позовавате на информацията в ръководството за потребителя. Ако не, обадете се на квалифициран електротехник и водопроводчик и вземете необходимите мерки.

⚠**ВНИМАНИЕ:** Производителят не носи отговорност за щети, причинени от дейности, извършени от неоторизирани лица. За да избегнете разклащане, поставете продукта на равна повърхност.

⚠**ВНИМАНИЕ:** По време на монтажа захранващият щепсел на продукта не трябва да се включва. В противен случай съществува опасност от смърт или сериозно нараняване!

⚠**ВНИМАНИЕ:** Ако вратата на помещението, където ще бъде поставен продуктът, е толкова тясна, че продуктът не може да премине през нея, прекарайте продукта, като го завъртите настрани; в противен случай се обадете на оторизиран сервиз.

- Не излагайте продукта на пряка слънчева светлина и не го съхранявайте на влажно място.
- Не монтирайте продукта на места, където температурата пада под 10 °C.

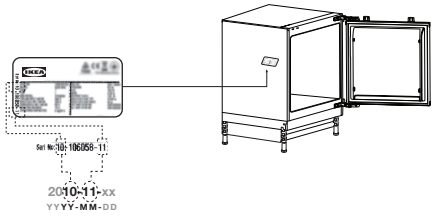

Контролен списък за проверка

Моля, следвайте контролния списък за проверка, преди да използвате Вашия уред.

Ако някой отговор е НЕ, моля, следвайте съответното действие.

Моля, не забравяйте да запишете серийния номер на продукта и номера на артикула според изискванията и да прикачите разписката си към тази страница.

Сериен номер на продукта (табелка с данни)	
Артикулен номер на продукта (табелка с данни)	
Дата на закупуване	

Обръщане на вратата

След обръщане на вратите проверете уплътненията както на хладилното, така и на фризерното отделение, за да се уверите, че уплътняват правилно. Затворете вратите и се уверете, че уплътненията прилягат плътно към корпуса по цялата си дължина, без пролуки или пропускане на въздух.

Ако уплътнението не е достатъчно плътно, внимателно го коригирайте на ръка. За да улесните регулирането, първо омекотете уплътнението с влажна, хладка (не гореща) кърпа.

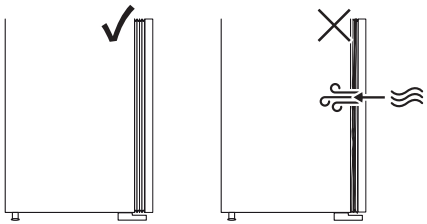

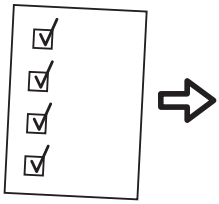

	Ако отговорът е ДА	**Действия, които да направите, ако отговорът е НЕ**
Кондензационна тава Проверете дали тръбата е вътре в таблата	☑ Никакви действия	Поставете тръбата вътре в тавата
Уверете се, че уплътнението уплътнява цялата врата, когато вратата е затворена	☑ Никакви действия	Обърнете се към AI - стъпка за подравняване на вратата
Проверете дали няма сблъсък между части/мебели при отваряне/затваряне на охладителната врата	☑ Никакви действия	Обърнете се към AI - стъпка за подравняване на вратата
Осигурете монтаж във всяка кухненска система и я закрепете според нуждите	☑ Никакви действия	Следвайте AI за правилния монтаж

Технически данни

IKEA	**TYLLSNÅS**	**2,5**	**145**	**37**	**E**
Марка	Модел	Капацитет на замразяване (кг/24ч)	Консумация на енергия (kw/година)	Ниво на шум (dba)	Енергиен клас

Потенциална причина за шум

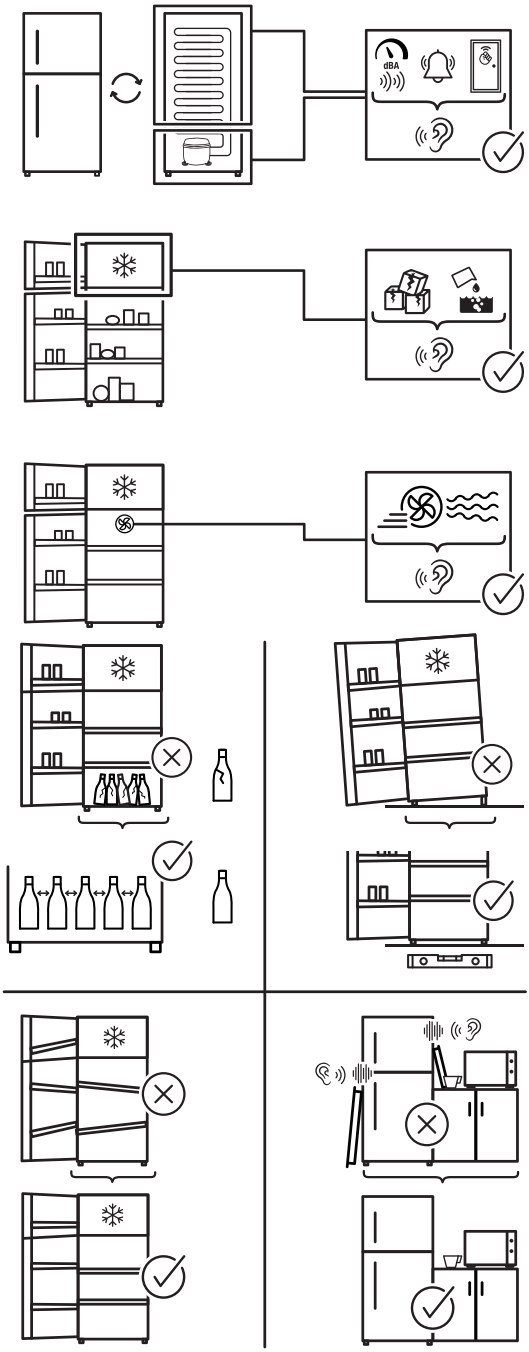

Този хладилник съдържа биоцидни продукти в следните части за предотвратяване на растежа на сухи гъбички и нежелани миризми.

Активно вещество:
– Сребро (CAS: 7440-22-4) съдържа
(нано) сребро за дръжката на вратата и въглеродния филтър
– Титанов диоксид (CAS: 13463-67-7)
съдържа (нано) титанов диоксид за въглероден филтър
– IPBC (CAS: 55406-53-6) за печат

Концентрациите на биоцидите са много ниски, поради което не би трябвало да представляват неприемливи рискове за здравето.

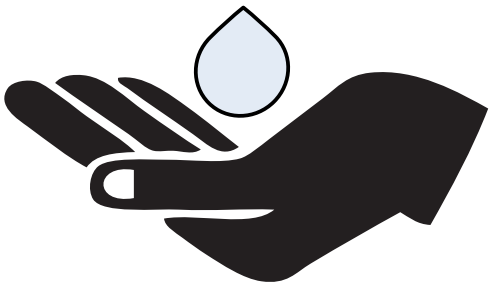

Descrierea produsului

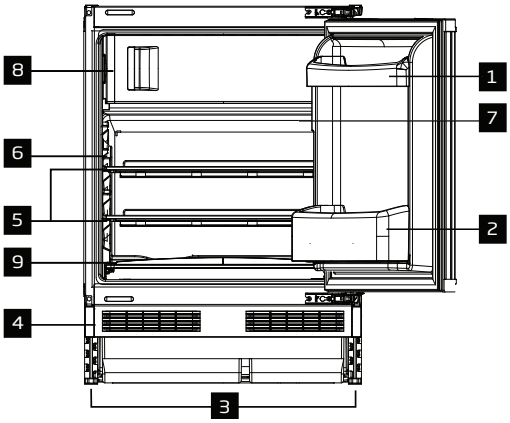



1 Raft pentru jumătate din frigider
2 Raft pentru întregul frigider
3 Picioare ajustabile
4 Grilă de aerisire
5 Rafturi pentru corp
6 Placă de identificare
7 Bec Cutie Termostat
8 Ușă congelator
9 Compartiment pentru legume
10 Instrument de curățare a orificiilor de scurgere

10*

*** (în interiorul sacului de montaj)**

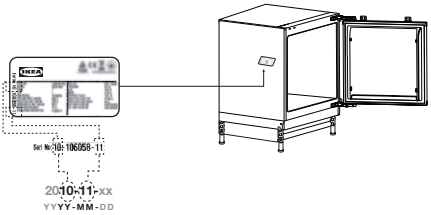

Prima utilizare

Înainte de a utiliza frigiderul, asigurați-vă că au fost efectuate pregătirile necesare în conformitate cu instrucțiunile din secțiunile "Informații despre siguranță" și "Instalare".

Dacă produsul este transportat în poziție orizontală, nu îl conectați la sursa de alimentare pentru primele 4 ore.

Păstrați produsul în funcțiune fără a pune alimente înăuntru timp de 12 ore și nu deschideți ușa, decât dacă este absolut necesar.



Important!Acest aparat este vândut în Franța. În conformitate cu reglementările valabile în această țară, acesta trebuie să fie prevăzut cu un dispozitiv special (vezi imaginea) plasat în compartimentul inferior al frigiderului pentru a indica cea mai rece zonă a acestuia.



*dacă este cazul

Utilizare zilnică

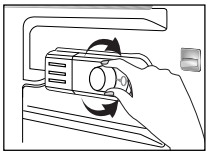

Temperatura de funcționare este reglată prin intermediul unei comenzi pentru temperatură.



1 = Setarea minimă de răcire
5 = Setarea maximă de răcire
(Sau)
Min. = Setarea minimă de răcire
Max. = Setarea maximă de răcire

Temperatura medie în interiorul frigiderului ar trebui să fie în jur de +5°C.

Vă rugăm să alegeți setarea în conformitate cu temperatura dorită.

Vă rugăm să rețineți că în zona de răcire vor fi temperaturi diferite.

Cea mai rece porțiune se află imediat deasupra compartimentului pentru legume.

Temperatura din interior depinde de temperatura ambientală, de frecvența deschiderilor ușii frigiderului, și de cantitatea de alimente depozitate în frigider.

Deschiderea frecventă a ușii frigiderului va cauza creșterea temperaturii din interiorul acestuia.

Din acest considerent este recomandat să închideți ușa frigiderului cât mai curând posibil după ce ați scos sau introdus alimente în acesta.

Pentru a opri aparatul vă rugăm să răsuciți butonul .

Controlul și reglarea temperaturii

Temperaturile de funcționare sunt controlate de termostat (a se vedea diagrama). Setările pot fi făcute de la 1 la 5, poziția cea mai rece. Când aparatul este pornit pentru prima dată, termostatul trebuie reglat astfel încât, după 24 de ore, temperatura medie a frigiderului să nu fie mai mare de +5°C (+41°F).

Vă recomandăm să setați termostatul la jumătatea distanței dintre setările 1 și 5 și să monitorizați pentru a obține temperatura dorită, de exemplu, spre 5 veți obține o temperatură mai rece a frigiderului și viceversa. Este posibil ca unele porțiuni ale frigiderului să fie mai reci sau mai calde (cum ar fi raftul de salată și partea superioară a dulapului), ceea ce este normal.

Peste temperaturi ambiante de 25°C (77°F), în special vara, orientați butonul termostatului spre 5. La temperaturi ambientale de 25°C (77°F), poziționați butonul termostatului la jumătate.

Deschiderea frecventă a ușii determină temperaturi interne mai ridicate, așa că închideți ușa cât mai curând posibil după utilizare.

Dezgheţarea

Frigiderul se dezgheață automat. Apa rezultată din dezgheţare se scurge spre tubul de scurgere prin intermediul unui canal de colectare și se evaporă într-un recipient special (1) din spatele aparatului (a se vedea diagrama).

În timpul dezgheţării, picăturile de apă pot forma picături de apă în partea din spate a frigiderului, unde se află evaporatorul mascat. Pe peretele interior din spate pot rămâne stropi care vor îngheța la finalizarea dezgheţării. Nu folosiți obiecte ascuțite sau cu muchii ascuțite, cum ar fi cuțite, furculițe, pentru a îndepărta picăturile care s-au recongelat.

Dacă apa dezgheţată nu este drenată din canalul de colectare, verificați dacă sunt bucăți de alimente în tubul de drenare. Tubul de drenare poate fi curățat prin apăsare cu pistonul special din plastic furnizat la baza tubului de drenare (2).

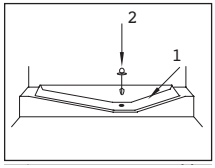

Instalare

Pentru ca produsul să fie pregătit de utilizare, aveți grijă ca instalația electrică și instalațiile sanitare să fie corespunzătoare, consultând informațiile din manualul de utilizare. În caz contrar, chemați un instalator sau un electrician calificat pentru a efectua eventualele aranjamente necesare.

⚠**AVERTIZARE:** Producătorul nu este răspunzător pentru daunele cauzate de operațiunile efectuate de persoane neautorizate. Pentru a evita trepidațiile, așezați produsul pe o suprafață plană.

⚠**AVERTIZARE:** În timpul instalării, fișa de alimentare a produsului nu trebuie să fie conectată la priză. În caz contrar, există pericolul de moarte sau de rănire gravă!

⚠**AVERTIZARE:** Dacă ușa încăperii în care va fi amplasat produsul este îngustă iar produsul nu poate trece prin ea, treceți produsul întorcându-l într-o parte; în caz contrar, apelați la un service autorizat.

- Nu expuneți produsul la lumina directă a soarelui și nu îl depozitaţi în medii umede.
- Nu instalați produsul în medii în care temperatura scade sub 10°C.

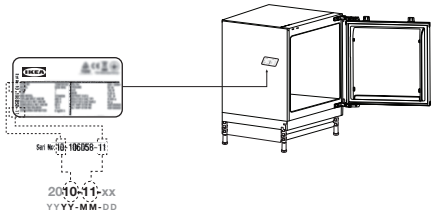

Lista de verificare a inspecției

Vă rugăm să urmați lista de verificare a inspecției înainte de a utiliza aparatul.

În cazul în care răspunsul este NU, vă rugăm să urmați acțiunea relevantă.

Vă rugăm să nu uitați să notați numărul de serie al produsului și numărul de articol, după caz, și să atașați confirmarea de primire la această pagină.

Numărul de serie al produsului (plăcuța de identificare)	
Numărul de articol al produsului (plăcuța de identificare)	
Data achiziționării	

Ușă inversă

După inversarea ușilor, verificați garniturile de pe frigider și congelator pentru a asigura o etanșare adecvată. Închideți ușile și asigurați-vă că garniturile intră complet în contact cu dulapul fără goluri sau scurgeri de aer.

Dacă sigiliul nu este strâns, reglați cu atenție garnitura cu mâna. Pentru a facilita ajustarea, înmuiați garnitura mai întâi cu un prosop umed, călduț (nu fierbinte).

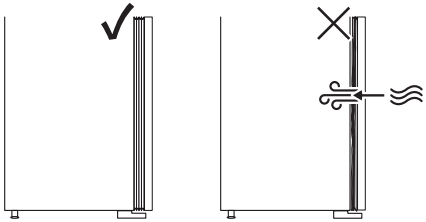

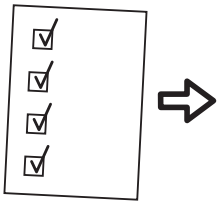

	Dacă răspunsul este DA	**Acțiuni de întreprins dacă NU**
Tavă de condensare Verificați dacă tubul se află în interiorul tăviţei	☑Nici o acţiune	Puneți tubul în interiorul tăviţei
Asiguraţi etanșarea garniturii de etanșare în jurul ușii atunci când aceasta este închisă.	☑Nici o acţiune	Consultați etapa AI - alinierea ușilor.
Verificați dacă nu există coliziuni între piese/furnituri în timpul deschiderii/ închiderii ușii de răcire	☑Nici o acţiune	Consultați etapa AI - alinierea ușilor.
Asigurați instalația în interiorul oricărui sistem de bucătărie și fixați după cum este necesar	☑ Nici o acţiune	Urmați AI pentru instalarea corectă

Specificaţii tehnice

IKEA	**TYLLSNÅS**	**2,5**	**145**	**37**	**E**
Brand	Model	Capacitatea de congelare (kg/24h)	Consumul de energie (kw/an)	Nivel zgomot (dba)	Clasa de energie

Cauze posibile ale zgomotului

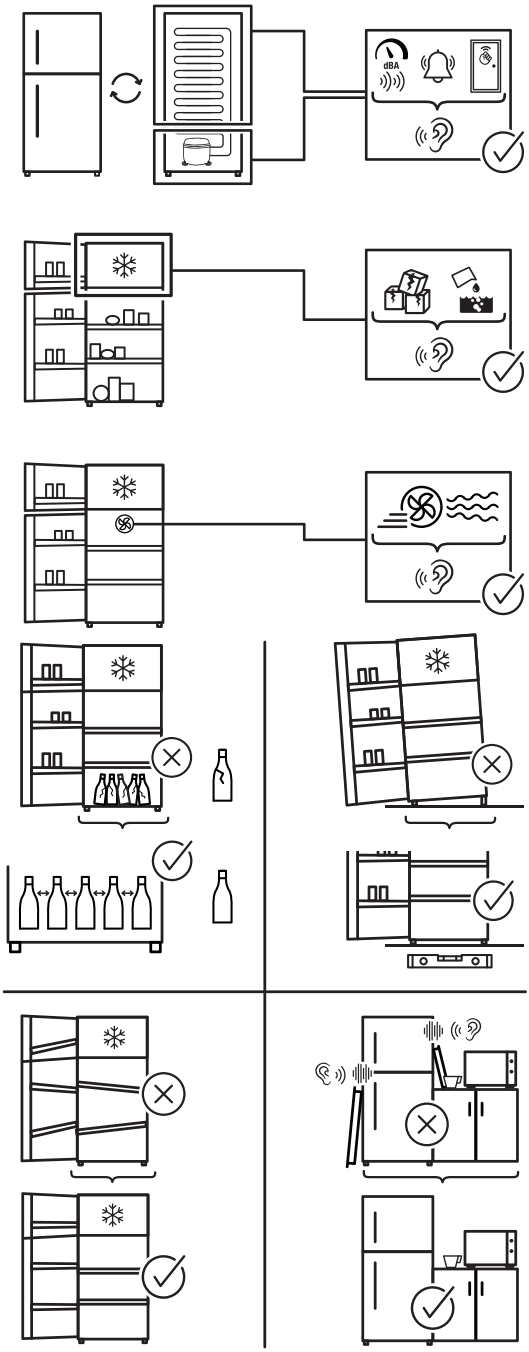

Acest frigider conține produse biocide în următoarele părți pentru a preveni dezvoltarea ciupercilor pe pelicula uscată și pentru a elimina mirosurile nedorite.

Substanță activă:
- Argint (CAS: 7440-22-4) conține argint (nano) pentru mânerul ușii și filtrul de carbon
- Dioxid de titan (CAS: 13463-67-7) conține dioxid de titan (nano) pentru filtrul de carbon
- IPBC (CAS: 55406-53-6) pentru etanșare

Concentrațiile produselor biocide sunt foarte scăzute și, prin urmare, nu ar trebui să prezinte riscuri inacceptabile pentru sănătate.

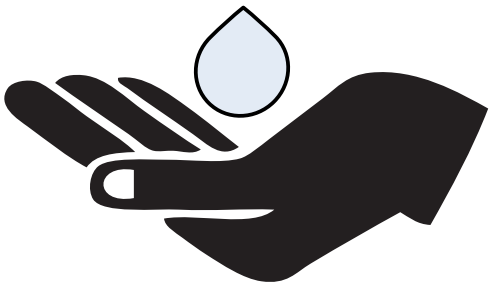

Termékleírás

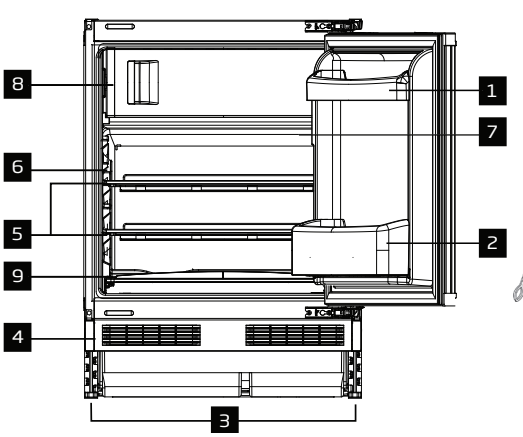



1 Fél szekrény polc
2 Teljes szekrény polc
3 Beállítható lábak
4 Szellőzőrács
5 Karosszéria polcok
6 Adattábla
7 Izzó Termosztát doboz
8 Fagyasztó ajtaja
9 Zöldségrekesz
10* 10 Lefolyónyílás tisztító eszköz

*** (a szerelőtáskában)**

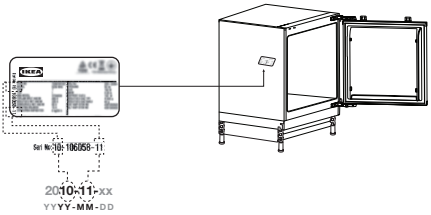

Első használat

A hűtőszekrény használata előtt győződjön meg róla, hogy elvégezte a „Biztonsági információk” és az „Üzembe helyezés” bekezdés alatt felsorolt összes előkészületi műveletet.

Ha a terméket vízszintesen szállítják, az első 4 órában ne csatlakoztassa a terméket a tápellátáshoz.

Működtesse a terméket étel behelyezése nélkül 12 óráig és ne nyissa ki az ajtót, kivéve ha ez elengedhetetlenül fontos.



Fontos!Ezt a készüléket Franciaországban értékesítik. Az ebben az országban érvényes előírásoknak megfelelően a hűtőszekrény alsó rekeszében elhelyezett speciális eszközzel (lásd az ábrát) kell ellátni, amely jelzi a hűtőszekrény leghidegebb zónáját.



*ha alkalmazandó

Napi használat

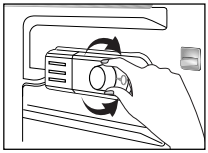

A működési hőmérsékletet a hőmérsékletszabályozás kontrollálja.



1 = Legalacsonyabb hűtési beállítás
5 = Legmagasabb hűtési beállítás
(vagy)
Min. = Legalacsonyabb hűtési beállítás
Max. = Legmagasabb hűtési beállítás

A hűtőszekrényben az átlaghőmérsékletnek +5°C körül kell lennie.

Válassza ki a kívánt hőmérsékletnek megfelelő beállítást.

Vegye figyelembe, hogy a hűtőrekeszben eltérő hőmérséklet lesz.

A leghidegebb régió közvetlenül a zöldségrekesz felett található.

A belső hőmérséklet függ a környezeti hőmérséklettől, az ajtónyitások gyakoriságától, illetve a hűtőben tárolt élelmiszer mennyiségétől is.

A gyakori ajtónyitások miatt a belső hőmérséklet megemelkedhet.

Emiatt javasolt a használatot követően az ajtót mielőbb becsukni.

A készülék kikapcsolásához forgassa el a gombot.

Hőmérsékletszabályozás és beállítás

Az üzemi hőmérsékletet a termosztát szabályozza (lásd az ábrát). A beállításokat 1-től 5-ig, a leghidegebb

állásig lehet elvégezni. A készülék első bekapcsolásakor a termosztátot úgy kell beállítani, hogy 24 óra elteltével a hűtőszekrény átlagos hőmérséklete ne legyen magasabb +5 °C-nál.

Azt javasoljuk, hogy állítsa be a termosztátot az 1. és 5. érték közé középre, és figyelje, mikor éri el a kívánt hőmérsékletet, az 5-ös felé állítva hidegebb hűtőrekesz érhető el, és fordítva. A hűtőszekrény egyes részei hűvösebbek vagy melegebbek lehetnek (mint például a salátarekesz és a szekrény felső része), ami teljesen normális.

25 °C (77 °F) környezeti hőmérséklet felett, különösen nyáron, fordítsa a termosztát gombját az 5-ös érték irányába. 25 °C (77 °F) környezeti hőmérséklet esetén fordítsa a termosztátgombot középre.

A gyakori ajtónyitás magasabb belső hőmérsékletet okoz, ezért használat után minél hamarabb zárja be az ajtót.

Leolvasztás

A hűtőszekrény automatikusan leolvasztásra kerül. A leolvasztott víz egy gyűjtőcsatornán keresztül a lefolyócsőbe folyik, és a készülék hátulján lévő speciális tartályban (1) párolog el (lásd az ábrát).

A leolvasztás során vízcseppek képződhetnek a hűtőrekesz hátsó részén, ahol a rejtett párologtató található. Néhány csepp maradhat a belső burkolaton, és a leolvasztást követően újra megfagyhat. Ne használjon hegyes vagy éles szélű tárgyakat, például kést, villát a megfagyott cseppek eltávolításához.

Ha a leolvasztott víz nem folyik ki a gyűjtőcsatornából, ellenőrizze, hogy a leeresztőcsövet nem zárták-e el ételmaradványok. A leeresztőcső kitisztítható a mellékelt speciális műanyag pumpával, amelyet a leeresztőcsőbe (2) kell bevezetni.

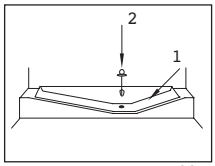

Üzembe helyezés

A termék használatra kész állapotba hozásához ügyeljen arra, hogy az elektromos vezetékek és a vízvezetékek megfelelőek legyenek a használati útmutatóban található információk alapján. Ha nem, hívjon fel egy szakképzett villanyszerelőt és vízvezeték-szerelőt, és intézkedjen a szükséges intézkedésekről.

⚠**FIGYELEM:** A gyártó nem felelős az illetéktelen személyek által végzett műveletek által okozott károkért. A rázkódás elkerülése érdekében helyezze a terméket sima felületre.

⚠**FIGYELMEZTETÉS:** A telepítés során a termék hálózati csatlakozóját nem szabad bedugni. Ellenkező esetben fennáll a halál vagy súlyos sérülés veszélye!

⚠ **FIGYELMEZTETÉS:** Ha annak a helyiségnek az ajtónyílása, ahová a terméket helyezi, olyan szűk, hogy a termék nem fér át rajta, akkor a terméket oldalra fordítva adja át; ellenkező esetben hívjon egy hivatalos szervizt.

- Ne tegye ki a terméket közvetlen napfénynek, és ne tárolja párás helyen.
- Ne telepítse a terméket olyan helyen, ahol a hőmérséklet 10 °C alá csökken.

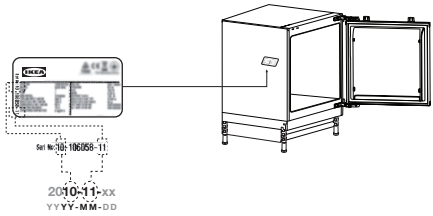

Ellenőrzőlista

Kérjük, a készülék használata előtt kövesse az ellenőrzőlistát.
Ha bármelyik kérdésre NEM a válasz, hajtsa végre a kapcsolódó műveletet.
Kérjük, ne felejtse el felírni a termék sorozatszámát és cikkszámát, és csatolja a blokkot ehhez az oldalhoz.

Termék sorozatszáma (adattábla)	
Termék cikkszáma (adattábla)	
Vásárlás dátuma	

Hátsó ajtó

Az ajtók megfordítása után ellenőrizze a hűtőszekrény és a fagyasztó tömítéseit a megfelelő tömítés biztosítása érdekében. Csukja be az ajtókat, és győződjön meg arról, hogy a tömítések teljesen érintkeznek a szekrényel, rések vagy légszivárgás nélkül

Ha a tömítés nem szoros, óvatosan állítsa be a tömítést kézzel. A beállítás megkönnyítése érdekében először nedves, langyos (nem forró) törülközővel lágyítsa meg a tömítést.

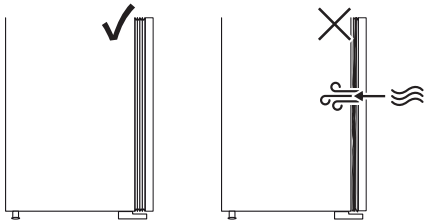

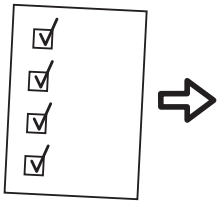

	Ha a válasz IGEN	Műveletek NEM esetén
Kondenzációs tálca Ellenőrizze, hogy a cső a tálcában van	☑ Nincs teendő	Helyezze a csövet a tálcába
Ellenőrizze, hogy a tömítés az ajtó körül mindenhol tömít, amikor az ajtó zárva van.	☑ Nincs teendő	Lásd az AI-t - ajtó beállítása
Ellenőrizze, hogy a hűtőajtó nyitásakor/zárásakor nem ütköznek-e össze az alkatrészek/berendezések.	☑ Nincs teendő	Lásd az AI-t - ajtó beállítása
Biztosítsa a berendezést a konyhában, szükség szerint rögzítse	☑ Nincs teendő	A megfelelő telepítéssel kapcsolatban kövesse az AI-t

Műszaki adatok

IKEA	TYLLSNÅS	2,5	145	37	E
Gyártó	Modell	Fagyasztási kapacitás (kg/24h)	Energiafelhasználás (kW/év)	Zajszint (dbA)	Energiaosztály

Potenciális zajok oka

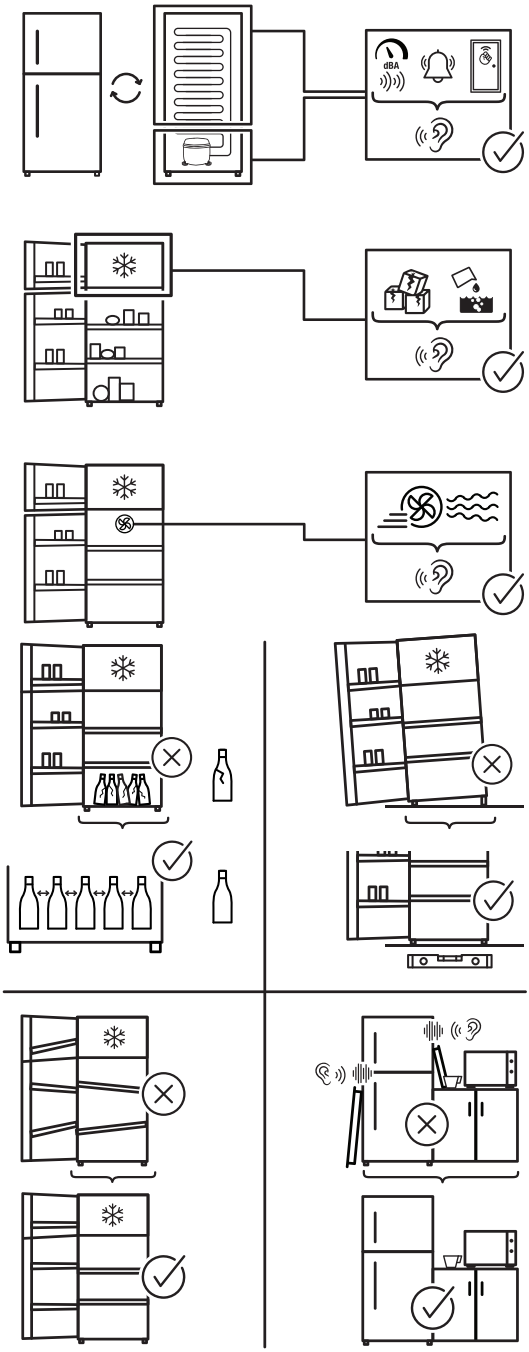

A teljes verzió letöltéséhez látogasson el a www.ikea.com oldalra.

Ez a hűtőszekrény az alábbi részekben biocid termékeket tartalmaz a szárazfilm gombásodás megelőzésére és a nem kívánt szagok megszüntetésére.

Aktív anyag:
- Ezüst (CAS: 7440-22-4)
  (nano) ezüstöt tartalmaz az ajtókilincsen és a szénszűrőkön
- Titándioxid (CAS: 13463-67-7)
  (nano) titándioxidot tartalmaz a szénszűrőkön
- IPBC (CAS: 55406-53-6) a tömítéseknél

A biocid termékek koncentrációja nagyon alacsony, ezért nem jelentenek elfogadhatatlan egészségügyi kockázatot.

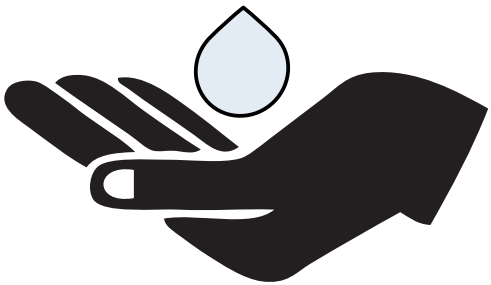

CE

58 9604 0100/AC
4/4

© Inter IKEA Systems B.V. 2023