

NILSBYN

en

de

fr

it

da

no

fi

sv

pt

es

gr

nl

cs

pl

ru

sk

lt

lv

ua

et

hr

sr

sl

tr

bg

ro

hu

is

ar



Design and Quality
IKEA of Sweden

ENGLISH	7
DEUTSCH	20
FRANÇAIS	35
ITALIANO	49
DANSK	62
NORSK	75
SUOMI	88
SVENSKA	101
PORTUGUÊS	114
ESPAÑOL	128
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	142
NEDERLANDS	157
ČESKY	171
POLSKI	184
РУССКИЙ	198
SLOVENSKY	212
LIETUVIŲ K.	225
LATVISKI	238
УКРАЇНСЬКА	251
EESTI	265
HRVATSKI	278
SRPSKI	291
SLOVENŠČINA	304
TÜRKÇE	317
БЪЛГАРСКИ	330
ROMÂNĂ	344
MAGYAR	357
ÍSLENSKA	370
العربية	383



Please refer to the last page of this manual for the full list of IKEA appointed Authorized Service Centre and relative national phone numbers.



Viimeiseltä sivulta löytyvät kaikki IKEA:n nimeämät valtuutetut huoltokeskukset ja kyseisen maan yhteysnumerot.



Gehen Sie dazu auf die letzte Seite dieser Broschüre. Dort finden Sie eine Übersicht mit den entsprechenden Telefonnummern IKEA und Kontaktdaten unserer autorisierten Kundendienste.



Vänligen titta på sista sidan i denna manual för den fullständiga listan med IKEA:s auktoriserade serviceverkstäder och nationella telefonnummer.



Consultez la dernière page de ce manuel pour la liste complète des centres d'entretien et de réparation agréés IKEA avec leur numéro de téléphone respectifs.



Na última página deste manual, encontrará a lista de centros de assistência técnica autorizados designados pela IKEA e os respectivos números de telefone nacionais.



Siete pregati di contattare il numero del Centro Assistenza Autorizzato incaricato da IKEA riportato sull'ultima pagina di questo manuale.



En la última página de este manual encontrará el listado de Centros de servicio autorizado designados por IKEA y los respectivos números de teléfono nacionales.



Se sidste side i denne manual, hvor der findes en liste over IKEAs autoriserede servicecenter og telefonnumre.



Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για μια πλήρη λίστα των επιλεγμένων εξουσιοδοτημένων κέντρων εξυπηρέτησης της IKEA και των σχετικών τηλεφωνικών αριθμών σε κάθε χώρα.



Vennligst se siste side i denne manualen for en full oversikt over autoriserte servicecentre valgt av IKEA og relative telefonnumre



Op de laatste pagina van deze instructies vindt u de volledige lijst van alle Geautoriseerde servicecentra van IKEA met hun overeenkomstig telefoonnummer.



Úplný seznam určených autorizovaných servisních center IKEA a příslušná telefonní čísla v jednotlivých zemích najdete na poslední straně tohoto manuálu.



Будь ласка, зверніться за номером Авторизованого сервісного центру IKEA, вказаним на останній сторінці цього посібника.



Lista adresów oraz telefony do punktów obsługi klienta wyznaczonych przez IKEA znajdują się na ostatniej stronie niniejszej gwarancji.



Kasutusjuhendi viimaselt lehel leiab IKEA määratud volitatud teeninduskeskuste täieliku loetelu ja seotud telefoninumbrid eri riikides.



Пожалуйста, ознакомьтесь со списком авторизованных сервисных центров IKEA, который представлен на последней странице этой инструкции



Molimo da pogledate poslednju stranu ovog uputstva, gde ćete pronaći potpunu listu IKEA servisa, kao i njihove brojeve telefona.



Prosím pozrite si poslední stranu tohto manuálu, kde nájdete kompletný zoznam autorizovaných servisných stredísk a príslušné národné telefónne čísla.



Molimo da pogledate poslednju stranu ovog uputstva, gde ćete pronaći potpunu listu IKEA servisa, kao i njihove brojeve telefona.



Šios instrukcijos paskutiniame puslapyje rasite išsamų IKEA paskirtųjų įgaliotų techninės priežiūros centrų sąrašą ir jų telefono numerius.



Za seznam pooblaščenih servisnih centrov IKEA in njihovih lokalnih telefonskih številk glejte zadnjo stran teh navodil za uporabo.



Pilnu IKEA iecelt pilnvaroto apkalpošanas centru sarakstu ar to darbības valstu telefona numuriem lūdzam skatīt šīs rokasgrāmatas pēdējā lappusē.



IKEA'nın atadığı Yetkili Servis Merkezleri ve ilgili yerel telefon numaralarının tam listesi için lütfen bu kılavuzun son sayfasına bakın



Проверете на последната страница на това ръководство за пълния списък на Сервиси, определени от IKEA, и телефонните номера в съответната страна.



Vă rugăm să consultați ultima pagină a acestui manual pentru lista completă a centrelor de service autorizate desemnate de IKEA și pentru numerele de telefon naționale respective.



Ezen tájékoztató utolsó oldalán található az országunkénti IKEA kijelölt Hivatalos szervizközpontjainak és a vonatkozó országos telefonszámoknak a listája.



Á síðustu síðu þessarar handbókar er heildarlisti yfir alla viðurkennda þjónustuaðila IKEA og símanúmer þeirra hvers í sínu landi.



يرجى الاتصال برقم مركز خدمة
المساعدة المعتمد من IKEA
(إيكيا) المدون في الصفحة
الآخيرة من هذا الدليل.

Contents

Safety instructions	7	What to do If...	13
Electrical connection	9	Technical Data	14
Installation	9	Data Plate	16
Description of the appliance	10	Environmental protection advice	17
Control Panel	10	IKEA WARRANTY	18
Cleaning and maintenance	11		

Safety instructions

 Before the first use

For your own safety and for the correct operation of the appliance, please read this manual carefully before installation and commissioning. Look at the warning pictures at the beginning of this manual carefully. For correct and complete installation, refer to the specific installation manual supplied with the product. Always keep these instructions with the appliance, even if it is transferred to a third party. It is important for the users to be familiar with all the operating and safety features of the appliance.

 The danger symbol, relating to safety, which warns of potential risks for the user and for others.

All safety-related messages will be preceded by the danger symbol and by the following terms:

 **DANGER:** indicates a dangerous situation which, if not avoided, will result in serious injuries.

 **WARNING:** indicates a dangerous situation which, if not avoided, may result in serious injuries.

All safety warnings provide specific details concerning the possible danger, as well as instructions on how to reduce the risk of injuries, damage and electric shock resulting from using the appliance in an improper way. Follow these instructions carefully.

- Make sure that the appliance has not been damaged during transport

- Remove the cardboard protections and any protective film and stickers from the accessories.
- Installation operations and electrical connections must be carried out by a qualified technician, following the manufacturer's instructions and in accordance with local safety regulations. Do not repair or replace any part of the appliance unless specifically recommended in the user manual.
- The appliance must be disconnected from the electrical power supply before performing any installation operation.
-  **WARNING:** failure to install the screws or fastening elements indicated by the instructions may cause electrical hazards.
- By law, the appliance must be earthed. (Not possible for class II hoods identified by the symbol  on the serial number plate).
- Do not pull the power cable to unplug the appliance from the wall socket.
- When installation is complete, the electrical components must no longer be accessible by the user.
- Do not touch the appliance with wet or damp body parts and do not use it barefoot.
- This appliance can be used by children over the age of 8 and by people with reduced physical, sensory or mental capabilities or with unsuitable experience and knowledge only if supervised and if they have received instructions on the

safe use of the appliance and understand the risks involved. Children must be supervised to ensure they do not play with the device. Cleaning and routine maintenance must never be performed by children without adult supervision.

- All other maintenance operations must be carried out by a specialised technician.
- When drilling holes in the wall, take care not to damage electrical connections and/or pipes.
- The ventilation openings must always be directed towards the open air.
- The manufacturer shall not be held responsible for any damage caused by improper use or incorrect settings.
- Proper maintenance and cleaning ensure correct operation and the best performance of the appliance. Regularly remove all stubborn dirt from the surface to avoid grease build-up. Remove and clean or change the filter regularly. To do this, follow the instructions given in the paragraph "Cleaning and Maintenance".
- Do not cook food over the flame ("flambé") under the appliance. The use of open flames may cause a fire.
- Failure to follow the instructions when cleaning the hood and when cleaning and replacing the filters may result in the risk of fire.
- The exhaust air must not be discharged through the same duct used to extract the fumes generated by appliances burning gas or other fuels, but it must have an independent outlet.
- All national regulations regarding exhaust air must be complied with.
- There must be adequate ventilation if the hood is used with other appliances burning gas or other fuels. The negative pressure of the room must not be above 4 Pa (4 x 10⁻⁵ bar). For this reason, make sure that the room is well ventilated. If in doubt, contact an authorised service centre or a qualified professional.
- Do not leave pans on the stove unattended while frying food, as the oil used for frying can catch fire.
- Before touching the light bulbs, make sure that they are cold.
- Do not use or leave the hood without the light bulb correctly installed, because it might cause an electric shock.
- The hood is not a worktop: do not place objects on it or overload it.
- For all installation and maintenance operations, always use suitable work gloves.
- The appliance is not suitable for outdoor use.




WARNING: when the hob is on, the accessible parts of the hood may become hot.



WARNING: this appliance is heavy; the hood must be lifted and installed by two or more people only. The minimum distance between the hob and the lower part of the hood must not be less than 60 cm for hobs with gas or other fuel burners and 50 cm for electric cookers. Before installing, also check the minimum distances indicated in the hob manual. If the hob installation instructions indicate a greater distance, it must be taken into account.

Electrical connection

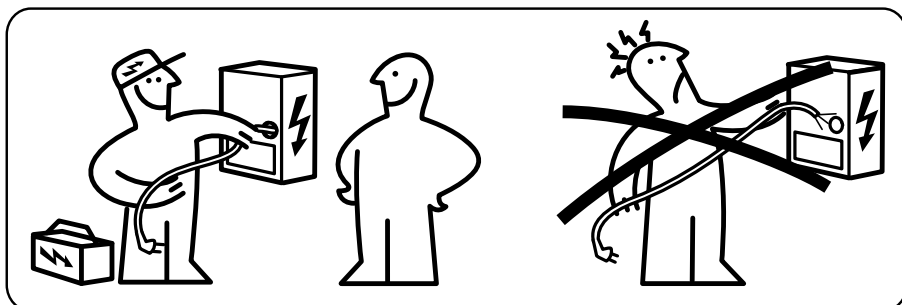

⚠ WARNING: All electrical connections must be made by an authorised installer. Make sure that the voltage indicated on the product plate corresponds to the mains voltage.

This information is indicated inside the hood, beneath the grease filter.

⚠ WARNING: If the hood is equipped with a plug, connect the appliance to a wall socket that complies with current standards, located in an accessible area. The hood comes with a special power cable

(type H05 VV-F); if it is damaged, ask the technical assistance service for a replacement.

If it is not equipped with a plug (direct connection to the mains), or if the nearest wall socket is not in an accessible area, install a standardised double-pole switch that provides complete isolation from the mains in the event of a category III overvoltage, in accordance with the wiring regulations.

⚠ WARNING: Do not weld the cables!

Installation

The hood is designed to be installed and used in “suction” or “recirculation” mode.

Suction version (see the symbol  in the installation instructions)

The steam produced while cooking is sucked in and conveyed outdoors through an exhaust pipe (not supplied) connected to the hood steam outlet.

Make sure that the exhaust pipe is installed correctly in the air outlet using a suitable connection system.

Important: if already installed, remove the carbon filter(s).

Air recirculation version

(see the symbol  in the installation instructions)

The air is filtered through one or more filters and then conveyed back into the room.

Important: make sure that there is correct air circulation around the hood.

Important: if the hood is not supplied with carbon filters, they must be ordered and installed before using the appliance. The filters are available at IKEA stores.


The hood must be installed away from particularly dirty areas, windows, doors and heat sources.

The accessories for wall mounting are not included because walls made of different materials require different types of accessories. Use fastening systems suitable

for the walls in your home and appropriate for the weight of the appliance. For further details, contact a specialist dealer.

Keep these instructions for future reference.

Description of the appliance

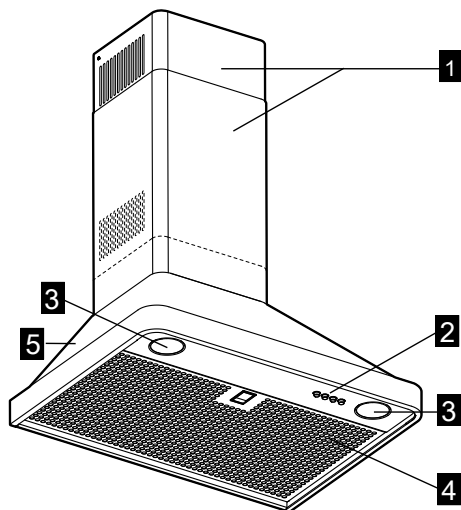

- 1** Chimney
- 2** Control Panel
- 3** Light
- 4** Grease filter
- 5** Body

Control Panel



A



B



C



D

- A** Turns motor ON/OFF and speed 1
- B** Speed 2, A should remain pressed
- C** Speed 3, A should remain pressed
- D** To switch on the light, press the button.

Cleaning and maintenance

WARNING

- Disconnect the hood from the electrical power supply
- Clean the surfaces using a damp cloth. If very dirty, add a few drops of dishwashing liquid to the water. Dry with a dry cloth.
- Do not use tools or other cleaning instruments.
- Avoid using steam jet cleaners

IMPORTANT: do not use corrosive or abrasive detergents. If one of these products were to accidentally come into contact with the appliance, clean it immediately with a damp cloth.

Use specific detergents to clean the appliance and follow the manufacturer's instructions.

Do not use abrasive sponges, scouring pads or metal scrapers. In the long run, they may damage the surface

IMPORTANT: clean the grease filters at least once a month to remove any oil or grease residues.


Washing the grease filter

The metal grease filter has an unlimited service life and must be washed once a month by hand or in the dishwasher at low temperatures on a short program.

If washed in the dishwasher, the grease filter may become slightly discoloured, but its filtering properties will not change.

Grease filter maintenance:

1. Disconnect the hood from the mains.
2. Remove the grease filter: pull the spring-release handle, and then pull out the filter downwards.
3. After washing the grease filter, perform the operations in reverse order to reinstall it, making sure that it covers the entire suction surface.

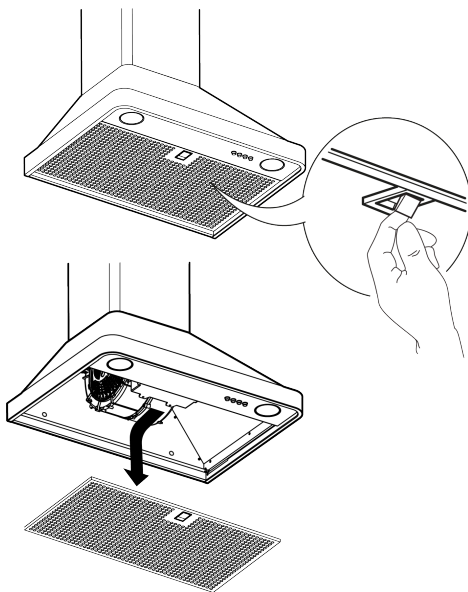


Carbon filter maintenance (if the hood is installed in air recirculation mode)

1. Unplug the appliance or disconnect it from the power supply.
2. Remove the grease filter.
3. If the carbon filters are already installed (two filters that cover the motor impeller protection grids) and they need to be replaced, turn the central handle counter-clockwise to release them.
4. Open the two filter shells.
5. Remove the two circular pads.
6. Perform the operations in reverse order to install the new filters.
7. Reinstall the grease filter.

Unlike traditional carbon filters, this carbon filter can be cleaned and reactivated. With normal use of the hood, the filter should be cleaned once a month. The best way to clean the carbon filter is to wash it in a dishwasher at the highest temperature, using a normal dishwasher detergent. To prevent food particles or dirt from settling

on the filter during washing and causing odours later, it is recommended to wash the filter on its own. After washing, to reactivate the filter, it must be dried in an oven at 100°C for 10 minutes. The filter will retain its odour-absorbing capacity for three years, after which it must be replaced.

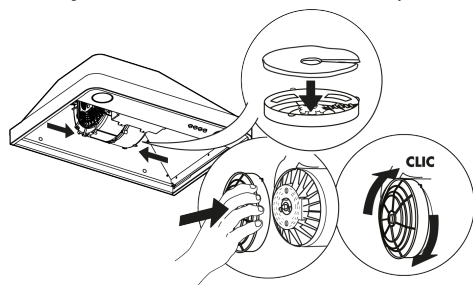

Light bulb maintenance

The hood is equipped with a LED lighting system.

LEDs provide optimal illumination, last up to 10 times longer than conventional lamps and save 90% of electricity.

To replace them, contact the Authorised Service Centre.

What to do If...

Problem	Possible cause	Solution
The appliance does not work	There is no mains electrical power.	Check for the presence of mains electrical power. Turn off the appliance and restart it to see if the faults persists.
	The appliance is not connected to the electrical supply.	Check if the appliance is connected to the electrical supply. Turn off the appliance and restart it to see if the faults persists.
The hood's suction level is not enough.	The suction speed is too low.	Check the suction speed and adjust as necessary.
	The grease filters are dirty 4	Check that the filters are clean If not, clean the filters in the dishwasher.
	The anti-odors filters are dirty.	Check that the anti-odour filters are properly washed as recommended.
	The air vents are obstructed.	Check the air vents for any obstructions and remove as necessary.
The light does not work.	The LED is broken 3	For replacement, contact the Authorized Service Centre.

Before contacting the Authorised Service Centre:

restart the appliance to see whether the problem has been solved. If not, turn it off again and repeat the operation after an hour.

If it is still not working after performing the checks listed in the troubleshooting guide and after restarting the appliance, contact the Authorised Service Centre, describing the problem clearly and providing the following information:

- the type of defect;
- the model;
- the type and serial number of the appliance (found on the nameplate);
- the service code (the number found after the word SERVICE, on the nameplate located inside the appliance).

SERVICE

0000 000 00000




Technical Data

Type of appli- ance	Wall-mounted Hood		
Dimensions	Width	mm	598
	Depth	mm	450
	Total height in suction mode (min-max)	mm	800-1080
	Total height in recirculation mode (min-max)	mm	800-1200
Total power		W	70
Light info	Type		LED
	Number & Power	W	2 X 2.5W
	Connection		INAR MINILOCK
Minimum installation height - gas cooker		mm	650
Minimum installation height - electric cooker		mm	550
Product weight: NILSBYN 20612711		Kg	9.3
Product weight: NILSBYN 10602369		Kg	9.6
Product weight: NILSBYN 40612710		Kg	9.6
Product weight: NILSBYN 90612722		Kg	9.3
Product weight: NILSBYN 80612713		Kg	9.6
Product weight: NILSBYN 90612717		Kg	9.6
Product weight: NILSBYN 10612721		Kg	9.3
Product weight: NILSBYN 00612712		Kg	9.6
Product weight: NILSBYN 10612716		Kg	9.6
Product information in accordance with EU Regulation no. 65/2014			
Name of Supplier			IKEA
Model identification code			NILSBYN 20612711 NILSBYN 10602369 NILSBYN 40612710 NILSBYN 90612722 NILSBYN 80612713 NILSBYN 90612717 NILSBYN 10612721 NILSBYN 00612712 NILSBYN 10612716
Annual energy consumption - AEC		Kwh/year	16.0
Energy efficiency class			A+
Fluid dynamic efficiency FDE		%	29.9
Fluid dynamic efficiency class			To
Luminous efficiency LE		lux/W	36.1

Luminous efficiency class	lux	To
Grease filtering efficiency - GFE	%	85.1
Grease filtering efficiency class		B
Minimum air flow (normal power)	m3/h	260
Maximum air flow (normal power)	m3/h	450
Airflow setting in boost mode	m3/h	N/A
A-weighted sound power level of noise emissions at minimum speed	Db(A) re 1pW	48
A-weighted sound power level of noise emissions at maximum speed	Db(A) re 1pW	61
A-weighted sound power level of noise emissions in boost mode	Db(A) re 1pW	N/A
Power consumption in off mode-P0	W	0.49
Power consumption in standby mode-Ps	W	N/A
Product information in accordance with EU Regulation no. 66/2014		
Factor of increase over time - f		0.9
Energy efficiency index - EEI		41.3
Airflow measured at best efficiency point - QBEP	m3/h	220
Air pressure measured at best efficiency point - PBEP	Pa	186
Maximum airflow - Qmax	m3/h	450
Electric power consumption at best efficiency point - WBEP	W	38
Rated power of lighting system - WL	W	5.0
Average illuminance of the lighting system on the cooking surface - Emiddle	lux	181

Data Plate

The technical specifications and serial number indicated on the plate on the inner side of the appliance.

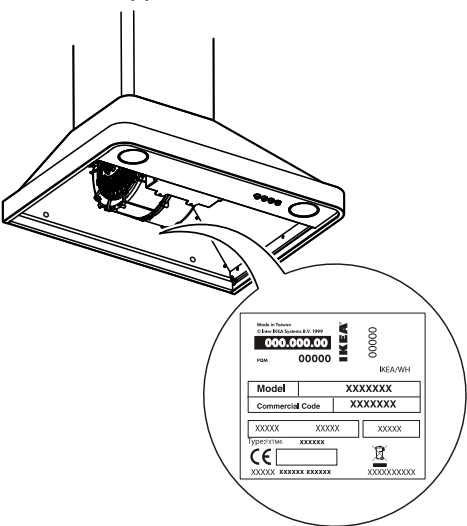

Environmental protection advice

The packaging material

The packaging is 100% recyclable and it is

marked with the recycling symbol 

The different parts of the packaging must not be dispersed into the environment; they must be disposed of in accordance with the regulations set out by the local authorities.

Scrapping the appliance

- This appliance is marked in compliance with the European Directive 2012/19/EC, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).

- Dispose of this product correctly to help prevent potential damage to the environment and to health.



The  symbol on the product or documentation provided indicates that this product must not be treated as domestic waste, but must be taken to a suitable waste collection site for the recycling of electrical and electronic appliances.

Disposal of household appliances

• This product was made with recyclable or reusable materials.

Dispose of it in accordance with local waste disposal regulations. Before scrapping it, render it unusable by cutting the power cable.

• For further information on the treatment, recovery and recycling of household appliances, contact your local competent office, your household waste collection service or the store where you purchased the product.

Suggestions for power saving

• Turn on the hood at the minimum speed when you start cooking and keep it running for a few minutes after you have finished cooking.

• Increase the speed only if there is a lot of smoke and steam and use the "Boost" speed(s) only in extreme situations.

• Replace the carbon filter(s) when necessary to maintain good odour reduction efficiency.

• Clean the grease filter(s) when necessary to maintain their efficiency.

• Use a duct with the maximum diameter indicated in this manual to optimise efficiency and minimise noise.

Declaration of Conformity

This appliance has been designed, manufactured and marketed in accordance with:

- the safety objectives of the "Low Voltage" Directive 2014/35/EU and subsequent amendments;

- the ecodesign requirements of European regulations no. 65/2014 and no. 66/2014 in accordance with the European Standard EN 61591;

- the protection requirements of the "EMC" Directive 2014/30/EU.

Electrical safety is only guaranteed when the appliance is correctly connected to an earthing system that complies with current laws.

IKEA WARRANTY

How long does the IKEA warranty last?

This warranty is valid for 5 years from the date of purchase/delivery of your appliance from an IKEA store. You will need to show your original receipt as proof of purchase. Any servicing carried out during the warranty period does not extend the warranty period.

Who provides the service?

The assistance service chosen and authorised by IKEA will provide the service through its network of authorised Service Partners.

What does this warranty cover?

The warranty covers any manufacturing defects (functional defects), from the date of purchase/delivery of the appliance. This warranty applies to domestic use only. Any exceptions are described under "What is not covered by the warranty?". During the warranty period, repair costs (spare parts, labour and travel costs of technicians) will be borne by the assistance service, provided that access to the equipment for repair work does not involve any special costs. These conditions are in accordance with EU directives (No. 99/44/EC) and local regulations. Any replaced components become the property of IKEA.

How will IKEA solve the problem?

The assistance service appointed by IKEA to carry out the intervention will examine the product and decide, at its sole discretion, whether it is covered by the warranty or not. The IKEA Assistance Service or its authorised Service Partner, through their respective Service Centres, at their sole discretion, will repair the defective product or replace it with an equal product or one of equivalent value.

What is not covered by the warranty?

- Normal wear and tear
- Damage caused deliberately, damage caused by failure to comply with the operating instructions, incorrect installation or by connecting to an incorrect voltage.

Damage caused by chemical or electro-chemical reactions, rust, corrosion or damage caused by water, including damage caused by the presence of excessive limescale in the water pipes. Damage caused by weather and natural events.

- Consumables, including batteries and light bulbs.
- Damage to non-functional and decorative parts that do not affect the normal use of the appliance, including scratches and colour differences.
- Accidental damage caused by foreign bodies or substances and damage caused by cleaning or eliminating clogging from filters, drainage systems or detergent trays.
- Damage to the following components: glass ceramic, accessories, baskets for cutlery and tableware, supply and drainage pipes, light bulbs and light bulb covers, grilles, knobs, coating and parts of coating. Unless it can be proved that such damage was caused by manufacturing errors.
- Cases in which functional defects are not found by the technician upon inspection.
- Repairs not performed by our authorised Assistance Service and/or by an authorised contractual Service Partner or if non-original spare parts are used.
- Repairs caused by incorrect installation or installation not in accordance with the specifications.
- Cases of improper use and/or non-domestic use of the appliance, e.g. professional use.
- Transport damage. If it is the customer who transports the product to his/her home or to another address, IKEA is not responsible for any damage that may occur during transport. On the other hand, if IKEA delivers the product to the customer's address, any damage to the product during transport will be covered by IKEA.

- Costs relating to the first installation of the IKEA appliance. However, if an IKEA service provider or its authorised partner repairs or replaces the appliance within the terms of this warranty, the service provider or authorised partner will reinstall the repaired appliance or install the replacement appliance, if necessary. These restrictions do not apply to regular work carried out by qualified technicians with original spare parts to adapt the appliance to the technical safety regulations of another EU country.

Application of national laws

The customer is the owner of the rights provided for by the Italian Legislative Decree no.206/2005 and this 5 (five) year IKEA warranty does not affect these rights which meet or extend the minimum legal rights of each country in terms of warranty. These conditions do not, however, limit the customer's rights, as defined by local laws, in any way.

Area of validity

For appliances purchased in one EU country and taken to another EU country, the services will be provided according to the warranty conditions applicable in the new country. The obligation to provide the service based on the warranty conditions exists only if the appliance complies with and is installed according to:

- the technical specifications of the country in which the application of the warranty is required;
- the safety information contained in the Assembly Instructions and in the User Manual.

The dedicated ASSISTANCE service for IKEA appliances

Do not hesitate to contact the Authorised Service Centre appointed by IKEA to:

- request technical assistance during the warranty period
- request information on the operation of IKEA appliances.

To ensure you get the best assistance, please read the assembly instructions and/or the instruction manual of the product carefully before contacting us.

How to contact us if you need assistance



Please contact the IKEA Service Centre. You will find the phone number on the last page of this manual.

i In order to provide you with faster service, we suggest that you use the telephone numbers listed in this manual. Always refer to the numbers indicated in the manual of the appliance for which you require assistance. We advise you to always have available the IKEA code (8 digits) and the 12-digit code indicated on the label on your product.

i KEEP THE PURCHASE/DELIVERY DOCUMENT!

It is your proof of purchase and the warranty will not be valid without it. The receipt also features the name and the IKEA article number (8 digits) for each appliance purchased.

Need more help?

For any information not involving assistance, please refer to the Customer Service of your reference IKEA store. Please read the technical documentation provided with your appliance carefully before contacting us.

Inhalt

Sicherheitshinweise	20	Was tun, wenn...	26
Stromanschluss	22	Technische Daten	27
Installation	22	Typenschild	29
Beschreibung des Geräts	23	Tipps zum Umweltschutz	30
Bedienfeld	23	IKEA GARANTIE	32
Reinigung und Wartung	24		

Sicherheitshinweise

Vor der ersten Verwendung

Zu Ihrer eigenen Sicherheit und für den korrekten Betrieb des Geräts lesen Sie bitte diese Anleitung vor der Installation und Inbetriebnahme sorgfältig durch. Sehen Sie sich die Warnbilder am Anfang dieses Handbuchs genau an. Für eine korrekte und vollständige Installation lesen Sie bitte die spezielle Installationsanleitung, die mit dem Produkt geliefert wird.

Bewahren Sie diese Anleitung immer bei dem Gerät auf, auch wenn es an Dritte weitergegeben oder übertragen wird. Es ist wichtig, dass die Benutzer mit allen Bedienungs- und Sicherheitsfunktionen des Geräts vertraut sind.

 Dies ist das Gefahrensymbol, das sich auf die Sicherheit bezieht und vor möglichen Risiken für den Benutzer und andere Personen warnt.

Allen sicherheitsrelevanten Meldungen werden das Gefahrensymbol und die folgenden Begriffe vorangestellt:

 **GEFAHR:** weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu schweren Verletzungen führen wird.

 **WARNHINWEIS:** weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu schweren Verletzungen führen kann.

Alle Sicherheitshinweise enthalten genaue Angaben zu den möglichen Gefahren sowie Ratschläge zur Verringerung des Risikos von Verletzungen, Schäden und

Stromschlägen bei unsachgemäßer Verwendung des Geräts. Beachten Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig.


- Überprüfen Sie das Gerät auf Transportschäden
- Entfernen Sie Kartonabdeckungen, Schutzfolien und Klebeetiketten vom Zubehör.
- Die Installation und der elektrische Anschluss müssen von einem qualifizierten Techniker in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers und unter Einhaltung der örtlichen Sicherheitsvorschriften durchgeführt werden. reparieren oder ersetzen Sie keine Teile des Geräts, es sei denn, dies wird in der Bedienungsanleitung ausdrücklich empfohlen.
- Vor der Durchführung von Installationsarbeiten muss das Gerät von der Stromversorgung getrennt werden.
-  **WARNHINWEIS:** Wenn Sie die Schrauben oder Befestigungen nicht gemäß dieser Anleitung anbringen, kann dies zu elektrischen Gefahren führen.
- Die Erdung des Geräts ist gesetzlich vorgeschrieben. (Nicht möglich bei Hauben der Klasse II, die mit dem Symbol  auf dem Typenschild gekennzeichnet sind).
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel des Geräts, um es von der Steckdose zu trennen.
- Nachdem die Installation abgeschlossen wurde, dürfen die elektrischen Komponenten für den Benutzer nicht zugänglich sein.

- Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Körperteilen und benutzen Sie es nicht barfuß.
 - Dieses Gerät darf von Kindern über 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder unzureichender Erfahrung und Kenntnis nur dann benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Benutzung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Risiken verstehen. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und routinemäßige Wartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht von Erwachsenen durchgeführt werden.
 - Alle anderen Wartungsarbeiten müssen von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden.
 - Achten Sie beim Bohren von Löchern in der Wand darauf, dass Sie die elektrischen Anschlüsse und/oder Rohrleitungen nicht beschädigen.
 - Die Lüftungsöffnungen müssen immer ins Freie führen.
 - Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder falsche Einstellungen entstehen.
 - Eine ordnungsgemäße Wartung und Reinigung sorgen dafür, dass das Gerät gut funktioniert und seine volle Leistung erbringt. Reinigen Sie regelmäßig alle hartnäckigen Verschmutzungen auf der Oberfläche, um Fettablagerungen zu vermeiden. Entfernen Sie den Filter regelmäßig und reinigen oder wechseln Sie ihn. Befolgen Sie dazu die Anweisungen unter "Reinigung und Pflege".
 - Kochen Sie keine Speisen mit einer Flamme ("flambieren") unter dem Gerät. Die Verwendung von offenem Feuer könnte einen Brand verursachen.
 - Die Nichtbeachtung der Anweisungen zur Reinigung der Haube sowie zum Austausch und zur Reinigung der Filter führt zu Brandgefahr.
 - Die Abluft darf nicht in einen Kanal geleitet werden, der für die Ableitung von Dämpfen verwendet wird, die von Gasgeräten oder anderen Brennstoffen erzeugt werden, sondern muss einen unabhängigen Auslass haben.
 - Alle nationalen Vorschriften zur Abluft müssen beachtet werden.
 - Wenn die Dunstabzugshaube zusammen mit anderen Geräten verwendet wird, die mit Gas oder anderen Brennstoffen betrieben werden, muss eine ausreichende Belüftung vorhanden sein. Der Unterdruck im Raum darf 4 Pa (4×10^{-5} bar) nicht überschreiten. Sorgen Sie deshalb dafür, dass der Raum gut belüftet ist. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an ein autorisiertes Servicezentrum oder einen qualifizierten Fachmann.
 - Lassen Sie Pfannen beim Braten von Speisen nicht unbeaufsichtigt auf dem Herd stehen, da sich das zum Braten verwendete Öl entzünden kann.
 - Stellen Sie sicher, dass die Glühbirnen kalt sind, bevor Sie sie berühren.
 - Verwenden Sie die Abzugshaube nicht, wenn die Glühbirne nicht korrekt eingesetzt ist, da dies zu einem Stromschlag führen kann.
 - Die Abzugshaube ist keine Auflageplatte, stellen Sie also keine Gegenstände darauf ab und überladen Sie sie nicht.
 - Bei allen Vorgängen der Installation und Wartung geeignete Arbeitshandschuhe verwenden.
 - Das Gerät ist nicht für die Verwendung im Freien geeignet.
- ⚠ WARNINWEIS:** Wenn das Kochfeld in Betrieb ist, können zugängliche Teile der Abzugshaube heiß werden.
- ⚠ WARNINWEIS:** Dieses Gerät ist schwer; die Abzugshaube darf nur von zwei oder mehr Personen angehoben und installiert werden. Der Mindestabstand zwischen dem Kochfeld und dem unteren Teil der Dunstabzugshaube darf bei Kochfeldern mit Gas- oder anderen Brennstoffbrennern nicht kleiner sein als 60 cm und bei Elektroherden nicht kleiner als 50 cm.

Überprüfen Sie vor der Installation auch die in der Bedienungsanleitung des Kochfeldes angegebenen Mindestabstände. Wenn in

der Montageanleitung des Kochfeldes ein größerer Abstand angegeben ist, muss dieser Abstand eingehalten werden.

Stromanschluss

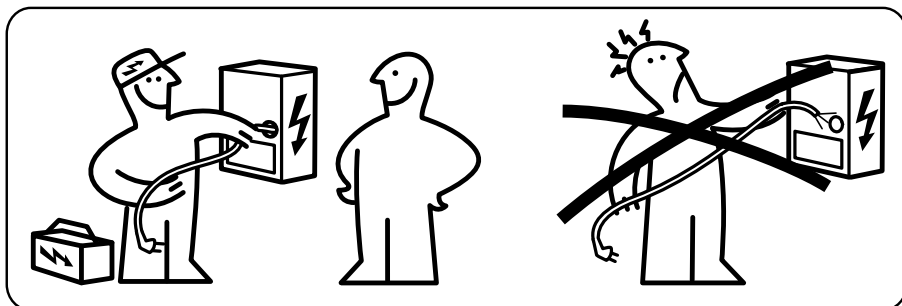

⚠ WARNHINWEIS: Alle elektrischen Anschlüsse müssen von einem autorisierten Installateur vorgenommen werden. Überprüfen Sie, ob die auf dem Typenschild des Geräts angegebene Spannung mit der Netzspannung übereinstimmt.

Diese Informationen finden Sie auf der Innenseite der Motorhaube, unter dem Fettfilter.

⚠ WARNHINWEIS: Wenn die Dunstabzugshaube mit einem Stecker ausgestattet ist, schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die den geltenden Normen entspricht und sich in einem zugänglichen Bereich befindet. Die

Abzugshaube ist mit einem speziellen Stromkabel (Typ H05 VV-F) ausgestattet; sollte es beschädigt sein, fordern Sie es beim technischen Kundendienst an.

Wenn er nicht mit einem Stecker ausgestattet ist (direkte Verkabelung mit dem Stromnetz) oder wenn sich die Steckdose nicht in einem zugänglichen Bereich befindet, installieren Sie einen genormten zweipoligen Schalter, der im Falle einer Überspannung der Kategorie III eine vollständige Isolierung vom Stromnetz gewährleistet, gemäß den Verdrahtungsvorschriften.

⚠ WARNHINWEIS: Löten Sie nicht an Kabeln!

Installation

Die Abzugshaube ist so konzipiert, dass sie im „Abzug-“ oder „Umluftmodus“ installiert und verwendet werden kann.

Abzugsversion (siehe Symbol  in der Installationsanleitung)

Der Kochdampf wird angesaugt und über einen Abluftschlauch (nicht im Lieferumfang enthalten), der an den Dampfauslass der Abzugshaube angeschlossen ist, nach draußen geleitet.

Vergewissern Sie sich, dass der Abluftschlauch mit einem geeigneten Anschlussystem ordnungsgemäß im Luftauslass montiert ist.

Wichtig: Falls bereits installiert, entfernen Sie den/die Kohlefilter.

Umluftversion

(siehe Symbol  in der Installationsanleitung)

Die Luft wird durch einen oder mehrere Filter gefiltert und dann zurück in den Raum geleitet.

Wichtig: Sorgen Sie für eine gute Luftzirkulation rund um die Abzugshaube.

Wichtig: Wenn die Abzugshaube nicht mit Kohlefiltern ausgestattet ist, müssen diese bestellt und eingebaut werden, bevor das Gerät in Betrieb genommen wird. Die Filter sind in IKEA Geschäften erhältlich.


Die Abzugshaube muss entfernt von besonders schmutzigen Bereichen, Fenstern, Türen und Wärmequellen aufgestellt werden.

Das Zubehör für die Wandmontage ist nicht im Lieferumfang enthalten, da Wände aus verschiedenen Materialien unterschiedliche Arten von Montagezubehör erfordern.

Verwenden Sie Befestigungssysteme, die für die Wände Ihres Hauses und das Gewicht des Geräts geeignet sind. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an einen Fachhändler.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Beschreibung des Geräts

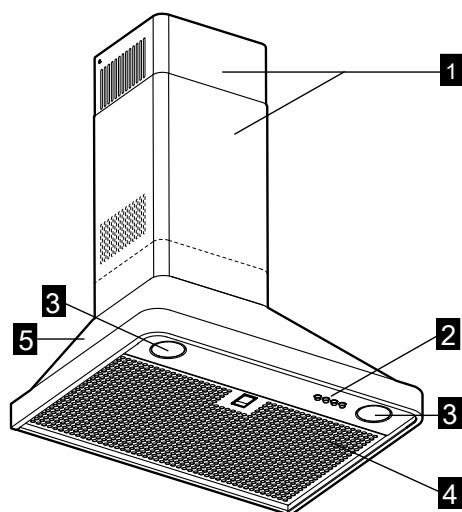

- 1** Kamine
- 2** Bedienfeld
- 3** Lampe
- 4** Fettfilter
- 5** Gehäuse

Bedienfeld



A



B



C



D

A Taste ON/OFF Motor/Taste erste Geschwindigkeit

B Taste zweite Geschwindigkeit, A muss gedrückt bleiben

C Taste dritte Geschwindigkeit, A muss gedrückt bleiben.

D Drücken Sie die Taste, um das Licht einzuschalten.

Reinigung und Wartung

! WARNHINWEIS

- Trennen Sie die Abzugshaube vom Stromnetz
- Reinigen Sie die Oberflächen mit einem feuchten Tuch. Geben Sie bei starker Verschmutzung einige Tropfen Geschirrspülmittel ins Wasser. Trocknen Sie es mit einem trockenen Tuch ab.
- Verwenden Sie keine Werkzeuge oder andere Instrumente zur Reinigung.
- Vermeiden Sie die Verwendung von Dampfstrahlreinigern

WICHTIG: Verwenden Sie keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel. Sollte eines dieser Produkte versehentlich mit dem Gerät in Kontakt kommen, reinigen Sie es sofort mit einem feuchten Tuch.

Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts spezielle Reinigungsmittel und befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers.

Verwenden Sie keine scheuernden Schwämme, Scheuerschwämme oder Metallschaber. Auf lange Sicht können sie die Oberfläche beschädigen

WICHTIG: Reinigen Sie die Fettfilter mindestens einmal im Monat, um Öl- oder Fettrückstände zu entfernen.

Zum Waschen des Fettfilters


Der Metall-Fettfilter hat eine unbegrenzte Lebensdauer und muss einmal im Monat von Hand oder in der Spülmaschine bei niedrigen Temperaturen und einem kurzen Programm gereinigt werden.

Bei der Reinigung in der Spülmaschine kann sich der Fettfilter leicht verfärben, aber seine Filtereigenschaften ändern sich nicht.

Wartung des Fettfilters:

1. Trennen Sie die Dunstabzugshaube vom Stromnetz.
2. Entfernen Sie die Fettfilter: Ziehen Sie den Federhebel und ziehen Sie den Filter nach unten heraus.


3. Nach dem Waschen des Fettfilters den Filter in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen und darauf achten, dass er die gesamte Absaugfläche abdeckt.

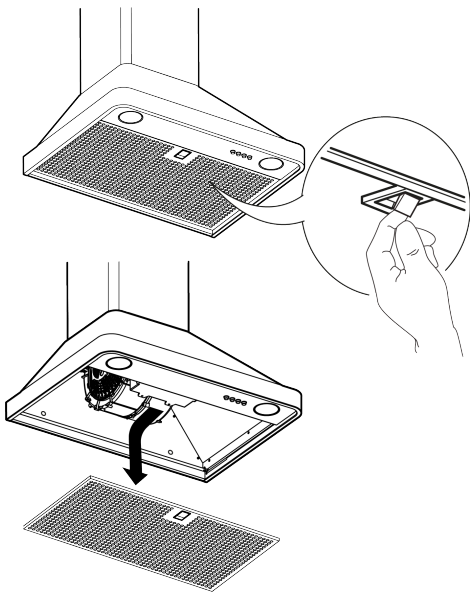

Wartung des Kohlefilters (wenn die Dunstabzugshaube im Umluftbetrieb installiert ist)

1. Ziehen Sie den Stecker oder trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.
2. Entfernen Sie den Fettfilter.
3. Wenn die Kohlefilter bereits montiert sind (zwei Filter, die die Schutzgitter des Motorlaufs abdecken) und ausgetauscht werden müssen, drehen Sie den mittleren Griff gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu entriegeln.
4. Öffnen Sie die beiden Filtergehäuse.
5. Entnehmen Sie die beiden runden Matten.
6. Gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor, um neue Filter einzubauen.
7. Bauen Sie den Fettfilter wieder ein.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Kohlefiltern kann dieser Kohlefilter gereinigt und reaktiviert werden. Bei normalem Gebrauch der Dunstabzugshaube sollte der Filter einmal im Monat gereinigt werden. Am besten reinigen Sie den Kohlefilter in der Spülmaschine bei höchster Temperatur mit einem normalen Spülmittel für Geschirrspüler. Um zu verhindern, dass sich beim Waschen Lebensmittelpartikel oder Schmutz auf dem Filter absetzen und später Gerüche verursachen, empfehlen wir, den Filter selbst zu waschen. Nach dem Waschen muss der Filter zur Reaktivierung 10 Minuten lang bei 100 °C im Backofen getrocknet werden. Der Filter behält seine Geruchsabsorptionsfähigkeit drei Jahre lang, danach muss er ausgetauscht werden.

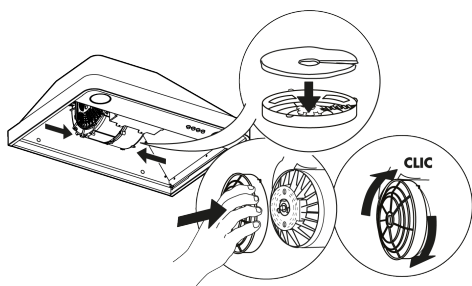

Wartung der Glühbirne

Die Haube ist mit einem LED-Beleuchtungssystem ausgestattet. LEDs sorgen für optimale Beleuchtung, halten bis zu 10 Mal länger als herkömmliche Glühbirnen und sparen bis zu 90% Strom.

Wenden Sie sich für den Austausch an Ihr autorisiertes Kundendienstzentrum.

Was tun, wenn...

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Gerät funktioniert nicht	Fehlende Stromversorgung.	Überprüfen Sie, ob das Gerät mit Strom versorgt wird. Schalten Sie das Gerät aus und starten Sie es neu, um zu überprüfen, ob die Störung weiterhin besteht.
	Das Gerät ist nicht an die Steckdose angeschlossen.	Überprüfen Sie, ob das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen ist. Schalten Sie das Gerät aus und starten Sie es neu, um zu überprüfen, ob die Störung weiterhin besteht.
Die Saugleistung der Dunstabzugshaube ist nicht ausreichend	Die Sauggeschwindigkeit ist zu niedrig.	Überprüfen Sie die Absauggeschwindigkeit und stellen Sie sie gegebenenfalls ein.
	Die Fettfilter sind verschmutzt. 4	Überprüfen Sie, ob die Filter sauber sind. Wenn nicht, reinigen Sie sie in der Spülmaschine.
	Die Fettfilter sind verschmutzt.	Überprüfen Sie, ob die Geruchsfilter gemäß den Empfehlungen ordnungsgemäß gereinigt werden.
	Die Luftansaugöffnungen sind verstopft.	Überprüfen Sie, ob die Geruchsfilter gemäß den Empfehlungen ordnungsgemäß gereinigt werden.
Die Beleuchtung funktioniert nicht	Die LED ist defekt. 3	Wenden Sie sich für den Austausch an Ihr autorisiertes Kundendienstzentrum.

Bevor Sie sich an den autorisierten Kundendienst wenden:

Starten Sie das Gerät neu, um sicherzustellen, dass das Problem behoben wurde. Ist dies nicht der Fall, schalten Sie es erneut aus und wiederholen Sie den Vorgang nach einer Stunde.

Wenn das Gerät nach Durchführung der in der Fehlerbehebungsanleitung aufgeführten Kontrollen und dem erneuten Einschalten weiterhin nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst, beschreiben Sie das Problem klar und geben Sie Folgendes an:

- die Art des Defekts;
- das Modell;
- den Typ und die Seriennummer des Geräts (auf dem Typenschild angegeben);

- den Kundendienstcode (die Ziffer hinter dem Wort SERVICE auf dem Typenschild im Inneren des Geräts).

SERVICE 0000 000 00000




Technische Daten

Gerätetyp	Wandmontierte Haube		
Abmessungen	Breite	mm	598
	Tiefe	mm	450
	Gesamthöhe im Ansaugmodus (min-max)	mm	800-1080
	Gesamthöhe im Umlaufmodus (min-max)	mm	800-1200
Gesamtleistung		W	70
Infos zur Beleuchtung	Typ		LED
	Nummer & Leistung	W	2 X 2,5W
	Steckdose		INAR MINILOCK
Minimale Einbauhöhe - Gasherd		mm	650
Minimale Einbauhöhe - Elektroherd		mm	550
Produktgewicht: NILSBY 20612711		Kg	9,3
Produktgewicht: NILSBY 10602369		Kg	9,6
Produktgewicht: NILSBY 40612710		Kg	9,6
Produktgewicht: NILSBY 90612722		Kg	9,3
Produktgewicht: NILSBY 80612713		Kg	9,6
Produktgewicht: NILSBY 90612717		Kg	9,6
Produktgewicht: NILSBY 10612721		Kg	9,3
Produktgewicht: NILSBY 00612712		Kg	9,6
Produktgewicht: NILSBY 10612716		Kg	9,6
Produktinformation gemäß der Verordnung (EU) Nr. 65/2014 der Kommission			
Lieferantenname		IKEA	
Modell-Identifikationscode		NILSBY 20612711 NILSBY 10602369 NILSBY 40612710 NILSBY 90612722 NILSBY 80612713 NILSBY 90612717 NILSBY 10612721 NILSBY 00612712 NILSBY 10612716	
Jährlicher Energieverbrauch - AEC		Kwh/a	16,0
Energie-Effizienzklasse			A+
Fluidodynamische Effizienz FDE		%	29,9
Fluidodynamische Effizienzklasse			A
Lichtausbeute LE		lux/W	36,1

Klasse der Lichtausbeute	lux	A
Effizienz der Fettfiltration - GFE	%	85,1
Effizienzklasse der Fettfilter		B
Minimaler Luftstrom (normale Leistung)	m3/h	260
Maximaler Luftstrom (normale Leistung)	m3/h	450
Einstellung Luftstrom Intensiv/Boost-Modus	m3/h	N/A
A-gewichtete Schalleistung der Geräuschemissionen bei Mindestgeschwindigkeit	Db(A) re 1pW	48
A-gewichtete Schalleistung der Geräuschemissionen bei Höchstgeschwindigkeit	Db(A) re 1pW	61
A-gewichtete Schalleistung der Geräuschemissionen im Intensiv- oder Boost-Modus	Db(A) re 1pW	N/A
Stromverbrauch im Aus-Zustand-P0	W	0,49
Stromverbrauch im Stand-by-Modus-Ps	W	N/A
Produktinformation gemäß der Verordnung (EU) Nr. 66/2014 der Kommission		
Faktor des Anstiegs über die Zeit - f		0,9
Energie-Effizienz-Index - EEI		41,3
Luftstrom gemessen am Punkt der maximalen Effizienz - QBEP	m3/h	220
Luftdruck gemessen am Punkt der maximalen Effizienz - PBEP	Pa	186
Maximaler Luftstrom - Qmax	m3/h	450
Elektrische Leistungsaufnahme bei maximalem Wirkungsgrad - WBEP	W	38
Nennleistung der Beleuchtungsanlage - WL	W	5,0
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche - Emiddle	lux	181

Typenschild

Die technischen Daten und die Seriennummer sind auf dem Typenschild auf der Innenseite des Geräts angeführt.

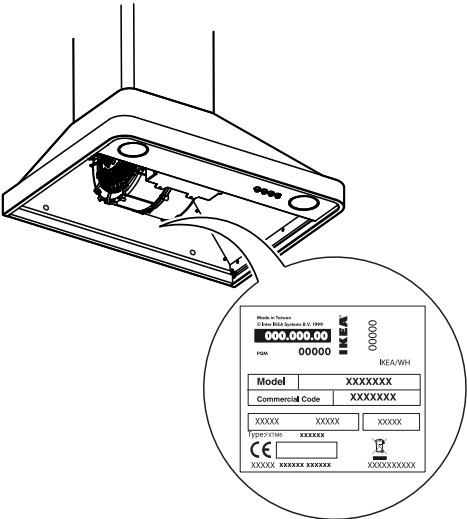

Tipps zum Umweltschutz

Das Verpackungsmaterial

Die Verpackung ist zu 100% recycelbar und mit dem Recycling-Symbol gekennzeichnet



Die verschiedenen Teile der Verpackung sollten daher nicht in die Umwelt gelangen, sondern gemäß den von den örtlichen Behörden festgelegten Vorschriften entsorgt werden.

Entsorgung des Geräts

- Dieses Gerät ist gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet.

- Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts tragen Sie dazu bei, mögliche Schäden für die Umwelt und die Gesundheit zu vermeiden.



Das Symbol  auf dem Produkt bzw. auf den begleitenden Unterlagen bedeutet, dass dieses Produkt nicht wie ein Haushaltsabfall behandelt, sondern an der entsprechenden Sammelstelle zum Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten abgegeben werden muss.

Entsorgung von Elektrogeräten

• Dieses Produkt wurde aus recycelbaren oder wiederverwendbaren Materialien hergestellt.

Entsorgen Sie es gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung. Machen Sie es vor der Entsorgung unbrauchbar, indem Sie das Netzkabel durchtrennen.

• Weitere Informationen zur Behandlung, Verwertung und zum Recycling von Haushaltsgeräten erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Behörde, Ihrem Hausmüllentsorgungsdienst oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Energiespartipps

- Schalten Sie die Dunstabzugshaube zu Beginn des Kochvorgangs auf die niedrigste Stufe und lassen Sie sie nach Beendigung des Kochvorgangs noch einige Minuten laufen.
- Erhöhen Sie die Geschwindigkeit nur bei starker Rauch- und Dampfentwicklung und verwenden Sie die „Boost“-Stufe nur in extremen Situationen.
- Ersetzen Sie den/die Kohlefilter bei Bedarf, um eine gute Geruchsreduzierung zu gewährleisten.
- Reinigen Sie den/die Fettfilter bei Bedarf, um ihre Wirksamkeit zu erhalten.
- Verwenden Sie einen Schlauch mit dem in dieser Anleitung angegebenen maximalen Durchmesser, um die Effizienz zu optimieren und Geräusche zu minimieren.

Konformitätserklärung

Dieses Gerät wurde in Übereinstimmung mit folgenden Vorschriften entwickelt, hergestellt und vermarktet:

- den Sicherheitszielen der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU (und nachfolgende Änderungen);
- den Ökodesign-Anforderungen der europäischen Verordnungen Nr. 65/2014 und Nr. 66/2014 in Übereinstimmung mit der europäischen Norm EN 61591;
- den Schutzanforderungen der Richtlinie „EMV“ 2014/30/EU.

Die elektrische Sicherheit ist nur gewährleistet,

wenn das Gerät ordnungsgemäß an eine vorschriftsmäßige Erdungsanlage angeschlossen ist.

Für Deutschland geltende Errata:

Folgende Informationen zur Entsorgung ersetzen die Regelungen im Abschnitt „Umwelttipps“ des User Manual-Benutzerinformationen mit Wirkung ab dem 01.01.2022

- Ihre Pflichten als Endnutzer



Dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät ist mit einer durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern gekennzeichnet. Das Gerät darf deshalb nur getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall gesammelt und zurückgenommen werden, es darf also nicht in den Hausmüll gegeben werden. Das Gerät kann z. B. bei einer kommunalen Sammelstelle oder ggf. bei einem Vertreiber (siehe zu deren Rücknahmepflichten in Deutschland unten) abgegeben werden. Das gilt auch für alle Bauteile, Unterbaugruppen und Verbrauchsmaterialien des zu entsorgenden Altgeräts. Bevor das Altgerät entsorgt werden darf, müssen alle Altbatterien und Akkumulatoren vom Altgerät getrennt werden, die nicht vom Altgerät umschlossen sind. Das gleiche gilt für Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können. Der Endnutzer ist zudem selbst dafür verantwortlich, personenbezogene Daten auf dem Altgerät zu löschen.

• **Hinweise zum Recycling**



Helfen Sie mit, alle Materialien zu recyceln, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind. Entsorgen Sie solche Materialien, insbesondere Verpackungen, nicht im Hausmüll sondern über die bereitgestellten Recyclingbehälter oder die entsprechenden örtlichen Sammelsysteme. Recyceln Sie zum Umwelt- und Gesundheitsschutz elektrische und elektronische Geräte.

• **Rücknahmepflichten der Vertreiber**

Wer auf mindestens 400 m² Verkaufsfläche Elektro- und Elektronikgeräte vertreibt oder sonst geschäftlich an Endnutzer abgibt, ist verpflichtet, bei Abgabe eines neuen Geräts ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen. Das gilt auch für Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals im

Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Solche Vertreiber müssen zudem auf Verlangen des Endnutzers Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 cm sind (kleine Elektrogeräte), im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen; die Rücknahme darf in diesem Fall nicht an den Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes geknüpft, kann aber auf drei Altgeräte pro Geräteart beschränkt werden.

Ort der Abgabe ist auch der private Haushalt, wenn das neue Elektro- oder Elektronikgerät dorthin geliefert wird; in diesem Fall ist die Abholung des Altgerätes für den Endnutzer kostenlos.

Die vorstehenden Pflichten gelten auch für den Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Vertreiber Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte bzw. Gesamtlager- und -versandflächen für Lebensmittel vorhalten, die den oben genannten Verkaufsflächen entsprechen. Die unentgeltliche Abholung von Elektro- und Elektronikgeräten ist dann aber auf Wärmeüberträger (z. B. Kühlschrank), Bildschirme, Monitore und Geräte, die Bildschirme mit einer Oberfläche von mehr als 100 cm² enthalten, und Geräte beschränkt, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt. Für alle übrigen Elektro- und Elektronikgeräte muss der Vertreiber geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer gewährleisten; das gilt auch für kleine Elektrogeräte (s.o.), die der Endnutzer zurückgeben will, ohne ein neues Gerät zu kaufen.

IKEA GARANTIE

Wie lange gilt die IKEA Garantie?

Diese Garantie gilt für 5 Jahre ab dem Datum des Kaufs/der Lieferung Ihres Geräts in einem IKEA Geschäft. Sie müssen den Originalbeleg als Kaufnachweis vorlegen. Während der Garantiezeit durchgeführte Wartungsarbeiten verlängern die Garantiezeit nicht.

Wer bietet den Service an?

Der von IKEA ausgewählte und autorisierte Kundendienst wird den Service über ihr Netzwerk von autorisierten Kundendienstpartnern durchführen.

Was deckt diese Garantie ab?

Die Garantie deckt Defekte am Gerät ab, die durch Herstellungsfehler (Funktionsfehler) verursacht wurden, und zwar ab dem Kaufdatum/Lieferdatum des Geräts. Diese Garantie gilt nur für den Hausgebrauch. Ausnahmen werden unter "Was ist nicht durch die Garantie abgedeckt?" beschrieben. Während der Garantiezeit werden die Reparaturkosten (Ersatzteile, Arbeit und Reisen des technischen Personals)

durch den Kundendienst übernommen, vorausgesetzt, dass der Zugang zum Gerät für Reparaturarbeiten keine besonderen Kosten verursacht. Diese Bedingungen stehen im Einklang mit den EU-Richtlinien (Nr. 99/44/EG) und den lokalen Vorschriften. Ersetzte Komponenten gehen in das Eigentum von IKEA über.

Wie wird IKEA das Problem lösen?

Der von IKEA mit der Durchführung des Service beauftragte Kundendienst untersucht das Produkt und entscheidet nach eigenem Ermessen, ob das Produkt unter die Garantie fällt. Der Kundendienst von IKEA oder der autorisierte Kundendienstpartnern wird nach eigenem Ermessen entweder das defekte Produkt reparieren oder es durch ein gleichwertiges Produkt ersetzen.

Was ist nicht durch die Garantie abgedeckt?

- Normale Abnutzung und Verschleiß

- Vorsätzlich herbeigeführte Schäden, Schäden durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, unsachgemäße Installation oder durch den Anschluss an eine falsche Spannung. Schäden durch chemische oder elektrochemische Reaktionen, Rost, Korrosion oder Wasserschäden, einschließlich Schäden durch übermäßige Kalkablagerungen in Wasserleitungen. Schäden, die durch Wetter- und Naturereignisse verursacht werden.
- Verbrauchsmaterial, einschließlich Batterien und Glühlampen.
- Schäden an nicht funktionalen und dekorativen Teilen, welche die normale Nutzung des Geräts nicht beeinträchtigen, einschließlich Kratzer und Farbschäden.
- Unbeabsichtigte Schäden durch Fremdkörper oder Substanzen sowie Schäden, die durch die Reinigung oder Beseitigung von Verstopfungen in Filtern, Abflusssystemen oder Reinigungsmittelschubladen verursacht werden.
- Schäden an folgenden Komponenten: Glaskeramik, Zubehör, Besteck- und Geschirrkörbe, Zu- und Abflussrohre, Dichtungen, Glühlampen und Glühlampenabdeckungen, Gitter, Knöpfe, Verkleidungen und Teile der Verkleidung. Es sei denn, es kann nachgewiesen werden, dass der Schaden durch Herstellungsfehler verursacht wurde.
- Fälle, in denen bei einem Besuch durch einen Techniker keine funktionellen Mängel festgestellt werden.
- Reparaturen, die nicht von unserer autorisierten Kundendienst und/oder einem autorisierten Kundendienstpartnern durchgeführt wurden, oder wenn Nicht-Original-Ersatzteile verwendet wurden.
- Reparaturen, die durch unsachgemäße Installation oder Nichteinhaltung der Spezifikationen verursacht wurden.
- Fälle von unsachgemäßer und/oder nicht häuslicher Verwendung des Geräts, z. B. bei gewerblicher Nutzung.

- Transportschäden. Wenn der Kunde das Produkt zu sich nach Hause oder an eine andere Adresse transportiert, haftet IKEA nicht für Schäden, die während des Transports entstehen können. Wenn IKEA das Produkt hingegen an die Adresse des Kunden transportiert, werden alle Schäden, die während der Lieferung an dem Produkt entstehen, von IKEA übernommen.
- Wenn jedoch ein IKEA Dienstleister oder ein autorisierter Partner das Gerät im Rahmen dieser Garantie repariert oder ersetzt, wird der Dienstleister oder der autorisierte Partner das reparierte Gerät erneut installieren oder das Ersatzgerät installieren, falls erforderlich. Diese Einschränkungen gelten nicht für reguläre Arbeiten, die von qualifiziertem Fachpersonal mit Originalersatzteilen durchgeführt werden, um das Gerät an die technischen Sicherheitsvorschriften eines anderen EU-Landes anzupassen.

Anwendung der nationalen Gesetze

Der Kunde hat Anspruch auf die Rechte, die in der Gesetzesverordnung Nr.206/2005 vorgesehen sind, und diese IKEA Garantie von 5 (fünf) Jahren gilt unbeschadet dieser Rechte, die den gesetzlichen Mindestrechten eines jeden Landes in Bezug auf die Garantie entsprechen oder diese erweitern. Diese Bedingungen schränken jedoch in keiner Weise die Rechte des Verbrauchers ein, die in den lokalen Gesetzen festgelegt sind.

Gültigkeitsbereich

Für Geräte, die in einem EU-Land gekauft und in ein anderes EU-Land mitgenommen werden, werden die Leistungen gemäß den im neuen Land geltenden Garantiebedingungen erbracht. Die Verpflichtung zur Erbringung von Serviceleistungen gemäß den Garantiebedingungen besteht nur, wenn das Gerät den folgenden Bestimmungen entspricht und entsprechend installiert wurde:

- die technischen Spezifikationen des Landes, in dem die Anwendung der Garantie beantragt wird;

- die in der Installationsanleitung und im Benutzerhandbuch enthaltenen Sicherheitshinweise.

KUNDENDIENST für IKEA Geräte

Zögern Sie nicht, sich an das von IKEA beauftragte autorisierte Servicezentrum zu wenden:

- während der Garantiezeit technische Unterstützung anfordern
- Informationen über den Betrieb von IKEA Geräten anfordern.

Um den besten Service zu gewährleisten, lesen Sie bitte die Montageanleitung und/oder die Bedienungsanleitung des Produkts sorgfältig durch, bevor Sie sich an uns wenden.

Wie Sie uns kontaktieren können, wenn Sie Hilfe benötigen



Bitte wenden Sie sich an die IKEA Kundendienstnummer auf der letzten Seite dieses Handbuchs.

i Um Ihnen einen schnelleren Service bieten zu können, empfehlen wir Ihnen, die in diesem Handbuch angegebenen Telefonnummern zu verwenden. Beziehen Sie sich immer auf die Nummern, die im Handbuch des Geräts angegeben sind, für das Sie Hilfe benötigen. Wir empfehlen Ihnen, immer den (8-stelligen) IKEA Code und den 12-stelligen Code auf dem Etikett Ihres Produkts bereitzuhalten.

i BEWAHREN SIE DAS KAUF-/LIEFERDOKUMENT AUF!

Es ist der Nachweis für Ihren Kauf und muss vorgelegt werden, damit die Garantie gültig ist. Der Name und die IKEA Artikelnummer (8-stellig) für jedes gekaufte Gerät sind ebenfalls auf dem Kassenschein angegeben.

Benötigen Sie weitere Hilfe?

Für alle nicht servicebezogenen Informationen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice des betreffenden IKEA

Einrichtungshauses. Bitte lesen Sie die technische Dokumentation des Geräts sorgfältig durch, bevor Sie sich an uns wenden.

Index

Instructions de sécurité	35	Que faire si...	41
Branchement électrique	37	Données Techniques	42
Installation	37	Plaque des Données	44
Description de l'appareil	38	Conseils pour la protection de l'environnement	45
Panneau de Commande	38		
Nettoyage et entretien	39	GARANTIE IKEA	46

Instructions de sécurité

Avant la première utilisation

Pour la sécurité personnelle et pour le fonctionnement correct de l'appareil, prière de lire attentivement ce manuel avant l'installation et la mise en marche. Regarder attentivement les images de mise en garde au début de ce manuel. Pour une installation correcte et complète, se référer au manuel d'installation spécifique fournis avec le produit.

Toujours garder ces instructions avec l'appareil, même en cas de cession ou de transfert à des tiers. Il est important que les utilisateurs connaissent toutes les caractéristiques de fonctionnement et de sécurité de l'appareil.

 C'est le symbole de danger, relatif à la sécurité, qui signale les risques potentiels pour l'utilisateur et les autres.

Tous les messages relatifs à la sécurité seront précédés du symbole de danger et des termes suivants :

 **DANGER** : indique une situation dangereuse qui provoque de graves blessures si elle n'est pas évitée.

 **AVERTISSEMENT** : indique une situation dangereuse qui pourrait provoquer de graves blessures si elle n'est pas évitée.

Toutes les consignes de sécurité donnent des détails spécifiques sur le possible danger présent ainsi que les indications sur la façon de réduire le risque de blessures, de dommages et de décharges

électriques consécutifs à une utilisation inappropriée de l'appareil. Respecter avec attention les instructions suivantes.

- Contrôler que l'appareil ne présente pas de dommages dus au transport
- Retirer les protections en carton, les films de protection et les étiquettes autocollantes des accessoires.
- L'installation et le branchement électrique doivent être effectués par un technicien qualifié en suivant les instructions du fabricant et conformément aux normes locales de sécurité. Ne pas réparer ou remplacer les pièces de l'appareil si cette intervention n'est pas recommandée de manière spécifique dans le manuel d'utilisation.
- L'appareil doit être débranché du secteur électrique avant d'effectuer une quelconque intervention d'installation.
-  **AVERTISSEMENT** : le défaut d'installation des vis ou des éléments de fixation comme le prévoient ces instructions peut causer des dangers électriques.
- La mise à la terre de l'appareil est rendue obligatoire par la loi. (Impossible pour les hottes de classe II identifiées par le symbole  sur la plaque signalétique).
- Ne pas tirer le cordon d'alimentation de l'appareil pour le débrancher de la prise de courant.
- Une fois l'installation terminée, les composants électriques ne devront pas être accessibles à l'utilisateur.


- Ne pas toucher l'appareil avec des membres du corps humides et ne pas l'utiliser pieds nus.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de plus de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ayant une expérience et connaissance inadéquates, uniquement s'ils sont surveillés ou s'ils ont reçu les instructions sur l'utilisation sûre de l'appareil et en comprennent les risques. Les enfants doivent être contrôlés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien courant ne doivent pas être effectués par des enfants sans la supervision d'un adulte.
- Tous les autres services d'entretien doivent être effectués par un technicien spécialisé.
- Lors du perçage du mur, faire attention à ne pas endommager des connexions électriques et/ou des tuyauteries.
- Les ouvertures de ventilation doivent toujours être raccordées à l'extérieur.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommage provoqué par un mauvais usage ou par des réglages erronés.
- Un entretien et nettoyage adéquats assurent la bonne réussite du travail et les meilleures performances de l'appareil. Nettoyer régulièrement toute la saleté tenace sur la surface pour éviter les accumulations de graisse. Retirer et nettoyer ou changer régulièrement le filtre. Suivre pour cela les instructions fournies sur le « Nettoyage et entretien ».
- Ne pas cuisiner des aliments au feu (« flambé ») sous l'appareil. L'utilisation de flammes nues pourrait provoquer un incendie.
- Le non-respect des instructions pour le nettoyage de la hotte et pour le remplacement et nettoyage des filtres entraîne des risques d'incendie.
- L'air d'échappement ne doit pas être dérivé dans un conduit utilisé pour évacuer les fumées produites par des appareils à combustion de gaz ou d'autres combustibles, mais doit avoir une sortie indépendante.
- Toutes les normes nationales relatives à l'évacuation de l'air doivent être respectées.
- Une ventilation adéquate doit être présente si la hotte est utilisée avec d'autres appareils qui utilisent du gaz ou d'autres combustibles. La pression négative de la pièce ne doit pas être supérieure à 4 Pa (4 x 10⁻⁵ bars). Pour cela, s'assurer que la pièce est bien aérée. En cas de doute, s'adresser à un centre d'assistance agréé ou à un professionnel qualifié.
- Ne pas laisser de poêles sur le feu sans surveillance durant la friture d'aliments, car l'huile utilisée pourrait s'enflammer.
- Avant de toucher les ampoules, s'assurer qu'elles sont froides.
- Ne pas utiliser ou laisser la hotte que l'ampoule soit correctement montée, car cela pourrait entraîner une décharge électrique.
- La hotte n'est pas un plan d'appui : ne pas y poser des objets et ne pas la surcharger.
- Pour toutes les opérations d'installation et d'entretien, utiliser des gants de travail adéquats.
- L'appareil n'est pas prévu pour être utilisé en extérieur.

 **AVERTISSEMENT** : quand la plaque de cuisson est en marche, les parties accessibles de la hotte peuvent devenir chaudes.

 **AVERTISSEMENT** : cet appareil est lourd ; la hotte doit être soulevée et installée à deux ou plusieurs personnes. La distance minimale entre la plaque de cuisson et la partie inférieure de la hotte ne doit pas être inférieure à 60 cm pour les plaques dotées de brûleurs à gaz ou autres combustibles et à 50 cm pour les plaques électriques. Avant l'installation, contrôler également les distances minimales indiquées dans le manuel de la plaque de cuisson. Si la distance indiquée dans les

instructions d'installation de la plaque de cuisson est supérieure, il faut respecter cette distance.

Branchement électrique

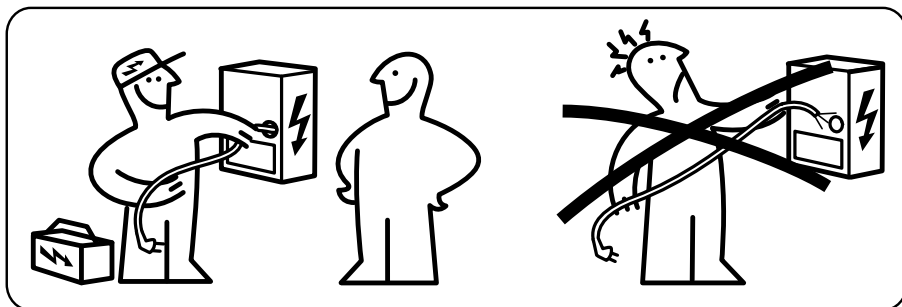

⚠ AVERTISSEMENT : Tous les branchements électriques doivent être effectués par un installateur autorisé. Contrôler que la tension indiquée sur la plaque du produit soit la même que le secteur électrique. Ces informations sont indiquées à l'intérieur de la hotte, sous le filtre à graisse.

⚠ AVERTISSEMENT : Si la hotte est dotée d'une fiche, brancher l'appareil à une prise conforme aux normes en vigueur située dans une zone accessible. La hotte est

dotée d'un cordon d'alimentation spécial (type H05 VV-F) ; en cas d'endommagement, le demander au service d'assistance technique.

Si elle n'est pas dotée de fiche (câblage direct au secteur électrique), ou si la prise n'est pas dans une zone accessible, installer un interrupteur bipolaire normalisé permettant une isolation complète du secteur en cas de surtension de catégorie III, conformément aux normes de câblage.

⚠ AVERTISSEMENT : Ne pas souder les câbles !

Installation

La hotte est conçue pour être installée et utilisée en mode « extraction » ou « recirculation ».

Version aspirante (voir le symbole  dans les instructions d'installation)

La vapeur de cuisson est extraite et conduite en dehors de la pièce à travers un tube d'évacuation (non fourni), connecté à la sortie de la vapeur de la hotte.

S'assurer que le tube d'évacuation est correctement monté dans la sortie d'air et avec un système de raccordement adéquat.

Important : s'il(s) est/sont déjà installé(s), retirer le(s) filtre(s) à charbon.

Version à recirculation d'air

(voir le symbole  dans les instructions d'installation)

L'air est filtré à travers un ou plusieurs filtres puis conduit de nouveau dans la pièce.

Important : s'assurer que la circulation de l'air est correcte autour de la hotte.

Important : si la hotte n'est pas dotée de filtre à charbon, ils doivent être commandés et montés avant l'utilisation de l'appareil. Les filtres sont disponibles dans les magasins IKEA.


La hotte doit être installée loin des zones sales, des fenêtres, des portes et des sources de chaleur.

Les accessoires pour la fixation au mur ne sont pas inclus car ils dépendent du matériau des murs. Utiliser des systèmes de fixation adaptés aux murs du logement

et au poids de l'appareil. Pour plus de précisions, contacter le revendeur spécialisé.

Conserver ces instructions pour toute future consultation.

Description de l'appareil

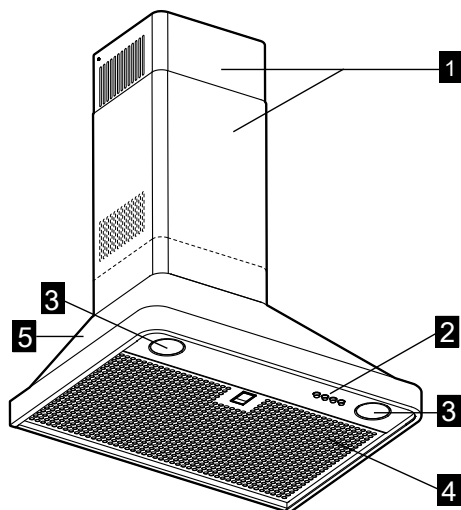

- 1** Cheminées
- 2** Panneau de Commande
- 3** Lampe
- 4** Filtre à graisse
- 5** Corps de hotte

Panneau de Commande



A



B



C



D

- A** Touche ON/OFF moteur/Touche première puissance d'aspiration
- B** Touche seconde puissance d'aspiration, A doit rester enfoncé
- C** Touche troisième puissance d'aspiration, A doit rester enfoncé.
- D** Pour allumer la lumière, appuyer sur le bouton.

Nettoyage et entretien

⚠ AVERTISSEMENT

- Débrancher la hotte de l'alimentation électrique
- Nettoyer les surfaces avec un chiffon humide. Si elles sont très sales, ajouter quelques gouttes de liquide vaisselle à l'eau. Sécher avec un chiffon sec.
- Ne pas utiliser d'outils ou autres instruments pour le nettoyage.
- Éviter l'utilisation de nettoyeurs vapeur

IMPORTANT : ne pas utiliser de détergents corrosifs ou abrasifs. Si l'un de ces produits entrain en contact avec l'appareil, le nettoyer immédiatement avec un chiffon humide.

Utiliser des détergents spécifiques pour le nettoyage de l'appareil et suivre les instructions du fabricant.

Ne pas utiliser d'éponges à récurer, de paillettes de fer ou des grattoirs en métal. Ils peuvent à la longue abimer la surface


IMPORTANT : nettoyer les filtres à graisse au moins une fois par mois pour éliminer les résidus d'huile ou de graisse.

Pour laver le filtre à graisse

Le filtre à graisse métallique à une durée illimitée et doit être lavé une fois par mis à la main ou au lave-vaisselle à basses températures et avec un programme court. Avec le lavage au lave-vaisselle, le filtre à graisse peut se décolorer légèrement, mais ses caractéristiques de filtration ne changent absolument pas.

Entretien du filtre à graisse :

1. Débrancher la hotte du secteur électrique.
2. Retirer les filtres à graisse : tirer la poignée de décrochage à ressort, puis extraire le filtre vers le bas.
3. Après avoir lavé le filtre à graisse, procéder dans l'ordre inverse pour le montage en s'assurant qu'il couvre toute la surface d'extraction.

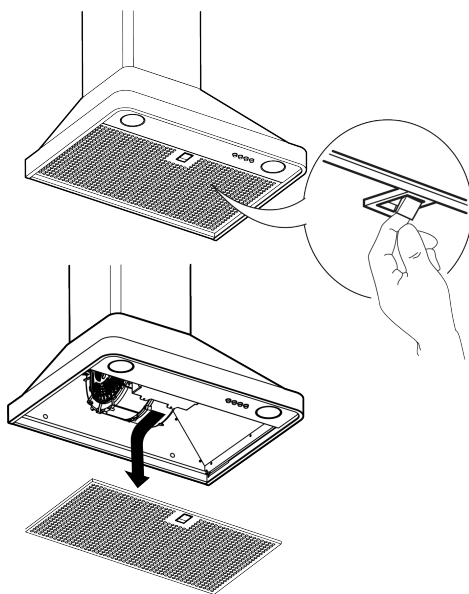


Entretien du filtre à charbon (si la hotte est installée en mode à recyclage d'air)

1. Retirer la fiche ou couper le courant.
2. Retirer le filtre à graisse.
3. Si les filtres sont déjà montés (deux filtres qui couvrent les grilles de protection de la roue du moteur) et doivent être remplacés, tourner la poignée centrale dans le sens des aiguilles d'une montre pour les déverrouiller.
4. Ouvrir les deux coques du filtre.
5. Extraire les deux plaques filtrantes circulaires.
6. Procéder dans l'ordre inverse pour installer des filtres neufs.
7. Remonter le filtre à graisse.

Contrairement aux filtres à charbon traditionnels, ce filtre à charbon peut être nettoyé et réactivé. Avec une utilisation normale de la hotte, le filtre devrait être nettoyé une fois par mois. La meilleure façon de nettoyer le filtre à charbon est de le laver au lave-vaisselle à la plus haute

température, en utilisant un détergent pour lave-vaisselle classique. Pour éviter que des particules d'aliment ou de saleté puissent se déposer sur le filtre durant le lavage et entraîner des mauvaises odeurs par la suite, il est conseillé de laver le filtre seul. Pour être réactivé, le filtre doit, après le lavage, être séché au four à 100° C pendant 10 minutes. Le filtre conservera sa capacité d'absorption des odeurs pendant trois ans, puis il devra être remplacé.

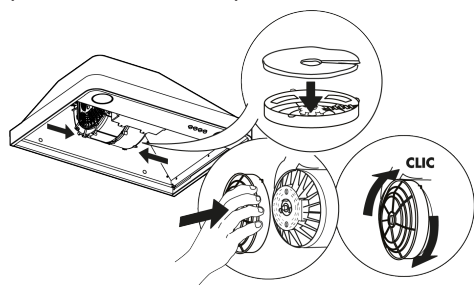

Entretien des ampoules

La hotte est dotée d'un système d'éclairage à LED.

Les LED garantissent un éclairage optimal, une durée jusqu'à 10 fois supérieure aux ampoules traditionnelles et permettent une économie d'énergie électrique de 90%.

Pour le remplacement, contacter le Centre d'Assistance Agréé.

Que faire si...

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil ne fonctionne pas	Absence d'alimentation électrique.	Vérifier la présence de courant électrique. Éteindre et redémarrer l'appareil pour vérifier si l'anomalie persiste.
	L'appareil n'est pas branché à la prise de courant électrique.	Contrôler si l'appareil est branché à l'alimentation électrique. Éteindre et redémarrer l'appareil pour vérifier si l'anomalie persiste.
Le niveau d'extraction de la hotte n'est pas suffisant	La vitesse d'extraction est trop faible.	Contrôler la vitesse d'extraction et, si nécessaire, la régler.
	Les filtres à graisse sont sales. 4	Contrôler si les filtres sont propres. S'ils ne le sont pas, les laver au lave-vaisselle.
	Les filtres à graisse sont sales.	Contrôler si les filtres anti-odeur sont correctement lavés dans les modalités conseillées.
	Les ouvertures d'extraction de l'air sont obstruées.	Contrôler si les filtres anti-odeur sont correctement lavés dans les modalités conseillées
Le lumière ne fonctionne pas	La LED est défaillante. 3	Pour le remplacement, contacter le Centre d'Assistance Agréé.

Avant de contacter le Centre d'Assistance Agréé :
redémarrer l'appareil pour s'assurer que le problème a été réglé. Sinon, l'éteindre à nouveau et répéter l'opération après une heure.

Si après avoir effectué les contrôles indiquées dans le guide de dépannage et rallumé l'appareil, l'appareil ne fonctionne toujours pas correctement, contacter le Centre d'Assistance Agréé, en indiquant clairement le problème et en précisant :

- le type de défaut ;
- le modèle ;
- le type et le numéro de série de l'appareil (indiqués sur la plaque) ;
- le code d'assistance (le numéro qui se trouve après le mot SERVICE sur la plaque présente à l'intérieur de l'appareil).

SERVICE 0000 000 00000




Données Techniques

Type d'Appareil	Hotte Murale		
Dimensions	Largeur	mm	598
	Profondeur	mm	450
	Hauteur totale en mode aspiration (min-max)	mm	800-1080
	Hauteur totale en mode recirculation (min-max)	mm	800-1200
Puissance totale		W	70
Info lumières	Type		LED
	Nombre & Puissance	W	2 X 2,5W
	Douille		INAR MINILOCK
Hauteur minimale installation - plaque à gaz		mm	650
Hauteur minimale installation - plaque électrique		mm	550
Poids du produit : NILSBYN 20612711		Kg	9,3
Poids du produit : NILSBYN 10602369		Kg	9,6
Poids du produit : NILSBYN 40612710		Kg	9,6
Poids du produit : NILSBYN 90612722		Kg	9,3
Poids du produit : NILSBYN 80612713		Kg	9,6
Poids du produit : NILSBYN 90612717		Kg	9,6
Poids du produit : NILSBYN 10612721		Kg	9,3
Poids du produit : NILSBYN 00612712		Kg	9,6
Poids du produit : NILSBYN 10612716		Kg	9,6
Informations sur le produit conformément au règlement de la Commission (UE) n. 65/2014			
Nom du fournisseur		IKEA	
Code d'identification du modèle		NILSBYN 20612711 NILSBYN 10602369 NILSBYN 40612710 NILSBYN 90612722 NILSBYN 80612713 NILSBYN 90612717 NILSBYN 10612721 NILSBYN 00612712 NILSBYN 10612716	
Consommation annuelle d'énergie - AEC		Kwh/a	16,0
Classe d'efficacité énergétique			A+
Efficacité fluidodynamique FDE		%	29,9
Classe d'efficacité fluidodynamique			A
Efficacité lumineuse LE		lux/W	36,1

Classe d'efficacité lumineuse	lux	A
Efficacité de filtration des graisses - GFE	%	85,1
Classe d'efficacité de filtration des graisses		B
Débit d'air minimal (puissance normale)	m3/h	260
Débit d'air maximal (puissance normale)	m3/h	450
Réglage débit d'air mode intense/boost	m3/h	N/A
Puissance acoustique pondérée A des émissions de bruit à la vitesse minimale	Db(A) re 1pW	48
Puissance acoustique pondérée A des émissions de bruit à la vitesse maximale	Db(A) re 1pW	61
Puissance acoustique pondérée A des émissions de bruit en mode intense ou boost	Db(A) re 1pW	N/A
Consommation d'énergie en mode éteint-P0	W	0,49
Consommation d'énergie en mode stand-by-Ps	W	N/A
Informations sur le produit conformément au règlement de la Commission (UE) n. 66/2014		
Facteur d'augmentation dans le temps- f		0,9
Indice d'efficacité énergétique - EEI		41,3
Débit d'air mesuré au point de rendement maximal-QBEP	m3/h	220
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal-PBEP	Pa	186
Débit maximal d'air - Qmax	m3/h	450
Puissance électrique absorbée au point maximal de rendement - WBEP	W	38
Puissance nominale du système d'éclairage - WL	W	5,0
Éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson - Emiddle	lux	181

Plaque des Données

Les données techniques et le numéro de série sont indiqués sur la plaque signalétique apposée sur le côté interne de l'appareil.

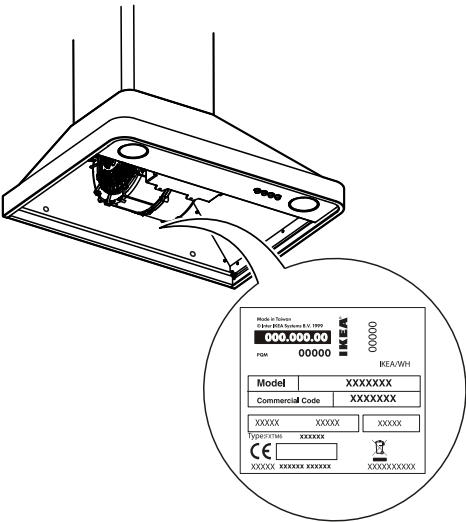

Conseils pour la protection de l'environnement

Le matériel d'emballage

L'emballage est 100% recyclable et marqué du symbole de recyclage 

Les différentes parties de l'emballage ne doivent par conséquent pas être jetées dans la nature, mais éliminées conformément aux normes établies par les autorités locales.

Mise au rebut de l'appareil

- Cet appareil est marqué conformément à la Directive Européenne 2012/19/CE, Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE).

- L'élimination correcte de ce produit contribue à prévenir les dégâts potentiels sur l'environnement et la santé.



Le symbole  présent sur le produit ou sur la documentation qui l'accompagne indique que ce produit ne doit pas être traité comme déchet ménager mais apporté à un point de collecte pour le recyclage d'équipements électriques et électroniques.

Élimination des appareils électroménagers

• Ce produit a été fabriqué avec des matériaux recyclables ou réutilisables.

Le mettre au rebut en suivant les réglementations locales pour l'élimination des déchets. Avant la mise au rebut, le rendre inutilisable en coupant le câble d'alimentation.

• Pour plus d'informations sur le traitement, la récupération et le recyclage d'appareils électroménagers, contacter le service local compétent, le service de collecte des déchets ménagers ou le magasin dans lequel le produit a été acheté.

Conseils pour l'économie d'énergie

• Allumer la hotte à la vitesse minimale au début de la cuisson et la laisser en marche quelques minutes à la fin de la cuisson.

• Augmenter la vitesse uniquement en présence de beaucoup de fumée et de vapeur et utiliser la/les vitesse(s) « Boost » uniquement dans des situations extrêmes.

• Remplacer le/es filtre(s) à charbon dès que nécessaire pour assurer une bonne efficacité dans la réduction des odeurs.

• Nettoyer le/les filtre(s) à graisse dès que nécessaire pour assurer leur efficacité.

• Utiliser un tuyau du plus grand diamètre indiqué dans ce manuel pour optimiser l'efficacité et réduire le bruit au maximum.

Déclaration de conformité

Cet appareil a été conçu, fabriqué et commercialisé conformément :

- aux objectifs de sécurité de la Directive « Basse Tension » 2014/35/EU et amendements ultérieurs) ;

- aux exigences d'écodesign des règlements européens n. 65/2014 et n. 66/2014 conformément à la norme européenne EN 61591 ;

- aux exigences de protection de la Directive « CEM » 2014/30/CE.

La sécurité électrique est garantie uniquement

lorsque l'appareil est correctement branché à un système de mise à la terre conforme.

GARANTIE IKEA

Quelle est la durée de validité de la garantie IKEA ?

Cette garantie est valable 5 ans à compter de la date d'achat/de livraison de votre appareil dans un magasin IKEA. Il est nécessaire de présenter le ticket original comme preuve d'achat. Les interventions d'assistance effectuées durant la garantie ne prolongeront pas sa période de validité.

Qui fournit le service ?

Le service d'assistance sélectionné et agréé par IKEA fournira le service à travers son réseau de Partenaires d'Assistance Agréés.

Que couvre cette garantie ?

La garantie couvre les défauts de l'appareil dus à des vices de fabrication (défaut fonctionnel), à compter de la date d'achat/de livraison de l'appareil. Cette garantie ne s'applique que dans le cas d'un usage domestique. Les exceptions sont spécifiées sous la rubrique « Qu'est-ce qui n'est pas couvert par cette garantie ? ». Pendant la période de garantie, les coûts de réparation (pièces de rechange, main-d'œuvre et déplacements du personnel technique) seront pris en charge

par le service d'assistance, à condition que l'appareil soit accessible à des fins de réparation sans frais particuliers. Ces conditions sont conformes aux directives EU (N° 99/44/CE) et aux normes locales. Les composants remplacés deviennent propriété d'IKEA.

Comment interviendra IKEA pour résoudre le problème ?

Le service d'assistance désigné par IKEA pour exécuter le service examinera le produit et décidera, à sa seule discrétion, s'il est couvert par cette garantie. Le Service d'Assistance IKEA ou son Partenaire d'Assistance agréé réparera le produit défectueux ou le remplacera par un produit identique ou d'une valeur identique, à travers les Centres d'Assistance, à sa seule discrétion.

Qu'est-ce qui n'est pas couvert par la garantie ?

- L'usure normale
- Les dommages occasionnés sciemment ou les dommages provoqués par le non-respect des instructions de fonctionnement, par une installation incorrecte ou à la suite d'un branchement à une tension erronée. Les dommages provoqués par des réactions chimiques, la rouille, la corrosion ou des dégâts des eaux, y compris les dommages causés par un excès de calcaire présent dans les tuyaux d'eau. Les dommages provoqués par des conditions environnementales anormales.
- Les accessoires sujettes à l'usure, y compris les piles et les ampoules.
- Les dommages à des pièces non fonctionnelles et décoratives qui n'affectent pas l'usage normal de l'appareil, y compris les rayures et les différences de couleur.
- Les dommages provoqués par des corps ou des substances étrangères et les dommages provoqués par le nettoyage ou l'élimination des obstructions des filtres, des systèmes d'évacuation ou des bacs à lessive.
- Les dommages occasionnés aux composants suivants : vitrocéramique, accessoires, paniers à couverts et à vaisselle, tuyaux d'alimentation et de vidange, joints, ampoules et protections des ampoules, grilles, poignées, revêtement et parties de revêtement. À moins qu'il ne soit prouvé que ces dommages ont été provoqués par des vices de fabrication.
- Cas où aucun défaut fonctionnel n'est détecté durant la visite d'un technicien.
- Les réparations qui ne sont pas effectuées par notre Service d'Assistance agréé et/ou par un Partenaire d'Assistance contractuel agréé ou en cas d'utilisation de pièces non d'origine.
- Les réparations consécutives à une installation incorrecte ou non conforme aux spécifications.

- Les cas d'utilisation impropre et/ou non domestique de l'appareil, par exemple usage professionnel.
- Dommages dus au transport. Si un client transporte le produit jusqu'à son domicile ou à une autre adresse, IKEA n'est pas responsable des dommages qui pourraient se produire durant le transport. Si IKEA effectue le transport du produit à l'adresse du client, tout dommage survenu au produit durant la livraison sera couvert par IKEA.
- Frais liés à la première installation de l'appareil IKEA. Si un prestataire de services IKEA ou un partenaire agréé répare ou remplace l'appareil conformément à cette garantie, le prestataire ou le partenaire agréé réinstallera l'appareil réparé ou installera l'appareil de remplacement, si nécessaire. Ces restrictions ne s'appliquent pas aux interventions régulières effectuées par un personnel technique qualifié avec des pièces de rechange d'origine pour adapter l'appareil aux dispositions techniques de sécurité d'un autre pays UE.

Application des lois nationales

Le client est titulaire des droits prévus par le D. Lgs. n.206/2005 et cette garantie IKEA de 5 (cinq) ans ne porte pas atteinte à ces droits qui répondent ou étendent les droits minimaux légaux de chaque pays en termes de garantie. Ces conditions ne limitent cependant aucunement les droits des consommateurs définis par les lois locales.

Couverture géographique

Pour les appareils achetés dans un pays européen et emmenés dans un autre pays européen, les services seront fournis dans le cadre des conditions de garantie applicables dans le nouveau pays. L'obligation de fournir le service dans le cadre des conditions de la garantie n'est effective que si l'appareil est conforme et installé conformément aux :

- spécifications techniques du pays dans lequel l'application de la garantie est demandée ;

- informations relatives à la sécurité figurant dans les Instructions de montage et dans le Manuel d'utilisation.

Le Service d'ASSISTANCE exclusif pour appareils IKEA

N'hésitez pas à contacter le Centres d'Assistance Agréé désigné par IKEA pour :

- faire une demande d'assistance technique pendant la période de garantie
- demander des informations sur le fonctionnement des appareils électroménagers IKEA.

Pour vous assurer la meilleure assistance possible, veuillez lire attentivement les instructions d'assemblage et/ou le manuel d'instructions du produit avant de nous contacter.

Comment nous contacter si vous avez besoin d'assistance



Veuillez contacter le numéro du centre d'assistance IKEA indiqué sur la dernière page de ce manuel.

i Pour vous garantir un service plus rapide, utilisez les numéros de téléphone indiqués dans ce manuel. Faites toujours référence aux numéros indiqués dans le manuel de l'appareil pour lequel vous avez besoin d'une assistance. Nous vous suggérons d'avoir toujours à disposition la référence IKEA (8 chiffres) et la référence à 12 chiffres, indiquées sur l'étiquette de votre produit.

i CONSERVEZ LE DOCUMENT D'ACHAT/ LIVRAISON !

C'est la preuve de votre achat et il est nécessaire de le montrer pour que la garantie soit valable. Le ticket indique également le nom et la référence article IKEA (8 chiffres) pour chaque appareil acheté.

Vous avez besoin d'informations supplémentaires ?

Pour toute information non relative à l'assistance, veuillez contacter le Service Client du point de vente IKEA de référence. Nous vous prions de lire attentivement la documentation technique relative à l'appareil avant de nous contacter.

Indice

Istruzioni per la sicurezza	49	Cosa fare se...	55
Collegamento elettrico	51	Dati Tecnici	56
Installazione	51	Targhetta Dati	58
Descrizione dell'apparecchio	52	Consigli per la salvaguardia dell'ambiente	59
Pannello Comandi	52		
Pulizia e manutenzione	53	GARANZIA IKEA	60

Istruzioni per la sicurezza

Prima del primo utilizzo

Per la propria sicurezza e per il corretto funzionamento dell'apparecchio, si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'installazione e della messa in funzione. Guardare attentamente le immagini di avvertenza all'inizio di questo manuale. Per una corretta e completa installazione fare riferimento allo specifico manuale di installazione fornito insieme al prodotto.

Tenere queste istruzioni sempre insieme all'apparecchio, anche in caso di cessione o trasferimento a terzi. È importante che gli utilizzatori conoscano tutte le caratteristiche di funzionamento e sicurezza dell'apparecchio.

 Questo è il simbolo di pericolo, relativo alla sicurezza, il quale avverte dei potenziali rischi per l'utilizzatore e per gli altri.

Tutti i messaggi relativi alla sicurezza saranno preceduti dal simbolo di pericolo e dai seguenti termini:

 **PERICOLO:** indica una situazione pericolosa che, se non evitata, provoca lesioni gravi.

 **AVVERTENZA:** indica una situazione pericolosa che, se non evitata, potrebbe provocare lesioni gravi.

Tutte le avvertenze di sicurezza forniscono dettagli specifici del possibile pericolo presente oltre che indicazioni su come ridurre il rischio di lesioni, danni e scossa

elettrica conseguenti ad un uso non appropriato dell'apparecchio. Osservare attentamente le istruzioni seguenti.


- Controllare che l'apparecchio non presenti danni da trasporto
- Rimuovere protezioni di cartone, pellicole protettive ed etichette adesive dagli accessori.
- L'installazione e il collegamento elettrico devono essere effettuati da un tecnico qualificato secondo le istruzioni del produttore ed in conformità alle norme locali sulla sicurezza. Non riparare o sostituire qualsiasi parte dell'apparecchio se non specificatamente raccomandato nel manuale d'uso.
- L'apparecchio deve essere scollegato dalla rete elettrica prima di effettuare qualunque intervento d'installazione.
-  **AVVERTENZA:** la mancata installazione delle viti o degli elementi di fissaggio come previsto dalle presenti istruzioni può causare pericoli elettrici.
- La messa a terra dell'apparecchio è obbligatoria per legge. (Non possibile per le cappe in classe II identificate dal simbolo  nella targhetta matricola).
- Non tirare il cavo di alimentazione dell'apparecchio per staccarlo dalla presa di corrente.
- Una volta terminata l'installazione, i componenti elettrici non dovranno essere accessibili dall'utilizzatore.
- Non toccare l'apparecchio con parti del corpo umide e non utilizzarlo a piedi nudi.

- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con esperienza e conoscenza inadeguate solo se sorvegliati o se hanno ricevuto istruzioni sull'utilizzo sicuro dell'apparecchio e ne comprendono i rischi. I bambini devono essere controllati affinché non giochino con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione ordinaria non devono essere effettuate da bambini senza la supervisione di un adulto.
- Tutti gli altri servizi di manutenzione devono essere eseguiti da un tecnico specializzato.
- Quando si fora la parete, fare attenzione a non danneggiare collegamenti elettrici e/o tubature.
- Le aperture di ventilazione devono essere sempre scaricate all'aperto.
- Il fabbricante declina ogni responsabilità per qualsiasi danno causato da un uso improprio o da impostazioni errate.
- Una manutenzione e una pulizia adeguate assicurano la buona riuscita del lavoro e le migliori prestazioni dell'apparecchio. Pulire regolarmente tutto lo sporco ostinato sulla superficie per evitare accumuli di grasso. Rimuovere e pulire o cambiare regolarmente il filtro. Seguire a questo scopo le istruzioni fornite su "Pulizia e manutenzione".
- Non cucinare cibo alla fiamma ("flambé") sotto l'apparecchio. L'uso di fiamme libere potrebbe causare un incendio.
- L'inosservanza delle istruzioni per la pulizia della cappa e per la sostituzione e pulizia dei filtri comporta rischi di incendi.
- L'aria di scarico non deve essere scaricata in un condotto utilizzato per evacuare i fumi prodotti da apparecchi a combustione di gas o di altri combustibili, ma deve avere l'uscita indipendente.
- Devono essere rispettate tutte le normative nazionali relative allo scarico dell'aria.
- Deve essere presente una ventilazione adeguata se la cappa è utilizzata insieme ad altri apparecchi che impiegano gas o altri combustibili. La pressione negativa del locale non deve essere superiore a 4 Pa (4 x 10⁻⁵ bar). Per questo motivo, assicurarsi che il locale sia ben areggiato. In caso di dubbi, rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato o ad un professionista qualificato.
- Non lasciare padelle sul fuoco senza sorveglianza durante la frittura di alimenti, in quanto l'olio usato per la frittura potrebbe infiammarsi.
- Prima di toccare le lampadine sincerarsi che siano fredde.
- Non utilizzare o lasciare la cappa priva della lampadina correttamente montata, poiché questo può causare una scossa elettrica.
- La cappa non è un piano di appoggio, perciò non appoggiarvi oggetti né sovraccaricarla.
- Per tutte le operazioni di installazione e manutenzione utilizzare guanti da lavoro adeguati.
- L'apparecchio non è idoneo all'utilizzo in esterno.

 **AVVERTENZA:** quando il piano di cottura è in funzione le parti accessibili della cappa possono diventare calde.

 **AVVERTENZA:** questo apparecchio è pesante; la cappa deve essere sollevata e installata solo da due o più persone. La distanza minima fra il piano di cottura e la parte inferiore della cappa non deve essere minore di 60 cm per i piani con bruciatori a gas o ad altri combustibili e di 50 cm per i fornelli elettrici. Prima dell'installazione controllare anche le distanze minime indicate nel manuale del piano di cottura. Se nelle istruzioni di installazione del piano di cottura è specificata una distanza maggiore, occorre rispettare questa distanza.

Collegamento elettrico

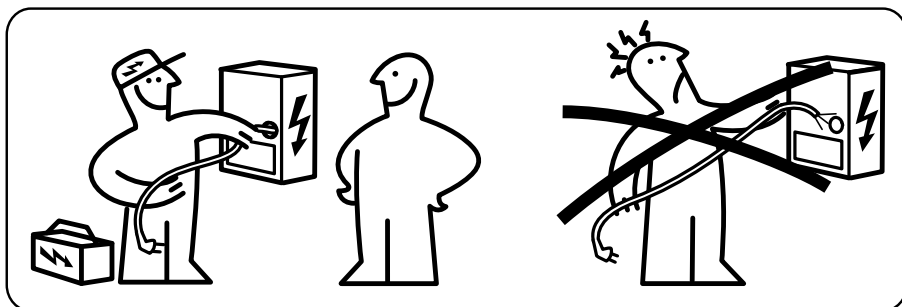

⚠ AVVERTENZA: Tutti i collegamenti elettrici devono essere eseguiti da un installatore autorizzato. Controllare che la tensione indicata sulla targhetta del prodotto sia la stessa delle rete elettrica. Queste informazioni sono indicate all'interno della cappa, sotto il filtro antigrasso.

⚠ AVVERTENZA: Se la cappa è provvista di spina, collegare l'apparecchio ad una presa conforme alle norme vigenti, posta in

zona accessibile. La cappa è provvista di un cavo alimentazione speciale (tipo H05 VV-F); in caso di danneggiamento, richiederlo al servizio assistenza tecnica.

Se non è provvista di spina (cablaggio diretto alla rete elettrica), o se la presa non è in una zona accessibile, installare un interruttore bipolare normalizzato che permetta un isolamento completo dalla rete in caso di sovratensione di categoria III, in conformità alle norme di cablaggio.

⚠ AVVERTENZA: Non effettuare saldature sui cavi!

Installazione

La cappa è progettata per essere installata e utilizzata in modalità di "aspirazione" o di "ricircolo".

Versione aspirante (vedere il simbolo  nelle istruzioni per l'installazione)

Il vapore di cottura viene aspirato e convogliato al di fuori dell'abitazione attraverso un tubo di scarico (non in dotazione), collegato all'uscita del vapore della cappa.

Assicurarsi che il tubo di scarico sia montato correttamente nell'uscita dell'aria con un sistema di collegamento idoneo.

Importante: se già installato/i, rimuovere il/i filtro/i al carbone.

Versione a ricircolo d'aria

(vedere il simbolo  nelle istruzioni per l'installazione)

L'aria viene filtrata attraverso uno o più filtri e poi convogliata nuovamente nel locale.

Importante: assicurarsi che vi sia una corretta circolazione dell'aria attorno alla cappa.

Importante: se la cappa non ha in dotazione i filtri al carbone, devono essere ordinati e montati prima dell'uso dell'apparecchio. I filtri sono disponibili nei negozi IKEA.


La cappa deve essere installata lontano da aree particolarmente sporche, finestre, porte e fonti di calore.

Gli accessori per il fissaggio alla parete non sono inclusi perché pareti di materiali diversi richiedono tipi diversi di accessori di

fissaggio. Usa sistemi di fissaggio adatti alle pareti della tua casa e al peso dell'elettrodomestico. Per maggiori dettagli, rivolgiti a un rivenditore specializzato.

Conservare queste istruzioni per future consultazioni.

Descrizione dell'apparecchio

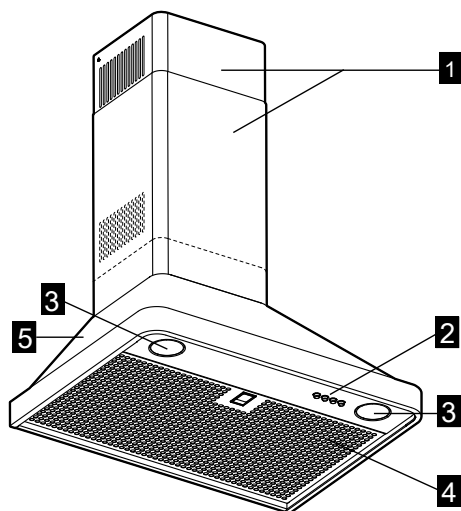

- 1** Canini
- 2** Pannello Comandi
- 3** Lampada
- 4** Filtro grassi
- 5** Scocca

Pannello Comandi



A



B



C



D

- A** Tasto ON/OFF motore/Tasto prima velocità
- B** Tasto seconda velocità, A deve rimanere premuto
- C** Tasto terza velocità, A deve rimanere premuto.
- D** Per accendere la luce premere il pulsante.

Pulizia e manutenzione

AVVERTENZA

- Scollegare la cappa dall'alimentazione elettrica
- Pulire le superfici con un panno umido. Se molto sporche, aggiungere all'acqua qualche goccia di detersivo per i piatti. Asciugare con un panno asciutto.
- Non utilizzare utensili o altri strumenti per la pulizia.
- Evitare l'uso di pulitrici a getto di vapore

IMPORTANTE: non usare detergenti corrosivi o abrasivi. Se, inavvertitamente, uno di questi prodotti dovesse venire a contatto con l'apparecchio, pulirlo subito con un panno umido.

Usare detergenti specifici per la pulizia dell'apparecchio e seguire le istruzioni del produttore.

Non utilizzare spugne abrasive, pagliette o raschietti metallici. A lungo andare, possono rovinare la superficie


IMPORTANTE: pulire i filtri antigrasso almeno una volta al mese per rimuovere i residui di olio o grasso.

Per lavare il filtro antigrasso

Il filtro metallico antigrasso ha una durata illimitata e deve essere lavato una volta al mese a mano o in lavastoviglie a basse temperature e con un programma breve. Con il lavaggio in lavastoviglie il filtro antigrasso può scolorirsi leggermente, ma le sue caratteristiche di filtraggio non cambiano assolutamente.

Manutenzione del filtro antigrasso:

1. Scollegare la cappa dalla rete elettrica.
2. Togliere i filtri antigrasso: tirare la maniglia di sgancio a molla, poi estrarre il filtro verso il basso.
3. Dopo aver lavato il filtro antigrasso procedere nel senso inverso per il montaggio assicurandosi che copra l'intera superficie di aspirazione.

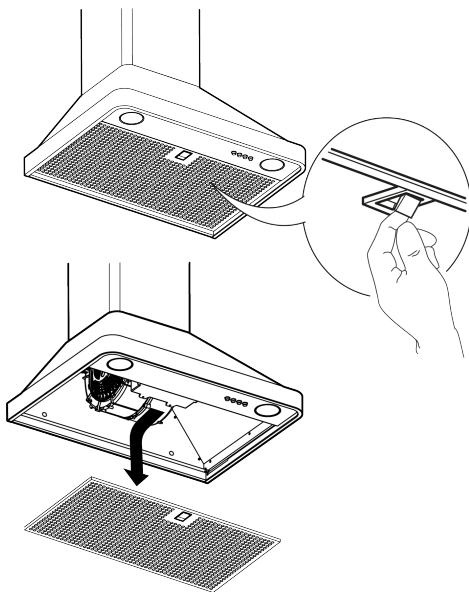


Manutenzione del filtro al carbone (se la cappa è installata in modalità a ricircolo d'aria)

1. Togliere la spina o staccare la corrente.
2. Rimuovere il filtro antigrasso.
3. Se i filtri al carbone sono già montati (due filtri che coprono le griglie di protezione della girante del motore) e devono essere sostituiti, ruotare la maniglia centrale in senso antiorario per sbloccarli.
4. Aprire i due gusci del filtro.
5. Estrarre i due materassini circolari.
6. Procedere in senso inverso per installare filtri nuovi.
7. Rimontare il filtro antigrasso.

Diversamente dai filtri al carbone tradizionali, questo filtro al carbone può essere pulito e riattivato. Con un uso normale della cappa, il filtro dovrebbe essere pulito una volta al mese. Il modo migliore di pulire il filtro al carbone è il lavaggio in lavastoviglie alla più alta temperatura, usando un normale detergente per lavastoviglie. Per evitare che

particelle di cibo o sporco possano depositarsi sul filtro durante il lavaggio e causare cattivi odori in seguito, si consiglia di lavare il filtro da solo. Dopo il lavaggio, il filtro, per essere riattivato, deve essere asciugato in forno a 100° C per 10 minuti. Il filtro manterrà la sua capacità di assorbimento odori per tre anni, dopodiché dovrà essere sostituito.

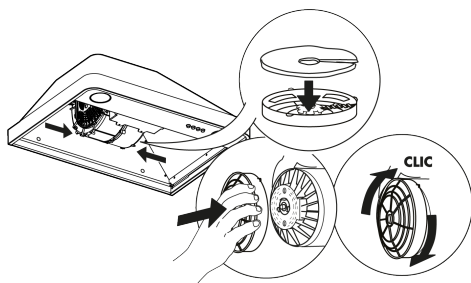

Manutenzione delle lampadine

La cappa è dotata di un sistema di illuminazione a LED.

I LED garantiscono un'illuminazione ottimale, una durata fino a 10 volte superiore alle lampadine tradizionali e consentono un risparmio di energia elettrica del 90%.

Per la sostituzione, contattare il Centro Assistenza Autorizzato.

Cosa fare se...

Problema	Possibile causa	Soluzione
L'apparecchio non funziona	Mancanza di alimentazione elettrica.	Verificare la presenza di alimentazione elettrica. Spegnerlo e riavviare l'apparecchio per verificare se l'anomalia persiste.
	L'apparecchio non è collegato alla presa di alimentazione elettrica.	Controllare se l'apparecchio è collegato all'alimentazione elettrica. Spegnerlo e riavviare l'apparecchio per verificare se l'anomalia persiste.
Il livello di aspirazione della cappa non è sufficiente	La velocità di aspirazione è troppo bassa.	Controllare la velocità di aspirazione e, se necessario, regolarla.
	I filtri antigrasso sono sporchi. 4	Controllare se i filtri sono puliti. Se non lo sono, lavarli in lavastoviglie.
	I filtri antigrasso sono sporchi.	Controllare che i filtri antiodore vengano lavati correttamente nelle modalità consigliate.
	Le aperture di aspirazione dell'aria sono ostruite.	Controllare che i filtri antiodore vengano lavati correttamente nelle modalità consigliate
La luce non funziona	Il LED è guasto. 3	Per la sostituzione, contattare il Centro Assistenza Autorizzato.

Prima di contattare il Centro Assistenza Autorizzato:

riavviare l'apparecchio per accertarsi che l'inconveniente sia stato ovviato. In caso contrario, spegnerlo nuovamente e ripetere l'operazione dopo un'ora.

Se, dopo aver eseguito i controlli elencati nella guida ricerca guasti e riacceso l'apparecchio, l'apparecchio continua a non funzionare correttamente, contattare il Centro Assistenza Autorizzato, illustrando chiaramente il problema e comunicando:

- il tipo di difetto;
- il modello;
- il tipo e il numero di serie dell'apparecchio (riportati sulla targhetta);
- il codice di assistenza (la cifra che si trova dopo la parola SERVICE, sulla targhetta posta all'interno dell'apparecchio).

SERVICE 0000 000 00000



Dati Tecnici

Tipo di Apparecchio		Cappa a Parete	
Dimensioni	Larghezza	mm	598
	Profondità	mm	450
	Altezza totale in modalità aspirante (min-max)	mm	800-1080
	Altezza totale in modalità di ricircolo (min-max)	mm	800-1200
Potenza totale		W	70
Info luci	Tipo		LED
	Numero & Potenza	W	2 X 2,5W
	Attacco		INAR MINILOCK
Altezza minima installazione - fornello a gas		mm	650
Altezza minima installazione - fornello elettrico		mm	550
Peso prodotto: NILSBYN 20612711		Kg	9,3
Peso prodotto: NILSBYN 10602369		Kg	9,6
Peso prodotto: NILSBYN 40612710		Kg	9,6
Peso prodotto: NILSBYN 90612722		Kg	9,3
Peso prodotto: NILSBYN 80612713		Kg	9,6
Peso prodotto: NILSBYN 90612717		Kg	9,6
Peso prodotto: NILSBYN 10612721		Kg	9,3
Peso prodotto: NILSBYN 00612712		Kg	9,6
Peso prodotto: NILSBYN 10612716		Kg	9,6
Informazioni sul prodotto in conformità al regolamento della Commissione (UE) n. 65/2014			
Nome del fornitore		IKEA	
Codice identificativo del modello		NILSBYN 20612711 NILSBYN 10602369 NILSBYN 40612710 NILSBYN 90612722 NILSBYN 80612713 NILSBYN 90612717 NILSBYN 10612721 NILSBYN 00612712 NILSBYN 10612716	
Consumo annuo di energia- AEC		Kwh/a	16,0
Classe di efficienza energetica			A+
Efficienza fluidodinamica FDE		%	29,9
Classe efficienza fluidodinamica			A
Efficienza luminosa LE		lux/W	36,1

Classe di efficienza luminosa	lux	A
Efficienza di filtraggio dei grassi - GFE	%	85,1
Classe di efficienza del filtraggio dei grassi		B
Flusso d'aria minimo (potenza normale)	m3/h	260
Flusso d'aria massimo (potenza normale)	m3/h	450
Impostazione flusso d'aria modo intenso/boost	m3/h	N/A
Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore a velocità minima	Db(A) re 1pW	48
Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore a velocità massima	Db(A) re 1pW	61
Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore in modo intenso o boost	Db(A) re 1pW	N/A
Consumo di energia in modo spento-P0	W	0,49
Consumo di energia in modo stand-by-Ps	W	N/A
Informazioni sul prodotto in conformità al regolamento della Commissione (UE) n. 66/2014		
Fattore di incremento nel tempo- f		0,9
Indice di efficienza energetica - EEI		41,3
Flusso dell'aria misurato al punto di massima efficienza-QBEP	m3/h	220
Pressione dell'aria misurata al punto di massima efficienza-PBEP	Pa	186
Flusso massimo dell'aria- Qmax	m3/h	450
Potenza elettrica assorbita al punto massimo di efficienza- WBEP	W	38
Potenza nominale del sistema di illuminazione- WL	W	5,0
Illuminamento medio del sistema di illuminazione sulla superficie di cottura- Emiddle	lux	181

Targhetta Dati

I dati tecnici e il numero di serie sono riportati nella targhetta posta sul lato interno dell'apparecchio.

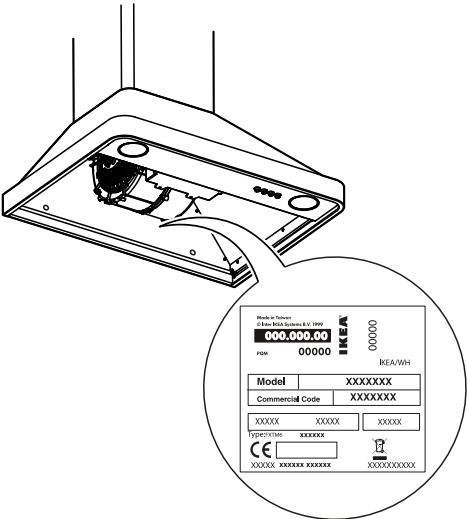

Consigli per la salvaguardia dell'ambiente

Il materiale di imballaggio

L'imballaggio è riciclabile al 100% ed è contrassegnato dal simbolo di riciclaggio



Le diverse parti dell'imballaggio non devono quindi essere disperse nell'ambiente, ma smaltite in conformità alle norme stabilite dalle autorità locali.

Rottamazione dell'apparecchio

- Questo apparecchio è contrassegnato in conformità alla Direttiva Europea 2012/19/CE, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).

- Smaltendo questo prodotto in modo corretto si contribuirà a prevenire potenziali danni all'ambiente e alla salute.



Il simbolo  sul prodotto o sulla documentazione di accompagnamento, indica che questo prodotto non deve essere trattato come rifiuto domestico ma deve essere consegnato presso l'idoneo punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Smaltimento elettrodomestici

• Questo prodotto è stato fabbricato con materiale riciclabile o riutilizzabile.

Rottamarlo seguendo le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti. Prima della rottamazione, renderlo inutilizzabile tagliando il cavo di alimentazione.

• Per ulteriori informazioni sul trattamento, recupero e riciclaggio di elettrodomestici, contattare l'ufficio locale competente, il servizio di raccolta dei rifiuti domestici o il negozio presso il quale il prodotto è stato acquistato.

Consigli per il risparmio energetico

• Accendere la cappa alla velocità minima quando si inizia a cucinare e mantenerla in funzione per alcuni minuti dopo aver terminato di cucinare.

• Aumentare la velocità solo in presenza di molto fumo e vapore e usare la/e velocità "Boost" solo in situazioni estreme.

• Sostituire il/i filtro/i al carbone quando necessario per mantenere una buona efficienza di riduzione degli odori.

• Pulire il/i filtro/i antigrasso quando necessario per mantenerne l'efficienza.

• Utilizzare un tubo dal diametro massimo indicato in questo manuale per ottimizzare l'efficienza e ridurre al minimo la rumorosità.

Dichiarazione di conformità

Questo apparecchio è stato progettato, fabbricato e commercializzato in conformità a:

- gli obiettivi di sicurezza della Direttiva "Bassa Tensione" 2014/35/EU (cessivi emendamenti);

- requisiti di ecodesign dei regolamenti europei n. 65/2014 e n. 66/2014 in conformità alla norma europea EN 61591;

- i requisiti di protezione della Direttiva "EMC" 2014/30/EU.

La sicurezza elettrica è garantita soltanto quando l'apparecchio è correttamente collegato ad un impianto di messa a terra a norma di legge.

GARANZIA IKEA

Quanto dura la garanzia IKEA?

Questa garanzia è valida per 5 anni a partire dalla data di acquisto/consegna del tuo elettrodomestico presso un negozio IKEA. È necessario esibire lo scontrino originale come documento comprovante l'acquisto. Eventuali interventi di assistenza effettuati durante la garanzia non ne estenderanno la validità.

Chi fornisce il servizio?

Il servizio assistenza selezionato ed autorizzato da IKEA fornirà il servizio attraverso la propria rete di Partner di Assistenza autorizzati.

Cosa copre questa garanzia?

La garanzia copre i difetti dell'elettrodomestico causati da vizi di fabbricazione (difetto funzionale), a partire dalla data di acquisto/ consegna dell'elettrodomestico. Questa garanzia è applicabile solo all'uso domestico. Le eccezioni sono descritte alla voce "Cosa non è coperto dalla garanzia?". Nel periodo di validità della garanzia, i costi di riparazione (pezzi di ricambio, manodopera e viaggi del personale tecnico) saranno sostenuti dal servizio assistenza, fermo restando che l'accesso all'apparecchiatura per l'intervento di riparazione non comporti spese particolari. Queste condizioni sono conformi alle direttive EU (No. 99/44/CE) e alle norme locali. I componenti sostituiti diventano proprietà di IKEA.

Come IKEA interverrà per risolvere il problema?

Il servizio assistenza incaricato da IKEA per l'esecuzione del servizio esaminerà il prodotto e deciderà, a propria esclusiva discrezione, se lo stesso rientra nella copertura della garanzia. Il Servizio Assistenza IKEA o il suo Partner di Assistenza autorizzato tramite i rispettivi Centri di Assistenza, a propria esclusiva discrezione, riparerà il prodotto difettoso o provvederà a sostituirlo con un prodotto uguale o di pari valore.

Cosa non è coperto dalla garanzia?

- Normale usura
- Danni provocati deliberatamente, danni provocati dalla mancata osservanza delle istruzioni di funzionamento, da un'installazione non corretta o in seguito a collegamento a un voltaggio errato. Danni provocati da reazioni chimiche o elettrochimiche, ruggine, corrosione o danni causati da acqua, inclusi i danni causati dalla presenza di eccessivo calcare nelle condutture idriche. Danni causati da eventi atmosferici e naturali.
- Le parti soggette a consumo, incluse batterie e lampadine.
- Danni a parti non funzionali e decorative che non influiscono sul normale uso dell'elettrodomestico, inclusi graffi e differenze di colore.
- Danni accidentali causati da corpi o sostanze estranee e danni causati da pulizia o eliminazione di ostruzioni da filtri, sistemi di scarico o cassette del detersivo.
- Danni ai seguenti componenti: vetroceramica, accessori, cestelli per posate e stoviglie, tubi di alimentazione e drenaggio, guarnizioni, lampadine e copri lampadine, griglie, manopole, rivestimento e parti del rivestimento. A meno che si possa provare che tali danni siano stati causati da errori di fabbricazione.
- Casi in cui non vengono rilevati difetti funzionali durante la visita di un tecnico.
- Riparazioni non eseguite dal nostro Servizio Assistenza autorizzato e/o da un Partner di Assistenza contrattuale autorizzato o in caso di uso di ricambi non originali.
- Riparazioni causate da un'installazione non corretta o non conforme alle specifiche.
- Casi di uso improprio e/o non domestico dell'apparecchio, ad es. uso professionale.
- Danni da trasporto. Qualora sia il cliente a trasportare il prodotto alla propria abitazione o ad altro indirizzo, IKEA non è responsabile per eventuali danni che po-

trebbero verificarsi durante il trasporto. In compenso, qualora sia IKEA ad effettuare il trasporto del prodotto all'indirizzo del cliente, eventuali danni occorsi al prodotto durante la consegna saranno coperti da IKEA.

- Costi inerenti alla prima installazione dell'elettrodomestico IKEA. Tuttavia, qualora un fornitore di servizi IKEA o un suo partner autorizzato ripari o sostituisca l'apparecchio nei termini della presente garanzia, il fornitore o il partner autorizzato reinstalleranno l'apparecchio riparato o installeranno l'apparecchio in sostituzione, se necessario. Tali restrizioni non valgono per regolari interventi svolti da personale tecnico qualificato con ricambi originali per adattare l'apparecchio alle disposizioni tecniche di sicurezza di un altro paese UE.

Applicazione delle leggi nazionali

Il cliente è titolare dei diritti previsti dal D. Lgs. n.206/2005 e la presente garanzia IKEA di 5 (cinque) anni lascia impregiudicati tali diritti che rispondono o estendono i diritti minimi legali di ogni paese in termini di garanzia. Tali condizioni non limitano tuttavia in alcun modo i diritti del consumatore definiti dalle leggi locali.

Area di validità

Per gli elettrodomestici acquistati in una nazione EU e portati in un'altra nazione EU, i servizi saranno forniti in base alle condizioni di garanzia applicabili nel nuovo paese. L'obbligo di fornire il servizio in base alle condizioni della garanzia esiste solo se l'elettrodomestico è conforme ed è installato secondo:

- le specifiche tecniche del paese in cui viene richiesta l'applicazione della garanzia;
- le informazioni sulla sicurezza contenute nelle Istruzioni per il montaggio e nel Manuale dell'utente.

Il servizio ASSISTENZA dedicato per gli apparecchi IKEA

Non esitate a contattare il Centro Assistenza Autorizzato incaricato da IKEA per:

- richiedere assistenza tecnica nel periodo di garanzia

- richiedere informazioni sul funzionamento degli elettrodomestici IKEA.

Per assicurarvi la migliore assistenza vi preghiamo di leggere attentamente le istruzioni di assemblaggio e/o il manuale di istruzioni del prodotto prima di contattarci.

Come contattarci se avete bisogno di assistenza



Siete pregati di contattare il numero del centro assistenza IKEA riportato sull'ultima pagina di questo manuale.

i Al fine di garantirvi un servizio più veloce, vi suggeriamo di utilizzare i numeri di telefono riportati in questo manuale. Fate sempre riferimento ai numeri indicati nel manuale dell'apparecchiatura per la quale avete bisogno di assistenza. Vi suggeriamo di avere sempre a disposizione il codice IKEA (8 cifre) e il codice a 12 cifre riportati nell'etichetta del vostro prodotto.

i CONSERVATE IL DOCUMENTO DI ACQUISTO/CONSEGNA!

È la prova del vostro acquisto ed è necessario esibirlo affinché la garanzia sia valida. Sullo scontrino sono riportati anche il nome e il codice articolo IKEA (8 cifre) per ogni apparecchiatura acquistata.

Avete bisogno di ulteriore aiuto?

Per qualunque informazione non relativa all'assistenza vi preghiamo di far riferimento al Servizio Cliente del punto vendita IKEA di riferimento. Vi preghiamo di leggere attentamente la documentazione tecnica relativa all'elettrodomestico prima di contattarci.

Indehold

Sikkerhedsvejledning	62	Hvad skal jeg gøre, hvis...	68
Elektrisk tilslutning	64	Tekniske Data	69
Installation	64	Dataplade	71
Beskrivelse af enheden	65	Råd til at beskytte miljøet	72
Kontrolpanel	65	IKEAS GARANTI	73
Rengøring og vedligeholdelse	66		

Sikkerhedsvejledning

Før brug

For egen sikkerhed og for at apparatet fungerer korrekt, bedes man læse denne vejledning omhyggeligt før installation og idriftsættelse. Se omhyggeligt på advarselsbillederne i starten af denne vejledning. For en korrekt og komplet installation henvises til den specifikke installationsvejledning, der følger med produktet.

Opbevar altid denne vejledning sammen med apparatet, også i tilfælde af salg eller overdragelse til tredjepart. Det er vigtigt, at brugerne kender alle apparatets betjenings- og sikkerhedsfunktioner.

 Dette er faresymbolet, relateret til sikkerhed, som advarer om potentielle risici for brugeren og for andre.

Alle sikkerhedsmeddelelser vil blive indledt af faresymbolet og følgende udtryk:

 **FARE:** Angiver en farlig situation, som, hvis den ikke undgås, vil resultere i alvorlig personskade.

 **ADVARSEL:** Angiver en farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i alvorlig personskade.

Alle sikkerhedsadvarsler giver specifikke detaljer om den mulige fare, der er til stede, samt indikationer om, hvordan man kan reducere risikoen for personskade, beskadigelse og elektrisk stød som følge af ukorrekt brug af apparatet. Overhold de følgende instruktioner omhyggeligt.

- Kontroller, at apparatet ikke har transportkader

- Fjern papbeskyttere, beskyttelsesfilm og selvklebende etiketter fra tilbehør.
- Installation og elektrisk tilslutning skal udføres af en kvalificeret tekniker i henhold til producentens instruktioner og i overensstemmelse med lokale sikkerhedsbestemmelser. Reparer eller udskift ikke nogen del af apparatet, medmindre det specifikt anbefales i brugervejledningen.
- Inden der foretages et hvilket som helst installationsindgreb, skal apparatets strømforsyning afbrydes.
-  **ADVARSEL:** Manglende montering af skruer eller fastgørelsesanordninger i overensstemmelse med disse instruktioner kan resultere i elektriske farer.
- Det er lovpligtigt og obligatorisk at tilslutte apparatet til jordforbindelsen. (Ikke muligt for klasse II enhæfter identificeret med symbolet  på typeskiltet).
- Træk ikke i apparatets strømledning for at tage det ud af stikkontakten.
- Når installationen er fuldført, må ingen af de elektriske komponenter være tilgængelige for brugeren.
- Rør ikke ved apparatet med våde dele af kroppen, og brug det ikke med bare fødder.
- Dette apparat kan kun bruges af børn over 8 år og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med utilstrækkelig erfaring og viden, hvis de er under opsyn, eller hvis de har modtaget instruktioner om sikker

brug af apparatet og forstår risici involveret. Det er nødvendigt at holde øje med, at børn ikke leger med apparatet. Rengøring og rutinemæssig vedligeholdelse bør ikke udføres af børn uden opsyn af en voksen.


- Al anden vedligeholdelse skal udføres af en specialiseret tekniker.
- Når man borer i væggen, skal man passe på ikke at beskadige elektriske forbindelser og/eller rør.
- Ventilationsåbningerne skal altid udluftes udendørs.
- Producenten fralægger sig ethvert ansvar for enhver skade forårsaget af forkert brug eller forkerte indstillinger.
- Korrekt vedligeholdelse og rengøring sikrer succes med arbejdet og den bedste ydeevne af apparatet. Rengør regelmæssigt alt genstridigt snavs på overfladen for at undgå opbygning af fedt. Fjern og rengør eller skift filteret regelmæssigt. For at gøre dette skal du følge instruktionerne i "Rengøring og vedligeholdelse".
- Tilbered ikke mad over en flamme ("flambé") under apparatet. Brug af åben ild kan forårsage brand.
- Manglende overholdelse af instruktionerne for rengøring af emhætten og for udsiftning og rengøring af filtrene medfører brandfare.
- Udblæsningsluften må ikke ledes ud i en kanal, der bruges til at evakuere røg fra apparater, der brænder gas eller andre brændstoffer, men skal have et selvstændigt udløb.
- Alle nationale regler vedrørende luftudledning skal overholdes.

- Der skal være tilstrækkelig ventilation til stede, hvis emhætten bruges sammen med andre apparater, der bruger gas eller andre brændstoffer. Rummets undertryk må ikke overstige 4 Pa (4×10^{-5} bar). Af denne grund skal du sørge for, at rummet er godt ventileret. Hvis man er i tvivl, skal man kontakte et autoriseret servicecenter eller en kvalificeret fagmand.
- Lad ikke pander stå på kogepladen uden opsyn, mens du steger mad, da olien, der bruges til stegningen, kan antændes.
- Rør ikke ved lamperne, før de er afkølet.
- Brug eller efterlad ikke emhætten uden at pæren er korrekt monteret, da dette kan forårsage elektrisk stød.
- Emhætten er ikke en støtteflade, så anbring ikke genstande på den eller overbelast den.
- Til alle installations- og vedligeholdelsesindgreb anvendes arbejdshandsker.
- Enheden er ikke egnet til udendørs brug.

⚠ ADVARSEL: Når kogepladen er i drift, kan de tilgængelige dele af emhætten blive varme.

⚠ ADVARSEL: Dette apparat er tungt; emhætten må kun løftes og monteres af to eller flere personer. Minimumsafstanden mellem kogepladen og den nederste del af emhætten må ikke være mindre end 60 cm blandet for kogeplader med gas- eller andre brændselsbrændere og 50 cm for elektriske kogeplader. Inden installation kontrolleres også de minimumsafstande, der er angivet i kogepladens manual. Hvis der er angivet en større afstand i kogepladens monteringsvejledning, skal denne afstand overholdes.

Elektrisk tilslutning

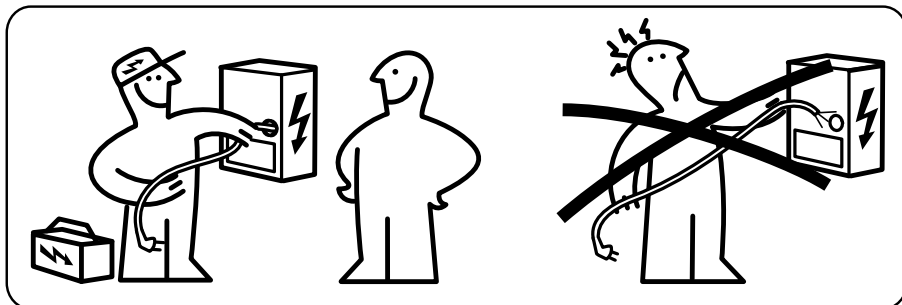

⚠ ADVARSEL: Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en autoriseret installatør. Kontroller, at spændingen angivet på produktskiltet er den samme som netspændingen.

Denne information er angivet inde i emhætten, under fedtfilteret.

⚠ ADVARSEL: Hvis emhætten er udstyret med et stik, skal du tilslutte apparatet til en stikkontakt i overensstemmelse med gældende regler, placeret i et tilgængeligt område. Emhætten er udstyret med et

specielt strømkabel (type H05 VV-F); i tilfælde af skade, anmod den tekniske assistancetjeneste.

Hvis den ikke er udstyret med et stik (direkte ledning til el-nettet), eller hvis stikkontakten ikke er i et tilgængeligt område, skal du installere en standardiseret bipolar kontakt, der tillader fuldstændig isolering fra el-nettet i tilfælde af en kategori III overspænding, i overensstemmelse med ledningerne.

⚠ ADVARSEL: Svejls ikke på kablerne!

Installation

Emhætten er designet til at blive installeret og brugt i "suge" eller "recirkulation" tilstand.

Sugeversion (se symbolet i monteringsvejledningen)

Kogedampen suges ind og ledes uden for huset gennem et aftræksrør (medfølger ikke), der er forbundet med emhættens dampudløb.

Sørg for, at udstødningsrøret er monteret korrekt i luftudtaget med et passende tilslutningssystem.

Vigtigt: Hvis det allerede er installeret, skal du fjerne kulfilteret/-erne.

Luftrecirkulationsversion

(se symbolet  i monteringsvejledningen)

Luften filtreres gennem et eller flere filtre og ledes derefter tilbage til rummet.

Vigtigt: Sørg for, at der er ordentlig luftcirkulation omkring emhætten.

Vigtigt: Hvis emhætten ikke leveres med kulfiltre, skal de bestilles og samles, før apparatet tages i brug. Filtre fås i IKEA varehuse.


Emhætten skal monteres væk fra særligt snavsede områder, vinduer, døre og varmekilder.

Vægmonteringstilbehør er ikke inkluderet, fordi forskellige materialer til vægge kræver forskellige typer af monteringsstilbehør. Brug fastgørelsessystemer, der passer til dit

hjemms vægge og vægten af apparatet. Kontakt en specialforhandler for flere detaljer.

Gem disse instruktioner til fremtidig reference.

Beskrivelse af enheden

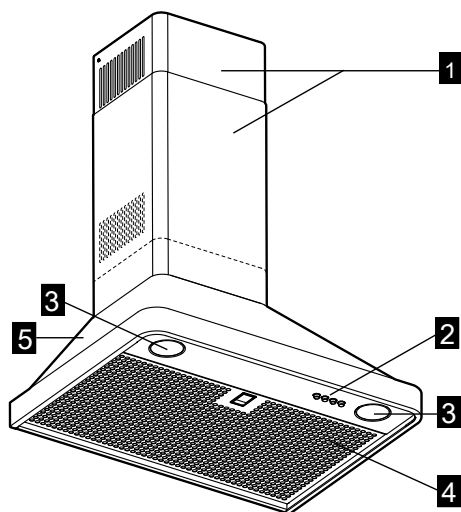

- 1** Pejse
- 2** Kontrolpanel
- 3** Lampe
- 4** Fedtfilter
- 5** Stel

Kontrolpanel

**A****B****C****D**

- A** ON/OFF-knap til motor/knap til første hastighed
- B** Knap til anden hastighed, A skal holdes nede
- C** Knap til tredje hastighed, A skal holdes nede.
- D** Tryk på knappen for at tænde lyset.

Rengøring og vedligeholdelse

⚠ ADVARSEL

- Afbryd emhætten fra strømforsyningen
- Rengør overfladerne med en fugtig klud. Hvis det er meget snavset, tilsæt et par dråber opvaskemiddel til vandet. Tør af med en tør klud.
- Brug ikke redskaber eller andre værktøjer til rengøring.
- Undgå brug af dampstrålerensere

VIGTIGT: Brug ikke ætsende eller slibende rengøringsmidler. Hvis et af disse produkter ved et uheld skulle komme i kontakt med apparatet, skal det straks rengøres med en fugtig klud.

Brug specifikke rengøringsmidler til at rengøre apparatet og følg producentens instruktioner.

Brug ikke slibesvampe, ståluld eller metalskrabere. På sigt kan de skade overfladen

VIGTIGT: Rengør fedtfilterne mindst en gang om måneden for at fjerne resterende olie eller fedt.


For at vaske fedtfilteret

Metalfedtfilteret har en ubegrænset levetid og skal vaskes en gang om måneden i hånden eller i opvaskemaskinen ved lave temperaturer og på et kort program.

Fedtfilteret kan blive lidt misfarvet, når det vaskes i opvaskemaskinen, men dets filtreringsegenskaber ændres overhovedet ikke.

Vedligeholdelse af fedtfilteret:

1. Frakobl emhætten fra strømforsyningen.
2. Fjern fedtfiltere: Træk i fjedergrebet, og træk derefter filteret nedad.
3. Når fedtfilteret er vasket, skal du følge vejledningen i omvendt rækkefølge for at montere det igen og sikre, at det dækker hele sugefladen.

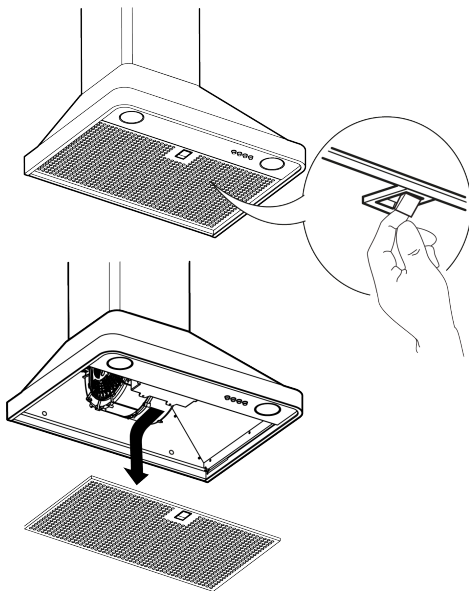


Vedligeholdelse af kulfilteret (hvis emhætten er installeret i luftrecirkulations-tilstand)

1. Tag stikket ud eller afbryd strømmen.
2. Fjern fedtfilteret.
3. Hvis kulfilterne allerede er monteret (to filtre, der dækker motorens beskyttelsesgitter) og skal udskiftes, drejes det midterste håndtag mod uret for at frigøre dem.
4. Åbn filterets to skaller.
5. Tag de to runde puder ud.
6. Følg fremgangsmåden i omvendt rækkefølge for at installere nye filtre.
7. Montér fedtfilteret igen.

I modsætning til traditionelle kulfiltere kan dette kulfilter rengøres og genaktiveres. Ved normal brug af emhætten bør filteret rengøres en gang om måneden. Den bedste måde at rengøre kulfilteret på er at vaske det i opvaskemaskinen ved højeste temperatur med et almindeligt opvaskemiddel. For at forhindre mad- eller

smudspartikler i at sætte sig på filteret under vask og forårsage dårlig lugt senere, anbefales det, at man vasker filteret alene. Efter vask skal filteret tørres i ovnen ved 100 °C i 10 minutter for at blive reaktiveret. Filteret bevarer sin lugtabsorberende kapacitet i tre år, hvorefter det skal udskiftes.

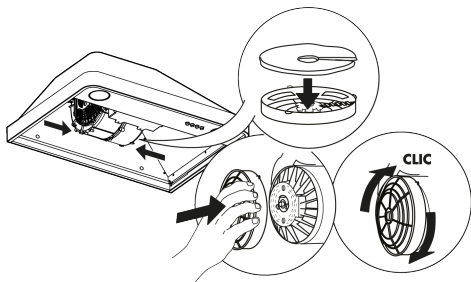

Vedligeholdelse af pærer

Emhætten er udstyret med et LED lyssystem.

LED'er garanterer optimal belysning, en varighed op til 10 gange længere end traditionelle pærer og giver mulighed for 90% elbesparelse.

Kontakt det autoriserede servicecenter for udskiftning.

Hvad skal jeg gøre, hvis...

Problem	Mulig årsag	Løsning
Apparatet virker ikke	Der er ingen strømforsyning.	Kontroller, at der er strøm. Sluk apparatet og tænd det igen for at kontrollere, om fejlen fortsætter.
	Apparatet er ikke tilsluttet stikkontakten.	Kontroller, om apparatet er tilsluttet strømforsyningen. Sluk apparatet og tænd det igen for at kontrollere, om fejlen fortsætter.
Emhættens sugeeffekt er ikke tilstrækkelig	Sugehastigheden er for lav.	Kontroller sugehastigheden og juster den om nødvendigt.
	Fedtfiltrene er snavsed. 4	Kontroller, om filtrene er rene. Hvis de ikke er det, skal de vaskes i opvaskemaskinen.
	Fedtfiltrene er snavsed.	Kontroller, at lugtfiltrene vaskes korrekt i henhold til de anbefalede anvisninger.
	Luftindsugningsåbningerne er tilstoppede.	Kontroller, at lugtfiltrene vaskes korrekt i henhold til de anbefalede anvisninger
Lyset virker ikke	LED'en er defekt. 3	Kontakt det autoriserede servicecenter for udskiftning.

Før du kontakter det autoriserede servicecenter:

genstart apparatet for at se, om fejlen er rettet. Hvis det ikke er tilfældet, skal du slukke igen og gentage proceduren efter en time.

Hvis apparatet stadig ikke fungerer korrekt efter at have udført de kontroller, der er angivet i fejlfindingsvejledningen, og genstartet apparatet, skal du kontakte det autoriserede servicecenter og tydeligt beskrive problemet samt oplyse:

- typen af fejl;
- model;
- type og serienummer på apparatet (angivet på skiltet);
- servicekoden (det tal, der står efter ordet SERVICE på typeskiltet inde i apparatet).

SERVICE 0000 000 00000




Tekniske Data

Type af Enhed		Væghængt emhætte	
Mål	Bredde	mm	598
	Dybde	mm	450
	Totalhøjde i sugetilstand (min-max)	mm	800-1080
	Totalhøjde i recirkulationstilstand (min-max)	mm	800-1200
Total effekt		W	70
Info om lys	Type		LED
	Nummer & Effekt	W	2 X 2,5W
	Tilsutning		INAR MINILOCK
Minimum installationshøjde - gaskomfur		mm	650
Minimum installationshøjde - elkomfur		mm	550
Produktets vægt: NILSBY 20612711		Kg	9,3
Produktets vægt: NILSBY 10602369		Kg	9,6
Produktets vægt: NILSBY 40612710		Kg	9,6
Produktets vægt: NILSBY 90612722		Kg	9,3
Produktets vægt: NILSBY 80612713		Kg	9,6
Produktets vægt: NILSBY 90612717		Kg	9,6
Produktets vægt: NILSBY 10612721		Kg	9,3
Produktets vægt: NILSBY 00612712		Kg	9,6
Produktets vægt: NILSBY 10612716		Kg	9,6
Produktinformation i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) nr. 65/2014			
Navn på leverandør			IKEA
Modellens identifikationskode			NILSBY 20612711 NILSBY 10602369 NILSBY 40612710 NILSBY 90612722 NILSBY 80612713 NILSBY 90612717 NILSBY 10612721 NILSBY 00612712 NILSBY 10612716
Årligt energiforbrug - AEC		Kwh/a	16,0
Energieffektivitetsklasse			A+
Væskedynamisk effektivitet FDE		%	29,9
Væskedynamisk effektivitetsklasse			A
Lyseffektivitet LE		lux/W	36,1

Lyseeffektivitetsklasse	lux	A
Fedtfiltreringseffektivitet - GFE	%	85,1
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse		B
Minimum luftstrøm (normal effekt)	m3/h	260
Maksimal luftstrøm (normal effekt)	m3/h	450
Luftstrømsindstilling for intens/boost-tilstand	m3/h	Ikke relevant
A-vægtet lydstyrke af støjemissionerne ved minimumshastighed	Db(A) re 1pW	48
A-vægtet lydstyrke af støjemissionerne ved maksimumshastighed	Db(A) re 1pW	61
A-vægtet lydstyrke af støjemissionerne i intens eller boost-tilstand	Db(A) re 1pW	Ikke relevant
Strømforbrug i slukket tilstand-P0	W	0,49
Strømforbrug i standby-Ps	W	Ikke relevant
Produktinformation i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) nr. 66/2014		
Tidsforøgelsesfaktor- f		0,9
Energieffektivitetsindeks - EEI		41,3
Luftstrøm målt ved punktet med maksimal effektivitet-QBEP	m3/h	220
Lufttryk målt på punktet med maksimal effektivitet - PBEP	Pa	186
Maksimal luftstrøm - Qmax	m3/h	450
Elektrisk effekt absorberet ved det maksimale effektivitetspunkt - WBEP	W	38
Belysningssystemets nominelle effekt - WL	W	5,0
Gennemsnitlig belysningsstyrke af belysningssystemet på koge-fladen - Emiddle	lux	181

Dataplade

De tekniske data og serienummeret vises på pladen, der er placeret på undersiden af apparatet.

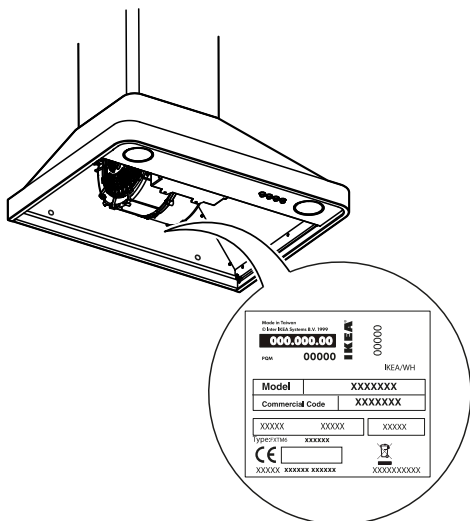

Råd til at beskytte miljøet

Emballagen

Emballagen er 100 % genanvendelig og er mærket med genbrugssymbolet .

De forskellige dele af emballagen må derfor ikke spredes i miljøet, men bortskaffes i overensstemmelse med reglerne fastsat af lokale myndigheder.

Bortskaffelse af apparatet

- Dette apparat er mærket i overensstemmelse med Europaparlamentets og Rådets Direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).

- Ved at bortskaffe dette produkt korrekt bidrager du til at forhindre potentiel skade på miljøet og sundheden.



Symbolet  på apparatet og den medfølgende dokumentation angiver, at dette produkt ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal afleveres til indsamlingspunkter, som er godkendt til indsamling og genbrug af elektriske og elektroniske apparater.

Bortskaffelse af husholdningsapparater

• Dette produkt er fremstillet af genanvendeligt eller genbrugeligt materiale.

Bortskaf det i henhold til de lokale bestemmelser vedrørende bortskaffelse af affald. Før produktet skrotes skal det gøres ubrugeligt ved at klippe strømkablet.

• Yderligere oplysninger angående håndtering, genvinding og genbrug af husholdningsapparater kan fås ved at rette henvendelse til den lokale myndighed, til genbrugsstationerne eller til butikken, der har solgt produktet.

Råd til energibesparelse

• Tænd emhætten køre ved laveste hastighed, når du begynder at lave mad, og lad den køre i et par minutter efter, at madlavningen er færdig.

• Øg kun hastigheden, hvis der er meget røg og damp, og brug kun "Boost"-hastighed(er) i ekstreme situationer.

• Udskift kulfilteret/-filtrene, når det er nødvendigt for at opretholde en god lugtreduktion.

• Rengør fedtfilteret/filtrene, når det er nødvendigt for at opretholde deres effektivitet.

• Brug et rør med den maksimale diameter, der er angivet i denne vejledning, for at optimere effektiviteten og minimere støj.

Overensstemmelseserklæring

Dette apparat er designet, fremstillet og markedsført i overensstemmelse med:

- sikkerhedsmålene i

"Lavspændingsdirektivet" 2014/35/EU (og senere ændringer);

- kravene til miljøvenligt design i de europæiske forordninger nr. 65/2014 og nr. 66/2014 i overensstemmelse med den europæiske standard EN 61591;

- kravene til beskyttelse i "EMC"-direktivet 2014/30/EU.

Elektrisk sikkerhed er kun garanteret, når apparatet er korrekt tilsluttet en jordforbindelse i overensstemmelse med lovgivningen.

IKEAS GARANTI

Hvor længe varer IKEAs garanti?

Denne garanti er gyldig i 5 år fra datoen for køb/levering af dit apparat i en IKEA varehus. Det er nødvendigt at vise den originale kvittering som et dokument, der beviser købet. Eventuelle serviceindgreb, der udføres under garantien, forlænger ikke dens gyldighed.

Hvem leverer tjenesten?

Den af IKEA udvalgte og autoriserede assistanceservice vil levere servicen gennem sit netværk af autoriserede servicepartnere.

Hvad dækker denne garanti?

Garantien dækker apparatfejl forårsaget af fabriktionsfejl (funktionsfejl), fra datoen for køb/levering af apparatet. Denne garanti gælder kun for husholdningsbrug.

Undtagelserne er beskrevet under "Hvad er ikke dækket af garantien?". I garantiperioden er

reparationsomkostningerne

(reservedele, arbejdskraft og rejser for teknisk personale) vil blive dækket

af eftersalgsservice, idet det er underforstået, at adgang til udstyret til reparationer ikke medfører særlige udgifter. Disse betingelser er i

overensstemmelse med EU-direktiver (nr. 99/44 / EF) og lokale regler. De udskiftede komponenter bliver IKEAs ejendom.

Hvordan vil IKEA gribe ind for at løse problemet?

Den eftersalgsservice, som IKEA har udpeget til at udføre servicen, vil undersøge produktet og efter eget skøn afgøre, om det er dækket af garantien. IKEAs

serviceafdeling eller dens autoriserede servicepartner gennem de respektive servicecentre vil efter eget skøn enten reparere det defekte produkt eller erstatte det med et produkt af samme eller samme værdi.

Hvad er ikke dækket af garantien?

- Almindelig slid

- Skader forårsaget med vilje, skader forårsaget af manglende overholdelse af betjeningsvejledningen, ved forkert installation eller ved tilslutning til forkert spænding. Skader forårsaget af kemiske eller elektrokemiske reaktioner, rust, korrosion eller vandskade, herunder skader forårsaget af tilstedeværelsen af for meget kalk i vandrør. Skader forårsaget af atmosfæriske og naturlige begivenheder.
- Forbrugsdele, herunder batterier og pærer.
- Skader på ikke-funktionelle og dekorative dele, der ikke påvirker den normale brug af apparatet, herunder ridser og farveforskelle.
- Utilsigtet skade forårsaget af fremmedlegemer eller stoffer og skader forårsaget af rengøring eller fjernelse af forhindringer fra filtre, afløbssystemer eller vaskemiddelskuffer.
- Skader på følgende komponenter: keramisk kogeplade, tilbehør, bestik- og servicekurve, forsynings- og afløbsrør, pakninger, pærer og lampedæksler, gitre, knopper, foring og dele af foringen. Medmindre sådanne skader kan bevises at være forårsaget af fabriktionsfejl.
- Tilfælde, hvor der ikke opdages funktionsfejl under besøg af en tekniker.
- Reparationer, der ikke er udført af vores autoriserede Assistance Service og/eller af en autoriseret kontraktlig Assistance Partner eller i tilfælde af brug af uoriginale reservedele.
- Reparationer forårsaget af forkert eller ikke-konform installation.
- Tilfælde af ukorrekt og/eller ikke-hjemmebrug af apparatet, f.eks. professionel brug.
- Transportskader. Hvis kunden transporterer produktet til sit hjem eller anden adresse, er IKEA ikke ansvarlig for eventuelle skader, der måtte opstå under transporten. Hvis IKEA derimod udfører trans-

porten af produktet til kundens adresse, vil enhver skade på produktet under levering være dækket af IKEA.

- Omkostninger til den første installation af IKEA apparatet. Men hvis en IKEA serviceudbyder eller dennes autoriserede partner reparerer eller udskifter apparatet i henhold til denne garanti, vil leverandøren eller den autoriserede partner geninstallere det reparerede apparat eller installere apparatet, hvis nødvendigt. Disse begrænsninger gælder ikke for regelmæssige indgreb udført af kvalificeret teknisk personale med originale reservedele for at tilpasse apparatet til de tekniske sikkerhedsforskrifter i et andet EU-land.

Anvendelse af national lovgivning

Kunden er ejer af rettighederne i henhold til lovdekret nr. 206/2005, og denne 5 (fem) års IKEA-garanti påvirker ikke disse rettigheder, som opfylder eller udvider de mindste juridiske rettigheder i hvert land med hensyn til garanti. de begrænser på ingen måde forbrugerens rettigheder som defineret af lokal lovgivning.

Gyldighedsområde

For husholdningsapparater købt i et EU-land og bragt til et andet EU-land, vil tjenesterne blive leveret under de garantibetingelser, der gælder i det nye land. Forpligtelsen til at levere servicen i henhold til garantibetingelserne eksisterer kun, hvis apparatet overholder og er installeret i henhold til:

- de tekniske specifikationer for det land, hvor garantien anmodes om;
- sikkerhedsoplysningerne i monteringsvejledningen og i brugermanualen.

ASSISTANCE-tjenesten dedikeret til IKEA-hvidevarer

Tøv ikke med at kontakte det autoriserede servicecenter, der er udpeget af IKEA for:

- anmode om teknisk assistance i garanti-perioden
- anmode om oplysninger om driften af IKEA apparater.

For at sikre den bedste service, bedes du læse monteringsvejledningen og/eller produktets brugsanvisning omhyggeligt, inden du kontakter os.

Sådan kontakter du os, hvis du har brug for hjælp



Kontakt venligst nummeret til IKEA Servicecenter på sidste side i denne manual.

i For at sikre dig en hurtigere service, foreslår vi, at man bruger de telefonnumre, der er angivet i denne manual. Henvi altid til de numre, der er angivet i manualen til det udstyr, som du har brug for hjælp til. Vi foreslår, at du altid har IKEA-koden (8 cifre) og den 12-cifrede kode, der står på etiketten på dit produkt, til rådighed.

i BEHOLD DIT KØB/LEVERINGS-DOKUMENT!

Dette er bevis på dit køb og skal fremvises for at garantien er gyldig. Navnet og IKEA-varenummeret (8 cifre) for hvert købt apparat står også på kvitteringen.

Har du brug for mere hjælp?

For enhver information, der ikke er relateret til assistance, henvises til kundeservice i reference-IKEA-varehuset. Læs venligst den tekniske dokumentation vedrørende apparatet omhyggeligt, før du kontakter os.

Innhold

Sikkerhetsanvisninger	75	Hva må gjøres hvis...	81
Elektrisk tilkobling	77	Tekniske data	82
Installasjon	77	Merkeskilt	84
Beskrivelse av apparat	78	Anbefalinger for miljøvern	85
Kontrollpanel	78	IKEA-GARANTI	86
Rengjøring og vedlikehold	79		

Sikkerhetsanvisninger

Før første gangs bruk

For egen sikkerhet og for en korrekt apparatfunksjon, ber vi om at denne håndboken leses nøye før første gangs bruk og idriftsettelse. Gå over bilder og advarsler i starten på denne håndboken nøye. For en korrekt og fullstendig installasjon henvises det til den spesifikke installasjonshåndboken som leveres med produktet.

Oppbevar disse anvisningene sammen med apparatet, også hvis dette selges eller avhendes. Det er viktig at brukerne er kjent med alle egenskaper som angår apparatets funksjon og sikkerhet.

 Dette er et faresymbol som tar for seg sikkerhet og varsler om potensielle risikoer for brukeren og andre personer.

Alle meldinger angående sikkerhet vil etterfølges av faresymbol og følgende uttrykk:

 **FARE:** Angir en farlig situasjon som vil føre til alvorlige skader hvis den ikke unngås.

 **ADVARSEL:** Angir en farlig situasjon som kan føre til alvorlige skader hvis den ikke unngås.

Alle disse sikkerhetsadvarslene gir spesifikke detaljer om potensielle farer, i tillegg til anvisninger om hvordan man kan redusere skaderisiko, personskader og elektriske støt som følge av uriktig bruk av apparatet. Man må følge alle anvisninger gjengitt her.

- Kontroller at apparatet ikke har transportskader

- Fjern all papp, plast og klistremerker fra tilleggsutstyrene.
- Installasjon og elektrisk tilkobling må gjøres av en kvalifisert tekniker i henhold til instruksjonene fra produsenten, i samsvar med lokale forskrifter angående sikkerhet. Man må ikke reparere eller skifte ut noen av apparatets deler hvis dette ikke er blitt anbefalt i bruksanvisningen.
- Apparatet må ikke være koblet til strømmettet når installasjonen utføres.
-  **ADVARSEL:** Manglende installasjon av skruer eller festemidler som gjengitt i disse instruksjonene, kan forårsake elektriske farer.
- Jording av apparatet er påbudt i henhold til gjeldende teknisk lovgivning. (Ikke mulig for hetter i klasse II merket med symbolet  på registreringsmerket).
- Ikke dra i strømledningen til apparatet for å koble det fra strømmen.
- Når installasjonen er ferdig utført, skal det ikke være mulig for brukeren å få tilgang til de elektriske komponentene.
- Ikke ta på apparatet med våte kroppsdeler og ikke bruk apparatet barføtt.
- Dette apparatet kan anvendes av barn over 8 års alder og av personer med nedsatt fysisk, sanselig eller mental funksjonsevne, samt personer uten erfaring eller med manglende kunnskap, hvis de holdes under oppsyn eller har vært gjenstand for opplæring i

sikker bruk av apparatet og har forstått risikoene. Barn må holdes under oppsyn slik at de ikke leker med apparatet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn hvis disse ikke holdes under oppsyn av en voksen.


- Alle andre vedlikeholdsinngrep må utføres av en spesialisert tekniker.
- Når man borer hull i veggen må man se til at ingen elektriske koblinger og/eller rør skades.
- Vifteåpninger må alltid være koblet til utløp som føres utendørs.
- Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for skader forårsaket av ukorrekt bruk eller feilaktige innstillinger.
- Korrekt utført vedlikehold og rengjøring sikrer en god utførelse av arbeidet og god ytelse i apparatet. Rengjør regelmessig alle fastbrente urenheter for å unngå at fett hopper seg opp. Fjern og rengjør eller skift ut filter regelmessig. Følg i dette henseende de medfølgende instruksjonene "Rengjøring og vedlikehold".
- Ikke bruk åpne flammer ("flambé") under apparatet. Bruk av åpne flammer kan forårsake antenner.
- Manglende etterfølgelse av rengjøringsanvisningene for hetten, samt bytte og rengjøring av filterne, medfører risikoer for antenner.
- Luft som trekkes ut må ikke føres i samme rør som apparatet bruker til å skille ut røyk fra gass eller andre brennstoffer, men må ha et separat utløp.
- Alle gjeldende regler i brukslandet angående luftutløp må etterfølges.

- Det må være satt opp en adekvat luftutveksling hvis hetten skal anvendes samtidig med andre apparater som drives med gass eller andre brennstoffer. Negativt trykk i rommet må ikke overskride 4 Pa (4 x 10⁻⁵ bar). Av denne grunn må det påses at rommet har god luftutveksling. Hvis det oppstår tvil bes man kontakte autorisert service eller annet kvalifisert personell.
- Ikke la kokekar stå ubevoktet under frituresteking, da oljen som brukes kan ta fyr.
- Se til at lampene er blitt kalde før de berøres.
- Ikke bruk eller etterlat hetten uten tilsyn hvis lampene ikke er korrekt montert, da dette kan medføre risiko for elektriske støt.
- Det må ikke settes gjenstander på hetten eller andre typer belastninger.
- For alle installasjoner og vedlikeholdsinngrep må man anvende egnede arbeidshansker.
- Apparatet kan ikke brukes utendørs.

⚠ ADVARSEL: Når platetoppen er i funksjon kan alle de tilgjengelige delene i hetten bli varme.

⚠ ADVARSEL: Dette apparatet er tungt. Hetten må løftes og installeres av en eller flere personer. Minste avstand mellom platetoppen og nedre del av hetten må ikke være mindre enn 60 cm for platetopper med gassbrennere og 50 cm for elektriske platetopper. Før installasjon må man kontrollere minsteavstander gjengitt i håndboken til platetoppen. Hvis installasjonsanvisningene til platetoppen oppgir en større avstand, må man forholde seg til dette.

Elektrisk tilkobling

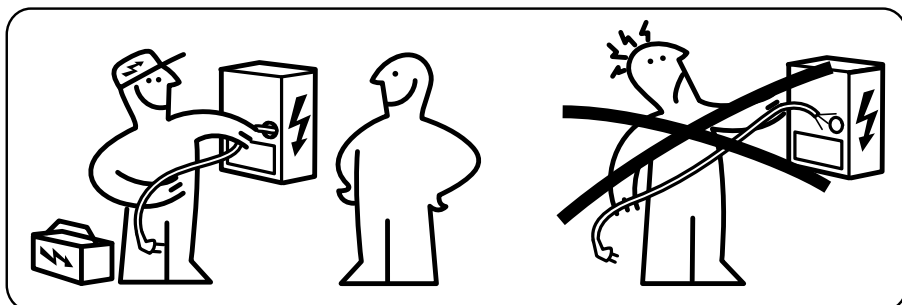

⚠ ADVARSEL: Alle elektrisk tilkobling må gjøres av en autorisert installatør. Kontroller at spenningen som er oppgitt på merkeskiltet er den samme som i nettet. Denne informasjonen er oppgitt på innsiden av hetten, under fettfilteret.

⚠ ADVARSEL: Hvis hetten er utstyrt med støpsel må apparatet kobles til en kontakt som samsvarer med gjeldende lovgivning, plassert på et tilgjengelig sted. • Hetten er

utstyrt med en spesiell strømkabel (type H05 VV-F). Hvis denne blir skadet må man kontakte kundeservice for å bestille ny.

• Hvis produktet ikke er utstyrt med støpsel (direkte tilkobling til strømnett) eller kontakten ikke befinner seg på et lett tilgjengelig sted, må det settes på en topolet bryter som sikrer fullstendig utkobling tilsvarende overspenningskategori III, i henhold til installasjonsreglene.

⚠ ADVARSEL: Ikke foreta spleising av kabler!

Installasjon

Hetten er utformet for installasjon og bruk enten som "avtrekk" eller "resirkulering".

Avtrekkversjon (se symbolet  i installasjonsanvisningen)

Damp fra matlaging trekkes og føres ut av rommet via et avtrekksrør (medfølger ikke) tilkoblet damputløpet til hetten.

Se til at utløpsrøret er blitt korrekt montert i luftutløpet med et egnet tilkoblingssystem.

Viktig: Hvis allerede installert må kullfilter/ kullfiltrene fjernes.

Versjon med luftresirkulering

(se symbolet  i installasjonsanvisningen)

Luften filtreres via en eller flere filtre og føres på nytt ut i lokalet.

Viktig: Se til at det er korrekt luftsirkulasjon rundt hetten.


Viktig: Hvis det ikke medfølger kullfilter med leveransen må disse bestilles og monteres før apparatet tas i bruk. Filtrene er tilgjengelige hos IKEA.

Hetten må installeres langt fra urene områder, vinduer, dører og varmekilder.

Utstyr for tilkobling til vegg medfølger ikke, da forskjellige veggtyper krever forskjellige festemidler. Bruk festemidler som er egnet for de aktuelle veggene og vekten til apparatet. For ytterligere detaljer henvises det til spesialisert forhandler.

Ta vare på disse instruksjonene for senere referanse.

Beskrivelse av apparat

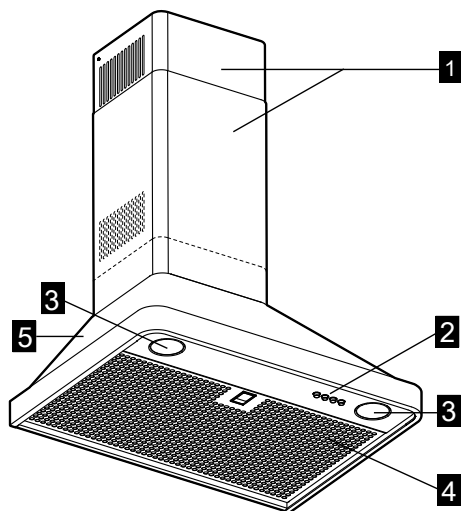

- 1** Piper
- 2** Kontrollpanel
- 3** Lampe
- 4** Fettfilter
- 5** Hus

Kontrollpanel

**A****B****C****D**

- A** Tast PÅ/AV motor/Tast første hastighet
- B** Tast andre hastighet, A må forbli trykket
- C** Tast tredje hastighet, A må forbli trykket.
- D** For å slå på lyset trykker man på knappen.

Rengjøring og vedlikehold

⚠ ADVARSEL

- Koble hetten fra strømforsyningen
- Rengjør overflatene med en fuktig klut. Hvis de er svært skitne må det tilsettes vann med noen dråper såpe. Tørk av med en tørr klut.
- Ikke bruk andre redskaper eller vaskeutstyr til rengjøring.
- Unngå bruk av damprensere

VIKTIG: Ikke bruk etsende eller slipende rengjøringsmidler. Hvis en av disse produktene kommer i kontakt med apparatet må det rengjøres umiddelbart med en fuktig klut.

Bruk spesifikke rengjøringsmidler for å rengjøre apparatet og følg instruksjonene fra produsenten.

Ikke bruk skuresvamper eller metallredskaper. Disse kan skade overflatene over tid

Viktig: Rengjør fettfiltrene minst en gang i måneden for å fjerne rester av olje og fett.


For å rengjør fettfiltrene

Fettfiltre i metall har ubegrenset varighet og må vaskes en gang i måneden for hånd eller i oppvaskmaskin ved lav temperatur og kort vaskeprogram.

Hvis det brukes oppvaskmaskin kan det hende at fettfilteret i metall mister litt av fargen. Dette betyr dog ikke at filteret mister sine egenskaper.

Vedlikehold av fettfilteret:

1. Koble ventilatoren fra strømforsyningen.
2. Fjerne fettfiltrene: Dra i den fjærbelastede utløerspaken og trekk filteret nedover for å ta det ut.
3. Etter å ha rensset fettfilteret må man gå fram i motsatt rekkefølge for å montere. Se til at hele avtrekksoverflaten er tildekket.

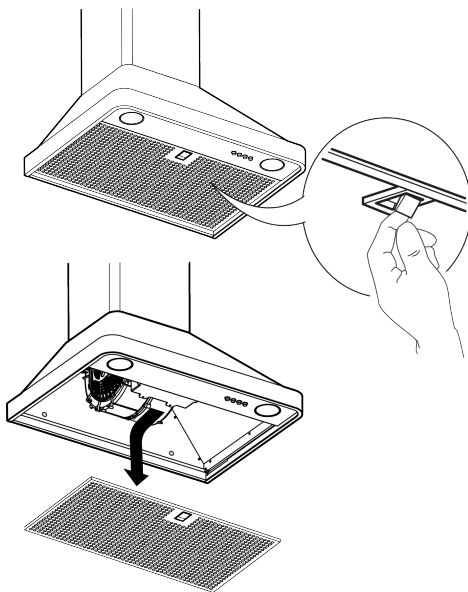


Vedlikehold av karbonfilteret (hvis ventilatoren er blitt installert i luftresirkuleringsmodus)

1. Ta ut pluggen eller koble fra strømmen.
2. Fjern fettfilteret.
3. Hvis karbonfiltrene allerede er blitt montert (to filtre som dekker risten som beskytter rotoren i motoren) og må skiftes ut, vri det sentrale håndtaket mot klokkeretningen for å løsne dem.
4. Åpne de to kapslingene til filteret.
5. Trekk ut de to runde filtermattene.
6. Gå fram i motsatt rekkefølge for å installere de nye filtrene.
7. Sett fettfilteret tilbake på plass.

Til forskjell fra tradisjonelle karbonfiltre kan dette karbonfilteret renses og regenereres. Ved en normal bruk av ventilatoren må filteret renses en gang i måneden. Den beste måten å rense karbonfilteret på er med oppvaskmaskin ved høyeste temperatur og et vanlig oppvaskmiddel. For å unngå at mat eller urenheter fester seg til filteret under vasking og skaper vond lukt,

anbefales det å vaske filteret separat. Etter rens må filteret tørkes i ovnen ved 100° C i 10 minutter for å regenereres. Filteret vil beholde sin luktaabsorberingsevne i tre år før det må skiftes ut.

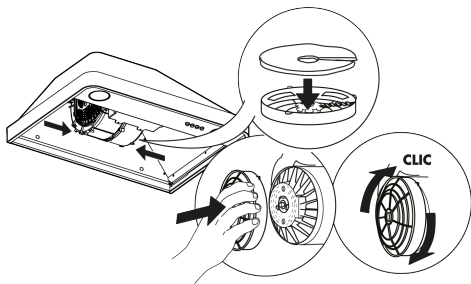

Vedlikehold av lyspærer

Hetten er utstyrt med LED-belysningsanlegg.

LED-lamper gir optimal belysning med opptil 10 ganger lengre varighet i forhold til tradisjonelle lyspærer og gjør det mulig å oppnå en strømbesparelse 90%.

Kontakt et autorisert servicesenter for å skifte lampene.

Hva må gjøres hvis...

Problem	Mulig årsak	Løsning
Apparatet fungerer ikke	Manglende strømforsyning.	Kontroller at det er strøm i nettet. Slå av og start apparatet på nytt for å se om uregelmessigheten vedvarer.
	Apparatet er ikke koblet til strømuttaket.	Kontroller at apparatet er koblet til strømforsyning. Slå av og start apparatet på nytt for å se om uregelmessigheten vedvarer.
Avtrekkseffekten til ventilatoren er ikke tilstrekkelig	Avtrekkshastigheten er for høy lav.	Kontroller avtrekkshastigheten og reguler den hvis nødvendig.
	Fettfiltrene er skitne. 4	Kontroller at filtrene er rene. Vask de i oppvaskmaskin hvis ikke.
	Fettfiltrene er skitne.	Kontroller at luftfiltrene renses korrekt i de anbefalte modusene.
	Luftavtrekksåpningene er tildekket.	Kontroller at luftfiltrene renses korrekt i de anbefalte modusene
Lyset fungerer ikke	LED-lampen er defekt. 3	Kontakt et autorisert servicesenter for å skifte lampene.

Før man tar kontakt med autorisert servicesenter:

Slå på apparatet igjen for å forsikre deg om at problemet er blitt løst. I motsatt fall må man slå det av igjen og gjenta operasjonen etter en time.

Hvis apparatet fortsatt ikke fungerer korrekt etter å ha utført kontrollene listet opp i feilsøkingsguiden og slått på apparatet igjen, må man ta kontakt med et autorisert servicesenter, forklare problemet og oppgi følgende informasjon:

- Type defekt.
- Modell.
- Typen og serienummeret til apparatet (gjengitt på merkingen).
- Servicekoden (sifferet som er oppgitt etter ordet SERVICE, på merkingen på innsiden av apparatet).

SERVICE 0000 000 00000



Tekniske data

Type apparat	Veggmontert avtrekkshette		
Mål	Bredde	mm	598
	Dybde	mm	450
	Total høyde i avtrekksmodus (min-max)	mm	800-1080
	Total høyde i resirkuleringsmodus (min-max)	mm	800-1200
Total effekt		W	70
Lysinfo	Type		LED
	Antall & Effekt	W	2 X 2,5W
	Fatning		INAR MINILOCK
Laveste installasjonshøyde - gassplate		mm	650
Høyeste installasjonshøyde - elektrisk plate		mm	550
Produktvekt: NILSBY 20612711		Kg	9,3
Produktvekt: NILSBY 10602369		Kg	9,6
Produktvekt: NILSBY 40612710		Kg	9,6
Produktvekt: NILSBY 90612722		Kg	9,3
Produktvekt: NILSBY 80612713		Kg	9,6
Produktvekt: NILSBY 90612717		Kg	9,6
Produktvekt: NILSBY 10612721		Kg	9,3
Produktvekt: NILSBY 00612712		Kg	9,6
Produktvekt: NILSBY 10612716		Kg	9,6
Informasjon om produktet i samsvar med forskrifter fra EU-kommisjonen nr. 65/2014			
Leverandørnavn		IKEA	
Identifikasjonskode for modell		NILSBY 20612711 NILSBY 10602369 NILSBY 40612710 NILSBY 90612722 NILSBY 80612713 NILSBY 90612717 NILSBY 10612721 NILSBY 00612712 NILSBY 10612716	
Årlig energiforbruk - AEC		Kwh/a	16,0
Energieffektivitetsklasse			A+
Fluidodynamisk effektivitet FDE		%	29,9
Fluidodynamisk effektivitetsklasse			A
Lyseffektivitet LE		lux/W	36,1

Lyseeffektivitetsklasse	lux	A
Fettfiltreringseffektivitet - GFE	%	85,1
Effektivitetsklasse for fettfiltrering		B
Minimum luftstrømning (normal effekt)	m3/h	260
Maksimum luftstrømning (normal effekt)	m3/h	450
Innstilling av luftstrømning i intens/boost-modus	m3/h	Ikke oppgitt
A-vektet lydtryknivå for støyemisjon ved minste hastighet	Db(A) re 1pW	48
A-vektet lydtryknivå for støyemisjon ved største hastighet	Db(A) re 1pW	61
A-vektet lydtryknivå for støyemisjon ved hastighet intens eller boost	Db(A) re 1pW	Ikke oppgitt
Energiforbruk i avslått modus-P0	W	0,49
Energiforbruk i standby-modus-Ps	W	Ikke oppgitt
Informasjon om produktet i samsvar med forskrifter fra EU-kommisjonen nr. 66/2014		
Økningsfaktor over tid - f		0,9
Energieffektivitetsindeks - EEI		41,3
Målt luftstrømning ved punkt for maksimal effektivitet QBEP	m3/h	220
Målt lufttrykk ved punkt for maksimal effektivitet PBEP	Pa	186
Maksimal luftstrømning . Qmax	m3/h	450
Elektrisk effektforbruk ved punkt for maksimal effektivitet - WBEP	W	38
Nominell effekt for lysanlegg - WL	W	5,0
Middels belysning for lysanlegg på stekeflaten - Emiddle	lux	181

Anbefalinger for miljøvern

Emballasjemateriell

Emballasjen er 100% resirkulerbar og merket med resirkuleringssymbolet 

De forskjellige emballasjedelene må ikke kastes i naturen, men håndteres i henhold til gjeldende retningslinjer fra lokale myndigheter.

Skraping av apparatet

Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2012/19/EF, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).

- Ved å sørge for at dette produktet kasseres på en riktig måte, bidrar man med å unngå potensielle skader for miljøet og helsen.



Symbolet  på produktet eller på dokumentasjonen som følger med dette, indikerer at det ikke må kastes sammen med vanlig husholdningsavfall, men leveres inn til en miljøstasjon eller returpunkt som tar seg av gjenvinning av elektrisk og elektronisk avfall.

Kassering av EE-produkter

• Dette produktet er blitt bygget med resirkulerbare eller gjenbrukbare materialer.

Kast apparatet i overensstemmelse med lokale regler for kassering av avfall. Før det kastes må det gjøres ubrukelig ved å kutte av strømkabelen.

For ytterligere informasjon om behandling, gjenvinning og resirkulering av dette produktet, vennligst ta kontakt med lokale myndigheter, en gjenvinningsstasjon, eller butikken hvor produktet ble kjøpt.

Anbefalinger for energisparing

• Slå på ventilatoren ved laveste hastighet når man starter matlagingen og la den stå på noen minutter etterpå.

• Øk hastigheten hvis det produseres mye røyk og damp og bruk "Boost"-hastighet kun i ekstreme situasjoner.

• Skift ut karbonfilter(e) når nødvendig for å opprettholde en effektiv fjerning av lukt.

- Skift ut fettfilter(e) når nødvendig for å opprettholde effektiviteten.
- Bruk et rør med maksdiameteren som er oppgitt i denne håndboken for å gi optimal effekt og redusere støy til et minimum.

Samsvarserklæring

Dette apparatet er blitt prosjektert, produsert og solgt i samsvar med:

- Sikkerhetsforanstaltningene i "Lavspenningsdirektivet" 2014/35/EU (og påfølgende tillegg).
 - Kravene til økodesign i europeiske standarder nr. 65/2014 og nr. 66/2014 i samsvar med europeisk forordning NS EN 61591.
 - Beskyttelseskrav i direktiv for elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU.
- Elektrisk sikkerhet er kun garantert når apparatet er korrekt tilkoblet til et jordingsanlegg i henhold til gjeldende lovgivning.

IKEA-GARANTI

Hvor lenge varer garantien fra IKEA?

Denne garantien har gyldighet i 5 år fra kjøps-/leveringsdato for apparater kjøpt ved en IKEA-butikk. Det må fremvises original kvittering for å bevise kjøpet. Eventuelle inngrep som utføres i garantiperioden vil ikke forlenge garantien.

Hvem er ansvarlige for tjenesten?

Kundeservice utvalgt og autorisert av IKEA tilbyr tjenesten via sitt egne autoriserte servicenettverk.

Hva dekker denne garantien?

Garantien dekker defekter på apparatet forårsaket av produksjonsfeil (funksjonelle defekter) fra kjøpsdato/levering av apparatet. Denne garantien gjelder kun for hjemmebruk. Unntak er gjengitt under emnet "Hva dekkes ikke av garantien?". I garantiens gyldighetsperiode er reparasjonskostnader (reservedeler, servicetimer og reisekostnader) dekket i sin helhet av vår kundeservice, gitt at ikke tilgangen til apparatet i forbindelse med reparasjonsinngrepet ikke byr på spesielle kostnader. Disse betingelsene samsvarer med EU-direktivene (Nr. 99/44/CE) og lokale forskrifter. Komponenter som byttes ut eies i sin helhet av IKEA.

Hvordan vil IKEA handle for å løse problemet?

Kundeservice som IKEA benytter seg av for å utføre tjenesten, vil undersøke produktet og bestemme på egenhånd hvorvidt inngrepet dekkes av garantien. IKEA kundeservice, eller eventuelle autoriserte partnere, vil på egenhånd reparere det defekte produktet eller skifte det ut med et identisk produkt, eller eventuelt med et produkt med tilsvarende verdi.

Hva dekkes ikke av garantien?

- Normal slitasje
- Forsettelige skader, skader forårsaket av manglende overhold av instruksjonene, av en ukorrekt installasjon, eller som følge av tilkobling med feilaktig spenning. Skader forårsaker av kjemiske eller

elektrokjemiske reaksjoner, rust, korrosjon eller skader forårsaket av vann, inkludert skader forårsaket av kalk i vannrørene. Skader forårsaket av atmosfæriske eller naturlige hendelser.

- Forbruksmateriell som batterier og lyspærer.
- Skader på ikke-funksjonelle og dekorative deler som ikke har innvirkning på normal bruk av apparatet, inkludert riper og fargeforandringer.
- Skader forårsaket av fremmedlegemer eller fremmede stoffer og skader forårsaket av rengjøring eller fjerning av tilstoppelser i filterne, avløpssystemer eller rengjøringsmidler.
- Skader på følgende komponenter: glasskeramikk, tilbehør, kurver for bestikk, forsynings- og dreneringsrør, pakninger, lyspærer, lampeskjermer, rister, brytere, innfatning og deler av innfatninger. Hvis det ikke kan bevises at skadene ikke er blitt forårsaket av fabrikkasjonsfeil.
- Skader hvor det oppdages funksjonelle feil i forbindelse med undersøkelser gjort av teknikere.
- Reparasjoner ikke utført av vår autoriserte Kundeservice og/eller en av våre autoriserte partnere, eller hvis det brukes uoriginale reservedeler.
- Reparasjoner forårsaket av en ukorrekt installasjon, eller en installasjon som ikke samsvarer med spesifikasjonene.
- Saker med ukorrekt bruk og/eller ikke hjemmebruk av apparatet, f.eks profesjonell bruk.
- Skader fra transport. Hvis det er kunden som transporterer produktet til eget hjem eller annen adresse, er ikke IKEA ansvarlig for eventuelle skader som kan skje i forbindelse med transporten. Hvis det er IKEA som står for transporten av produktet til kundens adresse, vil eventuelle skader i forbindelse med transporten dekkes av IKEA.

- Kostnader forbundet med første installasjon av produktet fra IKEA. Hvis en IKEA-leverandør eller en partner autorisert av IKEA, reparerer eller bytter ut apparatet i garantiperioden, vil leverandør eller autorisert partner montere det reparerte apparatet eller installere bytteapparatet hvis nødvendig. Disse restriksjonene gjelder ikke for normale inngrep utført av teknisk personell med originale reservedeler for å tilpasse apparatet til tekniske forskrifter som gjelder i et annet EU-land.

Etterfølgelse av nasjonale lover

Kunden har rettigheter i henhold til bestemmelsene i lovdekret nr.206/2005. Denne garantien fra IKEA gjelder i 5 (fem) år fra kjøpsdato og utgjør en lovlig minimumsrettighet for hvert bruksland hva angår garantibestemmelser. Disse betingelsene begrenser ikke på noen som helst måte forbrukerrettigheter definert i lokale lovverk.

Gyldighet

For apparater kjøpt i et EU-land og fraktet til et annet EU-land, vil garantibetingelsene som gjelder i det nye landet være gjeldende. Våre forpliktelser til å levere tjenester i garantiperioden, gjelder kun hvis apparatet er brukt og montert i samsvar med:

- Tekniske spesifikasjoner i landet hvor garantien etterspørres.
- Informasjon angående sikkerhet i installasjonsanvisninger og brukerhåndboken.

KUNDESERVICE for apparater fra IKEA

Man må ikke nøle med å kontakte autorisert Kundeservice for å:

- Spørre etter teknisk service i garantiperioden.
- Spørre etter informasjon angående funksjonen til apparater fra IKEA.

For å sikre den beste service ber vi om at monteringsanvisningen og/eller instruksjonshåndboken til produktet leses før vi kontaktes.

Hvordan kontakte oss hvis det oppstår behov



Vennligst bruk kontaktnumrene til IKEA kundeservice som finnes på siste side av denne håndboken.

i For å kunne tilby service så hurtig som mulig, anbefales det å bruke telefonnummeret som er oppgitt i denne håndboken. Bruk alltid numrene som er gjengitt i brukerhåndbok til apparatet som er gjenstand for service. Vi anbefaler å ha tilgjengelig IKEA-koden (8 siffer) og koden på 12 siffer gjengitt på etiketten til produktet.

i TA VARE PÅ KJØPS-/ LEVERINGS-DOKUMENTET!

Dette er beviset på kjøpet og er nødvendig for å bevise at kjøpet er gyldig. På kvitteringen er det også oppgitt navnet og koden til IKEA-produktet (8 siffer) for hvert apparat som kjøpes.

Har dere behov for ytterligere hjelp?

For enhver informasjon angående service til kunde, ber vi om at kundeservice hos den aktuelle IKEA-forhandleren kontaktes. Vi ber om at den tekniske dokumentasjonen som medfølger det aktuelle apparatet leses i sin helhet før vi kontaktes.

Sisälllys

Turvallisuutta koskevat ohjeet	88	Miten toimia, jos...	94
Sähköliitäntä	90	Tekniset tiedot	95
Asennus	90	Arvokilpi	97
Laitteen kuvaus	91	Ohjeita ympäristön suojelemiseksi	98
Ohjauspaneeli	91	IKEA-TAKUU	99
Puhdistus ja huolto	92		

Turvallisuutta koskevat ohjeet

Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Oman turvallisuuden ja laitteen oikeaoppisen toiminnan takaamiseksi lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöönottoa. Katso huolellisesti tämän oppaan alussa olevat varoituskuvat. Katso oikea ja täydellinen asennus tuotteen mukana toimitetusta asennusoppaasta. Pidä nämä ohjeet aina laitteen mukana, myös siinä tapauksessa, että sitä ei enää käytetä tai että se luovutetaan kolmansille osapuolille. On tärkeää, että käyttäjät tuntevat kaikki laitteiston toiminnan ja turvallisuuden ominaisuudet.

 Tämä on turvallisuuteen liittyvä varoitusymboli, joka varoittaa mahdollisista riskeistä käyttäjää ja muita. Kaikkia turvallisuusviestejä edeltää vaarasymboli ja seuraavat termit:

 **VAARA:** osoittaa vaarallista tilannetta, joka johtaa vakavaan loukkaantumiseen, jos sitä ei vältetä.

 **VAROITUS:** osoittaa vaarallista tilannetta, joka voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen, jos sitä ei vältetä. Kaikki turvallisuusvaroitukset sisältävät tarkkoja yksityiskohtia mahdollisista vaaroista sekä ohjeita siitä, kuinka vähentää loukkaantumis-, vahingoittumis- ja sähköiskuvaaraa, joka johtuu laitteen sopimattomasta käytöstä. Noudata seuraavia ohjeita tarkkaan.

- Tarkista, että laitteessa ei ole kuljetuksesta syntyneitä vahinkoja

- Poista lisävarusteista pahvit, suojakalvot ja tarrat.
- Asennus ja sähköliitännät on suoritettava pätevän teknikon toimesta valmistajan ohjeiden ja paikallisten turvallisuusmääräysten mukaisesti. Älä korjaa tai vaihda mitään laitteen osaa, ellei sitä ole nimenomaisesti suositeltu käyttöoppaassa.
- Laite tulee kytkeä irti sähköverkosta ennen minkään asennustoimenpiteen aloittamista.
-  **VAROITUS:** jos ruuveja tai kiinnikkeitä ei asenneta näissä ohjeissa kuvatulla tavalla, seurauksena voi olla sähkövaara.
- Laite tulee maadoittaa lain mukaisesti. (Ei mahdollista luokan II liesituulettimille, jotka on merkitty arvokilvessä olevalla symbolilla .
- Älä vedä laitteen virtajohdosta irrottaaksesi sen pistorasiasta.
- Kun asennus on valmis, sähkökomponentit eivät saa olla käyttäjän ulottuvilla.
- Älä koske laitteeseen märillä kehon osilla äläkä käytä sitä paljain jaloin.
- Laitteen käyttö on sallittu vähintään 8-vuotiaille lapsille ja sellaisille henkilöille, joiden fyysinen, aisteihin liittyvä tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä sillä ehdolla, että heitä valvotaan ja opastetaan laitteen turvalliseen käyttöön liittyen ja että he tuntevat sen käyttöön liittyvät

riskitekijät. Lapsia on valvottava sen varmistamiseksi, etteivät he leiki laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta ja säännöllistä huoltoa ilman aikuisen valvontaa.


- Kaikki muut huoltopalvelut tulee suorittaa erikoistuneen teknikon toimesta.
- Kun poraat seinää, varo vahingoittamasta sähköliitäntöjä ja/tai putkia.
- Tuuletusaukkojen on aina suunnattava ulospäin.
- Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat väärästä käytöstä tai virheellisistä asetuksista.
- Riittävä huolto ja puhdistus takaavat onnistuneen työn ja laitteen parhaan suorituskyvyn. Puhdista säännöllisesti pinttynyt lika, jotta voit välttää rasvan kertymisen. Irrota ja puhdista tai vaihda säännöllisesti suodatin. Noudata tähän liittyen kohdassa ”Puhdistus ja huolto” annettuja ohjeita.
- Älä kypsennä ruokaa liekillä (liekitys) laitteen alla. Vapaiden liekkien käyttö voi aiheuttaa tulipalon.
- Liesituulettimen puhdistus- ja suodattimien vaihto- ja puhdistusohjeiden noudattamatta jättäminen aiheuttaa tulipalon vaaran.
- Poistoilmaa ei saa poistaa kanavaan, jota käytetään kaasua tai muita polttoaineita käyttävien laitteiden tuottamien savujen poistoon, vaan sillä on oltava itsenäinen ulostulo.
- Kaikkia ilmanpoistoon kuuluvia kansallisia määräyksiä on noudatettava.

- Riittävä ilmanvaihto on varmistettava, jos liesituuletinta käytetään yhdessä muiden kaasua tai muita polttoaineita käyttävien laitteiden kanssa. Huoneen alipaine ei saa ylittää 4 Pa (4×10^{-5} bar). Tästä syystä varmista, että huone on hyvin tuuletettu. Jos epäilyksiä esiintyy, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai pätevään ammattilaiseen.
- Älä jätä pannuja tulelle ilman valvontaa käristäessäsi ruokaa, sillä siihen käytetty öljy voi syttyä palamaan.
- Ennen lamppujen koskettamista varmista, että ne ovat kylmiä.
- Älä käytä tai jätä liesituuletinta ilman siihen oikein asennettua lampputa, sillä se voi aiheuttaa sähköiskun.
- Liesituulettimen ei ole tukipinta, joten älä aseta sen päälle esineitä tai ylikuormita sitä.
- Kaikkien asennukseen ja huoltoon liittyvien toimenpiteiden aikana suojaa kädet sopivilla työkaluilla.
- Laite ei sovellu käytettäväksi ulkona.

 **VAROITUS:** Kun keittotaso toimii, liesituulettimen osat voivat tulla kuumiksi.

 **VAROITUS:** tämä laite on painava; liesituulettimen saa nostaa ja asentaa vain kaksi tai useampi henkilö. Minimietäisyys keittotason ja liesituulettimen alaosan välillä tulee olla vähintään 60 cm kun kyseessä ovat keittotasot kaasupolttimilla tai muilla polttoaineilla 50 cm kun kyseessä ovat sähköliedet. Tarkista ennen asennusta myös keittotason ohjekirjassa mainitut vähimmäisetäisyydet. Jos keittotason asennusohjeissa on ilmoitettu suurempi etäisyys, tätä etäisyyttä on noudatettava.

Sähköliitäntä

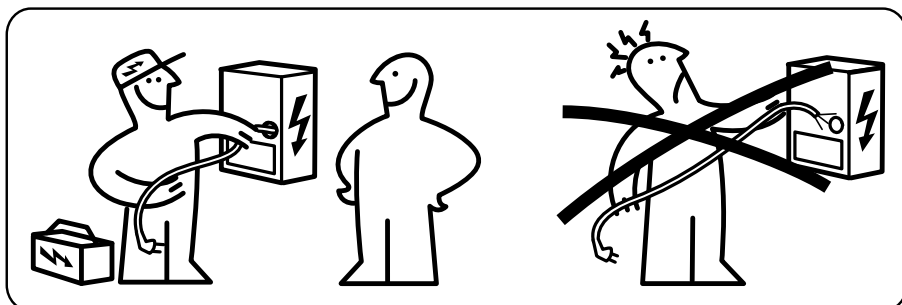

VAROITUS: Kaikki sähköliitännät edellyttävät valtuutetun asentajan toimia. Tarkista, että tuotteen arvokilpeen merkitty jännite vastaa sähköverkon jännitettä. Nämä tiedot on osoitettu liesituulettien sisällä, rasvasuodattimen alla.

VAROITUS: Jos liesituulettiin kuuluu pistoke, liitä laite voimassa olevien määräysten mukaiseen pistorasiaan, joka on asetettu saavutettavissa olevalle alueelle. Liesituuletin on varustettu

erityisellä virtajohdolla (tyyppi H05 VV-F); jos se vahingoittuu, pyydä tilalle uusi teknisestä tukipalvelusta.

Jos sitä ei ole varustettu pistokkeella (suora johdotus verkkovirtaan) tai jos pistorasia ei ole esteettömällä alueella, asenna standardoitu kaksinapainen kytkin, joka mahdollistaa täydellisen eristämisen verkkovirrasta luokan III ylijännitteen sattuessa, kaapelointia koskevien standardien mukaisesti.

VAROITUS: Älä hitsaa johtoja!

Asennus

Liesituuletin on suunniteltu asennettavaksi ja käytettäväksi toimintatavassa "imu" tai "kiertoilma".

Imuversio (ks. symboli  asennusohjeista)

Keittöhöyry imetään sisään ja johdetaan talon ulkopuolelle poistoputken (ei sisällä toimitukseen) kautta, joka on liitetty liesituulettimen höyryn ulostuloon.

Varmista, että poistoputki on asennettu oikein ilmanpoistoaukkoon sopivalla liittäjäjärjestelmällä.

Tärkeää: jos on jo asennettu, irrota hiilisuodatin/suodattimet.

Kiertoilmaversio

(ks. symboli  asennusohjeista)

Ilma suodatetaan yhden tai useamman suodattimen läpi ja johdetaan sitten takaisin huoneeseen.

Tärkeää: varmista, että liesituulettimen ympärillä on oikea ilmankierto.

Tärkeää: jos liesituulettimen mukana ei toimiteta hiilisuodattimia, ne on tilattava ja koottava ennen laitteen käyttöä. Suodattimia saa IKEA-liikkeistä.


Liesituuletin tulee asentaa etäälle erityisen likaisista paikoista, ikkunoista, ovista ja lämmönlähteistä.

Seinäkiinnitystarvikkeet eivät sisällä toimitukseen, koska erilaisesta materiaalista valmistetut seinät vaativat erilaisia kiinnitystarvikkeita. Käytä kotisi

seiniin ja laitteen painoon sopivia kiinnitysjärjestelmiä. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä erikoisliikkeeseen.

Säilytä nämä ohjeet tulevaa tarvetta varten.

Laitteen kuvaus

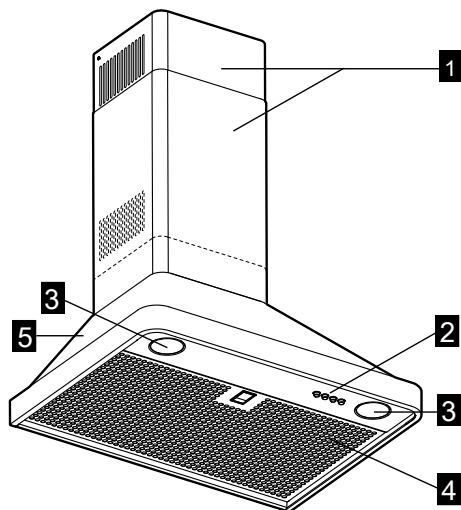

- 1** Savupiiput
- 2** Ohjauspaneeli
- 3** Lamppu
- 4** Rasvasuodatin
- 5** Kotelo

Ohjauspaneeli



A



B



C



D

- A** Moottorin ON/OFF-painike/
Ensimmäisen nopeuden painike
- B** Toisen nopeuden painike, A on
pidettävä painettuna
- C** Kolmannen nopeuden painike, A on
pidettävä painettuna.
- D** Sytytä valo painikkeesta.

Puhdistus ja huolto

⚠ VAROITUS

- Kytke liesituuletin irti sähköverkosta
- Puhdista pinnat kostealla liinalla. Jos se on erittäin likainen, lisää muutama tippa astianpesuainetta veteen. Kuivaa puhtaalla liinalla.
- Älä käytä puhdistuksessa työkaluja tai muita välineitä.
- Vältä höyrysiuhkupuhdistimien käyttöä

TÄRKEÄÄ: älä käytä syövyttäviä tai hankaavia pesuaineita. Jos jokin näistä tuotteista joutuu vahingossa kosketuksiin laitteen kanssa, puhdista se välittömästi kostealla liinalla.

Käytä erityisiä pesuaineita laitteen puhdistamiseen ja noudata valmistajan ohjeita.

Älä käytä hankaavia sieniä, teräsvillaa tai metallisia kaapimia. Pitkällä aikavälillä ne voivat vahingoittaa pintaa

TÄRKEÄÄ: puhdista rasvasuodattimet vähintään kerran kuukaudessa öljyn tai rasvan jäämien poistamiseksi.


Rasvasuodattimen pesemiseksi

Metallisella rasvasuodattimella on rajoittamaton käyttöikä ja se on pestävä kerran kuukaudessa käsin tai astianpesukoneessa alhaisessa lämpötilassa ja lyhyellä ohjelmalla.

Kun pesu suoritetaan astianpesukoneessa rasvasuodattimen väri voi haalistua kevyesti, mutta sen suodatusominaisuudet eivät muutu millään tavoin.

Rasvasuodattimen huolto:

1. Kytke irti liesituuletin virransyötöstä.
2. Irrota rasvasuodattimet: vedä jousivapautuskahvasta ja poista suodatin vetämällä sitä alaspäin.
3. Kun olet pessyt rasvasuodattimen, etene päinvastaisessa järjestyksessä kokoonpanoa varten ja varmista, että se kattaa koko imualueen.

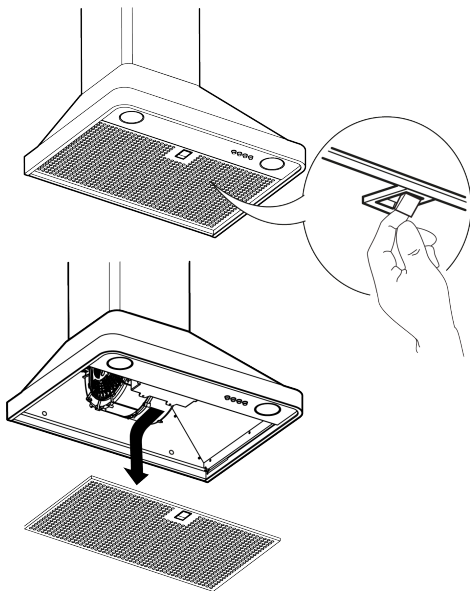


Hiilisuolettimen huolto (jos liesituuletin on asennettu ilmankierto-tilaan)

1. Irrota pistoke tai katkaise virta.
2. Irrota rasvasuodatin.
3. Jos hiilisuolettimet on jo asennettu (kaksi suodatinta, jotka peittävät moottorin siipipyörän suoja-aleiköt) ja ne tulee vaihtaa, käännä keskikahvaa vastapäivään vapauttaaksesi ne.
4. Avaa suodattimen kaksi kuorta.
5. Irrota kaksi pyöreää patjaa.
6. Etene päinvastaisessa järjestyksessä uusien suodatinten asentamiseksi.
7. Asenna rasvasuodatin takaisin.

Toisin kuin perinteisten hiilisuolettinten tapauksessa tämä hiilisuolettin voidaan puhdistaa ja aktivoida uudelleen. Liesituulettimen normaalissa käytössä suodatin tulee puhdistaa kerran kuussa. Paras tapa puhdistaa hiilisuolettin on pestä se astianpesukoneessa korkeimmassa lämpötilassa käyttäen normaalia konepesuainetta. Jotta ruoka- tai

likahiukkasia ei kerääntyisi suodattimeen pesun aikana aiheuttaen näin pahaa hajua, suodattimen kanssa ei kannata pestä mitään muuta. Suodattimen uudelleenaktivoimiseksi sitä on kuivattava uunissa 100° C:ssa 10 minuutin ajan. Suodattimen hajunpoistokyky säilyy kolme vuotta, minkä jälkeen se tulee vaihtaa.

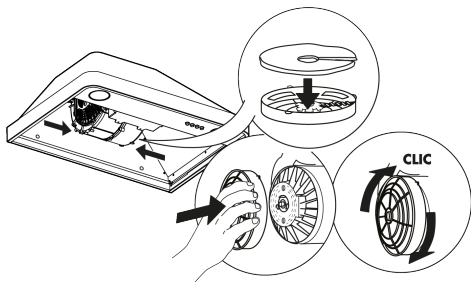

Lamppujen huolto

Liesituulettimessa on LED-valaistusjärjestelmä.

LED-valot takaavat optimaalisen valaistuksen – jopa 10-kertaisen keston perinteisiin lamppeihin nähden – ja 90 %:n energiansäästön.

Ota yhteys huoltokeskukseen vaihtoa varten.

Miten toimia, jos...

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Laite ei toimi	Sähkövirta puuttuu.	Tarkista, onko läsnä sähkövirtaa. Sammuta laite ja käynnistä se uudelleen tarkistaaksesi, jatkuuko toimintahäiriö.
	Laitetta ei ole liitetty sähköpistorasiaan.	Tarkista, onko laite liitetty sähkövirransyöttöön. Sammuta laite ja käynnistä se uudelleen tarkistaaksesi, jatkuuko toimintahäiriö.
Liesituulettimen imutaso ei ole riittävä	Imu-nopeus on liian alhainen.	Tarkista imunopeus ja säädä sitä tarvittaessa.
	Rasvasuodattimet ovat likaisia. 4	Tarkista, ovatko suodattimet puhtaat. Jos ne eivät ole puhtaita, pese ne astianpesukoneessa.
	Rasvasuodattimet ovat likaisia.	Tarkista, että hajusuodattimet pestään oikeaoppisesti oikeilla tavoilla.
	Ilmanimuaukot ovat tukossa.	Tarkista, että hajusuodattimet pestään oikeaoppisesti oikeilla tavoilla
Valo ei toimi	LED on rikki. 3	Ota yhteys huoltokeskukseen vaihtoa varten.

Ennen yhteydenottoa valtuutettuun huoltokeskukseen:

Käynnistä laite uudelleen varmistaaksesi, että toimintahäiriö on poissa. Pääinvastaisessa tapauksessa sammuta se uudelleen ja toista toimenpide tunnin kuluttua.

Jos on suoritettu toimenpiteet, jotka on lueteltu vianmääritysoppaassa, ja laite on käynnistetty uudelleen, mutta se ei vielä kukaan toimi kunnolla, ota yhteyttä valtuutettuun huoltokeskukseen, kuvaile ongelma huolellisesti ja kerro seuraavat seikat:

- vikatyyppi;
- malli;
- laitetyyppi ja sarjanumero (ilmoitettu kilvessä);
- huoltokoodi (luku, joka näkyy SERVICE-sanan jälkeen laitteen sisällä olevassa kilvessä).

SERVICE 0000 000 00000




Tekniset tiedot

Laitetyyppi	Seinäliesituuletin		
Mitat	Leveys	mm	598
	Syvyys	mm	450
	Kokonaiskorkeus imutilassa (min.-maks.)	mm	800-1080
	Kokonaiskorkeus kiertotilassa (min.-maks.)	mm	800-1200
Kokonaisteho		W	70
Valojen info	Tyyppi		LED
	Lkm ja teho	W	2 X 2,5 W
	Kiinnitys		INAR MINILOCK
Asennuksen vähimmäiskorkeus – kaasuliesi		mm	650
Asennuksen vähimmäiskorkeus – sähköliesi		mm	550
Tuotteen paino: NILSBYN 20612711		Kg	9,3
Tuotteen paino: NILSBYN 10602369		Kg	9,6
Tuotteen paino: NILSBYN 40612710		Kg	9,6
Tuotteen paino: NILSBYN 90612722		Kg	9,3
Tuotteen paino: NILSBYN 80612713		Kg	9,6
Tuotteen paino: NILSBYN 90612717		Kg	9,6
Tuotteen paino: NILSBYN 10612721		Kg	9,3
Tuotteen paino: NILSBYN 00612712		Kg	9,6
Tuotteen paino: NILSBYN 10612716		Kg	9,6
Tietoa tuotteesta komission asetuksen (EU) n. 65/2014 mukaisesti			
Toimittajan nimi		IKEA	
Mallin tunnistekoodi		NILSBYN 20612711 NILSBYN 10602369 NILSBYN 40612710 NILSBYN 90612722 NILSBYN 80612713 NILSBYN 90612717 NILSBYN 10612721 NILSBYN 00612712 NILSBYN 10612716	
Vuotuinen energiankulutus- AEC		Kwh/v	16,0
Energiatehokkuusluokka			A+
Hydrodynaaminen tehokkuus - FDE		%	29,9
Hydrodynaaminen tehokkuusluokka			A
Valaistustehokkuus - LE		lux/W	36,1

Valaistustehokkuusluokka	lux	A
Rasvansuodatus tehokkuus - GFE	%	85,1
Rasvansuodatuksen tehokkuusluokka		B
Minimi-ilmavirtaus (nimellisteho)	m3/h	260
Maksimi-ilmavirtaus (normaali teho)	m3/h	450
Ilmavirran asetus teho-/boost-tilassa	m3/h	Ei saatavilla
Melupäästöjen A-painotettu äänenpainetaso miniminopeudella	Db(A) re 1pW	48
Melupäästöjen A-painotettu äänenpainetaso maksiminopeudella	Db(A) re 1pW	61
Melupäästöjen A-painotettu äänenpainetaso teho- tai boost-tilassa	Db(A) re 1pW	Ei saatavilla
Energiankulutus sammutettuna-P0	W	0,49
Energiankulutus lepotilassa-Ps	W	Ei saatavilla
Tietoa tuotteesta komission asetuksen (EU) n. 66/2014 mukaisesti		
Ajan lisäyskerroin- f		0,9
Energiatehokkuusindeksi - EEI		41,3
Ilmavirtaus maksimitehokkuuden kohdassa mitattuna-QBEP	m3/h	220
Ilmanpaine maksimitehokkuuden kohdassa mitattuna -PBEP	Pa	186
Ilman maksimivirtaus - Qmax	m3/h	450
Absorboitu sähköteho maksimitehokkuuden kohdassa - WBEP	W	38
Valaistusjärjestelmän nimellisteho- WL	W	5,0
Valaistusjärjestelmän keskimääräinen valaistus keittotasolla- Emiddle	lux	181

Arvokilpi

Tekniset tiedot ja sarjanumero näkyvät laitteen sisäpuolella olevassa arvokilvessä.

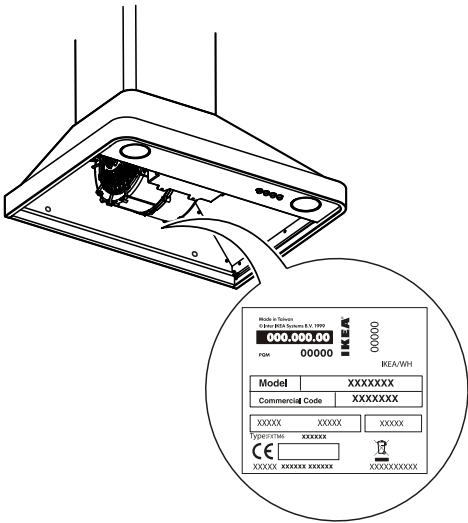

Ohjeita ympäristön suojelemiseksi

Pakkausmateriaali

Pakkaus on 100 % kierrätettävä, ja siinä on

kierrätysymboli 

Pakkauksen eri osia ei näin ollen saa levittää ympäristöön, vaan ne on hävitettävä paikallisten viranomaisten antamien määräysten mukaisesti.

Laitteen hävittäminen

- Tämä laite on merkitty EU:n Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) -direktiivin 2012/19/EY mukaisesti.

- Kun tämä tuote hävitetään oikeaoppisesti, voidaan välttää mahdolliset ympäristöön ja terveyteen kohdistuvat vahingot.



Symboli  tuotteessa tai tuotteen mukana toimitetuissa asiakirjoissa osoittaa, että tätä tuotetta ei tule käsitellä tavallisena kotitalousjätteenä vaan se tulee toimittaa sopivaan keräyspisteeseen, jossa sähkö- ja elektroniikkalaitteet kierrätetään.

Kotitalouskoneiden hävittäminen

• Tämä tuote on valmistettu kierrätettävästä tai uudelleenkäytettävästä materiaalista.

Hävitä se noudattaen paikallisia jätehuoltomääräyksiä. Ennen hävittämistä tee tuotteesta käyttökelvoton leikkaamalla virtajohto.

• Jos haluat lisätietoa kotitalouskoneiden käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä, ota yhteyttä paikalliseen toimivaltaiseen virastoon, kotitalouksien jätehuoltopalveluun tai myymälään, josta ostit tuotteen.

Energiansäästövinkit

• Laita liesituuletin päälle miniminopeudella, kun aloitat ruoanlaiton, ja ylläpidä toimintaa muutaman minuutin ajan ruoanlaiton päätyttyä.

• Lisää nopeutta vain, jos läsnä on runsaasti savua ja höyryä, ja käytä "Boost"-nopeutta vain äärimmäisissä tilanteissa.

• Vaihda yksi tai useampi hiilisuodatin vain kun tarpeen ylläpitääksesi hyvää hajunpoistotehokkuutta.

• Puhdista yksi tai useampi rasvasuodatin kun tarpeen ylläpitääksesi hyvää tehokkuutta.

• Käytä putkea, jonka maksimihalkaisija on osoitettu tässä oppaassa, optimoidaksesi tehokkuuden ja vähentääksesi meluisuuden minimiin.

Vaatumusten mukaisuusvakuutus

Tämä laite on suunniteltu, valmistettu ja tuotu markkinoille seuraavien mukaan:

- matalajännitedirektiivin 2014/35/EU ja sen myöhempien muutosten turvallisuustavoitteet;

- ekologisen muotoilun vaatimukset eurooppalaisista asetuksista nro 65/2014 ja nro 66/2014 eurooppalaisen standardin EN 61591 mukaisesti;

- matalajännitedirektiivin 2014/30/EU suojausvaatimukset.

Sähköturvallisuus taataan vain kun laite on liitetty asianmukaisesti lain mukaiseen maadoituslaitteistoon.

IKEA-TAKUU

Kuinka kauan IKEA-takuu kestää?

Tämä takuu on voimassa 5 vuotta laitteesi osto-/toimituspäivästä IKEA-myymälestä. Alkuperäinen kuitti on esitettävä todisteena ostosta. Takuun aikana tehty huoltotoimenpiteet eivät pidennä takuun voimassaoloa.

Kuka tarjoaa palvelun?

IKEAn valitsema ja valtuuttama tukipalvelu tarjoaa palvelun valtuutettujen huoltokumppaneidensa kautta.

Mitä tämä takuu kattaa?

Takuu kattaa valmistusvirheestä johtuvat laitevirheet (toiminnallinen vika) laitteen osto-/toimituspäivästä alkaen. Tämä takuu koskee vain kotitalouskäyttöä. Poikkeukset on lueteltu kohdassa "Mitä tämä takuu ei kata?". Takuuajana korjauskustannukset (varaosat, työkustannukset ja teknisen henkilöstön matkakustannukset) maksetaan

huoltopalvelun toimesta, sillä ehdolla, että pääsy laitteistoon korjaustoimenpiteitä varten ei aiheuta erityisiä kuluja. Nämä ehdot ovat EU-direktiivien (N:o 99/44/EY) ja paikallisten määräysten mukaisia. Vaihdetuista osista tulee IKEAn omaisuutta.

Miten IKEA ratkaisee ongelman?

IKEAn nimeämä palveluntarjoaja tutkii tuotteen ja päättää oman harkintansa mukaan, kuuluuko se takuun piiriin. IKEA nimeämä palveluntarjoaja tai hänen valtuuttamansa huoltokumppani korjaa oman harkintavaltansa alaisena viallisen tuotteen tai vaihtaa sen vastaavaan tuotteeseen tai samanarvoiseen tuotteeseen.

Mitä takuu ei kata?

- Normaalista kulumista.
- Tahallisesti aiheutettuja vahinkoja, käyttöohjeiden noudattamatta jättämisestä, virheellisestä asennuksesta tai väärään jännitteeseen kytkemisestä aiheutuneita vahinkoja. Kemiallisten tai sähkökemiallisten reaktioiden, ruosteen, korroosion tai vesivaurioiden aiheuttamia vaurioita, mukaan lukien

vauriot, jotka aiheutuvat liiallisesta kalkkipitoisuudesta vesiputkissa. Ilmastollisten ja luonnontekijöiden aiheuttamia vahinkoja.

- Kulumisen kohteeksi joutuvia osia, mukaan lukien akut ja lamput.
- Toimimattomien ja koristeellisten osien vaurioita, jotka eivät vaikuta laitteen normaaliin käyttöön, mukaan lukien naarmut ja värierot.
- Tahattomia vaurioita, jotka ovat aiheutuneet vieraista esineistä tai aineista ja vahinkoja, jotka johtuvat puhdistuksesta tai suodattimien, tyhjennysjärjestelmien tai pesuainelokeroiden puhdistamisesta.
- Seuraavien osien vaurioita: keraaminen liesi, lisävarusteet, ruokailuvälineet ja astiastokorit, syöttö- ja tyhjennysputket, tiivisteet, lamput ja lampunsuojukset, ritilät, nupit, pinnoitus ja pinnoituksen osat. Ellei ole mahdollista osoittaa, että kyseiset vahingot johtuvat valmistusvirheistä.
- Tapauksia, joissa tuotteesta ei huoltokäynnillä löydy vikaa.
- Korjaukset eivät ole valtuutetun huoltokeskuksemme ja/tai valtuutetun huoltokumppanin suorittamia tai jos käytetään ei-alkuperäisiä varaosia.
- Korjaustyöt, jotka johtuvat väärästä tai ohjeiden epäyhdenmukaisesta asennuksesta.
- Tapaukset, joissa laitetta on käytetty väärin ja/tai muuhun kuin kotitalouskäyttöön, esim. ammattikäyttöön.
- Kuljetuksesta johtuvat viat. Jos asiakas kuljettaa tuotteen kotinsa tai muuhun osoitteeseen, IKEA ei ole vastuussa mistään kuljetuksen aikana mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Toisaalta, jos IKEA suorittaa tuotteen kuljetuksen asiakkaan osoitteeseen, IKEA korvaa tuotteelle toimituksen aikana aiheutuneet vauriot.

- IKEA-laitteen ensimmäiseen asennukseen liittyvät kulut. Jos IKEA-palveluntarjoaja tai sen valtuutettu kumppani kuitenkin korjaa tai vaihtaa laitteen tämän takuun puitteissa, toimittaja tai valtuutettu yhteistyökumppani asentaa korjatun laitteen uudelleen tai vaihtolaitteen tarvittaessa. Nämä rajoitukset eivät koske säännöllisiä toimenpiteitä, joita pätevä tekninen henkilökunta suorittaa alkuperäisillä varaosilla laitteen mukauttamiseksi toisen EU-maan tekniisiin turvallisuusmääräyksiin.

Kansallisten lakien soveltaminen

Asiakas omistaa asetuksessa nro 206/2005 säädetyt oikeudet, eikä tämä 5 (viiden) vuoden IKEA-takuu vaikuta näihin oikeuksiin, jotka täyttävät tai laajentavat kunkin maan takuun osalta laillisia vähimmäisoikeuksia. Nämä ehdot eivät kuitenkaan millään tavalla rajoita paikallisten lakien määrittelemiä kuluttajan oikeuksia.

Voimassaoloalue

EU-maassa ostetuille, toiseen EU-maahan viedyille laitteille tarjotaan palvelut uudessa maassa sovellettavissa olevien takuehtojen mukaisesti. Velvollisuus tarjota palvelua takuun ehtojen mukaan on olemassa vain, jos kodinkone on vaatimusten mukainen ja asennettu seuraavien mukaisesti:

- takuun soveltamista vaativassa maassa voimassa olevien teknisten erittelyjen mukaan
- asennusohjeiden ja käyttöoppaan sisältämät turvallisuustiedot.

IKEA-laitteille tarkoitettu ASSISTANCE-palvelu

Ota yhteyttä IKEA:n valtuutettuun myynninjälkeiseen huoltopalveluun seuraavista syistä:

- teknisen avun pyyntö takuuajana
- IKEA:n kodinkoneiden toimintaan liittyvien tietojen pyyntöä varten.

Parhaan palvelun takaamiseksi lue huolellisesti asennusohjeet ja/tai tuotekohtainen käyttöohje ennen kuin otat meihin yhteyttä.

Miten ottaa yhteyttä, jos tarvitset huoltoapua



Ota yhteyttä tämän oppaan viimeisellä sivulla olevaan IKEA-huoltokeskuksen numeroon.

i Nopeamman palvelun takaamiseksi suosittelemme, että käytät tässä oppaassa annettuja puhelinnumeroita. Viittaa aina sen laitteen ohjekirjassa annettuihin numeroihin, jota varten tarvitset huoltoapua. Suosittelemme, että sinulla on aina saatavilla IKEA-koodi (8 numeroa) ja 12-numeroinen koodi, jotka näkyvät tuotteesi tarrassa.

i SÄILYTÄ OSTO/TOIMITUSKUITTI!

Tämä on todiste ostoksestasi ja se on esitettävä, jotta takuu olisi voimassa. Jokaisen ostetun laitteen nimi ja IKEA-tuotenumero (8 numeroa) näkyvät myös kuitissa.

Tarvitsetko lisää apua?

Jos haluat lisätietoja, jotka eivät liity apuun, ota yhteys IKEA-myymän asiakaspalveluun. Lue laitetta koskevat tekniset asiakirjat huolellisesti ennen kuin otat meihin yhteyttä.

Innehåll

Säkerhetsanvisningar	101	Vad gör man om...	107
Elanslutning	103	Tekniska data	108
Installation	103	Märkplåt	110
Beskrivning av apparaten	104	Tips för att skydda miljön	111
Styrpanel	104	GARANTI från IKEA	112
Rengöring och underhåll	105		

Säkerhetsanvisningar

Före den första användningen

För den egna säkerheten och korrekt funktion av apparaten, vänligen läs noga denna manual före installation och idriftsättning. Betrakta noga varningsbilderna i början av denna manual. För korrekt och fullständig installation se den särskilda installationsmanualen som medföljer denna produkt.

Förvara alltid dessa anvisningar tillsammans med apparaten, även vid överlåtelse eller förflyttning till tredje parter. Det är viktigt att användarna känner till apparatens egenskaper för funktion och säkerhet.

 Detta är symbolen för fara och för säkerhet vilken varnar om potentiella risker för användaren och för andra.

Alla säkerhetsmeddelanden ska föregås av symbolen för fara och av följande termer:

 **FARA:** indikerar en farlig situation som, om den inte undviks, orsakar allvarliga skador.

 **VARNING:** indikerar en farlig situation som, om den inte undviks, kan orsaka allvarliga skador.

Alla säkerhetsanvisningar ger specifika detaljer angående möjlig befintlig fara utöver indikationer om hur risken kan reduceras för skador på personer och föremål och elchock till följd av felaktig användning av apparaten. Följ noga nedanstående instruktioner.

- Kontrollera att apparaten inte har skador till följd av transporten

- Ta bort skydd av papp, skyddsfilm och klisteretiketter från tillbehören.
- Installation och elanslutning ska utföras av en kompetent tekniker enligt tillverkarens instruktioner och i överensstämmelse med lokala förordningar om säkerhet. Reparera eller byt inte ut någon som helst del av apparaten om det inte specifikt rekommenderas i bruksanvisningen.
- Apparaten ska kopplas från elnätet innan något som helst ingrepp utförs för installation.
-  **VARNING:** brist på installation av skruvar eller fästelement såsom förutses i dessa anvisningar kan orsaka elektriska faror.
- Apparaten måste jordas enligt lag. (Går inte för kåpor i klass I som identifieras av symbolen  på märkplåten).
- Dra inte i apparatens elsladd för att koppla från eluttaget.
- Då installationen avslutats, får elkomponenterna inte vara åtkomliga för användaren.
- Vidrör inte apparaten med fuktiga kroppsdelar och använd inte skor på fötterna.
- Denna apparat kan endast användas av barn över 8 års ålder och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med otillräcklig kunskap om övervakade eller har fått instruktioner om säker användning av apparaten och har förstått riskerna. Barn ska hållas under uppsikt så att de

inte leker med apparaten. Rengöring och ordinärt underhåll ska inte utföras av barn utan övervakning av en vuxen person.

- Alla andra underhållstjänster ska utföras av en specialiserad tekniker.
- När väggen perforeras, var försiktig så att inte elanslutningar och/eller rörledningar skadas.
- Ventilationsöppningarna ska alltid tömmas utomhus.
- Tillverkaren fransäger sig allt ansvar för alla slags skador till följd av en felaktig användning eller felaktiga inställningar.
- Ett tillräckligt underhåll och rengöring säkerställer att arbetet lyckas och bästa prestanda uppnås på apparaten. Rengör regelbundet från all envis smuts på ytan för att undvika fettansamlingar. Ta bort, rengör eller byt regelbundet ut filtret. Följ i detta syfte anvisningarna som ges i "Rengöring och underhåll".
- Laga inte mat med öppen låga ("flambara inte") under apparaten. Användning av öppna lågor kan orsaka brand.
- Brist på efterlevnad av anvisningarna för rengöring av flätkåpan och utbyte och rengöring av filtren medför risk för brand.
- Luften får inte släppas ut i en ledning som används för att evakuera rökgaser som produceras av apparater med förbränningsgas eller andra bränslen, utan ska ha ett fristående utsläpp.
- Alla nationella förordningar angående luftutsläpp ska följas.
- En tillräcklig ventilation ska finnas om kåpan används tillsammans med andra apparater som utnyttjar gas eller andra


bränslen. Lokalens negativa tryck får inte vara över 4 Pa (4×10^{-5} bar). Av denna orsak ska du säkerställa att lokalen är väl luftad. Vid tvekan kontakta en auktoriserad kundtjänst eller en kompetent fackman.

- Lämna inte stekpannor på plattan utan tillsyn medan du friterar livsmedel, eftersom den olja som används för friteringen kan ta eld.
- Kontrollera att lamporna är avsvalnade innan du vidrör dem.
- Använd inte eller lämna inte kåpan utan korrekt monterad lampa, eftersom det kan leda till en elstöt.
- Flätkåpan är inte ett stödplan, ställ därför inte några föremål på den och överbelasta den inte.
- För alla åtgärder för installation och underhåll används lämpliga arbetshandskar.
- Apparaten är inte lämplig att användas utomhus.

⚠ VARNING: när spishällen är i funktion blir kåpans åtkomliga delar varma.

⚠ VARNING: denna apparat är tung, kåpan ska lyftas och installeras av två eller flera personer. Det minimala avståndet mellan spishällen och kåpans nedre del får inte vara mindre än 60 cm för hållar med gasbrännare eller andra bränslen och 50 cm för elektriska kokplattor. Kontrollera före installationen även de minimala avstånd som anges i spishällens manual. Om det i anvisningarna för installation av spishällen specificeras ett större avstånd, måste du följa detta avstånd.

Elanslutning

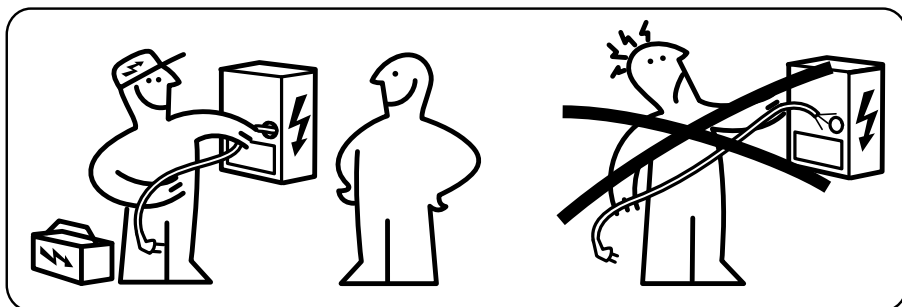

⚠ VARNING: Alla elanslutningar ska utföras av en auktoriserad installatör. Kontrollera att spänningen som indikeras på produktens märkplåt är den samma som på elnätet.

Denna information indikeras i flätkåpan, under fettfiltret.

⚠ VARNING: Om flätkåpan har en kontakt, kopplas apparaten till ett uttag som överensstämmer med gällande förordningar och sitter i ett åtkomligt

område. Flätkåpan har en specialkabel (typ H05 VV-F); vid skada ska den begäras hos teknisk kundtjänst.

Om inte kontakt finns (kabelföring direkt till elnätet), eller om kontakten sitter i ett oåtkomligt område, ska en tvåpolig normaliserad brytare installeras som tillåter en fullständig isolering från nätet vid överspänning av kategori III, i överensstämmelse med förordningarna för kabelföring.

⚠ VARNING: Svetsa inte på kablarna!

Installation

Flätkåpan är konstruerad för att installeras och användas i läget för sugning eller återcirkulation.

Sugversion (se symbolen  i installationsanvisningarna)

Oset från matlagningen sugs ut och transporteras utanför bostaden genom ett frånluftsror (medföljer inte), som är anslutet till flätkåpens frånluftsuttag.

Se till att frånluftsroret är korrekt monterat i luftuttaget med ett lämpligt anslutningssystem.

Viktigt: ta bort kolfiltret/kolfiltren, om de finns installerade.

Luftcirkulationsversion

(se symbolen  i installationsanvisningarna)

Luften filtreras genom ett eller flera filter och transporteras sedan åter i lokalen.

Viktigt: se till att luften cirkulerar korrekt kring flätkåpan.


Viktigt: om flätkåpan inte har kolfilter, ska de beställas och monteras innan apparaten används. Filtren finns hos IKEA.

Flätkåpan ska installeras långt från särskilt smutsiga områden, fönster, dörrar och värmekällor.

Tillbehören för fixering vid väggen ingår inte därför att väggar av olika material kräver olika typer av fästelement. Använd fästsystem som passar för väggarna i ditt hus och hushållsapparatens vikt. För mer information, kontakta en kompetent återförsäljare.

Spara dessa anvisningar för framtida konsultation.

Beskrivning av apparaten

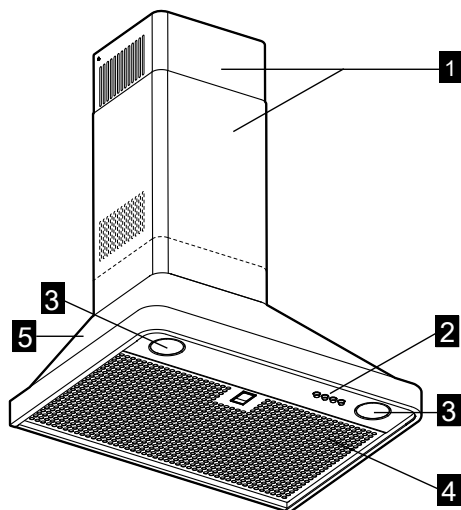

- 1** Rökrör
- 2** Styrpanel
- 3** Lampa
- 4** Fettfilter
- 5** Stomme

Styrpanel

**A****B****C****D**

- A** Knapp ON/OFF motor/Knapp första hastighet
- B** Knapp andra hastighet, A måste förbli intryckt
- C** Knapp tredje hastighet, A måste förbli intryckt.
- D** Tryck på knappen för att tända ljuset.

Rengöring och underhåll

⚠ VARNING

- Koppla bort fläktkåpan från eluttaget
- Rengör ytorna med en fuktad trasa. Om de är mycket smutsiga, tillsätt någon droppe diskmedel till vattnet. Torka med en torr trasa.
- Använd inte verktyg eller andra instrument för rengöring.
- Undvik tryckluftstvätt

VIKTIGT: använd inte frätande eller repande rengöringsmedel. Om någon av dessa produkter oavsiktligt skulle komma i kontakt med apparaten, rengör den genast med en fuktad trasa.

Använd specifika rengöringsmedel för rengöring av apparaten och följ tillverkarens anvisningar.

Använd inte repande svampar, stålull eller skrapor. Med tiden kan ytan förstöras

VIKTIGT: rengör fettfiltren minst en gång i månaden för att få bort rester av olja eller fett.


För att tvätta fettfiltret

Det metalliska fettfiltret har en obegränsad varaktighet och ska tvättas en gång i månaden för hand eller i diskmaskinen med låg temperatur och kort program.

Med tvätt i diskmaskinen kan fettfiltret förlora färg något, men dess filtreringsegenskaper ändras absolut inte.

Underhåll av fettfiltret:

1. Koppla bort fläkten från elnätet.
2. Ta bort fettfiltret: dra i fjäderhandtaget för frisläppning, dra sedan ut filtret nedåt.
3. Efter att ha tvättat fettfiltret, montera det i omvänd ordning och se till att det täcker hela utsugsytan.

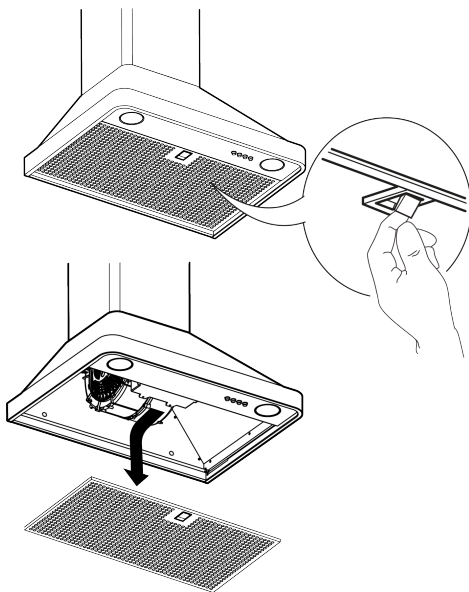


Underhåll av kolfilter (om fläkten är installerad i recirkulationsläge)

1. Dr ut kontakten och koppla bort strömmen.
2. Ta bort fettfiltret.
3. Om kolfiltren redan är installerade (två filter som täcker motorens impellerskyddsgaller) och behöver bytas ut, vrid det centrala handtaget moturs för att låsa upp dem.
4. Öppna de två filterhöljerna.
5. Ta bort de två runda mattorna.
6. Arbeta i omvänd ordning för att installera nya filter.
7. Sätt tillbaka fettfiltret.

Till skillnad från traditionella kolfilter kan detta kolfilter rengöras och återaktiveras. Vid normal användning av fläkten bör filtret rengöras en gång i månaden. Det bästa sättet att rengöra kolfiltret är att diska det i diskmaskinen på högsta temperatur med ett vanligt maskindiskmedel. För att undvika att partiklar av livsmedel eller

smuts kan lägga sig på filtret under tvätt och orsaka dålig lukt efteråt, rekommenderas att tvätta filtret enskilt. Efter tvättning måste filtret torkas i ugnen vid 100° C i 10 minuter för att återaktiveras. Filtret håller sin luktabsorptionsförmåga i tre år, varefter det måste bytas ut.

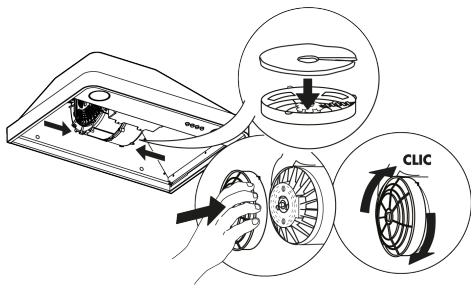

Underhåll av glödlampor

Fläkten har ett belysningsystem med led. Led-lamporna garanterar optimal belysning och varar upp till 10 gånger längre än traditionella glödlampor och ger en elenergibesparing på 90 %. Kontakta auktoriserad kundtjänst för utbyte.

Vad gör man om...

Fel	Möjlig orsak	Lösning
Apparaten fungerar inte	Utebliven strömförsörjning.	Kontrollera närvaron av strömförsörjning. Stäng av apparaten och starta om den för att se om problemet kvarstår.
	Apparaten är inte kopplad till eluttaget.	Kontrollera om apparaten är kopplad till eluttaget. Stäng av apparaten och starta om den för att se om problemet kvarstår.
Fläktens sugnivå är inte tillräcklig	Sughastigheten är för låg.	Kontrollera sughastigheten och justera vid behov.
	Fettfiltren är smutsiga. 4	Kontrollera om filtren är rena. Om de inte är det, diska dem i diskmaskinen.
	Fettfiltren är smutsiga.	Kontrollera att luftfiltren tvättas korrekt med de rekommenderade metoderna.
	Luftintagsventilerna är blockerade.	Kontrollera att luftfiltren tvättas korrekt med de rekommenderade metoderna
Belysningen fungerar inte	LED-lampan är sönder. 3	Kontakta auktoriserad kundtjänst för utbyte.

Innan du kontaktar en Auktoriserad Kundtjänst:

starta om apparaten för att säkerställa att problemet är löst. Om inte, stäng av den igen och upprepa proceduren efter en timme.

Om apparaten fortfarande inte fungerar korrekt efter att du har utfört kontrollerna i felsökningsguiden och slagit på den igen, kontakta en Auktoriserad Kundtjänst. Förklara tydligt problemet och ange:

- typ av fel;
- modell;
- apparatens typ och serienummer (visas på typskylten);
- servicekoden (numret efter ordet SERVICE på typskylten inuti apparaten).

SERVICE 0000 000 00000


Tekniska data

Typ av apparat		Väggkåpa	
Dimensioner	Bredd	mm	598
	Djup	mm	450
	Total höjd i sugläge (min-max)	mm	800-1080
	Total höjd i återcirkulationsläge (min-max)	mm	800-1200
Total effekt		W	70
Info lampor	Typ		LED
	Nummer & Effekt	W	2 X 2,5W
	Fäste		INAR MINILOCK
Minimal installationshöjd - gasbrännare		mm	650
Minimal installationshöjd - elplatta		mm	550
Produktvikt: NILSBY 20612711		Kg	9,3
Produktvikt: NILSBY 10602369		Kg	9,6
Produktvikt: NILSBY 40612710		Kg	9,6
Produktvikt: NILSBY 90612722		Kg	9,3
Produktvikt: NILSBY 80612713		Kg	9,6
Produktvikt: NILSBY 90612717		Kg	9,6
Produktvikt: NILSBY 10612721		Kg	9,3
Produktvikt: NILSBY 00612712		Kg	9,6
Produktvikt: NILSBY 10612716		Kg	9,6
Information om produkten i överensstämmelse med EU-rådets förordningar nr 65/2014			
Leverantörens namn			IKEA
Modellens identifieringskod			NILSBY 20612711 NILSBY 10602369 NILSBY 40612710 NILSBY 90612722 NILSBY 80612713 NILSBY 90612717 NILSBY 10612721 NILSBY 00612712 NILSBY 10612716
Årlig energiförbrukning- AEC		kWh/a	16,0
Energieffektivitetsklass			A+
Vätskedynamisk effektivitet FDE		%	29,9
Vätskedynamisk effektivitetsklass			A
Ljuseffektivitet LE		lux/W	36,1

Ljuseffektivitetsklass	lux	A
Fettfiltreringseffektivitet - GFE	%	85,1
Effektivitetsklass för fettfiltrering		B
Minimalt luftflöde (normal effekt)	m3/h	260
Maximalt luftflöde (normal effekt)	m3/h	450
Inställning av luftflöde intensivt/boost-läge	m3/h	N/A
A-vägd ljudeffekt för bullerutsläpp vid minimal hastighet	Db(A) re 1pW	48
A-vägd ljudeffekt för bullerutsläpp vid maximal hastighet	Db(A) re 1pW	61
A-vägd ljudeffekt för bullerutsläpp i intensivt eller boost-läge	Db(A) re 1pW	N/A
Energiförbrukning på avstängt sätt-P0	W	0,49
Energiförbrukning i standby Ps	W	N/A
Information om produkten i överensstämmelse med EU-rådets förordningar nr 66/2014		
Ökningsfaktor i tid- f		0,9
Energieffektsindex - EEI		41,3
Luftflöde uppmätt vid maximal effektivitetspunkt-QBEP	m3/h	220
Lufttryck uppmätt vid maximal effektivitetspunkt-PBEP	Pa	186
Max luftflöde- Qmax	m3/h	450
Eleffekt upptagen vid maximal effektivitetspunkt- WBEP	W	38
Märkeffekt för belysningsystem- WL	W	5,0
Genomsnittlig belysning för belysningsystem på spishällens yta- Emiddle	lux	181

Tips för att skydda miljön

Emballagematerial

Emballaget kan återvinnas till 100 % och är

markerat med återvinningssymbolen 

Emballagets olika delar får alltså inte spridas i miljön, utan ska bortskaffas i överensstämmelse med de förordningar som fastställts av lokala myndigheter.

Skrotning av apparaten

- Denna apparat är märkt i enlighet med EU-direktivet 2012/19/EG, elektriskt och elektroniskt avfall (WEEE).

- Genom att kassera denna produkt på rätt sätt hjälper du till att förhindra potentiella skador på miljön och människors hälsa.

Symbolen  på produkten eller i medföljande dokumentation, indikerar att denna produkt inte får behandlas som hushållsavfall utan ska överlämnas till lämplig uppsamlingspunkt för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.

Bortskaffande av hushållsapparater

• Denna produkt är tillverkad av återvinningsbara eller återanvändbara material.

Kassera den enligt lokala avfallsbestämmelser. Innan du kasserar den, gör den oanvändbar genom att klippa av strömkabeln.

• För mer information om hantering, återvinning och återanvändning av hushållsapparater, kontakta din lokala kommun, din avfallshanteringstjänst eller butiken där du köpte produkten.

Energispartips

• Sätt på fläkten på lägsta hastighet när du börjar laga mat och låt den gå i några minuter efter att du är klar med matlagningen.

• Öka hastigheten endast om det finns mycket rök och ånga, och använd endast "Boost"-hastigheten/hastigheterna i extrema situationer.

• Byt ut kolfiltret/filtren vid behov för att bibehålla god luktreduceringseffektivitet.

• Rengör fettfiltret/filtren vid behov för att bibehålla deras effektivitet.

• Använd ett rör med den maximala diametern som anges i denna manual för att optimera effektiviteten och minimera buller.

Försäkran om överensstämmelse

Denna apparat har konstruerats, tillverkats och marknadsförts i enlighet med:

- säkerhetsmålen i Lågspänningsdirektivet 2014/35/EU (i dess ändrade lydelse);

- ekodesignkraven i de europeiska förordningarna nr 65/2014 och 66/2014 i enlighet med den europeiska standarden EN 61591;

- skyddskraven i EMC-direktivet 2014/30/EU.

Elsäkerhet garanteras endast när maskinen är korrekt ansluten till en jordad anläggning enligt lag.

GARANTI från IKEA

Hur länge gäller IKEA:s garanti?

Denna garanti gäller i 5 år från och med inköps-/leveransdatum för din hushållsapparat hos IKEA. Originalkvittot måste uppvisas som dokument som bevisar inköpet. Eventuella serviceingrepp som gjorts under garantitiden förlänger inte dess giltighet.

Vem utför servicen?

Den service som valts och auktoriserats av IKEA utför servicen genom det egna nätet för auktoriserade servicepartners.

Vad täcker denna garanti?

Garantin täcker defekter på hushållsapparaten orsakade av fel vid tillverkningen (funktionsdefekt), från och med inköps-/leveransdatumet för hushållsapparaten. Denna garanti kan endast tillämpas för hushåll. Undantagen beskrivs under alternativet "Vad täcks inte av garantin?". Under garantins giltighetstid, kommer kostnader för reparation (reservdelar, arbetskraft och tjänsteresor för den tekniska personalen) att betalas av kundtjänsten, om inte åtkomsten till utrustningen för reparationsingrepp inte medför ytterligare utgifter. Dessa villkor överensstämmer med EU-direktiven (Nr. 99/44/EG) och lokala förordningar. De utbytta komponenterna kommer att tillhöra IKEA.

Hur kommer IKEA att ingripa för att lösa problemet?

Kundtjänsten som utses av IKEA för att utföra tjänsten kommer att undersöka produkten och bestämma efter egen bedömning om denna täcks av garantin. IKEA:s kundtjänst eller dess auktoriserade servicepartner genom respektive servicecenter reparerar efter egen bedömning den trasiga produkten eller byter ut den mot en likadan eller av samma värde.

Vad täcks inte av garantin?

- Normalt slitage

- Skador som orsakats avsiktligt, eller på grund av brist på efterlevnad av funktionsanvisningarna, av felaktig installation eller efter anslutning till en felaktig spänning. Skador som orsakats av kemiska eller elektrokemiska reaktioner, rost, frätning eller skador orsakade av vatten, inklusive skador på grund av för mycket kalk i vattenledningarna. Skador orsakade av atmosfäriska och naturliga händelser.
- Delar som utsätts för förbrukning, inklusive batterier och glödlampor.
- Skador på delar som inte är funktionella och dekorativa som inte påverkar normal användning av hushållsapparaten, inklusive repor eller färgförändringar.
- Avsiktliga skador orsakade av kroppar eller främmande föremål och skador på grund av rengöring eller eliminering av hinder från filter, uttömningssystem eller rengöringsmedelsfack.
- Skador på följande komponenter: glaskeramik, tillbehör, korgar för bestick och porslin, slangar för matning och dränering, packningar, glödlampor och glödlampshöljen, galler, knappar, beklädnad och delar av beklädnad. Om det inte kan bevisas att dessa skador orsakats på grund av tillverkningsfel.
- Fall där funktionsdefekter inte upptäcks under besök av en tekniker.
- Reparationer som inte utförs av auktoriserad kundtjänst och/eller av en auktoriserad avtalsenlig servicepartner eller vid användning av reservdelar som inte är originaldelar.
- Reparationer orsakade av en felaktig installation eller som inte stämmer med specifikationerna.
- Fall med oriktig användning och/eller inte hushållsanvändning av apparaten, till exempel professionell användning.
- Transportskador. Om kunden ska transportera produkten till den egna bostaden eller annan adress, är IKEA inte ansvarig för eventuella skador som kan

uppstå under transporten. Om däremot IKEA utför transporten av produkten till kundens adress, täcks eventuella skador som uppstår under leveransen av IKEA.

- Kostnader som rör den första installationen av IKEA:s hushållsapparat. Om emellertid en IKEA-tjänsteleverantör eller en av dess auktoriserade partners reparerar eller byter ut apparaten under den gällande garantin, installerar åter leverantören eller den auktoriserade partner apparaten som reparerats eller bytts ut vid behov. Dessa restriktioner gäller inte för reguljära ingrepp som utförs av kompetent teknisk personal med originalreservdelar för att anpassa apparaten till tekniska säkerhetsanordningar för ett annat EU-land.

Tillämpning av nationella lagar

Kunden har de rättigheter som förutses av lagdekretet nr. 206/2005 och denna IKEA-garanti på 5 (fem) år lämnar dessa rättigheter opåverkade vilka svarar eller förlänger minimala lagrättigheter för varje land vad gäller garantin. Dessa villkor begränsar dock inte på något sätt konsumentens rättigheter som definieras av lokala lagar.

Giltighetsområde

För de hushållsapparater som inköpts i ett EU-land och transporterats till ett annat EU-land, kommer tjänsterna att levereras beroende på de garantivillkor som är tillämpbara i det nya landet. Skyldigheten att leverera tjänsten beroende på garantivillkoren finns endast om hushållsapparaten stämmer och är installerad enligt:

- Tekniska specifikationer i landet där tillämpningen av garantin begärs;
- information om säkerhet i monteringsanvisningarna och i Användarmanualen.

Dedicerad SERVICE-tjänst för IKEA-apparater

Tveka inte att kontakta det servicecenter som auktoriserats av IKEA för att:

- begära teknisk service under garantitiden

- begära information om IKEA-hushållsapparaternas funktion.

För att säkerställa bättre assistens ber vi dig noga läsa monteringsanvisningarna och/eller bruksanvisningen för produkten innan du kontaktar oss.

Så här kontaktar du oss om du behöver assistens



Vänligen kontakta IKEA:s kundtjänst som återges på sista sidan i denna manual.

i För att garantera dig en snabbare service, råder vi dig att använda de telefonnummer som återges i denna manual. Använd alltid de nummer som anges i manualen för den utrustning du behöver hjälp för. Vi råder dig att alltid ha IKEA-koden till hands (8 siffror) och den 12-siffriga koden som återges på din produktetikett.

i SPARA INKÖPS-/LEVERANSDOKUMENTET!

Det är intyget på ditt inköp och måste visas upp för att garantin ska gälla. På kvittot återges även namn och kod på IKEA-artikeln (8 siffror) för varje inköpt utrustning.

Behöver du mer hjälp?

För all information som inte gäller assistens ber vi dig hänvisa till kundtjänsten på din IKEA:s försäljningspunkt. Vi ber dig noga läsa den tekniska dokumentationen angående hushållsapparaten innan du kontaktar oss.

Conteúdo

Instruções de segurança	114	O que fazer se...	120
Ligação elétrica	116	Dados técnicos	121
Instalação	116	Placa de dados	123
Descrição do aparelho	117	Conselhos para a proteção do meio ambiente	124
Painel de comandos	117	GARANTIA IKEA	125
Limpeza e manutenção	118		

Instruções de segurança

Antes da primeira utilização

Para a sua segurança e para o funcionamento correto do aparelho solicita-se que leia atentamente este manual de instalação e de colocação em funcionamento. Observe atentamente as imagens de aviso no início deste manual. Para uma instalação correta e completa, consulte o manual de instalação específico fornecido juntamente com o produto.

Tenha estas instruções sempre juntamente com o aparelho, mesmo em caso de cedência ou transferência para terceiros. É importante que os utilizadores conheçam todas as características de funcionamento e segurança do aparelho.

 Este é o símbolo de perigo, relativo à segurança, o qual avisa sobre os riscos potenciais para o utilizador e para os outros.

Todas as mensagens relativas à segurança serão precedidas pelo símbolo de perigo e dos seguintes termos:

 **PERIGO:** Indica uma situação perigosa que, se não for evitada, provoca ferimentos graves.

 **AVISO:** Indica uma situação perigosa que, se não for evitada, poderá provocar ferimentos graves.


Todos os avisos de segurança fornecem detalhes específicos do possível perigo existente, além de indicações sobre como reduzir o risco de ferimentos, danos e choque elétrico resultantes de uma

utilização inadequada do aparelho. Observe atentamente as seguintes instruções.

- Verifique se o aparelho não apresenta danos de transporte
- Remova as proteções de papelão, películas protetoras e etiquetas adesivas dos acessórios.
- A instalação e a ligação elétrica devem ser efetuadas por um técnico qualificado segundo as instruções do fabricante e em conformidade com as normas de segurança locais. Não repare nem substitua qualquer peça do aparelho, a menos que especificamente recomendado no manual do utilizador.
- O aparelho deve ser desligado da rede elétrica antes de efetuar qualquer intervenção de instalação.
-  **AVISO:** a falta de instalação dos parafusos ou dos elementos de fixação conforme previsto nestas instruções pode causar perigos elétricos.
- A ligação do aparelho à terra é obrigatória por lei. (Não é possível para os exaustores de classe II identificados pelo símbolo  na placa de características).
- Não puxe o cabo de alimentação do aparelho para retirá-lo da tomada.
- Uma vez concluída a instalação, os componentes elétricos não devem estar acessíveis ao utilizador.
- Não toque no aparelho com partes do corpo molhadas e não o utilize com os pés descalços.

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com mais de 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com experiência e conhecimento inadequados apenas se forem vigiadas ou se tiverem recebido instruções sobre a utilização segura do aparelho e compreenderem os seus riscos. As crianças devem ser vigiadas para que não brinquem com o aparelho. A limpeza e a manutenção ordinária não devem ser efetuadas por crianças sem a supervisão de um adulto.
 - Todos os demais serviços de manutenção devem ser realizados por um técnico especializado.
 - Quando se fura a parede, deve prestar atenção para não danificar as ligações elétricas e/ou tubagens.
 - As aberturas de ventilação devem estar sempre voltadas para o exterior.
 - O fabricante declina qualquer responsabilidade por quaisquer danos causados por uma utilização imprópria ou por definições incorretas.
 - Uma manutenção e uma limpeza adequadas garantem o sucesso do trabalho e o melhor desempenho do aparelho. Limpe regularmente toda a sujidade persistente na superfície para evitar as acumulações de gordura. Remova e limpe ou troque o filtro regularmente. Para esse efeito, siga as instruções fornecidas em “Limpeza e manutenção”.
 - Não cozinhe alimentos na chama (“flambê”) sob o aparelho. A utilização de chamas abertas pode causar um incêndio.
 - A inobservância das instruções de limpeza do exaustor e de substituição e limpeza dos filtros acarreta riscos de incêndio.
 - O ar de exaustão não deve ser descarregado numa conduta utilizada para evacuar os fumos produzidos por aparelhos de combustão a gás ou outros combustíveis, em vez disso deve ter uma saída independente.
 - Devem ser cumpridos todos os regulamentos nacionais relativos à exaustão de ar.
 - Deve haver uma ventilação adequada se o exaustor for utilizado em conjunto com outros aparelhos que empregam gás ou outros combustíveis. A pressão negativa do local não deve exceder 4 Pa (4 x 10⁻⁵ bar). Por este motivo, certifique-se de que o local esteja bem arejado. Em caso de dúvidas, entre em contacto com um centro de serviço autorizado ou um profissional qualificado.
 - Não deixe painéis ao fogo sem vigilância durante a fritura de alimentos, pois o óleo utilizado na fritura pode inflamar-se.
 - Certifique-se que as lâmpadas estejam frias antes de lhes tocar.
 - Não utilize ou deixe o exaustor sem a lâmpada corretamente montada, pois isso pode causar um choque elétrico.
 - O exaustor não é uma superfície de apoio, portanto, não apoie objetos nem o sobrecarregue.
 - Para todas as operações de instalação e manutenção, use luvas de trabalho adequadas.
 - O aparelho não é adequado para utilização no exterior.
-  **AVISO:** quando a placa de cozinha está em funcionamento, as peças acessíveis do exaustor podem ficar quentes.
-  **AVISO:** este aparelho é pesado; o exaustor só deve ser levantado e instalado por duas ou mais pessoas. A distância mínima entre a placa de cozinha e a parte inferior do exaustor não deve ser inferior a 60 cm para as placas com queimadores a gás ou outros combustíveis e à 50 cm para os fogões elétricos. Antes da instalação verifique também as distâncias mínimas indicadas no manual da placa de cozinha. Se nas instruções de instalação da placa de cozinha for especificada uma distância maior, deve ser respeitada esta distância.

Ligação elétrica

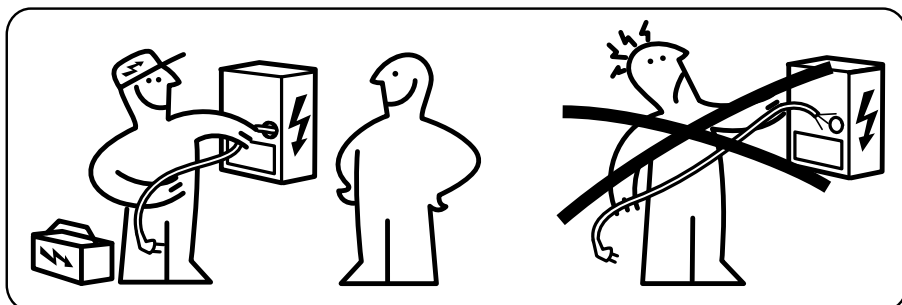

⚠️ AVISO: Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um instalador autorizado. Verifique se a tensão indicada na placa do produto é a mesma da rede elétrica.

Estas informações estão indicadas no interior do exaustor, por baixo do filtro de gordura.

⚠️ AVISO: Se o exaustor estiver equipado com ficha, ligue o aparelho a uma tomada conforme as normas em vigor, situada em zona acessível. O exaustor é equipado com

um cabo de alimentação especial (tipo H05 VV-F); em caso de danos, solicite-o ao serviço de assistência técnica.

Se não estiver equipado com ficha (cablagem direta à rede elétrica), ou se a tomada não estiver em zona acessível, instale um interruptor diferencial normalizado que permita o isolamento completo da rede em caso de sobretensão de categoria III, em conformidade com as normas de cablagem.

⚠️ AVISO: Não efetue soldaduras nos cabos!

Instalação

O exaustor foi concebido para ser instalado e utilizado em modo "aspiração" ou de "recirculação".

Versão de aspiração (veja o símbolo  nas instruções de instalação)

O vapor de cozedura é aspirado e transportado para fora da habitação através de um tubo de descarga (não fornecido em dotação), ligado à saída do vapor do exaustor.

Certifique-se de que o tubo de exaustão esteja montado corretamente na saída de ar com um sistema de ligação adequado.

Importante: se já estiver(em) instalado(s), remova o(s) filtro(s) de carvão.

Versão de recirculação de ar

(veja o símbolo  nas instruções de instalação)

O ar é filtrado através de um ou mais filtros e depois transportado de volta para o local.

Importante: certifique-se de que exista uma circulação de ar adequada ao redor do exaustor.

Importante: se o exaustor não estiver equipado com filtros de carvão, estes devem ser encomendados e montados antes da utilização do aparelho. Os filtros estão disponíveis nas lojas IKEA.


O exaustor deve ser instalado longe de áreas particularmente sujas, janelas, portas e fontes de calor.

Os acessórios de fixação à parede não estão incluídos porque as paredes de materiais diferentes requerem diferentes

tipos de acessórios de fixação. Utilize sistemas de fixação adequados às paredes da sua casa e ao peso do eletrodoméstico. Para mais detalhes, entre em contacto com um revendedor especializado.

Guarde estas instruções para consultas futuras.

Descrição do aparelho

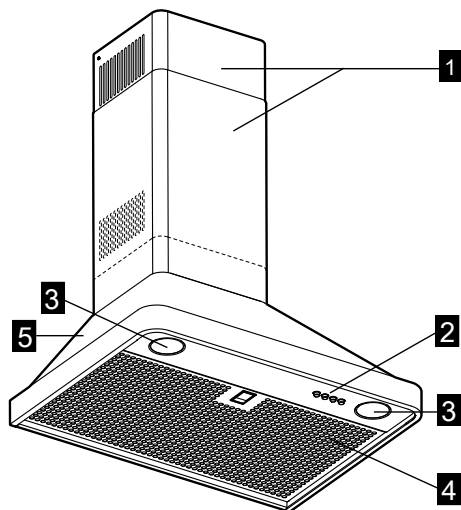

- 1** Chaminés
- 2** Painel de comandos
- 3** Lâmpada
- 4** Filtro de gorduras
- 5** Corpo

Painel de comandos

**A****B****C****D**

- A** Tecla ON/OFF do motor/Tecla de primeira velocidade
- B** Tecla de segunda velocidade, A deve permanecer premida
- C** Tecla de terceira velocidade, A deve permanecer premida.
- D** Para acender a luz, prima o botão.

Limpeza e manutenção

⚠ AVISO

- Desligue o exaustor da alimentação elétrica
- Limpe as superfícies com um pano húmido. Se estiverem muito sujas, adicione à água algumas gotas de líquido da louça. Seque com um pano seco.
- Não utilize utensílios ou outros instrumentos de limpeza.
- Evite a utilização de máquinas de limpeza a jato de vapor

IMPORTANTE: não utilize detergentes corrosivos ou abrasivos. Se, inadvertidamente, um destes produtos entrar em contacto com o aparelho, limpe-o imediatamente com um pano húmido. Utilize detergentes específicos de limpeza do aparelho e siga as instruções do fabricante.

Não utilize esponjas abrasivas, palha de aço ou raspadores metálicos. A longo prazo, podem estragar a superfície

IMPORTANTE: limpe os filtros de gordura pelo menos uma vez por mês para remover os resíduos de óleo ou de gordura.


Para lavar o filtro de gordura

O filtro de gorduras metálico tem uma duração ilimitada e deve ser lavado uma vez por mês à mão ou na máquina de lavar louça a baixas temperaturas e com um programa curto.

O filtro de gordura pode ficar ligeiramente descolorado com a lavagem na máquina de lavar louça, mas as suas características de filtragem não se alteram de forma absoluta.

Manutenção do filtro de gorduras:


1. Desligue o exaustor da rede elétrica.
2. Retire os filtros de gorduras: puxe a pega de desengate de mola, em seguida extraia para baixo.
3. Após ter lavado o filtro de gorduras, proceda no sentido inverso para a montagem, assegurando-se de que cubra toda a superfície de aspiração.

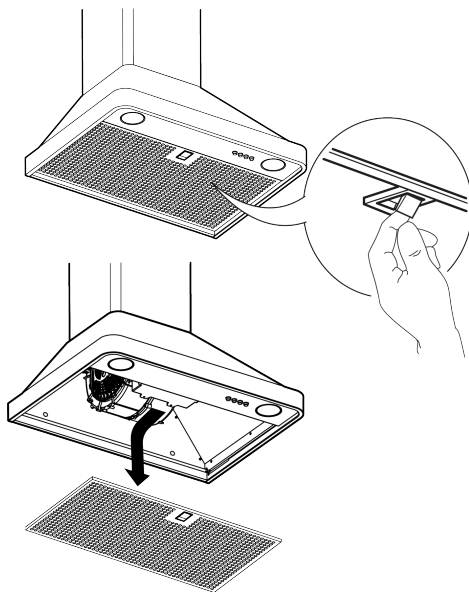

Manutenção do filtro de carvão (se o exaustor estiver instalado no modo de recirculação de ar)

1. Tire a ficha ou corte a corrente.
 2. Remova o filtro de gorduras.
 3. Se os filtros de carvão já estiverem montados (dois filtros que cobrem as grelhas de proteção do impulsor do motor) e tiverem de ser substituídos, rode a pega central no sentido anti-horário para os desbloquear.
 4. Abra as duas tampas dos filtros.
 5. Extraia as duas almofadas circulares.
 6. Proceda no sentido inverso para instalar os novos filtros.
 7. Remonte o filtro de gorduras.
- Ao contrário dos filtros de carvão tradicionais, este filtro de carvão pode ser limpo e reativado. Com uma utilização normal do exaustor, o filtro deve ser limpo uma vez por mês. A melhor forma de limpar o filtro de carvão é lavá-lo na máquina de lavar louça a temperatura mais

alta, utilizando um detergente normal para a máquina de lavar louça. Para evitar que as partículas de alimentos ou de sujidade se depositem no filtro durante a lavagem e causem posteriormente odores desagradáveis, é recomendável que lave o filtro separadamente. Para reativar o filtro, após a lavagem, deve-o secar no forno a 100 °C durante 10 minutos. O filtro manterá a sua capacidade de absorção de odores por três anos, após os quais deverá ser substituído.

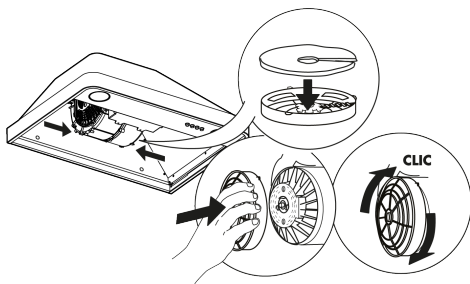

Manutenção das lâmpadas

O exaustor está equipado com um sistema de iluminação a LED.

Os LED garantem uma iluminação ideal, uma duração até 10 vezes superior às lâmpadas tradicionais e permitem uma poupança de energia de 90%.

Contacte um centro de assistência autorizado para a substituição.

O que fazer se...

Problema	Causa possível	Solução
O aparelho não funciona	Falta de alimentação elétrica.	Verifique a existência de alimentação elétrica. Desligue e volte a ligar o aparelho para verificar se a anomalia persiste.
	O aparelho não está ligado à tomada de alimentação elétrica.	Verifique se o aparelho está ligado à alimentação elétrica. Desligue e volte a ligar o aparelho para verificar se a anomalia persiste.
O nível de aspiração do exaustor não é suficiente	A velocidade de aspiração é demasiado baixa.	Controle a velocidade de aspiração e, se necessário, regule-a.
	Os filtros de gordura estão sujos. 4	Verifique se os filtros estão limpos. Se não estiverem, lave-os na máquina de lavar louça.
	Os filtros de gordura estão sujos.	Verifique se os filtros de odores são lavados corretamente nos modos aconselhados.
	As aberturas de aspiração do ar estão obstruídas.	Verifique se os filtros de odores são lavados corretamente nos modos aconselhados
A luz não funciona	O LED está fundido. 3	Contacte um centro de assistência autorizado para a substituição.

Antes de contactar o Centro de Assistência Autorizado:
volte a ligar o aparelho para certificar-se de que o inconveniente foi obviado. Em caso contrário, desligue-o novamente e repita a operação após uma hora.
Se, após ter realizado as verificações listadas no guia de pesquisa de avarias e ligado novamente o aparelho, este continua a não funcionar corretamente, contacte o Centro de Assistência Autorizado, ilustrando claramente o problema e comunicando:

- o tipo de defeito;
- o modelo;
- o tipo e o número de série do aparelho (referidos na placa de características);
- o código de assistência (o número que se encontra a seguir à palavra SERVICE na placa de características colocada no interior do aparelho).




Dados técnicos

Tipo de aparelho	Exaustor de parede		
Dimensões	Largura	mm	598
	Profundidade	mm	450
	Altura total na modalidade de aspiração (mín.-máx.)	mm	800-1080
	Altura total na modalidade de recirculação (mín.-máx.)	mm	800-1200
Potência total		W	70
Informações sobre as luzes	Tipo		LED
	Número e potência	W	2 x 2,5 W
	Soquete		INAR MINILOCK
Altura mínima de instalação - fogão a gás		mm	650
Altura mínima de instalação - fogão elétrico		mm	550
Peso do produto: NILSBYN 20612711		Kg	9,3
Peso do produto: NILSBYN 10602369		Kg	9,6
Peso do produto: NILSBYN 40612710		Kg	9,6
Peso do produto: NILSBYN 90612722		Kg	9,3
Peso do produto: NILSBYN 80612713		Kg	9,6
Peso do produto: NILSBYN 90612717		Kg	9,6
Peso do produto: NILSBYN 10612721		Kg	9,3
Peso do produto: NILSBYN 00612712		Kg	9,6
Peso do produto: NILSBYN 10612716		Kg	9,6
Informações sobre o produto em conformidade com o regulamento da Comissão (UE) nº 65/2014			
Nome do fornecedor			IKEA
Código de identificação do modelo			NILSBYN 20612711 NILSBYN 10602369 NILSBYN 40612710 NILSBYN 90612722 NILSBYN 80612713 NILSBYN 90612717 NILSBYN 10612721 NILSBYN 00612712 NILSBYN 10612716
Consumo anual de energia - AEC		kWh/a	16,0
Classe de eficiência energética			A+
Eficiência fluidodinâmica FDE		%	29,9

Classe de eficiência fluidodinâmica		A
Eficiência luminosa LE	lux/W	36,1
Classe de eficiência luminosa	lux	A
Eficiência de filtração de gorduras - GFE	%	85,1
Classe de eficiência da filtração de gorduras		B
Fluxo mínimo de ar (potência normal)	m ³ /h	260
Fluxo máximo de ar (potência normal)	m ³ /h	450
Configuração do fluxo de ar no modo intenso/boost	m ³ /h	N/A
Potência sonora ponderada A das emissões de ruído à velocidade mínima	Db(A) re 1pW	48
Potência sonora ponderada A das emissões de ruído à velocidade máxima	Db(A) re 1pW	61
Potência sonora ponderada A das emissões de ruído no modo intenso ou boost	Db(A) re 1pW	N/A
Consumo de energia no modo desligado - P0	W	0,49
Consumo de energia no modo stand-by - Ps	W	N/A
Informações sobre o produto em conformidade com o regulamento da Comissão (UE) nº 66/2014		
Fator de incremento no tempo - f		0,9
Índice de eficiência energética - EEI		41,3
Fluxo do ar medido no ponto de máxima eficiência - QBEP	m ³ /h	220
Pressão do ar medida no ponto de máxima eficiência - PBEP	Pa	186
Fluxo máximo do ar - Qmax	m ³ /h	450
Potência elétrica absorvida no ponto máximo de eficiência - WBEP	W	38
Potência nominal do sistema de iluminação - WL	W	5,0
Luminosidade média do sistema de iluminação na superfície de cozimento - Emiddle	lux	181

Placa de dados

Os dados técnicos e o número de série são referidos na placa colocada no lado interno do aparelho.

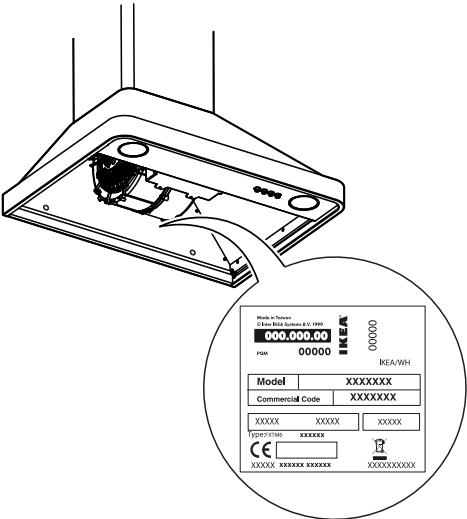

Conselhos para a proteção do meio ambiente

O material de embalagem

A embalagem é 100% reciclável e está

marcada com o símbolo de reciclagem 

As diferentes partes da embalagem não devem, portanto, ser dispersadas no meio ambiente, mas eliminadas em conformidade com as normas estabelecidas pelas autoridades locais.

Abate do aparelho

- Este aparelho está classificado de acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/CE Resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE).

- Ao eliminar este produto corretamente, contribuirá para evitar potenciais danos para o ambiente e para a saúde.



O símbolo  no produto ou na documentação anexa, indica que este produto não deve ser tratado como lixo doméstico, devendo ser entregue no ponto de recolha apropriado para a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrónicos.

Eliminação de eletrodomésticos

• Este produto foi fabricado com material reciclável ou reutilizável.

Abata-o seguindo os regulamentos locais para a eliminação dos resíduos. Antes do abate, inutilize-o cortando o cabo de alimentação.

• Para mais informações sobre o tratamento, recuperação e reciclagem de eletrodomésticos, contacte a entidade local competente, o serviço de recolha de resíduos domésticos ou a loja onde o produto foi adquirido.

Conselhos para a poupança energética

• Ligue o exaustor na velocidade mínima quando começar a cozinhar e mantenha-o a funcionar por alguns minutos após ter terminado de cozinhar.

• Aumente a velocidade apenas se existir muito fumo e vapor e utilize a(s) velocidade(s) de "Boost" apenas em situações extremas.

• Substitua o(s) filtro(s) de carvão quando necessário para manter uma boa eficiência de redução dos odores.

• Limpe o(s) filtro(s) de gorduras quando necessário para manter uma boa eficiência.

• Utilize um tubo do diâmetro máximo indicado neste manual para otimizar a eficiência e reduzir ao mínimo o ruído.

Declaração de conformidade

Este aparelho foi concebido, fabricado e comercializado em conformidade com:

- os objetivos de segurança da Diretiva de "Baixa tensão" 2014/35/EU e subsequentes alterações);

- requisitos de conceção ecológica dos regulamentos europeus n.º 65/2014 e n.º 66/2014 de acordo com a norma europeia EN 61591;

- os requisitos de proteção da Diretiva "CEM" 2014/30/CE.

A segurança elétrica é garantida apenas quando o aparelho estiver ligado corretamente a um sistema de ligação à terra de acordo com a lei.

GARANTIA IKEA

Qual é a duração da garantia IKEA?

Esta garantia é válida por 5 anos a partir da data de compra/entrega do seu eletrodoméstico numa loja IKEA. É necessário apresentar o recibo original como documento comprovativo da compra. Quaisquer intervenções de assistência efetuadas durante a garantia não prolongarão a sua validade.

Quem presta o serviço?

O serviço de assistência selecionado e autorizado pela IKEA prestará o serviço através da sua rede de Parceiros de Assistência autorizados.

O que é que cobre esta garantia?

A garantia cobre os defeitos do eletrodoméstico causados por vícios de fabricação (defeito funcional), a partir da data de compra/entrega do eletrodoméstico. Esta garantia é aplicável apenas para a utilização doméstica. As exceções estão descritas no item "O que é que não está coberto pela garantia?". No período de validade da garantia, os custos de reparação

(peças sobresselentes, mão de obra e viagens do pessoal técnico) serão suportadas

pelo serviço de assistência, ficando assente que o acesso ao equipamento para intervenção de reparação não acarrete despesas específicas. Estas condições estão conformes às diretivas da UE (N.º 99/44 / CE) e às normas locais. Os componentes substituídos tornam-se propriedade da IKEA.

Como intervirá a IKEA para resolver o problema?

O serviço de assistência encarregado pela IKEA para a execução do serviço examinará o produto e decidirá, a seu exclusivo critério, se o mesmo se enquadra na cobertura da garantia. O Serviço de Assistência da IKEA ou o seu Parceiro de Assistência autorizado através dos respetivos Centros de Assistência, a seu

exclusivo critério, reparará o produto defeituoso ou tratará de o substituir por um produto igual ou de valor igual.

O que é que não está coberto pela garantia?

- Desgaste normal
- Danos causados deliberadamente, danos causados pela falta de cumprimento das instruções de funcionamento, pela instalação incorreta ou no seguimento de ligação a uma tensão errada. Danos provocados por reações químicas ou eletroquímicas, ferrugem, corrosão ou danos causados pela água, incluindo os danos causados pela presença excessiva de calcário nas tubagens de água. Danos causados por eventos atmosféricos e naturais.
- Peças consumíveis, incluindo baterias e lâmpadas.
- Danos em peças não funcionais e decorativas que não influem na utilização normal do eletrodoméstico, incluindo arranhões e diferenças de cor.
- Danos acidentais causados por corpos ou substâncias estranhas e danos causados pela limpeza ou eliminação de obstruções de filtros, sistemas de drenagem ou gavetas do detergente.
- Danos nos seguintes componentes: placa vitrocerâmica, acessórios, cestos de talheres e louças, tubos de alimentação e drenagem, juntas de vedação, lâmpadas e tampas de lâmpadas, grelhas, manipuladores, revestimento e partes do revestimento. A menos que se possa provar que tais danos foram causados por erros de fabrico.
- Casos nos quais não sejam detetados defeitos funcionais durante a visita de um técnico.
- Reparações não realizadas pelo nosso Serviço de Assistência autorizado e/ou por um Parceiro de Assistência contratual autorizado ou no caso de utilização de peças sobresselentes não originais.

- Reparações causadas por uma instalação incorreta ou não conforme com as especificações.
- Casos de utilização imprópria e/ou não doméstica do aparelho, por ex. utilização profissional.
- Danos de transporte. Quando for o cliente a transportar o produto para a sua habitação ou para outra morada, a IKEA não é responsável por quaisquer danos que possam verificar-se durante o transporte. Em compensação, quando for a IKEA a efetuar o transporte do produto para a morada do cliente, quaisquer danos ocorridos no produto durante a entrega serão cobertos pela IKEA.
- Custos inerentes à primeira instalação do eletrodoméstico da IKEA. No entanto, quando um fornecedor de serviços da IKEA ou um seu parceiro autorizado repare ou substitua o aparelho nos termos desta garantia, o fornecedor ou parceiro autorizado reinstalarão o aparelho reparado ou instalarão o aparelho em substituição, se necessário. Estas restrições não valem para intervenções regulares realizadas por pessoal técnico qualificado com peças sobresselentes originais para adaptar o aparelho às disposições técnicas de segurança de um outro país da UE.

Aplicação das leis nacionais

O cliente é titular dos direitos previstos no Decreto Legislativo n.º 206/2005 e esta garantia da IKEA de 5 (cinco) anos deixa inalterados esses direitos que respondem ou ampliam os direitos mínimos legais de cada país em termos de garantia. Tais condições todavia não limitam de forma alguma os direitos do consumidor conforme definidos pelas leis locais.

Área de validade

Para os eletrodomésticos adquiridos num país da UE e levados para outro país da UE, os serviços serão prestados com base nas condições de garantia aplicáveis no novo país. A obrigação de prestar o serviço com

base nas condições da garantia só existe se o eletrodoméstico estiver conforme e for instalado de acordo com:

- as especificações técnicas do país em que é solicitada a aplicação da garantia;
- as informações de segurança contidas nas Instruções de montagem e no Manual do utilizador.

O serviço ASSISTÊNCIA dedicado aos aparelhos da IKEA

Não hesite em contactar o Centro de Assistência Autorizado encarregado pela IKEA para:

- solicitar assistência técnica no período de garantia
- solicitar informações sobre o funcionamento dos eletrodomésticos da IKEA.

Para garantir-lhe o melhor serviço, leia atentamente as instruções de montagem e/ou o manual de instruções do produto antes de nos contactar.

Como contactar-nos se precisar de assistência



Contacte o número do centro de assistência da IKEA referido na última página deste manual.

i A fim de lhe garantir um serviço mais rápido, sugerimos-lhe que utilize os números de telefone constantes neste manual. Consulte sempre os números indicados no manual do equipamento para o qual precise de assistência. Sugerimos-lhe que tenha sempre à disposição o código IKEA (8 dígitos) e o código de 12 dígitos constantes na etiqueta do seu produto.

**i GUARDE O DOCUMENTO DE COMPRA/
ENTREGA!**

É a prova da sua compra e é necessário exibi-lo para que a garantia seja válida. No recibo são mostrados também o nome e o código do artigo da IKEA (8 dígitos) para cada equipamento comprado.

Precisa de ajuda adicional?

Para qualquer informação não relativa à assistência, consulte o Serviço ao Cliente do ponto de venda da IKEA de referência. Leia atentamente a documentação técnica relativa ao eletrodoméstico antes de nos contactar.

Índice

Instrucciones para la seguridad	128	Qué hacer si...	134
Conexión eléctrica	130	Datos Técnicos	135
Instalación	130	Placa de Datos	137
Descripción del aparato	131	Consejos para la protección del ambiente	138
Panel de Mandos	131	GARANTÍA IKEA	139
Limpieza y mantenimiento	132		

Instrucciones para la seguridad

Antes del primer uso

Por su propia seguridad y para un funcionamiento correcto del aparato, lea atentamente este manual previo a la instalación y puesta en marcha. Observe atentamente las imágenes de advertencia al inicio de este manual. Para una instalación correcta y completa, consulte el manual específico de instalación suministrado junto al producto.

Mantenga siempre estas instrucciones junto al aparato, incluso en caso de cesión o transferencia a terceros. Es importante que los usuarios conozcan todas las características de funcionamiento y seguridad del aparato.

 Éste es el símbolo de peligro, relativo a la seguridad, el que advierte sobre los riesgos potenciales para el usuario y para las demás personas.

Todos los mensajes relativos a la seguridad serán precedidos por el símbolo de peligro y por los siguientes términos:

 **PELIGRO:** indica una situación de riesgo que, si no se evita, provoca lesiones graves.


 **ADVERTENCIA:** indica una situación de riesgo que, si no se evita, podría provocar lesiones graves.

Todas las advertencias de seguridad ofrecen detalles específicos del posible peligro presente, así como indicaciones sobre cómo reducir el riesgo de lesiones, daños o descarga eléctrica derivados de un uso incorrecto del aparato. Observe atentamente las siguientes instrucciones.

- Controle que el aparato no presente daños por el transporte
- Remueva de los accesorios protecciones de cartón, láminas de protección y etiquetas adhesivas.
- La instalación y la conexión eléctrica deben ser efectuadas por un técnico calificado según las instrucciones del fabricante y conforme a las normas locales de seguridad. No repare o sustituya cualquier pieza del aparato si no es recomendado específicamente en el manual de uso.
- Antes de realizar cualquier trabajo de instalación, desconecte el aparato de la red eléctrica.
-  **ADVERTENCIA:** la falta de instalación de los tornillos o de los elementos de fijación según lo previsto por las presentes instrucciones puede causar peligros eléctricos.
- La ley exige la puesta a tierra del aparato. (No posible para las campanas de clase II identificadas con el símbolo  en la placa de identificación).
- No tire del cable de alimentación del aparato para desconectarlo del toma de corriente.
- Una vez finalizada la instalación, los componentes eléctricos no deberán ser accesibles al usuario.
- No toque el aparato con partes del cuerpo húmedas y no lo use con los pies descalzos.

- Este aparato puede ser usado por niños de edad superior a 8 años y por personas con capacidades físicas reducidas, sensoriales o mentales, o con experiencia y conocimiento inadecuado solo en caso de ser supervisados, o si recibieron instrucciones de uso seguro del aparato y comprenden sus riesgos. Asegúrese de que los niños no jueguen con el aparato. La limpieza y el mantenimiento ordinario no deben ser realizados por niños sin la supervisión de un adulto.
 - El resto de los servicios de mantenimiento deben ser realizados por técnico especializado.
 - Cuando perfore la pared, preste atención a no dañar conexiones eléctricas y/o tuberías.
 - Las aberturas de ventilación deben descargar siempre hacia el exterior.
 - El fabricante declina toda responsabilidad por cualquier daño causado debido a un uso inadecuado o por configuraciones erróneas.
 - Un mantenimiento y limpieza adecuados aseguran el éxito del trabajo y las mejores prestaciones del aparato. Limpie con regularidad toda la suciedad presente sobre la superficie para evitar cúmulos de grasa. Remueva, limpie o cambie los filtros con regularidad. Para ello, siga las instrucciones proporcionadas en la sección "Limpieza y mantenimiento".
 - No cocine comida a la llama ("flambé") debajo del aparato. El uso de llamas libres podría causar un incendio.
 - El incumplimiento de las instrucciones para la limpieza de la campana y sustitución y limpieza de los filtros implica riesgos de incendio.
 - El aire de descarga no debe ser descargado por un conducto usado para evacuar humos producidos por aparatos de combustión a gas u otros combustibles, más bien debe tener una salida independiente.
 - Se deben respetar todas las normativas nacionales relativas a la descarga del aire.
 - Debe existir una ventilación adecuada si se utiliza la campana junto a otros aparatos que emplean gas u otros combustibles. La presión negativa del local no debe superar los 4 Pa (4 x 10⁻⁵ bar). Por este motivo, asegúrese que el local esté bien ventilado. En caso de dudas, diríjase a un centro de asistencia autorizado o a un profesional calificado.
 - No deje sartenes sobre el fuego sin supervisión durante la fritura de alimentos, ya que el aceite usado para la fritura podría incendiarse.
 - Antes de tocar las lámparas cerciórese de que están frías.
 - No use o deje la campana sin la lámpara montada de forma correcta ya que esto puede causar una descarga eléctrica.
 - La campana no es una superficie de apoyo, por lo tanto, no apoye objetos ni la sobrecargue.
 - Utilice guantes de trabajo adecuados para todas las operaciones de instalación y mantenimiento.
 - El aparato no es idóneo para un uso al aire libre.
- ⚠ ADVERTENCIA:** cuando la placa de cocina está en funcionamiento las piezas accesibles de la campana pueden calentarse.
- ⚠ ADVERTENCIA:** este aparato es pesado; la campana debe ser elevada e instalada por dos o más personas. La distancia mínima entre la placa de cocina y la parte inferior de la campana no debe ser menor de 60 cm para las placas con quemadores a gas u otros combustibles y de 50 cm para los quemadores eléctricos. Antes de instalar, controle también las distancias mínimas indicadas en el manual de la placa de cocina. Si en las instrucciones de instalación de la placa de cocina se especifica una distancia mayor, se debe respetar esta distancia.

Conexión eléctrica

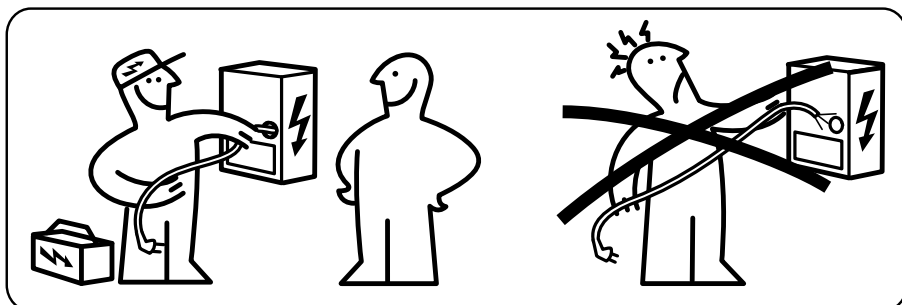

⚠ ADVERTENCIA: Todas las conexión eléctricas deben ser realizadas por un instalador autorizado. Controle que la tensión indicada sobre la placa del producto sea la misma de la red eléctrica. Estas informaciones están indicadas en el interior de la campana, debajo del filtro antigrasa.

⚠ ADVERTENCIA: Si la campana está equipada con enchufe, conecte el aparato a una toma conforme a las normativas vigentes, colocado en una zona accesible.

La campana está equipada con un cable de alimentación especial (tipo H05 VV-F); en caso de daño solicítelo al servicio de asistencia técnica.

Si no está equipada con enchufe (cableado directo a la red eléctrica), o si la toma no se encuentra en una zona accesible, instale un interruptor bipolar normalizado que permita un aislamiento completo de la red en caso de sobretensión de categoría III, conforme a las normativas de cableado.

⚠ ADVERTENCIA: ¡No realice soldaduras sobre los cables!

Instalación

La campana fue diseñada para ser instalada y usada en modalidad "aspiración" o "recirculación".

Versión de aspiración (vea el símbolo  en las instrucciones para la instalación)

El vapor de cocción es aspirado y transportado fuera de la vivienda mediante un tubo de descarga (no suministrado) conectado a la salida del vapor de la campana.

Asegúrese de que el tubo de descarga esté montado de forma correcta en la salida del aire con un sistema de conexión idóneo.

Importante: si ya está/n instalado/s, remueva el/los filtro/s de carbón.

Versión de recirculación del aire

(vea el símbolo  en las instrucciones para la instalación)

El aire es filtrado mediante uno o más filtros y luego transportado nuevamente dentro del local.

Importante: asegúrese que haya una correcta circulación del aire alrededor de la campana.

Importante: si la campana no fue suministrada con filtros de carbón, éstos deben ser ordenados y montados antes del uso del aparato. Los filtros están disponibles en los negocios IKEA.


La campana debe ser instalada lejos de áreas particularmente sucias, ventanas, puertas y fuentes de calor.

Los accesorios para la fijación a la pared no están incluidos porque las paredes de diversos materiales requieren distintos tipos de accesorios de fijación. Use sistemas de fijación adecuados para las paredes de

su casa y el peso del electrodoméstico. Para mayores detalles, diríjase a un revendedor autorizado.

Conserve estas instrucciones para futuras consultas.

Descripción del aparato

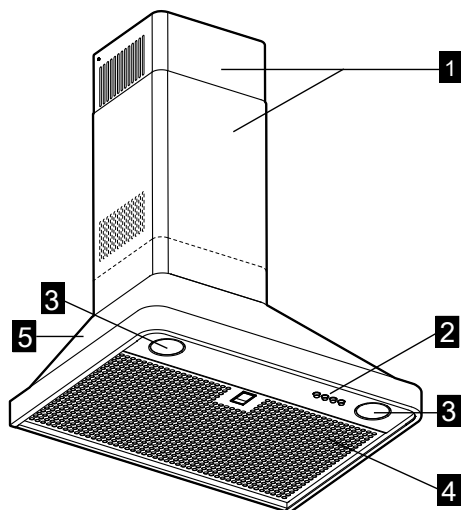

- 1** Chimeneas
- 2** Panel de Mandos
- 3** Lámpara
- 4** Filtro de grasas
- 5** Carcasa

Panel de Mandos



A



B



C



D

- A** Tecla ON/OFF motor/Tecla primera velocidad
- B** Tecla segunda velocidad, A debe permanecer pulsada
- C** Tecla tercera velocidad, A debe permanecer pulsada.
- D** Para encender la luz pulsar el botón.

Limpeza y mantenimiento

⚠ ADVERTENCIA

- Desconecte la campana de la alimentación eléctrica
- Limpie las superficies con un paño húmedo. Si está muy sucia, agregue al agua algunas gotas de detergente para platos. Seque con un paño seco.
- No use utensilios u otros instrumentos para la limpieza.
- Evite el uso de limpiadores de vapor

IMPORTANTE: no use detergentes corrosivos o abrasivos. Si, de forma inadvertida, uno de estos productos entra en contacto con el aparato, límpielo de inmediato con un paño húmedo. Use detergentes específicos para la limpieza del aparato y siga las instrucciones del fabricante.

No use esponjas abrasivas, estropajos o raspadores metálicos. Pueden arruinar la superficie a largo plazo


IMPORTANTE: limpie los filtros antigrasa al menos una vez al mes para remover los residuos de aceite y grasa.

Para lavar el filtro antigrasa

El filtro metálico antigrasa tiene una duración ilimitada y debe lavarse una vez al mes a mano o en un lavavajillas a baja temperatura y con un programa breve. Con el lavado en lavavajillas el filtro antigrasa puede desteñirse ligeramente, pero sus características de filtrado no cambiarán en lo absoluto.

Mantenimiento del filtro de grasa:


1. Desconectar la campana de la red eléctrica.
2. Retirar los filtros de grasa: tirar de la manija de liberación con resorte y luego extraer el filtro hacia abajo.
3. Después de lavar el filtro antigrasa, proceder en sentido inverso para el montaje, asegurándose de que cubra toda la superficie de aspiración.

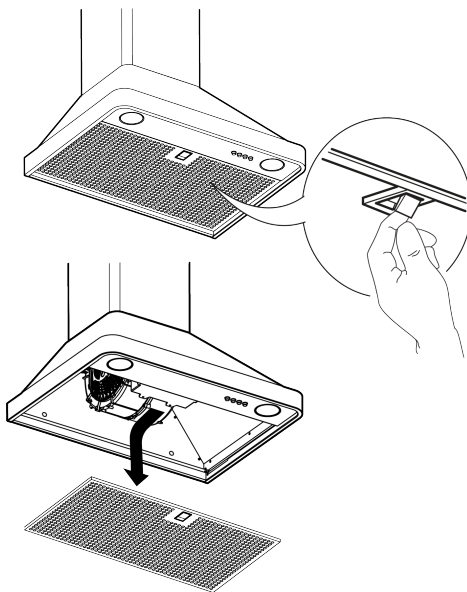

Mantenimiento del filtro de carbón (si la campana está instalada en modo de recirculación de aire)

1. Desenchufar o cortar la corriente.
 2. Retirar el filtro antigrasa.
 3. Si los filtros de carbón ya están instalados (dos filtros que cubren las rejillas de protección del impulsor del motor) y deben ser reemplazados, girar la manija central en sentido antihorario para desbloquearlos.
 4. Abrir las dos carcasas del filtro.
 5. Extraer las dos almohadillas circulares.
 6. Proceder en sentido contrario para instalar filtros nuevos.
 7. Volver a montar el filtro antigrasa.
- A diferencia de los filtros de carbón tradicionales, este filtro de carbón puede ser limpiado y reactivado. Con un uso normal de la campana, el filtro debería limpiarse una vez al mes. La mejor manera de limpiar el filtro de carbón es lavarlo en el lavavajillas a la temperatura más alta, utilizando un detergente normal para

lavavajillas. Para evitar que las partículas de comida o la suciedad se depositen en el filtro durante el lavado y causen olores desagradables posteriormente, se recomienda lavar el filtro solo. Después del lavado, el filtro debe secarse en el horno a 100°C durante 10 minutos para ser reactivado. El filtro mantendrá su capacidad de absorción de olores durante tres años, tras los cuales deberá ser sustituido.

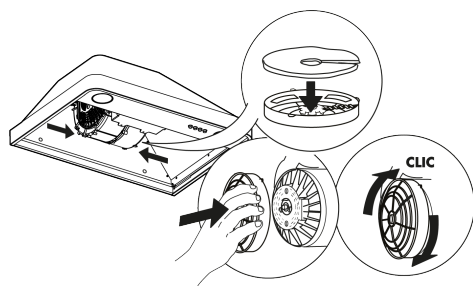

Mantenimiento de las lamparitas

La campana está equipada con sistema de iluminación de LED.

Los LED proporcionan una iluminación óptima, duran hasta 10 veces más que las bombillas convencionales y permiten un ahorro de energía eléctrica del 90%.

Para su sustitución, póngase en contacto con el Servicio Técnico Autorizado.

Qué hacer si...

Problema	Posible causa	Solución
El aparato no funciona	Falta de alimentación eléctrica.	Comprobar la presencia de alimentación eléctrica. Apagar y reiniciar el aparato para comprobar si la anomalía persiste.
	El aparato no está conectado a la toma de alimentación eléctrica.	Comprobar si el aparato está conectado a la alimentación eléctrica. Apagar y reiniciar el aparato para comprobar si la anomalía persiste.
El nivel de aspiración de la campana no es suficiente	La velocidad de aspiración es demasiado baja.	Comprobar la velocidad de aspiración y, si es necesario, regularla.
	Los filtros antigrasa están sucios. 4	Comprobar si los filtros están limpios. Se ni lo están, lavarlos en lavavajillas.
	Los filtros antigrasa están sucios.	Comprobar que los filtros antiolor se laven correctamente siguiendo las instrucciones recomendadas.
	Las aperturas de aspiración del aire están obstruidas.	Comprobar que los filtros antiolor se laven correctamente siguiendo las instrucciones recomendadas.
La luz no funciona	El LED está averiado. 3	Para su sustitución, póngase en contacto con el Servicio Técnico Autorizado.

Antes de contactar al Centro de Asistencia Autorizado:
reiniciar el aparato para asegurarse de que el problema se haya solucionado. En caso contrario, apagarlo nuevamente y repetir la operación después de una hora.
Si, después de realizar los controles indicados en la guía de búsqueda de fallos y haber vuelto a encender el aparato, este sigue sin funcionar correctamente, contacte con el Centro de Asistencia Autorizado, explicando claramente el problema y proporcionando:

- el tipo de defecto;
- el modelo;
- el tipo y el número de serie del aparato (indicados en la placa);

• el código de asistencia (la cifra que se encuentra después de la palabra SERVICE, en la placa ubicada dentro del aparato).




Datos Técnicos

Tipo de Aparato		Campana de Pared	
Dimensiones	Ancho	mm	598
	Profundidad	mm	450
	Altura total en modo extractor (mín-máx)	mm	800-1080
	Altura total en modo de recirculación (mín-máx)	mm	800-1200
Potencia total		W	70
Información luces	Tipo		LED
	Número y Potencia	W	2 X 2,5W
	Conexión		INAR MINILOCK
Altura mínima instalación - hornilla de gas		mm	650
Altura mínima instalación - hornilla eléctrica		mm	550
Peso producto: NILSBYN 20612711		Kg	9,3
Peso producto: NILSBYN 10602369		Kg	9,6
Peso producto: NILSBYN 40612710		Kg	9,6
Peso producto: NILSBYN 90612722		Kg	9,3
Peso producto: NILSBYN 80612713		Kg	9,6
Peso producto: NILSBYN 90612717		Kg	9,6
Peso producto: NILSBYN 10612721		Kg	9,3
Peso producto: NILSBYN 00612712		Kg	9,6
Peso producto: NILSBYN 10612716		Kg	9,6
Información del producto de acuerdo con el Reglamento de la Comisión (UE) n. 65/2014			
Nombre del proveedor			IKEA
Código identificativo del modelo			NILSBYN 20612711 NILSBYN 10602369 NILSBYN 40612710 NILSBYN 90612722 NILSBYN 80612713 NILSBYN 90612717 NILSBYN 10612721 NILSBYN 00612712 NILSBYN 10612716
Consumo anual de energía- AEC		Kwh/a	16,0
Clase de eficiencia energética			A+
Eficiencia fluidodinámica FDE		%	29,9
Clase eficiencia fluidodinámica			A
Eficiencia luminosa LE		lux/W	36,1

Clase de eficiencia luminosa	lux	A
Eficiencia de filtrado de las grasas - GFE	%	85,1
Clase de eficiencia del filtrado de las grasas		B
Flujo de aire mínimo (potencia normal)	m3/h	260
Flujo de aire máximo (potencia normal)	m3/h	450
Configuración flujo de aire modo intenso/boost	m3/h	N/A
Potencia sonora ponderada A de las emisiones de ruido a velocidad mínima	Db(A) re 1pW	48
Potencia sonora ponderada A de las emisiones de ruido a velocidad máxima	Db(A) re 1pW	61
Potencia sonora ponderada A de las emisiones de ruido en modo intenso o boost	Db(A) re 1pW	N/A
Consumo de energía en modo apagado-P0	W	0,49
Consumo de energía en modo stand-by-Ps	W	N/A
Información del producto de acuerdo con el Reglamento de la Comisión (UE) n. 66/2014		
Factor de incremento en el tiempo- f		0,9
Índice de eficiencia energética - EEI		41,3
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia-QBEP	m3/h	220
Presión del aire medido en el punto de máxima eficiencia-PBEP	Pa	186
Flujo máximo del aire- Qmax	m3/h	450
Potencia eléctrica absorbida en el punto máximo de eficiencia-WBEP	W	38
Potencia nominal del sistema de iluminación- WL	W	5,0
Iluminación media del sistema de iluminación en la superficie de cocción - Emiddle	lux	181

Placa de Datos

Los datos técnicos y el número de serie se indican en la placa situada en el lado interno del aparato.

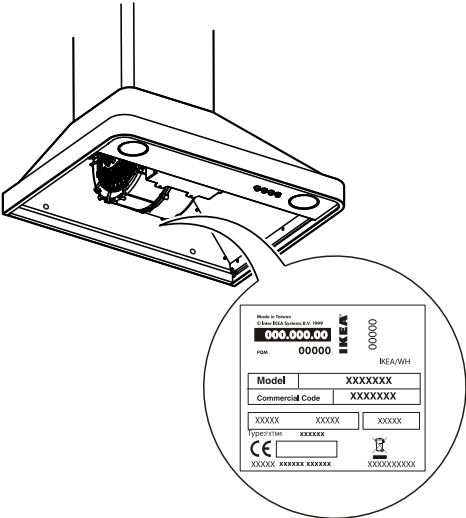

Consejos para la protección del ambiente

Material de embalaje

El embalaje es reciclable al 100% y está marcado con el símbolo de reciclaje 

Por ende, las distintas piezas del embalaje no deben dispersarse en el ambiente, más bien eliminarse conforme a las normas establecidas por las autoridades locales.

Desguace del aparato

- Este aparato cumple los requisitos de la Directiva Europea 2012/19/CE, sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE).

- Al desechar este producto de manera correcta, se contribuirá a prevenir posibles daños al medio ambiente y a la salud.



El símbolo  en el producto o en la documentación adjunta, indica que este producto no debe ser tratado como un desecho doméstico, sino que debe ser llevado a un punto de recolección adecuado para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

Eliminación de electrodomésticos

• Este producto ha sido fabricado con material reciclable o reutilizable.

Desecharlo siguiendo las normativas locales para la gestión de residuos. Antes de desecharlo, inutilizarlo cortando el cable de alimentación.

• Para más información sobre el tratamiento, recuperación y reciclaje de electrodomésticos, contactar con la oficina local correspondiente, el servicio de recogida de residuos domésticos o la tienda donde se adquirió el producto.

Consejos para el ahorro energético

• Encender la campana a la velocidad mínima cuando comience a cocinar y mantenerla en funcionamiento durante algunos minutos después de haber terminado de cocinar.

• Aumentar la velocidad sólo en presencia de mucho humo y vapor y usar la/s velocidad/es "Boost" sólo en situaciones extremas.

• Sustituir el/los filtro/s de carbón cuando sea necesario para mantener una buena eficiencia de reducción de los olores.

• Limpiar el/los filtro/s antigrasa cuando sea necesario para mantener la eficiencia.

• Utilizar un tubo con el diámetro máximo indicado en este manual para optimizar la eficiencia y reducir al mínimo el ruido.

Declaración de conformidad

Este aparato ha sido diseñado, fabricado y comercializado de conformidad con:

- los objetivos de seguridad de la Directiva "Baja Tensión" 2014/35/UE (y sus enmiendas posteriores);

- requisitos de ecodiseño de los reglamentos europeos n. 65/2014 y n. 66/2014, conforme a la norma europea EN 61591;

- los requisitos de protección de la Directiva "EMC" 2014/30/EU.

La seguridad eléctrica está garantizada sólo cuando el aparato está correctamente conectado a una instalación de puesta a tierra conforme a la normativa legal.

GARANTÍA IKEA

¿Cuánto dura la garantía IKEA?

Esta garantía es válida por 5 años a partir de la fecha compra/entrega de su electrodoméstico en un negocio IKEA. Es necesario que exhiba el recibo original como documento comprobante de la compra. Eventuales intervenciones de asistencia efectuados durante la garantía no extenderán su validez.

¿Quién suministra el servicio?

El servicio de asistencia seleccionado y autorizado por IKEA suministrará el servicio mediante su propia red de Partner de Asistencia autorizados.

¿Qué cubre esta garantía?

La garantía cubre los defectos del electrodoméstico causados por fallas de fabricación (defecto funcional), a partir de la fecha de compra/ entrega del electrodoméstico. Esta garantía se aplica solo para un uso doméstico. Las excepciones están descritas en el apartado "¿Qué no cubre la garantía?". En el período de validez de la garantía, los costos de reparación

(piezas de repuesto, mano de obra y viáticos del personal técnico) serán pagados por el servicio de asistencia, restando invariable que el acceso al equipamiento para la intervención de reparación no conlleve gastos particulares. Estas condiciones cumplen con las directivas EU (N. 99/44/CE) y las normativas locales. Los componentes sustituidos se convierten en propiedad de IKEA.

¿Como intervendrá IKEA para resolver el problema?

El servicio de asistencia encargado por IKEA para la ejecución del servicio examinará el producto y decidirá, bajo propia y exclusiva discreción, si el mismo entra dentro la cobertura de la garantía. El Servicio de Asistencia IKEA o su Partner de Asistencia autorizado mediante los respectivos Centros de Asistencia, bajo propia y

exclusiva discreción, reparará el producto o se encargará de una sustitución con un producto igual o de igual valor.

¿Qué no cubre la garantía?

- Uso regular
- Daños provocados de forma deliberada, daños provocados por el incumplimiento de las instrucciones de funcionamiento, por una instalación incorrecta o como resultado de una conexión a un voltaje erróneo. Daños provocados por reacciones químicas o electroquímicas, óxido, corrosión o daños causados por el agua, incluidos los daños causados por la presencia excesiva de caliza en las tuberías del agua. Daños causados por fenómenos meteorológicos y naturales.
- Las piezas sujetas al consumo, incluidas baterías y lámparas.
- Daños o piezas no funcionales y decorativas que no influyen en el uso regular del electrodoméstico, incluidos rasguños o diferencias de color.
- Daños accidentales causados por objetos o sustancias ajenas y daños causados por la limpieza o eliminación de obstrucciones por filtros, sistemas de descarga o cajones del detergente.
- Daños a los siguientes componentes: vitrocerámica, accesorios, cestas para cubiertos y vajillas, tubos de alimentación y drenaje, juntas, lámparas y cubre lámparas, rejillas, perillas, revestimiento y piezas del revestimiento. A menos que se pueda probar que dichos daños hayan sido causados por fallas de fabricación.
- Casos en que no se detecten defectos funcionales durante la visita de un técnico.
- Reparaciones no realizadas por nuestro Servicio de Asistencia autorizado y/o por un Partner de Asistencia contractual autorizado, o en caso de un uso de piezas no originales.
- Reparaciones causadas por una instalación incorrecta o que no cumple las especificaciones.

- Casos de uso inadecuado y/o no doméstico del aparato, por ejemplo, uso profesional.
- Daños por el transporte. Si el cliente transportase el producto a su propia vivienda u otro domicilio, IKEA no se hace responsable por eventuales daños que podrían verificarse durante el transporte. En cambio, si IKEA efectuase el transporte del producto al domicilio del cliente, eventuales daños ocurridos al producto durante la entrega serán cubiertos por IKEA.
- Costes relacionados a la primera instalación del electrodoméstico IKEA. Sin embargo, si un proveedor de servicios de IKEA o un partner autorizado repara o sustituye el aparato en los términos de la presente garantía, el proveedor o partner autorizado reinstalarán el aparato reparado o instalarán el aparato en sustitución si es necesario. Dichas restricciones no valen para intervenciones regulares efectuadas por personal técnico calificado con piezas originales para adaptar el aparato a las disposiciones técnicas de seguridad de otro país de la UE.

Aplicaciones de las leyes nacionales

El cliente es el titular de los derechos previstos por el D. Lgs N.º 206/2005 y la presente garantía IKEA de 5 (cinco) años deja pendiente tales derechos que responden o extienden los derechos mínimos legales de cada país en términos de garantía. Sin embargo, dichas condiciones no limitan, de ningún modo, los derechos del consumidor definidos por las leyes locales.

Áreas de validez

Para los electrodomésticos comprados en un país de la UE y llevados hacia otro país de la UE, los servicios serán suministrados en base a las condiciones de garantía aplicables del nuevo país. La obligación de proveer el servicio en base a las condiciones de la garantía existe solo si el electrodoméstico está instalado y se ajusta siguiendo:

- las especificaciones técnicas del país en que se solicita la aplicación de la garantía;

- las informaciones sobre la seguridad contenidas en las instrucciones para el montaje y en el Manual del usuario.

El servicio de ASISTENCIA dedicado para los aparatos IKEA

No dude en contactar al Servicio de Asistencia Autorizado encargado por IKEA para:

- solicitar asistencia técnica dentro del período de garantía
- solicitar informaciones sobre el funcionamiento de los electrodomésticos IKEA.

Para asegurarle la mejor asistencia, le solicitamos que lea atentamente las instrucciones de ensamblaje y/o manual de instrucciones del producto antes de contactarnos.

Cómo contactarnos si tiene necesidad de asistencia



Póngase en contacto con el número del centro de asistencia IKEA indicado en la última página de este manual.

i Con el fin de garantizarle un servicio veloz, le sugerimos que utilice los números de teléfono indicados en este manual. Consulte siempre los números indicados en el manual del aparato del cual necesita asistencia. Le sugerimos que tenga siempre a disposición el código IKEA (8 cifras) y el código de 12 cifras indicados en la etiqueta de su producto.

i ¡CONSERVE EL DOCUMENTO DE COMPRA/ENTREGA!

Es la prueba de su compra y es necesario exhibirlo para que la garantía sea válida. En el recibo se indican también el nombre y el código del artículo IKEA (8 cifras) para cada aparato comprado.

¿Necesita de más ayuda?

Para cualquier información no relativa a la asistencia le pedimos que consulte al Servicio al Cliente del punto de venta IKEA

de referencia. Le pedimos que lea atentamente la documentación técnica relativa al electrodoméstico antes de contactarnos.

Περιεχόμενα

Οδηγίες ασφαλείας	142	Τι να κάνετε εάν...	149
Ηλεκτρική σύνδεση	144	Τεχνικά Στοιχεία	150
Εγκατάσταση	145	Πινακίδα Στοιχείων	152
Περιγραφή της συσκευής	146	Συμβουλές για την προστασία του	153
Πίνακας Ελέγχου	146	περιβάλλοντος	
Καθαρισμός και συντήρηση	147	ΕΓΓΥΗΣΗ ΙΚΕΑ	154

Οδηγίες ασφαλείας

Πριν από την πρώτη χρήση

Για την ασφάλειά σας και για τη σωστή λειτουργία της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση και τη λειτουργία. Μελετήστε προσεκτικά τις εικόνες με τις προειδοποιήσεις στην αρχή του παρόντος εγχειριδίου. Για τη σωστή και πλήρη εγκατάσταση συμβουλευτείτε το ειδικό εγχειρίδιο εγκατάστασης που παρέχεται μαζί με το προϊόν.

Οι παρούσες οδηγίες πρέπει να συνοδεύουν πάντα τη συσκευή, ακόμη και σε περίπτωση μεταβίβασης ή μεταφοράς σε τρίτους. Είναι σημαντικό οι χρήστες να γνωρίζουν όλα τα χαρακτηριστικά λειτουργίας και ασφάλειας της συσκευής.

 Αυτό το σύμβολο σημαίνει κίνδυνος και προειδοποιεί για την πιθανή παρουσία κινδύνων που μπορεί να επηρεάσουν τον χρήστη και τους άλλους. Σε όλα τα μηνύματα που αφορούν την ασφάλεια προηγείται το σύμβολο του κινδύνου καθώς και ένας από τους ακόλουθους όρους:

 **ΚΙΝΔΥΝΟΣ:** υποδεικνύει μια επικίνδυνη κατάσταση που, εάν δεν αποφευχθεί, προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς.

 **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** υποδεικνύει μια επικίνδυνη κατάσταση που, εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς.

Όλες οι προειδοποιήσεις ασφαλείας παρέχουν συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με τον πιθανό κίνδυνο που

υπάρχει καθώς και οδηγίες ως προς τον τρόπο μείωσης του κινδύνου τραυματισμού, ζημιάς και ηλεκτροπληξίας που προκαλείται από τη μη κατάλληλη χρήση της συσκευής. Τηρείτε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες.


- Ελέγξτε ότι η συσκευή δεν έχει υποστεί ζημιές κατά τη μεταφορά.
- Αφαιρέστε τις προστασίες από χαρτόνι, τις προστατευτικές μεμβράνες και τις αυτοκόλλητες ετικέτες από τα διάφορα εξαρτήματα.
- Η εγκατάσταση και η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να εκτελούνται από ειδικευμένο τεχνικό σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και σε συμμόρφωση με τους τοπικούς κανονισμούς περί ασφαλείας. Μην επισκευάζετε ή αντικαθιστάτε οποιοδήποτε μέρος της συσκευής εάν δεν προτείνεται από το εγχειρίδιο χρήσης.
- Η συσκευή πρέπει να αποσυνδέεται από το ηλεκτρικό ρεύμα πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας εγκατάστασης.
-  **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** η μη τοποθέτηση των βιδών ή των στοιχείων στερέωσης σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες μπορεί να προκαλέσει κινδύνους ηλεκτρικής φύσης.
- Η γείωση της συσκευής είναι υποχρεωτική βάσει νόμου. (Δεν είναι εφικτή για τους απορροφητήρες κλάσης II που φέρουν το σύμβολο  στην πινακίδα στοιχείων).

- Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής για να την αποσυνδέσετε από την πρίζα του ρεύματος.
 - Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, τα ηλεκτρικά εξαρτήματα δεν πρέπει να είναι προσβάσιμα από τον χρήστη.
 - Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα μέρη του σώματος και μην τη χρησιμοποιείτε με γυμνά πόδια.
 - Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή με ελλιπή εμπειρία και γνώση μόνο εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά απαγορεύεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο τακτικός καθαρισμός και συντήρηση δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά εάν δεν επιβλέπονται από έναν ενήλικα.
 - Όλες οι άλλες υπηρεσίες συντήρησης πρέπει να εκτελούνται από εξειδικευμένο τεχνικό.
 - Όταν τρυπάτε τον τοίχο, προσέχετε να μην καταστρέψετε τις ηλεκτρικές συνδέσεις ή/και τις σωληνώσεις.
 - Τα ανοίγματα για τον εξαερισμό πρέπει πάντα να οδηγούν σε εξωτερικό χώρο.
 - Ο κατασκευαστής απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά που οφείλεται σε μη κατάλληλη χρήση ή σε λανθασμένες ρυθμίσεις.
 - Ο σωστός καθαρισμός και συντήρηση εξασφαλίζουν σωστό αποτέλεσμα και βέλτιστες επιδόσεις της συσκευής. Καθαρίζετε τακτικά την επίμονη βρωμιά που υπάρχει στην επιφάνεια της συσκευής προκειμένου να αποφύγετε τη συσώρευση λίπους. Αφαιρείτε και καθαρίζετε ή αντικαθιστάτε τακτικά το φίλτρο. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τις οδηγίες στην ενότητα «Καθαρισμός και συντήρηση».
 - Μη μαγειρεύετε με τη χρήση φλόγας («φλαμπέ») κάτω από τη συσκευή. Η χρήση ελεύθερης φλόγας μπορεί να αποτελέσει αιτία πυρκαγιάς.
 - Η μη τήρηση των οδηγιών για τον καθαρισμό του απορροφητήρα και για την αντικατάσταση και καθαρισμό των φίλτρων συνεπάγεται τον κίνδυνο φωτιάς.
 - Ο αποβαλλόμενος αέρας δεν πρέπει να εκκενώνεται σε αγωγό που χρησιμοποιείται για την εκκένωση των καπνών που παράγονται από συσκευές καύσης αερίου ή άλλων καυσίμων, αλλά πρέπει να έχει αυτόνομη έξοδο.
 - Πρέπει να τηρούνται όλοι οι εθνικοί κανονισμοί αναφορικά με την αποβολή του αέρα.
 - Πρέπει να υπάρχει κατάλληλος εξαερισμός σε περίπτωση που ο απορροφητήρας χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλες συσκευές που χρησιμοποιούν αέριο ή άλλες καύσιμες ύλες. Η αρνητική πίεση του δωματίου δεν πρέπει να ξεπερνά τα 4 Pa (4 x 10⁻⁵ bar). Γι' αυτόν τον λόγο, βεβαιωθείτε ότι το δωμάτιο αερίζεται επαρκώς. Σε περίπτωση αμφιβολίας, απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο υποστήριξης ή σε έναν εξειδικευμένο επαγγελματία.
 - Μην αφήνετε σκεύη επάνω στη φωτιά χωρίς επίβλεψη όταν τηγανίζετε, διότι το λάδι που χρησιμοποιείται για τηγάνισμα μπορεί να αναφλεγεί.
 - Προτού πιάσετε τους λαμπτήρες βεβαιωθείτε ότι είναι κρύοι.
 - Μη χρησιμοποιείτε τον απορροφητήρα εάν ο λαμπτήρας δεν έχει τοποθετηθεί σωστά, διότι αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
 - Ο απορροφητήρας δεν είναι επιφάνεια στήριξης και επομένως μην στηρίζετε επάνω του αντικείμενα και μην τοποθετείτε υπερβολικό βάρος.
 - Για όλες τις εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης φοράτε κατάλληλα γάντια εργασίας.
 - Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικό χώρο.
- ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** όταν η μονάδα των εστιών μαγειρεύματος είναι σε λειτουργία τα προσβάσιμα μέρη του απορροφητήρα ενδέχεται να είναι ζεστά.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: η συσκευή αυτή είναι βαριά και επομένως ο απορροφητήρας πρέπει να σηκώνεται και να εγκαθίσταται από δύο ή περισσότερα άτομα. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ της μονάδας των εστιών μαγειρέματος και του κάτω μέρους του απορροφητήρα δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 60 cm για τις εστίες αερίου ή άλλων καύσιμων υλών

και μικρότερη από 50 cm για τα ηλεκτρικά μάτια. Πριν από την εγκατάσταση ελέγξτε και τις ελάχιστες αποστάσεις που υποδεικνύονται στο εγχειρίδιο της επιφάνειας μαγειρέματος. Εάν στις οδηγίες εγκατάστασης της επιφάνειας μαγειρέματος ορίζεται μεγαλύτερη απόσταση, θα πρέπει να τηρείται η συγκεκριμένη απόσταση.

Ηλεκτρική σύνδεση

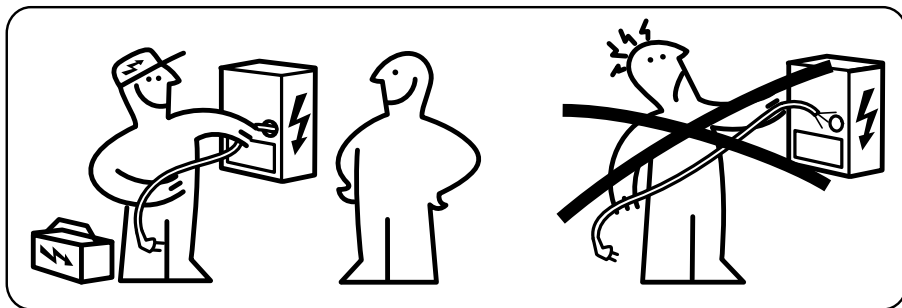

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να πραγματοποιούνται από εξουσιοδοτημένο εγκαταστάτη. Ελέγξτε ότι η τάση που αναγράφεται στην πινακίδα με τα στοιχεία του προϊόντος είναι ίδια με εκείνη του ηλεκτρικού δικτύου.

Οι πληροφορίες αυτές αναγράφονται στο εσωτερικό του απορροφητήρα, κάτω από το φίλτρο λίπους.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν ο απορροφητήρας διαθέτει φως, συνδέστε τη συσκευή σε μια πρίζα που συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία, η οποία να βρίσκεται σε προσβάσιμο σημείο. Ο απορροφητήρας διαθέτει ειδικό καλώδιο τροφοδοσίας (τύπου H05 VV-F). Σε περίπτωση που υποστεί ζημιά, ζητήστε την αντικατάστασή του από την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης.

Εάν δεν διαθέτει φως (απευθείας καλωδίωση στο ηλεκτρικό ρεύμα), ή εάν η πρίζα δεν βρίσκεται σε προσβάσιμο σημείο, εγκαταστήστε έναν τυποποιημένο διπολικό διακόπτη που να επιτρέπει την πλήρη απομόνωση από το δίκτυο σε περίπτωση υπέρτασης κατηγορίας III, σύμφωνα με του κανονισμούς καλωδίωσης.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην πραγματοποιείτε συγκολλήσεις στα καλώδια!

Εγκατάσταση

Ο απορροφητήρας είναι έτσι σχεδιασμένος ώστε να εγκαθίσταται και να χρησιμοποιείται είτε σε λειτουργία «απορρόφησης» είτε σε λειτουργία «ανακυκλοφορίας αέρα».

Έκδοση απορρόφησης (δείτε το

σύμβολο  στις οδηγίες εγκατάστασης)

Ο ατμός μαγειρέματος απορροφάται και διοχετεύεται εκτός του δωματίου μέσω ενός σωλήνα εξαγωγής (δεν παρέχεται), ο οποίος είναι συνδεδεμένος στην έξοδο των ατμών του απορροφητήρα.

Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας εξαγωγής είναι σωστά εγκατεστημένος στην έξοδο του αέρα μέσω κατάλληλου συστήματος σύνδεσης.

Σημαντικό: εάν είναι ήδη τοποθετημένο/-α, αφαιρέστε το φίλτρο/-α άνθρακα.

Έκδοση με ανακυκλοφορία αέρα

(δείτε το σύμβολο  στις οδηγίες εγκατάστασης)

Ο αέρας φιλτράρεται μέσω ενός ή περισσότερων φίλτρων και έπειτα διοχετεύεται ξανά στον χώρο.

Σημαντικό: βεβαιωθείτε ότι υπάρχει σωστή κυκλοφορία του αέρα γύρω από τον απορροφητήρα.


Σημαντικό: εάν ο απορροφητήρας δεν διαθέτει φίλτρα άνθρακα, θα πρέπει να τα παραγγείλετε και να τα τοποθετήσετε πριν από τη χρήση της συσκευής. Τα φίλτρα δεν διατίθενται στα καταστήματα IKEA.

Ο απορροφητήρας πρέπει να εγκαθίσταται μακριά από χώρους με πολλή βρωμιά, παράθυρα, πόρτες και πηγές θερμότητας.

Τα εξαρτήματα για την στερέωση στον τοίχο δεν συμπεριλαμβάνονται διότι ανάλογα με το υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένος ο τοίχος απαιτούνται και διαφορετικοί τύποι εξαρτημάτων στερέωσης. Χρησιμοποιήστε συστήματα στερέωσης που είναι κατάλληλα για τους τοίχους του σπιτιού σας και για το βάρος της οικιακής συσκευής. Για περισσότερες λεπτομέρειες, απευθυνθείτε σε έναν εξειδικευμένο μεταπωλητή.

Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες για μελλοντική αναφορά.

Περιγραφή της συσκευής

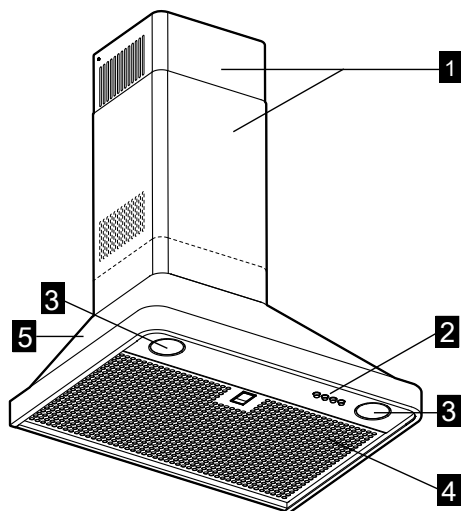

- 1** Καμινάδες
- 2** Πίνακας Ελέγχου
- 3** Λαμπτήρας
- 4** Φίλτρο λίπους
- 5** Κύριο σώμα

Πίνακας Ελέγχου



A



B



C



D

- A** Κουμπι ON/OFF κινητήρα/Κουμπι πρώτης ταχύτητας
- B** Κουμπι δεύτερης ταχύτητας, το A πρέπει να είναι πατημένο
- C** Κουμπι τρίτης ταχύτητας, το A πρέπει να είναι πατημένο.
- D** Για να ανάψετε το φως πατήστε το κουμπι.

Καθαρισμός και συντήρηση

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Αποσυνδέστε τον απορροφητήρα από το ηλεκτρικό ρεύμα
- Καθαρίστε τις επιφάνειες με ένα υγρό πανί. Εάν είναι πολύ βρώμικες, προσθέστε στο νερό μερικές σταγόνες απορρυπαντικού πιάτων. Στεγνώστε με ένα στεγνό πανί.
- Μη χρησιμοποιείτε εργαλεία ή άλλα μέσα καθαρισμού.
- Αποφύγετε τη χρήση ατμοκαθαριστών

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: μη χρησιμοποιείτε διαβρωτικά ή λειαντικά καθαριστικά. Εάν, κατά λάθος, κάποιο από αυτά τα προϊόντα έρθει σε επαφή με τη συσκευή, καθαρίστε την αμέσως με ένα βρεγμένο πανί.

Χρησιμοποιείτε ειδικά καθαριστικά για τον καθαρισμό της συσκευής και ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά σφουγγάρια, σφύρματα καθαρισμού ή μεταλλικές ξύστρες. Μπορεί μακροπρόθεσμα να καταστρέψουν την επιφάνεια

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: καθαρίζετε τα φίλτρα συγκράτησης λίπους τουλάχιστον μία φορά τον μήνα ώστε να απομακρύνονται τα υπολείμματα λαδιού ή λίπους.

Για να πλύνετε το φίλτρο συγκράτησης λίπους

Το μεταλλικό φίλτρο συγκράτησης λίπους έχει απεριόριστη διάρκεια και πρέπει να πλένεται μία φορά τον μήνα στο χέρι ή στο πλυντήριο πιάτων σε χαμηλές θερμοκρασίες και σε σύντομο πρόγραμμα πλύσης.


Με το πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων το φίλτρο συγκράτησης λίπους μπορεί ελαφρώς να ξεθωριάσει, όμως οι ιδιότητες φιλτραρίσματος που διαθέτει δεν επηρεάζονται καθόλου.

Συντήρηση του φίλτρου συγκράτησης λίπους:

1. Αποσυνδέστε τον απορροφητήρα από το ηλεκτρικό ρεύμα.

2. Αφαιρέστε τα φίλτρα συγκράτησης λίπους: τραβήξτε την ελατηριωτή λαβή αποσύνδεσης και έπειτα αφαιρέστε το φίλτρο τραβώντας το προς τα κάτω.

3. Αφού πλύνετε το φίλτρο συγκράτησης λίπους, εκτελέστε αντίστροφα τα παραπάνω βήματα για τη συναρμολόγηση επιβεβαιώνοντας ότι το φίλτρο καλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια απορρόφησης.

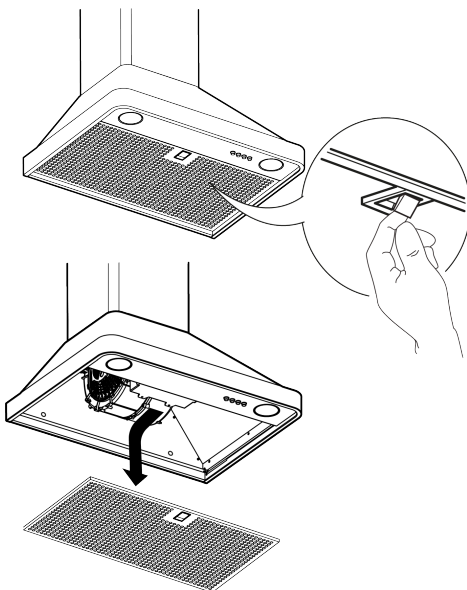

Συντήρηση του φίλτρου άνθρακα (εάν ο απορροφητήρας είναι εγκατεστημένος σε λειτουργία ανακυκλοφορίας αέρα)

1. Αποσυνδέστε το φως ή απομονώστε το ηλεκτρικό ρεύμα.


2. Αφαιρέστε το φίλτρο συγκράτησης λίπους.

3. Αν τα φίλτρα άνθρακα είναι ήδη εγκατεστημένα (δύο φίλτρα που καλύπτουν τις προστατευτικές γρίλιες της φτερωτής του κινητήρα) και πρέπει να αντικατασταθούν, περιστρέψτε την κεντρική λαβή αριστερόστροφα για να αποσυνδεθούν.

4. Ανοίξτε τα δύο περιβλήματα του φίλτρου.
5. Αφαιρέστε τα δύο κυκλικά μαξιλαράκια.
6. Προχωρήστε αντίστροφα για να εγκαταστήσετε νέα φίλτρα.
7. Επανατοποθετήστε το φίλτρο συγκράτησης λίπους.

Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά φίλτρα άνθρακα, αυτό το φίλτρο άνθρακα μπορεί να καθαρίζεται και να επανενεργοποιείται. Σε περίπτωση κανονικής χρήσης του απορροφητήρα, το φίλτρο θα πρέπει να καθαρίζεται μία φορά τον μήνα. Ο καλύτερος τρόπος για τον καθαρισμό του φίλτρου άνθρακα είναι το πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων στην υψηλότερη θερμοκρασία, χρησιμοποιώντας κανονικό απορρυπαντικό για πλυντήρια πιάτων. Για να αποφύγετε την απόθεση σωματιδίων τροφής ή βρωμιάς επάνω στο φίλτρο κατά τη διάρκεια του πλυσίματος και για να μην έχει μετέπειτα άσχημη μυρωδιά, συνιστάται να πλένετε το φίλτρο μόνο του. Μετά το πλύσιμο, θα πρέπει να στεγνώνετε το φίλτρο στον φούρνο στους 100° C για 10 λεπτά, για να επανενεργοποιηθεί. Το φίλτρο διατηρεί την ικανότητα απορρόφησης των οσμών για τρία χρόνια και έπειτα θα πρέπει να αντικαθίσταται.

Για την αντικατάστασή τους, επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Υποστήριξης.

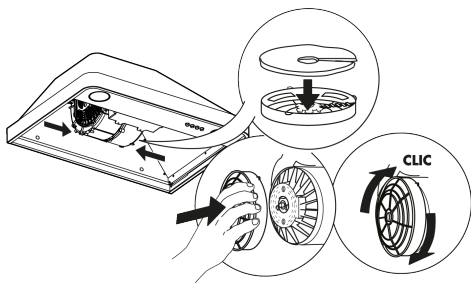

Συντήρηση των λαμπτήρων

Ο απορροφητήρας διαθέτει σύστημα φωτισμού με LED.

Τα LED εξασφαλίζουν βέλτιστο φωτισμό, διαρκούν περίπου έως 10 φορές περισσότερο από τους παραδοσιακούς λαμπτήρες και εξοικονομούν ηλεκτρική ενέργεια κατά 90%.

Τι να κάνετε εάν...

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Η συσκευή δεν λειτουργεί	Απουσία ηλεκτρικής τροφοδοσίας.	Επαληθεύστε την παρουσία ηλεκτρικής τροφοδοσίας. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε εκ νέου τη συσκευή για να δείτε εάν το πρόβλημα παραμένει.
	Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα του ηλεκτρικού ρεύματος.	Ελέγξτε αν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο ηλεκτρικό ρεύμα. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε εκ νέου τη συσκευή για να δείτε εάν το πρόβλημα παραμένει.
Το επίπεδο απορρόφησης του απορροφητήρα δεν είναι επαρκές	Η ταχύτητα απορρόφησης είναι πολύ χαμηλή.	Ελέγξτε την ταχύτητα απορρόφησης και, αν είναι απαραίτητο, ρυθμίστε την.
	Τα φίλτρα συγκράτησης λίπους είναι βρώμικα. 4	Ελέγξτε αν τα φίλτρα είναι καθαρά. Αν δεν είναι, θα πρέπει να τα πλύνετε στο πλυντήριο πιάτων.
	Τα φίλτρα συγκράτησης λίπους είναι βρώμικα.	Βεβαιωθείτε ότι τα φίλτρα οσμών πλένονται σωστά με τους τρόπους που υποδεικνύονται.
	Τα στόμια απορρόφησης του αέρα παρεμποδίζονται.	Βεβαιωθείτε ότι τα φίλτρα οσμών πλένονται σωστά με τους τρόπους που υποδεικνύονται.
Το φως δεν λειτουργεί	Το LED έχει πρόβλημα. 3	Για την αντικατάστασή τους, επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Υποστήριξης.

Προτού επικοινωνήσετε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Υποστήριξης:

εκτελέστε επανεκκίνηση στη συσκευή για να βεβαιωθείτε ότι το πρόβλημα έχει λυθεί. Διαφορετικά, απενεργοποιήστε την ξανά και επαναλάβετε την ενέργεια μετά από μία ώρα.

Εάν, κατόπιν εκτέλεσης των ελέγχων που αναφέρονται στον οδηγό αναζήτησης βλαβών, ενεργοποιήσετε τη συσκευή και αυτή εξακολουθεί να μη λειτουργεί σωστά, επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Υποστήριξης, περιγράφοντας με σαφήνεια το πρόβλημα και αναφέροντας:

- το είδος του ελαττώματος,

- το μοντέλο,
- τον τύπο και τον σειριακό αριθμό της συσκευής (αναγράφονται στην ετικέτα),
- τον κωδικό σέρβις (ο κωδικός αναγράφεται μετά από τη λέξη SERVICE, επάνω στην ετικέτα που βρίσκεται στο εσωτερικό της συσκευής).

SERVICE 0000 000 00000




Τεχνικά Στοιχεία

Τύπος Συσκευής	Απορροφητήρας Τοίχου		
Διαστάσεις	Πλάτος	mm	598
	Βάθος	mm	450
	Συνολικό ύψος σε λειτουργία απορρόφησης (ελάχ.-μέγ.)	mm	800-1080
	Συνολικό ύψος σε λειτουργία ανακυκλοφορίας (ελάχ.-μέγ.)	mm	800-1200
Συνολική ισχύς		W	70
Πληροφορίες φωτισμού	Τύπος		LED
	Αριθμός & Ισχύς	W	2 X 2,5W
	Σύνδεσμος		INAR MINILOCK
Ελάχιστο ύψος εγκατάστασης - εστία αερίου		mm	650
Ελάχιστο ύψος εγκατάστασης - ηλεκτρική εστία		mm	550
Βάρος προϊόντος: NILSBYN 20612711		Kg	9,3
Βάρος προϊόντος: NILSBYN 10602369		Kg	9,6
Βάρος προϊόντος: NILSBYN 40612710		Kg	9,6
Βάρος προϊόντος: NILSBYN 90612722		Kg	9,3
Βάρος προϊόντος: NILSBYN 80612713		Kg	9,6
Βάρος προϊόντος: NILSBYN 90612717		Kg	9,6
Βάρος προϊόντος: NILSBYN 10612721		Kg	9,3
Βάρος προϊόντος: NILSBYN 00612712		Kg	9,6
Βάρος προϊόντος: NILSBYN 10612716		Kg	9,6
Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν σύμφωνα με τον κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) αρ. 65/2014			
Όνομα του προμηθευτή			IKEA
Αναγνωριστικός κωδικός του μοντέλου			NILSBYN 20612711 NILSBYN 10602369 NILSBYN 40612710 NILSBYN 90612722 NILSBYN 80612713 NILSBYN 90612717 NILSBYN 10612721 NILSBYN 00612712 NILSBYN 10612716
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας- AEC		Kwh/a	16,0
Κλάση ενεργειακής απόδοσης			A+
Ρευστοδυναμική απόδοση FDE		%	29,9

Κλάση ρευστοδυναμικής απόδοσης		A
Απόδοση φωτισμού LE	lux/W	36,1
Κλάση απόδοσης φωτισμού	lux	A
Απόδοση φιλτραρίσματος λίπους - GFE	%	85,1
Κλάση απόδοσης φιλτραρίσματος λίπους		B
Ελάχιστη ροή αέρα (κανονική ισχύς)	m3/h	260
Μέγιστη ροή αέρα (κανονική ισχύς)	m3/h	450
Ρύθμιση ροής αέρα σε εντατική λειτουργία/boost	m3/h	Μη διαθέσιμη
A-σταθμισμένη ηχητική ισχύς των εκπομπών θορύβου στην ελάχιστη ταχύτητα	Db(A) re 1pW	48
A-σταθμισμένη ηχητική ισχύς των εκπομπών θορύβου στη μέγιστη ταχύτητα	Db(A) re 1pW	61
A-σταθμισμένη ηχητική ισχύς των εκπομπών θορύβου σε εντατική λειτουργία ή boost	Db(A) re 1pW	Μη διαθέσιμη
Κατανάλωση ενέργειας σε απενεργοποίηση-P0	W	0,49
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία stand-by-Ps	W	Μη διαθέσιμη
Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν σύμφωνα με τον κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) αρ. 66/2014		
Συντελεστής αύξησης χρόνου- f		0,9
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης - EEI		41,3
Ροή αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης-QBEP	m3/h	220
Πίεση αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης-PBEP	Pa	186
Μέγιστη ροή αέρα- Qmax	m3/h	450
Ηλεκτρική ισχύς που απορροφάται στο σημείο βέλτιστης απόδοσης- WBEP	W	38
Ονομαστική ισχύς του συστήματος φωτισμού- WL	W	5,0
Μέσος φωτισμός του συστήματος φωτισμού στην επιφάνεια μαγειρέματος- Emiddle	lux	181

Πινακίδα Στοιχείων

Τα τεχνικά στοιχεία και ο σειριακός αριθμός αναγράφονται στην πινακίδα που βρίσκεται στην εσωτερική πλευρά της συσκευής.

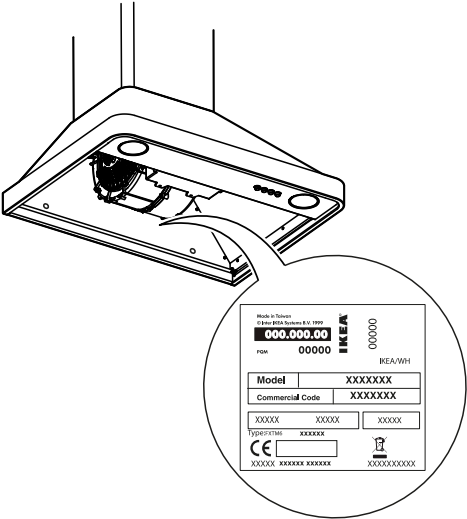

Συμβουλές για την προστασία του περιβάλλοντος

Υλικό συσκευασίας

Η συσκευασία είναι ανακυκλώσιμη 100% και φέρει το σύμβολο της ανακύκλωσης



Τα διάφορα μέρη της συσκευασίας δεν πρέπει επομένως να απορρίπτονται στο περιβάλλον, αλλά να απορρίπτονται σύμφωνα με τους κανονισμούς που ορίζουν οι τοπικές αρχές.

Απόσυρση της συσκευής

- Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΚ, Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

- Η σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος συνεπάγεται αποφυγή των πιθανών κινδύνων για το περιβάλλον και την υγεία.



Το σύμβολο  επάνω στο προϊόν ή στα συνοδευτικά έγγραφα, υποδεικνύει ότι το παρόν προϊόν δεν πρέπει να συγκαταλέγεται στα οικιακά απορρίμματα αλλά πρέπει να παραδίδεται σε κάποιο ειδικό σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Απόρριψη οικιακών ηλεκτρικών συσκευών

• Αυτό το προϊόν έχει κατασκευαστεί με ανακυκλώσιμο ή επαναχρησιμοποιούμενο υλικό.

Η απόσυρσή του πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία αναφορικά με τη διάθεση των αποβλήτων. Προτού προχωρήσετε στην απόσυρση, αχρηστεύστε τη συσκευή κόβοντας το καλώδιο τροφοδοσίας.

• Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία, την ανάκτηση και την ανακύκλωση ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, επικοινωνήστε με το αρμόδιο τοπικό γραφείο, με την υπηρεσία συλλογής οικιακών απορριμμάτων ή με το κατάστημα από το οποίο προμηθευτήκατε το προϊόν.

Συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας

• Ενεργοποιήστε τον απορροφητήρα στην ελάχιστη ταχύτητα κατά την έναρξη του μαγειρέματος και διατηρήστε τον σε λειτουργία για μερικά λεπτά αφού ολοκληρώσετε το μαγείρεμα.

• Αυξήστε την ταχύτητα μόνο όταν υπάρχει πολύς καπνός και ατμός και χρησιμοποιήστε την ταχύτητα/-ες «Boost» μόνο σε ακραίες περιπτώσεις.

• Αντικαταστήστε το φίλτρο/-α άνθρακα όταν είναι απαραίτητο ώστε να διατηρείται η αποτελεσματικότητα όσον αφορά τη μείωση των οσμών.

• Καθαρίστε το φίλτρο/-α συγκράτησης λίπους όταν είναι απαραίτητο ώστε να διατηρείται η αποτελεσματικότητά του.

• Χρησιμοποιήστε έναν σωλήνα με τη μέγιστη διάμετρο που υποδεικνύεται στο παρόν εγχειρίδιο για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης και τη μείωση του θορύβου στο ελάχιστο.

Δήλωση συμμόρφωσης CE

Η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και διατεθεί στο εμπόριο σύμφωνα με:

- τους στόχους ασφαλείας της Οδηγίας «Χαμηλής Τάσης» 2014/35/ΕΕ (και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις),

- τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού των ευρωπαϊκών κανονισμών αρ. 65/2014 και αρ. 66/2014 σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 61591,

- τις απαιτήσεις προστασίας της Οδηγίας «ΗΜΣ» 2014/30/ΕΕ.

Η ηλεκτρική ασφάλεια διασφαλίζεται μόνο όταν η συσκευή είναι σωστά συνδεδεμένη σε σύστημα γείωσης σύμφωνα με τη νομοθεσία.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΙΚΕΑ

Ποια είναι η διάρκεια της εγγύησης ΙΚΕΑ?

Η εγγύηση αυτή ισχύει για 5 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς/παράδοσης της οικιακής ηλεκτρικής συσκευής σας από ένα κατάστημα ΙΚΕΑ. Είναι απαραίτητη η επίδειξη της πρωτότυπης απόδειξης ως αποδεικτικό έγγραφο που αποδεικνύει την αγορά. Τυχόν παρεμβάσεις υποστήριξης που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της εγγύησης δεν παρατείνουν την ισχύ της.

Ποιος παρέχει την υπηρεσία σέρβις?

Η υπηρεσία υποστήριξης που επιλέγεται και εξουσιοδοτείται από την ΙΚΕΑ θα παρέχει την υπηρεσία μέσω του δικτύου των εξουσιοδοτημένων Συνεργατών Υποστήριξης που διαθέτει.

Τι καλύπτει αυτή η εγγύηση?

Η εγγύηση καλύπτει τα ελαττώματα της οικιακής συσκευής που οφείλονται σε κατασκευαστικό πρόβλημα (λειτουργικό ελάττωμα), από την ημερομηνία αγοράς/παράδοσης της οικιακής συσκευής. Η εν λόγω εγγύηση ισχύει μόνο όταν γίνεται οικιακή χρήση. Οι εξαιρέσεις περιγράφονται στο ερώτημα «Τι δεν καλύπτει η εγγύηση». Εντός της περιόδου ισχύος της εγγύησης, τα έξοδα επισκευής (ανταλλακτικά, εργατικό δυναμικό και μετακινήσεις του τεχνικού προσωπικού) αναλαμβάνονται

από την υπηρεσία υποστήριξης, υπό την προϋπόθεση ότι η πρόσβαση στη συσκευή για την εκτέλεση της επισκευής δεν συνεπάγεται ιδιαίτερες δαπάνες. Οι όροι αυτοί συμμορφώνονται με τις οδηγίες ΕΕ (αυτ. 99/44/ΕΚ) και με τους τοπικούς κανονισμούς. Τα εξαρτήματα που αντικαθίστανται αποτελούν ιδιοκτησία της ΙΚΕΑ.

Με ποιον τρόπο η ΙΚΕΑ παρεμβαίνει για να λύσει το πρόβλημα?

Η υπηρεσία υποστήριξης που εξουσιοδοτείται από την ΙΚΕΑ για την εκτέλεση του σέρβις εξετάζει το προϊόν και αποφασίζει, κατά την αποκλειστική της

κρίση, εάν το προϊόν καλύπτεται από την εγγύηση. Η Υπηρεσία Υποστήριξης ΙΚΕΑ ή ο εξουσιοδοτημένος Συνεργάτης Υποστήριξης που διαθέτει μέσω των αντίστοιχων Κέντρων Υποστήριξης, κατά την αποκλειστική τους κρίση, θα επισκευάσουν το ελαττωματικό προϊόν ή θα προβούν στην αντικατάστασή του με ένα όμοιο ή ίσης αξίας προϊόν.

Τι δεν καλύπτει η εγγύηση?

- Φυσιολογική φθορά
- Ζημιές που προκαλούνται σκοπίμως, ζημιές που προκαλούνται λόγω μη τήρησης των οδηγιών λειτουργίας, λόγω εσφαλμένης εγκατάστασης ή κατόπιν σύνδεσης σε εσφαλμένη τάση. Ζημιές που οφείλονται σε χημικές ή ηλεκτροχημικές αντιδράσεις, σκουριά, διάβρωση ή ζημιές που προκαλούνται από νερό, συμπεριλαμβανομένων των ζημιών που προκαλούνται από την παρουσία υπερβολικών αλάτων στους αγωγούς ύδρευσης. Ζημιές που οφείλονται σε ατμοσφαιρικά και φυσικά φαινόμενα.
- Τα μέρη που υπόκεινται σε φθορά, συμπεριλαμβανομένων των μπαταριών και των λαμπτήρων.
- Ζημιές σε μη λειτουργικά και διακοσμητικά στοιχεία που δεν επηρεάζουν την κανονική χρήση της οικιακής συσκευής, συμπεριλαμβανομένων γρατζουνιών και χρωματικών διαφορών.
- Τυχαιές ζημιές που προκαλούνται από ξένα σώματα ή ουσίες και ζημιές που προκαλούνται από τον καθαρισμό ή την απομάκρυνση εμποδίων από τα φίλτρα, τα συστήματα εξαγωγής ή τις θήκες του απορρυπαντικού.
- Ζημιές στα ακόλουθα μέρη: υαλοκεραμική επιφάνεια, αξεσουάρ, καλάθια για μαχαιροπίρουνα και σκεύη, σωλήνες τροφοδοσίας και αποστράγγισης, παρεμβύσματα, λαμπτήρες και καλύμματα λαμπτήρων, σχάρες, λαβές, επένδυση και μέρη της επένδυσης. Εκτός εάν μπορεί να αποδειχθεί ότι οι ζημιές αυτές προκλήθηκαν λόγω σφαλμάτων κατασκευής.

- Περιπτώσεις στις οποίες δεν εντοπίζονται λειτουργικά ελαττώματα κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ενός τεχνικού.
- Επισκευές που δεν έχουν πραγματοποιηθεί από την εξουσιοδοτημένη Υπηρεσία Υποστήριξης που διαθέτουμε ή/και από τον εξουσιοδοτημένο βάσει σύμβασης Συνεργάτη Υποστήριξης ή σε περίπτωση χρήσης μη γνήσιων ανταλλακτικών.
- Επισκευές που απαιτούνται λόγω μη σωστής εγκατάστασης ή εγκατάστασης που δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις.
- Περιπτώσεις μη κατάλληλης ή/και μη οικιακής χρήσης της συσκευής, π.χ. για επαγγελματική χρήση.
- Ζημιές λόγω μεταφοράς. Σε περίπτωση που ο πελάτης αναλαμβάνει τη μεταφορά του προϊόντος στην οικία του ή σε άλλη διεύθυνση, η IKEA δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Από την άλλη πλευρά, σε περίπτωση που η IKEA αναλαμβάνει τη μεταφορά του προϊόντος στη διεύθυνση του πελάτη, τυχόν ζημιές που προκαλούνται στο προϊόν κατά τη διάρκεια της παράδοσης καλύπτονται από την IKEA.
- Δαπάνες που αφορούν την αρχική εγκατάσταση της οικιακής συσκευής IKEA. Ωστόσο, σε περίπτωση που ένας πάροχος υπηρεσιών IKEA ή ένας εξουσιοδοτημένος συνεργάτης της επισκευάσει ή αντικαταστήσει τη συσκευή όπως ορίζει η παρούσα εγγύηση, ο πάροχος ή ο εξουσιοδοτημένος συνεργάτης θα εγκαταστήσουν εκ νέου την επιδιορθωμένη συσκευή ή θα εγκαταστήσουν τη νέα συσκευή λόγω αντικατάστασης, εφόσον είναι απαραίτητο. Οι περιορισμοί αυτοί δεν ισχύουν στην περίπτωση τακτικών εργασιών που διεξάγονται από ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό με γνήσια ανταλλακτικά για την προσαρμογή της συσκευής στις τεχνικές διατάξεις ασφαλείας μιας άλλης χώρας της ΕΕ.

Εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας

Ο πελάτης είναι δικαιούχος των δικαιωμάτων που προβλέπονται από το Ν.Δ. αρ.206/2005, και η παρούσα εγγύηση IKEA 5 (πέντε) ετών δεν επηρεάζει εν

λόγω δικαιώματα που πληρούν ή επεκτείνουν τα ελάχιστα νομικά δικαιώματα κάθε χώρας όσον αφορά την εγγύηση. Οι όροι αυτοί ωστόσο δεν περιορίζουν με οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματα του καταναλωτή που ορίζουν οι τοπικές νομοθεσίες.

Τόπος ισχύος

Για τις οικιακές ηλεκτρικές συσκευές που αγοράζονται σε μια από τις χώρες της ΕΕ και μεταφέρονται σε μια άλλη χώρα της ΕΕ, οι υπηρεσίες θα παρέχονται με βάση τους όρους της εγγύησης που ισχύουν στη νέα χώρα. Η υποχρέωση παροχής σέρβις με βάση τους όρους της εγγύησης υπάρχει μόνο εάν η οικιακή ηλεκτρική συσκευή συμμορφώνεται και εγκαθίσταται σύμφωνα με:

- τις τεχνικές προδιαγραφές της χώρας στην οποία ζητείται η εφαρμογή της εγγύησης,
- τις πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια που περιέχονται στις Οδηγίες συναρμολόγησης και στο Εγχειρίδιο χρήστη.

Ειδική υπηρεσία ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ για τις συσκευές IKEA

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Υποστήριξης που ορίζεται από την IKEA για:

- να ζητήσετε τεχνική υποστήριξη κατά τη διάρκεια της εγγύησης
- να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία των οικιακών ηλεκτρικών συσκευών IKEA.

Για να εξασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες συναρμολόγησης ή/και το εγχειρίδιο οδηγιών του προϊόντος προτού επικοινωνήσετε μαζί μας.

Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας σε περίπτωση που χρειάζεστε υποστήριξη



Καλέστε τον τηλεφωνικό αριθμό του κέντρου υποστήριξης IKEA που αναφέρεται στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου.

❶ Για πιο γρήγορη εξυπηρέτηση, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τους τηλεφωνικούς αριθμούς που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο. Αναφέρετε πάντα τους αριθμούς που περιέχονται στο εγχειρίδιο της συσκευής για την οποία χρειάζεστε υποστήριξη. Συνιστάται να έχετε πάντα διαθέσιμο τον κωδικό IKEA (8 ψηφία) και τον 12ψήφιο κωδικό που αναγράφονται στην ετικέτα του προϊόντος σας.

❷ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΓΟΡΑΣ/ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ!

Αποτελεί απόδειξη για την αγορά σας και είναι απαραίτητη η προσκόμισή του προκειμένου να έχει ισχύ η εγγύηση. Στην απόδειξη αναγράφεται επίσης το όνομα και ο κωδικός προϊόντος IKEA (8 ψηφία) για κάθε συσκευή που αγοράσατε.

Χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια?

Για οποιαδήποτε πληροφορία που δεν αφορά θέματα υποστήριξης απευθυνθείτε στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών του καταστήματος IKEA. Προτού επικοινωνήσετε μαζί μας, διαβάστε προσεκτικά τα τεχνικά έγγραφα που συνοδεύουν την οικιακή ηλεκτρική συσκευή.

Inhoud

Veiligheidsinstructies	157	Wat moet ik doen als...	163
Elektrische aansluiting	159	Technische gegevens	164
Installatie	159	Gegevensplaatje	166
Beschrijving van het apparaat	160	Adviezen voor het behoud van het mi-	167
Bedieningspaneel	160	lieu	
Reiniging en onderhoud	161	GARANTIE IKEA	168

Veiligheidsinstructies

Vóór het eerste gebruik

Lees, voor uw eigen veiligheid en voor een correcte werking van het apparaat, deze handleiding aandachtig door vóór installatie en inbedrijfstelling. Bestudeer de waarschuwingsafbeeldingen aan het begin van deze handleiding aandachtig. Raadpleeg voor een correcte en volledige installatie de specifieke installatiehandleiding die bij het product is geleverd.

Bewaar deze instructies altijd bij het apparaat, ook in geval van overdracht aan derden. Het is belangrijk dat alle gebruikers alle werkings- en veiligheidskenmerken van het apparaat kennen.

 Dit is het symbool voor gevaar in verband met de veiligheid, dat waarschuwt voor mogelijke risico's voor de gebruiker en anderen.

Alle meldingen betreffende de veiligheid worden voorafgegaan door het gevaarsymbool en de volgende termen:

 **GEVAAR:** geeft een gevaarlijke situatie aan die, indien niet vermeden, ernstig letsel veroorzaakt.

 **WAARSCHUWING:** geeft een gevaarlijke situatie aan die, indien niet vermeden, ernstig letsel kan veroorzaken. Alle veiligheidswaarschuwingen geven specifieke details over het mogelijke gevaar in kwestie en advies over hoe het risico te beperken op letsel, schade en


elektrische schokken als gevolg van onjuist gebruik van de apparatuur. Volg de volgende instructies aandachtig op.

- Controleer het apparaat op transport-schade
- Verwijder kartonnen hoezen, beschermfolies en zelfklevende etiketten van de accessoires.
- De installatie en de elektrische aansluiting moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus, volgens de instructies van de fabrikant en conform de plaatselijke veiligheidsvoorschriften. Vervang of repareer geen onderdelen van het apparaat als dit niet uitdrukkelijk in de gebruiksaanwijzing wordt aanbevolen.
- Voordat er enige handeling voor installatie wordt uitgevoerd, moet het apparaat worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet.
-  **WAARSCHUWING:** het niet installeren van schroeven of bevestigingsmiddelen volgens deze instructies kan leiden tot elektrisch gevaar.
- De aarding van het apparaat is wettelijk verplicht. (Niet mogelijk voor afzuigkappen van klasse II, herkenbaar aan het symbool  op het typeplaatje).
- Trek niet aan de voedingskabel van het apparaat om het uit het stopcontact te halen.
- Na het voltooiën van de installatie mogen de elektrische onderdelen niet bereikbaar zijn voor de gebruiker.

- Raak het apparaat niet aan met natte lichaamsdelen en gebruik het niet met bloote voeten.
 - Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van ouder dan 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of met onvoldoende ervaring en kennis, mits dit onder toezicht gebeurt of indien ze instructies hebben ontvangen over het veilige gebruik van het apparaat en de betreffende risico's begrijpen. Kinderen moeten gecontroleerd worden om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen. Routinematige reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht van een volwassene.
 - Alle andere onderhoudsbeurten moeten worden uitgevoerd door een gespecialiseerde technicus.
 - Let bij het boren van gaten in de muur op dat u de elektrische aansluitingen en/of leidingen niet beschadigt.
 - Ventilatie-openingen moeten altijd naar de buitenlucht worden afgevoerd.
 - De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door ondeskundig gebruik of onjuiste instellingen.
 - Geschikt onderhoud en reiniging zorgen voor een goede werking en optimale prestatie van het apparaat. Reinig regelmatig al het hardnekkige vuil op het oppervlak om te voorkomen dat zich vet ophoopt. Verwijder en reinig of vervang het filter regelmatig. Volg hiervoor de aanwijzingen die zijn aangegeven in "Reiniging en onderhoud".
 - Kook geen voedsel met een vlam ("flambé") onder het apparaat. Het gebruik van open vuur kan brand veroorzaken.
 - Het niet opvolgen van de instructies voor het reinigen van de kap en het vervangen en reinigen van de filters leidt tot brandgevaar.
 - Afvoerlucht mag niet worden afgevoerd in een leiding die wordt gebruikt voor de afvoer van rook afkomstig van apparaten die gas of andere brandstoffen verbranden, maar moet een onafhankelijke afvoer hebben.
 - Alle nationale voorschriften inzake lucht-afvoer moeten worden nageleefd.
 - Er moet een geschikte ventilatie aanwezig zijn als de afzuigkap wordt gebruikt in combinatie met andere apparaten die op gas of andere brandstoffen werken. De onderdruk in de ruimte mag niet hoger zijn dan 4 Pa (4 x 10⁻⁵ bar). Zorg er daarom voor dat de ruimte goed geventileerd is. Neem in geval van twijfel contact op met een erkend servicecentrum of een gekwalificeerde deskundige.
 - Laat geen pannen onbeheerd op het fornuis staan tijdens het bakken van voedsel, aangezien de olie die voor het bakken wordt gebruikt kan ontbranden.
 - Controleer, alvorens de lampjes aan te raken, of ze zijn afgekoeld.
 - Gebruik de afzuigkap niet en laat deze niet achter zonder dat het lampje correct is gemonteerd, aangezien dit een elektrische schok kan veroorzaken.
 - De kap is geen steunvlak, dus plaats er geen voorwerpen op en overbelast hem niet.
 - Gebruik tijdens de handelingen voor installatie en onderhoud altijd geschikte werkhandschoenen.
 - Het apparaat is niet geschikt voor extern gebruik.
- ⚠ WAARSCHUWING:** wanneer de kookplaat in werking is, kunnen de toegankelijke delen van de afzuigkap heet worden.
- ⚠ WAARSCHUWING:** dit apparaat is zwaar; de afzuigkap mag alleen door twee of meer personen worden opgetild en geïnstalleerd. De minimumafstand tussen de kookplaat en de onderkant van de afzuigkap mag niet minder dan 60 cm voor kookplaten met gas- of andere branders en 50 cm voor elektrische kookplaten zijn. Controleer vóór de installatie ook de minimumafstanden die in de handleiding van de kookplaat zijn vermeld. Indien er in de installatie-instructies van de kookplaat

een grotere afstand wordt aangegeven, moet deze afstand in acht worden genomen.

Elektrische aansluiting

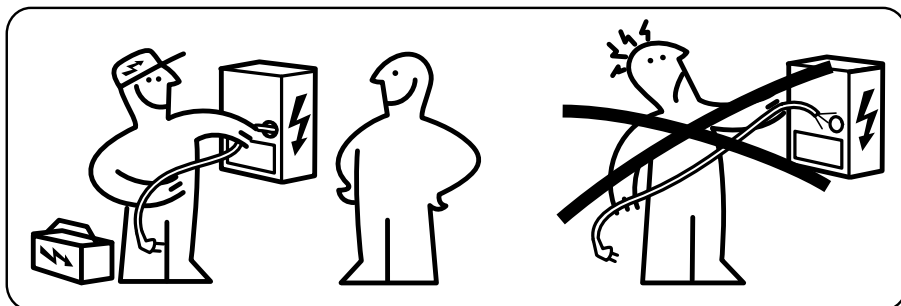

⚠ WAARSCHUWING: Alle elektrische aansluitingen moeten worden uitgevoerd door een geautoriseerde installateur. Controleer of de spanning zoals aangegeven op het typeplaatje van het product overeenkomt met de netspanning. Deze informatie is aangegeven aan de binnenkant van de afzuigkap, onder het vetfilter.

⚠ WAARSCHUWING: Indien de afzuigkap is voorzien van een stekker, moet het apparaat worden aangesloten op een stopcontact dat voldoet aan de huidige normen en dat zich op een toegankelijke plaats bevindt. De afzuigkap is voorzien van

een speciale voedingskabel (type H05 VV-F); indien deze beschadigd is moet deze worden aangevraagd bij het technische assistentiecentrum.

Indien het apparaat niet is voorzien van een stekker (rechtstreekse aansluiting op het elektriciteitsnet), of indien het stopcontact zich niet in een toegankelijke zone bevindt, installeert u een genormaliseerde tweepolige schakelaar die het elektriciteitsnet volledig isoleert in geval van overspanning van categorie III, in overeenstemming met de bedradingsvoorschriften.

⚠ WAARSCHUWING: Voer geen soldeerwerkzaamheden uit aan de kabel!

Installatie

De afzuigkap is ontworpen om te worden geïnstalleerd en gebruikt in de modus "afzuiging" of "recirculatie".

Versie met afzuiging (zie het symbool  in de installatiehandleiding)

De kookstoom wordt aangezogen en via een afvoerslang (niet meegeleverd) die is aangesloten op de uitlaat van de afzuigkap, naar buiten gevoerd.

Zorg ervoor dat de afvoerslang correct in de luchtuitlaat wordt gemonteerd met een geschikt verbindingssysteem.

Belangrijk: verwijder het (de) koolstoffilter(s), indien reeds geïnstalleerd.

Versie met recirculatielucht

(zie het symbool  in de installatiehandleiding)

De lucht wordt gefilterd door één of meerdere filters en vervolgens teruggevoerd in de ruimte.


Belangrijk: zorg voor een goede circulatie van de lucht rondom de afzuigkap.

Belangrijk: als de afzuigkap niet met koolstoffilters wordt geleverd, moeten deze worden besteld en gemonteerd voordat het apparaat in gebruik wordt genomen. De filters zijn verkrijgbaar in de IKEA-winkels. De afzuigkap moet ver van bijzonder vuile plaatsen, ramen, deuren en warmtebronnen worden geïnstalleerd.

Wandbevestigingsaccessoires zijn niet inbegrepen, aangezien er voor muren van verschillende materialen verschillende soorten bevestigingsaccessoires nodig zijn. Gebruik bevestigingssysteem die geschikt zijn voor de muren van uw woning en het gewicht van het apparaat. Neem voor meer details contact op met een gespecialiseerde dealer.

Bewaar deze instructies voor toekomstige raadpleging.

Beschrijving van het apparaat

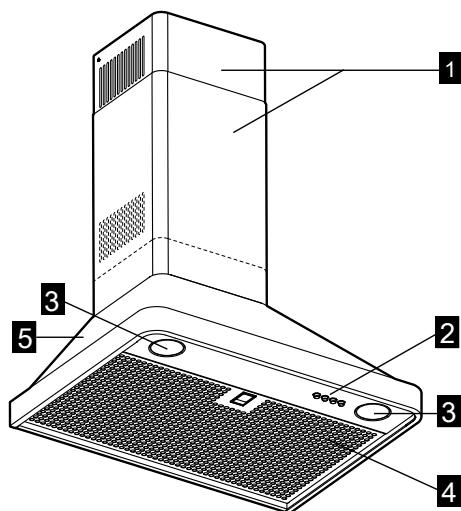

- 1** Schoorstenen
- 2** Bedieningspaneel
- 3** Lamp
- 4** Vetfilter
- 5** Chassis

Bedieningspaneel



A



B



C



D

- A** Toets ON/OFF motor/Toets eerste snelheid
- B** Toets tweede snelheid, A moet ingedrukt worden gehouden
- C** Toets derde snelheid, A moet ingedrukt worden gehouden.
- D** Druk op de toets om het licht in te schakelen.

Reiniging en onderhoud

⚠ WAARSCHUWING

- Koppel de afzuigkap los van de stroomvoorziening
- Reinig de oppervlakken met een vochtige doek. Voeg, als het zeer vuil is, enkele druppels afwasmiddel toe aan het water. Droog af met een droge doek.
- Gebruik geen gereedschap of andere instrumenten voor de reiniging.
- Vermijd het gebruik van stoomreinigers

BELANGRIJK: gebruik geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen. Als een van deze producten onbedoeld in contact komt met het apparaat, reinig het dan onmiddellijk met een vochtige doek. Gebruik specifieke reinigingsmiddelen om het apparaat te reinigen en volg de instructies van de fabrikant op.

Gebruik geen schuursponsjes, schuurmiddelen of metalen schrapers. Deze kunnen op de lange termijn het oppervlak beschadigen

BELANGRIJK: reinig de vetfilters ten minste één keer per maand om olie- of vetresten te verwijderen.


Het wassen van het vetfilter

Het metalen vetfilter heeft een onbeperkte levensduur en moet één keer per maand met de hand of in de afwasmachine worden gewassen op lage temperatuur en met een kort programma.

Als het vetfilter in de afwasmachine wordt gewassen, kan het enigszins verkleuren, maar de filtereigenschappen veranderen zeker niet.

Onderhoud van het vetfilter:

1. Koppel de afzuigkap los van het elektriciteitsnet.
2. Verwijder de vetfilters: trek aan de veerbelaste ontgrendelingshendel en trek het filter vervolgens naar beneden weg.
3. Ga voor de montage, nadat u het vetfilter gewassen hebt, in omgekeerde volgorde te werk en zorg ervoor dat het gehele afzuigoppervlak wordt bedekt.

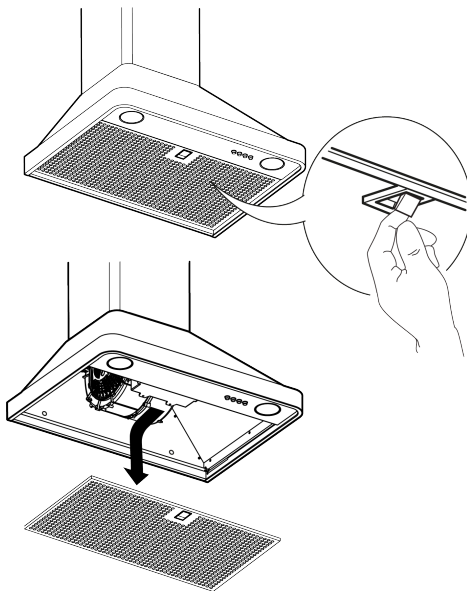


Onderhoud van het koolstoffilter (als de afzuigkap geïnstalleerd is in de modus luchtrecirculatie)

1. Verwijder de stekker uit het stopcontact of koppel de elektriciteit los.
2. Verwijder het vetfilter.
3. Als de koolstoffilters reeds gemonteerd zijn (twee filters die de beschermroosters van waaier van de motor bedekken) en vervangen moeten worden, draai de middelste hendel dan linksom om de filters te ontgrendelen.
4. Open de twee schalen van het filter.
5. Neem de twee ronde filterschijven uit.
6. Ga voor de installatie van nieuwe filters in omgekeerde volgorde te werk.
7. Hermonteer het vetfilter.

In tegenstelling tot traditionele koolstoffilters, kan dit type koolstoffilter gereinigd en geheractiveerd worden. Bij een normaal gebruik van de afzuigkap moet het filter ongeveer eenmaal per maand gereinigd worden. De beste manier om het koolstoffilter te reinigen is om het

bij de hoogste temperatuur te wassen in de vaatwasmachine, met gebruik van een normaal vaatwasmiddel. Om te voorkomen dat voedseldeeltjes of vuil zich tijdens de reiniging op het filter afzetten en later onaangename geuren veroorzaken, wordt aangeraden om het filter apart te wassen. Nadat het is gewassen, moet het filter geheractiveerd worden door het in de oven gedurende 10 minuten bij een temperatuur van 100° C te drogen. Het filter zal zijn geurabsorptievermogen voor drie jaar handhaven, waarna het vervangen moet worden.

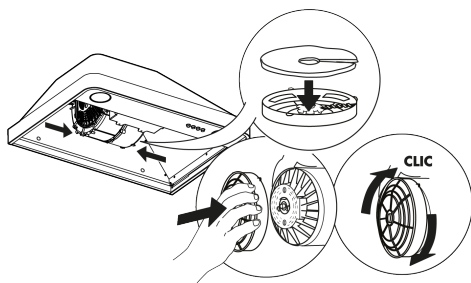

Onderhoud van de lampen

De afzuigkap is uitgerust met een ledverlichtingssysteem.

De leds garanderen een optimale verlichting, hebben een 10 keer langere levensduur dan traditionele lampen en zorgen voor een energiebesparing van 90%. Neem voor de vervanging contact op met het erkende servicecentrum.

Wat moet ik doen als...

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het apparaat functioneert niet	Geen elektriciteit.	Controleer de aanwezigheid van de elektrische voeding. Schakel het apparaat uit en weer in om te controleren of de stroom aanhoudt.
	Het apparaat is niet aangesloten op het stopcontact.	Controleer of het apparaat is aangesloten op het stopcontact. Schakel het apparaat uit en weer in om te controleren of de stroom aanhoudt.
Het afzuigniveau van de afzuigkap is niet voldoende	De afzuigsnelheid is te laag.	Controleer de afzuigsnelheid en pas deze aan, indien nodig.
	De vetfilters zijn vuil. 4	Controleer of de vetfilters vuil zijn. Als dat het geval is, was ze dan in de vaatwasmachine.
	De vetfilters zijn vuil.	Controleer of de geurfilters correct met de aanbevolen methode worden gewassen.
	De luchtinlaatopeningen zijn verstopt.	Controleer of de geurfilters correct met de aanbevolen methode worden gewassen.
De verlichting functioneert niet	Het ledlampje is defect. 3	Neem voor de vervanging contact op met het erkende servicecentrum.

Alvorens contact op te nemen met het erkende servicecentrum:

herstart het apparaat om te controleren of het probleem is verholpen. Als dat niet het geval is, schakel het dan uit, om de handeling na een uur te herhalen.

Als na de controles aangegeven in de gids voor het opsporen van storingen en na het apparaat opnieuw te hebben ingeschakeld de werking nog steeds niet naar behoren is, neem dan contact op met het erkende servicecentrum met een duidelijke beschrijving van het probleem en onder vermelding van:

- het type defect;
- het model;
- het type en het serienummer van het apparaat (aangegeven op het typeplaatje);
- de servicecode (het cijfer aangegeven na het woord SERVICE op het plaatje aan de binnenkant van het apparaat).

SERVICE 0000 000 00000




Technische gegevens

Type apparaat	Wandafzuigkap		
Afmetingen	Breedte	mm	598
	Diepte	mm	450
	Totale hoogte in modus afzuiging (min-max)	mm	800-1080
	Totale hoogte in modus recirculatie (min-max)	mm	800-1200
Totaal vermogen		W	70
Info verlichting	Type		LED
	Aantal & Vermogen	W	2 X 2,5W
	Fitting		INAR MINILOCK
Minimale installatiehoogte - gaskookplaat		mm	650
Minimale installatiehoogte - elektrische kookplaat		mm	550
Gewicht product: NILSBYN 20612711		Kg	9,3
Gewicht product: NILSBYN 10602369		Kg	9,6
Gewicht product: NILSBYN 40612710		Kg	9,6
Gewicht product: NILSBYN 90612722		Kg	9,3
Gewicht product: NILSBYN 80612713		Kg	9,6
Gewicht product: NILSBYN 90612717		Kg	9,6
Gewicht product: NILSBYN 10612721		Kg	9,3
Gewicht product: NILSBYN 00612712		Kg	9,6
Gewicht product: NILSBYN 10612716		Kg	9,6
Productinformatie in overeenstemming met de Verordening van de Commissie (EU) nr. 65/2014			
Naam leverancier		IKEA	
Identificatiecode model		NILSBYN 20612711 NILSBYN 10602369 NILSBYN 40612710 NILSBYN 90612722 NILSBYN 80612713 NILSBYN 90612717 NILSBYN 10612721 NILSBYN 00612712 NILSBYN 10612716	
Jaarlijks energieverbruik - AEC		Kwh/jaar	16,0
Energie-efficiëntieklasse			A+
Hydrodynamische efficiëntie FDE		%	29,9
Hydrodynamische efficiëntieklasse			A
Verlichtingsefficiëntie LE		lux/W	36,1

Efficiëntieklasse verlichting	lux	A
Efficiëntie vetfiltratie - GFE	%	85,1
Efficiëntieklasse vetfiltratie		B
Minimaal luchtdebiet (normaal vermogen)	m3/uur	260
Maximaal luchtdebiet (normaal vermogen)	m3/uur	450
Instelling luchtdebiet modus intens/boost	m3/uur	n.v.t.
A-gewogen geluidsvermogen van de geluidsemissies bij minimale snelheid	Db(A) re 1pW	48
A-gewogen geluidsvermogen van de geluidsemissies bij maximale snelheid	Db(A) re 1pW	61
A-gewogen geluidsvermogen van de geluidsemissies in de modus intens of boost	Db(A) re 1pW	n.v.t.
Energieverbruik in uitgeschakelde status-P0	W	0,49
Energieverbruik in stand-bymodus-Ps	W	n.v.t.
Productinformatie in overeenstemming met de Verordening van de Commissie (EU) nr. 66/2014		
Tijdverhogingsfactor- f		0,9
Energie-efficiëntie-index - EEI		41,3
Luchtdebiet gemeten op het maximaal efficiënte punt-QBEP	m3/uur	220
Luchtdruk gemeten op het maximaal efficiënte punt-PBEP	Pa	186
Maximaal luchtdebiet- Qmax	m3/uur	450
Geabsorbeerd elektrisch vermogen op het maximaal efficiënte punt-WBEP	W	38
Nominaal vermogen verlichtingssysteem- WL	W	5,0
Gemiddelde verlichting van het verlichtingssysteem op het kookoppervlak- Emiddle	lux	181

Gegevensplaatje

De technische gegevens en het
serienummer worden aangegeven op het
plaatje binnenin het apparaat.

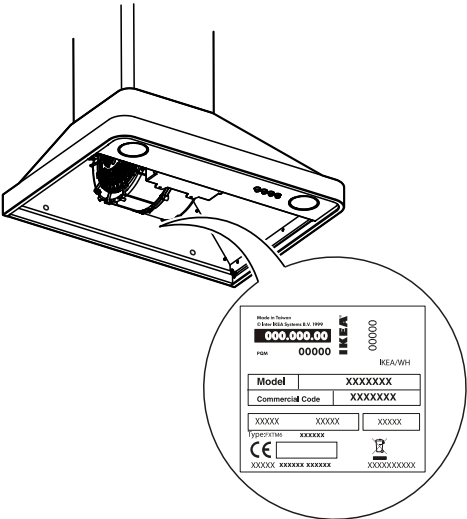

Adviezen voor het behoud van het milieu

Het verpakkingsmateriaal

De verpakking is 100% recyclebaar en is voorzien van het recyclingsymbool 

De verschillende delen van de verpakking mogen daarom niet in het milieu terecht komen, maar moeten worden verwijderd in overeenstemming met de door de voorschriften die zijn vastgesteld door de plaatselijke autoriteiten.

Het apparaat afdanken

- Dit apparaat is gemarkeerd in overeenstemming met de Europese Richtlijn 2012/19/EG, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) - (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA)).

- Door dit product op de juiste manier te verwijderen, draagt u bij aan het voorkomen van mogelijke schade aan het milieu en de gezondheid.

Het op het product of op de begeleidende

papieren aangegeven symbool  geeft aan dat dit product niet behandeld mag worden als huishoudelijk afval, maar ingeleverd moet worden bij een erkend inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten.

Verwijdering elektrische huishoudelijke apparatuur

• Dit product is geproduceerd met gebruik van recyclebaar of herbruikbaar materiaal.

Volg voor de verwijdering van het apparaat de plaatselijke voorschriften voor afvalverwijdering. Alvorens het te verwijderen, moet het apparaat onbruikbaar worden gemaakt door de voedingskabel door te knippen.

• Neem voor meer informatie over de verwerking, terugwinning en recycling van elektrische huishoudelijke apparatuur contact op met de daarmee belaste plaatselijke instantie, de plaatselijke dienst voor afvalinzameling of de winkel waar het product is aangekocht.

Advies voor energiebesparing

- Schakel de afzuigkap in bij minimale snelheid wanneer u begint te koken en laat hem nog enkele minuten functioneren nadat u klaar bent met koken.
- Verhoog de snelheid alleen als er sprake is van veel rook en dampen en gebruik de snelheid "Boost" alleen in extreme gevallen.
- Vervang het/de koolstoffilter(s) wanneer dat nodig is om een goede efficiëntie in de verminderende van geuren te handhaven.
- Vervang het/de vetfilter(s) wanneer dat nodig is om een goede efficiëntie te handhaven.
- Gebruik een buis met de in deze handleiding aangegeven maximale diameter om de efficiëntie te optimaliseren en het geluidsniveau tot een minimum te beperken.

Conformiteitsverklaring

Dit apparaat is ontworpen, geproduceerd en in de handel gebracht in overeenstemming met:

- de doelstellingen inzake de veiligheid van de "Laagspanningsrichtlijn" 2014/35/EU (en latere wijzigingen);
- de eisen inzake ecodesign van de Europese verordeningen nr. 65/2014 en nr. 66/2014 in overeenstemming met de Europese norm EN 61591;
- de eisen inzake de veiligheid van de "EMC"-richtlijn 2014/30/EU.

De elektrische veiligheid wordt alleen gegarandeerd

als het apparaat correct is aangesloten op een aardingssysteem dat voldoet aan de wettelijke voorschriften.

GARANTIE IKEA

Hoe lang duurt de garantie van IKEA?

Deze garantie is geldig gedurende 5 jaar vanaf de datum van aankoop/levering van uw apparaat bij een IKEA-winkel. Het is verplicht om het originele aankoopbewijs te tonen als bewijs van aankoop. Onderhoud dat tijdens de garantieperiode wordt uitgevoerd, verlengt de geldigheid van de garantie niet.

Wie verleent de dienst?

Het assistentiecentrum dat door IKEA geselecteerd en geautoriseerd is zal de dienst verlenen via zijn netwerk van erkende assistentiepartners.

Wat dekt deze garantie?

De garantie dekt de defecten aan het apparaat die het gevolg zijn van fabricagefouten (functioneel defect), vanaf de datum van aankoop/levering van het apparaat. Deze garantie geldt alleen voor huishoudelijk gebruik. Uitzonderingen worden beschreven onder "Wat wordt niet gedekt door de garantie?". Tijdens de garantieperiode worden de reparatiekosten (reserveonderdelen, arbeidsloon en reiskosten van technisch personeel) gedragen

door het assistentiecentrum, mits de toegang tot de apparatuur voor reparatiewerkzaamheden geen bijzondere kosten met zich meebrengt. Deze voorwaarden zijn conform de EU-richtlijnen (nr. 99/44/EG) en de plaatselijke voorschriften. De vervangen onderdelen worden eigendom van IKEA.

Hoe treedt IKEA op om het probleem op te lossen?

Het assistentiecentrum die door IKEA is aangesteld om voor het verlenen van assistentie zal het product onderzoeken en naar eigen oordeel beslissen of het product gedekt is door de garantie. Het assistentiecentrum van IKEA of zijn geautoriseerde assistentiepartner zal naar eigen inzicht het defecte product herstellen of het vervangen door een product van gelijke of gelijkwaardige waarde.

Wat wordt niet gedekt door de garantie?

- Normale slijtage
- Schade die opzettelijk is veroorzaakt of die is veroorzaakt door het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing, door onjuiste installatie of als gevolg van aansluiting op een verkeerde spanning. Schade die is veroorzaakt door chemische of elektrochemische reacties, roest of corrosie of waterschade, inclusief schade die is veroorzaakt door overmatige kalkaanslag in waterleidingen. Schade die is veroorzaakt door weersomstandigheden en natuurrampen.
- Verbruiksartikelen, waaronder accu's en lampjes.
- Schade aan niet-functionele en decoratieve onderdelen die geen invloed hebben op het normale gebruik van het apparaat, inclusief krassen en kleurverschillen.
- Accidentele schade die is veroorzaakt door vreemde voorwerpen of stoffen en schade die is veroorzaakt door reiniging of verwijdering van verstoppingen van filters, afvoersystemen of wasmiddelladen.
- Schade aan de volgende onderdelen: keramische kookplaat, accessoires, bestek en serviesmanden, aan- en afvoerleidingen, pakkingen, lampjes en lampkappen, roosters, knoppen, bekleding en delen van de bekleding. Tenzij er kan worden bewezen dat deze schade het gevolg is van fabricagefouten.
- Gevallen waarin tijdens een bezoek van een technicus geen functionele defecten worden vastgesteld.
- Reparaties die niet zijn uitgevoerd door ons geautoriseerde assistentiecentrum en/of een geautoriseerde contractuele assistentiepartner of bij gebruik van niet-originele reserveonderdelen.
- Reparaties veroorzaakt door onjuiste installatie of installatie niet conform aan de specificaties.
- Gevallen van oneigenlijk en/of niet-huishoudelijk gebruik van het apparaat, bijv. professioneel gebruik.

- Transportschade. Indien de klant het product naar zijn/haar woning of een ander adres vervoert, is IKEA niet aansprakelijk voor eventuele schade die tijdens het transport kan ontstaan. Indien IKEA daarentegen het product vervoert naar het adres van de klant, wordt alle schade die tijdens de levering aan het product ontstaat, gedekt door IKEA.
- Kosten voor de eerste installatie van het apparaat van IKEA. Indien een dienstverlener van IKEA of zijn/haar geautoriseerde partner het apparaat repareert of vervangt binnen de voorwaarden van deze garantie, zal de dienstverlener of geautoriseerde partner het gerepareerde apparaat opnieuw installeren of indien nodig het vervangende apparaat installeren. Deze beperkingen zijn niet van toepassing op reguliere werkzaamheden die door gekwalificeerd technisch personeel met originele reserveonderdelen worden uitgevoerd om het apparaat aan te passen aan de technische veiligheidsvoorschriften van een ander EU-land.

Toepassing van nationale wetten

De klant is in het bezit van de rechten zoals vastgelegd in het Wetsdecreet nr. 206/2005 en de betreffende IKEA-garantie van 5 (vijf) jaar doet geen afbreuk aan deze rechten die voldoen aan of een uitbreiding zijn van de minimale wettelijke rechten van elk land op het gebied van garantie. Ze beperken op geen enkele manier de rechten van de consument zoals gedefinieerd door de lokale wetgeving.

Garantiegebied

Voor apparaten die in een EU-land zijn gekocht en naar een ander EU-land worden gebracht, wordt assistentie verleend volgens de garantievoorwaarden die in het nieuwe land gelden. De verplichting tot het verlenen van assistentie volgens de garantievoorwaarden geldt enkel indien het apparaat voldoet aan en geïnstalleerd is volgens:

- de technische specificaties van het land waar om toepassing van de garantie wordt verzocht;

- de veiligheidsinformatie in de installatie-instructies en de gebruikershandleiding.

Het ASSISTENTIEcentrum speciaal voor apparatuur van IKEA

Aarzel niet om contact op te nemen met het geautoriseerde assistentiecentrum dat door IKEA is aangewezen:

- aanvragen van technische assistentie gedurende de garantieperiode
- aanvragen van informatie over de werking de apparaten van IKEA.

Om u de beste assistentie te garanderen, vragen wij u om de montage-instructies en/of de gebruiksaanwijzing van het product zorgvuldig te lezen voordat u contact met ons opneemt.

Hoe kunt u contact met ons opnemen voor assistentie



Neem contact op met het nummer van het assistentiecentrum van IKEA, te vinden op de laatste pagina van deze handleiding.

i Om u sneller van dienst te kunnen zijn, raden wij u aan de telefoonnummers te gebruiken die zijn vermeld in deze handleiding. Raadpleeg altijd de nummers in de handleiding van het apparaat waarvoor u assistentie nodig hebt. We raden u aan om altijd de 8-cijferige IKEA code en de 12-cijferige code van het etiket op uw product bij de hand te houden.

i BEWAAR HET AANKOOP-/ LEVERINGSDOCUMENT!

Dit is het bewijs van uw aankoop en moet worden getoond om de garantie geldig te maken. De naam en het IKEA artikelnummer (8 cijfers) van elk aangekocht apparaat staan tevens op de kassabon.

Heeft u meer hulp nodig?

Voor alle niet-servicegerelateerde informatie kunt u terecht bij de klantenservice van de betreffende IKEA-winkel. Lees de technische documentatie van het apparaat zorgvuldig door voordat u contact met ons opneemt.

Obsah

Bezpečnostní pokyny	171	Co dělat, když...	177
Elektrické zapojení	173	Technické údaje	178
Instalace	173	Výrobní štítek	180
Popis spotřebiče	174	Rady pro ochranu životního prostředí	181
Ovládací panel	174	ZÁRUKA IKEA	182
Čištění a údržba	175		

Bezpečnostní pokyny

Před prvním použitím

V zájmu vlastní bezpečnosti a správného provozu spotřebiče si před instalací a uvedením do provozu pečlivě přečtete tento návod. Pozorně si prohlédněte výstražné obrázky na začátku tohoto návodu. Správnou a úplnou instalaci naleznete ve zvláštním návodu k instalaci dodaném s výrobkem.

Tento návod k obsluze uchovávejte vždy u spotřebiče, a to i v případě, že jej předáte nebo přenecháte třetí osobě. Je důležité, aby se uživatelé seznámili se všemi provozními a bezpečnostními funkcemi spotřebiče.

 Toto je symbol nebezpečí související s bezpečností, který varuje před možnými riziky pro uživatele a ostatní.

Všechny zprávy týkající se bezpečnosti budou opatřeny symbolem nebezpečí a následujícími výrazy:

 **NEBEZPEČÍ:** označuje nebezpečnou situaci, která může vést k vážnému zranění, pokud se jí nezabrání.

 **UPOZORNĚNÍ:** označuje nebezpečnou situaci, která by mohla vést k vážnému zranění, pokud se jí nezabrání.

Všechna bezpečnostní upozornění obsahují konkrétní údaje o možném nebezpečí a pokyny, jak snížit riziko zranění, poškození a úrazu elektrickým proudem v důsledku nevhodného používání spotřebiče. Pečlivě dodržujte následující pokyny.

- Zkontrolujte, zda spotřebič nevykazuje škody způsobené při přepravě

- Odstraňte z příslušenství kartonové ochrany, ochranné fólie a samolepicí štítky.
- Instalaci a elektrické připojení musí provést kvalifikovaný technik v souladu s pokyny výrobce a v souladu s místními bezpečnostními předpisy. Neopravujte ani nevyměňujte žádnou část spotřebiče, pokud to není výslovně doporučeno v návodu k použití.
- Před jakoukoli instalací musí být spotřebič odpojen od elektrické sítě.
-  **UPOZORNĚNÍ:** pokud šrouby nebo upevňovací prvky nebudou instalovány v souladu s těmito pokyny, může dojít k ohrožení elektrickým proudem.
- Uzemnění spotřebiče je povinné ze zákona. (Není možné u odsavačů par třídy II označených symbolem  na typovém štítku).
- Netahejte za napájecí kabel spotřebiče, abyste jej odpojili ze zásuvky.
- Po dokončení instalace nesmí být elektrické součásti přístupné uživateli.
- Nedotýkejte se spotřebiče mokřými částmi těla a nepoužívejte jej, když jste naboso.
- Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pouze pokud jsou pod dohledem nebo pokud obdržely pokyny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím rizikům. Děti musí být pod

dohledem, aby si se spotřebičem nehrály. Běžné čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru dospělé osoby.

- Všechny ostatní údržbářské práce musí provádět specializovaný technik.
- Při vrtání otvorů do zdi dbejte na to, abyste nepoškodili elektrické přípojky a/ nebo potrubí.
- Větrací otvory musí být vždy odvětrány do venkovního prostoru.
- Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nevhodným používáním nebo nesprávným nastavením.
- Správná údržba a čištění zajistí, že spotřebič bude dobře fungovat a podávat co nejlepší výkon. Pravidelně čistěte všechny odolné nečistoty na povrchu, abyste zabránili usazování mastnoty. Filtr pravidelně vyjímajte a vyčistěte nebo vyměňte. Za tímto účelem postupujte podle pokynů uvedených v části „Čištění a údržba“.
- Nevařte potraviny s plamenem („flambé“) pod spotřebičem. Použití otevřeného ohně by mohlo způsobit požár.
- Nedodržení pokynů pro čištění odsavače par a pro výměnu a čištění filtrů vede k nebezpečí požáru.
- Odsávaný vzduch nesmí být odváděn do potrubí používaného k odvodu spalin ze spotřebičů na plyn nebo jiná paliva, ale musí mít samostatný vývod.
- Je třeba dodržovat všechny vnitrostátní předpisy týkající se odsávaného vzduchu.
- Pokud se odsavač par používá společně s jinými spotřebiči na plyn nebo jiná paliva, musí být zajištěno dostatečné větrání. Podtlak v místnosti nesmí překročit 4 Pa


(4 x 10-5 bar). Z tohoto důvodu zajistěte dobré větrání místnosti. V případě pochybností se obraťte na autorizované servisní středisko nebo kvalifikovaného odborníka.

- Při smažení potravin nenechávejte pánve na sporáku bez dozoru, protože olej použitý ke smažení se může vznítit.
- Než se dotknete žárovek, ujistěte se, že jsou studené.
- Nepoužívejte ani nenechávejte odsávač par bez správně nasazené žárovky, protože to může způsobit úraz elektrickým proudem.
- Odsávač par není pracovní deska, proto na něj nepokládejte žádné předměty a nezatěžujte jej.
- Při všech montážních a údržbových pracích používejte vhodné pracovní rukavice.
- Spotřebič není vhodný pro venkovní použití.

⚠ UPOZORNĚNÍ: když je varná deska v provozu, mohou se přístupné části odsávače par zahřát.

⚠ UPOZORNĚNÍ: tento spotřebič je těžký; odsávač par smí zvedat a instalovat pouze dvě nebo více osob. Minimální vzdálenost mezi varnou deskou a spodní stranou odsávače par nesmí být menší než 60 cm u varných desek s plynovými hořáky nebo hořáky na jiná paliva a 50 cm u elektrických sporáků. Před instalací také zkontrolujte minimální vzdálenosti uvedené v návodu k obsluze varné desky. Pokud je v návodu k instalaci varné desky uvedena větší vzdálenost, je nutné dodržet tuto vzdálenost.

Elektrické zapojení

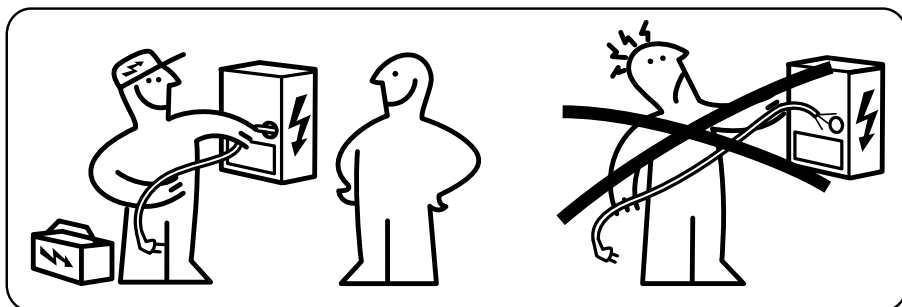

⚠ UPOZORNĚNÍ: Veškerá elektrická připojení musí provádět autorizovaný instalační technik. Zkontrolujte, zda je napětí uvedené na typovém štítku výrobku stejné jako napětí v síti.

Tyto informace jsou uvedeny uvnitř odsávače par, pod tukovým filtrem.

⚠ UPOZORNĚNÍ: Pokud je odsávač par vybaven zástrčkou, připojte spotřebič do zásuvky, která odpovídá platným normám a je umístěna na přístupném místě. Odsávač

par je vybaven speciálním napájecím kabelem (typ H05 VV-F); pokud je poškozený, vyžádejte si jej v zákaznickém servisu.

Pokud nemá zástrčku (přímé zapojení do sítě) nebo pokud se zásuvka nenachází na přístupném místě, nainstalujte standardizovaný dvoupólový jistič umožňující úplné odpojení od sítě v případě přepětí kategorie III, v souladu s elektroinstalačními předpisy.

⚠ UPOZORNĚNÍ: Na kabelech nepájejte!

Instalace

Odsávač par je určen k instalaci a použití v režimu „odsávání“ nebo „recirkulace“.

Odsávací verze (viz symbol  v návodu k instalaci)

Pára z vaření je odsávána a odváděna mimo obytný prostor odtahovým potrubím (není součástí dodávky), které je připojeno k výstupu páry odsávače par.

Ujistěte se, že je odsávací potrubí správně namontováno na výstupu vzduchu vhodným připojovacím systémem.

Důležité: pokud je již nainstalován, vyjměte uhlíkový filtr (filtry).

Verze s recirkulací vzduchu

(Viz symbol  v návodu k instalaci)

Vzduch se filtruje přes jeden nebo více filtrů a poté se vrací zpět do místnosti.


Důležité: zajistěte správnou cirkulaci vzduchu kolem odsávače par.

Důležité: pokud odsávač par není vybaven uhlíkovými filtry, je nutné je objednat a namontovat před použitím spotřebiče. Filtry jsou k dostání v obchodech IKEA.

Odsávač par musí být instalován mimo obzvláště znečištěné prostory, okna, dveře a zdroje tepla.

Příslušenství pro upevnění na stěnu není součástí dodávky, protože stěny z různých materiálů vyžadují různé typy upevňovacích příslušenství. Používejte upevňovací systémy vhodné pro stěny vašeho domu a hmotnost spotřebiče. Další informace získáte u specializovaného prodejce. Uchovejte tento návod pro budoucí použití.

Popis spotřebiče

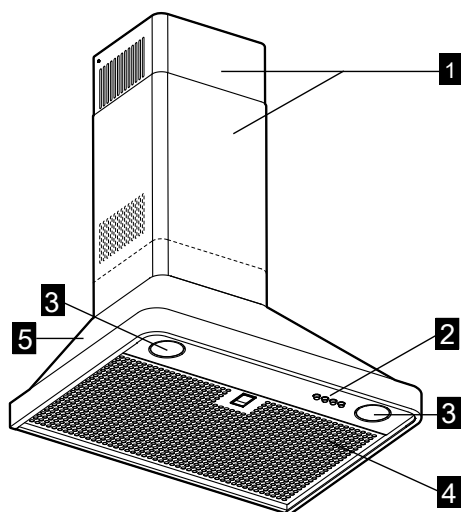

- 1** Komíny
- 2** Ovládací panel
- 3** Světlo
- 4** Tukový filtr
- 5** Plášť

Ovládací panel

**A****B****C****D**

- A** Tlačítko ZAP/VYP motoru/Tlačítko prvního rychlostního stupně
- B** Tlačítko druhého rychlostního stupně, A musí zůstat stisknuté
- C** Tlačítko třetího rychlostního stupně, A musí zůstat stisknuté.
- D** Pro zapnutí světla stiskněte tlačítko.

Čištění a údržba

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Odpojte odsavač par od zdroje napájení
- Povrchy čistěte vlhkým hadříkem. V případě velkého znečištění přidejte do vody několik kapek prostředku na mytí nádobí. Osušte suchým hadříkem.
- K čištění nepoužívejte nářadí ani jiné nástroje.
- Vyhněte se používání parních čistíčů

DŮLEŽITÉ: nepoužívejte korozivní nebo abrazivní čisticí prostředky. Pokud se některý z těchto výrobků dostane do kontaktu se spotřebičem, okamžitě jej očistěte vlhkým hadříkem.

K čištění spotřebiče používejte specifické čisticí prostředky a dodržujte pokyny výrobce.

Nepoužívejte abrazivní houbičky, drátěnky ani kovové škrabky. Z dlouhodobého hlediska mohou poškodit povrch

DŮLEŽITÉ: vyčistěte tukové filtry alespoň jednou za měsíc, abyste odstranili zbytky oleje nebo tuku.


Mytí tukového filtru

Kovový tukový filtr má neomezenou životnost a musí být umyt jednou měsíčně ručně nebo v myčce nádobí při nízkých teplotách a na krátký program.

Při mytí v myčce nádobí může tukový filtr mírně změnit barvu, ale jeho filtrační vlastnosti se vůbec nezmění.

Údržba tukového filtru:

1. Odpojte odsavač par od elektrické sítě.
2. Vyjměte tukové filtry: zatáhněte za pružinovou uvolňovací páčku a poté filtr vytáhněte směrem dolů.
3. Po umytí tukového filtru proveďte montáž v opačném pořadí a ujistěte se, že pokrývá celou sací plochu.

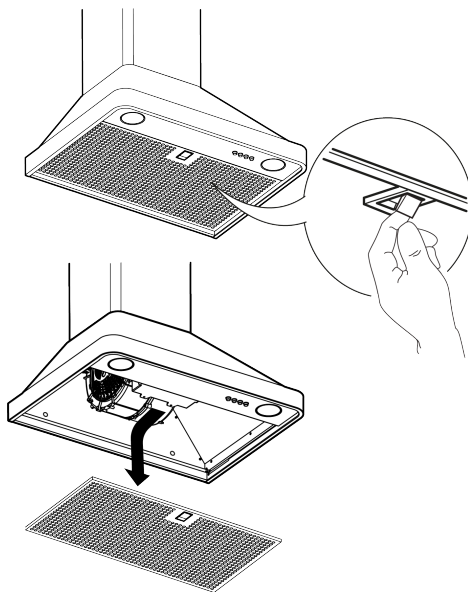


Údržba hliníkového filtru (pokud je odsavač par je nainstalován v režimu recirkulace vzduchu)

1. Vytáhněte zástrčku nebo odpojte napájení.
2. Vyjměte tukový filtr.
3. Pokud jsou uhlíkové filtry již namontovány (dva filtry zakrývající ochranné mřížky rotoru motoru) a je třeba je vyměnit, otočte středovou rukojeť proti směru hodinových ručiček, abyste je uvolnili.
4. Otevřete obě poloviny filtru.
5. Vyjměte dvě kruhové podložky.
6. Postupujte opačným způsobem, abyste nainstalovali nové filtry.
7. Namontujte zpět tukový filtr.

Na rozdíl od tradičních uhlíkových filtrů lze tento uhlíkový filtr vyčistit a znovu aktivovat. Při běžném používání odsavače par by měl být filtr čištěn jednou za měsíc. Nejlepší způsob čištění uhlíkového filtru je mytí v myčce nádobí při nejvyšší teplotě s použitím

běžného mycího prostředku do myčky. Aby se na filtru během mytí neusazovaly částechky jídla nebo nečistoty, které by později způsobily nepříjemný zápach, doporučujeme filtr mýt samostatně. Po umytí musí být filtr pro opětovné použití vysušen v sušárně při teplotě 100 °C po dobu 10 minut. Filtr si zachovává schopnost pohlcovat zápach po dobu tří let, poté je nutné jej vyměnit.

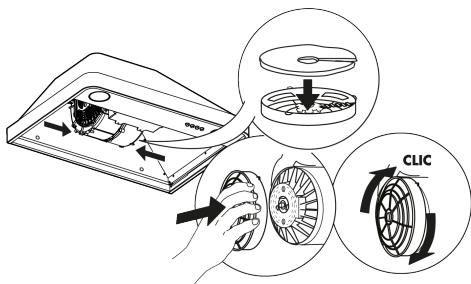

Údržba žárovek

Odsavač par je vybaven systémem osvětlení LED.

LED diody poskytují optimální osvětlení, mají až 10 krát delší životnost než běžné žárovky a šetří až 90 % elektrické energie.

Pro výměnu se obraťte na autorizované servisní středisko.

Co dělat, když...

Problém	Možná příčina	Řešení
Spotřebič nefunguje	Není přítomné elektrické napájení.	Zkontrolujte přítomnost napájení. Vypněte a znovu spustte spotřebič, abyste zkontrolovali, zda závada přetrvává.
	Spotřebič není připojen k elektrické zásuvce.	Zkontrolujte, zda je spotřebič připojen k napájení. Vypněte a znovu spustte spotřebič, abyste zkontrolovali, zda závada přetrvává.
Úroveň sání odsavače par není dostatečná	Rychlost sání je příliš nízká.	Zkontrolujte sací výkon a v případě potřeby jej upravte.
	Tukové filtry jsou znečištěné. 4	Zkontrolujte, zda jsou filtry čisté. Pokud nejsou, umyjte je v myčce nádobí.
	Tukové filtry jsou znečištěné.	Zkontrolujte, zda jsou filtry proti zápachu správně vyčištěny podle doporučených pokynů.
	Otvory pro sání vzduchu jsou ucpané.	Zkontrolujte, zda jsou filtry proti zápachu správně vyčištěny podle doporučených pokynů.
Světlo nefunguje	LED je vadná. 3	Pro výměnu se obraťte na autorizované servisní středisko.

Než se obrátíte na autorizované servisní středisko:

restartujte spotřebič, abyste se ujistili, že problém byl vyřešen. V opačném případě jej znovu vypněte a po hodině postup opakujte.

Pokud po provedení kontrol uvedených v průvodci pro vyhledávání závad a opětovném zapnutí spotřebiče spotřebič stále nefunguje správně, obraťte se na autorizované servisní středisko, jasně popište problém a sdělte:

- typ závady;
- model;
- typ a sériové číslo spotřebiče (uvedené na štítku);
- servisní kód (číslo uvedené za slovem SERVICE na štítku uvnitř spotřebiče).

SERVICE 0000 000 00000



Technické údaje

Typ spotřebiče		Nástěnný odsavač par	
Rozměry	Šířka	mm	598
	Hloubka	mm	450
	Celková výška v režimu odsávání (min-max)	mm	800-1080
	Celková výška v režimu recirkulace (min-max)	mm	800-1200
Celkový výkon		W	70
Informace o světlech	Typ		LED
	Počet a výkon	W	2 X 2,5W
	Úchyt		INAR MINILOCK
Minimální instalační výška - plynový sporák		mm	650
Minimální instalační výška - elektrický sporák		mm	550
Hmotnost výrobku: NILSBYIN 20612711		kg	9,3
Hmotnost výrobku: NILSBYIN 10602369		kg	9,6
Hmotnost výrobku: NILSBYIN 40612710		kg	9,6
Hmotnost výrobku: NILSBYIN 90612722		kg	9,3
Hmotnost výrobku: NILSBYIN 80612713		kg	9,6
Hmotnost výrobku: NILSBYIN 90612717		kg	9,6
Hmotnost výrobku: NILSBYIN 10612721		kg	9,3
Hmotnost výrobku: NILSBYIN 00612712		kg	9,6
Hmotnost výrobku: NILSBYIN 10612716		kg	9,6
Informace o výrobku v souladu s nařízením Komise (EU) č. 65/2014			
Název dodavatele		IKEA	
Identifikační kód modelu		NILSBYIN 20612711 NILSBYIN 10602369 NILSBYIN 40612710 NILSBYIN 90612722 NILSBYIN 80612713 NILSBYIN 90612717 NILSBYIN 10612721 NILSBYIN 00612712 NILSBYIN 10612716	
Roční spotřeba energie - AEC		kWh/a	16,0
Třída energetické účinnosti			A+
Dynamická účinnost kapalin FDE		%	29,9
Třída hydrodynamické účinnosti			A
Účinnost osvětlení LE		lux/W	36,1

Třída účinnosti osvětlení	lux	A
Účinnost filtrace tuků - GFE	%	85,1
Třída účinnosti filtrace tuků		B
Minimální průtok vzduchu (normální výkon)	m3/h	260
Maximální průtok vzduchu (normální výkon)	m3/h	450
Nastavení proudění vzduchu intenzivní režim/režim zesílení	m3/h	N/A
Vážený akustický výkon emisí hluku A při minimální rychlosti	Db(A) re 1pW	48
Vážený akustický výkon emisí hluku A při maximální rychlosti	Db(A) re 1pW	61
Vážený akustický výkon A emisí hluku v intenzivním nebo zesilovacím režimu	Db(A) re 1pW	N/A
Spotřeba energie ve vypnutém režimu-P0	W	0,49
Spotřeba energie v pohotovostním režimu-Ps	W	N/A
Informace o výrobku v souladu s nařízením Komise (EU) č. 66/2014		
Faktor nárůstu v čase - f		0,9
Index energetické účinnosti - EEI		41,3
Průtok vzduchu měřený v bodě maximální účinnosti-QBEP	m3/h	220
Tlak vzduchu měřený v bodě maximální účinnosti - PBEP	Pa	186
Maximální průtok vzduchu - Qmax	m3/h	450
Elektrický příkon v bodě maximální účinnosti - WBEP	W	38
Jmenovitý výkon osvětlovacího systému - WL	W	5,0
Průměrné osvětlení osvětlovacího systému na varné ploše - Emiddle	lux	181

Rady pro ochranu životního prostředí

Obalový materiál

Obal je 100% recyklovatelný a je označen

recyklačním symbolem 

Jednotlivé části obalu proto nesmí být rozptýleny v životním prostředí, ale musí být zlikvidovány v souladu s předpisy stanovenými místními úřady.

Sešrotování spotřebiče

- Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).

- Správnou likvidací tohoto výrobku přispějete k prevenci potenciálních škod na životním prostředí a zdraví.



Symbol  na výrobku nebo v průvodní dokumentaci označuje, že s tímto výrobkem nesmí být nakládáno jako s domovním odpadem, ale měl by být předán do příslušného sběrného místa pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

Likvidace domácích spotřebičů

• Tento výrobek byl vyroben z recyklovatelných nebo znovu použitelných materiálů.

Zlikvidujte jej v souladu s místními předpisy pro likvidaci odpadu. Před likvidací jej znehodnotte přerізnutím napájecího kabelu.

• Další informace o zpracování, zpětném odběru a recyklaci domácích spotřebičů získáte u místního úřadu, služby pro sběr domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Rady pro úsporu energie

• Zapněte odsavač par na nejnižší rychlost, když začnete vařit, a nechte jej běžet ještě několik minut po dokončení vaření.

• Zvyšujte rychlost pouze v případě silného kouře a páry a rychlost „Boost“ používejte pouze v extrémních situacích.

• Vyměňte uhlíkový filtr/filtry podle potřeby, aby byla zachována dobrá účinnost snížení zápachu.

• Čistěte tukový filtr/filtry podle potřeby, aby byla zachována jejich účinnost.

• Pro optimalizaci účinnosti a minimalizaci hluku použijte trubku s maximálním průměrem uvedeným v tomto návodu.

Prohlášení o shodě

Tento spotřebič byl navržen, vyroben a uveden na trh v souladu s:

- bezpečnostními cíli směrnice „o nízkém napětí“ 2014/35/EU (a následné změny);

- požadavky na ekodesign stanovenými evropskými nařízeními č. 65/2014 a č. 66/2014 v souladu s evropskou normou EN 61591;

- požadavky na ochranu stanovené směrnicí „EMC“ 2014/30/EU.

Elektrická bezpečnost je zaručena pouze tehdy, když je spotřebič správně připojen k uzemnění v souladu se zákonem.

ZÁRUKA IKEA

Jak dlouho trvá záruka IKEA?

Tato záruka platí 5 roky od data nákupu/doručení vašeho spotřebiče v obchodním domě IKEA. Jako potvrzení o nákupu je třeba předložit originál prodejního dokladu. Jakýkoli servis provedený během záruční doby neprodlužuje její platnost.

Kdo poskytuje servis?

Servis zajistí zákaznický servis vybraný a autorizovaný společností IKEA prostřednictvím sítě autorizovaných servisních partnerů.

Na co se vztahuje tato záruka?

Záruka se vztahuje na vady spotřebiče způsobené výrobními vadami (funkční vada), a to ode dne zakoupení/dodání domácího spotřebiče. Tato záruka se vztahuje pouze na domácí použití. Výjimky jsou popsány v části „Na co se záruka nevztahuje?“. Po dobu platnosti záruky hradí náklady na opravu (náhradní díly, práce a cestovní náklady technického personálu) servisní oddělení za předpokladu, že přístup ke spotřebiči za účelem opravy nevyžaduje žádné zvláštní náklady. Tyto podmínky jsou v souladu se směrnicemi EU (č. 99/44/ES) a místními předpisy. Vyměněné součásti se stávají majetkem společnosti IKEA.

Jak IKEA provádí řešení problémů?

Zákaznický servis pověřený společností IKEA přezkoumá výrobek a podle vlastního uvážení rozhodne, zda se na výrobek vztahuje záruka. Zákaznický servis IKEA nebo její autorizovaný servisní partner prostřednictvím příslušných servisních středisek podle vlastního uvážení vadný výrobek buď opraví, nebo jej vymění za stejný výrobek nebo za výrobek stejné hodnoty.

Na co se záruka nevztahuje?

- Běžné opotřebení
- Úmyslně způsobené škody, škody způsobené nedodržením návodu k obsluze, nesprávnou instalací nebo v důsledku připojení k nesprávnému napětí. Poškození způsobená

chemickými nebo elektrochemickými reakcemi, rzi, korozí nebo poškozením vodou, včetně poškození způsobeného nadměrným usazováním vodního kamene ve vodovodním potrubí. Škody způsobené atmosférickými a přírodními jevy.

- Spotřební díly včetně baterií a žárovek.
- Poškození nefunkčních a dekorativních částí, které nemají vliv na běžné používání spotřebiče, včetně škrábanců a barevných rozdílů.
- Náhodná poškození způsobená cizími tělesy nebo látkami a poškození způsobená čištěním nebo odstraňováním překážek z filtrů, odvodňovacích systémů nebo zásuvek na mycí prostředky.
- Poškození následujících součástí: sklokeramika, příslušenství, koše na přístroje a nádobí, přírodní a odtokové trubky, těsnění, žárovky a kryty žárovek, mřížky, knoflíky, povlak a části povlaku. Pokud se neprokáže, že tato poškození byla způsobena výrobní chybou.
- Případy, kdy při návštěvě technika nebyly zjištěny žádné funkční závady.
- Opravy, které nebyly provedeny naším autorizovaným zákaznickým servisem a/ nebo autorizovaným smluvním servisním partnerem, nebo pokud byly použity neoriginální náhradní díly.
- Opravy způsobené nesprávnou nebo specifickými neodpovídající instalací.
- Případy nevhodného a/nebo jiného než domácího použití spotřebiče, např. profesionální použití.
- Škody způsobené přepravou. Pokud si zákazník dopraví výrobek domů nebo na jinou adresu, IKEA neodpovídá za škody, které mohou vzniknout během přepravy. Na druhou stranu, pokud IKEA dopraví výrobek na adresu zákazníka, případné škody na výrobku během doručení hradí IKEA.
- Náklady spojené s první instalací domácího spotřebiče IKEA. Pokud však poskytovatel služeb IKEA nebo její

autorizovaný partner opraví nebo vymění spotřebič v rámci podmínek této záruky, poskytovatel služeb nebo autorizovaný partner opravený spotřebič znovu nainstaluje nebo v případě potřeby nainstaluje náhradní spotřebič. Tato omezení se nevztahují na běžné práce prováděné kvalifikovaným technickým personálem s použitím originálních náhradních dílů za účelem přizpůsobení spotřebiče technickým bezpečnostním předpisům jiné země EU.

Uplatňování vnitrostátních právních předpisů

Zákazník má nárok na práva stanovená v legislativním nařízení č. 206/2005 a touto zárukou IKEA v délce 5 (pět) let nejsou dotčena ta práva, která odpovídají nebo rozšiřují minimální zákonná práva každé země v oblasti záruky. Tyto podmínky však v žádném případě neomezují práva spotřebitele definovaná místní legislativou.

Oblast platnosti

U spotřebičů zakoupených v jedné zemi EU a převezených do jiné země EU budou služby poskytovány podle záručních podmínek platných v nové zemi. Povinnost poskytnout servis podle záručních podmínek existuje pouze v případě, že spotřebič splňuje a je instalován podle:

- technických specifikací země, ve které se záruka uplatňuje;
- bezpečnostních informací obsažených v návodu k instalaci a v návodu k použití.

Specializovaný ZÁKAZNICKÝ servis pro spotřebiče IKEA

Neváhejte se obrátit na autorizované servisní středisko pověřené společností IKEA v případě:

- žádosti o technickou pomoc během záruční doby
- žádosti o informace o fungování domácích spotřebičů IKEA.

Abychom vám zajistili co nejlepší servis, přečtěte si prosím pozorně montážní pokyny a/nebo návod k použití výrobku, dříve než nás kontaktujete.

Jak nás kontaktovat, pokud potřebujete pomoc



Obratě se na servisní středisko IKEA, jehož číslo je uvedeno na poslední straně tohoto návodu.

i Abychom vám mohli poskytnout co rychlejší službu, doporučujeme používat telefonní čísla uvedená v tomto návodu. **Vždy se řiďte čísly uvedenými v návodu k obsluze spotřebiče, pro který potřebujete asistenční službu. Doporučujeme vám mít vždy k dispozici (8místný) kód IKEA a 12místný kód na štítku vašeho výrobku.**

i USCHOVEJTE KUPNÍ/DODACÍ DOKLAD!

Jedná se o doklad o vašem nákupu a musí být předložen, aby byla záruka platná. Na účtence je rovněž uveden název a číslo výrobku IKEA (8 číslic) každého zakoupeného spotřebiče.

Potřebujete další pomoc?

Veškeré informace, které se netýkají asistenční služby, vám poskytne zákaznický servis příslušného obchodního domu IKEA. Než nás kontaktujete, přečtěte si pozorně technickou dokumentaci spotřebiče.

Zawartość

Instrukcje bezpieczeństwa	184	Co zrobić, jeśli...	190
Podłączenie elektryczne	186	Dane techniczne	191
Instalacja	186	Tabliczka znamionowa	193
Opis urządzenia	187	Porady w zakresie ochrony środowiska	194
Panel sterowania	187		
Czyszczenie i konserwacja	188	GWARANCJA IKEA	195

Instrukcje bezpieczeństwa

Przed pierwszym użyciem

Aby chronić własne bezpieczeństwo i zapewnić prawidłowe funkcjonowanie urządzenia, przed jego pierwszym zainstalowaniem i włączeniem, należy przeczytać niniejszą instrukcję. Uważnie zapoznać się z ilustracjami ostrzegawczymi znajdującymi się na początku niniejszej instrukcji. Aby zapewnić prawidłową i kompletną instalację, powołać się na informacje wskazane w odpowiedniej instrukcji instalacji dostarczonej wraz z produktem.

Niniejszą instrukcję przechować w pobliżu urządzenia i przekazać nowemu właścicielowi w przypadku zbycia lub przeniesienia. Ważne jest, aby użytkownicy zapoznali się z charakterystyką funkcjonalną i bezpieczeństwa urządzenia.

 Jest to symbol ostrzeżenia związany z bezpieczeństwem, który informuje o potencjalnym zagrożeniu dla użytkownika i innych osób.

Wszystkie komunikaty dotyczące bezpieczeństwa będą poprzedzone symbolem ostrzeżenia i następującymi słowami:

 **ZAGROŻENIE:** wskazuje sytuację niebezpieczną którą, jeśli się jej nie uniknie, spowoduje poważne obrażenia ciała.

 **OSTRZEŻENIE:** wskazuje sytuację niebezpieczną którą, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować poważne obrażenia ciała.

Wszystkie ostrzeżenia bezpieczeństwa zawierają szczegółowe informacje dotyczące potencjalnego zagrożenia oraz wskazania pozwalające na ograniczenie ryzyka szkód i porażenia prądem elektrycznym, do którego może dojść w przypadku nieprawidłowego używania urządzenia. Dokładnie przestrzegać niżej wskazanych instrukcji.

- Sprawdzić, czy urządzenie nie uległo uszkodzeniu w czasie transportu
- Usunąć osłony kartonowe, folie ochronne i nalepki z akcesoriów.
- Instalacja i podłączenie elektryczne muszą być wykonane przez wykwalifikowanego technika, zgodnie z instrukcjami producenta i z normami lokalnymi obowiązującymi w dziedzinie bezpieczeństwa. Nie naprawiać i nie wymieniać żadnej z części urządzenia, chyba że zostało to wyraźnie wskazane w instrukcji.
- Przed przystąpieniem do jakiegokolwiek czynności montażowej, należy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
-  **OSTRZEŻENIE:** niezainstalowanie śrub lub innych elementów mocujących, jak wskazano w niniejszej instrukcji, może spowodować zagrożenie elektryczne.
- Zgodnie z prawem, uziemienie urządzenia jest obowiązkowe. (Nie dotyczy okablowania klasy II oznaczonych symbolem  na tabliczce identyfikacyjnej).
- Nie należy ciągnąć za kabel zasilania urządzenia w celu jego wyciągnięcia z gniazdka.

- Po zakończeniu montażu, elementy elektryczne nie mogą być dostępne dla użytkownika.
 - Nie dotykać urządzenia mokrymi częściami ciała i nie korzystać z niego na boso.
 - Przedmiotowe urządzenie nie może być używane przez dzieci poniżej 8 roku życia i o ograniczonej zdolności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub nie posiadające niezbędnej wiedzy i doświadczenia, chyba że są nadzorowane lub instruowane w zakresie bezpiecznego używania urządzenia i rozumieją związane z tym ryzyko. Należy pilnować dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja zwyczajna nie mogą być wykonywane przez dzieci bez opieki osoby dorosłej.
 - Wszelkie inne czynności serwisowe muszą być wykonywane przez wyspecjalizowanego technika.
 - W czasie wiercenia ściany uważać, aby nie spowodować połączeń elektrycznych i/lub przewodów rurowych.
 - Przewody wentylacyjne muszą być zawsze poprowadzone na zewnątrz.
 - Producent uchyla się od jakiegokolwiek odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem lub niewłaściwymi ustawieniami.
 - Konserwacja i czyszczenie zapewniają prawidłową pracę i zwiększenie wydajności urządzenia. Regularnie oczyszczaj powierzchnię z nieczystości, aby uniknąć kumulacji tłuszczu. Regularnie usuwać, oczyszczaj i wymieniaj filtr. W tym celu postępuj zgodnie z instrukcjami wskazanymi w rozdziale „Czyszczenie i konserwacja”.
 - Nie należy flambiować potraw pod urządzeniem. Używanie otwartego płomienia może spowodować pożar.
 - Nieprzestrzeganie instrukcji dotyczących czyszczenia okapu i brak wymiany i oczyszczania filtrów powoduje ryzyko pożaru.
 - Odprowadzane powietrze nie może być kierowane do kanału używanego do odprowadzania spalin urządzeń spalino-
- wych zasilanych gazem lub innymi paliwami, ale musi mieć własny niezależny wylot.
- Należy przestrzegać wszystkich krajowych przepisów dotyczących odprowadzania powietrza.
 - Należy zapewnić odpowiednią wentylację w przypadku gdy okapu używa się łącznie z innymi urządzeniami, które wykorzystują gaz lub inne paliwa. Podciśnienie pomieszczenia nie może być większe niż 4 Pa (4 x 10⁻⁵ bar). W związku z tym, należy się upewnić że w pomieszczeniu zapewniono odpowiednią wentylację. W przypadku wątpliwości skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym lub z wykwalifikowanym technikiem.
 - Podczas głębokiego smażenia nie pozostawiać bez nadzoru patelni na palnikach, ponieważ olej używany do smażenia może się zapalić.
 - Przed dotknięciem żarówek upewnić się, że są zimne.
 - Nie używać i nie pozostawiać okapu bez prawidłowo zamontowanej żarówki, w przeciwnym wypadku może wystąpić zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym.
 - Okap nie stanowi powierzchni oparcia. Nie należy kłaść na nim żadnych przedmiotów, aby uniknąć przeciążenia.
 - W czasie wszystkich czynności instalacji i konserwacji używać odpowiednich rękawic roboczych.
 - Urządzenie nie jest odpowiednie do użycia w środowisku zewnętrznym.


⚠ OSTRZEŻENIE: w czasie funkcjonowania płyty grzewczej, części łatwo dostępne mogą bardzo się nagrzać.

⚠ OSTRZEŻENIE: niniejsze urządzenie jest ciężkie; okap może być podniesiony i zainstalowany wyłącznie przez co najmniej dwie osoby. Minimalna odległość pomiędzy płytą grzewczą a dolną częścią okapu nie może być mniejsza niż 60 cm, w przypadku płyt gazowych lub spalających inne paliwa, i 50 cm, w przypadku płyt elektrycznych. Przed przystąpieniem do montażu należy również sprawdzić minimalne odległości

podane w instrukcji obsługi płyty grzewczej.

Jeżeli w instrukcji montażu płyty grzewczej podana jest większa odległość, należy jej przestrzegać.

Podłączenie elektryczne

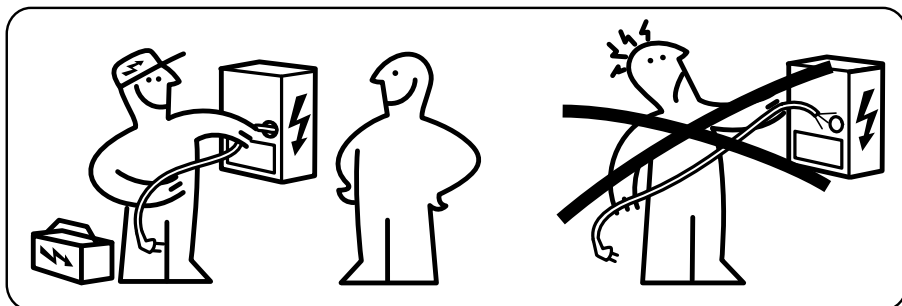

⚠ OSTRZEŻENIE: Wszystkie połączenia elektryczne muszą być wykonane przez upoważnionego instalatora. Sprawdzić, czy napięcie wskazane na tabliczce produktu jest zgodne z napięciem w sieci. Informacje te znajdują się po wewnętrznej stronie okapu, pod filtrem przeciwłuszczywym.

⚠ OSTRZEŻENIE: Jeżeli okap jest wyposażony we wtyczkę, podłączyć urządzenie do gniazdka zgodnego z obowiązującymi przepisami, znajdującego się w dostępnym miejscu. Okap jest

wyposażony w specjalny kabel zasilający (typ H05 VV-F); w przypadku uszkodzenia, zamówić nowy element w punkcie serwisowym.

Jeżeli nie jest wyposażony we wtyczkę (bezpośrednie podłączenie do sieci) lub jeżeli gniazdko nie znajduje się w dostępnym miejscu, należy zainstalować znormalizowany wyłącznik dwupolowy zapewniający całkowitą izolację od sieci w przypadku przepięcia kategorii III, zgodnie z przepisami dotyczącymi okablowania.

⚠ OSTRZEŻENIE: Nie wykonywać zgrzewania kabli!

Instalacja

Okap został zaprojektowany w celu zainstalowania i używania w trybie „ssania” lub „recyrkulacji”.

Wersja ssąca (zobacz symbol  w instrukcjach dotyczących instalacji)

Para gotowania jest zasysana i przenoszona na zewnątrz budynku za pomocą rury odprowadzającej (nie dostępna w wyposażeniu), podłączonej na wylocie pary okapu.

Upewnić się, że rura odprowadzająca jest zamontowana poprawnie na wylocie powietrza, za pomocą odpowiedniego systemu połączeniowego.

Ważne: jeżeli został/y już zainstalowany/e, usunąć filtr/y węglowy/e.

Wersja z recyrkulacją powietrza

(zobacz symbol  w instrukcjach dotyczących instalacji)

Powietrze jest filtrowane poprzez jeden lub większą liczbę filtrów i następnie ponownie przenoszone do pomieszczenia.

Ważne: upewnić się, że wewnątrz okapu zapewniony został prawidłowy obieg powietrza.


Ważne: jeżeli okap nie jest wyposażony w filtry węglowe, przed użyciem urządzenia, należy je zamówić i zamontować. Filtry są dostępne w sklepach IKEA.

Okap musi być zainstalowany z dala od obszarów o szczególnie wysokim stopniu zanieczyszczenia, okien, drzwi i źródeł ciepła.

Akcesoria niezbędne dla zamocowania na ścianie nie są dostępne w wyposażeniu, gdyż ściany wykonane z różnych

materiałów wymagają zastosowania różnych elementów mocujących. W celu zamocowania urządzenia na ścianach pomieszczenie zastosować systemy mocujące odpowiednie dla jego ciężaru. Większej ilości szczegółowych informacji udziela wyspecjalizowany dystrybutor. Przechować niniejsze instrukcje, aby umożliwić odniesienie się do nich w przyszłości.

Opis urządzenia

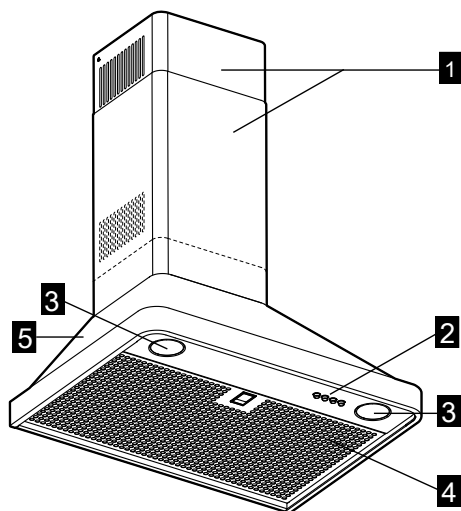

- 1** Kominy
- 2** Panel sterowania
- 3** Żarówka
- 4** Filtr przeciwtłuszczowy
- 5** Panel

Panel sterowania



A



B



C



D

- A** Przycisk ON/OFF silnika/Przycisk pierwszej prędkości
- B** Przycisk drugiej prędkości, A musi pozostawać wciśnięty
- C** Przycisk trzeciej prędkości, A musi pozostawać wciśnięty.
- D** Aby włączyć światło nacisnąć na przycisk.

Czyszczenie i konserwacja

⚠ OSTRZEŻENIE

- Odłączyć okap od zasilania elektrycznego
- Oczyszczyć powierzchnie za pomocą wilgotnej szmatki. W przypadku silnego zabrudzenia dodać do wody parę kropli płynu do naczyń. Osuszyć za pomocą suchej szmatki.
- Nie używać narzędzi lub innych narzędzi do czyszczenia.
- Unikać używania myjek parowych

WAŻNE: nie używać detergentów korozyjnych lub ściernych. Jeżeli tego typu środek przypadkowo wejdzie w kontakt z urządzeniem, należy natychmiast oczyścić wilgotną ściereczką.

Stosować detergenty przeznaczone specjalnie do czyszczenia urządzenia i przestrzegać instrukcji producenta.

Nie używać ściernych gąbek lub metalowych skrobaków. Przy dłuższym stosowaniu powodują one niszczenie powierzchni

WAŻNE: filtry przeciw tłuszczowe oczyszczają co najmniej raz w miesiącu, aby usunąć resztki oleju lub smaru.


Jak myć filtr przeciw tłuszczowy

Metalowy filtr przeciw tłuszczowy charakteryzuje się ograniczoną trwałością i musi być myty co najmniej raz w miesiącu, ręcznie lub w zmywarce, w niskich temperaturach lub z użyciem krótkiego programu.

W przypadku mycia w zmywarce kolor filtra przeciw tłuszczowego może ulec nieznacznemu płowieniu, lecz jego zdolność filtracyjna się nie zmienia.

Konserwacja filtra przeciw tłuszczowego:

1. Odłączyć okap od zasilania.
2. Wyjąć filtry przeciw tłuszczowe: pociągnąć za uchwyt sprężynowy, a następnie wyciągnąć filtr w dół.
3. Po umyciu filtra przeciw tłuszczowego zamontować go wykonując czynności w odwrotnej kolejności i upewnić się, że pokrywa on całą powierzchnię zasysania.

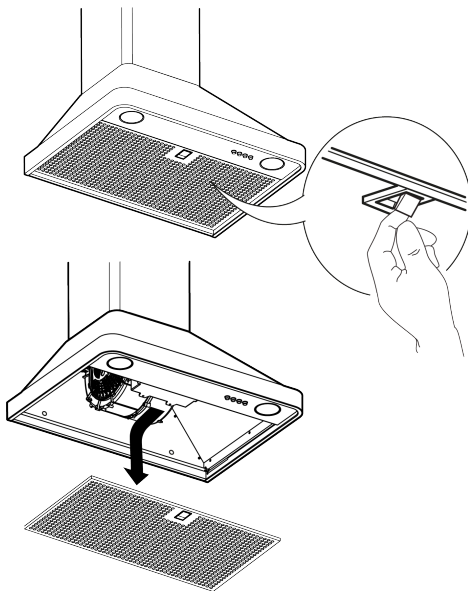


Konserwacja filtra węglowego (jeśli okap jest zainstalowany w trybie recykulacji powietrza)

1. Wyciągnąć wtyczkę lub odłączyć zasilanie.
2. Wyjąć filtr przeciw tłuszczowy.
3. Jeśli filtry węglowe są już zamontowane (dwa filtry zakrywające kratki ochronne wirnika silnika) i wymagają wymiany, obrócić środkowy uchwyt w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby je odblokować.
4. Otworzyć dwie osłony filtra.
5. Wyciągnij dwie okrągłe maty.
6. Aby zainstalować nowe filtry, postępować w odwrotnej kolejności.
7. Ponownie zamontować filtr przeciw tłuszczowy.

W przeciwieństwie do konwencjonalnych filtrów węglowych, ten filtr może być czyszczony i ponownie aktywowany. Przy normalnym użytkowaniu okapu filtr należy czyścić raz w miesiącu. Najlepszym sposobem czyszczenia filtra węglowego jest

mycie go w zmywarce w najwyższej temperaturze przy użyciu zwykłego detergentu do zmywarek. Aby zapobiec osadzaniu się cząstek jedzenia lub brudu na filtrze podczas mycia w zmywarce i w konsekwencji powstawania nieprzyjemnych zapachów podczas użytkowania, zaleca się mycie samego filtra. Po umyciu wysuszyć filtr w piekarniku w temperaturze 100°C przez 10 minut w celu jego reaktywacji. Filtr zachowuje swoją zdolność pochłaniania zapachów przez trzy lata; po upływie takiego czasu należy go wymienić.

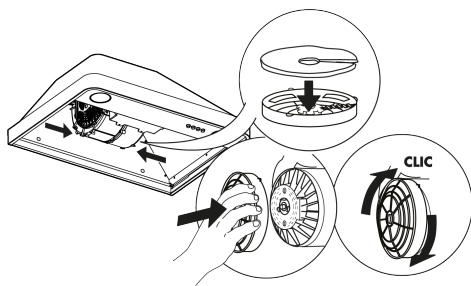

Konserwacja oświetlenia

Okap jest wyposażony w system oświetlenia LED.

Diody LED gwarantują idealne oświetlenie; działają 10 razy dłużej niż tradycyjne żarówki i gwarantują do 90% oszczędności energii elektrycznej.

W celu wymiany skontaktować się z Autoryzowanym Centrum Serwisowym.

Co zrobić, jeśli...

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa	Brak zasilania elektrycznego.	Sprawdź obecność zasilania elektrycznego. Wyłączyć i ponownie uruchomić urządzenie, aby sprawdzić, czy usterka nadal występuje.
	Urządzenie nie jest podłączone do gniazdka zasilania.	Sprawdzić, czy urządzenie jest podłączone do zasilania. Wyłączyć i ponownie uruchomić urządzenie, aby sprawdzić, czy usterka nadal występuje.
Poziom zasysania okapu nie jest wystarczający	Prędkość zasysania jest zbyt niska.	Sprawdzić prędkość zasysania i, w razie potrzeby, wyregulować ją.
	Filtry przeciwłuszczone są brudne. 4	Sprawdzić, czy filtry są czyste. Jeśli nie, umyć je w zmywarce.
	Filtry przeciwłuszczone są brudne.	Sprawdzić, czy filtry przeciwzapachowe zostały umyte w zalecany sposób.
	Otworki wlotowe powietrza są zatkane.	Sprawdzić, czy filtry przeciwzapachowe zostały umyte w zalecany sposób.
Oświetlenie nie działa	Dioda LED jest uszkodzona. 3	W celu wymiany skontaktować się z Autoryzowanym Centrum Serwisowym.

Przed skontaktowaniem się z Autoryzowanym Centrum Serwisowym:

ponownie uruchomić urządzenie, aby upewnić się, że usterka została usunięta. Jeśli nie, ponownie wyłączyć i po godzinie powtórzyć operację.

Jeśli po przeprowadzeniu czynności kontrolnych wskazanych w instrukcji rozwiązywania problemów i ponownym włączeniu urządzenia, nadal nie działa ono prawidłowo, skontaktować się z Autoryzowanym Centrum Serwisowym, wyjaśniając problem i informując o nim:

- rodzaj usterki;
- model;
- typ i numer seryjny urządzenia (podany na tabliczce znamionowej);
- kod serwisowy (cyfra po słowie SERVICE na tabliczce znamionowej wewnątrz urządzenia).

SERVICE 0000 000 00000




Dane techniczne

Typ urządzenia	Okap ścienny		
Wymiary	Szerokość	mm	598
	Głębokość	mm	450
	Całkowita wysokość w trybie ssania (min-maks)	mm	800-1080
	Całkowita wysokość w trybie recyrkulacji (min-maks)	mm	800-1200
Moc całkowita		W	70
Informacje dotyczące świateł	Typ		LED
	Liczba i moc	W	2 X 2,5W
	Złącze		INAR MINILOCK
Minimalna wysokość instalacji - płyta gazowa		mm	650
Minimalna wysokość instalacji - płyta elektryczna		mm	550
Waga produktu: NILSBYN 20612711		kg	9,3
Waga produktu: NILSBYN 10602369		kg	9,6
Waga produktu: NILSBYN 40612710		kg	9,6
Waga produktu: NILSBYN 90612722		kg	9,3
Waga produktu: NILSBYN 80612713		kg	9,6
Waga produktu: NILSBYN 90612717		kg	9,6
Waga produktu: NILSBYN 10612721		kg	9,3
Waga produktu: NILSBYN 00612712		kg	9,6
Waga produktu: NILSBYN 10612716		kg	9,6
Informacje dotyczące produktu zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 65/2014			
Nazwa dostawcy			IKEA
Kod identyfikacyjny modelu			NILSBYN 20612711 NILSBYN 10602369 NILSBYN 40612710 NILSBYN 90612722 NILSBYN 80612713 NILSBYN 90612717 NILSBYN 10612721 NILSBYN 00612712 NILSBYN 10612716
Roczne zużycie energii AEC		Kwh/a	16,0
Klasa wydajności energetycznej			A+
Wydajność przepływu dynamicznego FDE		%	29,9
Klasy wydajności przepływu dynamicznego			A
Sprawność oświetlenia LE		luks/W	36,1

Klasa sprawności oświetlenia	luks	A
Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń GFE	%	85,1
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń		B
Minimalny przepływ powietrza (moc standardowa)	m3/h	260
Maksymalny przepływ powietrza (moc standardowa)	m3/h	450
Ustawienie trybu przepływu powietrza intensywny/wzmocniony	m3/h	N/A
Poziomu hałasu emitowanego w postaci fal akustycznych odniesionych do A przy minimalnej prędkości	Db(A) re 1pW	48
Poziomu hałasu emitowanego w postaci fal akustycznych odniesionych do A przy maksymalnej prędkości	Db(A) re 1pW	61
Poziomu hałasu emitowanego w postaci fal akustycznych odniesionych do A w trybie intensywnym lub wzmacnionym	Db(A) re 1pW	N/A
Zużycie energii elektrycznej w trybie wyłączenia-P0	W	0,49
Zużycie energii elektrycznej w trybie stand-by-Ps	W	N/A
Informacje dotyczące produktu zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 66/2014		
Współczynnik upływu czasu - f		0,9
Współczynnik efektywności energetycznej - EEI		41,3
Przepływ powietrza mierzony w punkcie o najlepszej wydajności-QBEP	m3/h	220
Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy-PBEP	Pa	186
Maksymalny przepływ powietrza - Qmax	m3/h	450
Pobór mocy mierzony w optymalnym punkcie pracy - WBEP	W	38
Moc nominalna systemu oświetlenia - WL	W	5,0
Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni płyty grzejnej - Emiddle	luks	181

Tabliczka znamionowa

Dane techniczne i numer seryjny są wskazane na tabliczce znajdującej się po wewnętrznej stronie urządzenia.

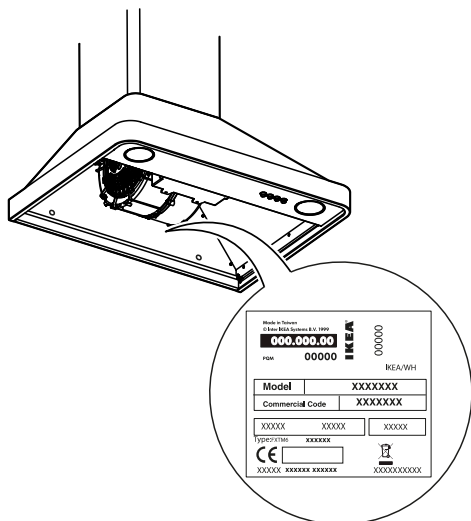

Porady w zakresie ochrony środowiska

Materiał opakowania

Opakowanie może być w 100% poddane recyklingowi i jest oznaczone symbolem

recyklingu 

Poszczególnych części opakowania nie należy pozostawiać w środowisku naturalnym, lecz utylizować zgodnie z normami obowiązującymi lokalnie.

Likwidacja urządzenia

- Urządzenie zostało oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).

- Prawidłowa utylizacja tego produktu pomoże zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska i zdrowia.

Symbol  umieszczony na produkcie lub w załączonej dokumentacji oznacza, że produkt nie może być utylizowany jako odpad domowy i powinien zostać dostarczony do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Utylizacja urządzeń gospodarstwa domowego

• Niniejszy produkt został wyprodukowany z materiałów nadających się do recyklingu lub ponownego wykorzystania.

Należy złomować go zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów. Przed likwidacją należy odciąć kabel zasilający, aby urządzenie stało się bezużyteczne.

• Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania, odzysku i recyklingu artykułów gospodarstwa domowego, skontaktować się z odpowiednim lokalnym urzędem, punktem zbiórki odpadów lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.

Rady w zakresie oszczędności energii

• Włączać okap z minimalną prędkością przy rozpoczęciu gotowania i wyłączać kilka minut po zakończeniu gotowania.

• Zwiększać prędkość tylko wtedy, gdy powstaje dużo dymu i pary, a prędkości „Boost” używać tylko w wyjątkowych sytuacjach.

• Kiedy to konieczne, wymieniać filtr lub filtry węglowe, aby utrzymać skuteczne usuwanie zapachów.

• Kiedy to konieczne, czyścić filtr lub filtry przeciwłuszczone, aby utrzymać ich skuteczność.

• W celu zoptymalizowania wydajności i zredukowania do minimum hałasu, należy użyć rury o maksymalnej średnicy wskazanej w niniejszej instrukcji.

Deklaracja zgodności

Niniejsze urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z:

- cele bezpieczeństwa Dyrektywy Niskonapięciowej 2014/35/UE z późniejszymi zmianami);

- wymagania dotyczące ekoprojektu określone w rozporządzeniach europejskich nr 65/2014 i nr 66/2014 zgodnie z normą europejską EN 61591;

- wymagania dotyczące ochrony określone w Dyrektywie EMC 2014/30/UE.

Bezpieczeństwo elektryczne jest gwarantowane tylko

gdy urządzenie jest prawidłowo podłączone do systemu uziemienia zgodnie z przepisami.

GWARANCJA IKEA

Jak długo obowiązuje gwarancja IKEA?

Gwarancja jest udzielana na 5 lata licząc od daty nabycia/dostawy urządzenia gospodarstwa domowego w sklepie IKEA. Należy okazać oryginalny paragon będący dowodem zakupu. Ewentualne interwencje pomocy technicznej, wykonane w okresie gwarancyjnym, nie powodują wydłużenia gwarancji.

Kto świadczy usługę?

Usługę wykona, dzięki własnej sieci autoryzowanych partnerów serwisowych, wybrany i autoryzowany przez IKEA punkt serwisowy.

Co obejmuje gwarancja?

Gwarancja pokrywa wady produkcyjne (funkcjonalne) urządzenia gospodarstwa domowego i obowiązuje od daty nabycia/dostawy urządzenia. Gwarancja ma zastosowanie wyłącznie w zakresie używania urządzenia gospodarstwa domowego. Wyłączenia zostały opisane w punkcie „Czego nie obejmuje gwarancja?”. W okresie gwarancyjnym, koszty naprawy (części zamienne, robocizna i podróż personelu technicznego) zostaną pokryte przez punkt serwisowy, pod warunkiem, że interwencja naprawy urządzenia nie wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów szczególnych. Warunki te są zgodne z postanowieniami dyrektyw UE (Nr 99/44/WE) i norm lokalnych. Wymienione komponenty stają się własnością IKEA.

Jak interweniuje IKEA w celu rozwiązania problemu?

Punkt serwisowy autoryzowany przez IKEA do wykonania usługi zbada produkt i zdecyduje, wedle własnego niepodważalnego uznania, czy nieprawidłowość wchodzi w zakres gwarancji. Punkt serwisowy IKEA lub autoryzowany partner serwisowy, w odpowiednich punktach pomocy technicznej, wedle własnego niepodważalnego uznania, naprawi

wadliwy produkt lub wymieni go na produkt równoważny lub o takiej samej wartości.

Czego nie obejmuje gwarancja?

- Normalnego zużycia
- Szkód spowodowanych celowo, szkód spowodowanych nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi, szkód spowodowanych przez nieprawidłowo wykonaną instalację lub przez podłączenie do nieprawidłowego napięcia. Szkód spowodowanych reakcjami chemicznymi lub elektrochemicznymi, rdzą, korozją lub szkód spowodowanych przez wodę, łącznie ze szkodami spowodowanymi przez nagromadzenie kamienia w przewodach wodnych. Szkód spowodowanych przez czynniki atmosferyczne i zdarzenia naturalne.
- Części ulegających zużyciu, łącznie z bateriami i żarówkami.
- Szkód na elementach нефunkcjonalnych i dekoracyjnych, które nie wpływają na używanie urządzenia gospodarstwa domowego, łącznie z zarysowaniami i plawieniem koloru.
- Szkód przypadkowych, spowodowanych przez ciała lub substancje obce i szkód spowodowanych w czasie czyszczenia lub usuwania zatorów na filtrach, systemach odprowadzających lub szuflad na środek czyszczący.
- Szkód na następujących elementach: z tworzywa szklano-ceramicznego, akcesoria, kosze na sztucce i naczynia stołowe, rury zasilające i odprowadzające, uszczelki, żarówki i korpusy żarówek, kratki, pokręta, powłoki i elementy wykończeniowe. Chyba że można udowodnić, że szkody zostały spowodowane przez błędy produkcyjne.
- Przypadków, w których w czasie wizyty technika nie zostaną stwierdzone wady funkcjonalne.
- Napraw, które nie zostały wykonane przez nasz autoryzowany punkt serwisowy i/lub przez autoryzowanego, związa-

nego umową, partnera, lub w przypadku używania nieoryginalnych części zamiennych.

- Napraw wymaganych w związku z wykonaniem nieprawidłowej instalacji lub niezgodnej ze specyfikacjami.
- W przypadku używania nieprawidłowego i/lub poza obszarem domowym, np. w obszarze przemysłowym.
- Szkód spowodowanych w czasie transportu. Jeżeli klient zdecyduje o samodzielnym przetransportowaniu produktu do swojego domu lub pod inny adres, IKEA nie poniesie jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne szkody transportowe. Natomiast w przypadku gdy transport produktu na adres klienta zostanie wykonany przez IKEA, koszty za ewentualne szkody transportowe poniesie IKEA.
- Kosztów związanych z pierwszą instalacją urządzenia gospodarstwa domowego IKEA. Jednakże, jeżeli dostawca usług IKEA lub jej autoryzowany partner wykona naprawę lub wymieni urządzenie, zgodnie z warunkami niniejszej gwarancji, dostawca lub autoryzowany partner wykonają ponowną instalację urządzenia naprawionego lub zastępczego. Ograniczenia te nie mają zastosowania dla interwencji wykonanych przez wykwalifikowany personel techniczny, z zastosowaniem oryginalnych części zamiennych, w celu dostosowania urządzenia do norm technicznych bezpieczeństwa obowiązujących w innym kraju UE.

Stosowanie praw krajowych

Klient jest posiadaczem praw przewidzianych we włoskim dekrety z mocą ustawy nr 206/2005 i niniejsza gwarancja IKEA udzielana na 5 (pięć) lat nie narusza tychże praw, które spełniają lub poszerzają minimalne prawa gwarancyjne obowiązujące w każdym kraju. Warunki te nie ograniczają jednakże, w jakikolwiek sposób, praw konsumenta przewidzianych w przepisach obowiązujących lokalnie.

Obszar obowiązywania

W przypadku urządzeń gospodarstwa domowego nabytych w kraju UE i przetransportowanych do innego kraju UE

usługi będą świadczone w zależności od warunków gwarancyjnych mających zastosowanie w nowym kraju użytkownika. Obowiązek świadczenia usługi, w zależności od warunków gwarancyjnych, istnieje wyłącznie, kiedy urządzenie gospodarstwa domowego jest zgodne i zainstalowane zgodnie z:

- specyfikacjami technicznymi obowiązującymi w kraju, w którym składa się wniosek o zastosowanie gwarancji;
- informacjami bezpieczeństwa wskazanymi w instrukcjach dotyczących montażu i w instrukcji użytkownika.

Usługi SERWISOWE przewidziane dla urządzeń IKEA

Prosimy o kontakt z Punktem Serwisowym autoryzowanym przez IKEA w celu:

- kierowania próśb o pomoc techniczną w okresie gwarancyjnym
- uzyskania informacji dotyczących funkcjonowania urządzeń gospodarstwa domowego IKEA.

Aby zapewnić jak najlepszą jakość naszych usług, przed skontaktowaniem się z nami, prosimy o uważne przeczytanie instrukcji dotyczących montażu i/lub instrukcji obsługi produktu.

Jak się z nami skontaktować, aby uzyskać pomoc techniczną



Prosimy o kontakt z numerem punktu serwisowego IKEA wskazanym na ostatniej stronie niniejszej instrukcji.

i Aby zapewnić jak najszybsze zrealizowanie usługi, prosimy o kontakt na jeden z numerów telefonicznych wskazanych w niniejszej instrukcji. Należy się zawsze powołać na numery wskazane w instrukcji urządzenia, którego dotyczy wniosek o pomoc techniczną. Zalecamy, aby zachować dostęp do kodu IKEA (8 cyfr) i do kodu

składającego się z 12 cyfr, które są wskazane na etykiecie zakupionego produktu.

**❗ ZACHOWAĆ DOWÓD SPRZEDAŻY/
DOSTAWY!**

Dokument ten stanowi dowód zakupu i należy go obowiązkowo okazać, aby zachować ważność gwarancji. Na paragonie wydawanym dla każdego nabytego urządzenia wskazane są nazwa i kod artykułu IKEA (8 cyfr).

Czy konieczna jest dodatkowa pomoc?

Dodatkowych informacji dotyczących pomocy technicznej udzieli Punkt Obsługi Klienta znajdujący się w punkcie sprzedaży IKEA. Przed skontaktowaniem się z nami, prosimy o uważne przeczytanie dokumentacji technicznej dotyczącej urządzenia gospodarstwa domowego.

Содержание

Указания по безопасности	198	Очистка и техническое обслуживание	202
Подключение к электросети	200	Что делать, если...	204
Установка	200	Технические данные	205
Описание устройства	201	Табличка с данными	207
Панель управления	201	Советы по охране окружающей среды	208
		ГАРАНТИЯ IKEA	209

Указания по безопасности

Перед первым использованием

Для вашей собственной безопасности и для правильной работы прибора, пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед установкой и вводом в эксплуатацию. Внимательно посмотрите на предупреждающие изображения в начале данного руководства. Для правильной и полной установки обратитесь к специальному руководству по установке, прилагаемому к изделию.

Всегда храните это руководство вместе с прибором, даже если он передан третьим лицам. Важно, чтобы пользователи знали все эксплуатационные и защитные функции устройства.

 Это символ опасности, который предупреждает о потенциальных рисках для пользователя и окружающих.

Все сообщения, касающиеся безопасности, сопровождаются символом опасности и следующими терминами:

 **ОПАСНО:** указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, приведет к серьезной травме.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к серьезной травме.

Во всех предупреждениях, касающихся безопасности, содержатся подробные сведения о потенциальной опасности, а

также инструкции о том, как снизить риск травм, повреждений и поражения электрическим током в результате неправильного использования прибора. Тщательно соблюдайте следующие инструкции.

- Проверьте прибор на наличие повреждений, полученных при транспортировке.
- Снимите картонные прокладки, защитные пленки и наклейки с принадлежностей.
- Установка и подключение к электросети должны выполняться квалифицированным специалистом в соответствии с инструкциями производителя и местными нормами безопасности. Не ремонтируйте устройство и не заменяйте какие-либо его части, если это специально не рекомендовано в руководстве пользователя.
- Устройство должно быть отключено от электрической сети перед началом проведения любой операции по установке.
-  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** установка винтов или крепежных деталей не в соответствии с данными инструкциями может привести к поражению электрическим током.
- Заземление прибора является обязательным по закону. (Невозможно для вытяжек класса II, обозначенных символом  на паспортной табличке).
- Не тяните за шнур питания прибора, чтобы вынуть вилку из розетки.

- По окончании установки электрические части не должны быть доступны для пользователя.
- Не прикасайтесь к прибору мокрыми частями тела и не пользуйтесь им босиком.
- Этим прибором могут пользоваться дети в возрасте более 8 лет и люди с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями, только при условии, что они находятся под наблюдением или проинструктированы о безопасном использовании прибора и понимают связанные с этим риски. Не позволять детям играть с прибором. Детям запрещено выполнять очистку и техобслуживание устройства без присмотра взрослого.
- Все остальные работы по техническому обслуживанию должны выполняться специализированным техником.
- При сверлении стены соблюдайте осторожность, чтобы не повредить электрические соединения и/или трубопроводы.
- Вентиляционные отверстия всегда должны выходить наружу.
- Производитель снимает с себя всякую ответственность за любой ущерб, вызванный неправильным использованием или неправильными настройками.
- Надлежащее техническое обслуживание и очистка обеспечивают успешную работу и наилучшую производительность прибора. Регулярно удаляйте всю стойкую грязь на поверхности, чтобы избежать накопления жира. Регулярно снимайте и очищайте или меняйте фильтр. Для этого следуйте инструкциям, приведенным в разделе «Чистка и обслуживание».
- Не готовьте пищу на огне («фламбе») под прибором. Использование открытого огня может привести к пожару.
- Несоблюдение правил очистки вытяжки, а также замены и очистки фильтров влечет за собой опасность возгорания.
- Выбрасываемый воздух не должен направляться в канал, используемый для отвода дыма, образующегося в устройствах, сжигающих газ или другое топливо. Необходимо обеспечить отдельный канал.
- Необходимо соблюдать все национальные нормы, касающиеся отвода воздуха.
- Должна быть обеспечена достаточная вентиляция, если вытяжка используется вместе с другими приборами, использующими газ или другие виды топлива. Отрицательное давление помещения не должно превышать 4 Па (4 x 10⁻⁵ бар). Для этого убедитесь, что помещение хорошо проветривается. В случае сомнений обратитесь в авторизованный сервисный центр или к квалифицированному специалисту.
- Не оставляйте сковородки на огне без присмотра во время жарки, так как масло, используемое для этой цели, может воспламениться.
- Прежде чем прикасаться к лампам, убедитесь, что они холодные.
- Не используйте и не оставляйте вытяжку без правильно установленной лампы, поскольку это может стать причиной поражения электротоком.
- Вытяжка не является опорной поверхностью, поэтому не кладите на нее предметы и не перегружайте ее.
- При выполнении операций по установке и техобслуживанию использовать соответствующие рабочие перчатки.
- Прибор не подходит для использования вне помещений.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: при работе варочной панели доступные части вытяжки могут нагреваться.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: этот прибор тяжелый; вытяжку должны поднимать и устанавливать только два или более

человека. Минимальное расстояние между варочной панелью и нижней частью вытяжки должно быть не менее 60 см для плит с горелками, работающими на газу или другом топливе, и 50 см для электроплит. Перед установкой также проверьте

минимальные расстояния, указанные в инструкции по эксплуатации варочной панели. Если в инструкции по установке варочной панели указано большее расстояние, это расстояние необходимо соблюдать.

Подключение к электросети

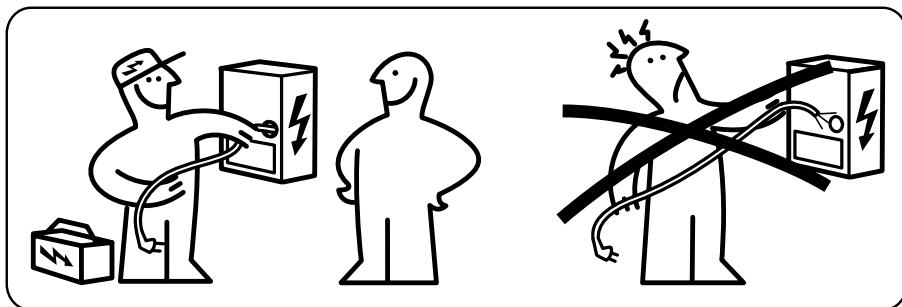

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Электрические подключения должны выполняться исключительно авторизованным установщиком. Убедитесь, что напряжение, указанное на табличке изделия, совпадает с напряжением сети. Эта информация указана внутри вытяжки, под жирособиравшим фильтром.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если вытяжка оснащена вилкой, подключите прибор к розетке, соответствующей действующим нормам и расположенной в доступном месте. Вытяжка оснащена специальным

силовым кабелем (тип H05 VV-F); в случае повреждения запросите его в службе технической помощи.

Если он не оснащен вилкой (прямое подключение к сети), или если розетка находится в недоступном месте, установите стандартизированный двухполюсный выключатель, позволяющий полностью отключиться от сети в случае перенапряжения категории III, в соответствии с нормами прокладки проводки.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не паяйте кабели!

Установка

Вытяжка предназначена для установки и использования в режиме «вытяжки» или «рециркуляции».

Вытяжная версия (см. символ  в инструкции по установке)

Пар, образующийся при приготовлении пищи, всасывается и выводится наружу через вытяжную трубу (не входит в комплект поставки), соединенную с паровым выходом вытяжки.

Убедитесь, что вытяжная труба правильно подсоединена к отверстию для выпуска воздуха с помощью подходящей соединительной системы.

Важно: снимите угольный(-е) фильтр(ы), если он(и) уже установлен(ы).

Версия с рециркуляцией воздуха

(см. символ  в инструкции по установке)

Воздух фильтруется с помощью одного или нескольких фильтров, а затем возвращается в помещение.


Важно: убедитесь, что вокруг вытяжки обеспечена правильная циркуляция воздуха.

Важно: если вытяжка не поставляется с угольными фильтрами, их необходимо заказать и установить перед использованием прибора. Фильтры доступны в магазинах IKEA.

Вытяжку необходимо устанавливать вдали от особо грязных мест, окон, дверей и источников тепла.

Аксессуары для настенного крепления не включены, поскольку для стен из разных материалов требуются разные типы крепежных элементов. Используйте системы крепления, подходящие для стен вашего дома и веса прибора. Для получения более подробной информации обратитесь к специализированному дистрибьютору. Сохраните настоящее руководство для последующих консультаций.

Описание устройства

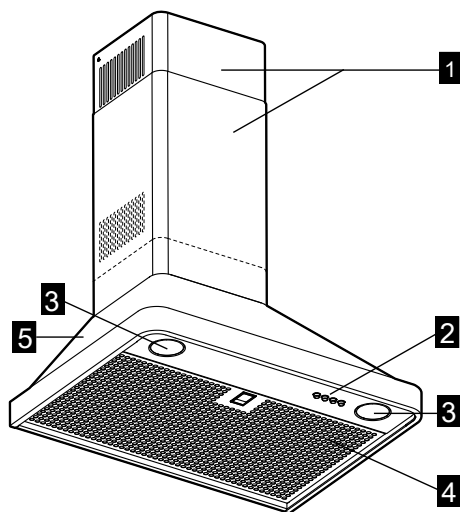

- 1** Воздуховоды
- 2** Панель управления
- 3** Лампа
- 4** Жироулавливающий фильтр
- 5** Корпус

Панель управления



A



B



C



D

- A** Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ двигателя/
Кнопка первой скорости
- B** Кнопка второй скорости, кнопка A
должна оставаться нажатой
- C** Кнопка третьей скорости, кнопка A
должна оставаться нажатой
- D** Чтобы включить освещение, на-
жмите эту кнопку

Очистка и техническое обслуживание

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Отсоедините вытяжку от электрической сети.
- Протрите поверхности влажной тряпкой. Если они очень грязные, добавьте в воду несколько капель средства для мытья посуды. Просушите с помощью сухой ткани.
- Не применяйте инструменты или другие приспособления для очистки.
- Избегайте использования пароструйных очистителей

ВАЖНО: не используйте коррозионно-активные или абразивные чистящие средства. Если один из этих продуктов случайно попал на прибор, немедленно протрите его влажной тканью.

Для очистки прибора используйте специальные моющие средства и следуйте инструкциям производителя. Не используйте абразивные губки, металлические губки или скребки. В долгосрочной перспективе они могут повредить поверхность.

ВАЖНО: очищайте жироулавливающие фильтры не реже одного раза в месяц, чтобы удалить остатки масла или жира.


Промывка жироулавливающего фильтра

Металлический жироулавливающий фильтр имеет неограниченный срок службы. Его необходимо мыть один раз в месяц вручную или в посудомоечной машине при низкой температуре и по короткой программе.

При мойке в посудомоечной машине жироулавливающий фильтр может слегка обесцветиться, однако его фильтрующие характеристики совершенно не изменятся.

Уход за жироулавливающим фильтром:

1. Отключите вытяжку от сети.
2. Снимите жироулавливающие фильтры: потяните за подпружиненную ручку фиксатора, затем потяните фильтр вниз.
3. После промывки жироулавливающего фильтра установите его на место, выполнив операции в обратном порядке, и убедитесь, что он перекрывает всю всасывающую поверхность.

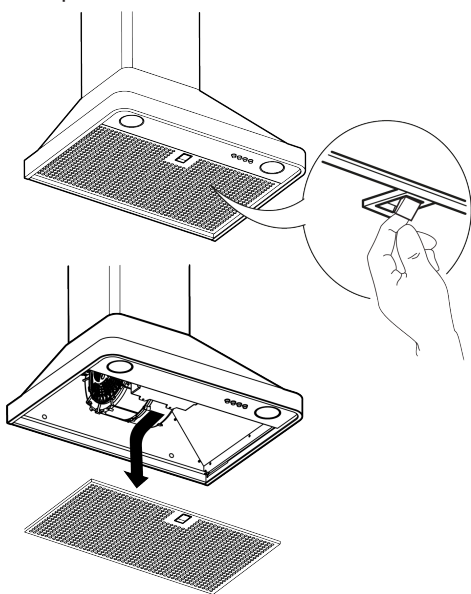

Уход за угольным фильтром (если вытяжка установлена в режим рециркуляции воздуха)

1. Выньте вилку из розетки или отключите электропитание.
2. Снимите жироулавливающий фильтр.
3. Если угольные фильтры уже установлены (два фильтра, закрывающие защитные решетки крыльчатки двигателя) и их необходимо

заменить, поверните центральную ручку против часовой стрелки, чтобы разблокировать их.


4. Откройте обе крышки фильтра.

5. Снимите два круглых мата.

6. Для установки новых фильтров выполните действия в обратном порядке.

7. Установите жирулавливающий фильтр на место.

В отличие от традиционных угольных фильтров этот угольный фильтр можно очищать и регенерировать. При нормальном использовании вытяжки фильтр следует чистить один раз в месяц. Лучший способ очистки угольного фильтра - мыть его в посудомоечной машине при максимально высокой температуре, используя обычное моющее средство для посудомоечных машин. Чтобы предотвратить оседание частиц пищи или грязи на фильтре во время мойки и появление неприятных запахов в дальнейшем, рекомендуется мыть фильтр отдельно. После промывки для регенерации фильтр необходимо просушить в духовке при температуре 100 °C в течение 10 минут. Фильтр сохранит свою способность поглощать запахи в течение трех лет, после чего его необходимо будет заменить.

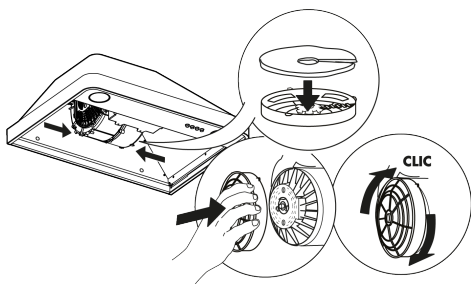

Что делать, если...

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Устройство не работает	Отсутствие электропитания.	Проверьте наличие электропитания. Выключите и перезапустите прибор, чтобы проверить, устранена ли неисправность.
	Прибор не подключен к электросети.	Проверьте, подключен ли прибор к электросети. Выключите и перезапустите прибор, чтобы проверить, устранена ли неисправность.
Уровень всасывания вытяжки недостаточный	Скорость всасывания слишком низкая.	Проверьте скорость всасывания и отрегулируйте ее при необходимости.
	Жироулавливающие фильтры загрязнены. 4	Убедитесь, что фильтры чистые. В противном случае помойте их в посудомоечной машине.
	Жироулавливающие фильтры загрязнены.	Убедитесь, что фильтры для удаления запахов промываются правильно рекомендуемыми способами.
	Заблокированы воздухозаборные отверстия.	Убедитесь, что фильтры для удаления запахов промываются правильно рекомендуемыми способами.
Освещение не работает	Светильник неисправен. 3	Для замены обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Перед тем как обратиться в авторизованный сервисный центр: включите устройство, чтобы убедиться, что проблема устранена. В противном случае снова выключите его и повторите операцию через час.

Если после выполнения проверок, указанных в руководстве по устранению неисправностей, и повторного включения прибора он по-прежнему не работает должным образом, обратитесь в авторизованный сервисный центр, четко объяснив проблему и указав:

- тип проблемы;
- модель;
- тип и серийный номер прибора (указаны на заводской табличке);
- сервисный код (цифра после слова SERVICE на табличке внутри прибора).

SERVICE 0000 000 00000




Технические данные

Тип устройства		Настенная вытяжка	
Размеры	Ширина	мм	598
	Глубина	мм	450
	Общая высота в режиме всасывания (мин./макс.)	мм	800-1080
	Общая высота в режиме рециркуляции (мин./макс.)	мм	800-1200
Общая мощность		Вт	70
Характеристики освещения	Тип		Индикатор
	Число и мощность	Вт	2 X 2,5 Вт
	Разъем		INAR MINILOCK
Минимальная высота установки - газовая плита		мм	650
Минимальная высота установки - электрическая плита		мм	550
Вес изделия: NILSBYN 20612711		кг	9,3
Вес изделия: NILSBYN 10602369		кг	9,6
Вес изделия: NILSBYN 40612710		кг	9,6
Вес изделия: NILSBYN 90612722		кг	9,3
Вес изделия: NILSBYN 80612713		кг	9,6
Вес изделия: NILSBYN 90612717		кг	9,6
Вес изделия: NILSBYN 10612721		кг	9,3
Вес изделия: NILSBYN 00612712		кг	9,6
Вес изделия: NILSBYN 10612716		кг	9,6
Информация об изделии в соответствии с нормой Европейской комиссии (ЕС) № 65/2014			
Название поставщика		IKEA	
Идентификационный код модели		NILSBYN 20612711 NILSBYN 10602369 NILSBYN 40612710 NILSBYN 90612722 NILSBYN 80612713 NILSBYN 90612717 NILSBYN 10612721 NILSBYN 00612712 NILSBYN 10612716	
Годовое потребление энергии - АЕС		кВтч/г	16,0
Класс энергоэффективности			A+
Гидродинамическая эффективность - FDE		%	29,9
Класс гидродинамической эффективности			A

Световая отдача LE	люкс/Вт	36,1
Класс световой отдачи	люкс	A
Эффективность фильтрации жиров - GFE	%	85,1
Класс эффективности фильтрации жиров		B
Минимальный расход воздуха (обычная мощность)	м³/ч	260
Максимальный расход воздуха (обычная мощность)	м³/ч	450
Расход воздуха в интенсивном режиме/в режиме boost	м³/ч	н/д
Взвешенная звуковая мощность по шкале A звукового излучения при минимальной скорости	дБ(A) re 1pW	48
Взвешенная звуковая мощность по шкале A звукового излучения при максимальной скорости	дБ(A) re 1pW	61
Взвешенная звуковая мощность по шкале A звукового излучения в интенсивном режиме или в режиме boost	дБ(A) re 1pW	н/д
Потребление энергии в выключенном состоянии - P0	Вт	0,49
Потребление энергии в режиме ожидания - Ps	Вт	н/д
Информация об изделии в соответствии с нормой Европейской комиссии (ЕС) № 66/2014		
Коэффициент увеличения по времени - f		0,9
Индекс энергоэффективности - EEI		41,3
Поток воздуха, замеренный в точке максимальной эффективности - QBER	м³/ч	220
Давление воздуха, замеренное в точке максимальной эффективности - PBER	Па	186
Максимальный расход воздуха - Qmax	м³/ч	450
Потребляемая электрическая мощность, замеренная в точке максимальной эффективности - WBER	Вт	38
Номинальная мощность системы освещения - WL	Вт	5,0
Средняя освещенность, обеспечиваемая системой освещения на варочной поверхности - Emiddle	люкс	181

Табличка с данными

Технические данные и серийный номер указаны на табличке, расположенной на внутренней стороне устройства.

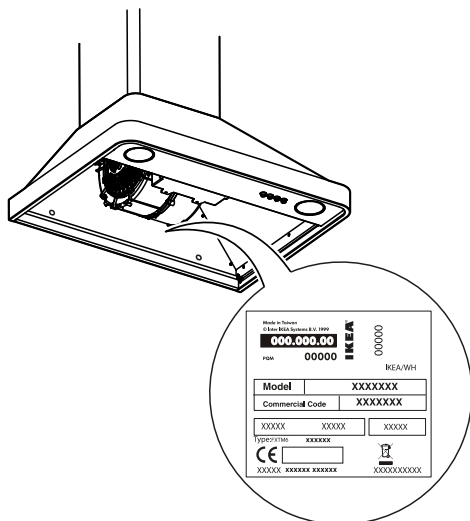

Советы по охране окружающей среды

Упаковочный материал

Упаковочный материал может подвергаться полной переработке и обозначается символом переработки



Поэтому различные части упаковки нельзя выбрасывать в окружающую среду. Ее необходимо утилизировать в соответствии с правилами, установленными местными властями.

Утилизация прибора

- Данное изделие имеет маркировку в соответствии с директивой Европейского союза 2012/19/ЕС по утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE).

- Правильная утилизация данного изделия поможет предотвратить потенциальный вред окружающей среде и здоровью человека.



Символ  на изделии или прилагаемой к нему документации указывает на то, что данное устройство не должно утилизироваться как бытовые отходы. Его следует сдать в соответствующий сборочный пункт, занимающийся переработкой электрического и электронного оборудования.

Утилизация бытовой техники

• Данное изделие изготовлено из материалов, подлежащих переработке или повторному использованию.

Утилизацию отходов следует выполнять с соблюдением действующих нормативных требований. Прежде чем утилизировать прибор, сделайте его непригодным для использования, перерезав кабель питания.

За более подробной информацией о правилах обращения с бытовыми электроприборами, их утилизации и переработки обращайтесь в соответствующие местные органы, в службу по утилизации отходов или в магазин, в котором было приобретено данное изделие.

Рекомендации по энергосбережению

- Включите вытяжку на минимальную скорость, когда начинаете готовить, и оставьте ее включенной еще на несколько минут после окончания приготовления.
- Увеличивайте скорость только при наличии большого количества дыма и пара, а скорость «Boost» используйте только в экстремальных ситуациях.
- При необходимости заменяйте угольный(-е) фильтр(ы) для поддержания эффективности устранения запахов.
- При необходимости очищайте жиросушляющий(-ие) фильтр(ы) для поддержания их эффективности.
- Используйте максимальный диаметр трубы, указанный в данном руководстве, для оптимизации эффективности и минимизации шума.

Декларация о соответствии СЕ

Данное устройство спроектировано, изготовлено и реализовано в соответствии со следующими стандартами:

- цели по обеспечению безопасности Директивы по низковольтному оборудованию 2014/35/EU (последующие поправки);
 - требования к экодизайну в европейских регламентах № 65/2014 и № 66/2014 в соответствии с европейским стандартом EN 61591;
 - требования к защитным средствам согласно директиве "Электромагнитная совместимость" 2014/30/EU.
- Электрическая безопасность устройства обеспечивается только в случае его правильного подключения к надежной системе заземления в соответствии с требованиями законодательства.

ГАРАНТИЯ IKEA

Сколько действует гарантия IKEA?

Настоящая гарантия действует в течение 5 лет с момента покупки/доставки вашего прибора в магазине IKEA. В качестве доказательства покупки необходимо предъявить оригинал чека. Любые сервисные работы, выполненные в течение гарантийного срока не продлевают его.

Кто предоставляет услугу?

Служба поддержки, выбранная и авторизованная компанией IKEA, будет предоставлять услуги через свою сеть авторизованных сервисных партнеров.

На что распространяется данная гарантия?

Гарантия распространяется на дефекты прибора, вызванные производственным браком (функциональные дефекты), начиная с даты покупки/доставки прибора. Данная гарантия распространяется на прибор, который используется исключительно в бытовых целях. Исключения описаны в разделе «На что не распространяется гарантия». В течение гарантийного срока стоимость ремонта

(запасные части, рабочая сила и прибытие технического персонала) оплачивается сервисной службой; при этом подразумевается, что доступ к оборудованию для ремонта не требует особых затрат. Эти условия соответствуют директивам ЕС (№ 99/44/CE) и местным нормам. Замененные компоненты становятся собственностью компании IKEA.

Какие действия предпримет компания IKEA, чтобы решить проблему?

Сервисная служба, уполномоченная компанией IKEA, проверит изделие и решит на свое усмотрение, распространяется ли на него гарантия. Сервисная служба компании IKEA или ее авторизованный партнер по

обслуживанию через свои сервисные центры, на свое усмотрение, либо отремонтируют неисправное изделие, либо заменит его на такое же или равное по стоимости изделие.

На что не распространяется гарантия?

- Нормальный износ.
- Ущерб, нанесенный умышленно, ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по эксплуатации, неправильной установкой или подключением к сети с неправильным напряжением. Повреждения, вызванные химическими или электрохимическими реакциями, ржавчиной, коррозией или повреждением водой, в том числе повреждением известкового налета в водопроводных трубах. Повреждения, вызванные атмосферными и природными явлениями.
- Расходные материалы, включая аккумуляторы и лампы.
- Повреждения декоративных и нефункциональных деталей, не влияющих на нормальное использование электроприбора, в том числе царапины и изменения цвета.
- Случайное повреждение, вызванное посторонними предметами или вещами, а также очисткой или удалением загрязнений из фильтров, отводящих систем или ящиков для моющих средств.
- Повреждение следующих компонентов: стеклокерамики, принадлежностей, корзин для столовых приборов и посуды, подводящих и дренажных труб, прокладок, ламп и плафонов, решеток, ручек, облицовки и частей облицовки. Если только не будет доказано, что такой ущерб был вызван производственными дефектами.
- Случаи отсутствия функциональных дефектов во время визита техника.

- Ремонт, выполненный не нашим авторизованным сервисным центром и/или авторизованным договорным сервисным партнером, или в случае использования неоригинальных запасных частей.
- Ремонт, вызванный неправильной или не соответствующей требованиям установкой.
- Случаи неправильного и/или небытового использования прибора, например, профессиональное использование.
- Повреждения, полученные при транспортировке. Если покупатель доставляет товар к себе домой или по другому адресу, компания IKEA не несет ответственности за любой ущерб, который может возникнуть во время перемещения. С другой стороны, если транспортировку товара по адресу покупателя осуществляет компания IKEA, любой ущерб, нанесенный товару во время доставки, будет возмещен компанией.
- Расходы на первоначальную установку прибора IKEA. Однако, если поставщик услуг IKEA или его авторизованный партнер отремонтирует или заменит прибор в соответствии с условиями настоящей гарантии, поставщик или уполномоченный партнер переустановит отремонтированный прибор или установит замененный прибор при необходимости. Эти ограничения не распространяются на регулярные работы, проводимые квалифицированным техническим персоналом с использованием оригинальных запасных частей для адаптации прибора к техническим правилам безопасности другой страны ЕС.

Применимость национального законодательства

Покупатель имеет права, предусмотренные Законодательным декретом № 206/2005, и данная гарантия IKEA сроком на 5 (пять) лет не влияет на эти права, которые соответствуют или расширяют минимальные законные

права каждой страны в отношении гарантии. Они никоим образом не ограничивают права потребителя, определенные местным законодательством.

Зона действия

Для бытовой техники, купленной в одной стране ЕС и перевезенной в другую страну ЕС, услуги будут предоставляться в соответствии с условиями гарантии, применимыми в новой стране. Обязательство по предоставлению услуги в соответствии с условиями гарантии существует только в том случае, если электроприбор соответствует требованиям и установлен в соответствии с:

- техническими условиями страны, в которой запрашивается исполнение гарантийных обязательств;
- информацией по технике безопасности, содержащейся в инструкции по установке и руководстве пользователя.

Сервисное обслуживание бытовой техники IKEA

Незамедлительно обращайтесь в сервисный центр, авторизованный компанией IKEA, чтобы:

- запросить техническую поддержку в течение гарантийного срока
- запросить информацию о работе техники IKEA.

Чтобы обеспечить вам максимальную помощь, рекомендуем внимательно прочитать инструкцию по сборке и/или руководство пользователя, прежде чем связываться с нами.

Как с нами связаться, если вам нужна помощь



Обратитесь в сервисный центр IKEA по номеру, указанному на последней странице данного руководства.

❶ Чтобы гарантировать вам более быстрое обслуживание, мы предлагаем вам использовать телефонные номера, указанные в данном руководстве. Всегда сообщайте номера, указанные в руководстве к оборудованию, в связи с которым вы обращаетесь за помощью. Мы рекомендуем всегда иметь при себе код IKEA (8 цифр) и 12-значный код, указанный на этикетке вашего товара.

❷ СОХРАНЯЙТЕ ДОКУМЕНТ ПОКУПКИ/ДОСТАВКИ!

Он является доказательством вашей покупки и должен быть представлен для того, чтобы гарантия была действительной. В чеке указываются также название и код артикула IKEA (8 цифр) для каждого приобретенного прибора.

Вам нужна дополнительная помощь?

За любой информацией, не относящейся к помощи, обращайтесь в службу поддержки соответствующей точки продажи IKEA. Пожалуйста, внимательно прочтите техническую документацию по электроприбору, прежде чем связываться с нами.

Obsah

Bezpečnostné pokyny	212	Čo urobiť, ak...	218
Elektrické pripojenie	214	Technické údaje	219
Inštalácia	214	Údajový štítok	221
Opis zariadenia	215	Odporúčania na ochranu životného	222
Ovládací panel	215	prostredia	
Čistenie a údržba	216	ZÁRUKA SPOLOČNOSTI IKEA	223

Bezpečnostné pokyny

Pred prvým použitím

Odporúčame vám, aby ste si v záujme vlastnej bezpečnosti a správnej prevádzky zariadenia dôkladne prečítali tento návod ešte pred jeho inštaláciou a uvedením do chodu. Pozorne si pozrite výstražné obrázky na začiatku tohto návodu. V záujme správnej a úplnej inštalácie sa riadte príslušným návodom na inštaláciu, dodaným spolu s výrobkom.

Uchovávať tieto pokyny vždy spolu so zariadením, aj v prípade predaja alebo prevodu na tretie osoby. Je dôležité, aby používatelia boli oboznámení so všetkými prevádzkovými a bezpečnostnými vlastnosťami zariadenia.

 Toto je výstražná značka nebezpečenstva, ktorá upozorňuje na možné riziko pre používateľa a ďalšie osoby.

Pred všetkými upozorneniami týkajúcimi sa bezpečnosti sa nachádza značka nebezpečenstva a niektoré z týchto slov:

 **NEBEZPEČENSTVO:** označuje nebezpečnú situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni, spôsobí vážne zranenie.

 **VÝSTRAHA:** označuje nebezpečnú situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni, môže spôsobiť vážne zranenie.

Všetky bezpečnostné výstrahy obsahujú údaje o hroziacom nebezpečenstve a pokyny, ako znížiť riziká zranenia osôb, poškodenia vecí a úrazu elektrickým prúdom, vyplývajúce z neprimeraného používania zariadenia. Dôkladne dodržte nižšie uvedené pokyny.

- Skontrolujte, či zariadenie nebolo poškodené pri preprave
- Zložte z príslušenstva kartónový obal, ochranné fólie a nálepky.
- Inštaláciu a elektrické pripojenie musí vykonať kvalifikovaný technik podľa pokynov výrobcu a v súlade s miestnymi bezpečnostnými normami. Neopravujte ani nevymieňajte žiadne časti zariadenia, ak sa to výslovne neodporúča v návode na používanie.
- Zariadenie musí byť pred vykonaním akejkoľvek montážnej práce odpojené od elektrickej siete.
-  **VÝSTRAHA:** nedostatočná inštalácia skrutiek alebo upevňovacích prvkov v súlade s pokynmi uvedenými v tomto návode môže spôsobiť nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- Uzemnenie zariadenia je povinné zo zákona. (Nie je možné pri odsávačoch triedy II, označené značkou  na údajovom štítku).
- Pri odpájaní napájacieho kábla z elektrickej zásuvky zaň neťahajte.
- Po dokončení inštalácie nesmie mať používateľ prístup k elektrickým komponentom zariadenia.
- Nedotýkajte sa zariadenia vlhkými časťami tela a nepoužívajte ho s bosými nohami.
- Toto zariadenie smú používať deti mladšie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými a duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými znalosťami a skúsenosťami, iba ak sú

pod dohľadom alebo boli náležite poučené o bezpečnom používaní zariadenia a rozumejú všetkým rizikám. Deti musia byť pod dozorom, aby sa so zariadením nehrali. Deti nesmú vykonávať čistenie ani bežnú údržbu zariadenia, ak nie sú pod dohľadom dospelého osoby.

- Všetky ostatné zákroky údržby musí vykonať špecializovaný technik.
- Pri vŕtaní do steny dávajte pozor, aby ste nepoškodili elektrické vedenia a/alebo potrubia.
- Vetracie otvory musia mať vždy vyústenie do otvoreného priestoru.
- Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nevhodným používaním alebo nesprávnym nastavením.
- Správna údržba a čistenie zaručujú bezproblémovú prevádzku a vysokú výkonnosť zariadenia. Pravidelne odstraňujte všetky nečistoty usadené na povrchu zariadenia, aby nedošlo k hromadeniu tuku. Pravidelne zložte a vyčistite filter alebo ho vymeňte. Dodržte pri tom pokyny uvedené v odseku „Čistenie a údržba“.
- Pod zariadením jedlo neflambujte. Použitie otvoreného ohňa môže spôsobiť požiar.
- Nedodržanie pokynov na čistenie odsávača a výmenu a čistenie filtrov môže spôsobiť nebezpečenstvo požiaru.
- Odsávaný vzduch sa nesmie vypúšťať do potrubia, ktoré sa používa na odvádzanie dymov pochádzajúcich zo spaľovacích zariadení na plyn alebo iné palivá, ale musí mať samostatný vývod.
- Musia byť dodržané všetky vnútroštátne normy týkajúce sa vypúšťania vzduchu.
- Ak sa odsávač používa spolu so zariadeniami, v ktorých sa používa plyn alebo iné palivá, musí sa zabezpečiť vhod-


né vetranie. Negatívny tlak v miestnosti nesmie byť vyšší ako 4 Pa (4 x 10⁻⁵ bar). Preto sa ubezpečte, že je miestnosť dostatočne vetraná. V prípade pochybností sa obráťte na autorizované stredisko technickej podpory alebo kvalifikovaného odborného technika.

- Pri vyprážaní nenechávajte panvice na varnej ploche bez dohľadu, pretože olej používaný pri vyprážaní sa môže vznietiť.
- Skôr ako sa dotknete žiaroviek, uistite sa, že sú studené.
- Nepoužívajte ani nenechávajte zariadenie bez správne namontovanej žiarovky. Mohlo by to spôsobiť nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- Odsávač nie je odkladacia plocha, preto naň nekladte predmety a nepreťažujte ho.
- Pri všetkých úkonoch spojených s inštaláciou a údržbou používajte vhodné ochranné rukavice.
- Zariadenie nie je vhodné na používanie v exteriéri.

 **VÝSTRAHA:** keď je varná doska v prevádzke, prístupné časti odsávača môžu byť horúce.

 **VÝSTRAHA:** toto zariadenie je ťažké; odsávač musia zdvíhať a inštalovať dve alebo viac osôb. Minimálna vzdialenosť medzi varnou doskou a spodným okrajom odsávača nesmie byť nižšia ako 60 cm pre varné dosky so spaľovaním plynu alebo iných palív a 50 cm pre elektrické varné dosky. Pred inštaláciou si skontrolujte aj minimálne vzdialenosti uvedené v návode na inštaláciu varnej dosky. Ak je v návode na inštaláciu varnej dosky stanovená vyššia vzdialenosť, musí sa dodržať.

Elektrické pripojenie

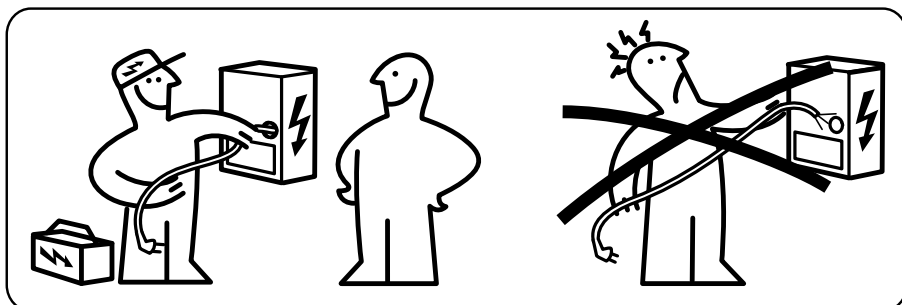

⚠ VÝSTRAHA: Všetky elektrické pripojenia musí vykonať autorizovaný inšalačný technik. Skontrolujte, či sa napätie uvedené na údajovom štítku výrobku zhoduje s napätím elektrickej siete.

Tieto údaje sa nachádzajú vo vnútri odsávača, pod tukovým filtrom.

⚠ VÝSTRAHA: Ak je odsávač vybavený zástrčkou, pripojte zariadenie k zásuvke vyhovujúcej platným normám, umiestnenej na prístupnom mieste. Odsávač je vybavený

špeciálnym napájacím káblom (typ H05 VV-F). V prípade jeho poškodenia sa obráťte na stredisko technickej podpory.

Ak odsávač nie je vybavený zástrčkou (priame káblové pripojenie k elektrickej sieti) alebo ak sa elektrická zásuvka nenachádza na prístupnom mieste, nainštalujte normovaný dvoj pólový spínač, ktorý zabezpečí úplné odpojenie od siete v prípade prepätia kategórie III, v súlade s normami o káblových vedeniach.

⚠ VÝSTRAHA: Káble nezvárajte!

Inštalácia

Odsávač je navrhnutý tak, aby sa dal používať buď v režime „odsávanie“ alebo „recirkulácia“.

Odsávací verzia (pozri značku  v pokynoch na inštaláciu)

Para z varenia sa odsáva a odvádza von z obydľia cez výstupné potrubie (nie je súčasťou dodávky), pripojené k výstupu pary z odsávača.

Uistite sa, že výstupné potrubie je na výstupe vzduchu správne namontované pomocou vhodného upevnenia.

Dôležité: ak je už namontovaný jeden alebo viac uhlíkových filtrov, vyberte ich.

Verzia s recirkuláciou vzduchu

(pozri značku  v pokynoch na inštaláciu)

Vzduch sa filtruje cez jeden alebo viac filtrov a následne sa znovu privádza do miestnosti.

Dôležité: uistite sa, že okolo odsávača je zabezpečená správna cirkulácia vzduchu.


Dôležité: ak odsávač nie je vybavený uhlíkovými filtermi, musia sa zabezpečiť a namontovať ešte pred prvým použitím zariadenia. Filtre sa dajú zakúpiť v predajniach spoločnosti IKEA.

Odsávač musí byť nainštalovaný ďaleko od veľmi znečistených priestorov, okien, dverí a zdrojov tepla.

Príslušenstvo na upevnenie k stene netvorí súčasť dodávky, pretože steny z rôznych materiálov vyžadujú rôzne upevňovacie prvky. Použite upevňovací systém, ktorý je vhodný pre vašu domácnosť a zodpovedá hmotnosti zariadenia. Ak potrebujete bližšie informácie, obráťte sa na špecializovaného predajcu.

Uchovajte si tieto pokyny na budúce použitie.

Opis zariadenia

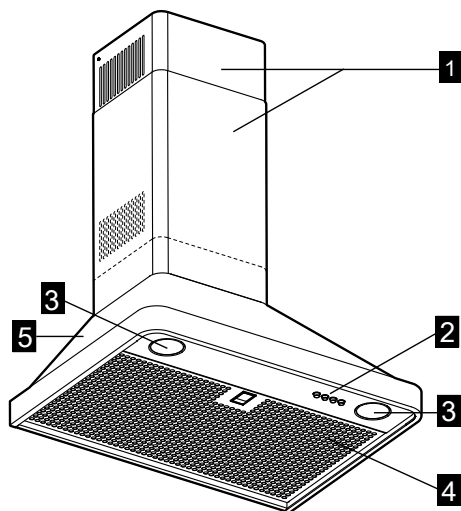

- 1** Komíny
- 2** Ovládací panel
- 3** Žiarovka
- 4** Tukový filter
- 5** Skriňa

Ovládací panel

**A****B****C****D**

- A** Tlačidlo ON/OFF motora/Tlačidlo prvej rýchlosti
- B** Tlačidlo druhej rýchlosti, A musí zostať stlačené
- C** Tlačidlo tretej rýchlosti, A musí zostať stlačené.
- D** Svetlo zapnete stlačením tlačidla.

Čistenie a údržba

⚠ VÝSTRAHA

- Odpojte odsávač od elektrického napájania
- Vyčistite povrchy utierkou navlhčenou vo vode. Ak sú veľmi znečistené, pridajte do vody pár kvapiek umývacieho prostriedku na riad. Utrite suchou utierkou.
- Na čistenie nepoužívajte žiadne nástroje.
- Nepoužívajte parné čističe

DÔLEŽITÉ: nepoužívajte žieravé ani abrazívne čistiace prostriedky. Ak sa nechtiac niektorý z týchto prípravkov dostane do kontaktu so zariadením, okamžite ho vyčistite utierkou navlhčenou vo vode.

Na čistenie zariadenia používajte vhodné čistiace prostriedky a dodržiavajte pokyny výrobcu.

Nepoužívajte abrazívne hubky, lopatky ani kovové škrabky. Z dlhodobého hľadiska môžu poškodiť povrch

DÔLEŽITÉ: vyčistite tukové filtre aspoň raz mesačne, aby ste z nich odstránili zvyšky oleja a tuku.


Umývanie tukového filtra

Kovový tukový filter má obmedzenú životnosť a musí sa raz mesačne umývať buď ručne alebo v umývačke riadu pri nízkej teplote a s krátkym programom.

Pri umývaní v umývačke riadu môžu farby tukového filtra mierne vyblednúť, čo však nijako neovplyvňuje jeho filtračné vlastnosti.

Údržba protitukového filtra:

1. Odpojte odsávač od elektrickej siete.
2. Odoberte protitukové filtre: potiahnite rukoväť pružinového odpojenia, potom vytiahnite filter smerom nadol.
3. Po umytí protitukového filtra v smere opačnom ako pri montáži sa uistite, či zakrýva celú odsávaciu plochu.

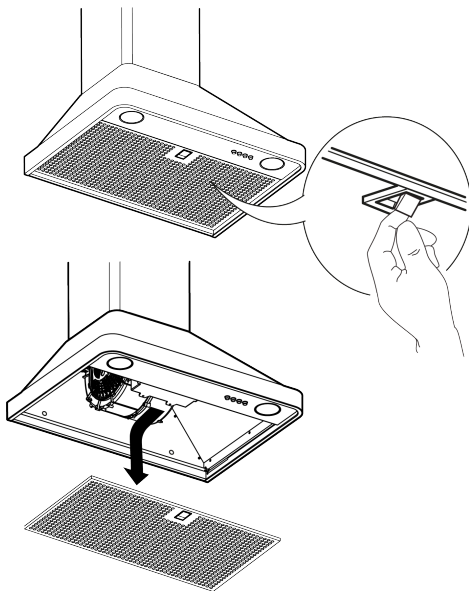


Údržba uhlíkového filtra (ak je odsávač nainštalovaný v recirkulačnom vzduchu)

1. Odoberte zástrčku alebo odpojte prúd.
2. Odoberte protitukový filter.
3. Ak sú uhlíkové filtre už namontované (dva filtre, ktoré pokrývajú ochranné mriežky rotora motora) a musia sa vymeniť, odblokujte ich otáčaním stredovej rukoväte proti smeru hodinových ručičiek.
4. Otvorte dva plášte filtra.
5. Vytiahnite dve kruhové vložky.
6. Pokračujte v opačnom smere pre nainštalovanie nových filtrov.
7. Znovu namontujte protitukový filter.

Na rozdiel od tradičných uhlíkových filtrov, tento uhlíkový filter sa môže čistiť a znovu aktivovať. Pri normálnom používaní odsávača by sa filter mal vyčistiť raz do mesiaca. Najlepším spôsobom vyčistenia uhlíkového filtra je umytie v umývačke riadu pri najvyššej teplote, použitím bežného čistiaceho prostriedku pre umývačku riadu.

Aby ste zabránili, že čiastočky jedla alebo nečistoty by sa počas umývania mohli ukladať na filtri a v dôsledku toho spôsobovať zápach, odporúča sa filter umývať sám. Po umytí sa filter, aby sa reaktivoval, musí vysušiť v rúre pri 100 °C na 10 minút. Filter si zachová svoju schopnosť absorpcie zápachov na tri roky, potom sa bude musieť vymeniť.

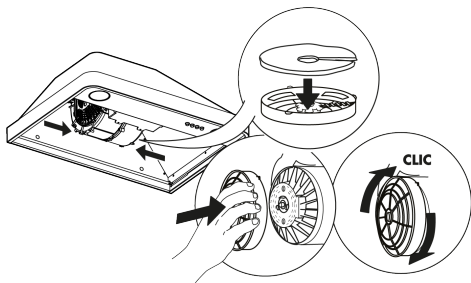

Údržba žiaroviek

Odsávač je vybavený systémom osvetlenia s LED žiarovkami.

LED garantujú optimálne osvetlenie, trvanlivosť až do 10-krát vyššiu ako tradičné žiarovky a umožňujú úsporu 90 % úsporu elektrickej energie.

Pre výmenu sa skontaktujte s autorizovaným asistenčným centrom.

Čo urobiť, ak...

Problém	Možná príčina	Riešenie
Zariadenie nefunguje	Chýba elektrické napájanie.	Overte prítomnosť elektrického napájania. Ak anomália pretrváva, zariadenie vypnite a znovu spustite.
	Zariadenie nie je pripojené k zásuvke elektrického napájania.	Skontrolujte, či zariadenie je pripojené k elektrickému napájaniu. Ak anomália pretrváva, zariadenie vypnite a znovu spustite.
Úroveň odsávania odsávača nie je dostatočná	Rýchlosť odsávania je príliš nízka.	Skontrolujte rýchlosť odsávania a, v prípade potreby, ju nastavte.
	Protitukové filtre sú špinavé. 4	Skontrolujte, či filtre sú vyčistené. Ak nie sú, umyte ich v umývačke riadu.
	Protitukové filtre sú špinavé.	Skontrolujte, či protizápachové filtre sa správne umyli odporúčanými spôsobmi.
	Otvory na odsávanie vzduchu sú upchaté.	Skontrolujte, či protizápachové filtre sa správne umyli odporúčanými spôsobmi
Svetlo nefunguje	LED je poškodená. 3	Pre výmenu sa skontaktujte s autorizovaným asistenčným centrom.

Skôr ako sa skontaktujete s autorizovaným asistenčným centrom:

Zariadenie znovu spustite, aby ste sa uistili, či sa porucha dala do poriadku. V opačnom prípade ho znovu vypnite a zopakujte úkon po jednej hodine.

Ak, po vykonaní kontrol uvedených v sprievodcovi vyhľadávania porúch a opätovnom zapnutí zariadenia, zariadenie stále nefunguje správne, skontaktujte sa s autorizovaným asistenčným centrom, pričom jasne objasnite problém a uveďte:

- typ poruchy;
- model;
- typ a sériové číslo zariadenia (uvedené na štítku);
- kód asistencie (číslica, ktorá sa nachádza po slove SERVICE, na štítku umiestnenom vnútri zariadenia).

SERVICE 0000 000 00000



Technické údaje

Typ zariadenia		Stenový odsávač pár	
Rozmery	Šírka	mm	598
	Hĺbka	mm	450
	Celková výška v odsávacom režime (min-max)	mm	800-1080
	Celková výška v recirkulačnom režime (min-max)	mm	800-1200
Celkový výkon		W	70
Info o svetlách	Typ		LED
	Počet a výkon	W	2 X 2,5W
	Pripevnenie		INAR MINILOCK
Minimálna inštalačná výška - plynový sporák		mm	650
Minimálna inštalačná výška - elektrický sporák		mm	550
Hmotnosť výrobku: NILSBYN 20612711		kg	9,3
Hmotnosť výrobku: NILSBYN 10602369		kg	9,6
Hmotnosť výrobku: NILSBYN 40612710		kg	9,6
Hmotnosť výrobku: NILSBYN 90612722		kg	9,3
Hmotnosť výrobku: NILSBYN 80612713		kg	9,6
Hmotnosť výrobku: NILSBYN 90612717		kg	9,6
Hmotnosť výrobku: NILSBYN 10612721		kg	9,3
Hmotnosť výrobku: NILSBYN 00612712		kg	9,6
Hmotnosť výrobku: NILSBYN 10612716		kg	9,6
Informácie o výrobku v zhode s nariadením Komisie (EÚ) č. 65/2014			
Meno dodávateľa		IKEA	
Identifikačný kód modelu		NILSBYN 20612711 NILSBYN 10602369 NILSBYN 40612710 NILSBYN 90612722 NILSBYN 80612713 NILSBYN 90612717 NILSBYN 10612721 NILSBYN 00612712 NILSBYN 10612716	
Ročná spotreba energie- AEC		kWh/a	16,0
Trieda energetickej účinnosti			A+
Hydrodynamická účinnosť FDE		%	29,9
Trieda hydrodynamической účinnosti			A
Svetelná účinnosť LE		lux/W	36,1

Trieda svetelnej účinnosti	lux	A
Účinnosť filtrácie tukov - GFE	%	85,1
Trieda účinnosti filtrácie tukov		B
Minimálny prietok vzduchu (normálny výkon)	m3/h	260
Maximálny prietok vzduchu (normálny výkon)	m3/h	450
Nastavenie prietoku vzduchu intenzívny režim/boost	m3/h	Nehodí sa
Vážený akustický výkon A emisií hluku pri minimálnej rýchlosti	Db(A) re 1pW	48
Vážený akustický výkon A emisií hluku pri maximálnej rýchlosti	Db(A) re 1pW	61
Vážený akustický výkon A emisií hluku v intenzívnom režime alebo režime boost	Db(A) re 1pW	Nehodí sa
Spotreba energie pri vypnutom režime-P0	W	0,49
Spotreba energie v pohotovostnom režime-Ps	W	Nehodí sa
Informácie o výrobku v zhode s nariadením Komisie (EÚ) č. 66/2014		
Faktor zvýšenia s časom- f		0,9
Index energetickej účinnosti - EEI		41,3
Prietok vzduchu meraný v bode maximálnej účinnosti-QBEP	m3/h	220
Tlak vzduchu meraný v bode maximálnej účinnosti-PBEP	Pa	186
Maximálny prietok vzduchu- Qmax	m3/h	450
Elektrický príkon v bode maximálnej účinnosti- WBEP	W	38
Menovitý výkon osvetľovacieho systému- WL	W	5,0
Priemerné osvetlenie osvetľovacieho systému na varnej ploche-Emiddle	lux	181

Odporúčania na ochranu životného prostredia

Obalový materiál

Obal je 100 % recyklovateľný a označený

symbolom recyklácie 

Jednotlivé časti obalu sa preto nesmú vyhadzovať do životného prostredia a musia sa zlikvidovať v súlade s predpismi miestnych kompetentných úradov.

Zošrotovanie zariadenia

- Toto zariadenie je označené v súlade s Európskou smernicou 2012/19/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).

- Likvidáciou tohto výrobku správnym spôsobom sa prispieje k zabráneniu potenciálnych poškodení prostredia a zdravia.



Symbol  na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii označuje, že s týmto výrobkom sa nesmie narábať ako s domovým odpadom, ale musí sa odovzdať do zberného dvora na recykláciu elektrických a elektronických zariadení.

Likvidácia domácich elektrospotrebičov

• Tento výrobok bol vyrobený z recyklovateľného alebo opätovne použiteľného materiálu.

Zošrotujte ho pri dodržaní miestnych noriem pre likvidáciu odpadov. Pred zošrotovaním ho znefunkčnite odrezaním napájacieho kábla.

• Pre viac informácií o spracovaní, obnove a recyklácii domácich elektrospotrebičov sa skontaktujte s miestnym kompetentným úradom, službou zberu odpadu z domácností alebo obchodom, v ktorom ste si výrobok kúpili.

Odporúčania pre úsporu energie

• Zapnite odsávač s minimálnou rýchlosťou, keď sa začne variť a udržiavajte ho v činnosti niekoľko minút po ukončení varenia.

• Zvýšte rýchlosť iba pri výskyte veľkého množstva dymu a pary a rýchlosť „Boost“ použite iba v extrémnych situáciách.

• Vymeňte uhlíkový/é filter/e, keď je to potrebné na zachovanie dobrej účinnosti zníženia zápachu.

• Vyčistite protitukový/é filter/e, keď je to potrebné na zachovanie účinnosti.

• Použite trubicu s maximálnym priemerom uvedeným v tomto návode na optimalizáciu účinnosti a zníženie hlučnosti na minimum.

Vyhlásenie o zhode

Toto zariadenie bolo navrhnuté, vyrobené a uvedené na trh v zhode s:

- bezpečnostnými cieľmi smernice „o nízkom napätí“ 2014/35/EÚ a následných úprav;

- požiadaviek na ekodizajn podľa európskych nariadení č. 65/2014 a č. 66/2014 v zhode s európskou normou EN 61591;

- požiadaviek na ochranu podľa smernice „EMK“ 2014/30/EÚ.

Elektrická bezpečnosť je zaručená iba, keď zariadenie je správne pripojené k uzemňovaciemu zariadeniu podľa zákonnej normy.

ZÁRUKA SPOLOČNOSTI IKEA

Aká je dĺžka záručnej lehoty spoločnosti IKEA?

Záruka je platná 5 roky od dátumu zakúpenia/prevzatia zariadenia v predajni spoločnosti IKEA. Pri reklamácií je potrebné predložiť originálne potvrdenie o zakúpení. Prípadné zákroky technickej podpory vykonané v záručnej lehote nepredlžujú trvanie záruky.

Kto poskytuje službu?

Službu prostredníctvom vlastnej siete partnerov technickej podpory poskytne stredisko technickej podpory, ktoré vyberie a poverí spoločnosť IKEA.

Na čo sa záruka vzťahuje?

Záruka sa vzťahuje na poruchy elektrospotrebiča spôsobené výrobnými chybami (funkčnými chybami) odo dňa zakúpenia/prevzatia. Záruka je platná iba pri používaní zariadenia v domácnosti. Výnimky sú uvedené v odseku „Na čo sa záruka nevzťahuje?“. V záručnej lehote znáša náklady na opravu

(náhradné diely, práca a preprava technických pracovníkov)

stredisko technickej podpory, pričom platí, že pri prístupe k zariadeniu pri opravě nevznikajú špeciálne výdavky. Tieto podmienky sú v súlade so smernicami EÚ (č. 99/44/ES) a miestnymi normami. Náhradné diely použité na výmenu sú majetkom spoločnosti IKEA.

Ako spoločnosť IKEA zasahuje pri riešení problému?

Stredisko technickej podpory poverené spoločnosťou IKEA pri poskytovaní služby preskúma výrobok a rozhodne podľa svojho uváženia, či sa naň vzťahuje záruka.

Stredisko technickej podpory spoločnosti IKEA alebo jeho zmluvný partner potom podľa vlastného uváženia prostredníctvom príslušného strediska technickej podpory opraví chybný výrobok alebo ho vymení za rovnaký výrobok alebo výrobok v zodpovedajúcej hodnote.

Na čo sa záruka nevzťahuje?

- Bežné opotrebovanie

- Škody spôsobené zámerne, škody spôsobené nedodržaním prevádzkových pokynov, nesprávnou inštaláciou alebo v dôsledku pripojenia k sieti s nesprávnym elektrickým napätím. Škody spôsobené chemickými alebo elektrochemickými reakciami, hrdzou, koróziou, alebo vodou vrátane škôd spôsobených nadmerným množstvom vodného kameňa vo vodovodných potrubíach. Škody spôsobené vplyvom počasia a prírodných udalostí.
- Spotrebné časti vrátane batérií a žiaroviek.
- Škody na nefunkčných a dekoračných častiach, ktoré neovplyvňujú bežné používanie elektrospotrebiča, vrátane škrabancov a rozdielov vo farbe.
- Náhodné škody spôsobené cudzími predmetmi alebo látkami a škody spôsobené čistením a odstraňovaním prekážok z filtrov, výstupných systémov alebo nádob na čistiace prostriedky.
- Škody na týchto dieloch: sklokeramika, príslušenstvo, koše na príbor a riad, prírodné a odtokové potrubie, tesnenia, žiarovky a kryty na žiarovky, mriežky, rukoväte, obloženie a časti obloženia. Okrem prípadu, že sa preukáže, že tieto škody boli spôsobené výrobnými chybami.
- Prípady, v ktorých technik pri prehliadke nezistí funkčné chyby.
- Opravy, ktoré nevykonalo naše stredisko technickej spoločnosti a/alebo jeho autorizovaný zmluvný partner, alebo v prípade použitia neoriginálnych náhradných dielov.
- Opravy spôsobené nesprávnou inštaláciou alebo inštaláciou nezodpovedajúcou daným vlastnostiam.
- Nevhodné použitie alebo použitie mimo domácnosti, napr. profesionálne použitie.
- Škody pri preprave. Ak zákazník prepravuje výrobok do svojho obydľia alebo na inú adresu, spoločnosť IKEA nenesie zodpovednosť za prípadné škody, ktoré

vzniknú pri preprave. Naopak, ak prepravu na adresu zákazníka vykonáva spoločnosť IKEA, za prípadné škody, ktoré na výrobku vzniknú pri preprave, zodpovedá spoločnosť IKEA.

- Náklady na prvú inštaláciu elektrospotrebiča IKEA. Avšak, ak poskytovateľ služieb spoločnosti IKEA alebo jeho autorizovaný zmluvný partner opraví alebo vymení zariadenie v súlade s týmito záručnými podmienkami, poskytovateľ alebo autorizovaný zmluvný partner preinštalujú opravené zariadenie alebo nainštalujú vymenené zariadenie, ak je to potrebné. Tieto obmedzenia neplatia pre pravidelné zákroky, ktoré kvalifikovaní technici vykonávajú s originálnymi náhradnými dielmi, aby prispôbili zariadenie bezpečnostným technickým požiadavkám inej krajiny EÚ.

Uplatnenie vnútroštátnych zákonov

Zákazník je držiteľom práv stanovených vládny nariadením č. 206/2005 a touto zárukou spoločnosti IKEA 5 (päť) rokov, pričom platia práva, ktoré zodpovedajú alebo rozširujú minimálne zákonné práva príslušnej krajiny v otázke záručných podmienok. Tieto podmienky však nijako neobmedzujú práva spotrebiteľa stanovené miestnymi zákonmi.

Oblasť platnosti

Pre elektrospotrebiče zakúpené v členskom štáte EÚ a prevezené do iného členského štátu EÚ sa poskytujú záručné služby podľa záručných podmienok platných v novom štáte. Povinnosť poskytnúť službu v súlade so záručnými podmienkami platí, iba ak je elektrospotrebič zhodný a nainštalovaný v súlade s:

- technickými požiadavkami krajiny, v ktorej sa záruka uplatňuje;
- bezpečnostnými pokynmi uvedenými v pokynoch na inštaláciu a návode na používanie.

TECHNICKÁ PODPORA pre zariadenia spoločnosti IKEA

Obráťte sa na stredisko technickej podpory autorizované spoločnosťou IKEA, ak:

- chcete požiadať o technickú podporu v záručnej lehote

- chcete požiadať o informácie o prevádzke elektrospotrebičov spoločnosti IKEA.

V záujme poskytovania čo najlepšej technickej podpory vás žiadame, aby ste si dôkladne prečítali pokyny na montáž a/alebo návod na používanie výrobku predtým, ako sa na nás obrátite.

Ako sa na nás obrátiť, ak potrebujete technickú podporu



Kontaktujte nás na telefónnom čísle strediska technickej podpory spoločnosti IKEA, uvedenom na poslednej strane tohto návodu.

i V záujme rýchleho poskytnutia služby vám odporúčame, aby ste používali telefónne čísla uvedené v tomto návode. **Vždy uveďte čísla uvedené v návode zariadenia, pre ktoré potrebujete podporu. Odporúčame, aby ste mali vždy poruke kód IKEA (8-ciferný) a 12-ciferný kód, ktoré sú uvedené na údajovom štítku výrobku.**

i UCHOVAJTE SI DOKLAD O ZAKÚPENÍ/ PREVZATÍ!

Je to potvrdenie o vašej kúpe a je potrebné ho predložiť pri uplatnení záruky, inak nie je platná. Na potvrdení je uvedený aj názov a kód tovaru IKEA (8-ciferný) pre každé zakúpené zariadenie.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak potrebujete akékoľvek informácie, ktoré sa netýkajú technickej podpory, obráťte sa na stredisko zákazníckej podpory príslušného predajcu spoločnosti IKEA. Predtým, ako sa na nás obrátite, si dôkladne prečítajte príslušnú technickú dokumentáciu.

Turinys

Saugos instrukcijos	225	Ką daryti, jei...	231
Elektros jungtis	227	Techniniai duomenys	232
Montavimas	227	Duomenų plokštelė	234
Prietaiso aprašymas	228	Patarimai, kaip apsaugoti aplinką	235
Valdymo skydelis	228	„IKEA“ GARANTIJA	236
Valymas ir priežiūra	229		

Saugos instrukcijos

Prieš naudojant pirmą kartą

Kad užtikrintumėte savo saugumą ir prietaisas tinkamai veikty, prieš montuojant ir paleidžiant veikti, prašome atidžiai perskaityti šį vadovą. Atidžiai perskaitykite šio vadovo pradžioje pateiktus įspėjamuosius paveikslėlius. Norėdami tinkamai ir pilnai sumontuoti, vadovaukitės kartu su gaminiu tiekiamu specialiu montavimo vadovu.

Visada laikykite šias instrukcijas kartu su prietaisu net tada, jei perduodate arba perleidžiate kitiems asmenims. Svarbu, kad naudotojai išmanytų visas prietaiso veikimo ir apsauginės savybes.

 Šis su sauga susijęs pavojaus simbolis įspėja apie naudotojui arba kitiems asmenims galinčią kilti riziką.

Prieš visus su sauga susijusius simbolius bus rodomas pavojaus simbolis ir šie terminai:

 **PAVOJUS:** nurodo pavojingą situaciją, kurios neišvengus, ji pasibaigia rimtais sužalojimais.

 **ĮSPĖJIMAS:** nurodo pavojingą situaciją, kurios neišvengus, ji gali pasibaigti rimtais sužalojimais.

Visi saugos įspėjimai pateikia konkrečių duomenų apie galintą kilti pavojų, o taip pat nurodymus, kaip sumažinti sužalojimų, žalos, nutrenkimo elektra riziką, kylančią dėl netinkamo prietaiso naudojimo. Atidžiai vadovaukitės sekančiomis instrukcijomis.

- Patikrinkite, ar prietaisui nebuvo padaryta žalos gabenant

- Nuo priedų nuimkite kartoninius apsaugus, apsauginę plėvelę ir lipniais etiketes.
- Sumontuoti ir elektros prijungti privalo kvalifikuotas technikas, vadovaudamasis gamintojo instrukcijomis ir pagal vietinius saugos standartus. Netaisykite ir nekeiskite jokios prietaiso dalies, jei tai nėra specialiai rekomenduojama naudojimo vadove.
- Prietaisas turi būti atjungtas nuo elektros tinklo prieš pradėdant bet kokius montavimo veiksmus.
-  **ĮSPĖJIMAS:** jei nesumontuosite varžtų arba tvirtinimo elementų, kaip numatyta šiose instrukcijose, gali kilti elektros pavojų.
- Pagal įstatymus, prietaisą privaloma įžeminti. (To neįmanoma padaryti II klasės gartraukiuose, kurių serijos plokštelėje nurodytas simbolis ).
- Netraukite prietaiso maitinimo laido, kad ištrauktumėte jį iš elektros lizdo.
- Baigus montavimą, elektros dalys neturi būti pasiekiamos naudotojui.
- Nelieskite prietaiso drėgnomis kūno dalimis ir nenaudokite plikomis kojomis.
- Šį prietaisą gali naudoti vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, turintys fizinę, jutiminę arba psichinę negalią arba neturintys pakankamai patirties ir žinių, su sąlyga, jei yra prižiūrimi ir gavo instrukcijų, kaip saugiai naudoti prietaisą ir supranta kylančią riziką. Reikia prižiūrėti vaikus, kad jie nežaistų


su prietaisu. Valymo ir profilaktinės priežiūros darbų negali atlikti vaikai bei suaugusiojo priežiūros.

- Visos kitos priežiūros paslaugos turi būti atliekamos specializuoto techniko.
- Kai gręžiate sieną, stenkitės nesugadinti elektros jungčių ir (arba) vamzdžių.
- Ventiliacijos angos visada turi būti išvestos į lauką.
- Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už žalą, padarytą dėl netinkamo naudojimo arba klaidingų nustatymų.
- Tinkama priežiūra ir valymas užtikrina tinkamą darbą ir geriausias prietaiso eksploatacines savybes. Reguliariai nuo paviršiaus nuvalykite visus įsisenėjusius nešvarumus, kad išvengtumėte riebalų kaupų. Reguliariai išimkite ir nuvalykite arba pakeiskite filtrą. Norėdami tai padaryti, vadovaukitės skyriuje „Valymas ir priežiūra“ pateiktomis instrukcijomis.
- Nevirkite maisto ant atviros liepsnos po prietaisu. Naudojant atvirą liepsną, gali kilti gaisras.
- Jei nesilaikysite gartraukio valymo ir filtrų keitimo bei valymo instrukcijų, gali kilti gaisro rizika.
- Išleidžiamo oro negalima išleisti į vamzdį, naudojamą degimo dujomis arba kitu kuru maitinamų prietaisų sugeneruotiems dūmams šalinti: jam turi būti įrengtas atskiras išėjimas.
- Turi būti laikomasi visų su oro išleidimu susijusių nacionalinių teisės aktų.
- Jei gartraukis naudojamas kartu su kitais prietaisais, naudojančiais dujas arba kitą kurą, turi būti įrengta tinkama ventiliacija. Neigiamas patalpų slėgis neturi viršyti 4 Pa (4 x 10⁻⁵ bar). Dėl šios priežasties įsitikinkite, kad patalpos yra gerai vėdinamos. Kilus abejonėms, kreipkitės į įgaliotą aptarnavimo centrą arba į kvalifikuotą profesionalą.
- Nepalikite keptuvių ant ugnies be priežiūros viso maisto kepimo metu, nes kepimui naudotas aliejus gali užsidegti.
- Prieš liesdami lemputes įsitikinkite, kad yra šaltos.
- Nenaudokite arba nepalikite gartraukio be tinkamai sumontuotos lemputės, nes šitaip gali nutrenkti elektra.
- Gatruokis nėra atraminis pagrindas, todėl nedėkite ant jo daiktų ir jo neperkraukite.
- Visų montavimo ir priežiūros darbų metu mūvėkite tinkamas darbinės pirštines.
- Prietaisas nėra tinkamas naudoti lauke.

⚠ ĮSPĖJIMAS: kai kaitlentė veikia, gartraukio pasiekiamos dalys gali įkaisti.

⚠ ĮSPĖJIMAS: šis prietaisas yra sunkus; gartraukis turi būti keliamas ir montuojamas tik dviejų ar daugiau žmonių. Minimalus atstumas tarp kaitlentės ir apatinės gartraukio dalies neturi būti mažesnis 60 cm kaitlentėms su dujiniais arba kito kuro degikliais ir 50 cm elektrinėms krosnelėms. Prieš montuodami taip pat patikrinkite kaitlentės vadove nurodytus minimalius atstumus. Jei kaitlentės montavimo instrukcijoje yra nurodytas didesnis atstumas, reikia laikytis šio atstumo.

Elektros jungtis

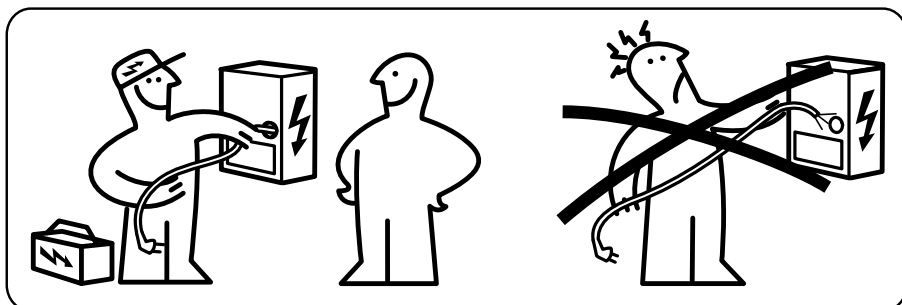

⚠ ĮSPĖJIMAS: Visos elektros jungtys turi būti įrengtos įgalioto montuotojo. Patikrinkite, ar gaminio plokštelėje nurodyta įtampa yra tokia pati, kaip ir elektros tinklo.

Ši informacija yra nurodyta gartraukio vietoje, po riebalų filtru.

⚠ ĮSPĖJIMAS: Jei gartraukis turi kištuką, prijunkite prietaisą prie lizdo, atitinkančio taikomus standartus, įrengto pasiekiamoje zonoje. Gartraukis turi specialų maitinimo

laidą (H05 VV-F tipo); jei buvo pažeistas, paprašykite jo iš techninio aptarnavimo tarnybos.

Jei nėra kištuko (tiesioginis prijungimas prie elektros lizdo) arba jei lizdas yra nepasiekiamoje vietoje, sumontuokite normalizuotą dvipolį jungiklį, kuris leistų visiškai izoliuoti tinklą III kategorijos viršįtampio atveju, pagal laidų sujungimo standartus.

⚠ ĮSPĖJIMAS: Nevirinkite laidų!

Montavimas

Gartraukis yra suprojektuotas montuoti ir naudoti „siurbimo“ arba „recirkuliacijos“ režimu.

Siurbimo versija (žr. simbolį montavimo instrukcijose)

Maisto ruošimui naudoti garai siurbiami ir tiekiami už patalpos per išleidimo vamzdį (netiekiamas), prijungtą prie gartraukio garų išėjimo.

Įsitikinkite, kad išleidimo vamzdis yra tinkamai sumontuotas oro išėjime su tinkama prijungimo sistema.

Svarbu: jei jau sumontuotas (-i), išimkite anglies filtrą (-us).

Oro cirkuliacijos versija

(žr. simbolį  montavimo instrukcijose)

Oras filtruojamas vienu ar daugiau filtrų ir po to iš naujo tiekiamas į patalpą.


Svarbu: įsitikinkite, kad aplink gartraukį yra tinkama cirkuliacija.

Svarbu: jei gartraukis neturi anglies filtrų, juos reikia užsisakyti ir sumontuoti prieš naudojant prietaisą. Filtrus galima įsigyti „IKEA“ parduotuvėse.

Gartraukis turi būti montuojamas toli nuo ypač nešvarių vietų, langų, durų ir šilumos šaltinių.

Tvirtinimo prie sienos priedai nėra pridėti, nes kitokių medžiagų sienoms reikalingi skirtingų rūšių tvirtinimo priedai. Naudokite savo namų sienoms ir elektrinio buitinio prietaiso svariui pritaikytas tvirtinimo sistemas. Norėdami daugiau informacijos, kreipkitės į specializuotą pardavimo atstovą. Išlaugokite šias instrukcijas, kad galėtumėte peržiūrėti ateityje.

Prietaiso aprašymas

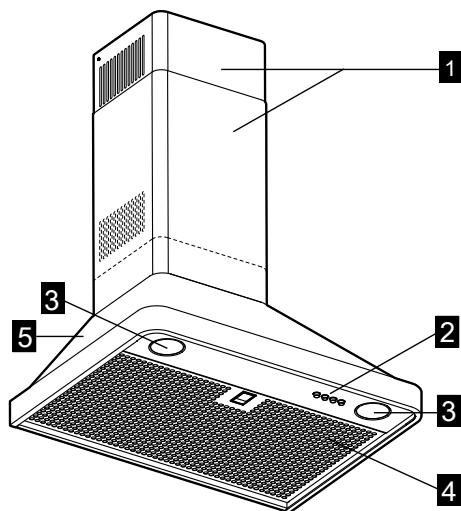

- 1** Kaminai
- 2** Valdymo skydelis
- 3** Lemputė
- 4** Riebalų filtras
- 5** Korpusas

Valdymo skydelis

**A****B****C****D**

- A** Variklio ĮJ./IŠJ. klavišas / pirmojo greičio klavišas
- B** Antrojo greičio klavišas, A turi likti nuspauštas
- C** Trečiojo greičio klavišas, A turi likti nuspauštas.
- D** Paspauskite mygtuką, kad įjungtumėte lempą.

Valymas ir priežiūra

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Atjunkite gartraukį nuo elektros maitinimo
- Nuvalykite paviršius drėgna šluoste. Jei labai nešvarūs, į vandenį įpilkite kelis lašus indų ploviklio. Nusausinkite sausa šluoste.
- Valymui nenaudokite įrankių arba kitų prietaisų.
- Nenaudokite aukšto slėgio plovimo įrenginių

SVARBU: nenaudokite korozinių arba braižančių ploviklių. Jei netikėtai vienas iš šių produktų susilies su prietaisu, nedelsdami nuvalykite jį drėgna šluoste. Naudokite specialiai prietaiso valymui skirtus ploviklius ir vadovaukitės gamintojo instrukcijomis.

Nenaudokite braižančių kempinių, šveitiklių arba metalinių grandiklių. Per ilgą laiką jie gali sugadinti paviršių

SVARBU: riebalų filtrus valykite bet kartą per mėnesį, kad pašalintumėte alyvos arba tepalo likučius.


Riebalų filtro plovimas

Metalinis riebalų filtras gali būti naudojamas neribotą laiką ir turi būti kartą per mėnesį išplaunamas rankomis arba indaplovėje žemoje temperatūroje arba su trumpa programa.

Plaunant indaplovėje, riebalų filtras gali nežymiai išblukti, bet jo filtravimo savybės visiškai nepasikeičia.

Riebalų filtro priežiūra:

1. Atjunkite gartraukį nuo elektros tinklo.
2. Išimkite riebalų filtrus: patraukite spyruoklinę atkabimo rankeną, po to ištraukite filtrą į apačią.
3. Išplovę riebalų filtrą, atlikite veiksmus atvirkštine seka, kad sumontuotumėte, įsitikindami, kad jis padengia visą oro ištraukimo paviršių.

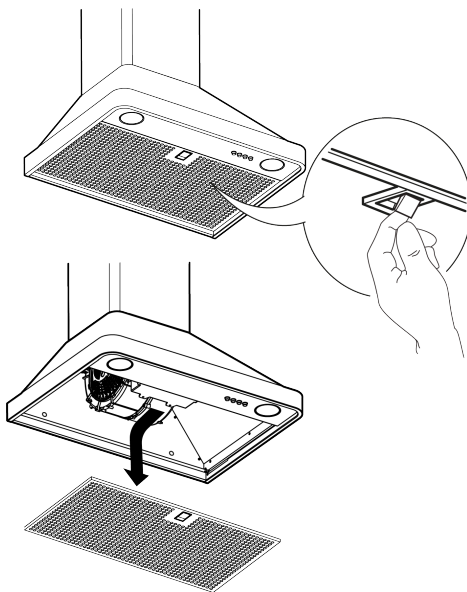


Anglies filtro priežiūra (jei gartraukis sumontuotas oro recirkuliacijos režime)

1. Ištraukite kištuką arba atjunkite srovę.
2. Išimkite riebalų filtrą.
3. Jei anglies filtrai jau sumontuoti (du filtrai, kurie uždengia variklio sparnuotės apsaugines groteles) ir turi būti pakeisti, pasukite centrinę rankeną prieš laikrodžio rodyklę, kad juos atblokuotumėte.
4. Atidarykite du filtro gaubtus.
5. Ištraukite apvalius čižužničius.
6. Montuodami naujus filtrus, atlikite veiksmus atvirkštine seka.
7. Vėl sumontuokite riebalų filtrą.

Priešingai nei su įprastais filtrais, šį anglies filtrą galima išvalyti ir vėl suaktyvinti.

Įprastai naudojant gartraukį, filtrą reikėtų išvalyti kartą per mėnesį. Geriausias būdas anglies filteriui išvalyti – išplauti indaplovėje kuo aukštesnėje temperatūroje, naudojant įprastą indaplovinių ploviklių. Kad maisto dalelės ir nešvarumai plaunant

nesusikauptų ant filtro ir po to nesukeltų blogo kvapo, rekomenduojama filtrą plauti vieną. Kad išplovus filtrą vėl būtų galima suaktyvinti, jis turi būti 10 minučių džiovinamas iki 100 °C įkaitintoje orkaitėje. Filtras išlaikys savo sugėrimo savybes trejus metus, o po to reikės jį pakeisti.

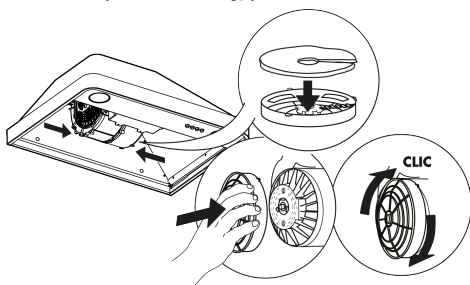

Lempučių priežiūra

Gartraukis turi apšvietimo sistemą su šviesos diodais.

Šviesos diodai garantuoja optimalų apšvietimą, kuris veikia iki 10 kartų ilgiau, nei įprastos lemputės bei leidžia sutaupyti 90 % elektros energijos.

Norėdami pakeisti, kreipkitės į įgaliotą aptarnavimo centrą.

Ką daryti, jei...

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Prietaisas neveikia	Nėra elektros maitinimo.	Patikrinkite, ar yra elektros maitinimas. Išjunkite ir vėl paleiskite prietaisą patikrindami, ar sutrikimas išlieka.
	Prietaisas neprijungtas prie elektros maitinimo lizdo.	Patikrinkite, ar prietaisas prijungtas prie elektros maitinimo lizdo. Išjunkite ir vėl paleiskite prietaisą patikrindami, ar sutrikimas išlieka.
Gartraukio oro ištraukimo lygis nepakankamas	Oro ištraukimo greitis per mažas.	Patikrinkite oro ištraukimo greitį ir, jei reikia, sureguliuokite jį.
	Riebalų filtrai nešvarūs. 4	Patikrinkite, ar filtrai švarūs. Jei nėra švarūs, išplaukite juos indaplovėje.
	Riebalų filtrai nešvarūs.	Patikrinkite, ar kvapų filtrai tinkamai plaunami rekomenduojamais būdais.
	Oro ištraukimo angos yra užsikimšusios.	Patikrinkite, ar kvapų filtrai tinkamai plaunami rekomenduojamais būdais
Lemputė neveikia	Šviesos diodas sugedęs. 3	Norėdami pakeisti, kreipkitės į įgaliotąjį aptarnavimo centrą.

Prieš kreipdamiesi į įgaliotąjį aptarnavimo centrą:

iš naujo paleiskite prietaisą įsitikindami, kad sutrikimo buvo išvengta. Priešingu atveju, dar kartą jį išjunkite ir po valandos pakartokite operaciją.

Jei atlikus gedimų paieškos vadove išvardytas patikras ir vėl įjungus prietaisą, jis ir toliau neveikia tinkamai, kreipkitės į įgaliotąjį aptarnavimo centrą, aiškiai apibūdindami problemą ir pateikdami šiuos duomenis:

- defekto tipas;
- modelis;
- prietaiso tipas ir serijos numeris (pateikti plokštelėje);
- aptarnavimo kodas (skaičius, esantis po žodžio SERVICE, pateiktas prietaise esančioje plokštelėje).

SERVICE 0000 000 00000

Techniniai duomenys

Prietaiso tipas		Sieninis gartraukis	
Matmenys	Plotis	mm	598
	Gylis	mm	450
	Bendras aukštis siurbimo režime (min.-maks.)	mm	800-1080
	Bendras aukštis recirkuliacijos režime (min.-maks.)	mm	800-1200
Bendra galia		W	70
Lempučių informacija	Tipas		Šviesos diodai
	Skaičius ir galia	W	2 X 2,5 W
	Prijungimas		INAR MINILOCK
Minimalus montavimo aukštis - dujinė viryklė		mm	650
Minimalus montavimo aukštis - elektrinė viryklė		mm	550
Produkto svoris: NILSBYN 20612711		Kg	9,3
Produkto svoris: NILSBYN 10602369		Kg	9,6
Produkto svoris: NILSBYN 40612710		Kg	9,6
Produkto svoris: NILSBYN 90612722		Kg	9,3
Produkto svoris: NILSBYN 80612713		Kg	9,6
Produkto svoris: NILSBYN 90612717		Kg	9,6
Produkto svoris: NILSBYN 10612721		Kg	9,3
Produkto svoris: NILSBYN 00612712		Kg	9,6
Produkto svoris: NILSBYN 10612716		Kg	9,6
Informacija apie produktą pagal Komisijos (ES) reglamentą Nr. 65/2014			
Tiekėjo pavadinimas		IKEA	
Modelio identifikavimo kodas		NILSBYN 20612711 NILSBYN 10602369 NILSBYN 40612710 NILSBYN 90612722 NILSBYN 80612713 NILSBYN 90612717 NILSBYN 10612721 NILSBYN 00612712 NILSBYN 10612716	
Metinis energijos suvartojimas - AEC		Kwh/m	16,0
Energijos vartojimo efektyvumo klasė			A+
Skysčių dinamikos efektyvumas FDE		%	29,9
Skysčių dinamikos efektyvumo klasė			A
Šviesos efektyvumas LE		lux/W	36,1

Šviesos efektyvumo klasė	lux	A
Riebalų filtravimo efektyvumas - GFE	%	85,1
Riebalų filtravimo efektyvumo klasė		B
Minimalus oro srautas (normali galia)	m3/val	260
Maksimalus oro srautas (normali galia)	m3/val	450
Oro srauto nustatymas intensyviu / boost režimu	m3/val	nėra
Triukšmo emisijų svertinė garso galia A veikiant minimaliu greičiu	Db(A) re 1pW	48
Triukšmo emisijų svertinė garso galia A veikiant maksimaliu greičiu	Db(A) re 1pW	61
Triukšmo emisijų svertinė garso galia veikiant intensyviu arba boost režimu	Db(A) re 1pW	nėra
Energijos vartojimas, kai išjungta - P0	W	0,49
Energijos vartojimas parengties režime - Ps	W	nėra
Informacija apie produktą pagal Komisijos (ES) reglamentą Nr. 66/2014		
Padidėjimo per laiką koeficientas - f		0,9
Energijos vartojimo efektyvumo indeksas - EEI		41,3
Oro srautas, pamatuotas maksimalaus efektyvumo taške - QBEP	m3/val	220
Oro slėgis, pamatuotas maksimalaus efektyvumo taške - PBEP	Pa	186
Maksimalus oro srautas - Qmax	m3/val	450
Elektros galia, suvartojama maksimalaus efektyvumo taške - WBEP	W	38
Apšvietimo sistemos nominali gali - WL	W	5,0
Vidutinis apšvietimo sistemos apšvietimas ant kepimo paviršiaus - Emiddle	lux	181

Patarimai, kaip apsaugoti aplinką

Pakavimo medžiaga

Pakuotė yra 100 % perdirbama ir yra

pažymėta perdirbimo simboliu 

Skirtingos pakuotės dalys neturi būti išmetamos į aplinką, o šalinamos pagal vietinių institucijų nustatytas taisykles.

Prietaiso atidavimas į metalo laužą

- Šis prietaisas yra pažymėtas kaip atitinkantis Europos direktyvą 2012/19/EB dėl elektros ir elektronikos įrangos atliekų tvarkymo (EEJA).

- Tinkamai šalinant šį gaminį, bus galima išvengti galimos žalos aplinkai ir sveikatai.



Šis simbolis  ant gaminio ar pridėamos dokumentacijos nurodo, kad šis gaminys negali būti išmetamas kartu su buitinėmis atliekomis ir turi būti pristatytas į atitinkamą perdirbimo punktą, skirtą elektros ir elektroninės įrangos perdirbimui.

Elektrinių buitinių prietaisų šalinimas

• Šis gaminys buvo pagamintas iš perdirbamos ir pakartotinai panaudojamos medžiagos.

Šalinkite jį vadovaudamiesi vietiniais atliekų šalinimo reglamentais. Prieš atiduodami jį į metalo laužą padarykite jį netinkamu naudoti ištraukdami maitinimo kabelį.

• Daugiau informacijos apie elektrinių buitinių prietaisų apdorojimą, utilizavimą ir perdirbimą gausite kreipdamiesi į vietinį kompetentingą skyrį, buitinių atliekų surinkimo tarnybą arba į parduotuvę, iš kurios gaminys buvo įsigytas.

Patarimai, kaip sutaupyti energijos

Įjunkite gartraukį veikti minimaliu greičiu kai pradėsite virti arba kepti ir palaikykite jį veikti kelias minutes po virimo arba kepimo.

• Greitį padidinkite tik tada, jei yra daug dūmų ir garų, o greitį (-čius) „Boost“ naudokite tik ekstremaliose situacijose.

• Kai reikia, pakeiskite anglies filtrą (-us), kad išlaikytumėte gerai kvapų mažinimo efektyvumą.

• Kai reikia, išvalykite riebalų filtrą (-us), kad išlaikytumėte efektyvumą.

• Naudokite didžiausio šiame vadove nurodyto skersmens vamzdį, kad optimizuotumėte efektyvumą ir kuo labiau sumažintumėte triukšmingumą.

Atitikties deklaracija

Šis prietaisas buvo suprojektuotas, pagamintas ir pardavinėjimas pagal:

- „Žemosios įtampos“ direktyvos 2014/35/ES ir vėlesnių pakeitimų saugos tikslus;

- Europos Reglamentų Nr. 65/2014 ir Nr. 66/2014 ekologiško dizaino reikalavimus, atitinkančius Europos standartą EN 61591;

- „EMS“ direktyvos 2014/30/ES apsaugos reikalavimus.

Elektros sauga garantuojama tik tuomet, kai prietaisas yra tinkamai prijungtas prie įstatymų reikalavimus atitinkančios įžeminimo įrangos.

„IKEA“ GARANTIJA

Kiek galioja „IKEA“ garantija?

Ši garantija galioja 5 metus nuo jūsų elektrinio buitinio prietaiso įsigijimo / pristatymo iš „IKEA“ parduotuvės dienos. Reikia parodyti originalų pirkimo kvitą kaip pirkimą įrodantį dokumentą. Bet kokie garantiniu laikotarpiu atlikti aptarnavimo darbai neprailgins garantijos galiojimo.

Kas teikia paslaugą?

„IKEA“ pasirinkta ir įgaliotas aptarnavimo tarnyba suteiks paslaugą per savo įgaliotų aptarnavimo partnerių tinklą.

Kam taikoma ši garantija?

Garantija taikoma elektrinio buitinio prietaiso defektams, padarytiems dėl gamybos broko (funkcinio defekto), skaičiuojant nuo elektrinio buitinio prietaiso įsigijimo / pristatymo datos. Ši garantija taikoma tik buitiniam naudojimui. Išimtyse yra aprašytos skirsnyje „Kam netaikoma ši garantija?“. Garantijos galiojimo laikotarpiu remonto išlaidos

(atsarginės dalys, rankų darbas ir techninio personalo kelionės) bus padengtos aptarnavimo tarnybos, su sąlyga, jei prieiga prie įrangos atliekant remonto darbus nesukelia specialių išlaidų. Šios sąlygos atitinka ES direktyvas (Nr. 99/44/EB) ir vietinius standartus. Pakeisti komponentai tampa „IKEA“ nuosavybe.

Kokius veiksmus „IKEA“ atliks, kad išspręstų problemą?

„IKEA“ įgaliota aptarnavimo tarnyba atliks aptarnavimo darbus patikrins produktą ir savo išskirtine nuožiūra įvertins, ar jam gali būti taikoma garantija. „IKEA“ aptarnavimo tarnyba arba jos įgaliotas aptarnavimo partneris, pasitelkdamas aptarnavimo centrą, savo paties nuožiūra pataisys brokuotą produktą arba pakeis vienodu arba lygiaverčiu produktu.

Kam garantija netaikoma?

- Įprastas nusidėvėjimas
- Specialiai padaryta žala, žala, padaryta todėl, kad nebuvo laikomasi veikimo instrukcijų, buvo netinkamai sumontuota arba buvo prijungta prie klaidingos

įtampos. Žala, padaryta dėl cheminių arba elektrocheminių reakcijų, rūdžių, korozijos arba žalos, padarytos dėl vandens, įskaitant žalą dėl per didelio kalkių kiekio vandens vamzdžiuose. Žala, padaryta dėl atmosferos ir gamtinių reiškinių.

- Susidėvinčios dalys, įskaitant akumuliatorius ir lemputes.
- Žala nefunkcinėms ir dekoracinėms dalims, kurios neturi įtakos normaliam elektrinio buitinio prietaiso naudojimui, įskaitant įbrėžimus ir spalvos pokyčius.
- Atsitiktinė žala, padaryta dėl pašalinių objektų arba medžiagų ir žala dėl filtrų, išleidimo sistemų arba ploviklio stalčių valymo arba kamščių pašalinimo.
- Žala šiems komponentams: stiklo keramika, priedai, krepšeliai virtuvės įrankiams, tiekimo ir išleidimo vamzdžiai, tarpikliai, lemputės ir lempučių gaubtai, rankenėlės, danga ir dangos dalys. Nebent galima įrodyti, kad ši žala buvo padaryta dėl gamybos klaidų.
- Atvejai, kai techniko apsilankymo metu neaptinkama veikimo defektų.
- Remonto darbai, kuriuos atliko ne mūsų įgaliota aptarnavimo tarnyba ir (arba) įgaliotas sutartinis aptarnavimo partneris arba jei buvo naudotos neoriginalios atsarginės dalys.
- Remonto darbai dėl neteisingo arba specifikacijų neatitinkančio sumontavimo.
- Netinkamo ir (arba) nebuitinio naudojimo, pavyzdžiui, profesionalaus naudojimo atvejai.
- Gabenant padaryta žala. Jei klientas gabena gaminį į savo namus arba kitu adresu, „IKEA“ nebus atsakinga už žalą, galinčią pasitaikyti gabenant. Jei „IKEA“ gabena produktą kliento adresu, kompensuodama bet kokią gaminiui pristatymo metu padarytą žalą padengs „IKEA“.

- Su „IKEA“ elektrinio buitinio prietaiso pirmu montavimu susijusios išlaidos. Bet koku atveju, jei „IKEA“ paslaugų teikėjas arba jos įgaliotas partneris pataisys arba pakeis prietaisą pagal savo garantijos sąlygas, tiekėjas arba įgaliotas partneris, jei reikia, vėl sumontuos pataisytą prietaisą arba sumontuos pakeistą prietaisą. Šie ribojimai netaikomi reguliariems darbams, kuriuos atlieka kvalifikuotas personalas, naudodamas originalias atsargines dalis tam, kad pritaikytų prietaisą pagal kitos ES šalies saugos techninius reikalavimus.

Nacionalinių taisyklių taikymas

Klientui priklauso teisės, numatytos Įst. dekr. Nr. 206/2005 ir ši „IKEA“ garantija 5 (penkerius) metus nepanaikina šių teisių, kurios atitinka ir išplečia minimalias juridines kiekvienos šalies su garantija susijusias teises. Bet koku atveju, šios sąlygos niekaip neapriboja vietiniuose nuostatuose nustatytų vartotojo teisių.

Galiojimo sritis

Jei elektros prietaisai įsigyti ES šalyje ir išvežti į kitą ES šalį, paslaugos bus tiekiamos atsižvelgiant į naujoje šalyje taikomas garantijos sąlygas. Tiekėjo įsipareigojimas suteikti paslaugą pagal garantijos sąlygas taikomas tik tada, jei elektrinis buitinis prietaisas atitinka ir yra sumontuotas pagal:

- šalies, kurioje reikia pritaikyti garantiją, technines specifikacijas;
- montavimo instrukcijose ir naudotojo vadove pateiktą saugos informaciją.

„IKEA“ prietaisams skirta APTARNAVIMO tarnyba

Nedvejodami kreipkitės į „IKEA“ paskirtą įgaliotą aptarnavimo centrą, kad:

- paprašytumėte techninės pagalbos garantiniu laikotarpiu
- paprašytumėte informacijos apie „IKEA“ elektrinių buitinių prietaisų veikimą.

Kad užtikrintumėme geriausią aptarnavimą, prieš kreipiantis į mus, prašome atidžiai perskaityti gaminio surinkimo instrukcijas ir (arba) instrukcijų vadovą.

Kaip susisiekti, jei reikia pagalbos



Prašome kreiptis „IKEA“ aptarnavimo centro numeriu, pateiktu šio vadovo paskutiniame puslapyje.

i Kad garantuotume greitesnę paslaugą, siūlome naudoti šiame vadove pateiktus telefono numerius. Visada naudokite įrangos, kuriai reikalinga pagalba, vadove nurodytus numerius. Siūlome visada turėti „IKEA“ kodą (8 skaičiai) ir 12 skaičių kodą, kurie pateikti jūsų gaminio etiketėje.

i IŠSAUGOKITE PIRKIMO / PRISTATYMO DOKUMENTĄ!

Jis yra pirkimo įrodymas ir jį reikia parodyti, kad būtų galima pritaikyti garantiją. Kvite taip pat yra pateiktas kiekvieno įsigyto prietaiso pavadinimas ir „IKEA“ prekės kodas (8 skaičiai).

Reikia papildomos pagalbos?

Dėl bet kokios su aptarnavimu nesusijusios informacijos prašome kreiptis į atitinkamos „IKEA“ pardavimo vietos klientų aptarnavimo tarnybą. Prašome prieš kreipiantis į mus atidžiai perskaityti su elektriniu buitiniu prietaisu susijusią techninę dokumentaciją.

Saturs

Drošības instrukcijas	238	Ko darīt, ja...	244
Elektrības pieslēgums	240	Tehniskie dati	245
Uztādīšana	240	Datu plāksnīte	247
Ierīces apraksts	241	Padomi vides aizsardzībai	248
Vadības panelis	241	IKEA GARANTĪJA	249
Tīrīšana un apkope	242		

Drošības instrukcijas

Pirms pirmās lietošanas reizes

Jūsu drošībai un pareizai ierīces darbībai, lūdzu, pirms uztādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu. Rūpīgi aplūkojiet brīdinājuma attēlus šīs rokasgrāmatas sākumā. Lai nodrošinātu pareizu un pilnīgu uztādīšanu, skatiet īpašo uztādīšanas rokasgrāmatu, kas piegādāta kopā ar izstrādājumu.

Vienmēr saglabājiet šo instrukciju kopā ar ierīci, pat ja to pārdodat vai nododat trešajām personām. Ir svarīgi, lai lietotāji pārzinātu visas ierīces darbības un drošības funkcijas.

 Šis ir bīstamības simbols, kas attiecas uz drošību un brīdina par iespējamu risku lietotājam un citiem.

Pirms visiem drošības ziņojumiem ir bīstamības simbols un šādi termini:

 **BĪSTAMI:** norāda uz bīstamu situāciju, kas, ja no tās neizvairās, var izraisīt nopietnas traumas.

 **BRĪDINĀJUMS:** norāda uz bīstamu situāciju, kas, ja no tās neizvairās, var izraisīt nopietnas traumas.

Visi drošības brīdinājumi sniedz konkrētu informāciju par iespējamo apdraudējumu, kā arī norādes par to, kā samazināt traumu, bojājumu un elektriskās strāvas trieciena risku, kas rodas ierīces nepareizas lietošanas rezultātā. Rūpīgi ievērojiet tālāk sniegtos norādījumus.

- Pārbaudiet, vai ierīcei nav transportēšanas bojājumu

- No piederumiem noņemiet kartona aizsargus, aizsargplēves un uzlīmes.
- Uztādīšana un elektrības pieslēgšana jāveic kvalificētam tehnikam saskaņā ar ražotāja norādījumiem un ar vietējiem drošības noteikumiem. Nelabojiet un nemainiet nevienu ierīces daļu, ja vien lietotāja rokasgrāmatā tas nav īpaši ieteikts.
- Pirms jebkādu uztādīšanas darbu veikšanas ierīce ir jāatvieno no elektrotīkla.
-  **BRĪDINĀJUMS:** skrūvju vai stiprinājumu neuztādīšana saskaņā ar šo instrukciju var izraisīt elektriskās strāvas apdraudējumu.
- Ierīces zemējums ir obligāts saskaņā ar likumu. (Nav iespējams II klases tvaika nosūcējiem, kas apzīmēti ar simbolu  uz datu plāksnītes).
- Nevelciet aiz ierīces strāvas vada, lai to atvienotu no kontaktligzdas.
- Kad uztādīšana ir pabeigta, elektriskās sastāvdaļas nedrīkst būt pieejamas lietotājam.
- Nepieskarieties ierīcei ar mitrām ķermeņa daļām un neizmantojiet to ar basām kājām.
- Šo ierīci drīkst lietot bērni, kas vecāki par 8 gadiem, un cilvēki ar ierobežotām fiziskajām, maņu vai garīgajām spējām vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām tikai tad, ja viņi tiek uzraudzīti vai ir saņēmuši norādījumus par ierīces drošu lietošanu un izprot ar to saistītos riskus. Bērni ir jāuzrauga, lai tie

nespēlētos ar iekārtu. Tīrīšanu un kārtējo apkopi nedrīkst veikt bērni bez pieaugušo uzraudzības.

- Visi pārējie apkopes pakalpojumi jāveic specializētam tehnikam.
- Urbjot sienā, uzmanieties, lai nesabojātu elektriskos savienojumus un/vai cauruļvadus.
- Ventilācijas atverēm vienmēr jābūt izvadītām ārpus telpas.
- Ražotājs neuzņemas atbildību par jebkādiem bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas vai kļūdainu iestatījumu dēļ.
- Pareiza apkope un tīrīšana nodrošina veiksmīgu darbu un labāko ierīces veikspēju. Regulāri notīriet visus noturīgos netīrumus uz virsmas, lai izvairītos no tauku uzkrāšanās. Regulāri noņemiet un notīriet vai mainiet filtru. Lai to izdarītu, izpildiet sadaļā "Tīrīšana un apkope" sniegtos norādījumus.
- Negatavojiet ēdienu ar liesmas ("flambēšana") zem ierīces. Atklātas liesmas izmantošana var izraisīt ugunsgrēku.
- Tvaika nosūcēja tīrīšanas un filtru nomaiņas un tīrīšanas instrukciju neievērošana rada aizdegšanās risku.
- Izplūdes gaiss nedrīkst tikt izvadīts kanālā, kuru izmanto, lai izvadītu gāzi vai citu kurināmo dedzinošu iekārtu radītos izgarojumus, bet tam ir jābūt neatkarīgai izvadei.
- Jāievēro visi valsts noteikumi, kas attiecas uz gaisa izvadīšanu.
- Ja tvaika nosūcēju lieto kopā ar citām ierīcēm, kas izmanto gāzi vai citu degvielu, ir jānodrošina atbilstoša


ventilācija. Negatīvs spiediens telpā nedrīkst pārsniegt 4 Pa (4 x 10⁻⁵ bāri). Šī iemesla dēļ pārliedzieties, ka telpa ir labi vēdināta. Ja rodas šaubas, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru vai kvalificētu speciālistu.

- Ēdienu cepšanas laikā neatstājiet pannas uz uguns bez uzraudzības, jo cepšanai izmantotā eļļa var aizdegties.
- Pirms pieskaraties spuldzēm, pārliedzieties, ka tās ir atdzisušas.
- Neizmantojiet un neatstājiet tvaika nosūcēju bez pareizi uzstādītas spuldzes, jo tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienus.
- Tvaika nosūcējs nav atbalsta virsma, tāpēc nenovietojiet uz tā priekšmetus un nepārslogojiet to.
- Visām uzstādīšanas un apkopes darbībām izmantojiet piemērotus darba cimdus.
- Ierīce nav piemērota lietošanai ārpus telpām.

⚠ BRĪDINĀJUMS: kad plīts virsma darbojas, tvaika nosūcēja pieejamās daļas var sakarst.

⚠ BRĪDINĀJUMS: šī ierīce ir smaga; tvaika nosūcēju drīkst pacelt un uzstādīt tikai divi vai vairāki cilvēki. Minimālais attālums starp plīti un tvaika nosūcēja apakšējo daļu nedrīkst būt mazāks par 60 cm plīts virsmām ar gāzes vai cita kurināmā degļiem, un 50 cm elektriskajām plītīm. Pirms uzstādīšanas pārbaudiet arī minimālos attālumus, kas norādīti plīts virsmas rokasgrāmatā. Ja plīts uzstādīšanas instrukcijā ir norādīts lielāks attālums, šis attālums ir jāievēro.

Elektrības pieslēgums

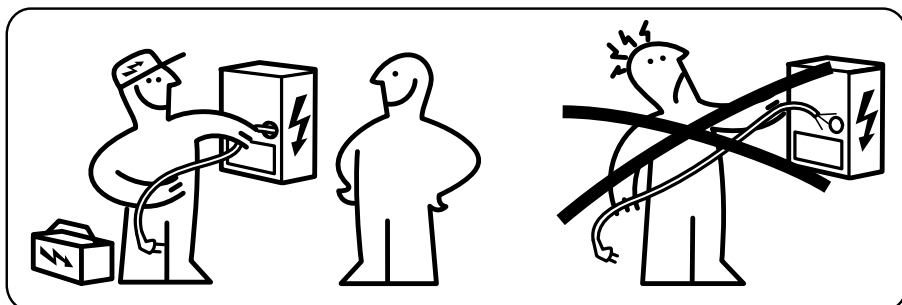

⚠ BRĪDINĀJUMS: Visi elektriskie savienojumi jāveic pilnvarotam uzstādītājam. Pārbaudiet, vai izstrādājuma plāksnītē norādītais spriegums ir tāds pats kā tīkla spriegums.

Šī informācija ir norādīta tvaika nosūcēja iekšpusē zem prettauku filtra.

⚠ BRĪDINĀJUMS: Ja tvaika nosūcējs ir aprīkots ar kontaktdakšu, pievienojiet ierīci kontaktligzdai, kas atbilst spēkā esošajiem noteikumiem un atrodas pieejamā vietā.

Tvaika nosūcējs ir aprīkots ar speciālu barošanas kabeli (tips H05 VV-F); bojājumu gadījumā pieprasiet to tehniskās servisa dienestam.

Ja tas nav aprīkots ar kontaktdakšu (tiešā elektroinstalācija tīklā) vai ja kontaktdakša neatrodas pieejamā vietā, uzstādiet standartizētu bipolāru slēdzi, kas nodrošina pilnīgu izolāciju no tīkla III kategorijas pārsprieguma gadījumā, saskaņā ar elektroinstalācijas normu.

⚠ BRĪDINĀJUMS: Nemetiniet kabelus!

Uzstādīšana

Tvaika nosūcējs ir paredzēts uzstādīšanai un lietošanai "iesūkšanas" vai "recirkulācijas" režīmā.

Sūkšanas versija (skatiet simbolu  uzstādīšanas instrukcijā)

Gatavošanas tvaiks tiek iesūkts un izvadīts ārpus telpas caur izplūdes cauruli (nav iekļauta komplektācijā), kas savienota ar tvaika nosūcēja izvadu.

Pārliedziniet, vai izplūdes caurule ir pareizi uzstādīta gaisa izplūdes atverē, izmantojot piemērotu savienojuma sistēmu.

Svarīgi: ja jau tas (-ie) ir uzstādīts (-i), noņemiet oglekļa filtru (-s).

Gaisa recirkulācijas versija

(skatiet simbolu  uzstādīšanas instrukcijā)

Gaiss tiek filtrēts caur vienu vai vairākiem filtriem un pēc tam tiek novadīts atpakaļ telpā.

Svarīgi: pārliedziniet, vai ap tvaika nosūcēju ir pareiza gaisa cirkulācija.

Svarīgi: ja tvaika nosūcēja komplektācijā nav iekļauti oglekļa filtri, tie jāpasūta un jāsamontē pirms ierīces lietošanas. Filtri ir pieejami IKEA veikalos.


Tvaika nosūcējs jāuzstāda tālāk no īpaši netīrām vietām, logiem, durvīm un siltuma avotiem.

Sienas stiprinājuma piederumi nav iekļauti, jo dažādu materiālu sienām ir nepieciešami dažāda veida stiprinājuma piederumi. Izmantojiet stiprinājuma sistēmas, kas

piemērotas jūsu mājas sienām un ierīces svaram. Lai iegūtu sīkāku informāciju, sazinieties ar specializētu izplatītāju.

Saglabājiēt šo instrukciju turpmākai uzziņai.

Ierīces apraksts

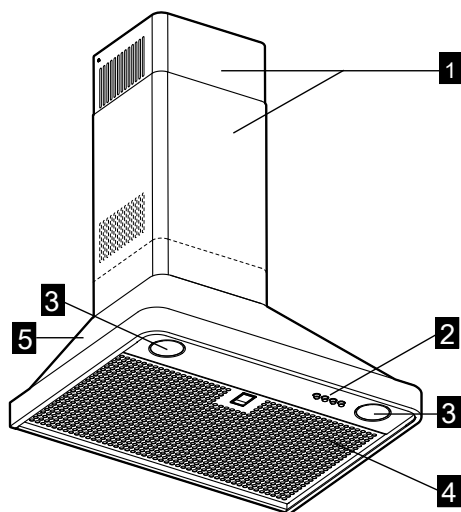

- 1** Kamīni
- 2** Vadības panelis
- 3** Lampa
- 4** Tauku filtrs
- 5** Korpuss

Vadības panelis



A



B



C



D

- A** Motora ieslēgšanas/izslēgšanas poga
- B** Otrā ātruma pogai A jāpaliek nospiestai
- C** Trešā ātruma pogai A jāpaliek nospiestai.
- D** Lai ieslēgtu gaismu, nospiediet pogu.

Tīršana un apkope

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Atvienojiet tvaika nosūcēju no barošanas avota
- Notīriet virsmas ar mitru drānu. Ja tas ir ļoti netīrs, pievienojiet ūdenim dažus pilienus trauku ziepju. Noslaukiet ar sausu drānu.
- Tīršanai neizmantojiet galda piederumus vai citus instrumentus.
- Izvairieties no tvaika strūklas tīršanas līdzekļu lietošanas

SVARĪGI: neizmantojiet kodīgus vai abrazīvus tīršanas līdzekļus. Ja kāds no šiem produktiem netīšām nonāk saskarē ar ierīci, nekavējoties notīriet to ar mitru drānu.

Ierīces tīršanai izmantojiet īpašus mazgāšanas līdzekļus un ievērojiet ražotāja norādījumus.

Neizmantojiet abrazīvus sūkļus, tērauda vilnu vai metāla skrāpjus. Ilgtermiņā tie var sabojāt virsmu

SVARĪGI: tīriet prettauku filtrus vismaz reizi mēnesī, lai noņemtu eļļas vai smērvielas atlikumus.


Prettauku filtru mazgāšana

Metāla prettauku filtram ir neierobežots kalpošanas laiks, un tas ir jāmazgā reizi mēnesī ar rokām vai trauku mazgājamajā mašīnā zemā temperatūrā un ar īsu programmu.

Mazgājot trauku mazgājamajā mašīnā, prettauku filtrs var nedaudz mainīt krāsu, taču tā filtrēšanas īpašības nemainās.

Prettauku filtra apkope:


1. Atvienojiet tvaika nosūcēju no elektrotīkla.
2. Noņemiet tauku filtrus: pavelciet atsperes atbrīvošanas rokturi un pēc tam pavelciet filtru uz leju.
3. Pēc tauku filtra mazgāšanas veiciet tā salikšanu apgrieztā secībā, pārliedzinoties, ka tas nosedz visu nosūkšanas virsmu.

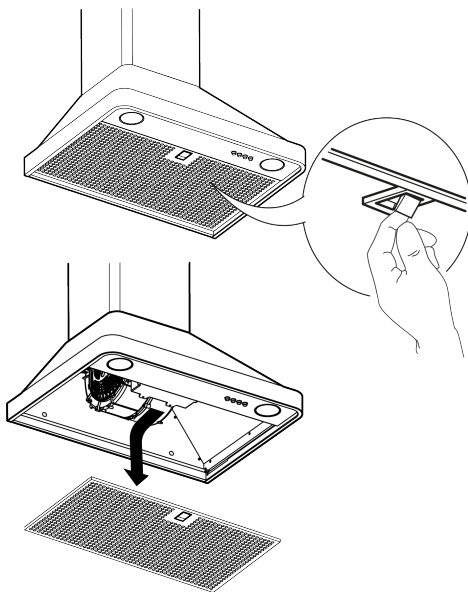

Ogles filtra apkope (ja tvaika nosūcējs ir uzstādīts recirkulācijas režīmā)

1. Atvienojiet tvaika nosūcēju no elektrotīkla vai atvienojiet strāvas padevi.
 2. Noņemiet prettauku filtru.
 3. Ja ogles filtri jau ir uzstādīti (divi filtri, kas nosedz motora lāpstīņriteņa aizsargrežģus) un tie ir jānomaina, pagrieziet centrālo rokturi pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai tos atbloķētu.
 4. Atveriet abus filtru korpusus.
 5. Noņemiet abus apaļos paklājiņus.
 6. Lai uzstādītu jaunus filtrus, veiciet darbības apgrieztā secībā.
 7. Uzlieciet no jauna prettauku filtru.
- Atšķirībā no tradicionālajiem ogles filtriem, šo ogles filtru var tīrīt un atkārtoti aktivizēt. Standarta tvaika nosūcēja lietošanas gadījumā filtrs jātīra reizi mēnesī. Vislabākais veids, kā tīrīt ogles filtru, ir mazgāt to trauku mazgājamajā mašīnā augstākajā temperatūrā, izmantojot standarta trauku mazgāšanas līdzekli. Lai

mazgāšanas laikā uz filtra nenosētos pārtikas daļiņas vai netīrumi un vēlāk neradītu nepatīkamas smakas, ieteicams filtru mazgāt atsevišķi. Pēc mazgāšanas filtrs jāžāvē cepeškrāsnī 100°C temperatūrā 10 minūtes, lai tas tiktu atkārtoti aktivizēts. Filtrs saglabās savu smaku absorbcijas spēju trīs gadus, pēc tam tas jānomaina.

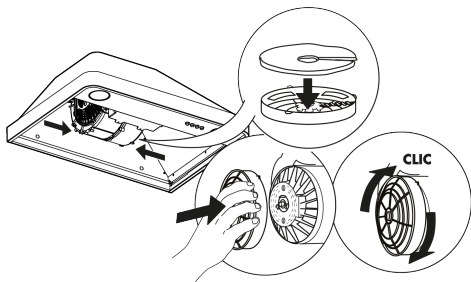

Lampas apkope

Tvaika nosūcējs ir aprīkots ar LED apgaismojuma sistēmu.

LED garantē optimālu apgaismojumu, darbības laiku līdz pat 10 reizēm ilgāk nekā tradicionālās spuldzes un ļauj ietaupīt 90% elektroenerģijas.

Lai veiktu nomaiņu, sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.

Ko darīt, ja...

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Ierīce nedarbojas	Nav strāvas padeves.	Pārbaudiet, vai ir strāvas padeve. Izslēdziet un ieslēdziet ierīci, lai redzētu, vai problēma joprojām pastāv.
	Ierīce nav pievienota elektrotīklam.	Pārbaudiet, vai ir strāvas padeve. Izslēdziet un ieslēdziet ierīci, lai redzētu, vai problēma joprojām pastāv.
Tvaika nosūcēja sūkšanas līmenis nav pietiekams	Sūkšanas ātrums ir pārāk zems.	Pārbaudiet sūkšanas ātrumu un, ja nepieciešams, noregulējiet to.
	Prettauku filtri ir netīri. 4	Pārbaudiet, vai filtri ir tīri. Ja nē, mazgājiet tos trauku mazgājamajā mašīnā.
	Prettauku filtri ir netīri.	Pārbaudiet, vai pretsmaku filtri tiek pareizi mazgāti, izmantojot ieteicamos iestatījumus.
	Gaisa ieplūdes atveres ir bloķētas.	Pārbaudiet, vai pretsmaku filtri tiek pareizi mazgāti, izmantojot ieteicamos iestatījumus.
Gaisma nedarbojas	Gaismas diode ir bojāta. 3	Lai veiktu nomaiņu, sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.

Pirms sazināšanās ar pilnvaroto palīdzības centru:

Restartējiet ierīci, lai pārlicinātos, ka problēma ir atrisināta. Ja nē, izslēdziet to vēlreiz un atkārtojiet procedūru pēc stundas.

Ja pēc problēmu novēršanas rokasgrāmatā uzskaitīto pārbaužu veikšanas un ierīces restartēšanas tā joprojām nedarbojas pareizi, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru, skaidri izskaidrojot problēmu un norādot:

- defekta veidu;
- modeli;
- ierīces tipu un sērijas numuru (norādīts uz datu plāksnītes);
- servisa kods (numurs aiz vārda SERVICE uz datu plāksnītes ierīcē).

SERVICE 0000 000 00000


Tehniskie dati

Ierīces veids		Sienas tvaika nosūcējs	
Izmēri	Platums	mm	598
	Dziļums	mm	450
	Kopējais augstums sūkšanas režīmā (min-maks.)	mm	800-1080
	Kopējais augstums recirkulācijas režīmā (min-maks.)	mm	800-1200
Kopējā jauda		W	70
Informācijas gaismas	Tips		LED
	Skaitis un jauda	W	2 X 2,5W
	Savienojums		INAR MINILOCK
Minimālais uzstādīšanas augstums - gāzes plīts		mm	650
Minimālais uzstādīšanas augstums - elektriskā plīts		mm	550
Izstrādājuma svars: NILSBYN 20612711		Kg	9,3
Izstrādājuma svars: NILSBYN 10602369		Kg	9,6
Izstrādājuma svars: NILSBYN 40612710		Kg	9,6
Izstrādājuma svars: NILSBYN 90612722		Kg	9,3
Izstrādājuma svars: NILSBYN 80612713		Kg	9,6
Izstrādājuma svars: NILSBYN 90612717		Kg	9,6
Izstrādājuma svars: NILSBYN 10612721		Kg	9,3
Izstrādājuma svars: NILSBYN 00612712		Kg	9,6
Izstrādājuma svars: NILSBYN 10612716		Kg	9,6
Informācija par izstrādājumu saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 65/2014			
Piegādātāja nosaukums			IKEA
Modeļa identifikācijas kods			NILSBYN 20612711 NILSBYN 10602369 NILSBYN 40612710 NILSBYN 90612722 NILSBYN 80612713 NILSBYN 90612717 NILSBYN 10612721 NILSBYN 00612712 NILSBYN 10612716
Gada enerģijas patēriņš - AEC		Kwh/a	16,0
Energoefektivitātes klase			A+
Šķidruma dinamiskā efektivitāte FDE		%	29,9
Šķidruma dinamiskās efektivitātes klase			A
Gaismas efektivitāte LE		lukss/W	36,1

Gaismas efektivitātes klase	lukss	A
Tauku filtrēšanas efektivitāte - GFE	%	85,1
Tauku filtrēšanas efektivitātes klase		B
Minimālā gaisa plūsma (normāla jauda)	m3/h	260
Maksimālā gaisa plūsma (normāla jauda)	m3/h	450
Intensīva/pastiprināta režīma gaisa plūsmas iestatījums	m3/h	N/A
A-svērtā trokšņa emisijas skaņas jauda pie minimālā ātruma	Db(A) re 1pW	48
A-svērtā trokšņa emisijas skaņas jauda pie maksimālā ātruma	Db(A) re 1pW	61
A-svērtā trokšņa emisijas skaņas jauda intensīvā vai pastiprinātā režīmā	Db(A) re 1pW	N/A
Enerģijas patēriņš izslēgtā režīmā-P0	W	0,49
Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā	W	N/A
Informācija par izstrādājumu saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 66/2014		
Laika pieauguma koeficients- f		0,9
Energoefektivitātes indekss - EEI		41,3
Gaisa plūsma mērīta maksimālās efektivitātes punktā - QBEP	m3/h	220
Gaisa spiediens mērīts maksimālās efektivitātes punktā - PBEP	Pa	186
Maksimālā gaisa plūsma - Qmax	m3/h	450
Maksimālās efektivitātes punktā uzņemta elektriskā jauda - WBEP	W	38
Apgaismojuma sistēmas nominālā jauda - WL	W	5,0
Vidējais apgaismojuma sistēmas apgaismojums uz gatavošanas virsmas - vidusdaļa	lukss	181

Padomi vides aizsardzībai

Iepakojuma materiāls

Iepakojums ir 100% pārstrādājams un

marķēts ar pārstrādes simbolu 

Tāpēc no dažādām iepakojuma daļām nedrīkst atbrīvoties vidē, bet tās jāutilizē saskaņā ar vietējo iestāžu noteiktajiem noteikumiem.

Ierīces utilizācija

- Šī ierīce ir marķēta saskaņā ar Eiropas Direktīvu 2012/19/EK par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA).

- Pareizi utilizējot šo produktu, jūs palīdzēsiet novērst iespējamu kaitējumu videi un cilvēku veselībai.



Simbols  uz izstrādājuma vai pievienotajā dokumentācijā norāda, ka šo izstrādājumu nedrīkst izmest kā sadzīves atkritumus, bet tas ir jānogādā atbilstošā savākšanas punktā elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādei.

Sadzīves tehnikas utilizācija

• Šis produkts ir ražots no otrreiz pārstrādājamiem vai atkārtoti lietojamiem materiāliem.

Utilizējiet to saskaņā ar vietējiem atkritumu apsaimniekošanas noteikumiem. Pirms ierīces utilizācijas padariet to nelietojamu, nogriežot strāvas vadu.

• Lai iegūtu plašāku informāciju par ierīču apstrādi, atgūšanu un pārstrādi, sazinieties ar vietējo pilsētas pārvaldi, sadzīves atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā produktu iegādājāties.

Enerģijas taupīšanas padomi

• Sākot gatavot, ieslēdziet tvaika nosūcēju ar viszemāko ātrumu un ļaujiet tam darboties vēl dažas minūtes pēc gatavošanas pabeigšanas.

• Palieliniet ātrumu tikai tad, ja ir daudz dūmu un tvaika, un izmantojiet ātrumu "Palielināts" tikai ārkārtas situācijās.

• Nomainiet ogles filtru(-us), kad nepieciešams, lai uzturētu labu smaku samazināšanas efektivitāti.

• Notīriet prettauku filtru(-us), kad nepieciešams, lai uzturētu to efektivitāti.

• Izmantojiet šļūteni ar maksimālo diametru, kas norādīts šajā rokasgrāmatā, lai optimizētu efektivitāti un samazinātu troksni.

Atbilstības deklarācija

Šī ierīce ir projektēta, ražota un tirgota saskaņā ar:

- Zemsprieguma direktīvas 2014/35/ES (un tās turpmāko grozījumu) drošības mērķiem;

- Eiropas Regulu Nr. 65/2014 un Nr. 66/2014 ekodizaina prasībām saskaņā ar Eiropas standartu EN 61591;

- EMC direktīvas 2014/30/ES aizsardzības prasībām.

Elektrodrošība ir garantēta tikai tad,

ja ierīce ir pareizi pievienota likumdošanā noteiktai zemējuma sistēmai.

IKEA GARANTIJA

Cik ilgi ir spēkā IKEA garantija?

Šī garantija ir spēkā 5 gadus no jūsu ierīces IKEA veikala iegādes/piegādes datuma. Kā pirkumu apliecināošs dokuments ir jāuzrāda čeka oriģināls. Garantijas laikā veiktās apkopes darbības nepagarina tās darbības laiku.

Kas nodrošina servisu?

IKEA izvēlētais un pilnvarotais servisa dienests sniedz servisu, izmantojot savu pilnvaroto servisa partneru tīklu.

Uz ko attiecas šī garantija?

Garantija attiecas uz elektroiekārtas defektiem, kas radušies ražošanas defektu rezultātā (funkcionālais defekts), sākot no ierīces iegādes/piegādes datuma. Šī garantija attiecas tikai uz lietošanu mājāsaimniecībā. Izņēmumi ir aprakstīti sadaļā "Ko nesedz garantija?". Garantijas derīguma laiks, remonta izmaksas (rezerves daļas, darbaspēks un tehniskā personāla ceļojumi) sedz

servisa dienests, saprotot, ka piekļuve tehnikai remontdarbu veikšanai nav saistīta ar īpašiem izdevumiem. Šie nosacījumi atbilst ES direktīvai (Nr. 99/44/CE) un visiem vietējiem noteikumiem. Nomainītās sastāvdaļas kļūst par IKEA īpašumu.

Kā IKEA iejauksies, lai atrisinātu problēmu?

Pēcpārdošanas serviss, kuru IKEA norīkojis pakalpojuma veikšanai, pārbauda izstrādājumu un pēc saviem ieskatiem izlemj, vai uz to attiecas garantija. IKEA servisa nodaļa vai tā pilnvarotais servisa partneris, izmantojot attiecīgos servisa centrus, pēc saviem ieskatiem vai nu salabo bojāto izstrādājumu, vai nomaina to pret tādu pašu vai līdzvērtīgu preci.

Uz kādiem gadījumiem neattiecas garantija?

- Normāls nolietojums
- Bojājumi, kas izraisīti tīši, bojājumi, kas radušies lietošanas instrukcijas neievērošanas, nepareizas uzstādīšanas vai pieslēgšanas pie nepareiza sprieguma rezultātā. Bojājumi, kurus izraisa ķīmiskas

vai elektroķīmiskas reakcijas, rūsas, korozija vai ūdens, tostarp bojājumi, ko rada pārmērīga kaļķakmens klātbūtne ūdensvados. Atmosfēras un dabas notikumu radītie bojājumi.

- Patērējamās daļas, ieskaitot baterijas un spuldzes.
- Bojājumi nefunkcionālajām un dekoratīvajām daļām, kas neietekmē normālu ierīces lietošanu, tostarp skrāpējumi un krāsu atšķirības.
- Nejauši bojājumi, kurus izraisījuši svešķermeņi vai vielas, un bojājumi, kas radušies, tīrot vai noņemot aizsērējumus no filtriem, kanalizācijas sistēmām vai mazgāšanas līdzekļu atvilktnēm.
- Šādu sastāvdaļu bojājumi: keramikas plīts, piederumi, galda piederumi un trauku grozi, padeves un kanalizācijas caurules, blīves, spuldzes un spuldžu vāciņi, režģi, pogas, pārklājums un pārklājuma daļas. Ja vien nevar pierādīt, ka šādu bojājumu cēlonis nav ražošanas kļūdas.
- Gadījumi, ja tehnika vizītes laikā netiek konstatēti funkcionālie defekti.
- Remontdarbi, kurus nav veicis mūsu pilnvarotais servisa centrs un/vai pilnvarots servisa partneris, vai ja tiek izmantotas neoriģinālās rezerves daļas.
- Remontdarbi, kurus izraisījuši nepareiza vai neatbilstoša uzstādīšana.
- Ierīces nepareizas un/vai ne mājāsaimniecības lietošanas gadījumi, piem., profesionāla lietošana.
- Transporta bojājumi. Ja pircējs preci ved uz mājām vai citu adresi, IKEA nav atbildīgs par bojājumiem, kas var rasties transportēšanas laikā. Savukārt, ja IKEA veic preces transportēšanu uz klienta adresi, preces piegādes laikā radušos bojājumus sedz IKEA.
- Izmaksas, kas saistītas ar IKEA sadzīves tehnikas pirmo uzstādīšanu. Tomēr, ja IKEA pakalpojumu sniedzējs vai tā pilnvarotais partneris remontē vai nomaina ierīci saskaņā ar šīs garantijas

noteikumiem, piegādātājs vai pilnvarotais partneris vajadzības gadījumā atkārtoti uzstāda salaboto ierīci vai nomaiņas ierīci. Šie ierobežojumi neattiecas uz regulārām darbībām, kuru veic kvalificēts tehniskais personāls, izmantojot oriģinālās rezerves daļas, lai ierīci pielāgotu citas ES valsts tehniskās drošības noteikumiem.

Valsts tiesību aktu piemērošana

Klients ir tiesību īpašnieks, kas noteikts Likumdošanas dekrētā Nr. 206/2005, un šī 5 (piecu) gadu IKEA garantija neietekmē šīs tiesības, kas atbilst vai paplašina katras valsts minimālās likumīgās tiesības garantijas ziņā. Tas nekādā veidā neierobežo patērētāja tiesības, kas noteiktas vietējos tiesību aktos.

Derīguma zona

Sadzīves tehnikas, kas iegādāta ES valstī un piegādāta citā ES valstī, serviss tiks nodrošināts saskaņā ar jaunajā valstī spēkā esošajiem garantijas nosacījumiem. Pienākums nodrošināt servisu saskaņā ar garantijas nosacījumiem pastāv tikai tad, ja sadzīves tehnika atbilst un ir uzstādīta saskaņā ar:

- tās valsts, kurā tiek pieprasīta garantijas piemērošana, tehniskajām specifikācijām;
- drošības informāciju, kas ietverta montāžas instrukcijās un lietotāja rokasgrāmatā.

SERVISA pakalpojums, kas paredzēts IKEA ierīcēm

Nevilcinieties sazināties ar IKEA izraudzīto pilnvaroto servisa centru lai:

- pieprasītu tehnisko servisu garantijas laikā
- pieprasītu informāciju saistībā ar IKEA tehnisko darbību.

Lai nodrošinātu vislabāko servisu, lūdzu, pirms sazināšanās ar mums rūpīgi izlasiet montāžas instrukcijas un/vai izstrādājuma lietošanas instrukciju.

Kā ar mums sazināties, ja nepieciešams serviss



Lūdzu, sazinieties ar IKEA servisa centra numuru, kas norādīts šīs rokasgrāmatas pēdējā lapā.

i Lai garantētu ātrāku servisu, iesakām izmantot šajā rokasgrāmatā norādītos tālrunu numurus. Vienmēr skatiet numurus, kas norādīti tā aprīkojuma, saistībā ar kuru nepieciešams serviss, rokasgrāmatā. Iesakām, lai vienmēr būtu pieejams IKEA kods (8 cipari) un 12 ciparu kods, kas norādīts uz izstrādājuma etiķetes.

i SAGLABĀJIET IEGĀDES/PIEGĀDES DOKUMENTU!

Tas ir pirkuma pierādījums, un ir jāuzrāda, lai garantija būtu spēkā. Katras iegādātās ierīces nosaukums un IKEA izstrādājuma numurs (8 cipari) ir norādīts arī čekā.

Vai jums ir nepieciešama papildu palīdzība?

Lai iegūtu informāciju, kas nav saistīta ar servisu, sazinieties ar attiecīgo IKEA veikala klientu apkalpošanas dienestu. Pirms sazināšanās ar mums, lūdzu, rūpīgi izlasiet ierīces tehnisko dokumentāciju.

ЗМІСТ

Інструкції з техніки безпеки	251	Що робити, коли...	257
Підключення до електромережі	253	Технічні характеристики	258
Установка	253	Ідентифікаційна табличка	260
Опис пристрою	254	Поради щодо захисту	261
Панель управління	254	навколишнього середовища	
Очищення та догляд	255	ГАРАНТІЯ ІКЕА	262

Інструкції з техніки безпеки

і Перед першим використанням

Для вашої безпеки і правильної роботи приладу уважно прочитайте це керівництво перед установкою і експлуатацією. Уважно подивіться на попереджувальні зображення на початку цього посібника. Для правильного та повного встановлення зверніться до відповідного посібника з монтажу, що постачається з виробом. Завжди зберігайте ці інструкції поряд з приладом, навіть в разі продажу або передачі третім особам. Важливо, щоб користувачі знали всі робочі характеристики та правила безпечного використання приладу.

⚠ Це символ небезпеки, який попереджає про потенційні ризики для користувача та інших.

Усі повідомлення, пов'язані з безпекою, передуватимуть символу небезпеки та такі терміни:

⚠ НЕБЕЗПЕКА: вказує на небезпечну ситуацію, яка, якщо її не уникнути, призведе до серйозних травм.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: вказує на небезпечну ситуацію, яка, якщо її не уникнути, може призвести до серйозних травм.

Усі попередження включають конкретні відомості про можливу небезпеку, а також вказівки щодо того, як зменшити ризик травм, пошкоджень і ураження електричним струмом у результаті

неналежного використання приладу. Ретельно дотримуйтесь наступних інструкцій.


- Перевірте прилад на наявність пошкоджень, отриманих під час транспортування
- Зніміть картонні прокладки, захисні плівки та наклейки з аксесуарів.
- Встановлення та підключення до електромережі має здійснювати фахівець відповідно до інструкцій виробника та відповідно до місцевих правил техніки безпеки. Не ремонтуйте та не замінійте жодну частину приладу, якщо це прямо не вказано в посібнику користувача.
- Перш ніж виконувати будь-які роботи зі встановлення, пристрій необхідно від'єднати від мережі.
- **⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** якщо не використовувати гвинти або кріплення відповідно до цих інструкцій, це може призвести до ураження електричним струмом.
- Заземлення виробу є обов'язковим згідно з законодавством. (Неможливо для витяжок класу II, позначених символом  на ідентифікаційній табличці).
- Не тягніть за шнур живлення приладу, щоб від'єднати вилку від розетки.
- Після закінчення встановлення, користувач не повинен мати доступ до електричних компонентів приладу.

- Не торкайтеся приладу мокрими частинами тіла і не користуйтеся ним босоніж.
 - Цим пристроєм можуть користуватися діти віком від 8 років, а також люди з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або з недостатнім досвідом і знаннями лише під наглядом або якщо вони отримали інструкції щодо безпечного використання пристрою та розуміють ризики, пов'язані з цим. Необхідно наглядати за дітьми, щоб вони не гралися з приладом. Звичайне чищення та обслуговування не повинні виконуватися дітьми без нагляду дорослих.
 - Усі інші роботи з технічного обслуговування повинні виконуватися кваліфікованим техніком.
 - Під час свердління стіни будьте обережні, щоб не пошкодити електричні з'єднання та/або труби.
 - Вентиляційні отвори завжди повинні бути виведені на відкрите повітря.
 - Виробник знімає з себе будь-яку відповідальність за будь-яку шкоду, спричинену неналежним використанням або неправильними налаштуваннями.
 - Належне обслуговування та чищення забезпечують успіх роботи та найкращі робочі характеристики приладу. Регулярно очищайте всі стійки забруднення на поверхні, щоб уникнути накопичення жиру. Регулярно знімайте та чистіть або міняйте фільтр. Для цього дотримуйтесь інструкцій, наведених у розділі «Чищення та догляд».
 - Не готуйте їжу на відкритому вогні («flam bé») під приладом. Використання відкритого вогню може призвести до пожежі.
 - Недотримання правил очищення витяжки, а також правил заміни і очищення фільтрів тягне за собою небезпеку займання.
 - Відпрацьоване повітря не повинно виводитись в канал, який використовується для видалення диму, що виробляється приладами, які працюють на газі чи іншому паливі, а повинно мати окремий вихід.
 - Необхідно дотримуватись усіх національних норм, що стосуються відведення повітря.
 - Якщо витяжка використовується разом з іншими приладами, які використовують газ або інше паливо, необхідна відповідна вентиляція. Негативний тиск в приміщенні не повинен перевищувати 4 Па (4 x 10-5 бар). З цієї причини переконайтеся, що приміщення добре провітрюється. У разі сумнівів зверніться до авторизованого сервісного центру або до спеціаліста.
 - Не залишайте сковорідки на плиті без нагляду під час смаження їжі, оскільки олія для смаження може загорітися.
 - Перш ніж торкатися лампочок, переконайтеся, що вони холодні.
 - Не використовуйте та не залишайте витяжку без правильно встановленої лампочки, оскільки це може призвести до ураження електричним струмом.
 - Витяжка не є опорною поверхнею, тому не ставте на неї предмети та не перевантажуйте її.
 - Для всіх операцій з встановлення та обслуговування використовуйте відповідні робочі рукавички.
 - Прилад не призначений для використання на вулиці.
- ⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** під час роботи варильної поверхні доступні частини витяжки можуть нагріватися.
- ⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** цей прилад важкий; витяжку повинні піднімати та встановлювати тільки двоє або більше людей. Мінімальна відстань між варильною поверхнею та нижньою частиною витяжки має бути не менше ніж 60 см для поверхонь з газовими або іншими пальниками і не менше ніж 50 см для електричних плит. Перед

встановленням також перевірте мінімальні відстані, зазначені в інструкції до варильної поверхні. Якщо в інструкції

з монтажу варильної поверхні вказано більшу відстань, необхідно враховувати саме її.

Підключення до електромережі

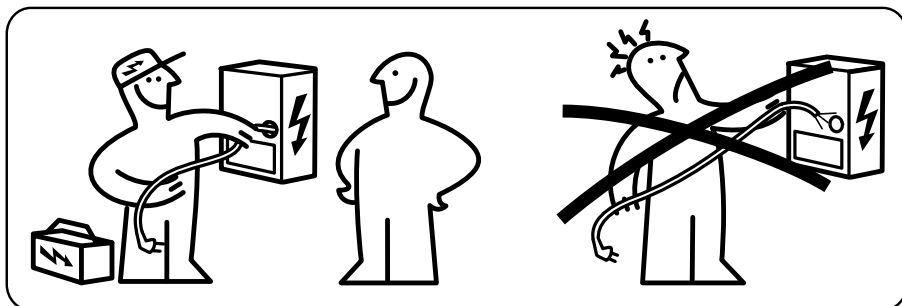

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Усі підключення до електромережі повинні виконуватися авторизованим установником. Перевірте, чи напруга, зазначена на табличці виробу, відповідає напрузі в мережі.

Ця інформація вказана всередині витяжки, під жировловлювальним фільтром.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Якщо витяжка оснащена вилкою, підключіть прилад до розетки, яка відповідає чинним нормам і розташована в доступному місці.

Витяжка оснащена спеціальним кабелем живлення (тип H05 VV-F); у разі його пошкодження зверніться до служби технічної допомоги.

Якщо вона не оснащена вилкою (безпосереднє підключення до електромережі) або якщо розетка не знаходиться в доступній зоні, установіть стандартизований двополосний вимикач, який забезпечує повну ізоляцію від мережі у разі перенапруги категорії III, відповідно до норм прокладання кабелів.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не паяйте кабелі!

Установка

Витяжка призначена для встановлення та використання в режимі «всмоктування» або «рециркуляції».

Прилад, що працює в режимі всмоктування (див. символ  в інструкції з монтажу)

Пара, що утворюється під час готування, всмоктується і виводиться за межі будинку через випускну трубу (не постачається), встановлену в місці виходу пари з витяжки.

Переконайтеся, що випускна труба правильно встановлена в місці виходу повітря за допомогою відповідної системи з'єднання.

Важливо: зніміть вугільний фільтр(и), якщо він встановлений.

Прилад, що працює в режимі рециркуляції повітря

(див. символ  в інструкції з монтажу)

Повітря фільтрується за допомогою одного або кількох фільтрів, а потім подається назад у приміщення.


Важливо: переконайтесь, що навколо витяжки є нормальна циркуляція повітря.

Важливо: якщо витяжка не постачається з вугільними фільтрами, їх слід замовити та встановити перед початком використання приладу. Фільтри можна придбати в магазинах IKEA.

Витяжку слід встановлювати подалі від особливо брудних ділянок, вікон, дверей та джерел тепла.

Акcesуари для настінного кріплення не входять в комплект, оскільки стіни з різних матеріалів вимагають різних типів систем кріплення. Використовуйте системи кріплення, придатні для стін вашого будинку та ваги приладу. Для отримання детальної інформації зверніться до спеціалізованого дилера. Зберігайте ці інструкції для подальшого використання.

Опис пристрою

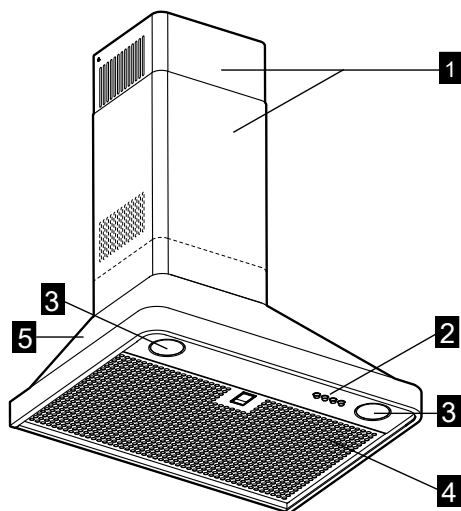

- 1** Димові труби
- 2** Панель управління
- 3** Лампа
- 4** Жировий фільтр
- 5** Корпус

Панель управління



A



B



C



D

- A** Кнопка ввімкнення/вимкнення двигуна/кнопка першої швидкості
- B** Кнопка другої швидкості, A повинна залишатися натиснутою
- C** Кнопка третьої швидкості, A повинна залишатися натиснутою.
- D** Щоб увімкнути світло, натисніть кнопку.

Очищення та догляд

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Від'єднайте витяжку від джерела живлення
- Очистіть поверхні вологою тканиною. Якщо забруднення сильні, додайте у воду кілька крапель засобу для миття посуду. Витріть за допомогою сухої тканини.
- Не використовуйте інструменти та інші прилади під час очищення.
- Уникайте використання пароструминних очисників

ВАЖЛИВО: не використовуйте корозійні або абразивні засоби для чищення. Якщо один із цих продуктів випадково потрапив на прилад, негайно протріть його вологою тканиною.

Для чищення приладу використовуйте спеціальні мийні засоби та дотримуйтесь інструкцій виробника.

Не використовуйте абразивні губки, мочалки або металеві скребки. З часом вони можуть зіпсувати поверхню

ВАЖЛИВО: чистіть жировловлювальні фільтри принаймні раз на місяць, щоб видалити залишки масла або жиру.

Порядок миття жировловлювального фільтра


Металевий жировловлювальний фільтр має необмежений термін служби, його необхідно мити один раз на місяць вручну або в посудомийній машині при низьких температурах і з використанням короткої програми.

Під час миття в посудомийній машині жировловлювальний фільтр може злегка знебарвитися, але його фільтраційні характеристики ніяк не змінюються.

Обслуговування жирового фільтра:

1. Відключіть витяжку від електромережі.
2. Зніміть жирові фільтри: потягніть за ручку з пружинним відчепленням, а потім потягніть фільтр вниз.


3. Промитий жировий фільтр слід вставити місце, виконуючи дії у зворотному порядку, переконавшись, що він покриває всю поверхню всмоктування.

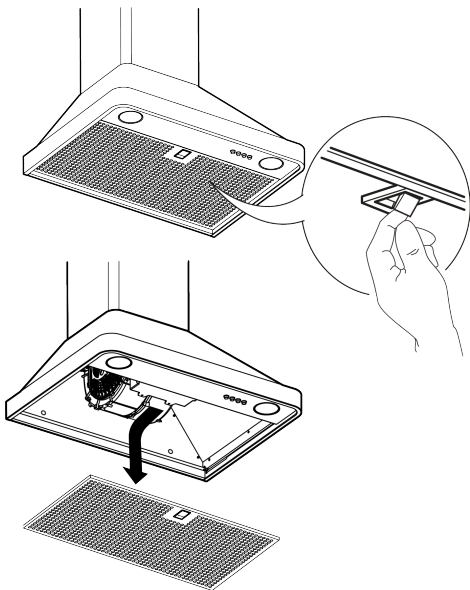

Технічне обслуговування вугільного фільтра (якщо витяжка встановлена в режимі рециркуляції повітря)

1. Вийміть вилку або відключіть живлення.
2. Зніміть жировий фільтр.
3. Якщо вугільні фільтри вже встановлені (два фільтри, що покривають захисні решітки ротора двигуна) і їх потрібно замінити, поверніть центральну ручку проти годинникової стрілки, щоб вивільнити їх.
4. Відкрийте дві частини фільтра.
5. Вийміть дві круглі підкладки.
6. Виконайте дії в зворотному порядку, щоб встановити нові фільтри.
7. Встановіть жировий фільтр на місце.

На відміну від традиційних вугільних фільтрів, цей вугільний фільтр можна очищати та регенерувати. У разі нормального використання витяжки фільтр слід очищати раз на місяць. Найкращий спосіб очищення вугільного фільтра — миття в посудомийній машині при найвищій температурі з використанням звичайного миючого засобу для посудомийної машини. Щоб запобігти осіданню частинок їжі або бруду на фільтри під час миття та появи неприємних запахів пізніше, рекомендується мити фільтр окремо. Після миття фільтр для його повторної активації потрібно висушити в духовці при температурі 100 °C протягом 10 хвилин. Фільтр зберігатиме свою здатність поглинати запахи протягом трьох років, після чого його потрібно буде замінити.

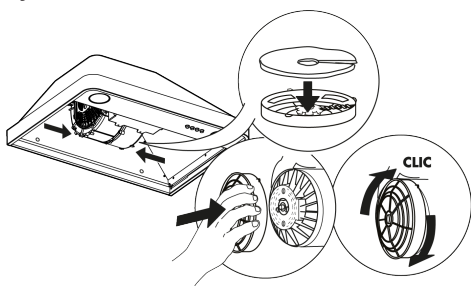

Обслуговування лампочок

Витяжка оснащена світлодіодною системою освітлення.

Світлодіоди забезпечують оптимальне освітлення та мають термін служби до 10 разів більше, ніж у традиційних ламп, і дозволяють заощадити 90 % електроенергії.

Для заміни зверніться до уповноваженого сервісного центру.

Що робити, коли...

Несправність	Можлива причина	Спосіб усунення
Прилад не працює	Відсутність електроживлення.	Перевірте наявність електроживлення. Вимкніть і перезапустіть прилад, щоб перевірити, чи проблема не зникла.
	Прилад не підключений до розетки.	Перевірте, чи прилад підключений до електроживлення. Вимкніть і перезапустіть прилад, щоб перевірити, чи проблема не зникла.
Рівень всмоктування витяжки недостатній	Швидкість всмоктування занадто низька.	Перевірте швидкість всмоктування I, якщо необхідно, налаштуйте її.
	Жирові фільтри забруднені. 4	Перевірте, чи фільтри чисті. Якщо ні, вимийте їх у посудомийній машині.
	Жирові фільтри забруднені.	Перевірте, чи фільтри проти запахів були очищені правильно відповідно до рекомендацій.
	Отвори для всмоктування повітря заблоковані.	Перевірте, чи фільтри проти запахів були очищені правильно відповідно до рекомендацій
Освітлення не працює	Світлодіод несправний. 3	Для заміни зверніться до уповноваженого сервісного центру.

Перш ніж звертатися до авторизованого сервісного центру:

перезапустіть прилад та переконайтеся, що проблема вирішена. Якщо це не допомогло, вимкніть прилад і повторіть операцію через годину.

Якщо після виконання перевірок, перелічених у посібнику з усунення несправностей, та повторного увімкнення приладу він все одно не працює належним чином, зверніться до авторизованого сервісного центру, чітко описавши проблему та повідомивши:

- тип несправності;
- модель;
- тип та серійний номер приладу (вказані на табличці);
- код сервісного обслуговування (цифра, що знаходиться після слова SERVICE на табличці всередині приладу).

SERVICE 0000 000 00000



Технічні характеристики

Тип пристрою		Настінна витяжка	
Розміри	Ширина	мм	598
	Глибина	мм	450
	Загальна висота в режимі всмоктування (мін.-макс.)	мм	800-1080
	Загальна висота в режимі рециркуляції (мін.-макс.)	мм	800-1200
Загальна потужність		Вт	70
Інформація про освітлення	Тип		Індикатор
	Кількість і потужність	Вт	2 x 2,5 Вт
	Кріплення		INAR MINILOCK
Мінімальна висота установки - газова плита		мм	650
Мінімальна висота установки - електрична плита		мм	550
Вага виробу: NILSBYN 20612711		кг	9,3
Вага виробу: NILSBYN 10602369		кг	9,6
Вага виробу: NILSBYN 40612710		кг	9,6
Вага виробу: NILSBYN 90612722		кг	9,3
Вага виробу: NILSBYN 80612713		кг	9,6
Вага виробу: NILSBYN 90612717		кг	9,6
Вага виробу: NILSBYN 10612721		кг	9,3
Вага виробу: NILSBYN 00612712		кг	9,6
Вага виробу: NILSBYN 10612716		кг	9,6
Інформація про виріб відповідно до норми Європейської комісії (ЄС) № 65/2014			
Назва постачальника		IKEA	
Ідентифікаційний код моделі		NILSBYN 20612711 NILSBYN 10602369 NILSBYN 40612710 NILSBYN 90612722 NILSBYN 80612713 NILSBYN 90612717 NILSBYN 10612721 NILSBYN 00612712 NILSBYN 10612716	
Річне споживання енергії - АЕС		кВт*г/А	16,0
Клас енергоефективності			A+
Гідродинамічна ефективність FDE		%	29,9
Клас гідродинамічної ефективності			A

Світлова ефективність LE	люкс/Вт	36,1
Клас світлової ефективності	люкс	A
Ефективність фільтрації жирів - GFE	%	85,1
Клас ефективності фільтрації жирів		B
Мінімальна витрата повітря (звичайна потужність)	м3/г	260
Максимальна витрата повітря (звичайна потужність)	м3/г	450
Витрата повітря в інтенсивному режимі, в режимі Boost	м3/г	Н/Д
Зважена звукова потужність за шкалою А звукового випромінювання на мінімальній швидкості	дБ(А) re 1pW	48
Зважена звукова потужність за шкалою А звукового випромінювання на максимальній швидкості	дБ(А) re 1pW	61
Зважена звукова потужність за шкалою А звукового випромінювання в інтенсивному режимі або в режимі Boost	дБ(А) re 1pW	Н/Д
Енергоспоживання в режимі вимкнення - P0	Вт	0,49
Енергоспоживання в режимі очікування - Ps	Вт	Н/Д
Інформація про виріб відповідно до норми Європейської комісії (ЄС) № 66/2014		
Коефіцієнт зростання у часі - f		0,9
Індекс енергоефективності - EEI		41,3
Потік повітря, виміряний в точці максимальної ефективності - QVER	м3/г	220
Тиск повітря, виміряний в точці максимальної ефективності - PVER	Па	186
Максимальна витрата повітря - Qmax	м3/г	450
Споживана електрична потужність в точці максимальної ефективності - WBER	Вт	38
Номинальна потужність системи освітлення - WL	Вт	5,0
Середнє світлове випромінювання системи освітлення на варильній поверхні - Emiddle	люкс	181

Поради щодо захисту навколишнього середовища

Пакувальні матеріали

Пакування на 100 % підлягає переробці та позначене символом переробки . Тому різні частини пакування не можна викидати в навколишнє середовище, його треба утилізувати відповідно до правил, встановлених місцевими органами влади.

Утилізація приладу

- Цей виріб має маркування відповідно до директиви Європейського союзу 2012/19/ЄС щодо утилізації електричного та електронного устаткування (WEEE).
- Правильна утилізація цього приладу допоможе запобігти потенційній шкоді навколишньому середовищу та здоров'ю.



Символ  на самому виробі або супроводжувальній документації вказує, що при утилізації даного виробу з ним не можна поводитися як з будь-якими іншими побутовими відходами. Натомість його слід віддавати у відповідний пункт прийому електричного та електронного обладнання для подальшої утилізації.

Утилізація побутової техніки

• Цей виріб виготовлено з матеріалів, що підлягають переробці або повторному використанню.

Утилізуйте його відповідно до місцевих норм утилізації відходів. Перед утилізацією зробіть його непридатним для використання, перерізавши шнур живлення.

• Для отримання додаткової інформації про поводження, утилізацію та переробку побутової техніки зверніться до місцевого компетентного органу, служби збору побутових відходів або магазину, в якому було придбано прилад.

Поради щодо енергозбереження

- Вмикайте витяжку на мінімальний швидкості, коли починаєте готувати, і залиште її увімкненою на кілька хвилин після закінчення приготування.
- Збільшуйте потужність тільки при наявності великої кількості диму та пари, а швидкість «Boost» використовуйте тільки в крайньому випадку.
- Замінюйте вугільний фільтр (фільтри) за необхідності, щоб забезпечити ефективне усунення запахів.
- Очищайте жировий фільтр (фільтри) за необхідності, щоб забезпечити його ефективність.
- Використовуйте трубу з максимальним діаметром, зазначеним у цьому посібнику, щоб оптимізувати ефективність і мінімізувати шум.

Декларація відповідності

Цей прилад був розроблений, виготовлений і продається відповідно до:

- цілей безпеки Директиви про низьковольтне обладнання 2014/35/ЄС та наступних поправок;
 - вимог щодо екологічного дизайну, наведених у європейських регламентах № 65/2014 та № 66/2014 відповідно до європейського стандарту EN 61591;
 - вимог щодо захисту, наведених у Директиві «ЕМС» 2014/30/ЄС.
- Електрична безпека гарантується лише тоді, коли прилад правильно підключений до системи заземлення, що відповідає законодавчим нормам.

ГАРАНТІЯ ІКЕА

Як довго діє гарантія ІКЕА?

Ця гарантія діє протягом 5 років, починаючи з дати купівлі/отримання вашого приладу в магазині ІКЕА. Необхідно показати оригінал чеку як доказ купівлі. Будь-яке гарантійне втручання, здійснене під час дії гарантії, не продовжує її дію.

Хто виконує обслуговування?

Служба підтримки, вибрана та авторизована компанією ІКЕА, надаватиме послуги через свою мережу авторизованих партнерів з надання сервісних послуг.

На що поширюється гарантія?

Гарантія поширюється на несправності приладу, спричинені виробничими дефектами (функціональними дефектами), починаючи з дати купівлі/отримання приладу. Ця гарантія дійсна тільки при побутовому використанні приладу. Винятки описані в розділі «На що не поширюється гарантія». Протягом гарантійного терміну оплати ремонту (запасні частини, робоча сила та відрядження технічного персоналу) бере на себе

сервісна служба, за умови, що доступ до обладнання, що ремонтується, не передбачає особливих витрат. Ці умови відповідають директивам ЄС (№ 99/44/СЕ) та місцевим нормам. Замінені компоненти стають власністю компанії ІКЕА.

Що зробить ІКЕА для вирішення проблеми?

Сервісний центр, призначений компанією ІКЕА для обслуговування, проконтролює виріб і на власний розсуд вирішить, чи поширюється на нього гарантія. Сервісний центр ІКЕА або його уповноважений сервісний партнер, через свої сервісні центри, на власний розсуд або відремонтує дефектний виріб, або замінить його на ідентичний чи еквівалентний за ціною.

На що не поширюється гарантія

- Звичайне зношення
- Пошкодження, спричинені навмисно, та пошкодження, спричинені недотриманням інструкцій з експлуатації, неправильним встановленням або підключенням до мережі з неправильною напругою. Пошкодження, викликані хімічними або електрохімічними реакціями, іржею, корозією або пошкодження водою, включно з пошкодженнями, спричиненими надмірним накопим у водопровідних трубах. Пошкодження, спричинені атмосферними та природними явищами.
- Витратні матеріали, включно з батарейками та лампочками.
- Пошкодження декоративних та нефункціональних деталей, які не впливають на нормальне використання електроприладу, включно з подряпинами та змінами кольору.
- Випадкові пошкодження, спричинені сторонніми речовинами або тілами, чищенням або звільненням від забруднення фільтрів, систем виводу або ящиків для мийних засобів.
- Пошкодження наступних компонентів: склокераміка, приладдя, кошики для столових приборів і посуду, підвідні та зливні труби, ущільнювачі, лампочки та кришки лампочок, решітки, ручки, накладки та деталі накладок. За винятком випадків, коли буде доведено, що такі пошкодження були спричинені виробничими помилками.
- Випадки, коли техніком не виявлено функціональних дефектів.
- Ремонт, здійснений не нашою авторизованою службою технічної підтримки та/або авторизованим партнером з сервісного обслуговування, з яким укладено договір, або у випадку використання неоригінальних запасних частин.

- Ремонт, спричинений неправильним або невідповідним встановленням.
- Випадки неналежного та/або не побутового використання приладу, напр. професійне використання.
- Пошкодження, отримані під час транспортування. Якщо клієнт транспортує виріб додому або за іншою адресою, компанія IKEA не несе відповідальності за будь-які пошкодження, які можуть виникнути під час транспортування. З іншого боку, якщо компанія IKEA транспортує виріб за адресою клієнта, будь-які пошкодження виробу, отримані під час доставки, покриваються IKEA.
- Витрати, пов'язані з першим встановленням приладу IKEA. Однак, якщо постачальник послуг IKEA або його авторизований партнер відремонтує або замінить прилад згідно з умовами цієї гарантії, постачальник або авторизований партнер перевстановить відремонтований прилад або встановить прилад на заміну, якщо це необхідно. Ці обмеження не застосовуються до планових втручань, які виконуються кваліфікованим технічним персоналом з використанням оригінальних запасних частин для адаптації приладу до технічних положень в галузі безпеки іншої країни ЄС.

Застосування національного законодавства

Клієнт є власником прав, передбачених Законодавчим декретом № 206/2005, і ця 5-ти річна (п'ятирічна) гарантія IKEA не порушує ці права, які відповідають або розширюють мінімальні законні права кожної країни з точки зору гарантії. Однак ці умови жодним чином не обмежують права споживача, визначені місцевим законодавством.

Зона дії

Для побутової техніки, придбаної в одній з країн ЄС та переданої в іншу країну ЄС, послуги надаватимуться на умовах гарантії, що діють у новій країні.

Обов'язок надавати послугу за умовами гарантії існує лише в тому випадку, якщо електроприлад відповідає вимогам і встановлений відповідно до:

- технічних вимог країни, в якій вимагається застосування гарантії;
- інформації про безпеку, що міститься в інструкціях зі встановлення та посібнику користувача.

Сервісний центр, який займається пристроями IKEA

Будь ласка, зверніться до авторизованого сервісного центру IKEA, щоб:

- отримати технічну допомогу протягом гарантійного періоду
- отримати інформацію про роботу електроприладів IKEA.

Щоб забезпечити Вам найкращу допомогу, будь ласка, уважно прочитайте інструкції зі встановлення та/або посібник користувача, перш ніж зв'язуватися з нами.

Як зв'язатися з нами, якщо вам потрібна допомога



Будь ласка, зверніться до сервісного центру IKEA за номером, указаним на останній сторінці цього посібника.

Щоб забезпечити швидше обслуговування, ми пропонуємо вам скористатися номерами телефонів, указаними в цьому посібнику. Завжди звертайтеся за номерами, зазначеними у посібнику до обладнання, щодо якого вам потрібна допомога. Ми рекомендуємо вам завжди мати код IKEA (8 цифр) і 12-значний код на етикетці вашого виробу.

**❗ ЗБЕРІГАЙТЕ ДОКУМЕНТ КУПІВЛІ/
ДОСТАВКИ!**

Це доказ вашої купівлі, і його потрібно показати, щоб гарантія була дійсною. У чеку також вказано назву та унікальний код виробу IKEA (8-значний) для кожного придбаного приладу.

Вам потрібна додаткова допомога?

Щоб отримати будь-яку інформацію, не пов'язану з допомогою, зверніться до служби підтримки клієнтів відповідного магазину IKEA. Перш ніж зв'язуватися з нами, уважно прочитайте технічну документацію до електроприладу.

Sisu

Ohutusjuhised	265	Mida teha, kui...	271
Elektriühendus	267	Tehnilised andmed	272
Paigaldamine	267	Andmesilt	274
Seadme kirjeldus	268	Nõuanded keskkonna kaitsmiseks	275
Juhtpaneel	268	IKEA GARANTII	276
Puhastamine ja hooldus	269		

Ohutusjuhised

i Enne esimest kasutamist

Enda ohutuse ja seadme õige töö tagamiseks lugege see juhend enne toote paigaldamist ja kasutuselevõttu tähelepanelikult läbi. Vaadake hoolikalt selle juhendi alguses olevaid hoiatuspilte. Õigeks ja täielikuks paigaldamiseks vaadake tootega kaasas olevat eraldi paigaldusjuhendit.

Hoidke need juhised alati seadme läheduses, ka siis, kui toode antakse edasi või teisaldetakse kellegi teise valdusse. On oluline, et kasutajad tunneksid seadme kõiki töö- ja ohutusfunktsioone.

⚠ See on ohuga seotud sümbol, mis hoiatab kasutajat ja teisi ähvardavate võimalike ohtude eest.

Kõigile ohutusteadetele eelneb ohusümbol ja järgmised terminid.

⚠ OHT: tähistab ohtlikku olukorda, mis eiramise korral põhjustab tõsiseid vigastusi.

⚠ HOIATUS: tähistab ohtlikku olukorda, mis eiramise korral võib põhjustada tõsiseid vigastusi.

Kõik ohutushoiatused sisaldavad täpseid üksikasju võimaliku ohu kohta ning juhiseid selle kohta, kuidas vähendada seadme ebaõigest kasutamisest tulenevat vigastuste, kahjustuste ja elektrilöögi riski. Järgige hoolikalt järgmisi juhiseid.

- Kontrollige, et seadmel ei oleks transpordikahjustusi.
- Eemaldage tarvikutelt pappkaitsmed, kaitsekiled ja kleepsildid.

- Paigaldamise ja elektriühenduse peab tegema kvalifitseeritud tehnik vastavalt tootja juhistele ja kohalikele ohutuseeskirjadele. Ärge parandage ega vahetage välja seadme ühtki osa, välja arvatud juhul, kui kasutusjuhendis on seda konkreetselt soovitatud.
- Mistahes paigaldustööde ajal ei tohi seade olla ühendatud elektrivõrku.
- **⚠ HOIATUS:** kruvide või kinnitusdetailide paigaldamata jätmine nii, nagu nendes juhistes kirjeldatud, võib põhjustada elektriohtu.
- Seadme maandus on kohustuslik ja seda nõuab seadus. (Pole võimalik II klassi õhupuhasite korral, mis on tähistatud andmesildil sümboliga ).
- Ärge tõmmake seadme toitejuhtmet, et seda pistikupesast välja võtta.
- Pärast paigaldamise lõpetamist ei tohi elektrilised komponendid olla enam kasutajale ligipääsetavad.
- Ärge puudutage seadet märgade kehaosadega ega kasutage seda paljajalu.
- Seda seadet võivad kasutada üle 8-aastased lapsed ning vähenenud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega või ebapiisavate kogemuste ja teadmistega inimesed ainult järelevalve all või kui nad on saanud juhised seadme ohutuks kasutamiseks ja mõistavad sellega kaasnevat ohte. Tuleb kontrollida, et lapsed ei mängiks seadmega. Lapsed ei tohi ilma

täiskasvanu järelevalveta seadet puhastada ega tavapärasest hooldust teha.

- Kõik muud hooldustööd peab tegema spetsialiseerunud tehnik.
- Seina puurimisel olge ettevaatlik, et te ei kahjustaks elektriühendusi ega torusid.
- Ventilatsiooniavad peavad suunduma välja.
- Tootja ei võta endale vastutust mis tahes kahjustuste eest, mis on põhjustatud ebaõigest kasutamisest või valedest seadistustest.
- Piisav hooldus ja puhastus tagavad eduka töö ja seadme parima jõudluse. Rasva kogunemise vältimiseks puhastage pinda korrapäraselt igasugusest tõrksast mustusest. Eemaldage ja puhastage filtrid või vahetage need välja regulaarselt. Selleks järgige jaotises "Puhastamine ja hooldus" antud juhiseid.
- Ärge küpsetage toitu seadme all leegil ("flambé"). Lahtise tule kasutamine võib põhjustada tulekahju.
- Õhupuhasti puhastusnõuete ja filtrite puhastamise või vahetamise kohustuse eiramine toob kaasa tuleohu.
- Väljatõmbeõhku ei tohi juhtida torusse, mida kasutatakse gaasi või muid kütuseid põletavate seadmete tekitatud auru eemaldamiseks, vaid tootel peab olema oma väljalaskeava.
- Järgida tuleb kõiki õhu väljalaskmisega seotud riiklikke eeskirju.
- Kui õhupuhastit kasutatakse koos teiste gaasi või muud kütust kasutavate seadmetega, peab olema tagatud piisav


ventilatsioon. Ruumi alarõhk ei tohi ületada 4 Pa (4 x 10–5 baari). Seepärast veenduge, et ruum oleks hästi ventileeritud. Kahtluse korral võtke ühendust volitatud teeninduskeskuse või kvalifitseeritud spetsialistiga.

- Ärge jätke panne toidu praadimisel tulele järelevalveta, sest praadimisel kasutatav õli võib süttida.
- Enne pirnide puudutamist veenduge, et need on külmad.
- Ärge kasutage ega jätke õhupuhastit ilma õigesti paigaldatud pirnita, kuna see võib põhjustada elektrilöögi.
- Õhupuhasti ei ole mõeldud tugipinnaks, seega ärge asetage sellele esemeid ega koormake seda üle.
- Kõigi paigaldus- ja hooldustoimingute ajal kasutage sobivaid töökindaid.
- Seade ei sobi kasutamiseks välitingimustes.

 **HOIATUS:** kui pliidiplaat töötab, võivad õhupuhasti ligipääsetavad osad kuumeneda.

 **HOIATUS:** seade on raske; õhupuhastit tohib tõsta ja paigaldada minimaalselt kahekesi. Pliidiplaadi ja õhupuhasti alumise osa vaheline minimaalne kaugus ei tohi olla väiksem kui 60 cm gaasi- või muu kütuse põletiga pliitidel ja 50 cm elektripliitidel. Enne paigaldamist kontrollige ka pliidiplaadi juhendis toodud minimaalseid vahemaid. Kui pliidiplaadi paigaldusjuhendis on ette nähtud suurem vahemaa, tuleb seda vahemaad järgida.

Elektriühendus

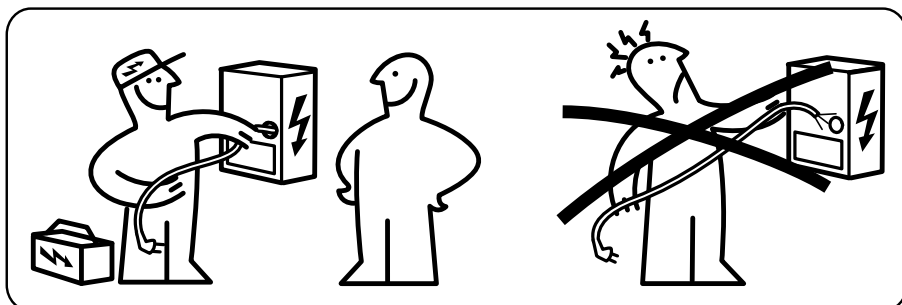

⚠ HOIATUS! Kõik elektriühendused peab tegema volitatud paigaldaja. Kontrollige, kas toote sildil näidatud pinge on sama mis võrgupinge.

See teave on toodud õhupuhasti sees, rasvafiltri all.

⚠ HOIATUS! Kui õhupuhasti on varustatud pistikuga, ühendage seade kehtivatele eeskirjadele vastavasse pistikupesasse, mis asub ligipääsetavas kohas. Õhupuhasti on varustatud

spetsiaalse toitekaabliga (tüüp H05 VV-F); kahju korral küsige uus kaabel tehnilise abi keskusest.

Kui seade ei ole varustatud pistikuga (juhtmestik ühendatakse otse vooluvõrku) või kui pistikupesa ei asu ligipääsetavas kohas, paigaldage standardiseeritud bipolaarne lüliti, mis võimaldab seadme III kategooria liigpinge korral vooluvõrgust täielikult eraldada, nagu näevad ette juhtmetele kehtivad nõuded.

⚠ HOIATUS! Ärge keevitage kaableid!

Paigaldamine

Õhupuhasti on ette nähtud paigaldamiseks ja kasutamiseks väljatõmbe- või ringlusrežiimis.

Väljatõmbeversioon (vt

paigaldusjuhendis olevat sümbolit)

Toiduvalmistamisaur imetakse sisse ja juhitakse majast välja läbi väljalasketoru (ei ole tootega kaasas), mis on ühendatud õhupuhasti väljalaskeavaga.

Veenduge, et väljalasketoru on sobiva ühendussüsteemiga õigesti paigaldatud õhu väljalaskmise avasse.

Tähtis: eemaldage söefilter(id), kui see/need on juba paigaldatud.

Õhu ringlusega versioon

(vt sümbolit paigaldusjuhendis)

Õhk filtreeritakse läbi ühe või mitme filtri ja suunatakse seejärel tagasi ruumi.

Tähtis: veenduge, et õhupuhasti ümber toimuks õige õhuringlus.


Tähtis: kui õhupuhastiga ei ole kaasas söefiltreid, tuleb need enne seadme kasutamist tellida ja seadmele paigaldada. Filtrid on saadaval IKEA kauplustes.

Õhupuhasti tuleb paigaldada eemale eriti määrduvad kohtadest, akendest, udest ja soojusallikatest.

Seinakinnitustarvikud ei kuulu komplekti, kuna erinevatest materjalidest seinad nõuavad erinevat tüüpi kinnitustarvikuid. Kasutage oma kodu seintele ja seadme kaalule sobivaid kinnitussüsteeme. Lisateabe saamiseks võtke ühendust spetsialiseerunud edasimüüjaga.

Hoidke need juhised edaspidiseks kasutamiseks alles.

Seadme kirjeldus

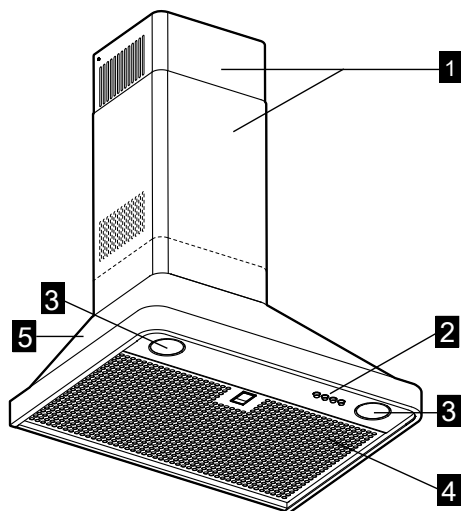

- 1** Lõõrid
- 2** Juhtpaneel
- 3** Lamp
- 4** Rasvafilter
- 5** Korpus

Juhtpaneel

**A****B****C****D**

- A** Mootori toitenupp, 1. kiiruse nupp
- B** 2. kiiruse nupp, nuppu A tuleb all hoida
- C** 3. kiiruse nupp, nuppu A tuleb all hoida
- D** Valguse sisselülitamiseks vajutage nuppu.

Puhastamine ja hooldus

⚠ HOIATUS!

- Eraldage õhupuhasti vooluvõrgust.
- Puhastage pinnad niiske lapiga. Kui seade on väga määrdunud, lisage vette paar tilka nõudepesuvahendit. Pühkige pinnad kuiva lapiga kuivaks.
- Ärge kasutage puhastamiseks tööriistu ega muid vahendeid.
- Vältige auru-puhastusseadmete kasutamist

TÄHTIS: ärge kasutage söövitavaid või abrasiivseid puhastusvahendeid. Kui mõni neist toodetest kogemata seadmega kokku puutub, puhastage see kohe niiske lapiga. Kasutage seadme puhastamiseks spetsiaalseid puhastusvahendeid ja järgige tootja juhiseid.

Ärge kasutage abrasiivseid käsnu, traatnuustikuid ega metallkaabitsaid. Pikemas perspektiivis võivad need pinda kahjustada.

TÄHTIS: puhastage rasvafiltreid vähemalt kord kuus, et eemaldada õli- ja rasvajäägid.


Rasvafiltri pesemine

Metallist rasvafiltril on piiramatu eluiga ja seda tuleb pesta kord kuus käsitsi või nõudepesumasinas madalal temperatuuril ja lühikese programmiga.

Metallist rasvafiltri pesemisel nõudepesumasinas võib selle värvus muutuda, kuid see ei muuda kuidagi filtri töomadusi.

Rasvafiltri hooldus:


1. Eraldage õhupuhasti elektrivõrgust.
2. Rasvafiltrite eemaldamine: tõmmake vedru vabastamise käepidet ja seejärel eemaldage filter, tõmmates seda allapoole.
3. Kui rasvafilter on pestud, pange see kokku vastupidises järjekorras, veendudes, et filter katab kogu tõmbepinna.

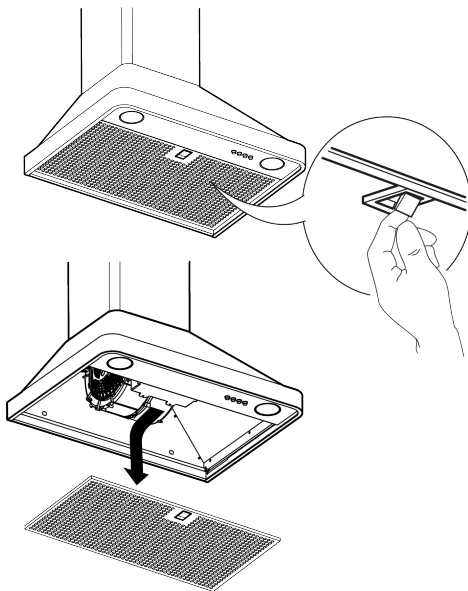

Sõefiltri hooldus (kui õhupuhasti on paigaldatud õhu ringluse režiimiga)

1. Eemaldage pistik või katkestage toide.
 2. Eemaldage rasvafilter.
 3. Kui sõefiltrid on juba paigaldatud (kaks filtrit katavad mootori tiiviku kaitsevõresid) ja need tuleb välja vahetada, keerake filtrite vabastamiseks keskmist käepidet vastupäeva.
 4. Avage mõlemad filtrikorpused.
 5. Eemaldage mõlemad ümmargused padjakesed.
 6. Uute filtrite paigaldamisel tehke samad toimingud vastupidises järjekorras.
 7. Pange rasvafilter tagasi.
- Erinevalt tavalistest sõefiltritest saab seda sõefiltrit puhastada ja taasaktiveerida. Õhupuhasti tavapärase kasutamise korral tuleks filtrit puhastada üks kord kuus. Sõefiltri puhastamise parim moodus on pesta seda nõudepesumasinas kõrgeimal temperatuuril, kasutades tavalist nõudepesuvahendit. Et vältida toidu- või

mustuseosakeste sadestumist pesemise ajal filtrile ja hiljem halba lõhna eraldumist, on soovitatav pesta filtrit eraldi. Pärast pesemist tuleb filtri taasaktiveerimiseks seda 10 minutit ahjus 100 °C juures kuivatada. Filter imab lõhna kolm aastat, seejärel tuleb see välja vahetada.

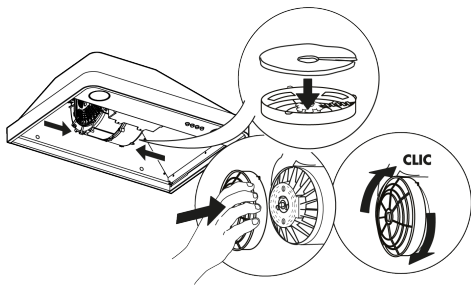

Lambipirnide hooldus

Õhupuha on varustatud LED-valgustussüsteemiga.

LED-id tagavad optimaalse valgustuse ning nende tööiga on kuni 10 korda pikem kui tavalistel pirnidel, lisaks võimaldavad need 90% energiasäästu.

Nende välja vahetamiseks võtke ühendust volitatud abikeskusega.

Mida teha, kui...

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Seade ei tööta	Puudub toiteallikas.	Kontrollige toiteallikat. Lülitage seade välja ja taaskäivitage see, et kontrollida, kas tõrge püsib.
	Seade ei ole elektrivõrku ühendatud.	Kontrollige, kas seade on võrku ühendatud. Lülitage seade välja ja taaskäivitage see, et kontrollida, kas tõrge püsib.
Tõmbevõimsus õhupuhasstil ei ole piisav	Tõmbekiirus on liiga väike.	Kontrollige tõmbekiirust ja vajadusel reguleerige seda.
	Rasvafiltrid on määrdunud. 4	Kontrollige, kas filtrid on puhtad. Kui need on mustad, peske neid nõudepesumasinas.
	Rasvafiltrid on määrdunud.	Kontrollige, kas lõhnafiltrid on soovitusi järgides õigesti pestud.
	Õhu sisselaskeavad on blokeeritud.	Kontrollige, kas lõhnafiltrid on soovitusi järgides õigesti pestud
Valgustus ei tööta	LED on katki. 3	Selle välja vahetamiseks võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega.

Enne volitatud teeninduskeskusega ühenduse võtmist:

Taaskäivitage seade, et näha, kas probleem on lahenenud. Kui probleem püsib, lülitage seade uuesti välja ja korrake toimingut tunni aja pärast.

Kui pärast tõrkeotsingu juhendis loetletud kontrollide tegemist ja seadme uuesti sisselülitamist seade ikka veel korralikult ei tööta, võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega, kirjeldades probleemi täpselt ja teavitades järgmised andmed:

- defekti tüüp;
- mudel;
- seadme tüüp ja seerianumber (toodud andmesildil);
- hoolduse kood (number pärast sõna "SERVICE" seadme sees asuval sildil).

SERVICE 0000 000 00000




Tehnilised andmed

Seadme tüüp		Seina õhupuhasti	
Mõõtmed	Pikkus	mm	598
	Sügavus	mm	450
	Kogukõrgus tõmberežiimis (min/max)	mm	800–1080
	Kogukõrgus ringlusrežiimis (min/max)	mm	800–1200
Koguvõimsus		W	70
Valgustite teave	Tüüp		LED
	Arv ja võimsus	W	2 X 2,5 W
	Sokkel		INAR MINILOCK
Minimaalne paigalduskõrgus – gaasipliit		mm	650
Minimaalne paigalduskõrgus – elektripliit		mm	550
Toote kaal: NILSBYN 20612711		kg	9,3
Toote kaal: NILSBYN 10602369		kg	9,6
Toote kaal: NILSBYN 40612710		kg	9,6
Toote kaal: NILSBYN 90612722		kg	9,3
Toote kaal: NILSBYN 80612713		kg	9,6
Toote kaal: NILSBYN 90612717		kg	9,6
Toote kaal: NILSBYN 10612721		kg	9,3
Toote kaal: NILSBYN 00612712		kg	9,6
Toote kaal: NILSBYN 10612716		kg	9,6
Tooteinfo vastavalt komisjoni määrusele (EL) nr 65/2014			
Tarnija nimi		IKEA	
Mudeli identifitseerimiskood		NILSBYN 20612711 NILSBYN 10602369 NILSBYN 40612710 NILSBYN 90612722 NILSBYN 80612713 NILSBYN 90612717 NILSBYN 10612721 NILSBYN 00612712 NILSBYN 10612716	
Aastane energiakulu – AEC		Kwh/a	16,0
Energiatõhususe klass			A+
Äratõmbetõhusus – FDE		%	29,9
Äratõmbetõhususe klass			A
Valgusvilkus – LE		luks/W	36,1

Valgusviljakuse klass	luks	A
Rasva filtreerimise tõhusus – GFE	%	85,1
Rasvafiltri tõhususe klass		B
Minimaalne õhuvool (tavaline võimsus)	m3/h	260
Maksimaalne õhuvool (tavaline võimsus)	m3/h	450
Intensiivse/võimendusrežiimiga õhuvoolu seadistus	m3/h	N/A
Müra A-kaalutud müravõimsustase minimaalsel kiirusel	Db (A) re 1pW	48
Müra A-kaalutud müravõimsustase maksimaalsel kiirusel	Db (A) re 1pW	61
Müra A-kaalutud müravõimsustase intensiivses või võimendusrežiimis	Db (A) re 1pW	N/A
Energiatarve väljalülitatud režiimis – P0	W	0,49
Energiatarve ooterežiimis – Ps	W	N/A
Tooteinfo vastavalt komisjoni määrusele (EL) nr 66/2014		
Ajaline kasvutegur – f		0,9
Energiatõhususe indeks – EEI		41,3
Suurima tõhususega tööolukorrale vastav voolukiirus – QBEP	m3/h	220
Suurima tõhususega tööolukorrale vastav mõõdetud staatiline rõhkude vahe – PBEP	Pa	186
Maksimaalne õhuvool – Qmax	m3/h	450
Suurima tõhususega tööolukorras mõõdetud tarbitav sisendvõimsus – WBEP	W	38
Valgustussüsteemi nimivõimsus – WL	W	5,0
Valgusallika tekitatud keskmine valgustatus toiduvalmistamise pinnal – Emiddle	luks	181

Andmesilt

Tehnilised andmed ja seerianumbri leiab
seadme siseküljel asuvalt sildilt.

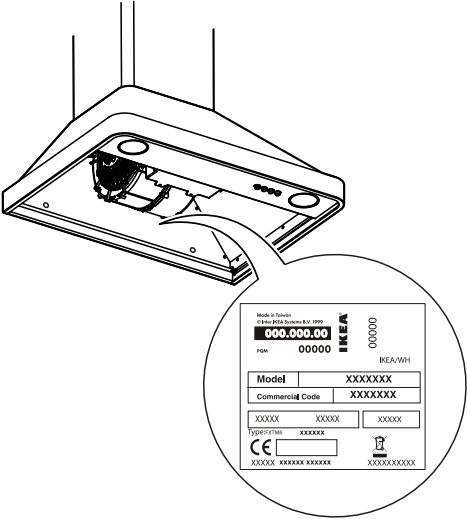

Nõuanded keskkonna kaitsmiseks

Pakkematerjal

Pakend on 100% taaskasutatav ja tähistatud

taaskasutussümboliga 

Pakendi erinevaid osi ei tohi keskkonda jätta, vaid need tuleb kõrvaldada kohalike ametiasutuste kehtestatud eeskirju järgides.

Seadme kõrvaldamine

– Seade on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete kohta (WEEE).

– Toote õige kõrvaldamisega aitate vältida võimalikku kahju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Tootel või sellega kaasas oleva

dokumentatsioonil olev sümbol  näitab, et toodet ei tohi käsitleda olmeprügina, vaid see tuleb anda ümbertöötlemiseks elektri- ja elektroonikaromude kogumispunkti.

Kodumasinade kõrvaldamine

• Toode on valmistatud taaskasutatavatest või korduskasutatavatest materjalidest.

Kõrvaldage toode vastavalt kohalikele jäätmekäitluse eeskirjadele. Enne utiliseerimist muutke see kasutuskõlbmatuks, lõigates toitejuhtme läbi.

• Lisateabe saamiseks kodumasinade käitlemise, taaskasutamise ja ringlussevõtu kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsuse, olmejäätmete kogumise keskuse või poega, kust te toote ostsite.

Soovitusi energia säästmiseks

• Kui toiduvalmistamisega alustate, lülitage õhupuhasti sisse minimaalsel kiirusel ja hoidke seadet pärast toiduvalmistamise lõpetamist veel paar minutit töös.

• Suurendage kiirust ainult siis, kui suitsu ja auru on palju, ning kasutage kiirust „Boost” ainult äärmuslikes olukordades.

• Lõhna eemaldamise tõhususe säilitamiseks vahetage söefilter(id) vajaduse ilmnedes välja.

• Puhastage rasvafiltrit (-filtreid) vastavalt vajadusele, et säilitada selle (nende) tõhusus.

• Tõhususe optimeerimiseks ja müra minimeerimiseks kasutage selles kasutusjuhendis toodud maksimaalse läbimõõduga toru.

Vastavusdeklaratsioon

Seade on projekteeritud, toodetud ja seda turustatakse vastavalt järgmistele standarditele:

– madalpingedirektiivi 2014/35/EL (edaspidised muudatused) ohutuseesmärgid;

– Euroopa määruste nr 65/2014 ja nr 66/2014 ökodisaini nõuded kooskõlas Euroopa standardiga EN 61591;

– elektromagnetilise ühilduvuse direktiivi 2014/30/EL kaitsenõuded.

Elektriõhusus on tagatud ainult siis, kui seade on õigesti ühendatud seaduslikele nõuetele vastava maandussüsteemiga.

IKEA GARANTII

Kui kaua IKEA garantii kehtib?

Garantii kehtib 5 aastat alates seadme ostmise/tarnimise kuupäevast IKEA kauplusesse. Ostu tõendamiseks tuleb esitada originaaltšekk. Garantii ajal tehtud hooldustoimingud ei pikenda garantii kehtivust.

Kes teenust pakub?

IKEA valitud ja volitatud abiteenus osutab teenust oma volitatud teeninduspartnerite võrgustiku kaudu.

Mida garantii katab?

Garantii hõlmab tootmisvigadest (funktsionaalsest defektist) põhjustatud seadme defekte alates seadme ostu-/tarnekuupäevast. Garantii kehtib ainult seadme kodus kasutamise korral. Erandid on kirjeldatud jaotises "Mis ei kuulu garantii alla?". Garantii ajal ilmnenu remondikulud (varuosad, tööjõud ja tehnilise personali sõidud) kannab

müügijärgne teenindus, juhul kui sellega ei kaasne erilisi kulutusi. Need tingimused vastavad EL-i direktiividele (nr 99/44/EÜ) ja kohalikele eeskirjadele. Välja vahetatud komponendid lähevad IKEA omandisse.

Kuidas IKEA probleemi lahendamisege tegeleb

IKEA teenuse osutamiseks tellitud müügijärgne teenindus vaatab toote üle ja otsustab omal äranägemisel, kas sellele kehtib garantii. IKEA teenindusosakond või selle volitatud teeninduspartner vastavate teeninduskeskuste kaudu parandab defektse toote oma äranägemise järgi või asendab selle sama või sama väärtusega tootega.

Mis ei kuulu garantii alla?

- Normaalne kulumine
- Tahtlikult tekitatud kahju, kasutusjuhendi mittejärgimisest, ebaõigest paigaldamisest või vale pingega ühendamisest põhjustatud kahju. Kahjustused, mis on põhjustatud keemilistest või elektrokeemilistest reaktsioonidest, roostest, korrosioonist või veekahjustustest, sealhulgas

kahjustused, mis on põhjustatud liigsest katlakivist veetorustikus. Atmosfääri- ja loodusnähtuste põhjustatud kahjustused.

- Kuluvad osad, sh akud ja lambipirnid.
- Mittefunktsionaalsete ja dekoratiivsete osade kahjustused, mis ei mõjuta seadme tavapärasest kasutamist, sealhulgas kriimustused ja värvimuutused.
- Juhuslikud kahjustused, mis on põhjustatud võõrkehade või ainetest, ning kahjustused, mis on põhjustatud filtrite, väljalaskesüsteemide või pesuainesahklite puhastamisest või takistuste eemaldamisest.
- Järgmiste komponentide kahjustused: keraamiline pliit, tarvikud, söögiriista- ja nõudekorvid, sisse- ja väljalasketorud, tihendid, lambipirnid ja lambikatted, võred, nupud, pinnakatted ja pinnakatete osad. Välja arvatud juhul, kui on võimalik tõestada, et sellise kahju põhjuseks on tootmisviga.
- Juhtumid, kus tehnika visiidi käigus funktsionaalseid defekte ei tuvastata.
- Remonti ei ole tehtud meie volitatud teeninduskeskus või volitatud lepingulise teenusepartneri juures või kui kasutatakse muid kui originaalvaruosi.
- Ebaõigest või spetsifikatsioonile mittevastavast paigaldamisest põhjustatud parandustööd.
- Seadme ebaõige ja/või mujal kui kodus kasutamise juhud, nt ametialases asukohas kasutamine.
- Transpordikahjustused. Kui klient viib ise toote koju või muule aadressile, ei vastuta IKEA transportimisel tekkida võivate kahjude eest. Ent kui IKEA tarnib toote transpordi kliendi aadressile, katab tootele tarnimisel tekkinud kahjud IKEA.
- IKEA seadme esmase paigaldamise kulud. Ent kui IKEA teenusepakkuja või tema volitatud partner parandab või asendab seadet käesoleva garantii tingimuste alusel, paigaldab tarnija või

volitatud partner remonditud seadme uuesti või paigaldab vajaduse korral vahetuseks saadud seadme. Need piirangud ei kehti tavapärastele sekkumistele, mida teostavad kvalifitseeritud tehnilised töötajad originaalvaruosadega, et kohendada seadet mõne teise EL-i riigi tehnilistele ohutuseeskirjadele vastavaks.

Riiklike seaduste kohaldamine

Kliendil on seadusandlikus dekreedis nr 206/2005 sätestatud õigused ja see 5 (viie) aasta pikkune IKEA garantii ei piira neid õigusi, mis vastavad iga riigi minimaalsetele seaduslikele garantiile kehtivatele õigustele või pikendavad neid. Need ei piira mingil moel tarbija õigusi, mis on määratletud kohalike seadustega.

Kehtivuspiirkond

Ühest EL-i riigist ostetud ja teise EL-i riiki toodud kodumasinatetele osutatakse teenuseid uues riigis kehtivate garantiitingimuste alusel. Garantiitingimustel teenuse osutamise kohustus on ainult juhul, kui seade vastab ja on paigaldatud kooskõlas järgmiste punktidega:

- selle riigi tehnilised kirjeldused, kus garantii rakendamist taotletakse;
- kokkupanekujuhistes ja kasutusjuhendis sisalduv ohutusteave.

IKEA seadmetele mõeldud abiteenus

Võtke julgelt ühendust IKEA määratud volitatud teeninduskeskusega:

- et garantiiaja jooksul tehnilist abi küsida
- küsida teavet IKEA seadmete töö kohta.

Parima teeninduse tagamiseks lugege enne meiega ühenduse võtmist hoolikalt läbi paigaldusjuhised ja/või toote kasutusjuhend.

Kuidas meiega vajaduse korral ühendust võtta



Võtke ühendust IKEA teeninduskeskuse numbriga, mis on toodud selle juhendi viimasel lehel.

i Kiirema teeninduse tagamiseks soovitame kasutada selles juhendis toodud telefoninumbreid. Kasutage alati numbreid, mis on märgitud selle seadme juhendis, millega abi vajate. Soovitame teil alati käepärast hoida toote IKEA kood (8 numbrit) ja etiketil näidatud 12-kohaline kood.

i HOIDKE ALLES OSTU/ TARNEDOKUMENT!

See on teie ostutõend ja see tuleb esitada, et garantii kehtiks. Iga ostetud seadme nimi ja IKEA artikli number (8 numbrit) on samuti kviitungil.

Kas vajate rohkem abi?

Abiga mitteseotud teabe saamiseks pöörduge IKEA poe klienditeenindusse. Enne meiega ühenduse võtmist lugege hoolikalt seadme tehnilist dokumentatsiooni.

Sadržaj

Sigurnosne upute	278	Što učiniti ako...	284
Električno priključivanje	280	Tehnički podaci	285
Instalacija	280	Pločica s podacima	287
Opis uređaja	281	Savjeti za očuvanje okoliša	288
Upravljačka ploča	281	IKEA JAMSTVO	289
Čišćenje i održavanje	282		

Sigurnosne upute

Prije prve upotrebe

Radi vlastite sigurnosti i kako biste osigurali ispravan rad uređaja, molimo da pažljivo pročitate ovaj priručnik prije instalacije i stavljanja uređaja u rad. Pažljivo pogledajte slike upozorenja na početku ovog priručnika. Za ispravnu i potpunu instalaciju pogledajte poseban priručnik za instalaciju isporučen s proizvodom.

Uvijek držite ove upute zajedno s uređajem, čak i ako ga prodajete ili prosljeđujete trećim osobama. Važno je da su korisnici upoznati sa svim karakteristikama rada i sigurnosti uređaja.

 Ovo je simbol opasnosti, koji se odnosi na sigurnost, koji upozorava na moguće rizike za korisnika i druge.

Svim sigurnosnim porukama prethodit će simbol opasnosti i sljedeći izrazi:

 **OPASNOST:** označava opasnu situaciju koja će, ako se ne izbjegne, dovesti do ozbiljnih ozljeda.

 **UPOZORENJE:** označava opasnu situaciju koja, ako se ne izbjegne, može dovesti do ozbiljnih ozljeda.

Sva sigurnosna upozorenja sadrže specifične pojedinosti o mogućim opasnostima, kao i naznake o tome kako smanjiti rizik od ozljeda, oštećenja i električnog udara koji su posljedica nepravilne uporabe uređaja. Pažljivo promatrajte sljedeće upute.

- Provjerite da uređaj nije oštećen prilikom transporta

- Uklonite kartonske štitnike, zaštitne folije i ljepljive naljepnice s pribora.
- Instalaciju i električno spajanje mora izvesti kvalificirani tehničar prema uputama proizvođača i u skladu s lokalnim sigurnosnim propisima. Ne popravljajte ili mijenjajte bilo koji dio uređaja osim ako nije izričito preporučeno u korisničkom priručniku.
- Uređaj mora biti isključen iz napajanja prije svakog pokušaja ugradnje.
-  **UPOZORENJE:** ako ne ugradite vijke ili pričvrstne elemente kako je opisano u ovim uputama, može doći do opasnosti od strujnog udara.
- Uzemljenje uređaja je obvezno po zakonu. (Nije moguće za nape klase II označene simbolom  na natpisnoj pločici).
- Nemojte povlačiti kabel za napajanje uređaja kako biste ga isključili iz utičnice.
- Nakon završetka ugradnje, električni dijelovi više ne smiju biti raspoloživi korisniku.
- Ne dirajte aparat mokrim dijelovima tijela i nemojte ga koristiti bosim nogama.
- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili s neadekvatnim iskustvom i znanjem samo ako su pod nadzorom ili ako su primile upute o sigurnoj uporabi uređaja i razumiju uključeni rizici. Djeca trebaju biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne

igraju s uređajem. Čišćenje i rutinsko održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora odrasle osobe.

- Sve ostale usluge održavanja mora obavljati specijalizirani tehničar.
- Prilikom bušenja zida pazite da ne oštetite električne i/ili vodovodne instalacije.
- Ventilacijski otvori uvijek moraju odvoditi zrak na otvorenom.
- Proizvođač odbija svaku odgovornost za bilo kakvu štetu uzrokovanu nepravilnim korištenjem ili netočnim postavkama.
- Pravilno održavanje i čišćenje osiguravaju uspjeh u radu i najbolji učinak uređaja. Redovito čistite svu tvrdokornu prljavštinu na površini kako biste izbjegli nakupljanje masnoće. Redovito uklanjajte i čistite ili mijenjajte filter. Da biste to učinili, slijedite upute dane u "Čišćenje i održavanje".
- Nemojte kuhati hranu na plamenu ("flambé") ispod uređaja. Korištenje otvorenog plamena može uzrokovati požar.
- Nepoštivanje uputa za čišćenje nape te za zamjenu i čišćenje filtera nosi opasnost od požara.
- Ispušni zrak se ne smije ispuštati u kanal koji se koristi za evakuaciju dima koje proizvode uređaji koji spaljuju plin ili druga goriva, već mora imati neovisni izlaz.
- Moraju se poštivati svi nacionalni propisi koji se odnose na ispuštanje zraka.
- Ako se napa koristi zajedno s drugim uređajima koji koriste plin ili druga goriva mora biti prisutna odgovarajuća


ventilacija. Podtlak prostorije ne smije biti veći od 4 Pa (4×10^{-5} bara). Iz tog razloga, pobrinite se da soba bude dobro prozračena. Ako ste u nedoumici, obratite se ovlaštenom servisu ili kvalificiranom stručnjaku.

- Ne ostavljajte posude na vatri bez nadzora dok pržite hranu, jer bi se ulje koje se koristi za prženje moglo zapaliti.
- Prije dodirivanja žarulja provjerite jesu li hladne.
- Nemojte koristiti niti ostavljati napu bez pravilno postavljene žarulje, jer to može uzrokovati strujni udar.
- Napa nije potporna površina, stoga nemojte na nju stavljati predmete niti je preopteretiti.
- Za sve operacije instalacije i održavanja upotrebljavajte odgovarajuće radne rukavice.
- Uređaj nije prikladan za vanjsku upotrebu.

⚠ UPOZORENJE: kada ploča za kuhanje radi, dostupni dijelovi nape mogu postati vrući.

⚠ UPOZORENJE: ovaj uređaj je težak; napu smiju podizati i postavljati samo dvije ili više osoba. Minimalni razmak između ploče za kuhanje i donjeg dijela nape ne smije biti manji od 60 cm pomiješane za ploče za kuhanje s plinskim ili drugim plamenicima za kuhanje i 50 cm za električne ploče za kuhanje. Prije ugradnje također provjerite minimalne udaljenosti navedene u priručniku za ploču za kuhanje. Ako je u uputama za ugradnju ploče za kuhanje navedena veća udaljenost, treba se pridržavati te udaljenosti.

Električno priključivanje

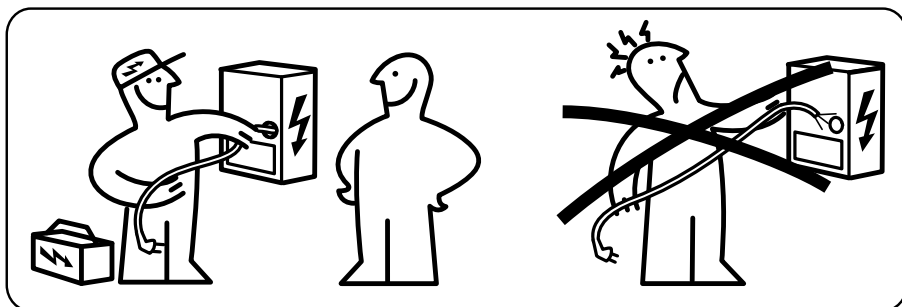

⚠ UPOZORENJE: Sve električne priključke mora izvesti ovlašteni električar. Provjerite je li napon naveden na pločici proizvoda jednak naponu mreže.

Ova informacija je naznačena unutar nape, ispod filtra za masnoću.

⚠ UPOZORENJE: Ako je napa opremljena utikačem, spojite uređaj na utičnicu koja se nalazi na pristupačnom mjestu, u skladu s važećim propisima. Napa je opremljena

posebnim kabelom za napajanje (tip H05 VV-F); u slučaju oštećenja zatražite od službe tehničke pomoći.

Ako nije opremljen utikačem (izravno ožičenje na mrežu) ili ako utičnica nije u pristupačnom području, ugradite standardiziranu bipolarnu sklopku koja omogućuje potpunu izolaciju od mreže u slučaju prenapona III kategorije, u skladu s sa ožičenjem.

⚠ UPOZORENJE: Nemojte zavarivati kabele!

Instalacija

Napa je dizajnirana za ugradnju i korištenje u "usisnom" ili "recirkulacijskom" načinu rada.

Usisna verzija (vidi simbol  u uputama za ugradnju)

Para nastala kuhanjem se usisava i prenosi izvan doma kroz ispušnu cijev (nije isporučena), spojem na izlaz za paru nape.

Uvjerite se da je ispušna cijev ispravno montirana u otvor za zrak s odgovarajućim priključnim sustavom.

Važno: ako je već instaliran/i, uklonite ugljični/i filter/e.

Verzija s recirkulacijom zraka

(vidi simbol  u uputama za ugradnju)

Zrak se filtrira kroz jedan ili više filtera, a zatim se vraća natrag u prostoriju.

Važno: provjerite postoji li pravilna cirkulacija zraka oko nape.


Važno: ako napa ne dolazi s ugljičnim filterima, oni se moraju naručiti i sastaviti prije korištenja uređaja. Filtri su dostupni u IKEA trgovinama.

Napa se mora postaviti dalje od posebno prljavih mjesta, prozora, vrata i izvora topline.

Pribor za pričvršćivanje na zid nije uključen jer zidovi od različitih materijala zahtijevaju različite vrste pribora za pričvršćivanje. Koristite sustave za pričvršćivanje prikladne za zidove vašeg doma i težinu uređaja. Za više pojedinosti obratite se specijaliziranom prodavaču.

Sačuvajte ove upute za buduću upotrebu.

Opis uređaja

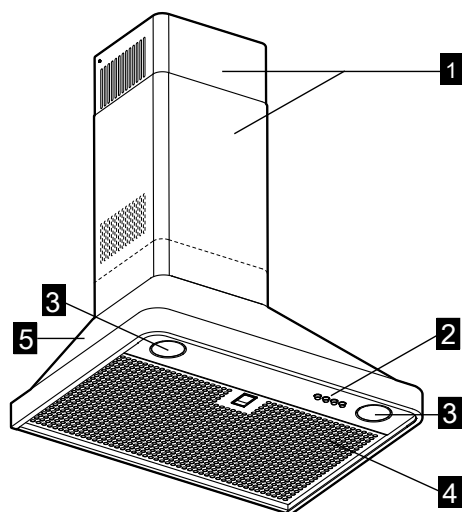

- 1** Kamini
- 2** Upravljačka ploča
- 3** Svjetiljka
- 4** Filtar za mast
- 5** Kućište

Upravljačka ploča

**A****B****C****D**

- A** Tipka za uključivanje/isključivanje motora / Tipka prve brzine
- B** Tipka druge brzine, A mora ostati pritisnuta
- C** Tipka treće brzine, A mora ostati pritisnuta.
- D** Da biste upalili svjetlo, pritisnite tipku.

Čišćenje i održavanje

⚠ UPOZORENJE

- Odvojite napu od napajanja
- Očistite površine vlažnom krpom. Ako je jako prljavo, dodajte nekoliko kapi sapuna za suđe u vodu. Obrišite suhom krpom.
- Nemojte koristiti pribor ili druge alate za čišćenje.
- Izbjegavajte korištenje čistača s parnim mlazom

VAŽNO: nemojte koristiti korozivna ili abrazivna sredstva za čišćenje. Ako, slučajno, jedan od ovih proizvoda dođe u dodir s uređajem, odmah ga očistite vlažnom krpom.

Koristite posebne deterdžente za čišćenje uređaja i slijedite upute proizvođača. Nemojte koristiti abrazivne spužve, čeličnu vunu ili metalne strugače. Dugoročno, mogu oštetiti površinu

VAŽNO: očistite filtre za masnoću barem jednom mjesečno kako biste uklonili ostatke ulja ili masti.


Za pranje filtra za masnoću

Metalni filter za masnoću ima neograničen vijek trajanja i mora se prati jednom mjesečno ručno ili u perilici posuđa na niskim temperaturama i na kratkom programu.

Filter za masnoću može lagano promijeniti boju kada se pere u perilici posuđa, ali se njegove karakteristike filtriranja uopće ne mijenjaju.

Održavanje filtra za mast:

1. Isključite napu iz struje.
2. Uklonite filtre za mast: povucite opružnu ručku za otpuštanje, a zatim povucite filter prema dolje.
3. Nakon pranja filtra za masnoću, ponovno ga sastavite obrnutim redoslijedom, pazеći da pokriva cijelu površinu za usisavanje.

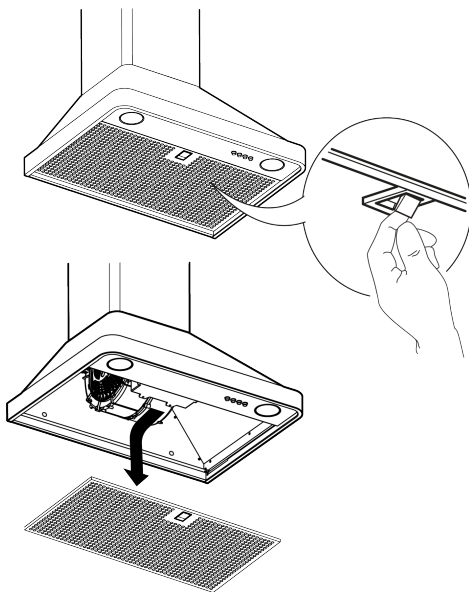


Održavanje filtra s ugljenom (ako je napa postavljena u načinu rada s recirkulacijom zraka)

1. Isključite uređaj iz struje ili isključite napajanje.
2. Uklonite filter za mast.
3. Ako su ugljeni filtri već ugrađeni (dva filtra koja prekrivaju zaštitne rešetke rotora motora) i potrebno ih je zamijeniti, okrenite središnju ručku u smjeru suprotnom od kazaljke na satu kako biste ih otključali.
4. Otvorite dva kućišta filtera.
5. Uklonite dvije okrugle podloge.
6. Postupite obrnutim redoslijedom da biste postavili nove filtre.
7. Ponovno postavite filter za mast.

Za razliku od tradicionalnih ugljenih filtera, ovaj ugljeni filter se može čistiti i ponovno aktivirati. Uz normalnu upotrebu nape, filter treba čistiti jednom mjesečno. Najbolji način čišćenja ugljenog filtera je pranje u perilici posuđa na najvišoj temperaturi, koristeći standardni deterdžent za perilicu posuđa.

Kako biste spriječili da se čestice hrane ili prljavštine talože na filteru tijekom pranja i kasnije uzrokuju neugodne mirise, preporučuje se da perete samo filter. Nakon pranja, da bi se ponovno aktivirao, filter se mora sušiti 10 minuta u pećnici na 100 °C. Filter će zadržati svoju sposobnost upijanja mirisa tri godine, nakon čega će ga trebati zamijeniti.

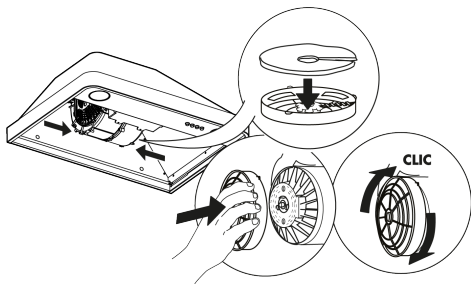

Održavanje žarulja

Napa je opremljena LED sustavom osvjetljenja.

LED svjetla jamče optimalno osvjetljenje, trajanje do 10 puta dulje od tradicionalnih žarulja i omogućuju 90% uštede električne energije.

Za zamjenu obratite se ovlaštenom servisnom centru.

Što učiniti ako...

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Uređaj ne radi	Nema napajanja.	Provjerite napajanje. Isključite i ponovno uključite uređaj kako biste vidjeli je li problem i dalje prisutan.
	Uređaj nije uključen u utičnicu.	Provjerite je li uređaj spojen na napajanje. Isključite i ponovno uključite uređaj kako biste vidjeli je li problem i dalje prisutan.
Razina usisavanja nape nije dovoljna	Brzina usisavanja je preniska.	Provjerite brzinu usisavanja i po potrebi je prilagodite.
	Filtri za mast su prljavi. 4	Provjerite jesu li filtri čisti. Ako ne, operite ih u perilici posuđa.
	Filtri za masnoću su prljavi.	Provjerite peru li se filtri za mirise ispravno koristeći preporučene postavke.
	Otvori za usis zraka su blokirani.	Provjerite peru li se filtri za mirise ispravno koristeći preporučene postavke
Svjetlo ne radi	LED je neispravan. 3	Za zamjenu obratite se ovlaštenom servisnom centru.

Prije kontaktiranja ovlaštenog servisnog centra:

Ponovno pokrenite uređaj kako biste bili sigurni da je problem riješen. Ako nije, ponovno ga isključite i ponovite postupak nakon sat vremena.

Ako nakon što izvršite provjere navedene u vodiču za rješavanje problema i ponovno uključite uređaj, uređaj i dalje ne radi ispravno, obratite se ovlaštenom servisnom centru, jasno objasnite problem i navedite:

- vrstu kvara;
- model;
- vrstu i serijski broj uređaja (naveden na natpisnoj pločici);
- servisni kod (broj iza riječi SERVICE na natpisnoj pločici unutar uređaja).

SERVICE 0000 000 00000



Tehnički podaci

Vrsta uređaja		Zidna napa	
Dimenzije	Širina	mm	598
	Dubina	mm	450
	Ukupna visina u načinu usisavanja (min-max)	mm	800-1080
	Ukupna visina u načinu recirkulacije (min-max)	mm	800-1200
Ukupna snaga		W	70
Informacije o svjetlima	Tip		LED
	Broj i snaga	W	2 x 2,5 W
	Priključak		INAR MINILOCK
Minimalna visina ugradnje - plinski štednjak		mm	650
Minimalna visina ugradnje - električni štednjak		mm	550
Težina proizvoda: NILSBYN 20612711		Kg	9,3
Težina proizvoda: NILSBYN 10602369		Kg	9,6
Težina proizvoda: NILSBYN 40612710		Kg	9,6
Težina proizvoda: NILSBYN 90612722		Kg	9,3
Težina proizvoda: NILSBYN 80612713		Kg	9,6
Težina proizvoda: NILSBYN 90612717		Kg	9,6
Težina proizvoda: NILSBYN 10612721		Kg	9,3
Težina proizvoda: NILSBYN 00612712		Kg	9,6
Težina proizvoda: NILSBYN 10612716		Kg	9,6
Podaci o proizvodu u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 65/2014			
Naziv dobavljača		IKEA	
Identifikacijski kod modela		NILSBYN 20612711 NILSBYN 10602369 NILSBYN 40612710 NILSBYN 90612722 NILSBYN 80612713 NILSBYN 90612717 NILSBYN 10612721 NILSBYN 00612712 NILSBYN 10612716	
Godišnja potrošnja energije - AEC		Kwh/g	16,0
Klasa energetske učinkovitosti			A+
Učinkovitost dinamike fluida FDE		%	29,9
Klasa dinamičke učinkovitosti fluida			A
Svjetlosna učinkovitost LE		lux/W	36,1

Klasa svjetlosne učinkovitosti	lux	A
Učinkovitost filtriranja masti - GFE	%	85,1
Klasa učinkovitosti filtriranja masti		B
Minimalni protok zraka (normalna snaga)	m3/h	260
Maksimalni protok zraka (normalna snaga)	m3/h	450
Postavka za intenzivan/pojačani način protoka zraka	m3/h	N/P
Ponderirana zvučna snaga A emisije buke na minimalnoj brzini	Db(A) re 1pW	48
Ponderirana zvučna snaga A emisije buke na maksimalnoj brzini	Db(A) re 1pW	61
Ponderirana zvučna snaga A emisije buke u intezivnom ili boost načinu rada	Db(A) re 1pW	N/P
Potrošnja energije u isključenom stanju-P0	W	0,49
Potrošnja energije u stanju propravnosti-Ps	W	N/P
Podaci o proizvodu u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 66/2014		
Faktor prirasta u vremenu-f		0,9
Indeks energetske učinkovitosti - EEI		41,3
Protok zraka izmjeren u točki maksimalne učinkovitosti-QBEP	m3/h	220
Tlak zraka izmjeren u točki maksimalne učinkovitosti-PBEP	Pa	186
Maksimalni protok zraka- Qmax	m3/h	450
Apsorbirana električna snaga u točki maksimalne učinkovitosti-WBEP	W	38
Nominalna snaga sustava rasvjete- WL	W	5,0
Prosječno osvjetljenje sustava rasvjete na površini za kuhanje-Esrednja	lux	181

Pločica s podacima

Tehnički podaci i serijski broj prikazani su na pločici koja se nalazi s unutarnje strane uređaja.

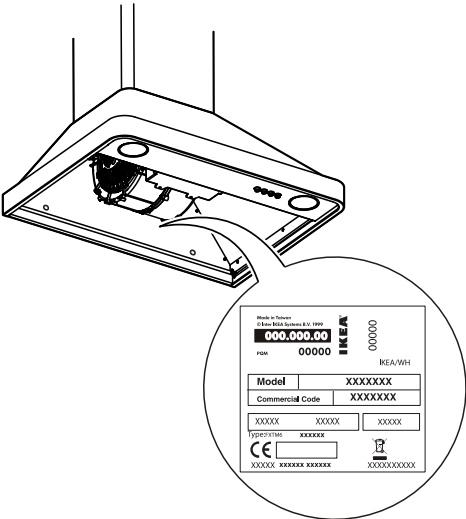

Savjeti za očuvanje okoliša

Materijal za pakiranje

Ambalaža se može 100% reciklirati i

označena je simbolom za recikliranje . Stoga se različiti dijelovi pakiranja ne smiju raspršiti u okolišu, već zbrinuti u skladu s pravilima koja su utvrdile lokalne vlasti.

Odlaganje uređaja

Ovaj uređaj označen je u skladu s Europskom smjernicom 2012/19/EZ o otpadu električne i elektroničke opreme (OEEO).

- Ispravnim odlaganjem ovog proizvoda pomoći ćete u sprječavanju potencijalne štete za okoliš i ljudsko zdravlje.

Simbol  na proizvodu ili na popratnoj dokumentaciji pokazuje da se ovaj proizvod ne smije tretirati kao kućni otpad, nego se mora dostaviti na odgovarajuće mjesto prikupljanja otpada za recikliranje električne i elektroničke opreme.

Odlaganje kućanskih aparata

• Ovaj je proizvod proizveden od materijala koji se mogu reciklirati ili ponovno upotrijebiti.

Odložite ga u skladu s lokalnim propisima o odlaganju otpada. Prije odlaganja, onespособite ga tako da odsiječete kabel za napajanje.

• Za daljnje informacije o obradi, uporabi i recikliranju kućanskih aparata obratite se lokalnom gradskom uredu, službi za odlaganje kućnog otpada ili trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

Savjeti za uštedu energije

• Uključite napu na najnižu brzinu kada počnete kuhati i pustite je da radi nekoliko minuta nakon završetka.

• Povećajte brzinu samo ako ima puno dima i pare, a brzinu "Boost" koristite samo u ekstremnim situacijama.

• Zamijenite ugljini/e filter/e kada je potrebno kako biste održali dobru učinkovitost smanjenja mirisa.

• Očistite filter/e za masnoću kada je potrebno kako biste održali njihovu učinkovitost.

• Koristite kanal s maksimalnim promjerom navedenim u ovom priručniku kako biste optimizirali učinkovitost i smanjili buku.

Izjava o sukladnosti

Ovaj uređaj je projektiran, proizveden i stavljen na tržište u skladu sa:

- sigurnosnim ciljevima Direktive o niskom naponu 2014/35/EU (i naknadnim izmjenama i dopunama);

- zahtjevima ekodizajna europskih uredbi br. 65/2014 i 66/2014 u skladu s europskom normom EN 61591;

- zahtjevima zaštite Direktive o elektromagnetskoj kompatibilnosti 2014/30/EU.

Električna sigurnost je zajamčena samo kada je uređaj pravilno spojen na zakonski usklađen sustav uzemljenja.

IKEA JAMSTVO

Koliko traje IKEA jamstvo?

Ovo jamstvo vrijedi 5 godine od datuma kupnje/ispоруke vašeg uređaja u IKEA trgovini. Kao dokument koji dokazuje kupnju potrebno je pokazati originalni račun. Servisne intervencije izvršene tijekom jamstva neće produžiti njegovu valjanost.

Tko pruža uslugu?

Služba pomoći koju je odabrala i ovlastila IKEA pružit će uslugu putem svoje mreže ovlaštenih servisnih partnera.

Što pokriva ovo jamstvo?

Jamstvo pokriva nedostatke uređaja uzrokovane greškama u proizvodnji (funkcionalni nedostatak), počevši od datuma kupnje/ispоруke uređaja. Ovo jamstvo vrijedi samo za kućnu upotrebu. Iznimke su opisane pod "Što nije pokriveno jamstvom?". Tijekom jamstvenog roka troškove popravka (rezervnih dijelova, rada i putovanja tehničkog osoblja) snosi servisna služba, s tim da pristup opremi za popravak ne uključuje posebne troškove. Ovi uvjeti su u skladu s direktivama EU (br. 99/44/EZ) i lokalnim propisima. Zamijenjene komponente postaju vlasništvo IKEA-e.

Kako će IKEA intervenirati da riješi problem?

Servis nakon prodaje kojeg je IKEA odredila za izvršenje usluge pregledat će proizvod i odlučiti, prema vlastitom nahođenju, je li pokriven jamstvom. Servisni odjel IKEA ili njegov ovlašten servisni partner preko odgovarajućih servisnih centara će, prema vlastitom nahođenju, popraviti neispravan proizvod ili ga zamijeniti proizvodom iste ili jednake vrijednosti.

Što nije pokriveno jamstvom?

- Normalno nošenje
- Namjerno prouzročena šteta, šteta uzrokovana nepoštivanjem uputa za uporabu, neispravnom instalacijom ili spajanjem na pogrešan napon. Oštećenja uzrokovana kemijskim ili elektrokemijskim reakcijama, hrđom,

korozijom ili oštećenjem vodom, uključujući oštećenja uzrokovana prisutnošću prekomjernog kamenca u vodovodnim cjevima. Štete uzrokovane atmosferskim i prirodnim događajima.

- Potrošni dijelovi, uključujući baterije i žarulje.
- Oštećenja nefunkcionalnih i ukrasnih dijelova koja ne utječu na normalno korištenje uređaja, uključujući ogrebotine i razlike u boji.
- Slučajna oštećenja uzrokovana stranim tijelima ili tvarima i oštećenja uzrokovana čišćenjem ili uklanjanjem prepreka iz filtera, odvodnih sustava ili ladica za deterdžent.
- Oštećenja sljedećih komponenti: keramičke ploče za kuhanje, pribora, košara za pribor za jelo i posuđe, dovodne i odvodne cijevi, brtve, žarulje i poklopci svjetiljki, rešetke, ručke, obloge i dijelovi obloge. Osim ako se može dokazati da je takva šteta uzrokovana greškama u proizvodnji.
- Slučajevi u kojima se tijekom posjeta tehničara ne otkriju funkcionalni nedostaci.
- Popravke ne obavlja naš ovlašten servisni centar i/ili ovlašten ugovorni servisni partner ili u slučaju korištenja neoriginalnih rezervnih dijelova.
- Popravci uzrokovani neispravnom ili neusklađenom instalacijom.
- Slučajevi nepravilne i/ili korištenja aparata izvan kućanstva, npr. profesionalnu upotrebu.
- Oštećenja u transportu. Ako kupac nosi proizvod na svoju kućnu ili drugu adresu, IKEA nije odgovorna za bilo kakvu štetu koja može nastati tijekom transporta. S druge strane, ako IKEA obavlja prijevoz proizvoda na adresu kupca, svako oštećenje proizvoda tijekom isporuke snosi IKEA.
- Troškovi vezani uz prvu ugradnju IKEA uređaja. Međutim, ako IKEA pružatelj usluga ili njegov ovlašten partner popravi

ili zamijeni uređaj prema uvjetima ovog jamstva, dobavljač ili ovlašteni partner će ponovno instalirati popravljeni uređaj ili instalirati zamjenski uređaj, ako je potrebno. Ova ograničenja ne vrijede za redovite intervencije koje provodi kvalificirano tehničko osoblje s originalnim rezervnim dijelovima radi prilagođavanja uređaja tehničkim sigurnosnim odredbama druge zemlje EU-a.

Primjena nacionalnih zakona

Kupac je vlasnik prava predviđenih Zakonom o pravima potrošača br. 206/2005 i ovo jamstvo IKEA od 5 (pet) godina ne utječe na ta prava koja ispunjavaju ili proširuju minimalna zakonska prava svake zemlje u smislu jamstva. Međutim, ovi uvjeti ni na koji način ne ograničavaju prava potrošača definirana lokalnim zakonima.

Područje važenja

Za kućanske aparate kupljene u zemlji EU-a i donesene u drugu zemlju EU-a, usluge će se pružati pod uvjetima jamstva koji se primjenjuju u novoj zemlji. Obveza pružanja usluge pod uvjetima jamstva postoji samo ako je uređaj sukladan i instaliran prema:

- tehničkim specifikacijama zemlje u kojoj se zahtijeva primjena jamstva;
- sigurnosnim informacijama sadržanim u uputama za montažu i u korisničkom priručniku.

Posebna usluga POMOĆI za IKEA uređaje

Ne ustručavajte se kontaktirati ovlašteni servisni centar kojeg je imenovala IKEA da:

- zatražite tehničku pomoć tijekom jamstvenog roka
- zatražite informacije o radu IKEA uređaja.

Kako bismo Vam osigurali najbolju uslugu, pažljivo pročitajte upute za sastavljanje i/ili upute za uporabu proizvoda prije nego nas kontaktirate.

Kako nas kontaktirati ako trebate pomoć



Molimo kontaktirajte broj IKEA servisnog centra na posljednjoj stranici ovog priručnika.

i Kako bismo Vam jamčili bržu uslugu, predlažemo da koristite telefonske brojeve navedene u ovom priručniku. Uvijek pogledajte brojeve navedene u priručniku opreme za koju trebate pomoć. Predlažemo da uvijek imate na raspolaganju IKEA kod (8 znamenki) i 12-znamenkasti kod prikazan na naljepnici vašeg proizvoda.

i ČUVAJTE DOKUMENT O KUPNJI/ ISPORUCI!

Ovo je dokaz vaše kupnje i mora se predložiti kako bi jamstvo bilo važeće. Naziv i broj artikla IKEA (8 znamenki) za svaki kupljeni uređaj također su prikazani na računu.

Trebate li dodatnu pomoć?

Za sve informacije koje se ne odnose na pomoć, obratite se korisničkoj službi referentne IKEA trgovine. Prije nego što nas kontaktirate, pažljivo pročitajte tehničku dokumentaciju koja se odnosi na uređaj.

Bezbednosna uputstva	291	Šta uraditi ako...	297
Električno priključivanje	293	Tehnički podaci	298
Instalacija	293	Pločica sa podacima	300
Opis uređaja	294	Saveti za očuvanje životne sredine	301
Komandna tabla	294	IKEA GARANCIJA	302
Čišćenje i održavanje	295		

Bezbednosna uputstva

Pre prve upotrebe

Radi vlastite bezbednosti i ispravnog rada uređaja, pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre instalacije i puštanja u rad. Pažljivo pogledajte slike upozorenja na početku ovog uputstva. Za ispravnu i potpunu instalaciju pogledajte posebno uputstvo za instalaciju isporučeno sa proizvodom.

Ova uputstva uvek čuvajte zajedno sa uređajem, čak i u slučaju prodaje ili prenosa trećim licima. Važno je da korisnici znaju sve funkcije i bezbednosne karakteristike uređaja.

 Ovo je simbol opasnosti, koji se odnosi na bezbednost, koji upozorava na potencijalne rizike za korisnika i druge. Svim bezbednosnim porukama prethode simbol opasnosti i sledeći termini:

 **OPASNOST:** označava opasnu situaciju koja će, ako se ne izbegne, dovesti do ozbiljnih povreda.

 **UPOZORENJE:** označava opasnu situaciju koja, ako se ne izbegne, može dovesti do ozbiljnih povreda.


Sva bezbednosna upozorenja daju specifične detalje o mogućim opasnostima, kao i indikacije o tome kako smanjiti rizik od povreda, oštećenja i električnog udara koji nastaju usled nepravilne upotrebe uređaja. Pažljivo pratite sledeća uputstva.

- Proverite da uređaj nema oštećenja nastala prilikom transporta
- Uklonite kartonske štitnike, zaštitne folije i samolepljive nalepnice sa pribora.

- Instalaciju i električno povezivanje mora da izvrši kvalifikovani tehničar prema uputstvima proizvođača i u skladu sa lokalnim bezbednosnim propisima. Ne popravljajte ili menjajte bilo koji deo uređaja osim ako nije posebno preporučeno u uputstvu za upotrebu.
- Uređaj mora biti isključen iz napajanja pre bilo kojeg pokušaja ugradnje.
-  **UPOZORENJE:** Ako ne instalirate zavrtnje ili pričvršćivače kako je opisano u ovim uputstvima, može doći do opasnosti od strujnog udara.
- Uzemljenje uređaja je obavezno po zakonu. (Nije moguće za aspiratore klase II identifikovane simbolom  na identifikacionoj pločici).
- Ne vucite kabl za napajanje uređaja da biste ga isključili iz utičnice.
- Posle završetka ugradnje, električni delovi ne smeju biti dostupni korisniku.
- Ne dodirujte uređaj mokrim delovima tela i nemojte ga koristiti bosih nogu.
- Ovaj uređaj mogu da koriste deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili sa neadekvatnim iskustvom i znanjem samo ako ih nadgleda ili ako su dobili uputstva o bezbednoj upotrebi uređaja i razumeju uključene rizike. Deca treba da budu pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem. Čišćenje i redovno održavanje ne bi trebalo da obavljaju deca bez nadzora odrasle osobe.

- Sve ostale usluge održavanja mora da obavlja specijalizovani tehničar.
 - Kada bušite zid, pazite da ne oštetite električne priključke i/ili cevi.
 - Ventilacioni otvori uvek moraju biti izvedeni prema napolju.
 - Proizvođač odbija svaku odgovornost za bilo kakvu štetu uzrokovanu nepravilnom upotrebom ili netačnim podešavanjima.
 - Pravilno održavanje i čišćenje osiguravaju uspeh u radu i najbolje performanse uređaja. Redovno čistite svu tvrdokornu prljavštinu na površini kako biste izbegli nakupljanje masnoće. Redovno vadite i čistite ili menjajte filter. Da biste to uradili, sledite uputstva data u odeljku „Čišćenje i održavanje“.
 - Ispod uređaja nemojte kuvati hranu na plamenu („flambe“). Upotreba otvorenog plamena može izazvati požar.
 - Nepoštovanje uputstava za čišćenje haube i za zamenu i čišćenje filtera povlači opasnost od požara.
 - Izlazni vazduh se ne sme ispuštati u kanal koji se koristi za odvođenje isparenja proizvedenih od uređaja koji sagorevaju gas ili druga goriva, već mora imati nezavisan izlaz.
 - Moraju se poštovati svi nacionalni propisi koji se odnose na ispuštanje vazduha.
 - Ako se aspirator koristi u kombinaciji sa drugim uređajima koji koriste gas ili druga goriva mora biti prisutna adekvatna ventilacija. Negativni pritisak prostorije ne sme biti veći od 4 Pa (4 x 10⁻⁵ bara). Iz tog razloga, uverite se da je prostorija dobro provetrena. Ako ste u nedoumici, obratite se ovlašćenom servisu ili kvalifikovanom stručnjaku.
 - Dok pržite hranu ne ostavljajte tiganje na vatri bez nadzora, jer bi se ulje koje se koristi za prženje moglo zapaliti.
 - Pre dodirivanja sijalica, uverite se da su hladne.
 - Ne koristite ili ostavljajte aspirator bez pravilno postavljene sijalice, jer to može izazvati strujni udar.
 - Aspirator nije potporna površina, tako da nemojte stavljati predmete na nju ili je preopteretiti.
 - Za sve operacije instalacije i održavanja koristite odgovarajuće radne rukavice.
 - Uređaj nije pogodan za upotrebu na otvorenom.
-  **UPOZORENJE:** kada se koristi ploča za kuvanje, dostupni delovi aspiratora se mogu pregrijati.
-  **UPOZORENJE:** ovaj uređaj je težak; aspirator smeju da podižu i postavljaju samo dve ili više osoba. Minimalno rastojanje između ploče za kuvanje i donjeg dela aspiratora ne sme biti manje od 60 cm za ploče za kuvanje sa gasnim ili drugim gorionicima i 50 cm za električne ploče za kuvanje. Pre ugradnje takođe proverite minimalne udaljenosti navedene u uputstvu za ploču za kuvanje. Ako je u uputstvu za ugradnju ploče za kuvanje navedeno veće rastojanje, mora se poštovati to rastojanje.

Električno priključivanje

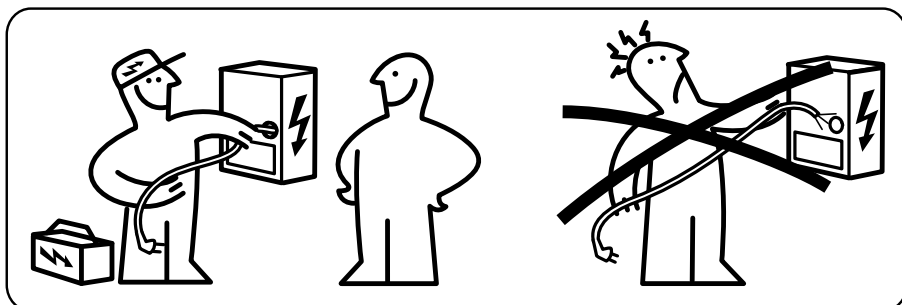

⚠ UPOZORENJE: Sva električna povezivanja moraju biti izvedena od strane ovlaštenog instalatera. Proverite da li je napon naveden na pločici proizvoda isti kao napon mreže.

Ova informacija je naznačena u unutrašnjosti aspiratora, ispod filtera za mast.

⚠ UPOZORENJE: Ako je aspirator opremljen sa utikačem, priključite uređaj na utičnicu, u skladu sa važećim propisima, koja se nalazi na pristupačnom mestu.

Aspirator je opremljen posebnim kablom za napajanje (tip H05 VV-F); u slučaju oštećenja zatražite od službe tehničke pomoći.

Ako nije opremljen sa utikačem (direktno priključivanje na mrežu), ili ako utičnica nije u pristupačnoj oblasti, instalirajte standardizovani bipolarni prekidač koji omogućava potpunu izolaciju od mreže u slučaju prenapona III. kategorije, u skladu sa važećim standardima.

⚠ UPOZORENJE: Nemojte zavarivati kablove!

Instalacija

Aspirator je dizajniran da se instalira i koristi u režimu "usisavanja" ili "recirkulacije".

Usisna verzija (pogledajte simbol  u uputstvima za instalaciju)

Para za kuvanje se usisava i prenosi van kuće kroz izduvnu cev (nije isporučena), povezana sa izlazom za paru na aspiratoru. Uverite se da je izduvna cev pravilno montirana u otvor za vazduh sa odgovarajućim priključnim sistemom.

Važno: ako je već instaliran, uklonite ugljeni filter/e.

Verzija sa recirkulacijom vazduha

(pogledajte simbol  u uputstvima za instalaciju)

Vazduh se filtrira kroz jedan ili više filtera, a zatim se vraća nazad u prostoriju.

Važno: uverite se da postoji odgovarajuća cirkulacija vazduha oko aspiratora.


Važno: ako se aspirator ne isporučuje sa ugljenim filterima, oni se moraju naručiti i sastaviti pre upotrebe uređaja. Filteri su dostupni u IKEA prodavnicama.

Aspirator mora biti postavljena dalje od posebno prljavih mesta, prozora, vrata i izvora toplote.

Pribor za pričvršćivanje na zid nije uključen jer zidovi od različitih materijala zahtevaju različite vrste pribora za pričvršćivanje. Koristite sisteme za pričvršćivanje koji odgovaraju zidovima vašeg doma i težini uređaja. Za više detalja, obratite se specijalizovanom prodavcu.

Sačuvajte ova uputstva za buduću upotrebu.

Opis uređaja

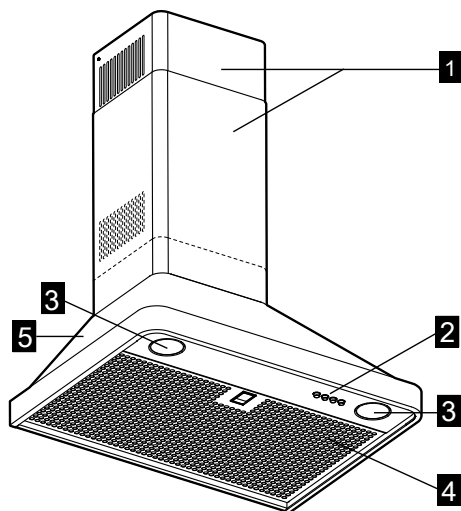

- 1** Kamini
- 2** Komandna tabla
- 3** Lampa
- 4** Filter za mast
- 5** Telo

Komandna tabla



A



B



C



D

- A** Dugme za UKLJUČIVANJE/ ISKLJUČIVANJE motora/dugme za prvu brzinu
- B** Dugme za drugu brzinu, A mora ostati pritisnuto
- C** Dugme za treću brzinu, A mora ostati pritisnuto.
- D** Da biste upalili svetlo, pritisnite dugme.

Čišćenje i održavanje

⚠ UPOZORENJE

- Isključite aspirator iz napajanja
- Očistite površine vlažnom krpom. Ako su jako prljave, dodajte u vodu nekoliko kapi sapuna za pranje sudova. Obrišite suvom krpom.
- Nemojte koristiti pribor ili druge alate za čišćenje.
- Izbegavajte upotrebu čistača sa parnim mlazom

VAŽNO: nemojte koristiti korozivna ili abrazivna sredstva za čišćenje. Ako, slučajno, jedan od ovih proizvoda dođe u kontakt sa uređajem, odmah ga očistite vlažnom krpom.

Koristite posebne deterdžente za čišćenje uređaja i pratite uputstva proizvođača. Nemojte koristiti abrazivne sunđere, čeličnu vunu ili metalne strugače. Dugoročno, mogu oštetiti površinu

VAŽNO: očistite filtere za mast najmanje jednom mesečno da biste uklonili ostatke ulja ili masti.


Za pranje filtera za mast

Metalni filter za mast ima neograničen vek trajanja i mora se prati jednom mesečno ručno ili u mašini za pranje sudova na niskim temperaturama i na kratkom programu.

Filter za mast može malo da promeni boju kada se pere u mašini za pranje sudova, ali se njegove karakteristike filtriranja uopšte ne menjaju.

Održavanje filtera za mast:

1. Odspojite napu iz električne mreže.
2. Uklonite filtere za mast: povucite opružnu ručku za otpuštanje a zatim povucite filter prema dole.
3. Nakon što ste oprali filter za mast, uradite u obrnutom smeru za njegovo montiranje uveravajući se da pokriva celu površinu usisavanja.

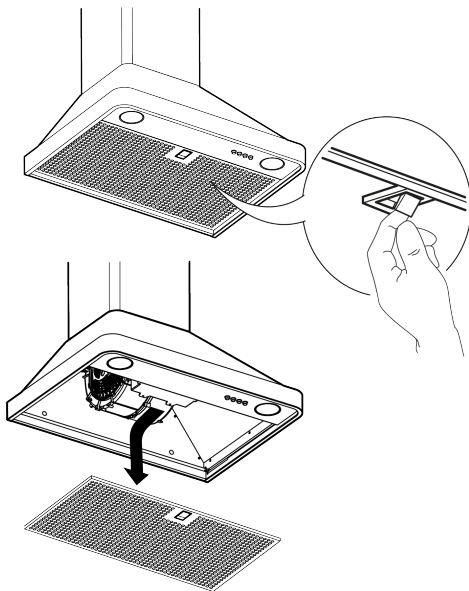


Održavanje filtera na ugljen (ako je napa postavljena na način ponovne cirkulacije vazduha)

1. Uklonite utikač ili prekinite napajanje.
2. Uklonite filter za mast.
3. Ako su filteri na ugljen već postavljeni (dva filtera koja prekrivaju zaštitne rešetke rotora motora) i potrebno je da ih zamenite, okrenite srednju ručku u smeru suprotnom od kazaljke na časovniku kako biste ih otključali.
4. Otvorite dva poklopca filtera.
5. Izvadite dve kružne postavke.
6. Uradite u obrnutom smeru za postavljanje novih filtera.
7. Vratite filter za mast na mesto.

Za razliku od tradicionalnih filtera na ugljen, ovaj filter na ugljen se može čistiti i reaktivirati. Pri normalnoj upotrebi nape, filter treba čistiti jednom mesečno. Najbolji način za čišćenje filtera na ugljen je pranje u mašini za pranje sudova na najvišoj temperaturi, koristeći uobičajeni deterdžent

za mašinu za pranje sudova. Da biste izbegli da se čestice hrane ili prljavština natalože na filter tokom pranja i uzrokuju smrad nakon toga, savetuje se da operete filter na ruke. Nakon pranja, da bi se ponovo aktivirao, filter se mora sušiti u pećnici na 100°C tokom 10 minuta. Filter će održati svoj kapacitet upijanja mirisa tri godine nakon čega mora da se zameni.

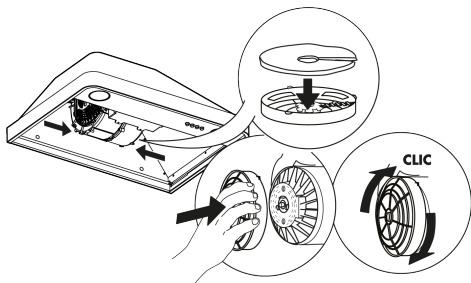

Održavanje lampica

Napa poseduje LED sistem osvetljenja.

LED lampice garantuju optimalno osvetljenje, deset puta uže od uobičajenih lampica i omogućavaju uštedu električne energije od 90%.

Za zamenu kontaktirajte ovlašteni centar za pomoć.

Šta uraditi ako...

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
Uređaj ne radi	Nema struje.	Proverite da li ima struje. Isključite i ponovo pokrenite uređaj kako biste proverili da li kvar i dalje postoji.
	Uređaj nije priključen na električnu utičnicu.	Proverite da li je uređaj spojen na struju. Isključite i ponovo pokrenite uređaj kako biste proverili da li kvar i dalje postoji.
Nivo usisavanja nape nije dovoljan	Brzina usisavanja je preniska.	Proverite brzinu usisavanja i prilagodite je ako je potrebno.
	Filteri za mast su prljavi. 4	Proverite da li su filteri čisti. Ako nisu, operite ih u mašini za sudove.
	Filteri za mast su prljavi.	Proverite da li su filteri za mirise pravilno oprani na preporučene načine.
	Otvori za usis vazduha su blokirani.	Proverite da li su filteri za mirise pravilno oprani na preporučene načine
Svetlo ne radi	LED lampica je u kvaru. 3	Za zamenu kontaktirajte ovlašteni centar za pomoć.

Pre nego što kontaktirate ovlašćeni centar za pomoć:

Ponovo pokrenite uređaj kako biste bili sigurni da je problem rešen. Ako ne, ponovo ga isključite i ponovite radnju nakon sat vremena.

Ako nakon što ste izvršili provere navedene u vodiču za rešavanje problema i ponovnog uključivanja uređaja, uređaj i dalje ne radi ispravno, obratite se ovlašćenom servisnom centru, jasno objasnite problem i navedite:

- vrstu kvara;
- model;
- vrstu i serijski broj uređaja (naveden na natpisnoj pločici);
- servisni kod (broj iza reči SERVICE na nalepnici unutar uređaja).

SERVICE 0000 000 00000



Tehnički podaci

Tip uređaja		Zidni aspirator	
Dimenzije	Širina	mm	598
	Dubina	mm	450
	Ukupna visina u režimu usisavanja (min-maks)	mm	800-1080
	Ukupna visina u režimu recirkulacije (min-maks)	mm	800-1200
Ukupna snaga		W	70
Informacije o svetlima	Tip		LED
	Broj i snaga	W	2 X 2,5 W
	Priključak		INAR MINILOCK
Minimalna visina ugradnje - plinski šporet		mm	650
Minimalna visina ugradnje - električni šporet		mm	550
Težina proizvoda: NILSBYNN 20612711		Kg	9,3
Težina proizvoda: NILSBYNN 10602369		Kg	9,6
Težina proizvoda: NILSBYNN 40612710		Kg	9,6
Težina proizvoda: NILSBYNN 90612722		Kg	9,3
Težina proizvoda: NILSBYNN 80612713		Kg	9,6
Težina proizvoda: NILSBYNN 90612717		Kg	9,6
Težina proizvoda: NILSBYNN 10612721		Kg	9,3
Težina proizvoda: NILSBYNN 00612712		Kg	9,6
Težina proizvoda: NILSBYNN 10612716		Kg	9,6
Informacije o proizvodu u skladu sa Uredbom Komisije (EU) br. 65/2014			
Naziv dobavljača		IKEA	
Identifikacioni kod modela		NILSBYNN 20612711 NILSBYNN 10602369 NILSBYNN 40612710 NILSBYNN 90612722 NILSBYNN 80612713 NILSBYNN 90612717 NILSBYNN 10612721 NILSBYNN 00612712 NILSBYNN 10612716	
Godišnja potrošnja energije - AEC		Kwh/a	16,0
Godišnja potrošnja energije - AEC			A+
Dinamička efikasnost fluida FDE		%	29,9
Klasa dinamičke efikasnosti fluida			A
Svetlosna efikasnost LE		lux/W	36,1

Klasa svetlosne efikasnosti	lux	A
Efikasnost filtriranja masti - GFE	%	85,1
Klasa efikasnosti filtriranja masti		B
Minimalni protok vazduha (normalna snaga)	m3/h	260
Maksimalni protok vazduha (normalna snaga)	m3/h	450
Intenzivni režim/podešavanje pojačanog protoka vazduha	m3/h	Nije primenljivo
A-ponderisana zvučna snaga emisije buke pri minimalnoj brzini	Db(A) re 1pW	48
A-ponderisana zvučna snaga emisije buke pri maksimalnoj brzini	Db(A) re 1pW	61
A-ponderisana zvučna snaga emisije buke u intenzivnom ili pojačanom režimu	Db(A) re 1pW	Nije primenljivo
Potrošnja energije u isključenom režimu-P0	W	0,49
Potrošnja energije u stanju pripravnosti-Ps	W	Nije primenljivo
Informacije o proizvodu u skladu sa Uredbom Komisije (EU) br. 66/2014		
Faktor povećanja vremena- f		0,9
Indeks energetske efikasnosti – EEI		41,3
Protok vazduha meren na tački maksimalne efikasnosti-KBEP	m3/h	220
Pritisak vazduha meren u tački maksimalne efikasnosti-PBEP	Pa	186
Maksimalni protok vazduha - Qmaks	m3/h	450
Električna energija apsorbovana na tački maksimalne efikasnosti - WBEP	W	38
Nazivna snaga sistema osvetljenja - WL	W	5,0
Prosečna osvetljenost sistema osvetljenja na površini za kuvanje - Emiddle	lux	181

Pločica sa podacima

Tehnički podaci i serijski broj prikazani su na pločici koja se nalazi sa unutrašnje strane uređaja.

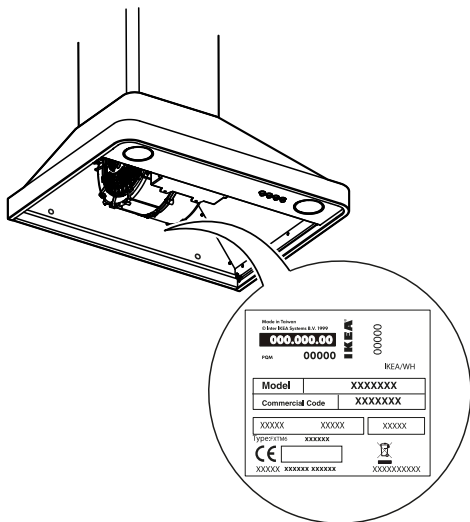

Saveti za očuvanje životne sredine

Materijal za pakovanje

Ambalaža se 100% može reciklirati i

označena je simbolom za reciklažu 

Različiti delovi ambalaže se stoga ne smeju raspršiti u životnoj sredini, već odlagati u skladu sa pravilima koja su utvrdile lokalne vlasti.

Odlaganje uređaja u otpad

- Ovaj uređaj označen je u skladu s Evropskom direktivom 2012/19/EZ o otpadu električne i elektronske opreme (OEEO).

- Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda, pomoći ćete u sprečavanju potencijalne štete po okolinu i ljudsko zdravlje.



Simbol  na proizvodu ili na dokumentima koji prate proizvod pokazuje da se ovaj proizvod ne može tretirati kao otpad u domaćinstvu, već treba da se dostavi odgovarajućem centru za sakupljanje i recikliranje električne i elektronske opreme.

Odlaganje kućnih uređaja

• Ovaj proizvod je proizveden od materijala koji se mogu reciklirati ili ponovo koristiti.

Bacite ga u skladu s lokalnim normama o bacanju otpada. Pre bacanja učinite ga neupotrebljivim izvlačeći kabel za napajanje.

• Za daljnje informacije o tretmanu, vraćanju u radno stanje i recikliranju kućnih uređaja, obratite se lokalnoj gradskoj upravi, službi za odvoz kućnog otpada ili trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

Saveti za uštedu električne energije

• Uključite napu na minimalnu brzinu kada počnete da kuvate i ostavite je uključenu nekoliko minuta nakon što završite s kuvanjem.

• Povećajte brzinu samo ako ima puno dima i pare, a brzinu (brzine) „Boost“ koristite samo u ekstremnim situacijama.

• Zamenite filter na ugljen kada je potrebno kako biste održali dobru efikasnost smanjenja mirisa.

• Očistite filter/e za mast kada je to potrebno da biste održali njihovu efikasnost.

• Koristite cev maksimalnog prečnika navedenog u ovom priručniku kako biste optimizovali efikasnost i smanjili buku.

Izjava o usklađenosti

Ovaj uređaj je dizajniran, proizveden i stavljen na tržište u skladu s:

- bezbednosnim ciljevima Direktive o niskom naponu 2014/35/EU (naknadne izmene);

- zahtevima ekodizajna iz evropskih propisa br. 65/2014 i br. 66/2014 u skladu s evropskim standardom EN 61591;

- zahtevima zaštite iz Direktive o „EMC“ 2014/30/EU.

Bezbednost od električne energije garantuje se samo

kada je uređaj ispravno priključen na zakonski usklađen sistem uzemljenja.

IKEA GARANCIJA

Koliko dugo traje IKEA garancija?

Ova garancija važi 5 godine od datuma kupovine/ispоруke vašeg uređaja u IKEA prodavnici. Kao dokument koji dokazuje kupovinu potrebno je pokazati originalni račun. Bilo kakve servisne intervencije izvršene za vreme garancije neće produžiti njeno važenje.

Ko pruža uslugu?

Služba za korisnike koju je odabrala i ovlastila IKEA će pružati uslugu preko svoje mreže ovlašćenih servisnih partnera.

Šta pokriva ova garancija?

Garancija pokriva nedostatke uređaja uzrokovane greškama u proizvodnji (funkcionalni nedostatak), počevši od datuma kupovine/ispоруke uređaja. Ova garancija važi samo za kućnu upotrebu uređaja. Izuzeci su opisani pod „Šta nije pokriveno garancijom?“. Za vreme garantnog roka, troškove popravke (rezervnih delova, rada i putovanja tehničkog osoblja) snosi servisna služba, podrazumeva se da pristup opremi za popravku ne podrazumeva posebne troškove. Ovi uslovi su u skladu sa direktivama EU (br. 99/44/EZ) i lokalnim propisima. Zamenjene komponente postaju vlasništvo kompanije IKEA.

Kako će IKEA intervenirati da reši problem?

Služba a korisnike prodaje kojeg je IKEA odredila za izvršenje usluge će pregledati proizvod i odlučiti, po sopstvenom nahođenju, da li je pokriven garancijom. IKEA servisna služba ili njen ovlašćeni servisni partner preko odgovarajućih servisnih centara će, prema sopstvenom nahođenju, ili popraviti neispravan proizvod ili ga zameniti proizvodom iste ili jednake vrednosti.

Šta nije pokriveno garancijom?

- Normalno habanje
- Oštećenja izazvana namerno, šteta uzrokovana nepoštovanjem uputstva za upotrebu, pogrešnom instalacijom ili priključenjem na pogrešan napon.

Oštećenja izazvana hemijskim ili elektrohemijskim reakcijama, rdđom, korozijom ili oštećenjem vodom, uključujući oštećenja uzrokovana prisustvom prekomernog kamenca u vodovodnim cevima. Oštećenja izazvana atmosferskim i prirodnim događajima.

- Potrošni delovi, uključujući baterije i sijalice.
- Oštećenja nefunkcionalnih i dekorativnih delova koji ne utiču na normalnu upotrebu uređaja, uključujući ogrebotine i razlike u boji.
- Slučajna oštećenja uzrokovana stranim telima ili supstancama i oštećenja uzrokovana čišćenjem ili uklanjanjem prepreka sa filtera, sistema za odvod vode ili fioka za deterđžent.
- Oštećenja sledećih komponenti: keramičkih ploča za kuvanje, pribora, korpi za pribor za jelo i posuđe, dovodnih i odvodnih cevi, zaptivki, poklopaca sijalica i lampi, rešetki, dugmadi, obloga i delova obloga. Osim ako se može dokazati da je takva šteta nastala greškama u proizvodnji.
- Slučajevi u kojima se tokom posete tehničara ne otkriju funkcionalni nedostaci.
- Popravke ne vrše naš ovlašćeni servisni centar i/ili ovlašćeni ugovorni servisni partner ili u slučaju korišćenja neoriginalnih rezervnih delova.
- Popravke uzrokovane neispravnom ili neusaglašenom instalacijom.
- Slučajevi nepravilne i/ili upotrebe aparata van domaćinstva, npr. profesionalnu upotrebu.
- Oštećenja u transportu. Ako kupac transportuje proizvod na svoju kućnu ili drugu adresu, IKEA nije odgovorna za bilo kakvu štetu koja može nastati tokom transporta. S druge strane, ako IKEA izvrši transport proizvoda na adresu kupca, svako oštećenje proizvoda tokom isporuke biće pokriveno od strane IKEA.

- Troškovi početne instalacije IKEA uređaja, međutim, ako IKEA dobavljač usluga ili njegov ovlašćeni partner popravi ili zameni uređaj u skladu sa uslovima ove garancije, dobavljač ili ovlašćeni partner će ponovo instalirati popravljene uređaj ili instalirati uređaj, , ako je potrebno Ova ograničenja ne važe za redovne intervencije koje sprovodi kvalifikovano tehničko osoblje sa originalnim rezervnim delovima da bi se uređaj prilagodio tehničkim bezbednosnim propisima druge zemlje EU.

Primena nacionalnih zakona

Kupac je vlasnik prava predviđenih Zakonskim dekretom br. 206/2005 i ova 5 (pet) godina IKEA garancije ne utiče na ova prava koja ispunjavaju ili proširuju minimalna zakonska prava svake zemlje u smislu garancije. oni ni na koji način ne ograničavaju prava potrošača definisana lokalnim zakonima.

Područje važenja

Za kućne aparate kupljene u zemlji članici EU i doneti u drugu zemlju EU, usluge će biti pružene pod uslovima garancije koji se primenjuju u novoj zemlji. Obaveza pružanja usluge pod uslovima garancije postoji samo ako je uređaj u skladu sa i instaliran prema:

- tehničke specifikacije zemlje u kojoj se zahteva primena garancije;
- bezbednosne informacije sadržane u uputstvu za montažu i u uputstvu za upotrebu.

Služba za korisnike posvećena IKEA uređajima

Ne oklevajte da kontaktirate ovlašćeni servisni centar koji je imenovala IKEA da:

- zatražite tehničku pomoć za vreme garantnog roka
- zatražite informacije o radu IKEA uređaja.

Da biste osigurali najbolju uslugu, pažljivo pročitajte uputstva za montažu i/ili uputstvo za upotrebu proizvoda pre nego što nas kontaktirate.

Kako da nas kontaktirate ako vam je potrebna pomoć



Molimo kontaktirajte broj IKEA servisnog centra na poslednjoj stranici ovog uputstva.

i **Kako bismo vam garantovali bržu uslugu, predlažemo da koristite telefonske brojeve navedene u ovom uputstvu. Uvek pogledajte brojeve navedene u uputstvu opreme za koju vam je potrebna pomoć. Predlažemo da uvek imate na raspolaganju IKEA kod (8 cifara) i 12-cifreni kod prikazan na etiketi vašeg proizvoda.**

i **ČUVAJTE DOKUMENT O KUPOVINI/ ISPORUCI!**

Ovo je dokaz vaše kupovine i mora se pokazati da bi garancija bila važeća. Naziv i broj IKEA artikla (8 cifara) za svaki kupljeni uređaj su takođe prikazani na računu.

Da li vam treba dodatna pomoć?

Za sve informacije koje se ne odnose na pomoć, obratite se korisničkoj službi referentne IKEA prodavnice. Pažljivo pročitajte tehničku dokumentaciju koja se odnosi na uređaj pre nego što nas kontaktirate.

Vsebina

Navodila za varnost	304	Kaj narediti, če ...	310
Električna povezava	306	Tehnični podatki	311
Montaža	306	Tablica s podatki	313
Opis aparata	307	Nasveti za varovanje okolja	314
Plošča za upravljanje	307	GARANCIJA IKEA	315
Čiščenje in vzdrževanje	308		

Navodila za varnost

Pred prvo uporabo

Zaradi lastne varnosti in pravilnega delovanja naprave pred namestitvijo in zagonom natančno preberite ta navodila. Pozorno si oglejte opozorilne slike na začetku teh navodil. Za pravilno in popolno namestitev glejte specifičen priročnik za namestitev, ki je priložen izdelku.

Ta navodila vedno hranite skupaj z napravo, tudi v primeru prodaje ali prenosa tretjim osebam. Pomembno je, da uporabniki poznajo vse delovne in varnostne lastnosti naprave.

 To je simbol nevarnosti, ki se nanaša na varnost in opozarja na morebitna tveganja za uporabnika in druge osebe. Pred vsemi varnostnimi sporočili se nahaja simbol nevarnosti in naslednji izrazi:

 **NEVARNOST:** označuje nevarno stanje, ki bo, če se mu ne izognete, povzročilo resne poškodbe.

 **OPOZORILO:** označuje nevarno stanje, ki bi lahko povzročilo resne poškodbe, če se mu ne izognete.

Vsa varnostna opozorila vsebujejo specifične podrobnosti o možni prisotnosti nevarnosti, kot tudi navedbe, kako zmanjšati tveganje za poškodbe, škodo in električni udar, ki je posledica nepravilne uporabe aparata. Natančno upoštevajte naslednja navodila.

- Preverite, da se naprava med prevozom ni poškodovala
- S pripomočkov odstranite kartonska varovala, zaščitne folije in nalepke.

- Namestitev in električno povezavo mora opraviti usposobljen tehnik v skladu z navodili proizvajalca in skladno z lokalnimi varnostnimi predpisi. Ne popravljajte ali zamenjajte nobenega dela naprave, razen če je to posebej priporočeno v uporabniškem priročniku.
- Pred vsakim postopkom montaže morate aparat izključiti iz električnega omrežja.

-  **OPOZORILO:** če vijakov ali pritrdilnih elementov ne namestite, kot je opisano v teh navodilih, je to lahko vzrok za nevarnost električnega toka.
- Ozemljitev aparata je po zakonu obvezna. (To ni mogoče pri napah razreda II, označenih s simbolom  na identifikacijski tablici).
- Za izklop iz omrežne vtičnice ne vlecite za napajalni kabel aparata.
- Ko je namestitev končana, električne komponente ne smejo biti dostopne uporabniku.
- Ne dotikajte se aparata z mokrimi deli telesa in ga ne uporabljajte z bosimi nogami.
- Ta aparat lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali z nezadostnimi izkušnjami in znanjem le, če so pod nadzorom ali če so prejeli navodila za varno uporabo aparata in razumejo s tem povezana tveganja. Otroke je potrebno nadzorovati in zagotoviti, da

se z aparatom ne igrajo. Čiščenje in rednega vzdrževanja ne smejo opravljati otroci brez nadzora odrasle osebe.

- Vse ostale storitve vzdrževanja mora opraviti specializiran tehnik.
- Pri vrtanju v steno pazite, da ne poškodujete električnih povezav in/ali cevi.
- Prezračevalne odprtine morajo vedno voditi na prosto.
- Proizvajalec zavrača vso odgovornost za kakršno koli škodo, ki bi nastala zaradi nepravilne uporabe ali nepravilnih nastavitev.
- Pravilno vzdrževanje in čiščenje zagotavljata uspešnost dela in najboljšo zmogljivost delovanje aparata. Redno čistite vso trdovratno umazanijo na površini, da preprečite kopičenje maščobe. Redno odstranjujte in čistite ali zamenjajte filter. Za ta namen sledite navodilom v razdelku "Čiščenje in vzdrževanje".
- Ne kuhajte hrane z ognjem ("flambé") pod aparatom. Uporaba odprtega ognja lahko povzroči požar.
- Neupoštevanje navodil za čiščenje nape ter za zamenjavo in čiščenje filtrov pomeni nevarnost požara.
- Odsesani zrak se ne sme odvajati v kanal, ki se uporablja za odvajanje dimnih plinov, ki nastanejo pri napravah z zgorevanjem plina ali drugih goriv, ampak mora imeti ločen odvod.
- Upoštevaty je treba vse nacionalne predpise v zvezi z izpustom zraka v okolje.
- Če se napa uporablja skupaj z drugimi napravami, ki uporabljajo plin ali druga goriva, mora biti prisotno ustrezno


prezračevanje. Podtlak prostora ne sme presežati 4 Pa (4 x 10⁻⁵ barov). Iz tega razloga poskrbite, da je prostor dobro prezračevan. Če ste v dvomih, se obrnite na pooblaščen servisni center ali usposobljenega strokovnjaka.

- Med cvrtjem hrane ne puščajte ponve na ognju brez nadzora, saj se lahko olje, uporabljeno za cvrtje, vname.
- Preden se dotaknete svetilk, se prepričajte, da so ohlajene.
- Nape ne uporabljajte brez pravilno nameščenih sijalk, ker bi to lahko bil vzrok za električni udar.
- Napa ni podporna površina, zato nanjo ne odlagajte predmetov in je ne preobremenjujte.
- Pri vseh postopkih montaže in vzdrževanja nosite ustrezne delovne rokavice.
- Aparat ni primeren za uporabo na prostem.

⚠ OPOZORILO: med delovanjem kuhališča se dostopni deli nape lahko segrejejo.

⚠ OPOZORILO: ta naprava je težka; napa se dvigovati in montirati samo dve ali več oseb. Najmanjša razdalja med kuhhalno ploščo in spodnjim delom nape ne sme biti manjša od 60 cm za kuhhalne plošče s plinskimi ali drugimi gorilniki, in 50 cm za električne kuhhalne plošče. Pred montažo preverite tudi minimalne razdalje, navedene v navodilih za kuhhalno ploščo. Če je v navodilih za montažo kuhhalne plošče navedena večja razdalja, je treba to razdaljo upoštevati.

Električna povezava

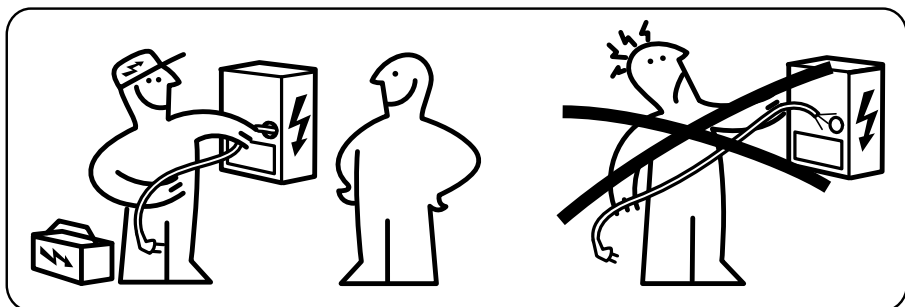

⚠ OPOZORILO: Vse električne povezave mora izdelati pooblaščen monter. Preverite, ali je napetost, navedena na tablici izdelka, enaka napetosti omrežja. Ti podatki so navedeni znotraj nape, pod maščobnim filtrom.

⚠ OPOZORILO: Če je napa opremljena z vtičem, priključite aparat v vtičnico, ki je skladna z veljavnimi predpisi in se nahaja na dostopnem območju. Napa je opremljena s

posebnim napajalnim kablom (tipa H05 VV-F); v primeru poškodbe, zahtevajte novega v servisni službi za tehnično pomoč.

Če ni opremljena z vtičem (neposredno ožičenje na električno omrežje) ali če vtičnica ni na dostopnem območju, namestite standardizirano bipolarno stikalo, ki omogoča popolno ločitev od omrežja v primeru prenapetosti kategorije III, v skladu s predpisi za napeljave.

⚠ OPOZORILO: Ne varite na kablji!

Montaža

Napa je zasnovana za montažo in uporabo v načinu "sesanje" ali "kroženje".

Sesalna različica (glejte simbol  v navodilih za montažo)

Kuhalna para se vsesa in vodi izven stanovanja skozi odvodno cev (ni priložena), ki je povezana z izhodom pare nape.

Prepričajte se, da je odvodna cev pravilno nameščena na izhodu zraka z ustreznim priključnim sistemom.

Pomembno: če je že nameščen, ogleni filter odstranite.

Različica s kroženjem zraka

(glejte simbol  v navodilih za montažo)

Zrak se filtrira skozi enega ali več filtrov in se nato vodi nazaj v prostor.

Pomembno: poskrbite za pravilno kroženje zraka okrog nape.

Pomembno: če napa ni opremljena z oglenimi filtri, jih je treba pred uporabo aparata naročiti in namestiti. Filtri so na voljo v trgovinah IKEA.


Napo je treba montirati stran od posebej umazanih območij, oken, vrat in virov toplote.

Dodatki za pritrditev na steno niso priloženi, ker stene iz različnih materialov zahtevajo različne vrste pritrdilnih dodatkov.

Uporabite pritrdilne sisteme, ki so primerni za stene vašega doma in težo aparata. Za več podrobnosti se obrnite na specializiranega prodajalca.

Shranite ta navodila za nadaljnjo uporabo.

Opis aparata

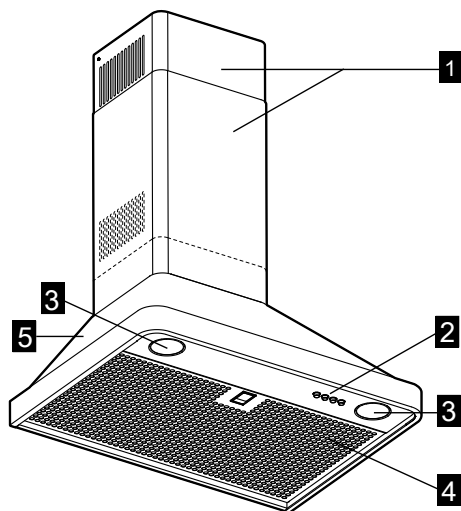

- 1** Dimniki
- 2** Plošča za upravljanje
- 3** Luč
- 4** Maščobni filter
- 5** Ohišje

Plošča za upravljanje

**A****B****C****D**

- A** Gumb za VKLOP/IZKLOP motorja/
gumb za prvo hitrost
- B** Gumb za drugo hitrost, A ostati
mora pritisnjen
- C** Gumb za tretjo hitrost, A ostati mora
pritisnjen.
- D** Za vklop luči pritisnite gumb.

Čiščenje in vzdrževanje

⚠ OPOZORILO

- Napo odklopite iz električnega napajanja
- Površine očistite z vlažno krpo. Če so zelo umazane, v vodo dodajte nekaj kapljic detergenta za pomivanje posode. Osušite s suho krpo.
- Za čiščenje ne uporabljajte orodij ali drugih instrumentov.
- Ne uporabljajte parnih čistilnikov

POMEMBNO: ne uporabljajte jedkih ali abrazivnih čistil. Če bi kateri od teh izdelkov nehote prišel v stik z napravo, jo takoj očistite z vlažno krpo.

Za čiščenje aparata uporabite specifične detergente in sledite navodilom proizvajalca.

Ne uporabljajte abrazivnih gob, jeklene volne ali kovinskih strgal. Na dolgi rok lahko poškodujejo površino

POMEMBNO: maščobne filtre očistite vsaj enkrat na mesecno, da odstranite ostanke olja ali maščobe.


Pranje maščobnega filtra

Trajnost kovinskega maščobnega filtra je neomejena in ga je treba enkrat mesečno oprati ročno ali v pomivalnem stroju pri nizkih temperaturah in s kratkim programom.

Pri pomivanju v pomivalnem stroju se maščobni filter lahko rahlo razbarva, vendar se njegove filtrirne lastnosti sploh ne spremenijo.

Vzdrževanje maščobnega filtra:

1. Odklopite napo iz električnega omrežja.
2. Odstranite maščobne filtre: povlecite vzmetni sprostitveni ročaj, nato izvalcite filter navzdol.
3. Po pranju maščobnega filtra izvedite postopek v obratni smeri za njegovo namestitev in se prepričajte, da pokriva celotno sesalno površino.

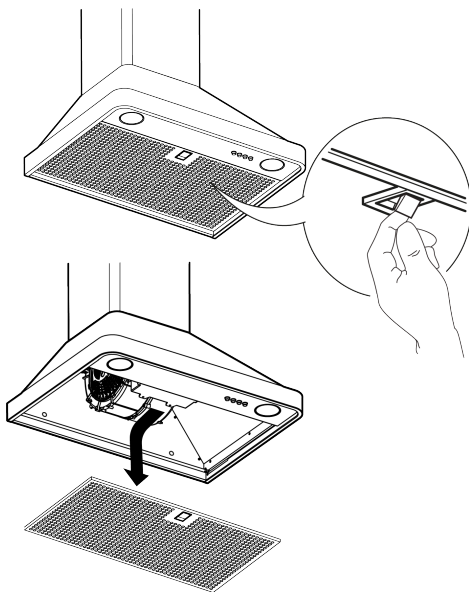


Vzdrževanje filtra z aktivnim ogljem (če je napa nameščena v načinu kroženja zraka)

1. Izvalcite vtič ali izklopite električno napajanje.
2. Odstranite maščobni filter.
3. Če so filtri z aktivnim ogljem že nameščeni (dva filtra, ki pokrivata zaščitne rešetke rotorja motorja) in jih je treba zamenjati, obrnite osrednji ročaj v nasprotni smeri urinega kazalca, da jih sprostite.
4. Odprite obe ohišji filtra.
5. Izvalcite obe okrogli blazinici.
6. Za namestitev novih filtrov postopajte v obratni smeri.
7. Ponovno namestite maščobni filter.

V nasprotju s klasičnimi filtri z aktivnim ogljem je ta filter z aktivnim ogljem mogoče očistiti in ponovno aktivirati. Pri običajni uporabi nape je filter priporočljivo čistiti enkrat mesečno. Najboljši način čiščenja filtra z aktivnim ogljem je pranje v pomivalnem stroju pri najvišji temperaturi z

običajnim detergentom za pomivalne stroje. Da delcem hrane ali umazaniji med pomivanjem preprečili usedanje na filter in pozneje povzročili neprijetne vonjave, je priporočljivo, da filter operete samega. Po pranju je treba filter za ponovno aktivacijo sušiti v pečici pri 100°C 10 minut. Filter bo ohranil svojo sposobnost vpijanja vonjav tri leta, po tem času pa ga bo treba zamenjati.

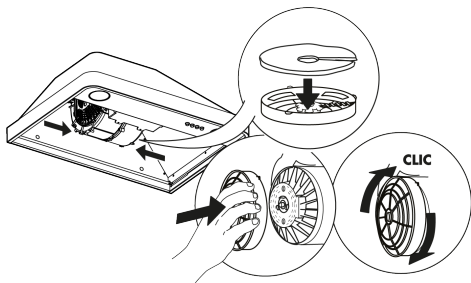

Vzdrževanje sijalk

Napa je opremljena s sistemom razsvetljave z led sijalkami.

LED sijalke zagotavljajo optimalno osvetlitev, njihova trajnost je 10-krat večja od tradicionalnih žarnic in omogočajo prihranek električne energije v višini 90%.

Za zamenjavo se obrnite na pooblaščen servisni center.

Kaj narediti, če ...

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Aparat ne dela	Ni električnega napajanja.	Preverite, ali je prisotno električno napajanje. Izklopite in ponovno vklopite aparat, da preverite, ali nepravilnost še ostaja.
	Aparat ni priključen na električno napajanje.	Preverite, ali je aparat priključen na električno napajanje. Izklopite in ponovno vklopite aparat, da preverite, ali nepravilnost še ostaja.
Raven sesanja nape ni zadostna	Hitrost sesanja je prenizka.	Preverite hitrost sesanja in jo po potrebi nastavite.
	Maščobni filtri so umazani. 4	Preverite, ali so filtri čisti. Če niso, jih operite v pomivalnem stroju.
	Maščobni filtri so umazani.	Preverite, ali so filtri proti vonju oprani v skladu s priporočenimi načini.
	Odprtine za sesanje zraka so zamašene.	Preverite, ali so filtri proti vonju oprani v skladu s priporočenimi načini.
Luč ne dela	LED-dioda je okvarjena. 3	Za zamenjavo se obrnite na pooblaščen servisni center.

Preden se obrnete na pooblaščen servisni center:

znova zaženite aparat, da se prepričate, ali je težava odpravljena. Če ni, ga znova izklopite in postopek ponovite čez eno uro. Če po preverjanjih, navedenih v vodiču za iskanje okvar, in ponovnem vklopu aparat še vedno ne deluje pravilno, se obrnite na pooblaščen center za pomoč strankam, jasno opišite težavo in sporočite:

- vrsto napake;
- model;
- tip in serijsko številka aparata (navedena na ploščici);
- servisno kodo (številka, ki sledi besedi SERVICE na ploščici znotraj aparata).

SERVICE 0000 000 00000


Tehnični podatki

Vrsta aparata		Stenska napa	
Mere	Širina	mm	598
	Globina	mm	450
	Skupna višina v načinu sesanja (min-maks)	mm	800-1080
	Skupna višina v načinu recirkulacije (min-maks)	mm	800-1200
Skupna moč		W	70
Podatki luči	Tip		Led diode
	Število in moč	W	2 X 2,5W
	Priključek		INAR MINILOCK
Minimalna višina namestitve - plinski štedilnik		mm	650
Minimalna višina namestitve - električni štedilnik		mm	550
Teža izdelka: NILSBYD 20612711		kg	9,3
Teža izdelka: NILSBYD 10602369		kg	9,6
Teža izdelka: NILSBYD 40612710		kg	9,6
Teža izdelka: NILSBYD 90612722		kg	9,3
Teža izdelka: NILSBYD 80612713		kg	9,6
Teža izdelka: NILSBYD 90612717		kg	9,6
Teža izdelka: NILSBYD 10612721		kg	9,3
Teža izdelka: NILSBYD 00612712		kg	9,6
Teža izdelka: NILSBYD 10612716		kg	9,6
Podatki o izdelku so v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 65/2014			
Ime dobavitelja		IKEA	
Identifikacijska koda modela		NILSBYD 20612711 NILSBYD 10602369 NILSBYD 40612710 NILSBYD 90612722 NILSBYD 80612713 NILSBYD 90612717 NILSBYD 10612721 NILSBYD 00612712 NILSBYD 10612716	
Letna poraba energije - AEC		kW/l	16,0
Razred energijske učinkovitosti			A+
Dinamična učinkovitost tekočin FDE		%	29,9
Razred dinamične učinkovitosti tekočin			A
Učinkovitost osvetljevanja LE		lux/W	36,1

Razred učinkovitosti osvetljevanja	lux	A
Učinkovitost filtriranja maščob - GFE	%	85,1
Razred učinkovitosti filtriranja maščob		B
Minimalni pretok zraka (normalna moč)	m3/h	260
Maksimalni pretok zraka (normalna moč)	m3/h	450
Pretok zraka pri intenzivni nastavitvi delovanja/boost	m3/h	Ni na voljo
A-vrednotena zvočna moč emisij hrupa pri minimalni hitrosti	Db(A) re 1pW	48
A-vrednotena zvočna moč emisij hrupa pri maksimalni hitrosti	Db(A) re 1pW	61
A-vrednotena zvočna moč emisij hrupa v intenzivnem ali boost načinu	Db(A) re 1pW	Ni na voljo
Poraba energije ob izklopu-P0	W	0,49
Poraba energije v stanju pripravljenosti-Ps	W	Ni na voljo
Podatki o izdelku so v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 66/2014		
Faktor povečanja časa - f		0,9
Razred energetske učinkovitosti - EEI		41,3
Izmerjeni pretok zraka v točki najboljše učinkovitosti - QBEP	m3/h	220
Izmerjeni tlak zraka v točki najboljše učinkovitosti - PBEP	Pa	186
Največji pretok zraka - Qmax	m3/h	450
Izmerjena električna moč v točki najboljše učinkovitosti - WBEP	W	38
Nazivna moč svetlobnega sistema - WL	W	5,0
Povprečna osvetlitev svetlobnega sistema na kuhalni površini - Emiddle	lux	181

Tablica s podatki

Tehnični podatki in serijska številka so prikazani na ploščici, ki se nahaja na notranji strani naprave.

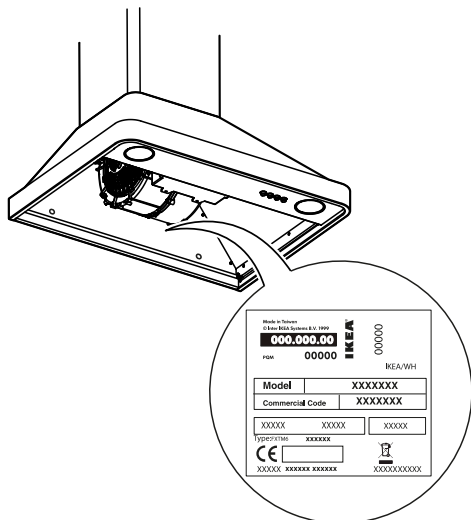

Nasveti za varovanje okolja

Embalažni material

Embalaža je mogoče 100 % reciklirati in je

označena s simbolom recikliranja 

Različne dele embalaže se zato ne sme zavreči v okolje, ampak jih je treba odstraniti v skladu s pravili, ki jih določajo lokalne oblasti.

Odstranitev aparata

- Ta aparat je označen skladno z evropsko Direktivo 2012/19/ES o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO).

- Za ustrezno odstranitvijo tega izdelka se prispeva k preprečevanju morebitne škode za okolje in zdravje.

Simbol  na izdelku ali v spremljajoči dokumentaciji kaže, da tega izdelka ne smemo obravnavati kot gospodinski odpadki, ampak ga je treba dostaviti v ustrezno zbiralno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme.

Odstranjevanje gospodinskih aparatov

• Ta izdelek je bil izdelan iz materialov, ki jih je mogoče reciklirati ali ponovno uporabiti.

Odstranite ga v skladu z lokalnimi predpisi o ravnanju z odpadki. Preden aparat zavržete, ga naredite neuporabnega tako, da prerežete napajalni kabel.

• Za dodatne informacije o ravnanju, predelavi in recikliranju gospodinskih aparatov se obrnite na pristojni lokalni urad, službo za odvoz gospodinskih odpadkov ali trgovino, kjer je bil izdelek kupljen.

Nasveti za varčevanje z energijo

• Ob začetku kuhanja vklopite napo na najnižjo hitrost in jo pustite delovati še nekaj minut po koncu kuhanja.

• Hitrost povečajte le ob močni količini dima in pare, funkcijo "Boost" pa uporabite samo v izjemnih primerih.

• Filter / -e z aktivnim ogljem po potrebi zamenjajte, da ohranite učinkovito zmanjševanje vonjav.

• Maščobni filter /-e po potrebi očistite, da ohranite njihovo učinkovitost.

• Uporabite cev z največjim premerom, kot je navedeno v tem priročniku, za optimalno učinkovitost in minimalno hrupnost.

Izjava o skladnosti

Ta aparat je bil zasnovan, izdelan in tržen v skladu z:

- varnostnimi cilji iz Direktive o nizki napetosti 2014/35/EU (s kasnejšimi spremembami);

- zahtevami za ekološko zasnovo po evropskih uredbah št. 65/2014 in 66/2014 v skladu z evropskim standardom EN 61591;

- zaščitnimi zahtevami po Direktivi EMC 2014/30/EU.

Električna varnost je zagotovljena samo, če je aparat pravilno priključen na ozemljitveni sistem v skladu z zakonodajo.

GARANCIJA IKEA

Kako dolgo velja garancija IKEA?

Ta garancija velja 5 leti od datuma nakupa/dobave vašega gospodinjanskega aparata v trgovini IKEA. Kot dokazilo o nakupu je treba predložiti originalni račun. Morebitni servisni posegi, izvedeni v času garancije, ne podaljšajo njene veljavnosti.

Kdo nudi storitev?

Storitev pomoči, ki jo izbere in pooblasti IKEA, bo storitev zagotavljal prek svoje mreže pooblaščenih servisnih partnerjev.

Kaj krije ta garancija?

Garancija krije napake na gospodinjanskem aparatu, ki nastanejo zaradi proizvodnih napak (funkcionalna napaka), in sicer od dneva nakupa/dobave aparata. Ta garancija velja samo za domačo uporabo. Izjeme so opisane v razdelku "Česa ne krije garancija?". V garancijskem roku stroške popravil

(nadomestne dele, delo in potovanje tehničnega osebja) krije

servisna služba, pri čemer se razume, da dostop do opreme za popravilo ne predstavlja dodatnih stroškov. Ti pogoji so skladni z direktivami EU (št. 99/44 / ES) in lokalnimi predpisi. Zamenjane komponente postanejo last IKEA.

Kako bo IKEA posredovala pri reševanju težave?

Servisni center, ki ga IKEA zadolži za izvedbo storitve, bo izdelek pregledal in po lastni presoji odločil, ali je zanj veljavna garancija. Servisna služba IKEA ali njen pooblaščen servisni partner prek ustreznih servisnih centrov bo, na podlagi lastne presoje, popravil pomanjkljiv izdelek ali ga zamenjal z enakim izdelkom ali enake vrednosti.

Česa ne krije garancija?

- Normalne obrabe
- Namerno povzročene škode, škode zaradi neupoštevanja navodil za uporabo, nepravilne montaže ali priključitve na napačno napetost. Škode, nastale zaradi kemičnih ali elektrokemijskih reakcij, rje, korozije ali poškodb zaradi vode, vključno s
- Poškodbami zaradi prisotnosti prekomernega vodnega kamna v vodovodnih ceveh. Škode, povzročene zaradi atmosferskih in naravnih dogodkov.
- Potrošne dele, vključno z baterijami in sijalkami.
- Poškodbe nefunkcionalnih in okrasnih delov, ki ne vplivajo na normalno uporabo aparata, vključno s praskami in barvnimi razlikami.
- Nenamerne poškodbe, ki jih povzročijo tujki ali snovi in poškodbe, ki nastanejo zaradi čiščenja ali odstranjevanja ovir iz filtrov, odtočnih sistemov ali predalov za detergente.
- Poškodbe naslednjih sestavnih delov: keramične kuhalne plošče, pribora, košare za jedilni pribor in posodo, dovodne in odtočne cevi, tesnila, žarnice in pokrovi žarnic, rešetke, gumbi, obloga in deli obloge. Razen če je mogoče dokazati, da so takšne poškodbe povzročile napake v izdelavi.
- Primerov, ko ob obisku tehnika niso odkrite funkcionalne napake.
- Popravila, ki jih ne opravi naš pooblaščen servisni center in/ali pooblaščen pogodbeni servisni partner ali v primeru uporabe neoriginalnih nadomestnih delov.
- Popravila, katerih vzrok je nepravilna ali neskladna montaža.
- Primeri nepravilne in/ali uporabe aparata, ki ni v gospodinjstvu, npr. profesionalna uporaba.
- Poškodbe pri transportu. Če kupec prinese izdelek na svoj dom ali drug naslov, IKEA ni odgovorna za škodo, ki bi lahko nastala med prevozom. Po drugi strani pa, če IKEA opravi prevoz izdelka na naslov stranke, bo morebitno škodo na izdelku med dostavo krila IKEA.
- Stroški za začetno namestitev gospodinjanskega aparata IKEA. Če pa ponudnik storitev IKEA ali njegov pooblaščen partner popravi ali zamenja

aparatus skladu s pogoji te garancije, bo dobavitelj ali pooblaščen partner ponovno namestil popravljenou napravo ali namestil nadomestni aparat, če je potrebno. Te omejitve ne veljajo za redne posege, ki jih izvaja usposobljeno tehnično osebje z originalnimi nadomestnimi deli za prilagoditev aparata tehničnim in varnostnim predpisom druge države EU.

Uveljavitev nacionalne zakonodaje

Stranka je lastnik pravic, predvidenih z zakonodajno uredbo št. 206/2005 in ta 5 (pet) letna garancija IKEA ne vpliva na te pravice, ki izpolnjujejo ali razširjajo minimalne zakonske pravice vsake države v smislu garancije. Ti pogoji v nobenem primeru ne omejujejo pravic potrošnika, kot jih določa lokalna zakonodaja.

Območje veljavnosti

Za gospodinjske aparate, kupljene v državi EU in pripeljane v drugo državo EU, bodo storitve opravljene v skladu z garancijskimi pogoji, ki veljajo v novi državi. Obveznost zagotavljanja storitve pod pogoji garancije obstaja le, če je aparat skladen in je nameščen v skladu z:

- tehničnimi specifikacijami države, v kateri se zahteva uporaba garancije;
- varnostnimi informacijami v navodilih za montažo in v uporabniškem priročniku.

Storitev PODPORE, namenjene za aparate IKEA

Ne oklevajte in se obrnite na pooblaščen servisni center, ki ga navede IKEA, za:

- zahteve tehnične podpore v garancijski dobi
- zahteve za informacije o delovanju naprav IKEA.

Da si zagotovite najboljšo storitev, prosimo, da natančno preberete navodila za montažo in/ali priročnik za uporabo izdelka, preden nas kontaktirate.

Kako nas kontaktirati, ko potrebujete pomoč



Prosimo, da se obrnete na številko servisnega centra IKEA na zadnji strani tega priročnika.

i Da bi vam zagotovili čim hitrejšo storitev, vam priporočamo, da uporabite telefonske številke, navedene v tem priročniku. Vedno uporabite številke, ki so navedene v navodilih za aparat, za katerega potrebujete pomoč. Priporočamo, da imate vedno na voljo kodo IKEA (8-mestno) in 12-mestno kodo, navedeno na etiketi vašega izdelka.

i HRANITE DOKUMENT O NAKUPU/ DOBAVI!

To je dokaz o vašem nakupu in ga morate predložiti za uveljavitev garancije. Na računu sta navedena tudi naziv in koda artikla IKEA (8-mestna) za vsak kupljeni aparat.

Potrebujete več pomoči?

Za vse informacije, ki se ne nanašajo na pomoč, se obrnite na službo za stranke referenčne trgovine IKEA. Preden se obrnete na nas, pozorno preberite tehnično dokumentacijo gospodinjskega aparata.

İçerik

Güvenlik talimatları	317	Ne yapılacağı...	323
Elektrik bağlantısı	319	Teknik Veriler	324
Kurulum	319	Bilgi Plakası	326
Cihazın açıklaması	320	Çevrenin korunmasıyla ilgili	327
Kumanda Paneli	320	tavsiyeler	
Temizlik ve bakım	321	IKEA GARANTİSİ	328

Güvenlik talimatları

i İlk kullanımdan önce

Gerek kendi güvenliğiniz, gerekse cihazın düzgün çalışması için kurulum ve hizmete alma işlemlerinden önce bu kılavuzu dikkatle okumanız rica edilir. Bu kılavuzun başlangıcında yer alan uyarı görsellerine dikkatle bakın. Kurulumu doğru ve eksiksiz bir şekilde yapmak için, ürünle birlikte gelen özel kurulum kılavuzuna başvurun. Elinizden çıkarsanız veya üçüncü kişilere devretseniz dahi, bu kılavuzu daima cihazla birlikte bulundurun. Kullanıcıların cihazın çalışma ve güvenlik özelliklerinin hepsini bilmesi önemlidir.

⚠ Bu işaret tehlike işaretidir, güvenlikle ilgilidir, kullanıcı ve başkaları açısından potansiyel riskler konusunda ikaz eder. Güvenlikle ilgili tüm iletilerden önce bu tehlike işareti ve aşağıdaki ibareler yer alacaktır:

⚠ TEHLİKE: Önlenmemesi halinde ağır yaralanmalara neden olacak tehlikeli bir durumu bildirir.

⚠ UYARI: Önlenmemesi halinde ağır yaralanmalara neden olabilecek tehlikeli bir durumu bildirir.

Tüm güvenlik uyarıları muhtemel tehlikeye özgü ayrıntıların yanı sıra, cihazın uygun olmayan şekilde kullanılması sonucu ortaya çıkabilecek yaralanma, hasar ve elektrik çarpması gibi risklerin nasıl azaltılacağına dair talimatları içerir. Aşağıda verilen talimatları dikkatle uygulayın.

- Cihazda nakliye kaynaklı hasar bulunmadığını kontrol edin

- Karton korumaları, koruyucu örtüleri ve yapıştırma etiketleri aksesuarlardan çıkarın.
- Kurulum ve elektrik bağlantısı ehil personel tarafından, üreticinin talimatlarına göre ve güvenlik konusundaki yerel yönetmeliklere uygun şekilde yapılmalıdır. Kullanım kılavuzunda özellikle tavsiye edilmedikçe cihazın hiçbir kısmını onarmayın veya değiştirmeyin.
- Herhangi bir kurulum işlemine başlamadan önce cihazın elektrik bağlantısını kesmek gerekir.
- **⚠ UYARI:** Vidaların veya tespit elemanlarının bu talimatlarda belirtilen şekilde takılmaması, elektrikle ilgili tehlikelere neden olabilir.
- Yasalar gereği cihazın toprak bağlantısının yapılması zorunludur. (Seri numarası plakasında  simgesiyle tanımlanan sınıf II davlumbazlarda olanaklı değildir).
- Cihazın elektrik priziyle olan bağlantısını kesmek için elektrik kablосundan çekmeyin.
- Kurulum tamamlandıktan sonra elektrikli bileşenler kullanıcının erişemeyeceği şekilde olmalıdır.
- Elleriniz yaşken cihaza dokunmayın ve cihazı ayaklarınız çıplakken kullanmayın.
- Bu cihaz, 8 yaşından büyük çocuklar ile bedensel, duyuşal veya zihinsel becerileri düşük veya yeterli deneyim ve bilgiden yoksun kişilerce yalnızca gözetim altında bulundurulmaları ve

cihazın güvenli kullanımı ile içerdği riskler konusunda talimat almış olmaları şartıyla kullanılabilir. Cihazla oynamadıklarından emin olmak için çocuklar kontrol altında tutulmalıdır. Temizlik ve normal bakım işlemleri bir yetişkinin gözetimi olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.


- Tüm diğer bakım hizmetleri uzman bir teknisyen tarafından yapılmalıdır.
- Duvarda delik açarken elektrik bağlantıları ve/veya borulara zarar vermemeye dikkat edin.
- Havalandırma açıklıkları daima boşluğa tahliye yapmalıdır.
- İmalatçı, uygunsuz kullanımdan veya ayarların hatalı yapılmasından kaynaklı zararlarda hiçbir sorumluluğu kabul etmez.
- Yeterli düzeyde bakım ve temizlik yapmak cihazın düzgün çalışmasını ve en yüksek performans göstermesini güvence altına alır. Yağ birikmelerini önlemek için yüzeylerdeki inatçı kirlerin tümünü düzenli olarak temizleyin. Filtreyi sökün ve düzenli olarak temizleyin veya değiştirin. Bu işlem için "Temizlik ve bakım" bölümünde verilen talimatları uygulayın.
- Cihazın altında alevde pişirilen tıpte ("flambé") yiyecekleri pişirmeyin. Açık alev kullanmak yangına neden olabilir.
- Davlumbazda temizlik ve filtre değiştirme veya temizleme talimatlarına uyulmaması yangın riskine neden olur.
- Tahliye edilen hava, gaz veya başka yakıtları kullanan cihazların çıkardıkları dumanları tahliye etmekte kullanılan bir bacaya değil, bağımsız bir çıkışa açılmalıdır.
- Hava tahliyesiyle ilgili tüm ulusal yönetmeliklere uygun hareket edilmelidir.

- Davlumbaz gaz veya başka yakıtları kullanan diğer cihazlarla birlikte kullanılacaksa, yeterli bir havalandırma sağlanmalıdır. Bulunulan yerdeki negatif basınç 4 Pa (4 x 10⁻⁵ bar) değerini aşmamalıdır. Bundan dolayı bulunulan yerde iyi bir havalandırma olduğundan emin olun. Şüpheye düşerseniz, yetkili teknik servis merkezine veya ehil bir uzmana başvurun.
- Kızartmada kullanılan yağ alev alabileceğinden, yiyecek kızartırken tavaları ateşte gözetimsiz halde bırakmayın.
- Lambalara dokunmadan önce soğuduklarından emin olun.
- Elektrik çarpmasına neden olacağından, lambayı düzgün şekilde monte etmeden davlumbazı kullanmayın ve bu şekilde bırakmayın.
- Davlumbaz bir eşya koyma yüzeyi değildir, bundan dolayı üzerine eşya koymayın veya aşırı yük bindirmeyin.
- Tüm kurulum ve bakım işlemlerinde uygun iş eldiveni kullanın.
- Cihaz dış mekanda kullanılmaya uygun değildir.

⚠ UYARI: Ocak çalışırken davlumbazın erişilebilen kısımları ısınabilir.

⚠ UYARI: Bu cihaz ağırdır; davlumbaz yalnızca iki veya daha fazla kişi tarafından kaldırılabilir ve kurulabilir. Ocak ile davlumbazın alt kısmı arasındaki mesafe gaz veya başka yakıtları kullanan ocaklarda 60 cm ve elektrik ocaklarında 50 cm değerinin altında olmamalıdır. Kurulumu yapmadan önce ocak kılavuzunda belirtilen asgari mesafeleri de kontrol edin. Ocağın kurulum talimatlarında daha büyük bir mesafe belirtiliyorsa, bu mesafeye uygun hareket edilmelidir.

Elektrik bağlantısı

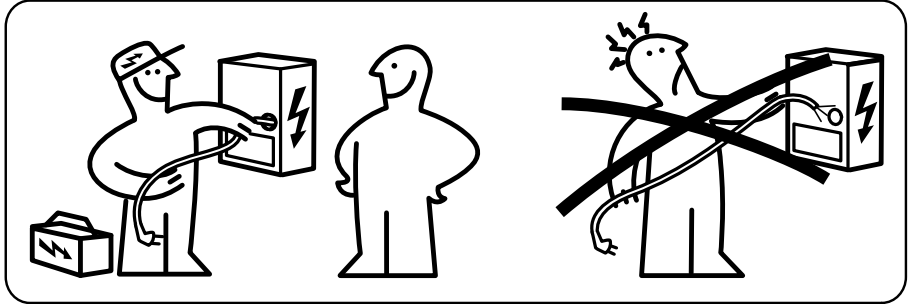

⚠ UYARI: Tüm elektrik bağlantıları yetkili bir kurulum görevlisi tarafından yapılmalıdır. Ürün plakasında belirtilen gerilimin elektrik şebekesinin değerleriyle aynı olduğunu kontrol edin. Bu bilgiler davlumbazın içinde, yağ giderici filtrenin altında gösterilmektedir.

⚠ UYARI: Davlumbazda fiş varsa, cihazı yürürlükteki yönetmeliklere uygun, erişilebilen bir yerde bulunan bir prize

bağlayın. Davlumbazda özel (H05 VV-F tipi) bir güç kablosu bulunur; hasar görmesi halinde teknik servisten isteyin.

Fiş yoksa (elektrik şebekesine doğrudan kablo bağlantısı yapılmışsa) veya priz erişilebilen bir yerde değilse, kablo bağlantısı yönetmeliklerine uygun, kategori III aşırı gerilim halinde şebekeden tam izolasyon sağlamaya olanak tanıyan normalize iki kutuplu bir şalter takın.

⚠ UYARI: Kablolarda lehimleme yapmayın!

Kurulum

Davlumbaz “havayı dışarı atan” veya “havayı geri içeri veren” şeklinde kurulabilir ve kullanılabilir.

Havayı dışarı atan aspiratör modeli

(kurulum talimatlarında  simgesine bakın)

Pişirme işleminden çıkan buharlar çekilir ve davlumbazın buhar çıkışına bağlı bir tahliye borusuyla (ürünle birlikte verilmez) yaşam alanının dışına atılır.

Tahliye borusunun uygun bir bağlantı sistemiyle hava çıkışına doğru şekilde monte edildiğinden emin olun.

Önemli: Karbon filtre/filtreler takılmışsa bunu/bunları çıkarın.

Havayı geri içeri veren model

(kurulum talimatlarında  simgesine bakın)

Hava bir veya daha çok filtreden süzülükten sonra bulunulan ortama geri edilir.

Önemli: Davlumbazın çevresinde havanın doğru dolaşabildiğinden emin olun.

Önemli: Davlumbazda karbon filtreler yoksa, bunlar cihaz kullanılmadan önce sipariş edilerek monte edilmelidir. Filtreleri IKEA mağazalarında bulabilirsiniz.


Davlumbaz özellikle kirli alanlardan, pencerelerden, kapılardan ve ısı kaynaklarından uzakta kurulmalıdır.

Farklı duvar malzemeleri farklı tespit aksesuarları gerektirdiğinden, duvara sabitleme aksesuarları dahil edilmemiştir. Evinizdeki duvara ve elektrikli ev aletinin

ağırlığına uygun tespit sistemleri kullanın.
Daha ayrıntılı bilgi için uzman bir satıcıya başvurun.

Bu talimatları ileride başvurmak üzere saklayın.

Cihazın açıklaması

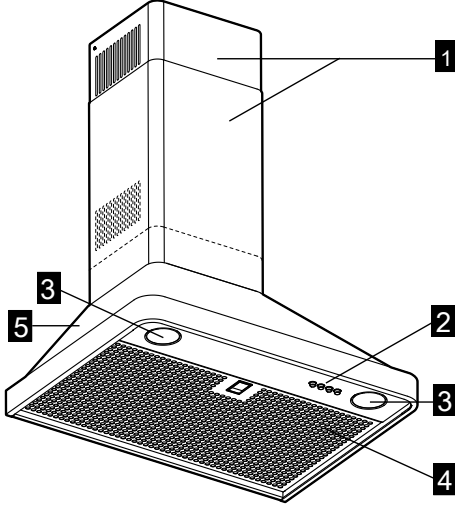

- 1** Bacalar
- 2** Kumanda Paneli
- 3** Lamba
- 4** Yağ filtresi
- 5** Gövde

Kumanda Paneli



A



B



C



D

- A** Motor AÇIK/KAPALI tuşu/Birinci hız tuşu
- B** İkinci hız tuşu, Basılı kalmalıdır
- C** Üçüncü hız tuşu, Basılı kalmalıdır.
- D** Işığı açmak için düğmeye basın.

Temizlik ve bakım

⚠ UYARI

- Davlumbazı elektrik beslemesinden ayırın
- Yüzeyleri nemli bir bezle temizleyin. Çok kirliyse, suya birkaç damla bulaşık deterjanı ekleyin. Kuru bir bezle kurulayın.
- Temizlik için takımları veya başka aletleri kullanmayın.
- Buhar püskürten temizleme makineleri kullanmaktan kaçının

ÖNEMLİ: Korozyona uğratici veya aşındırıcı deterjanları kullanmayın. Bu ürünlerden birinin kazara cihaza temas etmesi halinde, derhal nemli bir bezle temizleyin.

Cihaz temizliğine özel deterjanları kullanın ve üreticinin talimatlarına uyun.

Aşındırıcı sünger, bulaşık teli veya metal kazıma aparatları kullanmayın. Bunlar zaman içinde yüzeyin bozulmasına neden olur

ÖNEMLİ: Yağ artıklarını gidermek için yağ tutucu filtreleri en azından ayda bir temizleyin.


Yağ tutucu filtreyi yıkamak için

Yağ tutucu metal filtrenin sınırlı bir ömrü vardır ve ayda bir kez elde veya düşük sıcaklıkta ve kısa programda bulaşık makinesinde yıkanması gerekir.

Bulaşık makinesinde yıkama yaparken yağ giderici filtrede hafif bir renk değişikliği görülebilir ancak filtreleme özelliklerinde kesinlikle değişiklik olmaz.

Yağ Filtresinin bakımı:

1. Davlumbazı elektrik şebekesinden ayırın.
2. Yağ filtrelerini çıkarın: Yaylı ayırma mandalını çekin, ardından filtreyi aşağı doğru çıkarın.
3. Yağ filtresini yıkadıktan sonra, aspiratör yüzeyinin tamamını kapladığından emin olarak montaj için işlemleri tersten uygulayın.

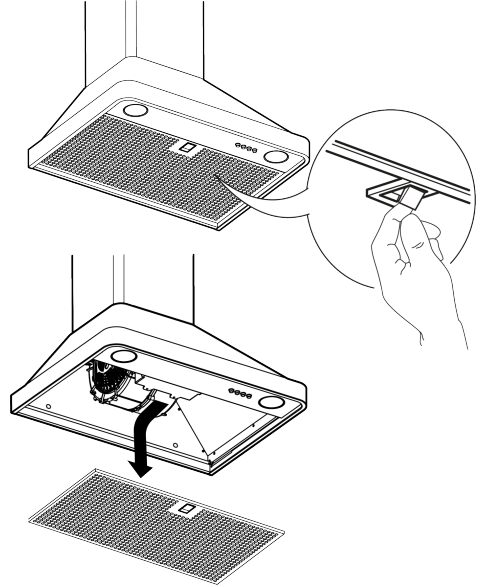


Karbon filtrenin bakımı (davlumbaz hava dolaşımı modunda takılmışsa)

1. Fişi çekin veya akımı kesin.
2. Yağ filtresini çıkarın.
3. Karbon filtreler monte edilmiş durumdaysa (motor çarkının koruma ızgaralarını kaplayan iki adet filtre) ve değiştirilmeleri gerekiyorsa, kilitlerini açmak için ortadaki mandalı saat yönünün tersine çevirin.
4. Filtrenin iki kapağını açın.
5. İki adet dairesel pedi çıkarın.
6. Yeni filtreleri takmak için işlemleri tersten uygulayın.
7. Yağ filtresini geri monte edin.

Geleneksel karbon filtrelerden farklı olarak bu karbon filtre temizlenebilir ve yeniden etkinleştirilebilir. Davlumbazın normal kullanımında filtreni ayda bir temizlenmesi gerekir. Karbon filtreyi temizlemenin en iyi yolu, bulaşık makinesinde yüksek sıcaklıkta, normal bir bulaşık deterjanı kullanarak yıkamaktır. Yiyecek parçacıklarının ve

pisliklerin yıkama sırasında filtrede birikmesini ve daha sonrasında kötü kokulara yol açmasını önlemek için filtreyi tek başına yıkamanız önerilir. Yıkadıktan sonra etkinleştirebilmeniz için filtreyi fırında 10 dakika süresince 100° C sıcaklıkta kurutmanız gerekir. Filtre kokuları giderme kapasitesini üç yıl süresince koruyacaktır, bu süreden sonra değiştirilmesi gerekir.

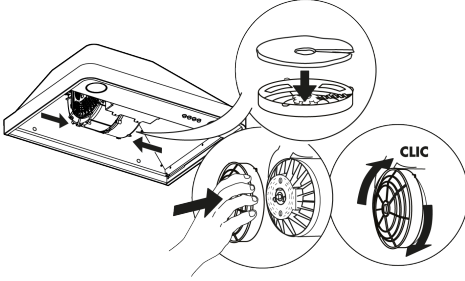

Ampullerin bakımı

Davlumbaz LED lambalı aydınlatma sistemiyle donatılmıştır.

LED lambalar en uygun aydınlatmayı sunar, geleneksel ampullere göre 10 kata kadar daha uzun ömürlüdür ve elektrik enerjisinden %90 oranında tasarruf etmeye olanak tanır.

Değiştirme işlemi için Yetkili Servis Merkeziyle iletişime geçin.

Ne yapılacağı...

Sorun	Olası nedeni	Çözümü
Cihaz çalışmıyor	Elektrik beslemesi yok.	Elektrik beslemesinin mevcut olduğundan emin olun. Sorun devam ederse, cihazı kapatıp, yeniden açın.
	Cihaz elektrik beslemesi prizine bağlı değil.	Cihazın elektrik beslemesi prizine bağlı olduğunu kontrol edin. Sorun devam ederse, cihazı kapatıp, yeniden açın.
Davlumbazın çekiş seviyesi yeterli değil	Çekiş hızı çok düşük.	Çekiş hızını kontrol edin, gerekirse ayarlayın.
	Yağ filtreleri kirlidir. 4	Filtrelerin temiz olup olmadıklarını kontrol edin. Temiz değilse, bulaşık makinesinde yıkayın.
	Yağ filtreleri kirlidir.	Koku giderici filtrelerin tavsiye edilen şekillerde doğru olarak yıkandıklarından emin olun.
	Havanın çekildiği açıklıklar tıkanmış.	Koku giderici filtrelerin tavsiye edilen şekillerde doğru olarak yıkandıklarından emin olun
Işık çalışmıyor	LED lamba arızalanmış. 3	Değiştirme işlemi için Yetkili Servis Merkeziyle iletişime geçin.

Yetkili Servis Merkeziyle iletişime geçmeden önce:

Sorunun giderildiğinden emin olmak için ocağı yeniden başlatın. Aksi takdirde, yeniden kapatın ve işlemi bir saat sonra tekrarlayın.

Arıza arama kılavuzunda sıralanan kontrolleri yaptıktan ve cihazı yeniden açtıktan sonra cihaz doğru çalışmamaya devam ediyorsa, Yetkili Servis Merkeziyle iletişime geçerek, sorunu açıkça tarif edin ve aşağıdakileri belirtin:

- Sorunun tipi.
- Model.
- Cihazın tipi ve numarası (plakada belirtilir).
- Servis kodu (cihazın içinde bulunan plakada SERVICE ibaresinden sonra bulunan rakam).

SERVICE 0000 000 00000




Teknik Veriler

Cihaz Tipi	Duvara Monteli Davlumbaz		
Boyutlar	Genişlik	mm	598
	Derinlik	mm	450
	Havayı dışarı atan aspiratör modunda toplam yükseklik (min-maks)	mm	800-1080
	Havayı içeri veren modda toplam yükseklik (min-mask)	mm	800-1200
Toplam güç		W	70
Işık bilgisi	Tipi		LED
	Sayısı ve Gücü	W	2 X 2,5W
	Soket		INAR MINILOCK
Minimum kurulum yüksekliği - gazlı ocak		mm	650
Minimum kurulum yüksekliği - elektrikli ocak		mm	550
Ürünün ağırlığı: NILSBY 20612711		Kg	9,3
Ürünün ağırlığı: NILSBY 10602369		Kg	9,6
Ürünün ağırlığı: NILSBY 40612710		Kg	9,6
Ürünün ağırlığı: NILSBY 90612722		Kg	9,3
Ürünün ağırlığı: NILSBY 80612713		Kg	9,6
Ürünün ağırlığı: NILSBY 90612717		Kg	9,6
Ürünün ağırlığı: NILSBY 10612721		Kg	9,3
Ürünün ağırlığı: NILSBY 00612712		Kg	9,6
Ürünün ağırlığı: NILSBY 10612716		Kg	9,6
65/2014 sayılı (AB) Komisyonu düzenlemesine uygun olarak ürünle ilgili bilgiler			
Tedarikçinin adı			IKEA
Modeli tanımlayıcı kod			NILSBY 20612711 NILSBY 10602369 NILSBY 40612710 NILSBY 90612722 NILSBY 80612713 NILSBY 90612717 NILSBY 10612721 NILSBY 00612712 NILSBY 10612716
Yıllık enerji tüketimi - AEC		Kwsaat/yıl	16,0
Enerji verimi sınıfı			A+
FDE akışkan dinamiği verimi		%	29,9
Akışkan dinamiği verim sınıfı			A

LE aydınlatma verimi	lux/W	36,1
Aydınlatma verim sınıfı	lux	A
Yağ filtreleme verimi - GFE	%	85,1
Yağ filtreleme verimi sınıfı		B
Minimum hava akışı (normal güç)	m3/sa	260
Maksimum hava akışı (normal güç)	m3/sa	450
Yoğun/takviye modunda hava akışı ayarı	m3/sa	Yoktur
Minimum hızda gürültü emisyonlarının A ağırlıklı ses gücü	Db(A) re 1pW	48
Maksimum hızda gürültü emisyonlarının A ağırlıklı ses gücü	Db(A) re 1pW	61
Yoğun veya takviye modunda ses emisyonlarının A ağırlıklı ses gücü	Db(A) re 1pW	Yoktur
Kapalı modda enerji tüketimi-P0	W	0,49
Bekleme modunda enerji tüketimi-Ps	W	Yoktur
66/2014 sayılı (AB) Komisyonu düzenlemesine uygun olarak ürünle ilgili bilgiler		
Zaman içinde artış faktörü- f		0,9
Enerji verimi endeksi - EEI		41,3
Azami verim noktasında ölçülen hava akışı-QBEP	m3/sa	220
Azami verim noktasında ölçülen hava basıncı-PBEP	Pa	186
Azami hava akışı- Qmaks	m3/sa	450
Azami verim noktasında çekilen elektrik gücü- WBEP	W	38
Aydınlatma sisteminin nominal gücü- WL	W	5,0
Ocak yüzeyindeki aydınlatma sisteminin ortalama aydınlatması-Eorta	lux	181

Bilgi Plakası

Teknik bilgiler ve seri numarası cihazın iç tarafında bulunan plakada belirtilmiştir.

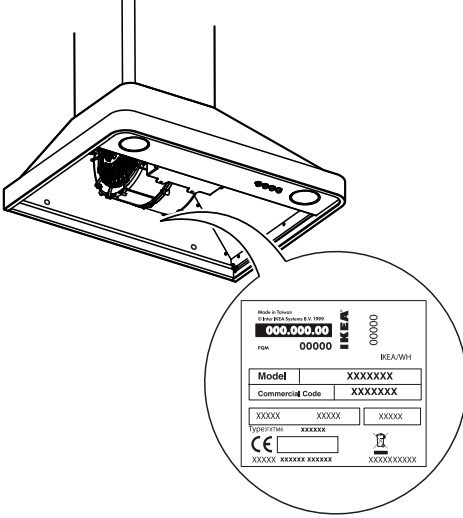

Çevrenin korunmasıyla ilgili tavsiyeler

Ambalaj malzemeleri

Ambalaj malzemeleri %100 oranında geri

dönüştürülebilir ve  simgesiyle işaretlenmişlerdir

Bu nedenle çeşitli ambalaj parçaları çevreye atılmamalı, bunun yerine yerel makamlarca belirlenen kurallara uygun şekilde bertaraf edilmelidir.

Cihazın hurdaya çıkarılması

- Bu cihaz, 2012/19/CE sayılı Avrupa Atık Elektrik ve Elektronik Ekipman Yönergesi (WEEE) uyarınca işaretlenmiştir.

- Bu cihazı doğru şekilde bertaraf etmek, çevre ve sağlık üzerindeki potansiyel zararları önlemeye katkıda bulunacaktır.

Ürün ya da ürün ile beraber verilen belgeler

üzerinde bulunan  işareti, bu cihazın evsel bir atık olarak görülmemesi gerektiğine işaret eder. Cihaz, bu tip elektrikli ve elektronik cihazların bertaraf edildiği dönüşümlü toplama noktasına teslim edilmelidir.

Elektrikli ev aletlerinin bertarafı

• Bu ürün geri dönüştürülebilir veya yeniden kullanılabilir malzemelerden yapılmıştır.

Atıkların bertarafına ilişkin yerel yönetmeliklere uygun şekilde hurdaya çıkarın. Hurdaya çıkarmadan önce, güç kablosunu keserek kullanılamaz hale getirin.

• Elektrik ev aletlerinin işlenmesi, geri kazanımı ve geri dönüştürülmesi hakkında ayrıntılı bilgi için, bulunduğunuz yerdeki yetkili mercie, ev atıkları toplama servisine veya ürünün satın alındığı mağazaya danışın.

Enerji tasarrufuyla ilgili tavsiyeler

• Yemek pişirmeye başlarken davlumbazı en düşük hızda açın ve yemek pişirmeyi bitirdikten sonra birkaç dakika boyunca çalışır halde tutun.

• Hızı yalnızca duman ve buhar çok olduğunda arttırın ve "Takviye" modunu yalnızca çok zorlu durumlarda kullanın.

• Kokuları azaltma verimini yüksek tutmak için karbon filtreyi/filtreleri gerektiğinde değiştirin.

• Yağ filtresini/filtrelerini verimi korumak gerektiğinde değiştirin.

• Verimini optimize etmek ve gürültüyü en düşük düzeyde tutmak için bu kılavuzda belirtilen azami çapta boru kullanın.

Uygunluk beyanı

Bu cihaz aşağıdakilere uygun olarak tasarlanmış, imal edilmiş ve satışa sunulmuştur:

- 2014/35/EU sayılı "Alçak Gerilim" Direktifinin (ve müteakip değişikliklerinin) güvenlik amaçları.

- EN 61591 sayılı Avrupa Normuna uygun olarak 65/2014 ve 66/2014 sayılı Avrupa Yönetmeliklerini ekolojik tasarım gereklilikleri.

- 2014/30/EU sayılı "EMC" Direktifinin koruma gereklilikleri.

Elektrik güvenliği yalnızca bu cihaz yasalara uygun bir topraklama tesisatına doğru olarak bağlandığında garanti edilir.

IKEA GARANTİSİ

IKEA garantisinin süresi nedir?

Bu garanti, elektrikli ev aletinizi bir IKEA mağazasından satın/teslim aldığınız tarihten itibaren 5 yıl süresince geçerlidir. Satın alma işlemini kanıtlayan belge olarak satış fişinin aslının gösterilmesi gerekmektedir. Garanti süresince yapılacak muhtemel teknik servis işlemleri geçerlilik süresini uzatmaz.

Servisi kim veriyor?

IKEA tarafından seçilen ve yetkilendirilen teknik servis kendi yetkili Teknik Servis Ortağı ağı aracılığıyla servisi verecektir.

Bu garanti neleri kapsıyor?

Elektrikli ev aletinin satın/teslim alındığı tarihten itibaren elektrikli ev aletinde meydana gelen imalat hataları kaynaklı tüm kusurlar (işlevsel kusurlar) garanti kapsamındadır. Bu garanti yalnızca ev ortamında kullanım için geçerlidir. Bunun dışında kalan durumlar "Neler garanti kapsamında değil?" maddesinde açıklanmaktadır. Garantinin geçerlilik süresi, onarım masrafları (yedek parça, işçilik ve teknik servisin yolculuk masrafları) teknik servis tarafından karşılanacaktır ancak özel masraf gerektirmeyen onarım işlemleri için cihaza erişim hariştir. Bu şartlar (99/44/CE sayılı) AB Direktiflerine ve yerel yönetmeliklere uygundur. Değiştirilen bileşenlerin mülkiyeti IKEA'ya aittir.

IKEA sorunu çözmek için nasıl işlem yapacak?

IKEA tarafından servis işlemini yapmakla görevlendirilen teknik servis ürünü inceleyecek ve kendi münhasır takdirine göre garanti kapsamına girip girmediğine karar verecektir. IKEA Teknik Servisi veya Yetkili Servis Ortağı kendi Servis Merkezleri aracılığıyla, kendi münhasır takdirine göre, kusurlu ürünün onarılmasını veya aynı veya eşit değerinde bir ürünle değiştirilmesini sağlayacaktır.

Neler garanti kapsamında değil?

- Normal yıpranma

- Kasıtlı verilen zararlar, çalıştırma talimatlarına uymamaktan, kurulumun yanlış yapılmasından veya hatalı bir gerilime bağlantı yapılmasından kaynaklı hasarlar. Kimyasal veya elektrokimyasal tepkimeler, pas, korozyon kaynaklı hasarlar veya su şebekesinde aşırı kireç bulunmasından kaynaklı hasarlar dahil su kaynaklı hasarlar. Hava şartları veya doğa olaylarından kaynaklı hasarlar.
- Piller ve lambalar dahil sarf malzemeleri.
- Çizikler ve renk değişimleri dahil, elektrikli ev aletinin normal kullanımını etkilemeyen, işlevsel olmayan ve dekoratif parçalardaki hasarlar.
- Yabancı madde veya cisimlerden kaynaklı kaza hasarları ile filtreler, tahliye sistemleri veya deterjan kasetlerindeki tıkanıklıkları giderme ve temizlikten kaynaklı hasarlar.
- Şu bileşenlerdeki hasarlar: Cam seramik, aksesuarlar, bulaşıklar ve yerleştirme sepetleri, besleme ve drenaj boruları, contalar, lambalar ve lamba kapakları, ızgaralar, düğmeler, kaplamalar ve kaplama parçaları. Bu hasarların imalat hatalarından kaynaklandıklarının kanıtlanması hariştir.
- Bir teknisyenin ziyareti sırasında işlevsel kusurların fark edilmediği durumlar.
- Yetkili Teknik Servis Merkezimiz ve/veya sözleşmeli yetkili Servis Ortağı tarafından yapılmayan veya orijinal yedek parçaların kullanılmadığı onarım işlemleri.
- Doğru olmayan veya özelliklere uymayan bir kurulumdan kaynaklı onarımlar.
- Cihazın örneğin profesyonel maksatla kullanılması gibi uygunsuz ve/veya ev ortamı dışında kullanılması.
- Nakliye kaynaklı hasarlar. Ürünün kendi ikamet adresine veya başka bir yere müşteri tarafından taşınması halinde, nakliye sırasında çıkabilecek muhtemel hasarlardan IKEA sorumlu değildir. Buna karşılık, ürünün müşterinin adresine taşınmasının IKEA tarafından

gerçekleştirildiği durumlarda teslimat sırasında üründe meydana gelebilecek hasarlar IKEA kapsamında olacaktır.

- IKEA elektrikli ev aletlerinin ilk kurulumundan kaynaklı masraflar. Ancak, IKEA servis sağlayıcısı veya yetkili ortaklarından birinin cihazı bu garanti şartları kapsamında onarması veya değiştirmesi halinde, gerektiğinde onarılan cihazın geri kurulumu veya değiştirilen cihazın kurulumu sağlayıcı veya yetkili ortak tarafından yapılacaktır. Söz konusu kısıtlamalar, diğer AB ülkelerinde cihazın teknik güvenlik hükümlerine uygun hale getirilmesi için orijinal yedek parçalarla ehil teknik personel tarafından yapılan normal işlemlerde geçerli değildir.

Ulusal yasaların uygulanması

Müşteri, 206/2005 sayılı İtalyan Kararnamesinde öngörülen haklara sahiptir ve 5 (beş) yıllık bu IKEA garantisi, garanti şartları açısından her ülkedeki asgari yasal haklara karşılık gelen veya bunları genişleten söz konusu hakları peşin hükümsüz olarak bırakmaktadır. Bununla birlikte söz konusu koşullar, tüketicinin yerel yasalarda tanımlı haklarını hiçbir şekilde sınırlandırmaz.

Geçerlilik alanı

Bir AB ülkesinde satın alınan ve AB dışı bir ülkeye taşınan elektrikli ev aletlerinde servisler yeni ülkede geçerli olan garanti şartlarına göre verilecektir. Bu garanti şartlarına göre servis verme yükümlülüğü yalnızca elektrikli ev aletinin aşağıdakilere uygun olması ve aşağıdakilere göre kurulması halinde geçerlidir:

- Garanti tarafından uygulanmasının istendiği ülkenin teknik şartları.
- Montaj Talimatları ile Kullanıcı Kılavuzunda yer alan güvenlik bilgileri.

İKEA aletlerine özel TEKNİK SERVİS

Şunlar için IKEA tarafından görevlendirilen Yetkili Teknik Servis Merkeziyle iletişime geçmekten çekinmeyin:

- Garanti süresince teknik servis talebinde bulunmak
- IKEA elektrikli ev aletlerinin çalışmasıyla ilgili bilgi istemek.

En iyi desteği aldığınızdan emin olmak için, bizimle iletişime geçmeden önce ürünün montaj talimatlarını ve/veya talimat kılavuzunu dikkatle okumanızı sizlerden rica ederiz.

Servis ihtiyacınız olduğunda bizimle nasıl iletişime geçebileceğiniz



Lütfen bu kılavuzun son sayfasında yer alan IKEA teknik servis merkezi numarasını arayın.

i Size en hızlı servisi sunabilmek için bu kılavuzda yer alan telefon numaralarını kullanmanızı öneririz. Servise ihtiyaç duyduğunuz cihazın kılavuzunda belirtilen numaralara daima başvurun. Ürününüzün etiketinde belirtilen IKEA kodunu (8 rakamlı) ve 12 rakamlı kodu daima hazırda bulundurmanızı öneririz.

i SATIN/TESLİM ALMA BELGENİZİ SAKLAYINI!

Bu, satın aldığınıza dair kanıtınızdır ve garantinin geçerli olması için göstermeniz gerekecektir. Satın alma fişinde satın alınan her cihazın aynı zamanda adı ve IKEA parça numarası (8 rakamlı) da yer alır.

Başka bir yardıma ihtiyacınız var mı?

Servisle ilgili olmayan her türlü bilgi için referans IKEA satış noktasının Müşteri Hizmetlerine başvurmanızı sizlerden rica ederiz. Bizimle iletişime geçmeden önce elektrikli ev aletiyle ilgili teknik belgeleri dikkatle okumanızı rica ederiz.

Съдържание

Инструкции за безопасност	330	Какво да се направи, ако...	336
Електрическо свързване	332	Технически Данни	337
Инсталиране	332	Табелка с технически данни	339
Описание на уреда	333	Съвети за защита на околната среда	340
Контролен Панел	333	ГАРАНЦИЯ ИКЕА	341
Поддръжка и почистване	334		

Инструкции за безопасност

Преди първа употреба

За собствената ви безопасност и за правилна работа на уреда, прочетете внимателно това ръководство, преди да монтирате и използвате продукта.

Разгледайте внимателно предупредителните изображения в началото на това ръководство. За едно правилно и пълно инсталиране, консултирайте специфичното ръководство за инсталиране, доставено заедно с продукта.

Съхранявайте тези инструкции винаги заедно с уреда, дори и ако е продаден или предаден на други лица. Важно е потребителите да познават всички характеристики за работа и безопасност на уреда.

 Това е символът за опасност, отнасящ се до безопасността, който предупреждава за потенциални рискове за потребителя и другите лица. Всички съобщения, отнасящи се до безопасността, ще бъдат предшествани от символа за опасност и следните термини:

 **ОПАСНОСТ:** показва опасна ситуация, която, ако не бъде избегната, причинява сериозно нараняване.

 **ВНИМАНИЕ:** показва опасна ситуация, която, ако не бъде избегната, може да доведе до сериозно нараняване.

Всички предупреждения за безопасност предоставят конкретни детайли за възможната опасност, както и указания,

как да се намали рискът от нараняване, повреда и токов удар в резултат на неправилна употреба на уреда. Спазвайте внимателно следните инструкции.

- Проверете дали уредът не е повреден при транспортиране
- Отстранете защитите от картон, защитно фолио и лепящи се етикети от аксесоарите.
- Инсталирането и електрическото свързване трябва да се извършват от квалифициран техник съгласно инструкциите на производителя и в съответствие с местните разпоредби за безопасност. Не ремонтирайте или не заменяйте, която и да е част от уреда, ако не е изрично препоръчано в ръководството за употреба.
- Уредът трябва да бъде изключен от електрическата мрежа, преди да пристъпите към каквато и да било операция, свързана с инсталирането.
-  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** липсата на инсталиране на винтовете или фиксиращите елементи, както се изисква от тези инструкции, може да доведе до електрически опасности.
- Заземяването на уреда е задължително по закон. (Не е възможно за аспиратори от клас II, обозначени със символа  на табелката със сериен номер).
- Не дърпайте кабела за захранване на уреда за да го изключите от електрическия контакт.

- След като приключите с инсталирането, електрическите компоненти не трябва да бъдат достъпни за потребителя.
- Не докосвайте уреда с влажни части на тялото и не го използвайте с боси крака.
- Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и хора с ограничени физически, сетивни или умствени способности или без опит и неподходящи познания, само ако те са под наблюдение или са били инструктирани за безопасното използване на уреда и осъзнават рисковете. Децата трябва да бъдат контролирани да не играят с уреда. Почистването и обикновената поддръжка не трябва да се извършват от деца без надзор от страна на възрастен.
- Всички услуги поддръжка трябва да се извършват от специализиран техник.
- При пробиване на стената, внимавайте да не повредите електрическите връзки и/или тръби.
- Вентилационните отвори трябва винаги да се изпускат на открито.
- Производителят отхвърля всякаква отговорност за щети, дължащи се на неправилна употреба или неправилни настройки.
- Правилната поддръжка и почистване осигуряват успешната работа и подобра работа на уреда. Редовно почиствайте всички упорити замърсявания върху повърхността, за да се избегне натрупването на грес. Отстранявайте и почиствайте или сменяйте филтъра редовно. За тази цел, следвайте инструкциите, дадени в "Почистване и поддръжка".
- Не пригответе храна с пламък ("flambé") под уреда. Използването на открити пламъци може да предизвика пожар.
- Неспазването на стандартите за почистване на аспиратора и на замяната и почистването на филтрите, води до риск от пожар.
- Разтоварването на въздуха не трябва да бъде извършвано в димоотвод, използван за отвеждане на отработените газове, произведени от уреди с горене на газ или други горивни материали, а трябва да имат отделен отвод.
- Трябва да се спазват всички национални разпоредби за отвеждане на въздуха.
- Трябва да се осигури подходяща вентилация, ако аспираторът се използва заедно с други уреди, използващи газ или други горива. Отрицателното налягане в помещението не трябва да надвишава 4 Pa (4 x 10⁻⁵ bar). Поради тази причина се уверете, че помещението е добре проветриво. При съмнения, консултирайте се с оторизиран център за техническо обслужване или квалифициран специалист.
- Не оставяйте тиганите на газовия котлон без надзор при пържене на хранителни продукти, тъй като олиото, използвано за пържене, може да се възпламени.
- Преди да докоснете крушките, уверете се, че са студени.
- Не използвайте или не оставяйте аспиратора без правилно монтирана крушка, поради възможен риск от токов удар.
- Аспираторът не е опорна повърхност, следователно не поставяйте предмети върху него и не го претоварвайте.
- За всички операции на инсталиране и поддръжка използвайте подходящи работни ръкавици.
- Уредът не е подходящ за употреба на открито.


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: когато плотът за готвене работи, достъпните части на аспиратора могат да се нагреят.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Този уред е тежък; аспираторът трябва да се повдига и монтира само от двама или повече човека. Минималното разстояние между плота за готвене и долната страна на

аспиратора, не трябва да бъде по-малко от 60 cm за плотове с газови котлони или други котлони и 50 cm за електрически котлони. Преди инсталиране, проверете и минималните разстояния, посочени в

ръководството на плота за готвене. Ако в инструкциите за монтаж на плота за готвене е определена една по-голяма дистанция, трябва да се спази тази дистанция.

Електрическо свързване

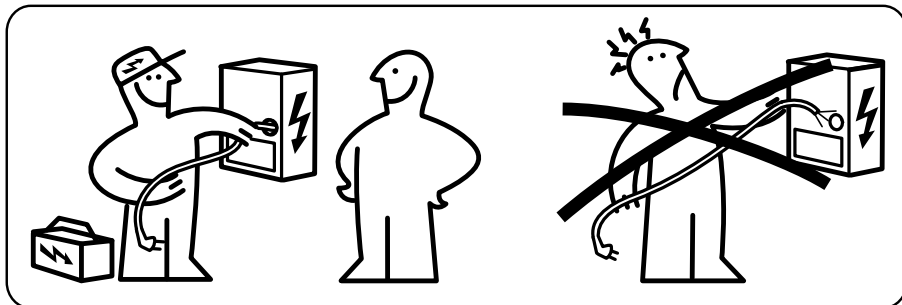

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всички електрически връзки трябва да се извършват от квалифициран електротехник. Проверете дали напрежението, посочено на табелката на продукта, е същото като напрежението на мрежата. Тази информация е посочена от вътрешната страна на аспиратора, под филтъра против мазнини.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако аспираторът е оборудван с щепсел, свържете уреда към контакт, който отговаря на действащите разпоредби, разположен в достъпна зона.

Аспираторът е оборудван със специален захранващ кабел (тип H05 VV-F); в случай на повреда, изискайте го от отдел техническо обслужване.

Ако не е снабден с щепсел (директно окабеляване към електрическата мрежа) или, ако контактът не е в достъпна зона, инсталирайте стандартен биполярен прекъсвач, който позволява пълна изолация от електрическата мрежа в случай на свръх напрежение от категория III, в съответствие с правилата за окабеляване.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не заварявайте нито един от кабелите!

Инсталиране

Аспираторът е проектирана да бъде монтиран и използван в режим "аспирация" или "циркуляция".

Версия с аспирация (вижте символа



в инструкциите за инсталиране)

Парата от готвене се засмуква и съпровожда извън помещението посредством отвеждаща тръба (не е доставена), свързана към изхода за пара на аспиратора.

Уверете се, че отвеждащата тръба е монтирана правилно на изхода за въздух с подходяща система за свързване.

Важно: ако вече е инсталиран, отстранете филтъра/те с активен въглен.

Версия с циркулация на въздух

(вижте символа  в инструкциите за инсталиране)

Въздухът се филтрира през един или повече филтри и след това се насочва обратно в помещението.


Важно: уверете се, че има правилна циркулация на въздух около аспиратора.

Важно: ако аспираторът няма филтри с активен въглен, те трябва да бъдат поръчани и инсталирани, преди да използвате уреда. Филтрите се предлагат в магазините на IKEA.

Аспираторът трябва да се монтира далеч от особено замърсени зони, прозорци, врати и източници на топлина.

Акcesoари за стенен монтаж не са включени, тъй като стените от различни материали изискват различни видове акcesoари за монтаж. Използвайте фиксиращи системи, които са подходящи за стените на вашия дом и теглото на електроуреда. За повече информация се свържете със специализиран търговец.

Запазете тези инструкции, за бъдещи справки.

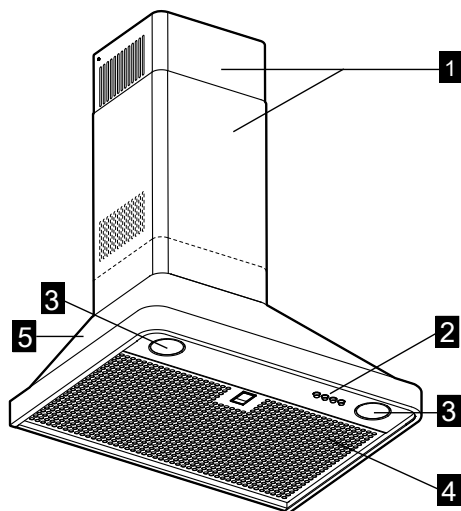Описание на уреда

- 1** Комини
- 2** Контролен Панел
- 3** Лампа
- 4** Маслен филтър
- 5** Корпус

Контролен Панел**A****B****C****D**

- A** Бутон ON/OFF мотор/Бутон първа скорост
- B** Бутон втора скорост, A трябва да остане натиснат
- C** Бутон трета скорост, A трябва да остане натиснат.
- D** За да включите лампата, натиснете бутона.

Поддръжка и почистване

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Изключете аспиратора от електрическото захранване
- Почистете повърхностите с влажна кърпа. Ако е много мръсен, добавете няколко капки препарат за миене на съдове към водата. Изсушете със суха кърпа.
- Не използвайте инструменти или други инструменти за почистването.
- Избягвайте използването на почистващи машини с парна струя

ВАЖНО: не използвайте корозивни или абразивни почистващи препарати. Ако по невнимание някой от тези продукти влезе в контакт с уреда, незабавно го почистете с влажна кърпа.

Използвайте специфични препарати за почистване на уреда и следвайте инструкциите на производителя.

Не използвайте абразивни и телени гъби метални стъргалки. В дългосрочен план, те могат да повредят повърхността

ВАЖНО: почиствайте филтрите против мазнина поне веднъж месечно, за да отстраните остатъците от масло или грес.

За измиване на филтъра против мазнини


Металният филтър против мазнини има неограничена трайност и трябва да се измива веднъж месечно на ръка или в съдомиялна на ниски температури и с кратка програма.

При измиването в миялна машина филтър против мазнини може леко да се обезцвети, но неговите характеристики филтриращи свойства в никакъв случай няма да се променят.

Поддръжка на филтъра за мазнини:

1. Изключете аспиратора от електрическата мрежа.
2. Отстранете филтрите за мазнини: издърпайте дръжката за освобождаване на пружината, след което издърпайте филтъра надолу.

3. След измиване на филтъра за мазнини, процедирайте в обратната посока за монтаж, като се уверите, че той покрива цялата повърхност на аспирация.

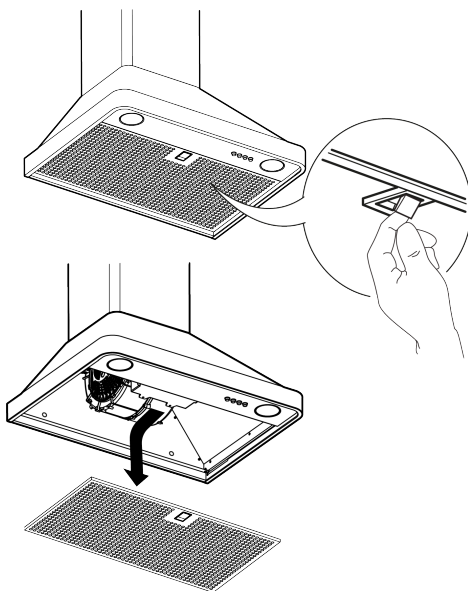


Поддръжка на филтъра с активен въглен (ако аспираторът е инсталиран в режим циркулация на въздух)

1. Изключете щепсела или изключете електрическия ток.
2. Отстранете филтъра за мазнини.
3. Ако филтрите с активен въглен вече са монтирани (два филтъра, покриващи защитните решетки на работното колело на мотора) и трябва да бъдат сменени, завъртете централната дръжка обратно на часовниковата стрелка, за да ги освободите.
4. Отворете двете обвивки на филтъра.
5. Отстранете двете кръгли подложки.
6. Процедирайте в обратен ред за да инсталирате нови филтри.

7. Монтирайте отново филтъра за мазнини.

За разлика от традиционните филтри с активен въглен, този филтър с активен въглен може да се почиства и активира отново. При нормална употреба на аспиратора филтърът трябва да се почиства веднъж месечно. Най-добрият начин за почистване на филтъра с активен въглен е да се измие в съдомиялната машина при най-висока температура, като използвате обикновен препарат за почистване на съдомиялни машини. За да предотвратите частици храна или мръсотия да се отложат по филтъра по време на измиването и да причинят неприятни миризми впоследствие, се препоръчва да измивате филтъра самостоятелно. След измиване, за да се активира отново филтърът, трябва да се изсуши във фурната на 100° C в продължение на 10 минути. Филтърът има капацитет за абсорбиране на миризми за период от три години, след което трябва да се смени.

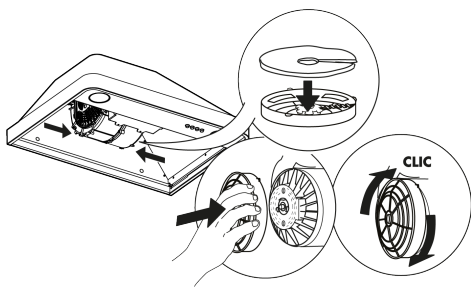

Поддръжка на лампичките

Аспираторът има система за осветление със светодиоди.

Светодиодите гарантират оптимално осветление, продължителност до 10 пъти по-голяма от традиционните лампи и позволяват икономия на електрическа енергия с 90%.

За подмяната се свържете соторизирания център за техническа поддръжка.

Какво да се направи, ако...

Проблем	Възможна причина	Решение
Уредът не функционира	Липса на електрическо захранване.	Проверете за наличие на електрическо захранване. Изключете и рестартирайте уреда, за да проверите дали аномалията продължава.
	Уредът не е свързан към контакта за електрическо захранване.	Проверете дали уредът е свързан към електрическото захранване. Изключете и рестартирайте уреда, за да проверите дали аномалията продължава.
Нивото на аспирация е на аспиратора не е достатъчно	Скоростта на аспирация е твърде ниско.	Проверете скоростта на засмукване и, ако е необходимо, я регулирайте.
	Филтрите за мазнини са замърсени. 4	Проверете дали филтрите са чисти. Ако не са, измийте ги в съдомиялна машина.
	Филтрите за мазнини са замърсени.	Проверете дали филтрите за миризми са правилно измити по препоръчаните начини.
	Отворите за аспирация на въздух са запушени.	Проверете дали филтрите за миризма са правилно измити по препоръчаните начини
Светлината не функционира	Индикаторът LED е повреден. 3	За подмяната се свържете с оторизирания център за техническа поддръжка.

Преди да се свържете с Оторизиран Център за Техническо обслужване:

рестартирайте уреда, за да се уверите, че неизправността е отстранена. В противен случай, изключете го отново и повторете операцията след един час. Ако след извършване на проверките, изброени в ръководството за търсене на неизправности и повторното включване на уреда, той продължава да работи неизправно, свържете се с оторизирания център за техническо обслужване, като обясните ясно проблема и като съобщите:

- тип дефект;
- модел;
- тип и сериен номер на уреда (посочени на табелката);

• кодът за обслужване (цифрата, която се намира след думата SERVICE, на табелката с данни във вътрешността на уреда).

SERVICE 0000 000 00000




Технически Данни

Вид Уред	Аспиратор за Стенен монтаж		
Размери	Ширина	mm	598
	Дълбочина	mm	450
	Обща височина в режим на аспирация (min-max)	mm	800-1080
	Обща височина в режим на циркуляция (min-max)	mm	800-1200
Обща мощност		W	70
Информация за светлини	Тип		LED индикатор
	Номер и Мощност	W	2 X 2,5W
	Контакт		INAR MINILOCK
Минимална височина на монтаж - газов котлон		mm	650
Минимална височина на монтаж - електрически котлон		mm	550
Тегло на продукта: NILSBYN 20612711		Kg	9,3
Тегло на продукта: NILSBYN 10602369		Kg	9,6
Тегло на продукта: NILSBYN 40612710		Kg	9,6
Тегло на продукта: NILSBYN 90612722		Kg	9,3
Тегло на продукта: NILSBYN 80612713		Kg	9,6
Тегло на продукта: NILSBYN 90612717		Kg	9,6
Тегло на продукта: NILSBYN 10612721		Kg	9,3
Тегло на продукта: NILSBYN 00612712		Kg	9,6
Тегло на продукта: NILSBYN 10612716		Kg	9,6
Информация за продукта в съответствие с регламент на Комисията (UE) п. 65/2014			
Име на доставчик			IKEA
Код за идентификация на модел			NILSBYN 20612711 NILSBYN 10602369 NILSBYN 40612710 NILSBYN 90612722 NILSBYN 80612713 NILSBYN 90612717 NILSBYN 10612721 NILSBYN 00612712 NILSBYN 10612716
Годишна консумация на енергия- AEC		Kwh/a	16,0
Клас на енергийна ефективност			A+
Ефективност на динамиката на флуида FDE		%	29,9

Клас на ефективност на динамиката на флуида		A
Светлинна ефективност LE	lux/W	36,1
Клас на светлина ефективност	lux	A
Ефективност на филтриране на мазнини - GFE	%	85,1
Клас на ефективност на филтриране на мазнини		B
Минимален дебит на въздуха (нормална мощност)	m3/h	260
Максимален въздушен поток (нормална мощност)	m3/h	450
Настройка на въздушния поток интензивен/усилен режим	m3/h	Неприложимо
Пратеглена звукова мощност A на шумовите емисии при минимална скорост	Db(A) re 1pW	48
Пратеглена звукова мощност A на шумовите емисии при максимална скорост	Db(A) re 1pW	61
Пратеглена звукова мощност A на шумовите емисии при интензивен или усилен режим	Db(A) re 1pW	Неприложимо
Консумация на енергия в изключен режим-P0	W	0,49
Консумация на енергия в режим на готовност (stand-by)-Ps	W	Неприложимо
Информация за продукта в съответствие с регламент на Комисията (UE) п. 66/2014		
Фактор на нарастване във времето- f		0,9
Индекс на енергийна ефективност - EEI		41,3
Въздушен поток, измерен в точката на максимална ефективност-QBER	m3/h	220
Измерено въздушно налягане до точката на максимална ефективност-PBER	Pa	186
Максимален дебит на въздуха- Qmax	m3/h	450
Погълната електрическа мощност в точката на максимална ефективност- WBER	W	38
Номинална мощност на осветителната система- WL	W	5,0
Средно осветяване на осветителната система върху повърхността за готвене- Emiddle	lux	181

Табелка с технически данни

Техническите данни и серийният номер са показани на табелката, разположена от вътрешната страна на уреда.

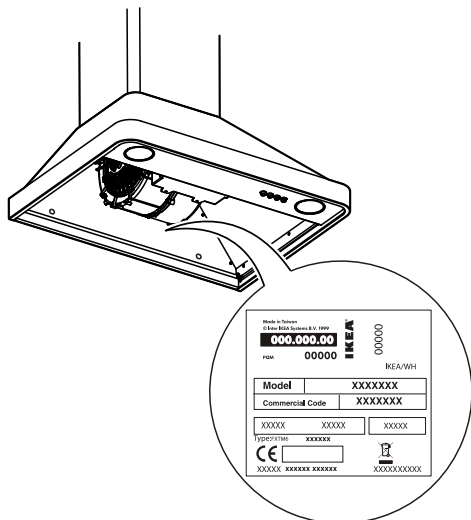

Съвети за защита на околната среда

Материал на опаковка

Опаковката е 100% рециклируема и е маркирана със символа за рециклиране



Следователно, различните части на опаковката не трябва да се разпръсват в околната среда, а да се изхвърлят в съответствие с правилата, определени от местните органи.

Бракуване на уреда

Този уред има маркировка в съответствие с Европейска Директива 2012/19/СЕ Отпадъци от Електрическо и Електронно Оборудване (WEEE).

- Правилното изхвърляне на този продукт ще помогне за предотвратяване на потенциални щети за околната среда и здравето.



Символът  върху продукта или в придружаващата го документация посочва, че този продукт не трябва да се третира като домашен отпадък, а трябва да бъде предаден в специално предназначени за това пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди.

Изхвърляне на домакински уреди

• Този продукт е произведен от рециклируем материал или материал за многократна употреба.

За изхвърлянето му, спазвайте местните регламенти за обезвреждане на отпадъците. Преди бракуване го направете неизползваем, като отрежете захранващия кабел.

За по-подробна информация във връзка с третирането, оползотворяването и рециклирането на домакинските електрически уреди, Ви съветваме да се обърнете към компетентните местни служби, службите за събиране на битови отпадъци или към магазина, от който сте закупили продукта.

Съвети за икономия на енергия

- Включете аспиратора на минимална скорост, когато започва готвенето и го активирайте за няколко минути след като е завършено готвенето.
- Увеличавайте скоростта само при наличие на много дим и пара и използвайте интензивната скорост/-и само при изключителни ситуации.
- Заменете филтъра/-ите с въглен, когато е необходимо, за да се поддържа една добра ефективност на отстраняване на миризми.
- Почиствайте филтъра/-ите за мазнини, когато е необходимо, за да поддържате тяхната ефективност.
- Използвайте тръба с максималния диаметър, посочен в това ръководство за да се оптимизира ефективността и за да се сведе до минимум шума.

Декларация за съответствие

Уредът е проектиран, произведен и предлаган на пазара в съответствие с:

- целите за безопасност на Директива за "Ниско напрежение" 2014/35/ЕС и последващи изменения);
- изисквания за еко-дизайн на европейските регламенти № 65/2014 и № 66/2014 в съответствие с европейския стандарт EN 61591;
- изискванията за защита на Директива "ЕМС" 2014/30/ЕС.

Електрическата безопасност е гарантирана единствено, когато уредът е правилно свързан към инсталацията за заземяване в съответствие със закона.

ГАРАНЦИЯ ИКЕА

Колко време трае гаранцията на ИКЕА?

Тази гаранция е валидна 5 години от датата на закупуване/доставка на Вашия уред в магазин на ИКЕА. Трябва да се покаже оригиналната разписка като доказателство за покупка. Евентуални намеси за техническа поддръжка, извършена по време на гаранцията, няма да удължи нейната валидност.

Кой предоставя услугата?

Техническото обслужване, избрано и оторизирано от ИКЕА, ще предоставя обслужването чрез своята мрежа от оторизирани Партньори за Поддръжка.

Какво покрива тази гаранция?

Гаранцията покрива дефекти в уреда, дължащи се на производствени дефекти (функционален дефект), започваща от датата на закупуване/доставка на електроуреда. Тази гаранция е приложима само за домашна употреба. Изключенията са описани под заглавие "Какво не е покрито от тази гаранция?". По време на периода на гаранция, разходите за ремонт (резервни части, труд и пътуване на техническия персонал) ще бъдат поети от отдела за техническо обслужване, като се има предвид, че достъпът до оборудването за интервенция за ремонт не води до специални разходи. Тези условия са в съответствие с директивите на ЕС (№ 99/44/CE) и с местните разпоредби. Сменените компоненти стават собственост ИКЕА.

Какво ще направи ИКЕА, за да разреши проблема?

Отделът за техническо обслужване, назначен от ИКЕА, за извършване на обслужването ще направи оглед на продукта и ще реши, по свое усмотрение, дали попада под гаранцията. Отделът за техническо обслужване на ИКЕА или неговият оторизиран Партньор за техническо обслужване посредством центровете за техническо обслужване, по свое усмотрение, ще ремонтира

дефектния продукт или ще го замени с продукт на същата или равна на него стойност.

Какво не се покрива от гаранцията?

- Нормално износване
- Умишлено причинена повреда, щети, причинени от неспазване на инструкциите за употреба, неправилно инсталиране или последващо свързване към неправилно напрежение. Щети, причинени от химични или електрохимични реакции, ръжда, корозия или повреди, дължащи се на вода, включително щети, причинени от наличието на прекомерно количество котлен камък във водопроводите. Щети, причинени от атмосферни и природни явления.
- Части, подлежащи на износване, включително батерии и електрически крушки.
- Щети на не функционални и декоративни части, които не се отразяват на нормалната употреба на електроуреда, включително драскотини и разлики в цвета.
- Случайни щети, причинени от чужди тела или вещества и щети, причинени от почистване или отстраняване на запушвания на филтри, изпускателни уредби или чекмеджета за препарат.
- Повреди на следните компоненти: стъклена керамика, аксесоари, кошове за прибори за хранене и съдове, тръби за захранване и източване, уплътнения, крушки и капаци на крушки, решетки, регулатори, облицовка и части от облицовката. Освен ако не може да се докаже, че тези щети се дължат на производствени грешки.
- Случаи, в които не са установени функционални дефекти при посещението на техник.

- Ремонти, които не се извършват от нашия оторизиран отдел за техническо обслужване и/или оторизиран Партньор за поддръжка по договор или в случай на използване на неоригинални резервни части.
- Ремонти, в следствие на не правилно инсталиране или което не е в съответствие с характеристиките.
- Случаи на неправилна и/или не домашна употреба на уреда, напр. професионална употреба.
- Повреда при транспортиране. Ако клиентът транспортира продукта до дома си или на друг адрес, IKEA не носи отговорност за щети, които могат да възникнат по време на транспортирането. От друга страна, ако IKEA извърши транспортиране на продукта до адреса на клиента, всички щети по продукта по време на доставката ще бъдат покрити от IKEA.
- Разходите, свързани с първото инсталиране на уреда на IKEA. Въпреки това, ако доставчикът на услуги на IKEA или негов упълномощен партньор ремонтира или замени уреда, съгласно условията на тази гаранция, доставчикът или упълномощеният партньор ще монтира отново ремонтира уреда или ще инсталират отново ремонтния уред като замяна, ако е необходимо. Тези ограничения не се прилагат за редовни операции, извършвани от квалифициран технически персонал с оригинални резервни части, за да адаптира уреда към техническите разпоредби за безопасност на друга страна от ЕС.

Прилагане на националното законодателство

Клиентът е собственик на правата, предвидени в Зак. Пост. № 206/2005 и тази 5 (пет) годишна гаранция на IKEA, не засяга тези права, които отговарят или съществуват минимални законови права на всяка държава по отношение на гаранцията. Тези условия обаче по

никакъв начин не ограничават правата на потребителя, определени от местните закони.

Област на валидност

За уреди, закупени в една държава от ЕС и прехвърлени в друга държава от ЕС, сервизното обслужване се осигурява съобразно нормалните гаранционни условия в новата държава.

Задължението за предоставяне на услугата, съгласно гаранционните условия, съществува само, ако електроуредът е в съответствие и е инсталиран, съгласно:

- техническите спецификации на държавата, в която се иска прилагането на гаранцията;
- информацията за безопасност, съдържаща се в инструкциите за инсталиране и Ръководството за употреба.

Специализирана услуга за ПОДДРЪЖКА на уредите IKEA

Моля, не се колебайте да се свържете с Оторизиран Отделът за Техническо Обслужване, посочен от IKEA за:

- поискайте техническа помощ за периода на гаранция
- изисква информация за функционирането на електроуредите IKEA.

За да Ви предоставим най-доброто обслужване, Ви молим да прочетете внимателно инструкциите за монтаж и/или ръководството с инструкции на продукта, преди да се свържете с нас.

Как да се свържете с нас, ако се нуждаете от техническо обслужване



Моля, свържете се с номера на отдела за техническо обслужване на IKEA, посочен на последната страница от това ръководство.

i За да Ви гарантираме по-бързо обслужване, Ви препоръчваме да използвате телефонните номера, дадени в това ръководство. Винаги консултирайте номерата, посочени в ръководството на оборудването, за което се нуждаете от техническо обслужване. Препоръчваме Ви винаги да разполагате с кода на IKEA (8 цифри) и 12-цифрения код на етикета на Вашия продукт.

i **ЗАПАЗЕТЕ ДОКУМЕНТА ЗА ПОКУПКА/ДОСТАВКА!**

Това е доказателство за Вашата покупка и трябва да я покажете, за да бъде валидна гаранцията. В разписката са посочени също и името и кодът на артикула IKEA (8 цифри) за всяко закупено оборудване.

Имате ли нужда от допълнителна помощ?

За всякаква информация, която не е свързана с техническото обслужване, моля, обърнете се към отдела за обслужване на клиенти на мястото на продажба IKEA. Препоръчваме внимателно да прочетете техническата документацията на електроуреда, преди да се свържете с нас.

Cuprins

Instrucțiuni de siguranță	344	Ce să faceți dacă...	350
Conexiune electrică	346	Date tehnice	351
Instalare	346	Plăcuță cu date	353
Descrierea aparatului	347	Sfaturi pentru protejarea mediului	354
Panou de comenzi	347	GARANȚIE IKEA	355
Curățare și întreținere	348		

Instrucțiuni de siguranță

Înainte de prima utilizare

Pentru siguranța dumneavoastră și pentru corecta funcționare a aparatului, vă rugăm să citiți cu atenție prezentul manual, înainte de a efectua operațiunile de instalare și de punere în funcțiune. Priviți cu atenție imaginile de avertizare de la începutul acestui manual. Pentru o instalare corectă și completă, consultați manualul de instalare specific furnizat împreună cu produsul.

Păstrați întotdeauna acest manual de instrucțiuni la un loc cu aparatul, chiar și în cazul vânzării sau transmiterii acestuia către terți. Este important ca utilizatorii să cunoască toate caracteristicile de funcționare și de siguranță a aparatului.

 Acesta este simbolul de pericol, cu privire la siguranță, care avertizează asupra riscurilor potențiale pentru utilizator și pentru alte persoane.

Toate mesajele de siguranță vor fi precedate de simbolul de pericol și de următorii termeni:

 **PERICOL:** indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, va duce la vătămări grave.

 **AVERTISMENT:** indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, poate duce la vătămări grave. Toate avertismentele de siguranță oferă detalii specifice cu privire la posibilul pericol prezent, precum și indicații cu privire la modul de reducere a riscului de leziuni, daune și electrocutări ca urmare a

utilizării necorespunzătoare a aparatului. Respectați cu atenție următoarele instrucțiuni.


- Verificați dacă aparatul nu prezintă daune de transport
- Îndepărtați protecțiile din carton, foliile de protecție și etichetele adezive de pe accesorii.
- Instalarea și conexiunea electrică trebuie efectuate de un tehnician calificat conform instrucțiunilor producătorului și în conformitate cu reglementările locale de siguranță. Nu reparați sau înlocuiți nicio piesă a aparatului decât dacă este recomandat în mod specific în manualul de utilizare.
- Aparatul trebuie deconectat de la rețeaua electrică înainte de efectuarea oricărei intervenții de instalare.
-  **AVERTISMENT:** neinstalarea șuruburilor sau a elementelor de fixare în conformitate cu aceste instrucțiuni poate duce la pericole de natură electrică.
- Împământarea aparatului este obligatorie prin lege. (Acest lucru nu este posibil pentru hotelurile de clasă II identificate prin simbolul  de pe plăcuța cu date tehnice).
- Nu trageți de cablul de alimentare al aparatului pentru a-l deconecta de la priză.
- Odată terminată instalarea, componentele electrice nu mai trebuie să fie accesibile utilizatorului.

- Nu atingeți aparatul cu părțile umede ale corpului și nu îl utilizați cu picioarele goale.
- Acest aparat poate fi folosit de copiii cu vârsta peste 8 ani și de persoanele cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu experiență și cunoștințe neadecvate numai dacă sunt supravegheați sau dacă au primit instrucțiuni privind utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg riscurile implicate. Copiii trebuie supravegheați pentru a nu se juca cu aparatul. Curățarea și întreținerea de rutină nu trebuie efectuate de către copii fără supravegherea unui adult.
- Toate celelalte servicii de întreținere trebuie efectuate de un tehnician specializat.
- Când se găurește peretele, aveți grijă să nu deteriorați conexiunile electrice și/sau țevile.
- Gurile de ventilație trebuie să fie întotdeauna evacuate în exterior.
- Producătorul își declină orice responsabilitate pentru eventualele daune cauzate de o utilizare necorespunzătoare sau de setări incorecte.
- O întreținere și o curățare corespunzătoare asigură succesul lucrării și cea mai bună performanță a aparatului. Curățați în mod regulat toată murdăria persistentă de pe suprafață pentru a evita acumularea de grăsime. Îndepărtați și curățați sau schimbați filtrul în mod regulat. Pentru a face acest lucru, urmați instrucțiunile din paragraful „Curățare și întreținere”.
- Nu gătiți alimente cu flacără („flambare”) pe aparat. Folosirea flăcărilor deschise poate duce la provocarea unui incendiu.
- Nerespectarea instrucțiunilor de curățare a hotei și de înlocuire și curățare a filtrelor atrage riscul de incendiu.
- Aerul de evacuare nu trebuie să fie evacuat într-o conductă folosită pentru evacuarea fumului produs de aparatele pe gaz sau alți combustibili, ci trebuie să aibă o ieșire independentă.
- Trebuie respectate toate reglementările naționale referitoare la evacuarea aerului.
- De asemenea, trebuie să existe o ventilație adecvată dacă hota este utilizată împreună cu alte aparate care folosesc gaz sau alți combustibili. Presiunea negativă a încăperii nu trebuie să depășească 4 Pa (4 x 10⁻⁵ bari). Din acest motiv, asigurați-vă că încăperea este bine ventilată. Dacă aveți îndoieli, contactați un centru de service autorizat sau un profesionist calificat.
- Nu lăsați tigăile pe foc nesupravegheate în timp ce prăjiți alimente, deoarece uleiul folosit pentru prăjit se poate aprinde.
- Înainte de a atinge becurile, asigurați-vă că acestea s-au răcit.
- Nu folosiți și nu lăsați hota fără becul montat corect, deoarece acest lucru poate duce la electrocutare.
- Hota nu este o suprafață de sprijin, în consecință, nu trebuie să așezați obiecte pe ea și să nu o supraîncărcați.
- Pentru toate operațiunile de instalare și întreținere, utilizați mănuși de lucru adecvate.
- Aparatul nu este potrivit pentru utilizare în aer liber.

⚠️ AVERTISMENT: când plita se află în funcțiune, părțile accesibile ale hotei se pot încinge.

⚠️ AVERTISMENT: acest aparat este greu; hota trebuie ridicată și instalată numai de două sau mai multe persoane. Distanța minimă dintre plită și partea inferioară a hotei nu trebuie să fie mai mică decât 60 cm pentru plitele cu arzătoare pe gaz sau cu alt combustibil și 50 cm pentru plitele electrice. Înainte de instalare, verificați și distanțele minime indicate în manualul plitei. Dacă în instrucțiunile de instalare a plitei este specificată o distanță mai mare, această distanță trebuie respectată.

Conexiune electrică

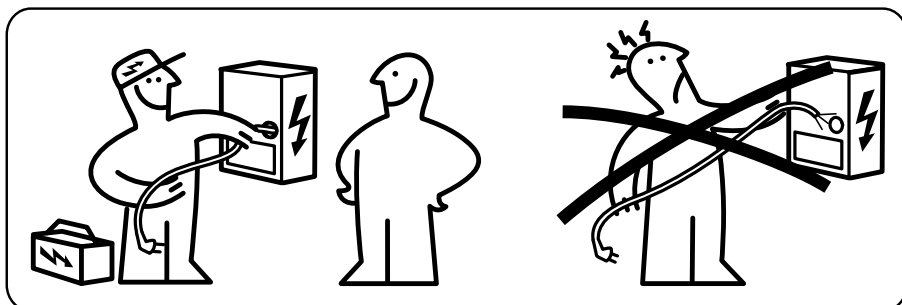

⚠️ AVERTISMENT: Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de către un instalator autorizat. Verificați dacă tensiunea indicată pe plăcuța produsului este aceeași cu cea a rețelei electrice. Aceste informații sunt indicate în interiorul hotei, sub filtrul de grăsime.

⚠️ AVERTISMENT: Dacă hota este dotată cu ștecă, conectați aparatul la o priză conformă cu reglementările în vigoare, aflată într-o zonă accesibilă. Hota este

echipată cu un cablu de alimentare special (tip H05 VV-F); în caz de deteriorare, solicitați altul nou de la serviciul de asistență tehnică. Dacă nu este echipat cu ștecă (cablare directă la rețea), sau dacă priza nu se află într-o zonă accesibilă, instalați un întrerupător bipolar standardizat care să permită izolarea completă de la rețea în cazul unei supratensiuni de categoria III, în conformitate cu standardele de cablare.

⚠️ AVERTISMENT: Nu efectuați operațiuni de sudură pe cabluri!

Instalare

Hota este concepută pentru a fi instalată și utilizată în modul „aspirare” sau „recirculare”.

Versiune cu aspirație (a se vedea

simbolul  din instrucțiunile de instalare)

Aburul de gătit este aspirat și transportat în afara încăperii printr-o țevă de evacuare (nefurnizată), conectată la ieșirea aburului hotei.

Asigurați-vă că țeava de evacuare este montată corect în orificiul de evacuare a aerului cu un sistem de conectare adecvat.

Important: dacă este deja instalat/sunt instalate, scoateți filtrul/filtrele de carbon.

Versiune cu recircularea aerului

(a se vedea simbolul  din instrucțiunile de instalare)

Aerul este filtrat printr-unul sau mai multe filtre și apoi transportat înapoi în încăpere.

Important: asigurați-vă că există o circulație corectă a aerului în jurul hotei.


Important: dacă hota nu este dotată cu filtre de carbon, acestea trebuie comandate și asamblate înainte de folosirea aparatului. Filtrele sunt disponibile în magazinele IKEA. Hota trebuie instalată departe de zone deosebit de murdare, ferestre, uși și surse de căldură.

Accesorii de fixare pe perete nu sunt incluse deoarece pereții din materiale diferite necesită diferite tipuri de accesorii de fixare. Utilizați sisteme de fixare potrivite

pereților casei dvs. și greutateii aparatului. Pentru mai multe detalii, contactați un dealer specializat.

Păstrați aceste instrucțiuni pentru referințe viitoare.

Descrierea aparatului

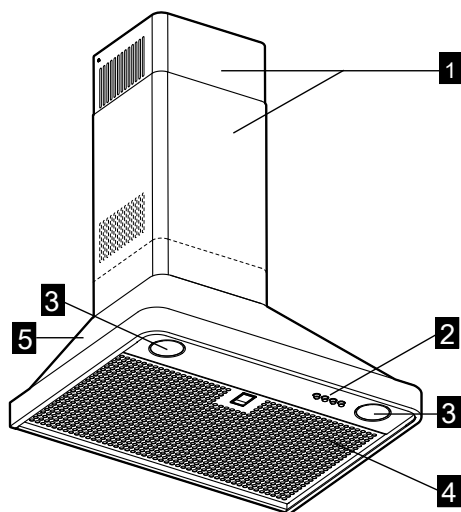

- 1** Coșuri de fum
- 2** Panou de comenzi
- 3** Bec
- 4** Filtru de reținere grăsimi
- 5** Cadru

Panou de comenzi



A



B



C



D

- A** Buton ON/OFF motor/Buton prima viteză
- B** Buton a doua viteză; trebuie să rămână apăsat
- C** Buton a treia viteză; trebuie să rămână apăsat.
- D** Pentru a aprinde lumina, apăsați butonul.

Curățare și întreținere

⚠️ AVERTISMENT

- Deconectați hota de la sursa de alimentare electrică
- Curățați suprafețele cu o cârpă umedă. Dacă sunt foarte murdare, adăugați câteva picături de detergent de vase în apă. Ștergeți cu o cârpă uscată.
- Nu folosiți ustensile sau alte unelte pentru curățare.
- Evitați utilizarea aparatelor de curățare cu jet de abur

IMPORTANT: nu utilizați substanțe de curățare corozive sau abrazive. Dacă, din neatenție, unul dintre aceste produse ar intra în contact cu aparatul, curățați-l imediat cu o cârpă umedă.

Utilizați detergenți specifici pentru a curăța aparatul și urmați instrucțiunile producătorului.

Nu folosiți bureți abrazivi, perii de sârmă sau raclete metalice. Pe termen lung, acestea pot deteriora suprafața

IMPORTANT: curățați filtrele de grăsime cel puțin o dată pe lună pentru a îndepărta orice ulei sau grăsime reziduală.


Pentru a spăla filtrul de grăsime

Filtrul metalic de grăsime are o durată de viață nelimitată și trebuie spălat o dată pe lună manual sau în mașina de spălat vase la temperaturi scăzute și la program scurt.

Filtrul de grăsime se poate decolora ușor atunci când este spălat în mașina de spălat vase, dar caracteristicile sale de filtrare nu se schimbă deloc.

Întreținere filtru de reținere a grăsimii:

1. Deconectați hota de la rețeaua electrică.
2. Îndepărtați filtrele de reținere a grăsimii: trageți mânerul de decuplare cu arc, apoi extrageți filtrul în jos.
3. După ce ați spălat filtrul împotriva grăsimii, continuați în sens invers montării, asigurându-vă că acoperă întreaga suprafață de aspirație.

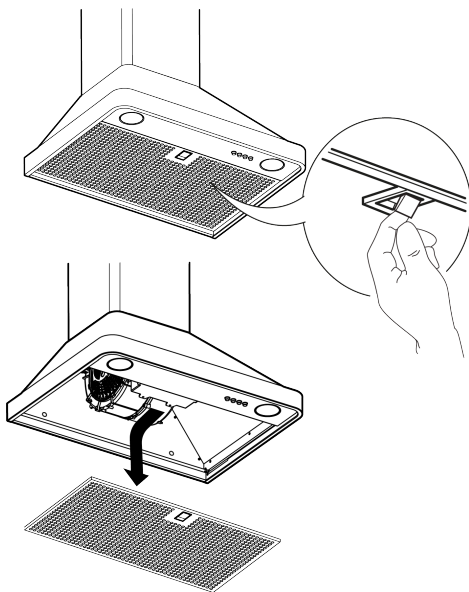


Întreținere pentru filtrul de cărbune (dacă

hota este instalată pe modul de recirculare a aerului)

1. Scoateți ștecherul din priză sau opriți alimentarea cu energie electrică.
2. Îndepărtați filtrul împotriva grăsimii.
3. Dacă filtrele cu cărbune sunt deja montate (două filtre care acoperă grilele de protecție ale rotorului motorului) și trebuie înlocuite, rotiți mânerul central în sens antiorar pentru a le debloca.
4. Deschideți cele două carcase ale filtrului.
5. Scoateți cele două suporturi circulare.
6. Procedați în sens invers pentru a instala filtrele noi.
7. Montați la loc filtrul împotriva grăsimii.

Spre deosebire de filtrele tradiționale cu cărbune, acest filtru cu cărbune poate fi curățat și reactivat. În cazul utilizării normale a hotei, filtrul trebuie curățat o dată pe lună. Cel mai bun mod de a curăța filtrul de cărbune este spălarea în mașina

de spălat vase la temperatura cea mai ridicată, folosind un detergent obișnuit pentru mașina de spălat vase. Pentru a evita depunerea particulelor de mâncare sau murdărie pe filtru în timpul spălării și ulterioara degajare a mirosurilor neplăcute, se recomandă ca filtrul să fie spălat separat. După spălare, filtrul trebuie uscat în cuptor la 100°C timp de 10 minute pentru a fi reactivat. Filtrul își va păstra capacitatea de absorbție a mirosurilor neplăcute timp de trei ani, după care trebuie înlocuit.

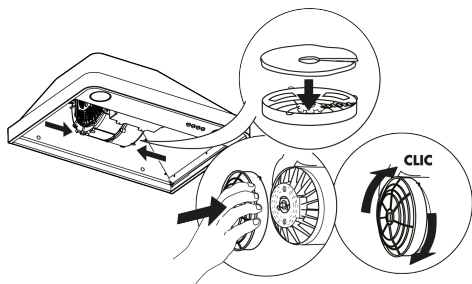

Întreținerea becurilor

Hota este echipată cu un sistem de iluminat cu led.

Ledurile asigură o iluminare excelentă, o durată de viață cu până la de 10 ori mai lungă decât becurile tradiționale și permit o reducere de 90% a consumului de energie electrică.

Pentru a le înlocui, adresați-vă unui Centru de Asistență Autorizat.

Ce să faceți dacă...

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Aparatul nu funcționează	Lipsa curentului electric.	Verificați prezența curentului electric. Opriti și reporniți aparatul pentru a verifica dacă anomalia persistă.
	Aparatul nu este conectat la priza de alimentare electrică.	Verificați dacă aparatul este conectat la sursa de alimentare. Opriti și reporniți aparatul pentru a verifica dacă anomalia persistă.
Nivelul de aspirare al hotei nu este suficient	Viteza de aspirare este prea mică.	Verificați viteza de aspirare și, dacă este necesar, reglați-o.
	Filtrele împotriva grăsimii sunt murdare. 4	Verificați dacă filtrele sunt curate. Dacă nu sunt, spălați-le în mașina de spălat vase.
	Filtrele împotriva grăsimii sunt murdare.	Verificați dacă filtrele împotriva mirosurilor sunt spălate corect, conform instrucțiunilor.
	Orificiile de aspirare a aerului sunt blocate.	Verificați dacă filtrele împotriva mirosurilor sunt spălate corect, conform instrucțiunilor
Lumina nu funcționează	LED-ul este defect. 3	Pentru a le înlocui, adresați-vă unui Centru de Asistență Autorizat.

Înainte de a contacta Centrul de Asistență Autorizat:

reporniți aparatul, pentru a vă asigura că problema a fost remediată. În caz contrar, opriți-l din nou și repetați operațiunea după o oră.

Dacă, după efectuarea verificărilor enumerate în ghidul de depanare și repornirea aparatului, acesta continuă să nu funcționeze corect, contactați Centrul de asistență autorizat, explicând clar problema și comunicând:

- tipul de defecțiune;
- modelul;
- tipul și numărul de serie al aparatului (indicate pe plăcuța de identificare);
- codul de asistență (cifra care se află după cuvântul SERVICE, pe plăcuța din interiorul aparatului).

SERVICE 0000 000 00000



Date tehnice

Tipul aparatului		Hotă de perete	
Dimensiuni	Lăţime	mm	598
	Adâncime	mm	450
	Înălţime totală în modul aspirare (min-max)	mm	800-1080
	Înălţime totală în modul recirculare (min-max)	mm	800-1200
Putere totală		W	70
Informaţii lumini	Tip		INDICATOARE LUMINOASE
	Număr & Putere	W	2 x 2,5W
	Racord		INAR MINILOCK
Înălţimea minimă de instalare - plită pe gaz		mm	650
Înălţimea minimă de instalare - plită electrică		mm	550
Greutate produs: NILSBYN 20612711		Kg	9,3
Greutate produs: NILSBYN 10602369		Kg	9,6
Greutate produs: NILSBYN 40612710		Kg	9,6
Greutate produs: NILSBYN 90612722		Kg	9,3
Greutate produs: NILSBYN 80612713		Kg	9,6
Greutate produs: NILSBYN 90612717		Kg	9,6
Greutate produs: NILSBYN 10612721		Kg	9,3
Greutate produs: NILSBYN 00612712		Kg	9,6
Greutate produs: NILSBYN 10612716		Kg	9,6
Informaţii despre produs în conformitate cu Regulamentul Comisiei (UE) nr. 65/2014			
Denumirea furnizorului			IKEA
Codul de identificare al modelului			NILSBYN 20612711 NILSBYN 10602369 NILSBYN 40612710 NILSBYN 90612722 NILSBYN 80612713 NILSBYN 90612717 NILSBYN 10612721 NILSBYN 00612712 NILSBYN 10612716
Consum anual de energie - AEC		Kwh/a	16,0
Clasa de eficienţă energetică			A+
Eficienţă fluido-dinamică FDE		%	29,9
Clasă de eficienţă fluido-dinamică			A
Eficienţă luminoasă LE		lux/W	36,1

Clasă de eficiență luminoasă	lux	A
Eficiență de filtrare a grăsimilor - GFE	%	85,1
Clasa de eficiență la filtrarea grăsimilor		B
Debit minim de aer (putere normală)	m3/h	260
Debit maxim de aer (putere normală)	m3/h	450
Setare debit de aer modul intens/boost	m3/h	N/A
Putere sonoră ponderată A a emisiilor de zgomot la viteză minimă	Db(A) re 1pW	48
Putere sonoră ponderată A a emisiilor de zgomot la viteză maximă	Db(A) re 1pW	61
Putere sonoră ponderată A a emisiilor de zgomot în modul intens sau boost	Db(A) re 1pW	N/A
Consum de energie în modul oprit-P0	W	0,49
Consum de energie în modul stand-by-Ps	W	N/A
Informații despre produs în conformitate cu Regulamentul Comisiei (UE) nr. 66/2014		
Factor de creștere în timp - f		0,9
Indice de eficiență energetică - EEI		41,3
Debit de aer măsurat în punctul de eficiență maximă - QBEP	m3/h	220
Presiunea aerului măsurată în punctul de eficiență maximă - PBEP	Pa	186
Debit maxim de aer - Qmax	m3/h	450
Putere electrică absorbită în punctul de eficiență maximă - WBEP	W	38
Putere nominală a sistemului de iluminat - WL	W	5,0
Iluminare medie a sistemului de iluminat pe suprafața de gătit - Emiddle	lux	181

Plăcuță cu date

Datele tehnice și numărul de serie sunt indicate pe plăcuța situată în interiorul aparatului.

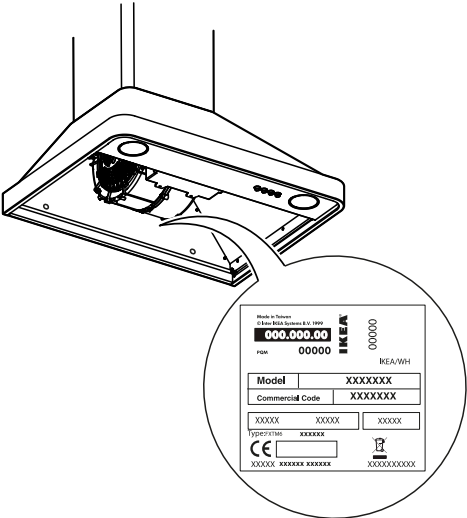

Sfaturi pentru protejarea mediului

Materialul de ambalare

Ambalajul este 100% reciclabil și este

marcat cu simbolul de reciclare 

Prin urmare, diferitele părți ale ambalajului nu trebuie să fie dispersate în mediu, ci eliminate în conformitate cu regulile stabilite de autoritățile locale.

Casarea aparatului

- Acest aparat este marcat în conformitate cu Directiva Europeană 2012/19/CE privind Deșeurile de Echipamente Electrice și Electronice (DEEE).

- Eliminarea corectă a acestui produs contribuie la prevenirea potențialelor daune aduse mediului și sănătății.



Simbolul  aplicat pe aparat sau pe documentația de însoțire a acestuia indică faptul că produsul nu trebuie considerat ca fiind un deșeu menajer normal, ci trebuie predat unui punct de colectare autorizat pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

Eliminarea aparatelor electrocasnice

• Acest produs a fost fabricat din materiale reciclabile sau reutilizabile.

Eliminați-l conform normelor locale privind eliminarea deșeurilor. Înainte de casare, scoateți-l din uz tăind cablul de alimentare.

• Pentru informații suplimentare privind tratarea, recuperarea și reciclarea aparatelor electrocasnice, contactați autoritatea locală competentă, serviciul de colectare a deșeurilor menajere sau magazinul de unde a fost achiziționat produsul.

Sfaturi pentru economisirea energiei

• Porniți hota la viteză minimă când începeți să gătiți și lăsați-o să funcționeze câteva minute după ce ați terminat de gătit.

• Creșteți viteză numai în prezența fumului și a aburului abundent și utilizați viteză/vitezele „Boost” numai în situații extreme.

• Înlocuiți filtrul/filtrele cu cărbune atunci când este necesar pentru a menține o eficiență bună de reducere a mirosurilor.

• Curățați filtrul/filtrele de grăsime atunci când este necesar pentru a menține eficiența acestora.

• Utilizați un tub cu diametrul maxim indicat în acest manual pentru a optimiza eficiența și a reduce la minimum zgomotul.

Declarație de conformitate

Acest aparat a fost proiectat, fabricat și comercializat în conformitate cu:

- obiectivele de siguranță ale Directivei „Tensiune joasă” 2014/35/UE (cu modificările ulterioare);

- cerințele de ecoproiectare ale Regulamentelor europene nr. 65/2014 și nr. 66/2014 în conformitate cu standardul european EN 61591;

- cerințele de protecție ale Directivei „EMC” 2014/30/UE.

Siguranța electrică este garantată numai atunci

când aparatul este conectat corect la o instalație de împământare conformă cu legislația în vigoare.

GARANȚIE IKEA

Cât durează garanția IKEA?

Această garanție este valabilă 5 ani de la data achiziționării/livrării aparatului dumneavoastră electrocasnic de la unul dintre magazinele IKEA. Este necesar să prezentați chitanța originală ca document care să ateste achiziția. Orice intervenție de asistență efectuată în timpul garanției nu va prelungi valabilitatea acesteia.

Cine oferă serviciul?

Serviciul de asistență selectat și autorizat de IKEA va furniza serviciul prin intermediul rețelei sale de Parteneri de service autorizați.

Ce acoperă această garanție?

Garanția acoperă defectele aparatului electrocasnic cauzate de defecte de fabricație (defect de funcționare), începând de la data achiziției/livrării aparatului.

Această garanție este valabilă numai pentru uz casnic. Excepțiile sunt descrise în secțiunea „Ce nu este acoperit de garanție?”. În perioada de garanție, costurile de reparație

(piese de schimb, manopera și deplasarea personalului tehnic) vor fi suportate de către serviciul post-vânzare, înțelegându-se că accesul la echipamentul pentru reparații nu implică cheltuieli deosebite. Aceste condiții sunt conforme cu directivele UE (Nr. 99/44/CE) și reglementările locale. Componentele înlocuite devin proprietatea IKEA.

Cum va interveni IKEA pentru a rezolva problema?

Serviciul de asistență desemnat de IKEA pentru realizarea serviciului va examina produsul și va decide, la alegerea sa, dacă acesta este acoperit de garanție. Serviciul de asistență IKEA sau partenerul său de service autorizat prin Centrele de service respective va repara, la alegerea sa, produsul defect sau îl va înlocui cu un produs de aceeași valoare sau egală.

Ce nu este acoperit de garanție?

- Uzura normală

- Deteriorările cauzate deliberat, daunele cauzate de nerespectarea instrucțiunilor de utilizare, de instalarea incorectă sau de conectarea la o tensiune greșită. Daunele cauzate de reacții chimice sau electrochimice, rugină, coroziune sau daune cauzate de apă, inclusiv daunele cauzate de prezența excesivă a calcarului în conductele de apă. Daunele cauzate de evenimente atmosferice și naturale.
- Piese consumabile, inclusiv baterii și becuri.
- Deteriorările pieselor nefuncționale și decorative care nu afectează utilizarea normală a aparatului, inclusiv zgârieturi și diferențe de culoare.
- Deteriorările accidentale cauzate de corpuri sau substanțe străine și daunele cauzate de curățarea sau îndepărtarea obstacolelor din filtre, sisteme de scurgere sau sertare pentru detergent.
- Deteriorările următoarelor componente: plită ceramică, accesorii, coșuri pentru tacâmuri și veselă, țevi de alimentare și de scurgere, garnituri, becuri și capace pentru becuri, grătare, butoane, înveliș și părți ale învelișului/carcasei. Cu excepția cazului în care se poate dovedi că astfel de daune au fost cauzate de erori de fabricație.
- Situațiile în care nu sunt detectate defecte funcționale în timpul vizitei unui tehnician.
- Reparațiile neefectuate de către Centrul nostru de service autorizat și/sau de către un partener de service contractual autorizat sau în cazul utilizării de piese de schimb neoriginale.
- Reparațiile cauzate de instalarea incorectă sau neconformă cu specificațiile.
- Cazurile de utilizare necorespunzătoare și/sau în afara ariei casnice a aparatului, de ex. uz profesional.
- Daune de transport. În cazul în care clientul transportă produsul la domiciliu sau la altă adresă, IKEA nu este

responsabilă pentru eventualele daune care pot apărea în timpul transportului. Pe de altă parte, dacă IKEA efectuează transportul produsului la adresa clientului, orice deteriorare a produsului în timpul livrării va fi acoperită de IKEA.

- Costurile pentru instalarea inițială a aparatului electrocasnic IKEA. Totuși, dacă un furnizor de servicii IKEA sau partenerul său autorizat repară sau înlocuiește aparatul în conformitate cu termenii acestei garanții, furnizorul sau partenerul autorizat va reinstala aparatul reparat sau va instala aparatul de înlocuire, dacă este necesar. Aceste restricții nu se aplică intervențiilor regulate efectuate de personalul tehnic calificat, cu piese de schimb originale, pentru adaptarea aparatului la reglementările tehnice de siguranță ale unei alte țări UE.

Aplicarea legilor naționale

Clientul este proprietarul drepturilor prevăzute de Decretul Legislativ nr. 206/2005 și această garanție IKEA de 5 (cinci) ani nu afectează aceste drepturi care îndeplinesc sau extind drepturile minime legale ale fiecărei țări în ceea ce privește garanția. Astfel de condiții nu limitează în niciun fel drepturile consumatorului astfel cum sunt definite de legile locale.

Zona de valabilitate

Pentru aparatele electrocasnice achiziționate într-o țară UE și aduse în altă țară UE, serviciile vor fi furnizate în condițiile de garanție aplicabile în noua țară. Obligația de a presta serviciul în condițiile garanției există numai în cazul în care aparatul respectă și este instalat conform:

- specificațiilor tehnice ale țării în care se solicită aplicarea garanției;
- informațiilor de siguranță cuprinse în Instrucțiunile de asamblare și în Manualul de utilizare.

Serviciul de ASISTENȚĂ dedicat electrocasnicilor IKEA

Nu ezitați să contactați Centrul de service autorizat desemnat de IKEA pentru:

- a solicita asistență tehnică în perioada de garanție

- a solicita informații cu privire la funcționarea electrocasnicilor IKEA.

În vederea asigurării celor mai bune servicii, vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de asamblare și/sau manualul de instrucțiuni al produsului înainte de a ne contacta.

Cum să ne contactați dacă aveți nevoie de asistență



Vă rugăm să contactați numărul Centrului de service IKEA aflat pe ultima pagină a acestui manual.

i Pentru a vă garanta un serviciu mai rapid, vă sugerăm să utilizați numerele de telefon enumerate în acest manual. Consultați întotdeauna numerele indicate în manualul echipamentului pentru care aveți nevoie de asistență. Vă sugerăm să aveți întotdeauna la dispoziție codul IKEA (8 cifre) și codul din 12 cifre afișat pe eticheta produsului dvs.

i PĂSTRĂȚI DOCUMENTUL DE CUMPĂRARE/LIVRARE!

Aceasta este dovada achiziției dvs. și trebuie prezentată pentru ca garanția să fie valabilă. De asemenea, numele și codul articolului IKEA (8 cifre) sunt indicate pe chitanța pentru fiecare aparat achiziționat.

Aveți nevoie de mai mult ajutor?

Pentru orice informații care nu se referă la asistență, vă rugăm să consultați Serviciul Clienti al punctului de vânzare de referință IKEA. Vă rugăm să citiți cu atenție documentația tehnică referitoare la aparatul electrocasnic înainte de a ne contacta.

Tartalom

A biztonságra vonatkozó utasítások	357	Mi a teendő, ha...	363
Elektromos csatlakoztatás	359	Műszaki adatok	364
Telepítés	359	Adattábla	366
A készülék leírása	360	A környezetvédelemre vonatkozó ta-	367
Kezelőpult	360	nácsok	
Tisztítás és karbantartás	361	IKEA JÓTÁLLÁS	368

A biztonságra vonatkozó utasítások

Az első használat előtt

Kérjük, hogy saját biztonsága és a készülék helyes működése érdekében a telepítés és az üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet. Nézze meg figyelmesen a kézikönyv elején található figyelmeztető képeket. A helyes és teljeskörű telepítéshez olvassa el a termékhez mellékelte telepítési kézikönyvet. Ezt a használati kézikönyvet mindig tartsa a készülék közelében, még akkor is, amikor azt harmadik félnek eladja vagy harmadik félre átruházza. Fontos, hogy a felhasználók ismerjék a készülék összes működési és biztonsági jellemzőjét.

 Ez a biztonsággal kapcsolatos veszélyszimbólum, amely a felhasználót és másokat fenyegető lehetséges kockázatokra figyelmeztet.

Minden biztonsággal kapcsolatos üzenet előtt a veszélyszimbólum és a következő kifejezések állnak:

 **VESZÉLY:** olyan veszélyes helyzetet jelez, amelyet, ha nem kerülünk el, súlyos sérülést okoz.

 **FIGYELMEZTETÉS:** olyan veszélyes helyzetet jelez, amelyet, ha nem kerülünk el, súlyos sérülést okozhat.

Minden biztonsági figyelmeztetés konkrét részleteket közöl a lehetséges veszélyről, valamint arra vonatkozóan, hogyan csökkenthetők a készülék nem megfelelő használatából eredő sérülések, károk és az áramütés kockázata. Figyelmesen tartsa be a következő utasításokat.

- Ellenőrizze, hogy a készüléken ne legyenek a szállításból eredő sérülések
- Távolítsa el a kartonborításokat, védőfóliákat és öntapadós címkéket a tartozékokról.
- A beszerelést és az elektromos csatlakoztatást szakképzett szakembernek kell elvégeznie a gyártó utasításainak megfelelően és a helyi biztonsági előírások betartásával. Ne javítsa vagy cserélje ki a készülék bármely alkatrészét, kivéve, ha azt a használati útmutató kifejezetten javasolja.
- A készüléket, bármilyen beszerelési művelet előtt, kösse le az elektromos hálózatról.
-  **FIGYELMEZTETÉS:** a csavaroknak vagy a rögzítőelemeknek a felsorolt utasításoknak nem megfelelő felszerelése elektromos veszélyeket okozhat.
- A készülék földelése jogszabály szerint kötelező. (Nem lehetséges az adattáblán a  szimbólummal azonosított, II. osztályba tartozó páraelszívók esetében).
- Ne húzza a készülék tápkábelét a fali csatlakozóból történő kihúzásához.
- Amint elvégezte a telepítést, biztosítsa, hogy a felhasználó ne férjen hozzá az elektromos alkatrészekhez.
- Ne érjen a készülékhez nedves testrészekkel és ne használja azt, ha meztlenül van.
- Ezt a készüléket csak 8 év feletti gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve nem megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel

rendelkező személyek használhatják, ha felügyelet alatt állnak, vagy ha a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és megértették az ezzel járó kockázatokat. Ellenőrizze, hogy a gyerekek nem játszanak a készülékkel. A rutinszerű tisztítást és karbantartást gyermekek, felnőtt felügyelete nélkül, nem végezhetik.


- Minden egyéb karbantartási szolgáltatást szakképzett szakembernek kell elvégeznie.
- A falban lévő lyukak fűrásakor ügyeljen arra, hogy ne sértse meg az elektromos csatlakozásokat és/vagy a csővezetékeket.
- A szellőzőnyílásokat mindig a szabadba kell kivezetni.
- A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő használat vagy a helytelen beállítások által okozott károkért.
- A megfelelő karbantartás és tisztítás biztosítja a készülék megfelelő működését és azt, hogy a lehető legjobb teljesítményt nyújtsa. Rendszeresen tisztítsa meg minden makacs szennyeződést a felületen, hogy elkerülje a zsírlerakódást. Vegye ki és rendszeresen tisztítsa vagy cserélje ki a szűrőt. Ehhez kövesse a „Tisztítás és karbantartás” c. fejezetben felsorolt utasításokat.
- Ne főzze az ételt a készülék alatti nyílt lángon („flambrózás”). Nyílt láng használata tüzet okozhat.
- A páraelszívó tisztítására, valamint a szűrők cseréjére és tisztítására vonatkozó utasítások figyelmen kívül hagyása tűzveszélyhez vezet.
- Az elszívott levegőt nem szabad a gáz- vagy más tüzelőanyagot égető készülékek által termelt füst elszívására használt csatornába vezetni, hanem annak független elvezetéssel kell rendelkeznie.

- Az elszívott levegőre vonatkozó valamennyi nemzeti előírást be kell tartani.
- Megfelelő szellőzést kell biztosítani abban az esetben, ha a páraelszívót más, gázzal vagy más tüzelőanyaggal működő készülékekkel együtt használják. A helyiségben a negatív nyomás nem haladhatja meg a 4 Pa (4 x 10⁻⁵ bar) értéket. Ezért gondoskodjon a helyiség megfelelő szellőzéséről. Kétség esetén forduljon hivatalos szervizközponthoz vagy szakképzett szakemberhez.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a serpenyőket a lángon, amikor ételt süt, mert a sütéshez használt olaj lángra kaphat.
- Mielőtt megértené az izzókat, győződjön meg arról, hogy hidegek.
- Ne használja és ne hagyja a páraelszívót a megfelelően felszerelt izzó nélkül, mert ez áramütést okozhat.
- A páraelszívó nem tartófelület, ezért ne helyezzen rá tárgyakat, és ne terhelje túl.
- Minden telepítési vagy karbantartási művelethez viseljen munkavédelmi kesztyűt.
- A készülék kültéri használatra nem alkalmas.

⚠ FIGYELMEZTETÉS: a főzőlap működése közben a páraelszívó hozzáférhető részei felforrósodhatnak.

⚠ FIGYELMEZTETÉS: ez a készülék nehéz; a páraelszívót két vagy több embernek kell felemelnie vagy felszerelnie. A főzőlap és a páraelszívó alsó felülete közötti minimális távolságnak 60 cm kisebbnek kell lennie a gáz- vagy más tüzelőanyaggal működő főzőlapok és 50 cm a villany főzőlapok esetében. A telepítés előtt ellenőrizze a főzőlap kézikönyvében megadott minimális távolságokat is. Ha a főzőlap telepítési utasításában nagyobb távolság van megadva, akkor ezt a távolságot be kell tartani.

Elektromos csatlakoztatás

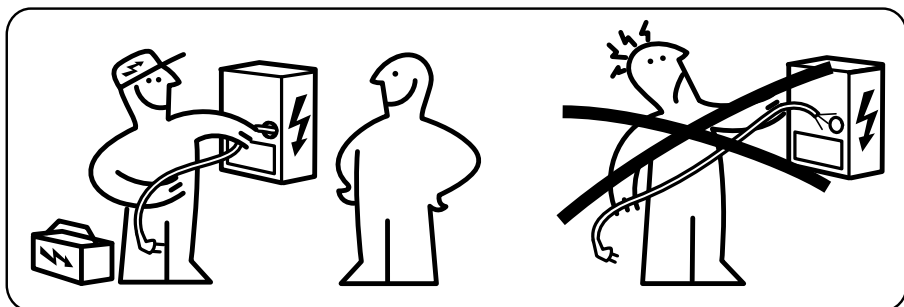

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Az elektromos csatlakoztatásokat csak engedéllyel rendelkező szerelő végezheti. Ellenőrizze, hogy a termék adattábláján feltüntetett feszültség megegyezik-e a hálózati feszültséggel.

Ez az információ a páraelszívó belsejében, a zsírszűrő alatt található.

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Ha a páraelszívó villásdugóval van felszerelve, egy olyan konnektorba csatlakoztassa a készüléket, amelyik megfelel a hatályos szabványoknak, és hozzáférhető helyen található. A páraelszívó speciális tápkábelrel

van ellátva (H05 VV-F típusú); ha a kábel megsérül, a műszaki szervizszolgálatról kell újat igényelni.

Ha a készülék nincs villásdugóval ellátva (közvetlen bekötés a hálózatra), vagy ha a konnektor nem hozzáférhető helyen van, szereljen be egy szabványos kétpólusú megszakítót, amely III. kategóriájú túlfeszültség esetén a vezetékekre vonatkozó előírásoknak megfelelően lehetővé teszi a hálózatról való teljes leválasztást.

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Ne végezzen hegesztést a kábeleken!

Telepítés

A páraelszívót úgy tervezték, hogy „elszívó” vagy „keringtető” üzemmódban lehessen telepíteni és használni.

Elszívó verzió (lásd a  szimbólumot a telepítésre vonatkozó utasításokban)

A főzésből származó gőz elszívásra kerül, és egy (a készülékhez nem mellékelte) elszívócsövön keresztül a helyiségen kívülre kerül, amely a páraelszívó gőzelvezető nyílásához van csatlakoztatva.

Győződjön meg arról, hogy az elvezetőcső helyesen, megfelelő csatlakozórendszerrel legyen a levegő kivezető nyílásba szerelve.

Fontos: ha már be van szerelve, távolítsa el a szénzsűrő(ke)t.

Levegőkeringető verzió

(lásd a  szimbólumot a telepítésre vonatkozó utasításokban)

A levegőt egy vagy több szűrőn keresztül megsűrrik, majd visszavezetik a helyiségbe.

Fontos: Biztosítani kell a megfelelő légáramlást a páraelszívó körül.

Fontos: Ha a páraelszívó nem rendelkezik szénzsűrővel, akkor azt a készülék használata előtt meg kell rendelni és be kell szerelni. A szűrők az IKEA üzletekben kaphatók.


A páraelszívót a különösen szennyezett területektől, ablakoktól, ajtóktól és hőforrásoktól távol kell felszerelni.

A fali rögzítő tartozékok nem tartoznak a csomagba, mivel a különböző anyagú falak különböző típusú rögzítő tartozékokat igényelnek. Használjon a helyiség falainak

és a készülék súlyának megfelelő rögzítő rendszereket. További részletekért forduljon szakkereskedőhöz.

Őrizze meg ezeket az utasításokat a későbbi konzultációhoz.

A készülék leírása

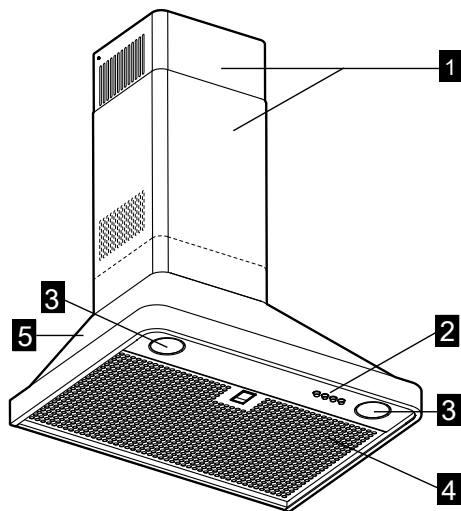

- 1** Kémények
- 2** Kezelőpult
- 3** Lámpa
- 4** Zsírszűrő
- 5** Vár

Kezelőpult

**A****B****C****D**

A Motor ON/OFF gomb/első sebesség gomb

B Az A második sebességgombnak nyomva kell maradnia

C Az A harmadik sebességgombnak nyomva kell maradnia

D A világítás bekapcsolásához nyomja meg a gombot.

Tisztítás és karbantartás

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- Csatlakoztassa le a páraelszívót az elektromos hálózatról
- Tisztítsa meg a felületeket egy nedves ronggyal. Ha nagyon koszosak, adjon a vízhez néhány csepp mosogatószeret. Száraz ronggyal törölje szárazra.
- A tisztításhoz ne használjon szerszámokat vagy más eszközöket.
- Kerülje gőztisztítógépek használatát

FONTOS: ne használjon maró vagy súroló hatású tisztítószeret. Ha ezen termékek valamelyike véletlenül érintkezik a készülékkel, azonnal tisztítsa meg nedves ruhával.

A készülék tisztításához használjon speciális tisztítószeret, és kövesse a gyártó utasításait.

Ne használjon súroló szivacsot, súrolóbetétet vagy fémkaparót. Hosszú távon károsíthatják a felületet

FONTOS: a zsírszűrőket havonta legalább egyszer meg kell tisztítani az olaj- vagy zsímaradványok eltávolítása érdekében.


Hogyan mossuk el a zsírszűrőt

A fémből készült zsírszűrő élettartama korlátlan és havonta egyszer kézzel vagy mosogatógépben, alacsony hőmérsékleten és rövid programmal el kell mosni.

A mosogatógépben történő mosás következtében a zsírszűrő enyhén elszíneződhet, de szűrő-tulajdonságai nem sérülnek.

A zsírszűrő karbantartása:


1. Válassza le az elszívót a hálózatról.
2. Távolítsa el a zsírszűrőt: húzza a rugós kioldó kart, majd húzza lefelé a szűrőt.
3. Miután elmosta a zsírszűrőt, a visszaszereléséhez végezze el a folyamatot visszafelé, ügyelve, hogy a teljes elszívó felületet lefedje.

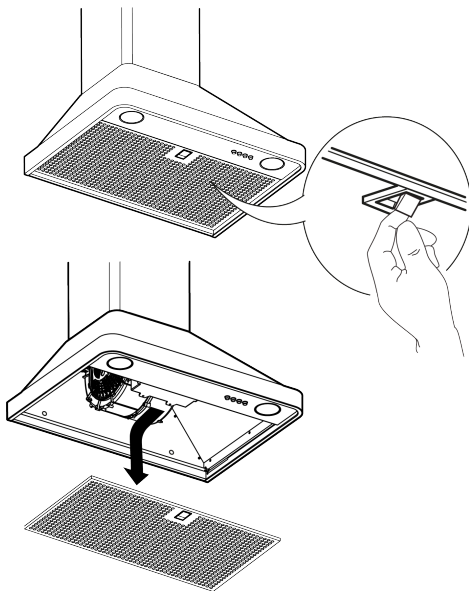

A szénzsűrő karbantartása (ha az elszívót keringető üzemmódban telepítették)

1. Húzza ki a dugót, vagy kapcsolja ki az áramellátást.
 2. Távolítsa el a szénzsűrőt.
 3. Ha a szénzsűrők már fel vannak szerelve (két szűrő, amely a motor járókerekeinek védőrácsát fedi), és le kell őket cserélni, forgassa el a központi kart az órával ellentétes irányba a kioldáshoz.
 4. Nyissa ki a szűrő két héját.
 5. Húzza ki a két kör alakú szivacs lapot.
 6. Fordított sorrendben végezze el az eljárást, az új szűrők telepítéséhez.
 7. Szerelje vissza a szénzsűrőt.
- A hagyományos szénzsűrőktől eltérően ezt a szénzsűrőt meg lehet tisztítani, és újra lehet aktiválni. Az elszívó normál használat esetén a szűrőt havonta egyszer kell megtisztítani. A szénzsűrő tisztításának legjobb módja, ha mosogatógépben a legmagasabb hőmérsékleten mossa normál mosogatógéphez használatos

tisztítószerrel. Ahhoz, hogy elkerülje, hogy ételmaradékok vagy szennyeződés rakódjon le a szűrőre a mosás folyamán és hogy ez később kellemetlen szagokat okozzon, ajánlott a szűrő egyedüli mosása. A mosás után a szűrőt újra kell aktiválni, meg kell szárítani sütőben 100°C-on 10 percig. A szűrő három évig megtartja a szagelszívó képességét, majd le kell cserélni.

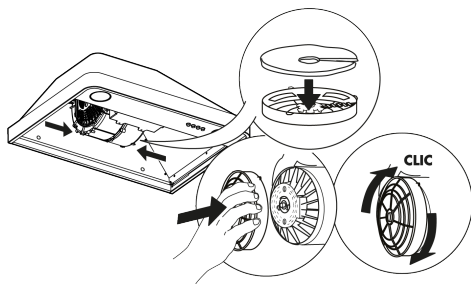

Lámpák karbantartása

Az elszívó LED világítással rendelkezik. A LED optimális világítást biztosít, a hagyományos lámpákhoz képest akár 10-szer hosszabb időtartamig, és 90%-os energiamegtakarítást tesznek lehetővé. A cseréhez forduljon a Meghatalmazott ügyfélszolgálathoz.

Mi a teendő, ha...

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A készülék nem működik	Elektromos ellátás hiánya.	Ellenőrizze az elektromos ellátás meglétét. Kapcsolja ki, és indítsa újra a készüléket, hogy ellenőrizze, hogy a rendellenesség továbbra is fennáll-e.
	A készülék nincs csatlakoztatva az elektromos ellátáshoz.	Ellenőrizze, hogy a készülék csatlakoztatva legyen az elektromos ellátáshoz. Kapcsolja ki, és indítsa újra a készüléket, hogy ellenőrizze, hogy a rendellenesség továbbra is fennáll-e.
Az elszívó elszívási szintje nem elegendő	Az elszívási sebesség túl alacsony.	Ellenőrizze az elszívási sebességet, és szükség esetén szabályozza.
	A zsírszűrők szennyezettek. 4	Ellenőrizze, hogy a szűrők tiszták-e. Ha nem tiszták, mossa el őket mosogatógépben.
	A zsírszűrők szennyezettek.	Ellenőrizze, hogy a szagszűrők megfelelően el legyenek mosva az ajánlott módokon.
	A légelszívó nyílások el vannak tömődve.	Ellenőrizze, hogy a szagszűrők megfelelően el legyenek mosva az ajánlott módokon
A fény nem működik	A LED hibás. 3	A cseréhez forduljon a Meghatalmazott ügyfélszolgálathoz.

A meghatalmazott ügyfélszolgálat értesítése előtt:

indítsa újra a készüléket, hogy megbizonyosodjon, hogy a rendellenesség továbbra is fennáll. Ellenkező esetben ismét kapcsolja ki, és ismételje meg a műveletet egy órával később.

Ha a hibakeresési útmutatóban felsorolt ellenőrzések elvégzése és a készülék újra indítása után a készülék továbbra sem működik megfelelően, forduljon a meghatalmazott ügyfélszolgálathoz a probléma egyértelmű ábrázolásával és a következők feltüntetésével:

- a hiba típusa;
- modell;
- a készülék típusa és sorozatszáma (az adattáblán található);
- ügyfélszolgálati kód (a SERVICE szó után található szám a készülék belsejében lévő táblán).

SERVICE 0000 000 00000



Műszaki adatok

Készülék típus		Fali páraelszívó	
Méretek	Szélesség	mm	598
	Mélység	mm	450
	Teljes magasság elszívó üzemmódban (min-max)	mm	800-1080
	Teljes magasság keringető üzemmódban (min-max)	mm	800-1200
Összteljesítmény		W	70
Lámpákra vonatk. info	Típus		LED
	Szám & Teljesítmény	W	2 X 2,5W
	Csatlakozó		INAR MINILOCK
Minimális beszerelési magasság - gáz főzőlap		mm	650
Minimális beszerelési magasság - villany főzőlap		mm	550
Termék súlya: NILSBYN 20612711		Kg	9,3
Termék súlya: NILSBYN 10602369		Kg	9,6
Termék súlya: NILSBYN 40612710		Kg	9,6
Termék súlya: NILSBYN 90612722		Kg	9,3
Termék súlya: NILSBYN 80612713		Kg	9,6
Termék súlya: NILSBYN 90612717		Kg	9,6
Termék súlya: NILSBYN 10612721		Kg	9,3
Termék súlya: NILSBYN 00612712		Kg	9,6
Termék súlya: NILSBYN 10612716		Kg	9,6
A 65/2014/EU bizottsági rendelet szerinti termékinformáció			
Beszállító neve		IKEA	
A modell azonosító száma		NILSBYN 20612711 NILSBYN 10602369 NILSBYN 40612710 NILSBYN 90612722 NILSBYN 80612713 NILSBYN 90612717 NILSBYN 10612721 NILSBYN 00612712 NILSBYN 10612716	
Éves energiafogyasztás - AEC		Kwh/a	16,0
Energia hatékonysági osztály			A+
Folyadékdinamikai hatékonyság FDE		%	29,9
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály			A
Fényhasznosítás LE		lux/W	36,1

Fényhasznosítási osztály	lux	A
Zsírszűrési hatékonyság - GFE	%	85,1
Zsírszűrési hatékonysági osztály		B
Minimális légáramlás (normál teljesítmény)	m3/h	260
Maximális légáramlás (normál teljesítmény)	m3/h	450
Légáramlás beállítása intenzív/boost üzemmódban	m3/h	N/A
A zajkibocsátás A-súlyozott hangteljesítményszintje minimális sebesség mellett	Db(A) re 1pW	48
A zajkibocsátás A-súlyozott hangteljesítményszintje maximális sebesség mellett	Db(A) re 1pW	61
A zajkibocsátás A-súlyozott hangteljesítményszintje intenzív vagy boost üzemmódban	Db(A) re 1pW	N/A
Energiafogyasztás kikapcsolt állapotban-P0	W	0,49
Energiafogyasztás készenléti állapotban-Ps	W	N/A
A 66/2014/EU bizottsági rendelet szerinti termékinformáció		
Időtartam-növelő tényező- f		0,9
Energiahatékonysági mutató - EEI		41,3
Legjobb hatásfokon mért légáramlási arány-QBEP	m3/h	220
Legjobb hatásfok egy pontján mért légnyomás-PBEP	Pa	186
Maximális légáramlás- Qmax	m3/h	450
Mért elektromos teljesítmény a legjobb hatásfokú ponton-WBEP	W	38
A világítási rendszer névleges teljesítménye - WL	W	5,0
A fény átlagos megvilágítása a főzőfelületen- Emiddle	lux	181

A környezetvédelemre vonatkozó tanácsok

A csomagolóanyag

A csomagolóanyag 100%-ban újrahasznosítható és az újrahasznosításra

utaló szimbólummal van ellátva 

A csomagolás különböző részeit ezért nem szabad a környezetbe elszórni, hanem a helyi hatóságok által meghatározott előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

A készülék selejtezése

- A készülék a 2012/19/EK Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) (elektromos és elektronikus berendezések hulladékaival) irányelv szerinti megfelelőségi tanúsítással rendelkezik.

- Ha ezt a terméket megfelelően ártalmatlanítja, hozzájárul a környezet és az egészség károsításának megelőzéséhez.

A terméken, vagy az azt kísérő

dokumentáción szereplő  szimbólum jelzi, hogy ez a termék nem kezelhető háztartási hulladékként, hanem az elektromos és elektronikus készülékek újrahasznosítására szakosodott megfelelő begyűjtő helyre kell szállítani.

Háztartási készülékek ártalmatlanítása

• Ezt a terméket újrahasznosítható vagy újra használható anyagból gyártották.

A helyi hulladékkezelési előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. Az ártalmatlanítás előtt tegye használhatatlanná a tápkábelek elvágásával.

• A háztartási készülékek kezelésével, hasznosításával és újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon az illetékes helyi irodához, a hulladékgyűjtő szolgálathoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

Javaslatok az energiatakarékossághoz

• Amikor elkezd főzni, kapcsolja be az elszívót a minimális sebességen, és tartsa működésben pár percig, miután befejezte a főzést.

• Csak sok füst és gőz jelenléte esetén növelje a sebességet, és csak szélsőséges esetekben alkalmazza a „Boost” sebessége(ke)t.

• Szükség esetén cserélje le a szénzsűrő(ke)t, hogy megtartsa a szagcsökkentés hatékonyságát.

• Szükség esetén tisztítsa meg a zsírszűrő(ke)t a hatékonyság megtartása érdekében.

• A hatékonyság optimalizálása és a zajszint minimalizálása érdekében használjon egy a kézikönyvben feltüntetett maximális átmérőjű csövet.

Megfelelőségi nyilatkozat

Ezt a készüléket a következő irányelveknek megfelelően tervezték, gyártották és forgalmazták:

- a 2014/35/EU „Alacsonyfeszültségű” irányelv (és későbbi módosításai) biztonsági célkitűzései;

- a 65/2014. és 66/2014. számú európai rendelet ökológiai követelményei az EN 61591 európai szabványnak megfelelően;

- a 2014/30/EU „EMC” irányelv védelmi követelményei.

Az elektromos biztonság csak akkor biztosított,

amikor a készülék megfelelően van csatlakoztatva az előírásoknak megfelelő földelési berendezéshez.

IKEA JÓTÁLLÁS

Meddig tart az IKEA garancia?

Ez a garancia a készülék IKEA áruházban történő megvásárlásától/átvételétől számított 5 évig érvényes. Be kell mutatni a vásárlást igazoló eredeti blokkot. A jótállási idő alatt végzett bármilyen szervizelés nem jelenti a jótállás érvényességének meghosszabbítását.

Ki nyújtja a szolgáltatást?

Az IKEA által kiválasztott és felhatalmazott szervizélszleg fogja a szolgáltatást biztosítani a felhatalmazott szervizpartner-hálózaton keresztül.

Mire terjed ki ez a garancia?

A garancia a készülék gyártási hibákból (működési hiba) eredő meghibásodásaira terjed ki, a készülék megvásárlásának/ szállításának időpontjától kezdődően. Ez a garancia csak háztartási használatra értendő. A kivételeket a „Mire nem terjed ki a garancia?” című részben ismertetjük. A jótállási időszak alatt a javítási költségeket (pótalkatrészek, munkadíj és a műszaki személyzet utazási költségei) a márkaszerviz

viseli, feltéve, hogy a készülék javítási munkák végzéséből történő hozzáférése nem jár további költségekkel. Ezek a feltételek összhangban vannak az uniós irányelvekkel (99/44/EK) és a helyi rendeletekkel. A kicserélt alkatrészek az IKEA tulajdonába kerülnek.

Hogyan oldja meg az IKEA a problémát?

Az IKEA által a szervizeléssel megbízott szervizosztály megvizsgálja a terméket, és saját belátása szerint dönt arról, hogy érvényesíthető-e a termékre a garancia. Az IKEA szervizrészele vagy az IKEA hivatalos szervizpartnere a saját szervizközpontjain keresztül saját belátása szerint vagy megjavítja a hibás terméket, vagy kicseréli azt egy azonos vagy egyenértékű termékre.

Mire nem terjed ki a garancia?

- Normál kopás és elhasználódás
- Szándékosan okozott károk, a használati utasítások be nem tartása, helytelen telepítés vagy helytelen feszültségre való

csatlakoztatás következtében keletkezett károk. Kémiai vagy elektrokémiai reakciók, rozsdás, korrózió vagy vízkár okozta károk, beleértve a vízvezetékben lévő túlzott vízkő okozta károkat. Légköri- és természeti jelenségek által okozott károk.

- Az elhasználódásnak kitett alkatrészek, beleértve az elemeket és izzókat.
- A nem funkcionális és dekoratív részek sérülései, amelyek nem befolyásolják a készülék normál használatát, beleértve a karcolásokat és a színeltéréseket.
- Idegen testek vagy anyagok által okozott véletlen károk, valamint a szűrők, lefolyórendszerek vagy mosószertartó fiókok tisztítása vagy eltömődésének eltávolítása által okozott károk.
- A következő alkatrészek sérülése: üvegkerámia, tartozékok, evőeszköz- és edénykosarak, ellátó- és lefolyócsövek, tömítések, izzók és izzóburkolatok, rácsok, gombok, burkolatok és a burkolat részei. Kivéve, ha bizonyítható, hogy a kárt gyártási hiba okozta.
- Azokra az esetekre, amikor a technikus látogatása során nem észlelnek működési hibát.
- Nem a szerződéses szervizközpontunk és/vagy szerződéses szervizpartnerünk által elvégzett javítások, illetve nem eredeti pótalkatrészek használata esetén.
- A helytelen vagy nem az előírásoknak megfelelő beépítésből eredő javítások.
- A készülék nem rendeltetésszerű és/vagy nem háztartási használatának esetei, pl. professzionális használat.
- Szállításból eredő károk. Ha a vásárló a terméket saját otthonába vagy más címre szállítja, az IKEA nem vállal felelősséget a szállítás során esetlegesen bekövetkező károkért. Másrészt, ha az IKEA szállítja a terméket a vásárló címére, a termékben a szállítás során keletkezett bármilyen kárral kapcsolatban felmerülő költséget az IKEA fedezi.

- Az IKEA készülék első üzembe helyezésével kapcsolatos költségek. Ha azonban az IKEA szervizszolgáltató vagy annak felhatalmazott partnere a készüléket a jelen garancián belül megjavítja vagy kicseréli, a szervizszolgáltató vagy a felhatalmazott partner szükség esetén újra üzembe helyezi a megjavított készüléket vagy beszereli a cserekészüléket. Ezek a korlátozások nem vonatkoznak a szakképzett műszaki szakemberek által eredeti pótalkatrészekkel végzett rendszeres munkákra, amelyek célja, hogy a készüléket egy másik EU-tagország műszaki biztonsági előírásaihoz igazítsák.

A nemzeti jogszabályok alkalmazása

A vásárlót megilletik a 206/2005. sz. törvényerejű rendelet által biztosított jogok, és ez az 5 (öt) éves IKEA-garancia nem sérti ezeket a jogokat, amelyek megfelelnek az egyes országok minimális törvényes garanciális jogainak, vagy azok kiterjesztését jelentik. Ezek a feltételek azonban semmilyen módon nem korlátozzák a fogyasztó helyi törvényekben meghatározott jogait.

Érvényességi terület

Az egyik uniós országban vásárolt és egy másik uniós országba szállított készülékek esetében a szolgáltatás az új országban érvényes garanciális feltételek szerint történik. A jótállási feltételek szerinti szolgáltatási kötelezettség csak akkor áll fenn, ha a készülék megfelel a következőknek, és a készüléket a következők szerint szerelték fel:

- annak az országnak a műszaki előírásai, amelyben a garancia alkalmazását kéri;
- a telepítési útmutatóban és a felhasználói kézikönyvben található biztonsági információk.

Az IKEA készülékekre vonatkozó MÁRKASZERVIZELÉS

Ne habozzon, forduljon az IKEA által kijelölt hivatalos márkaszervizhez:

- műszaki segítségnyújtás igénylése a jótállási időszak alatt
- információt kérhet az IKEA készülékek működésével kapcsolatban.

A legjobb kiszolgálás érdekében kérjük, hogy mielőtt kapcsolatba lépne velünk, figyelmesen olvassa el a termék összeszerelési útmutatóját és/vagy használati utasítását.

Hogyan lépjen kapcsolatba velünk, ha segítségre van szüksége



Kérjük, hívja az IKEA márkaszervizt a kézikönyv utolsó oldalán található telefonszámon.

i A gyorsabb kiszolgálás érdekében javasoljuk, hogy a jelen kézikönyvben megadott telefonszámokat hívja. Mindig hivatkozzon a szervizelést igénylő készülék kézikönyvében megadott számokra. Javasoljuk, hogy mindig legyen kéznél a termék adattábláján feltüntetett (8 számjegyű) IKEA-kód és a 12 számjegyű kód.

i ŐRIZZE MEG A VÁSÁRLÁSI/SZÁLLÍTÁSI DOKUMENTUMOT!

Ez a vásárlást igazolja, és a garancia érvényességének bizonyításához kell bemutatni. A nyugtán minden egyes megvásárolt készülék neve és IKEA cikkszáma (8 számjegy) is szerepel.

További segítségre van szüksége?

Bármilyen, a szolgáltatással nem kapcsolatos információért kérjük, forduljon az adott IKEA áruház ügyfélszolgálatához. Kérjük, mielőtt kapcsolatba lépne velünk, figyelmesen olvassa el a készülék műszaki dokumentációját.

Innihald

Öryggisleiðbeiningar	370	Hvað skal gera ef ...	376
Rafmagnstenging	372	Tækniupplýsingar	377
Uppsetning	372	Gagnaplata	379
Lýsing á tækinu	373	Umhverfisverndarráð	380
Stjórnborð	373	ÁBYRGÐ IKEA	381
Þrif og viðhald	374		

Öryggisleiðbeiningar

i Fyrir fyrstu notkun

Til að tryggja öryggi þitt og fyrir rétta notkun tækisins, vinsamlegast lestu þessa handbók vandlega fyrir uppsetningu og gangsetningu. Skoðaðu viðvörunarmyndirnar í upphafi þessarar handbókar vandlega. Til að fá rétta og fullkomna uppsetningu skaltu skoða sérstaka uppsetningarhandbók sem fylgir vörunni.

Geymdu þessar leiðbeiningar alltaf með tækinu, jafnvel þótt það sé afhent þriðja aðila. Það er mikilvægt fyrir notendur að þekkja alla notkunar- og öryggiseiginleika tækisins.

⚠ Hættutáknð, sem tengist öryggi, sem varar við hugsanlegri áhættu fyrir notandann og aðra.

Á undan öllum öryggistengdum skilaboðum kemur hættutáknð og eftirfarandi hugtök:

⚠ HÆTTA: gefur til kynna hættulegar aðstæður sem mun valda alvarlegum meiðslum ef þeim er ekki forðað.

⚠ VIÐVÖRUN: gefur til kynna hættulegar aðstæður sem mun valda alvarlegum meiðslum ef þeim er ekki forðað.

Allar öryggisviðvaranir veita sérstakar upplýsingar um hugsanlega hættu, sem og leiðbeiningar um hvernig draga megi úr hættu á meiðslum, skemmdum og raflosti vegna óviðeigandi notkunar tækisins. Fylgdu þessum leiðbeiningum vandlega.

- Gakktu úr skugga um að tækið hafi ekki skemmt við flutning

- Fjarlægðu pappahlífarnar og hvers kyns hlífðarfilmu og límmiða af fylgihlutunum.

- Uppsetning og rafmagnstengingar skulu framkvæmdar af hæfum tæknimanni, í samræmi við leiðbeiningar framleiðanda og í samræmi við staðbundnar öryggisreglur. Gerðu ekki við eða skiptu um neinn hluta tækisins nema sérstaklega sé mælt með því í notendahandbókinni.

- Taka verður tækið úr sambandi við rafmagn áður en uppsetning er framkvæmd.

- **⚠ VIÐVÖRUN:** vanræksla varðandi það að setja upp skráfur eða festingar sem tilgreindar eru í leiðbeiningunum getur valdið rafmagnshættu.

- Samkvæmt lögum verður tækið að vera jarðtengt. (Ekki mögulegt fyrir háfa í flokki II sem auðkenndir eru með

tákninu  á raðnúmeraplötunni).

- Togið ekki í rafmagnssnúruna til að taka tækið úr sambandi.

- Þegar uppsetningu er lokið mega rafmagnsíhlutirnir ekki lengur vera aðgengilegir notandanum.

- Snertið ekki tækið með blautum eða rökum líkamshlutum og notið það ekki berfætt.

- Þetta tæki er aðeins hægt að nota af börnum eldri en 8 ára og af fólki með skerta líkamlega, skynræna eða andlega getu eða með óviðeigandi reynslu og þekkingu ef það er undir eftirliti og ef

það hefur fengið leiðbeiningar um örugga notkun tækisins og skilji áhættuna sem því fylgir. Börn verða að vera undir eftirliti til að tryggja að þau leiki sér ekki með tækið. Þríf og reglulegt viðhald mega börn aldrei annast án eftirlits fullorðinna.

- Allt annað viðhald skal sérhæfður tæknimaður annast.
- Þegar boruð eru göt á vegginn skal gæta þess að skemma ekki raftengingar og/ eða rör.
- Loftræstiopin skal ávallt beina í opið loft.
- Framleiðandinn ber ekki ábyrgð á skemmdum af völdum óviðeigandi notkunar eða rangra stillinga.
- Rétt viðhald og þríf tryggja rétta notkun og bestu afköst tækisins. Fjarlægjið reglulega öll föst óhreinindi af yfirborðinu til að forðast fituuppbyggingu. Takið úr og hreinsið eða skiptið um síuna reglulega. Til að gera þetta skal fylgja leiðbeiningunum sem veittar eru í málsgreininni „Þríf og viðhald“.
- Eldið ekki mat yfir loga („flambé“) undir tækinu. Notkun opins elds getur valdið eldsvoða.
- Ef leiðbeiningunum er ekki fylgt við þríf á háfnum og þegar verið er að þrífa og skipta um síur getur það valdið eldhættu.
- Ekki má losa útblástursloftið í gegnum sömu leið og notuð er til að draga út gufurnar sem myndast af tækjum sem brenna gasi eða öðru eldsneyti, heldur verður það að hafa sjálfstætt úttak.
- Fara skal eftir öllum landsreglum varðandi útblástursloft.
- Það verður að vera nægjanleg loftræsting ef háfurinn er notaður með öðrum tækjum sem brenna gasi eða öðru


eldsneyti. Undirþrýstingur herbergisins má ekki vera yfir 4 Pa (4 x 10⁻⁵ bör). Af þessum sökum skal tryggja að herbergið sé vel loftræst. Ef vafi kemur upp skal hafa samband við viðurkennda þjónustumiðstöð eða viðurkenndan fagmann.

- Skildu ekki eftir eldunarílát eftir á eldavélinni án eftirlits á meðan matur er steiktur, þar sem kviknað getur í olíu sem notuð er við steikingu.
- Áður en þú snertir ljósaperurnar skaltu ganga úr skugga um að þær séu kaldar.
- Notið ekki eða skiljið háfinn eftir án þess að ljósaperan sé rétt uppsett, því það gæti valdið raflosti.
- Háfurinn er ekki borðplata: setjið ekki hluti á hann eða setjið of mikið álag á hann.
- Notaðu alltaf viðeigandi vinnuhanska fyrir allar uppsetningar- og viðhaldsaðgerðir.
- Tækið hentar ekki til notkunar utandyra.

⚠ VIÐVÖRUN: þegar kveikt er á helluborðinu geta aðgengilegir hlutar háfsins orðið heitir.

⚠ VIÐVÖRUN: þetta tæki er þungt; tveir eða fleiri þurfa að lyfta háfnum og setja hann upp. Lágmarksfjarlægð milli helluborðs og neðri hluta háfsins má ekki vera minni en 60 cm fyrir helluborð með gas- eða öðrum eldsneytisbrennurum og 50 cm fyrir rafmagnseldavélar. Fyrir uppsetningu skaltu einnig athuga lágmarksfjarlægðirnar sem tilgreindar eru í handbók helluborðsins. Ef leiðbeiningar um uppsetningu helluborðs gefa til kynna meiri fjarlægð þarf að taka tillit til þess.

Rafmagnstenging

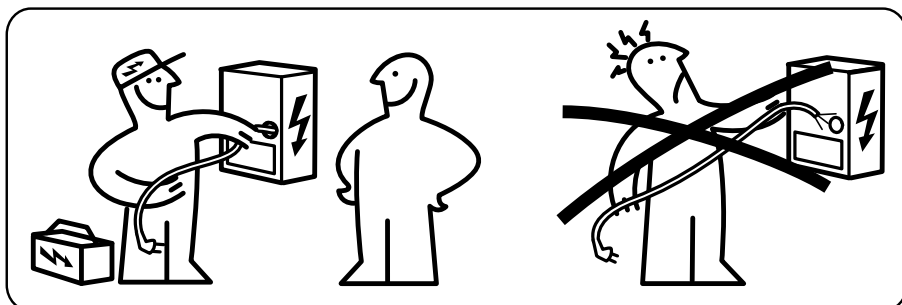

⚠ VIÐVÖRUN: Allar raftengingar skal viðurkenndur uppsetningaraðili annast. Gakktu úr skugga um að spennan sem tilgreind er á vöruplötunni samsvari netspennunni.

Þessar upplýsingar er að finna inni í háfnum, fyrir neðan fitusíuna.

⚠ VIÐVÖRUN: Ef háfurinn er búin kló, tengdu tækið við innstungu sem er í samræmi við gildandi staðla, staðsett á aðgengilegu svæði. Með háfnum fylgir

sérstök rafmagnssnúra (gerð H05 VV-F); ef hún er skemmd skaltu biðja tæknaaðstoð um að skipta um hana.

Ef hann er ekki búinn innstungu (bein tenging við rafmagn) eða ef næsta vegg tengi er ekki á aðgengilegu svæði, settu upp staðlaðan tvíþóla rofa sem veitir algjöra einangrun frá rafmagni ef um flokk III yfirspennu er að ræða í samræmi við raflagnareglur.

⚠ VIÐVÖRUN: Sjóðið ekki snúrurnar!

Uppsetning

Háfurinn er hannaður til að setja upp og nota í „útsogs-“ eða „hringrásar“-ham.

Útsogsútgáfa (sjá táknið  í uppsetningarleiðbeiningunum)

Gufan sem myndast við matreiðslu er söguð inn og flutt undir bert loft í gegnum útblástursrör (fylgir ekki) sem er tengt við gufuúttak háfsins.

Gakktu úr skugga um að útblástursrörinu sé rétt komið fyrir í loftúttakinu með því að nota viðeigandi tengikerfi.

Mikilvægt: ef það er þegar uppsett skaltu fjarlægja kolsíuna/síurnar.

Hringrásarútgáfa

(sjá táknið  í uppsetningarleiðbeiningunum)

Loftið er síað í gegnum eina eða fleiri síur og síðan flutt aftur inn í herbergið.

Mikilvægt: gangið úr skugga um að það sé rétt loftflæði í kringum háfinn.


Mikilvægt: ef háfurinn er ekki með kolsíur verður að panta þær og setja þær upp áður en tækið er notað. Síurnar fást í verslunum IKEA.

Setja verður háfinn upp fjarri sérstaklega óhreinum svæðum, gluggum, hurðum og hitagjöfum.

Aukahlutir til veggfestingar eru ekki innifaldir vegna þess að veggir úr mismunandi efnum krefjast mismunandi tegunda aukabúnaðar. Notaðu festingarkerfi sem henta veggjum heimilisins og henta þyngd tækisins. Fyrir frekari upplýsingar, hafðu samband við sérhæfða söluaðila.

Geymið þessar leiðbeiningar til síðari notkunar.

Lýsing á tækinu

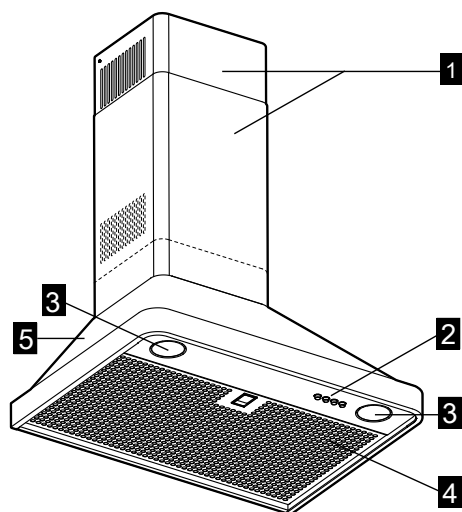

- 1** Eldstæði
- 2** Stjórnborð
- 3** Pera
- 4** Fitusía
- 5** Hús

Stjórnborð



A



B



C



D

- A** KVEIKJA/SLÖKKVA-hnappur fyrir mótór/Hnappur fyrir fyrsta hraða
- B** Hnappur fyrir annan hraða, Halda verður A inni
- C** Hnappur fyrir þriðja hraða, Halda verður A inni.
- D** Ýtið á hnappinn til að kveikja á ljósinu.

Þrif og viðhald

⚠ VIÐVÖRUN

- Taktu háfinn úr sambandi
- Hreinsið yfirborðið með rökum klút. Ef það er mjög óhreint skaltu bæta nokkrum dropum af uppþvottaefni út í vatnið. Þurrkaðu með þurrum klút.
- Notið ekki verkfæri eða önnur hreinsitæki.
- Forðastu að nota gufustútshreinsara

MIKILVÆGT: notið ekki ætandi eða slípandi hreinsiefni. Ef einhver af þessum vörum kemst í snertingu við tækið fyrir slysi skal hreinsa það strax með rökum klút.

Notaðu sérstök þvottaefni til að þrifa tækið og fylgdu leiðbeiningum framleiðanda.

Notið ekki slípisvampa, slípiþúða eða málmsköfur. Til lengri tíma litið geta þau skemmt yfirborðið

MIKILVÆGT: hreinsaðu fitusíurnar að minnsta kosti einu sinni í mánuði til að fjarlægja allar olíu- eða fituleifar.


Þvottur fitusíunnar

Málmfitusían hefur ótakmarkaðan endingartíma og þarf að þvo einu sinni í mánuði í höndunum eða í uppþvottavél við lágan hita á stuttu prógrammi.

Ef hún er þvegin í uppþvottavél getur fitusían mislitast lítillega en síunareiginleikar hennar breytast ekki.

Viðhald fitusíu:

1. Takið háfinn úr sambandi.
2. Fjarlægið fitusíuna: togið í fjöðurlósunarhandfangið og dragið síðan síuna niður á við.
3. Eftir að fitusían hefur verið þvegin skal framkvæma skrefin í öfugri röð til að setja hana aftur á sinn stað og ganga úr skugga um að hún þeki allan sogflötinn.

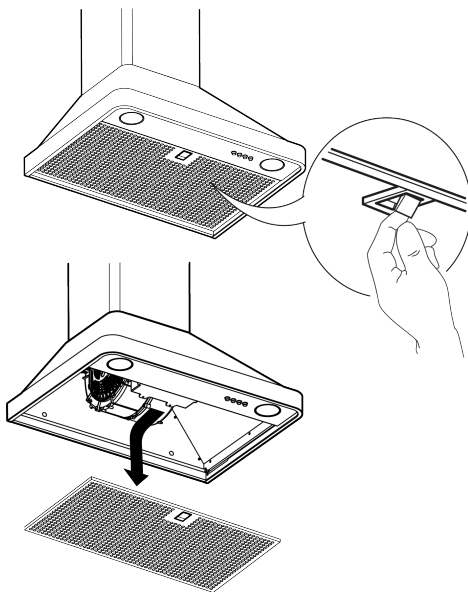


Viðhald kolasíu (ef að háfurinn er settur upp í lofthringrásarham)

1. Takið tækið úr sambandi eða aftengið það frá orkugjafanum.
2. Fjarlægið fitusíuna.
3. Ef kolsíurnar eru þegar uppsettar (tvær síur sem hylja verndargrindur móturviftuhjólíð) og skifta þarf um þær, snúið þá miðjuhandfanginu rangsælis til að losa þær.
4. Opnið síuskeljarnar tvær.
5. Fjarlægið hringlaga þúðana tvo.
6. Framkvæmið aðgerðirnar í öfugri röð til að setja í nýju síurnar.
7. Setjið fitusíuna aftur í.

Ólíkt hefðbundnum kolsíum er hægt að þrifa þessa kolsíu og endurvirkja hana. Við venjulega notkun háfsins skal þrifa síuna einu sinni í mánuði. Besta leiðin til að þrifa kolsíuna er að þvo hana í uppþvottavél við hæsta hita með venjulegu uppþvottavélþvottaefni. Til að koma í veg fyrir að mataragnir eða óhreinindi setjið á

síuna við þvott og valdi lykt síðar, er mælt með því að þvo síuna út af fyrir sig. Eftir þvott, til að virkja síuna aftur, verður að þurrka hana í ofni við 100°C í 10 mínútur. Sían heldur lyktargleypni sinni í þrjú ár, eftir það þarf að skipta um hana.

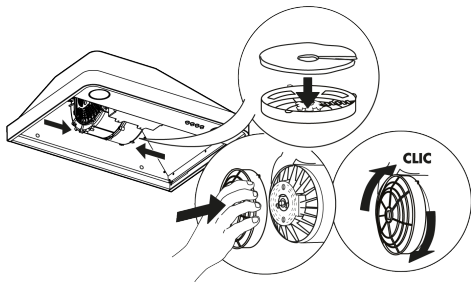

Viðhald ljósaperu

Háfurinn er búin LED ljósakerfi.

LED-ljós veita bestu lýsingu, endast allt að 10 sinnum lengur en hefðbundnir lampar og spara 90% af rafmagni.

Til að skipta um þau skal hafa samband við viðurkennda þjónustumiðstöð.

Hvað skal gera ef ...

Vandamál	Möguleg orsök	Lausn
Tækið starfar ekki	Enginn orkuaðfærsla.	Athugið hvort að rafmagn sé til staðar. Slökkvið á tækinu og ræsið það síðan aftur til að sjá hvort bilunin er enn til staðar.
	Tækið er ekki tengt við rafmagn.	Gangið úr skugga um að tækið sé tengt við rafmagn. Slökkvið á tækinu og ræsið það síðan aftur til að sjá hvort bilunin er enn til staðar.
Sogstíg háfsins er ekki nægjanlegt	Soghraðinn er of lágur.	Athugið soghraðann og stillið hann ef þörf krefur.
	Fitusíurnar eru óhreinar. 4	Athugið hvort síurnar séu hreinar. Ef þær eru það ekki, þvoið þær þá í uppþvottavélinni.
	Fitusíurnar eru óhreinar.	Athugið að lyktarsíurnar séu rétt þvegnar samkvæmt ráðlögðum aðferðum.
	Loftinntaksopin eru stífluð.	Athugið að lyktarsíurnar séu rétt þvegnar samkvæmt ráðlögðum aðferðum
Ljósið virkar ekki	Ljósdióðan er biluð. 3	Til að skipta um þau skal hafa samband við viðurkennda þjónustumiðstöð.

Áður en haft er samband við viðurkenndu þjónustumiðstöðina:
endurræsið tækið til að sjá hvort vandamálið sé leyst. Ef ekki, slökkvið á því aftur og endurtakið aðgerðina eftir klukkustund.
Ef tækið virkar enn ekki eftir að þær athuganirnar sem taldar eru upp í bilanaleitarleiðbeiningunum hafa verið framkvæmdar og eftir að tækið hefur verið endurræst, hafið samband við viðurkenndu þjónustumiðstöðina, lýsið vandamálinu skýrt og gefið upp eftirfarandi upplýsingar:

- tegund bilunarinnar;
- gerð;
- gerð og raðnúmer tækisins (finnst á merkiplötunni);
- þjónustukóðann (númerið sem er að finna á eftir orðinu SERVICE, á merkiplötunni sem er inni í tækinu).

SERVICE 0000 000 00000



Tækniupplýsingar

Tegund tækis		Veggfestur háfur	
Mál	Breidd	mm	598
	Dýpt	mm	450
	Heildarhæð í soguppsetningu (hám-lágm)	mm	800-1080
	Heildarhæð í hringrásaruppsetningu (hám-lágm)	mm	800-1200
Heildarafl		W	70
Upplýsingar um ljós	Tegund		LED
	Númer og afl	W	2 X 2,5W
	Perustæði		INAR MINILOCK
Lágmarks uppsetningarhæð - gaseldavél		mm	650
Lágmarks uppsetningarhæð - rafmagnseldavél		mm	550
Þyngd vöru: NILSBYD 20612711		Kg	9,3
Þyngd vöru: NILSBYD 10602369		Kg	9,6
Þyngd vöru: NILSBYD 40612710		Kg	9,6
Þyngd vöru: NILSBYD 90612722		Kg	9,3
Þyngd vöru: NILSBYD 80612713		Kg	9,6
Þyngd vöru: NILSBYD 90612717		Kg	9,6
Þyngd vöru: NILSBYD 10612721		Kg	9,3
Þyngd vöru: NILSBYD 00612712		Kg	9,6
Þyngd vöru: NILSBYD 10612716		Kg	9,6
Vöruupplýsingar í samræmi við reglugerð ESB nr. 65/2014			
Nafn birgis		IKEA	
Auðkenniskóði gerðar		NILSBYD 20612711 NILSBYD 10602369 NILSBYD 40612710 NILSBYD 90612722 NILSBYD 80612713 NILSBYD 90612717 NILSBYD 10612721 NILSBYD 00612712 NILSBYD 10612716	
Árleg orkunotkun - AEC		Kwh/ár	16,0
Orkunýtingarflokkur			A+
Flæðiskilvirkni FDE		%	29,9
Flæðiskilvirkniflokkur			Til
Ljósaskilvirkni LE		lúx/W	36,1

Ljósaskilvirkniflokkur	lúx	Til
Fitusíuskilvirkni - GFE	%	85,1
Fitusíuskilvirknisflokkur		B
Lágmarks loftflæði (normalt afl)	m ³ /h	260
Hámarks loftflæði (normalt afl)	m ³ /h	450
Háhraðastilling loftflæðis	m ³ /h	Á ekki við
Loftborið A-vegið hljóðafsstig á minnsta hraða	Db(A) re 1pW	48
Loftborið A-vegið hljóðafsstig á mesta hraða	Db(A) re 1pW	61
Loftborið A-vegið hljóðafsstig í háhraðastillingu	Db(A) re 1pW	Á ekki við
Orkunotkun í P0-stillingu slökkt	W	0,49
Orkunotkun í biðham	W	Á ekki við
Vöruupplýsingar í samræmi við reglugerð ESB nr. 66/2014		
Aukningarpáttur með tímanum - f		0,9
Orkunýtingarvísitala - EEI		41,3
Loftflæði mælt á besta skilvirknipunkti - QBEP	m ³ /h	220
Loftþrýstingur mældur á besta skilvirknipunkti - PBEP	Pa	186
Hámarks loftflæði - Qmax	m ³ /h	450
Rafmagnsnotkun á besta skilvirknipunkti - WBEP	W	38
Málafli ljósakerfis - WL	W	5,0
Meðalljósastyrkur ljósakerfisins á eldunarfletinum - Emiddle	lúx	181

Umhverfisverndarráð

Umbúðaeefni

Umbúðirnar eru 100% endurvinnanlegar og þær eru merktar með endurvinnslutákninu



Hinum ýmsu hlutum umbúðanna má ekki dreifa út í umhverfið; þeim skal fargað í samræmi við reglur sem settar eru af staðbundnum yfirvöldum.

Förgun tækisins

- Þetta tæki er merkt í samræmi við Evróputilskipun 2012/19/EB um úrgang rafmagns- og rafeindabúnaðar (WEEE).

- Fargið þessari vöru á réttan hátt til að koma í veg fyrir hugsanlegt tjón á umhverfinu og heilsu.



Táknið  á vörunni eða fylgiskjölunum gefur til kynna að ekki megi meðhöndla þessa vöru sem heimilissorp heldur verður að fara með hana á viðeigandi sorphirðustað til endurvinnslu á raf- og rafeindatækjum.

Förgun heimilistækja

• Þessi vara var framleidd úr endurvinnanlegu eða endurnýtanlegu efni. Fargið henni í samræmi við gildandi reglur um förgun úrgangs. Áður en henni er fargað skal gera það ónothæft með því að klippa á rafmagnssnúruna.

• Nánari upplýsingar um meðhöndlun, endurnýtingu og endurvinnslu heimilistækja fást hjá lögbæru eftirlitsstofnuninni á ykkar svæði, sorphirðuþjónustunni eða versluninni þar sem varan var keypt.

Tillögur um orkusparnað

- Kveikið á viftunni á lágmarkshraða þegar þið byrjið að elda og látið hana ganga í nokkrar mínútur eftir að eldun er lokið.
- Aukið aðeins hraðann ef mikill reykur og gufa er og notið aðeins hraðann/hraðana „Boost“ hraðann í undantekningartilvikum.
- Skiptið um kolsíu(r) eftir þörfum til að viðhalda skilvirkri lyktarminnkun.
- Hreinsið fitusíuna/síurnar eftir þörfum til að viðhalda virkni þeirra.

• Notið stökk með því hámarksþvermáli sem tilgreint er í þessari handbók til að hámarka skilvirkni og lágmarka hávaða.

Samræmisýfirlýsing

Þetta tæki hefur verið hannað, framleitt og markaðssett í samræmi við:

- öryggismarkmið lágspennutílskipunarinnar 2014/35/ESB og síðari breytingar;
- kröfur um vistvæna hönnun í evrópskum reglugerðum nr. 65/2014 og nr. 66/2014 í samræmi við evrópska staðalinn EN 61591;
- verndarkröfur „EMC“-tílskipunarinnar 2014/30/ESB.

Rafmagnsöryggi er aðeins tryggt

þegar tækið er rétt tengt við jarðtengingarkerfi sem er í samræmi við gildandi lög.

ÁBYRGÐ IKEA

Hversu löng er ábyrgð IKEA?

Þessi ábyrgð gildir í 5 ár frá kaupdegi/ afhendingardegi á tækinu þínu frá IKEA-verslun. Þú þarft að sýna upprunalega kvittun sem sönnun fyrir kaupum. Sú þjónusta sem framkvæmd er á ábyrgðartímanum framlengir ekki ábyrgðartímann.

Hver veitir þjónustuna?

Aðstoðarþjónustan sem IKEA hefur valið og viðurkennt mun veita þjónustuna í gegnum net viðurkenndra þjónustuaðila.

Hvað nær þessi ábyrgð yfir?

Ábyrgðin nær til hvers kyns framleiðslugalla (virknigalla), frá kaupdegi/afhendingardegi tækisins. Þessi ábyrgð gildir eingöngu fyrir heimilisnotkun. Öllum undantekningum er lýst undir „Hvað fellur ekki undir ábyrgðina?“. Á ábyrgðartímanum, viðgerðarkostnaður

(varahlutir, vinnu- og ferðakostnaður tæknimanna) greiðist

af hálfu aðstoðarþjónustunnar, enda hafi aðgangur að búnaði til viðgerðarvinnu ekki í för með sér sérstakan kostnað. Þessir skilmálar eru í samræmi við tilskipanir ESB (nr. 99/44/EC) og staðbundnar reglugerðir. Allir íhlutir sem skipt er um verða eign IKEA.

Hvernig mun IKEA leysa vandamálið?

Aðstoðarþjónustan sem IKEA skipar til að framkvæma inngripið mun skoða vöruna og ákveða, að eigin vild, hvort hún falli undir ábyrgðina eða ekki. Aðstoðarþjónusta IKEA eða viðurkenndur þjónustuaðili hennar, í gegnum viðkomandi þjónustumiðstöðvar, mun að eigin vali gera við gölluðu vöruna eða skipta henni út fyrir sambærilega vöru eða jafn verðmæta vöru.

Hvað fellur ekki undir ábyrgðina?

- Eðlilegt slit
- Tjón af ásettum ráði, tjón sem stafar af því að ekki er farið eftir notkunarleiðbeiningum, rangri uppsetningu eða tengingu við ranga spennu. Tjón af völdum efna- eða rafefnafræðilegra viðbragða, ryðs, tæringar eða skemmda af völdum vatns,

þar á meðal skemmdir af völdum of mikils kalks í vatnslögnum. Tjón af völdum veðurs og náttúrulegra atburða.

- Rekstrarvörur, þar á meðal rafhlöður og ljósaperur.
- Skemmdir á óvirkum og skrauthlutum sem hafa ekki áhrif á eðlilega notkun tækisins, þar með talið rispúr og litamunur.
- Slysastjón af völdum aðskotahluta eða efna og skemmdir af völdum hreinsunar eða úrtekningu stíflu frá síum, frárennisliskerfum eða þvottaefnisbökkum.
- Skemmdir á eftirtöldum hlutum: glerkeramik, fylgihlutum, körfum fyrir hnífapör og borðbúnað, aðveitu- og frárennislisrörum, ljósaperum og ljósaperuhlífum, ristum, hnöppum, húðun og hluta af húðun. Nema hægt sé að sanna að slíkt tjón hafi verið af völdum framleiðslumistaka.
- Tilvik þar sem notkunargallar finnast ekki af tæknimanni við skoðun.
- Viðgerðir sem ekki eru framkvæmdar af viðurkenndri aðstoðarþjónustu okkar og/ eða af viðurkenndum samningsbundnum þjónustuaðila eða ef notaðir eru óupprunalegir varahlutir.
- Viðgerðir vegna rangrar uppsetningar eða uppsetningu sem er ekki í samræmi við skilgreiningar.
- Tilvik óviðeigandi notkunar og/ eða notkunar tækisins utan heimilis, t.d. notkunar í atvinnuskyni.
- Flutningstjón. Ef það er viðskiptavinurinn sem flytur vöruna heim til sín eða á annað heimilisfang ber IKEA enga ábyrgð á tjóni sem kann að verða við flutning. Aftur á móti, ef IKEA afhendir vöruna á heimilisfang viðskiptavinarins, munu allar skemmdir á vörunni við flutning vera á ábyrgð IKEA.
- Kostnaður vegna fyrstu uppsetningar á IKEA tækinu. Hins vegar, ef IKEA þjónustuaðili eða viðurkenndur samstarfsaðili þess gerir við eða skiptir

um tækið innan skilmála þessarar ábyrgðar, mun þjónustuaðilinn eða viðurkenndur samstarfsaðili setja upp viðgerða tækið aftur eða setja upp skiptitækið, ef þörf krefur. Þessar takmarkanir eiga ekki við um reglubundna vinnu sem unnin er af hæfum tæknimönnum með upprunalega varahluti til að aðlaga tækið að tæknilegum öryggisreglum annars ESB-lands.

Beiting landsbundinna laga

Viðskiptavinurinn er eigandi réttindanna sem kveðið er á um í ítalska lagaúrskurðinum nr.206/2005 og þessi 5 (fimm) ára IKEA ábyrgð hefur ekki áhrif á þessi réttindi sem uppfylla eða framlengja lágmarks lagaleg réttindi hvers lands hvað varðar ábyrgð. Þessir skilmálar takmarka þó ekki rétt viðskiptavinarins, eins og hann er skilgreindur í staðbundnum lögum, á nokkurn hátt.

Gildissvæði

Fyrir tæki sem keypt eru í einu ESB-landi og flutt til annars ESB-lands verður þjónustan veitt í samræmi við þá ábyrgðarskilmála sem gilda í nýja landinu. Skyldan að veita þjónustuna á grundvelli ábyrgðarskilmálanna er aðeins fyrir hendi ef tækið er í samræmi við og er sett upp í samræmi við:

- tækniforskriftir þess lands þar sem ábyrgðin er í gildi;
- öryggisupplýsingarnar í samsetningarleiðbeiningunum og í notendahandbókinni.

Sérstök ASSISTANCE þjónusta fyrir IKEA tæki

Hikið ekki við að hafa samband við viðurkennda þjónustumiðstöð sem tilnefnd er af IKEA til að:

- óska eftir tæknilegri aðstoð á ábyrgðartímanum
- óska eftir upplýsingum um notkun IKEA-tækja.

Til að tryggja að þú fáið sem besta aðstoð, vinsamlegast lestu samsetningarleiðbeiningarnar og/eða notkunarhandbók vörunnar vandlega áður en þú hefur samband við okkur.

Hvernig hafa skal samband við okkur ef þú þarfnast aðstoðar



Vinsamlegast hafið samband við þjónustuver IKEA. Þú finnur símanúmerið á síðustu síðu þessarar handbókar.

i Til að veita þér hraðari þjónustu mælum við með því að þú notir símanúmerin sem listuð eru í þessari handbók. Gefðu alltaf upp númerin sem tilgreind eru í handbók tækisins sem þú þarft aðstoð varðandi. Við ráðleggjum þér að hafa alltaf tiltækan IKEA-kóðann (8 tölustafir) og 12 stafa kóðann sem tilgreindur er á miðanum á vörunni þinni.

i GEYMIÐ KAUP-/AFENDINGARSKJÖLIN!

Þau eru sönnun fyrir kaupunum og ábyrgðin gildir ekki án þeirra. Á kvittuninni er einnig nafn og IKEA-vörunúmer (8 tölustafir) fyrir hvert keypt tæki.

Þarftu frekari hjálp?

Fyrir allar upplýsingar sem ekki fela í sér aðstoð, vinsamlegast hafðu samband við þjónustuver IKEA-verslunar þinnar. Vinsamlega lestu tækniskjölin sem fylgja tækinu þínu vandlega áður en þú hefur samband við okkur.

389	ماذا تفعل إن...	383	تعليمات بشأن السلامة
390	البيانات التقنية	384	التوصيل الكهربائي
392	لوحة البيانات	385	التركيب
393	نصائح للمحافظة على البيئة	386	وصف الجهاز
394	ضمان IKEA	386	لوحة التحكم
		387	النظافة والصيانة

تعليمات بشأن السلامة

ⓘ قبل الاستخدام الأول

الإصابات والتلفيات والصدمات الكهربائية الناتجة عن الاستخدام غير المناسب للجهاز. التزم بعناية بالتعليمات التالية.

- تأكد من عدم وجود أضرار في الجهاز بسبب النقل
- أزل طبقات الحماية المصنوعة من الكرتون والأفلام الواقية والملصقات من الملحقات.
- يجب أن يُنفَّذ التركيب والتوصيل الكهربائي من قِبل فني مؤهل وفقًا لتعليمات الشركة المصنّعة وطبقًا للوائح السلامة المحلية. لا تُصلح أو تستبدل أي جزء من الجهاز ما لم يوصى بذلك دليل الاستخدام.
- يجب فصل الجهاز عن شبكة التيار الكهربائي قبل تنفيذ أي عمل من أعمال التركيب.
- **⚠ تحذير:** إن عدم تركيب المسامير أو عناصر التثبيت وفقًا لما تنص عليه هذه التعليمات يمكن أن يسبب أضرار كهربائية.
- تأريض الجهاز إلزامي بموجب القانون. (من غير الممكن للشفاطات من الفئة الثانية المحددة بالرمز □ في لوحة البيانات).
- لا تسحب كابل الطاقة الخاص بالجهاز لفصله عن المقبس الكهربائي.
- بمجرد الانتهاء من التركيب، يجب ألا يتمكن المستخدم من الوصول للمكونات الكهربائية.
- لا تلمس الجهاز بأجزاء مبللة من الجسم ولا تستخدمه وأنت حافي القدمين.
- يجوز استخدام هذا الجهاز من قِبل الأطفال الذين تتجاوز أعمارهم 8 سنوات ومن قِبل الأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المنخفضة أو من قِبل من يفتقرون الخبرة والمعرفة المناسبين فقط إذا تم الإشراف عليهم أو تلقوا التعليمات الخاصة باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهموا المخاطر التي ينطوي عليها. يجب مراقبة الأطفال حتى لا يلعبوا بالجهاز. يجب ألا ينفذ الأطفال التنظيف أو الصيانة الروتينية دون أن يكونوا تحت إشراف شخص بالغ.
- يجب تنفيذ جميع خدمات الصيانة الأخرى بواسطة فني متخصص.
- ينبغي مراقبة الأطفال للتأكد من عدم لعبهم بالجهاز.

من أجل سلامتك الشخصية ومن أجل التشغيل الصحيح للجهاز، يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل التركيب والتشغيل. اطلع بعناية على صور التحذير الواردة في بداية هذا الدليل. للتعرف على التركيب الصحيح والكامل، ارجع إلى دليل التركيب الخاص الوارد مع المنتج.

احتفظ دائمًا بهذه التعليمات مع الجهاز، حتى في حالة بيعه أو نقله إلى الغير. من المهم أن يعرف المستخدمون جميع مواصفات التشغيل والسلامة الخاصة بالجهاز.

⚠ هذا هو رمز الخطر، المتعلق بالسلامة، الذي يحذر من المخاطر المحتملة على المستخدم وعلى الآخرين.

جميع الرسائل المتعلقة بالسلامة سيسبقها رمز الخطر والمصطلحات التالية:

⚠ خطر: تشير إلى موقف خطير، والذي إذا لم يتم تجنبه، سيسبب إصابات خطيرة.

⚠ تحذير: تشير إلى موقف خطير، والذي إذا لم يتم تجنبه، قد يؤدي إلى إصابات خطيرة.

تقدم جميع تحذيرات السلامة تفاصيل نوعية عن المخاطر المحتملة الموجودة بالإضافة إلى إرشادات عن كيفية الحد من مخاطر


- لا تستخدم الشفاط دون تركيب المصباح بشكل صحيح ولا تتركه هكذا، حيث قد يسبب ذلك صدمة كهربائية.
- الشفاط ليس سطح استناد، لذا لا تضع عليه أشياء ولا تزيد من تحميله.
- بالنسبة لجميع عمليات التركيب والصيانة، استخدم قفازات العمل المناسبة.
- الجهاز غير مناسب للاستخدام في الهواء الطلق.

⚠ تحذير: عندما يكون موقد الطهي قيد التشغيل، قد تصبح الأجزاء التي يمكن الوصول إليها من الشفاط ساخنة.

⚠ تحذير: هذا الجهاز ثقيل، لا يجب رفع الشفاط وتركيبه إلا من قبل شخصين أو أكثر. يجب ألا يقل الحد الأدنى للمسافة بين الموقد والجزء السفلي من الشفاط عن 60 cm بالنسبة للمواقف التي تعمل بالغاز أو أنواع الوقود الأخرى وعن 50 cm بالنسبة للمواقف الكهربائية. قبل التركيب، تأكد أيضًا من الحد الأدنى للمسافة المبين في دليل الموقد. إذا حُدِّت مسافة أكبر في تعليمات تركيب الموقد، فيجب الالتزام بهذه المسافة.

- يجب أن يكون الطرد الخاص بفتحات التهوية في الهواء الطلق دائمًا.
- تُعفى الشركة المصنعة نفسها من أية مسؤولية عن أي ضرر ناتج عن الاستخدام غير السليم أو الإعدادات الخاطئة.
- إن الصيانة والتنظيف المناسبين يضمنان التشغيل الناجح وأفضل أداء للجهاز. نظّف جميع الأسواخ العنيدة على السطح بانتظام لتجنب تراكم الدهون. أزل الفلتر ونظفه أو غيّره بانتظام. لتنفيذ ذلك، اتبع التعليمات المقدمة في "التنظيف والصيانة".
- لا تطبخ الطعام على اللهب المكشوف ("فلاميه") تحت الجهاز. قد يتسبب استخدام اللهب المكشوف في نشوب حريق.
- إن عدم الالتزام بالتعليمات الخاصة بتنظيف الشفاط واستبدال وتنظيف الفلاتر يؤدي إلى مخاطر نشوب حرائق.
- لا يجوز تفريغ هواء العادم في ماسورة تُستخدم لطرد الأبخرة الناتجة عن الأجهزة التي تعمل باحتراق الغاز أو أنواع الوقود الأخرى، ولكن يجب أن يكون لهواء العادم مخرج مستقل.
- يجب الالتزام بجميع اللوائح الوطنية المتعلقة بطرد هواء العادم.
- يجب توفير تهوية كافية في حالة استخدام الشفاط مع أجهزة أخرى تستخدم الغاز أو أنواع الوقود الأخرى. لا يجب أن يتجاوز الضغط السلبي في الغرفة 4 باسكال (4 - 5-10 بار). لهذا السبب، تأكد من أن الغرفة جيدة التهوية. إن سارك الشك، اتصل بمركز خدمة معتمد أو بمهني مؤهل.
- لا تترك المقالي على النار بدون مراقبة أثناء قلي الطعام، حيث قد يشتعل الزيت المستخدم للقلي.
- قبل لمس المصباح، تأكد من أنها باردة.

التوصيل الكهربائي

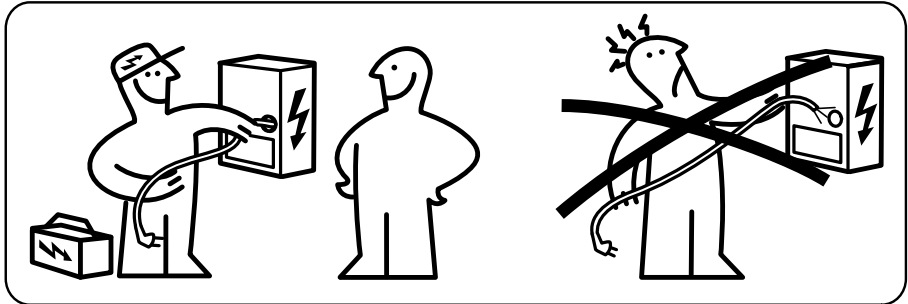

يُشار إلى هذه المعلومات داخل الشفاط، أسفل فلتر إزالة الدهون.

⚠ تحذير: إذا كان الشفاط مزودًا بقباس، فقم بتوصيل الجهاز بمقبس يتوافق مع اللوائح السارية ويجب أن يقع المقبس في

⚠ تحذير: يجب تنفيذ جميع التوصيلات الكهربائية من قبل فني تركيب معتمد. تأكد من أن الجهد المبين على لوحة بيانات المنتج هو نفس جهد التيار الوارد من الشبكة الكهربائية.

بتركيب قاطع ثنائي القطب قياسي يسمح بالعزل الكامل عن الشبكة في حالة حدوث زيادة في الجهد من الفئة الثالثة، طبقاً لمعايير توصيل الأسلاك.

⚠ تحذير: لا تقم بتنفيذ لحامات على الكابلات!

منطقة يسهل الوصول إليها. الشفط مجهز بكابل طاقة خاص (نوع H05 VV-F)؛ في حالة تلفه، اطلبه من خدمة الدعم الفني.

إذا لم يكن الجهاز مزوداً بقابس (توصيل مباشر بالشبكة الكهربائية)، أو إذا كان المقبس في منطقة لا يمكن الوصول إليها، فقم

التركيب

يتم ترشيح الهواء عبر مرشح أو أكثر ومن ثم يتم نقله مجدداً إلى المكان.

هام: تأكد من وجود تدوير صحيح للهواء حول الشفط.

هام: إن لم يكن الشفط مزوداً بمرشحات الكربون، يجب طلبها وتركيبها قبل استخدام الجهاز. تتوفر الفلاتر في متاجر IKEA.

يجب تركيب الشفط بعيداً عن المناطق المتسخة بشكل خاص والنوافذ والأبواب ومصادر الحرارة.

ملحقات التثبيت على الحائط غير مزودة لأن جدران المواد المختلفة تتطلب أنواعاً مختلفة من ملحقات التثبيت. استخدم أنظمة تثبيت ملائمة لجدران منزلك ووزن الجهاز الكهربائي المنزلي. لمزيد من التفاصيل، اتصل بالبائع المتخصص.

احفظ هذه التعليمات للإطلاع عليها في المستقبل.

الشفط مصمم ليتم تركيبه واستخدامه في وضع "الشفط" أو "إعادة التدوير".

إصدار الشفط (انظر الرمز  في تعليمات التركيب)

يتم شفط بخار الطهي ويُنقل إلى خارج المنزل عبر أنبوب الطرد (غير مرفق بالتوريد)، والذي يتم توصيله عند مخرج بخار الشفط.

تأكد من تركيب أنبوب الطرد بشكل صحيح عند مخرج الهواء، باستخدام نظام توصيل مناسب.


هام: أزل فلتر/فلاتر الكربون، إذا تم تركيبه/تركيبها سابقاً.

الإصدار المزود بإعادة تدوير الهواء

(انظر الرمز  الوارد في تعليمات التركيب)

وصف الجهاز

- 1 المداخل
2 لوحة التحكم
3 المصباح
4 مرشح الدهون
5 هيكل الجهاز

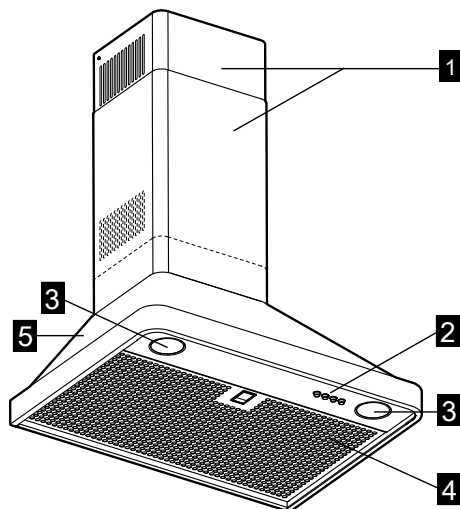

لوحة التحكم

- A مفتاح تشغيل/إيقاف تشغيل المحرك/ مفتاح السرعة الأولى
B مفتاح السرعة الثانية، يجب الاستمرار في الضغط على A
C مفتاح السرعة الثالثة، يجب الاستمرار في الضغط على A.
D لإشعال الضوء اضغط على الزر.



A



B



C



D

⚠ تحذير

- افصل الشفاط عن التغذية الكهربائية
- نظّف الأسطح بقطعة قماش رطبة. إذا كانت الأسطح شديدة الاتساخ، أضف إلى الماء بضع قطرات من منظف مخصص للأطباق. جفف بقطعة قماش جافة.
- لا تستخدم أدوات أو معدات تنظيف أخرى.
- تجنب استخدام ماكينات التنظيف بالبخار

هام: لا تستخدم منظفات مسببة للتآكل أو كاشطة. في حالة ملامسة أي من هذه المنتجات للجهاز، عن طريق الخطأ، نظفه فوراً بقطعة قماش رطبة.

استخدم منظفات نوعية من أجل تنظيف الجهاز واتبع تعليمات الشركة المنتجة.

لا تستخدم قطع الإسفنج الكاشطة أو قطع اللباد أو المكاشط المعدنية. على المدى الطويل، فإنها يمكن أن تدمر السطح

هام: نظّف فلتر إزالة الدهون مرة واحدة على الأقل شهرياً لإزالة أية بقايا من الزيت أو الدهون.

من أجل غسيل فلتر إزالة الدهون

يتميز فلتر إزالة الدهون المعدني بعمر غير محدود ويجب غسله مرة واحدة شهرياً يدوياً أو في غسالة الأطباق على درجات حرارة منخفضة وبرنامج قصير.


مع الغسيل في غسالة الأطباق، يمكن أن يبهت لون فلتر إزالة الدهون قليلاً، ولكن خصائصه في الترشيح لن تتغير على الإطلاق.

صيانة فلتر إزالة الدهون:

1. افصل الشفاط عن الشبكة الكهربائية.

2. أزل فلتر إزالة الدهون: اسحب مقبض الفك المحمل بنابض، ثم اسحب الفلتر إلى الأسفل.

3. بعد غسيل فلتر إزالة الدهون، اعمل بترتيب عكسي من أجل تجميعه، مع التأكد من أنه يغطي سطح الشفاط بالكامل.

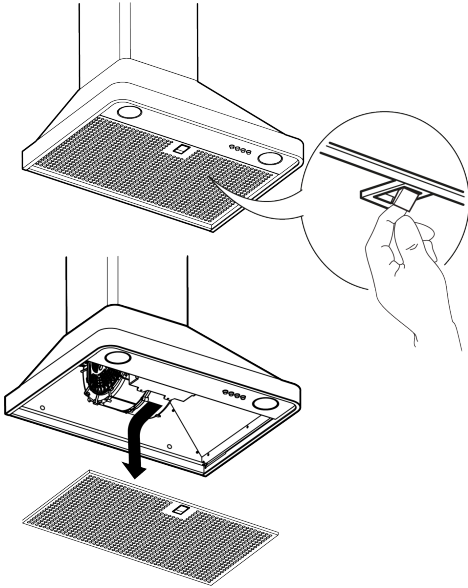

صيانة فلتر الكربون (إذا تم


تركيب الشفاط في وضع إعادة تدوير الهواء)

1. أزل القابس أو افصل التيار الكهربائي.
2. انزع مرشّح إزالة الدهون.

3. إذا تم تركيب فلتر الكربون مسبقاً (فلترين يغطيان شبكات حماية مروحة المحرك) واستدعت الضرورة استبدالهما، أدر المقبض المركزي عكس اتجاه عقارب الساعة لتحريرهما.

4. افتح غلافي الفلتر.
5. أخرج الوسادتين الدائريتين.
6. اعمل بترتيب عكسي لتركيب الفلاتر الجديدة.
7. أعد تركيب فلتر إزالة الدهون.

على عكس فلاتر الكربون التقليدية، يمكن تنظيف فلتر الكربون هذا وإعادة تنشيطه. مع الاستخدام العادي للشفاط، يجب تنظيف الفلتر مرة واحدة شهريًا. أفضل طريقة لتنظيف فلتر الكربون هي غسله في غسالة الأطباق على أعلى درجة حرارة، مع استخدام منظف غسالة الأطباق العادي. من أجل تجنب إمكانية ترسب جسيمات الطعام أو الأوساخ على الفلتر أثناء الغسيل والتسبب في روائح كريهة لاحقًا، ننصح بغسيل الفلتر بمفرده. بعد الغسيل، ولإعادة تنشيط الفلتر، يجب تجفيفه في الفرن على درجة حرارة 100 درجة مئوية لمدة 10 دقائق. سيحتفظ الفلتر بقدرته على امتصاص الروائح لمدة ثلاث سنوات، وبعد ذلك سيتوجب استبداله.

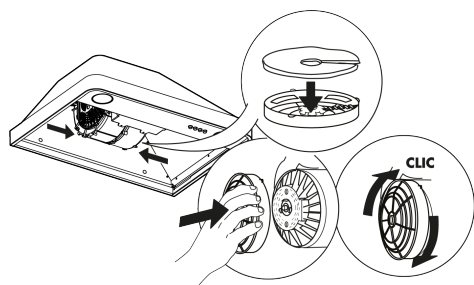

صيانة المصابيح

الشفاط مزود بنظام إضاءة LED.

تضمن مصابيح LED إضاءة مثالية وعمر أطول بمقدار 10 مرات بالمقارنة بالمصابيح التقليدية وتسمح بتوفير 90% من الطاقة الكهربائية.

ماذا تفعل إن...

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
الجهاز لا يعمل	انقطاع التغذية الكهربائية.	تحقق من وجود التغذية الكهربائية. أطفئ الجهاز وأعد تشغيله للتحقق مما إذا كان العطل لا يزال مستمراً.
	الجهاز غير متصل بمقبس التغذية الكهربائية.	تأكد مما إذا كان الجهاز متصل بالتغذية الكهربائية. أطفئ الجهاز وأعد تشغيله للتحقق مما إذا كان العطل لا يزال مستمراً.
مستوى شفق الشفاط غير كافٍ	سرعة الشفق منخفضة جداً	تحقق من سرعة الشفق واضبطها، إذا لزم الأمر.
	4 فلتر إزالة الدهون متسخة.	تحقق مما إذا كانت الفلاتر نظيفة. إذا لم تكن نظيفة، اغسلها في غسالة الأطباق.
	فلتر إزالة الدهون متسخة.	تأكد من غسيل فلتر إزالة الروائح بشكل صحيح بالطرق الموصى بها.
	فتحات شفق الهواء مسدودة.	تأكد من غسيل فلتر إزالة الروائح بشكل صحيح بالطرق الموصى بها.
المصباح لا يعمل	3 مصباح LED معطل.	لاستبدالها، اتصل بمركز الخدمة المعتمد.

قبل الاتصال بمركز الدعم الفني المعتمد:

أعد تشغيل الجهاز للتأكد من حل المشكلة. إذا لم تُحل المشكلة، أطفئ الجهاز مرة أخرى وكرر العملية بعد ساعة.

بعد تنفيذ الفحوصات المذكورة في دليل استكشاف الأخطاء وإصلاحها وإعادة تشغيل الجهاز، إذا كان لا يزال الجهاز لا يعمل بشكل صحيح، فاتصل بمركز الخدمة المعتمد، وشرح المشكلة بوضوح واذكر:

- نوع العيب؛
- الطراز؛
- نوع الجهاز ورقمه المسلسل (المبين على لوحة البيانات)؛
- رمز الخدمة (الرقم الذي يلي كلمة SERVICE "الخدمة" على لوحة البيانات المثبتة داخل الجهاز).

SERVICE 0000 000 00000




البيانات التقنية

نوع الجهاز		شفاط حائط
الأبعاد	العرض	مم 598
	العمق	مم 450
	الارتفاع الإجمالي في وضع الشفط (الحد الأدنى - الحد الأقصى)	مم 800-1080
	الارتفاع الإجمالي في وضع إعادة التنوير (الحد الأدنى - الحد الأقصى)	مم 800-1200
إجمالي القدرة		واط 70
معلومات المصابيح	النوع	LED
	العدد والقدرة	واط 2,5 × 2
	وصلة	INAR MINILOCK
الحد الأدنى لارتفاع التركيب - موقد غاز		مم 650
الحد الأدنى لارتفاع التركيب - موقد كهربائي		مم 550
وزن المنتج: NILSBYN 20612711		كجم 9.3
وزن المنتج: NILSBYN 10602369		كجم 9.6
وزن المنتج: NILSBYN 40612710		كجم 9.6
وزن المنتج: NILSBYN 90612722		كجم 9.3
وزن المنتج: NILSBYN 80612713		كجم 9.6
وزن المنتج: NILSBYN 90612717		كجم 9.6
وزن المنتج: NILSBYN 10612721		كجم 9.3
وزن المنتج: NILSBYN 00612712		كجم 9.6
وزن المنتج: NILSBYN 10612716		كجم 9.6
معلومات عن المنتج وفقاً للاتحة مفوضية (الاتحاد الأوروبي) رقم 65/2014		
اسم المورد		IKEA
الكود التعريفي للموديل		NILSBYN 20612711 NILSBYN 10602369 NILSBYN 40612710 NILSBYN 90612722 NILSBYN 80612713 NILSBYN 90612717 NILSBYN 10612721 NILSBYN 00612712 NILSBYN 10612716
الاستهلاك السنوي للطاقة - AEC		كيلوواط بالساعة/سنة 16.0
فئة كفاءة استهلاك الطاقة		+A
الكفاءة الديناميكية للسوائل		% 29.9
فئة الكفاءة الديناميكية للسوائل		A
كفاءة الإضاءة		لكس/واط 36.1

A	أكس	فئة كفاءة الإضاءة
85.1	%	كفاءة ترشيح الدهون – GFE
B		فئة كفاءة ترشيح الدهون
260	م/3 ساعة	الحد الأدنى لتدفق الهواء (الفترة العادية)
450	م/3 ساعة	الحد الأقصى لتدفق الهواء (الفترة العادية)
غير متوفر	م/3 ساعة	ضبط تدفق الهواء في الوضع المكثف/المعزز
48	ديسيل (أ) بالنسبة لكل 1 بيكرواواط	قوة الصوت المرجحة A لاتبعاثات الضوضاء على السرعة القصوى
61	ديسيل (أ) بالنسبة لكل 1 بيكرواواط	قوة الصوت المرجحة A لاتبعاثات الضوضاء على السرعة القصوى
غير متوفر	ديسيل (أ) بالنسبة لكل 1 بيكرواواط	قوة الصوت المرجحة A لاتبعاثات الضوضاء في الوضع المكثف أو المعزز
0.49	واط	استهلاك الطاقة في الوضع المطفأ-P0
غير متوفر	واط	استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد – Ps
معلومات عن المنتج وفقًا للاتحة مفوضية (الاتحاد الأوروبي) رقم 66/2014		
0.9		عامل زيادة الوقت – f
41.3		مؤشر كفاءة الطاقة – EEI
220	م/3 ساعة	تدفق الهواء المقاس عند نقطة الكفاءة القصوى - QBEP
186	باسكال	ضغط الهواء المقاس عند نقطة الكفاءة القصوى - PBEP
450	م/3 ساعة	أقصى تدفق للهواء - Qmax
38	واط	القدرة الكهربائية الممتصة عند نقطة الكفاءة القصوى - WBEP
5.0	واط	القدرة الاسمية لنظام الإضاءة – WL
181	أكس	متوسط إضاءة نظلم الإضاءة على سطح الطهي - Emiddle

لوحة البيانات

تذكر البيانات الفنية والرقم المسلسل على
اللوحة المثبتة داخل الجهاز.

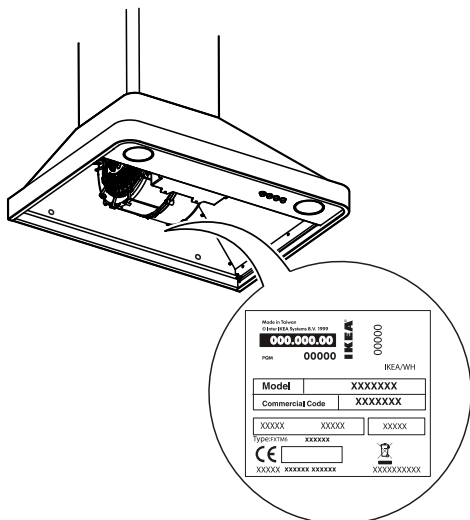

مواد التغليف

مواد التغليف قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100% وتحمل رمز إعادة التدوير 

لذلك، يجب عدم إلقاء أجزاء التغليف المختلفة في البيئة، بل يجب التخلص منها وفقاً للوائح المنصوص عليها من قبل السلطات المحلية.

تخريد الجهاز

- يحمل هذا الجهاز علامة النفايات الكهربائية والإلكترونية (WEEE)، وفقاً للتوجيه الأوروبي EC/2012/19.

- من خلال التخلص من هذا المنتج بطريقة صحيحة، فإنك ستساهم في وقاية البيئة والصحة من أضرار محتملة.



الرمز  الوارد على المنتج أو في الوثائق المصاحبة له يشير إلى أن هذا المنتج لا يجب معاملته كنفايات منزلية ولكن يجب تسليمه إلى نقطة تجميع مناسبة لإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

التخلص من الأجهزة الكهربائية المنزلية

• صُنع هذا المنتج من مواد قابلة لإعادة التدوير أو لإعادة الاستخدام.

قم بتخريده باتباع اللوائح المحلية بشأن التخلص من النفايات. قبل التخريد، اجعله غير صالح للاستخدام عن طريق قطع كابل الطاقة.

• لمزيد من المعلومات عن معالجة الأجهزة الكهربائية المنزلية وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها، يرجى التواصل بالمكتب المحلي المختص أو خدمة جمع النفايات المنزلية أو المتجر الذي اشتريته منه المنتج.

نصائح لتوفير الطاقة

• قم بتشغيل الشفط على السرعة الصغرى عند بدء الطهي واتركه يعمل لبضع دقائق بعد الانتهاء من الطهي.

• قم بزيادة السرعة فقط في حالة وجود الكثير من الدخان والبخار ولا تستخدم سرعة/سرعات "التعزيز" إلا في المواقف القصوى.

• استبدل فلتر/فلتر الكربون عند الضرورة للحفاظ على كفاءة جيدة في تقليل الروائح.

• نظّف فلتر/فلتر إزالة الدهون عند الضرورة للحفاظ على الكفاءة.

• استخدم أنبوب بأقصى قطر مبيّن في هذا الدليل لتحسين الكفاءة وتقليل الضوضاء إلى الحد الأدنى.

إقرار المطابقة (CE)

تم تصميم هذا الجهاز وتصنيعه وتسويقه وفقاً لما يلي:

- أهداف السلامة الواردة في توجيه "الجهد المنخفض" EU/2014/35 وتعديلاته (اللاحقة)؛

- اشتراطات التصميم البيئي الواردة باللائحتين الأوروبيتين رقم 65/2014 ورقم 66/2014 وفقاً للمعيار الأوروبي EN 61591؛

- اشتراطات الحماية الواردة في توجيه "التوافق الكهرومغناطيسي" EU/2014/30.

لا تكون السلامة الكهربائية مضمونة إلا

عند توصيل الجهاز بطريقة صحيحة بنظام تأريض متوافق مع القانون.

ما هي مدة ضمان IKEA؟

الفني المعتمد من خلال مراكز الدعم الفني الخاصة به، وفقًا لتقديره الخاص، بإصلاح المنتج المعيب أو استبداله بمنتج مماثل أو بمنتج له قيمة مساوية.

ما الذي لا يغطيه الضمان؟

- التآكل العادي
- الأضرار الناشئة عن عمد، الأضرار الناشئة عن عدم الالتزام بتعليمات التشغيل، أو عن التركيب غير الصحيح أو عن التوصيل بجهد خاطئ. الأضرار الناتجة عن التفاعلات الكيميائية أو الكهروكيميائية أو الصدأ أو التآكل أو الأضرار الناتجة عن المياه، بما في ذلك الأضرار الناتجة عن التراكم المفرط للكلس في أنابيب المياه. الأضرار الناتجة عن أحداث جوية وطبيعية.
- الأجزاء الخاضعة للاستهلاك، بما في ذلك البطاريات والمصابيح.
- الأضرار بالأجزاء غير الوظيفية والزخرفية التي لا تؤثر على الاستخدام العادي للجهاز الكهربائي المنزلي، بما في ذلك الخدوش واختلاف اللون.
- الأضرار العرضية الناتجة عن أجسام أو مواد خارجية والأضرار الناتجة عن تنظيف أو إزالة الانسدادات من الفلاتر أو أنظمة الصرف أو أدراج المنظف.
- الأضرار التي تلحق بالمكونات التالية: السيراميك الزجاجي، الملحقات، سلاسل أدوات المائدة والأطباق، أنابيب التغذية والصرف، الحشوات، المصابيح وأغطية المصابيح، الشبكات، المقابض، الكسوة وأجزاء الكسوة. إلا في حالة التمكن من إثبات أن هذه الأضرار كانت بسبب أخطاء التصنيع.
- الحالات التي لم تُكتشف فيها أية عيوب وظيفية أثناء زيارة الفني.
- الإصلاحات غير المنفذة من قبل خدمة الدعم الفني المعتمدة و/أو من قبل شريك

يسري هذا الضمان لمدة 5 سنوات اعتباراً من تاريخ شراء/تسليم جهازك الكهربائي المنزلي من متجر IKEA. من الضروري إبراز الإيصال الأصلي كوثيقة إثبات للشراء. أية تدخلات تنفذها خدمة الدعم الفني أثناء فترة الضمان لن تؤدي إلى تمديد صلاحية الضمان.

من يقدم الخدمة؟

ستقوم خدمة الدعم الفني المختارة والمعتمدة من قبل IKEA بتقديم الخدمة من خلال شبكة شركاء الدعم الفني المعتمدين.

ماذا يغطي هذا الضمان؟

يغطي الضمان عيوب الجهاز الكهربائي المنزلي الناتجة عن عيوب التصنيع (عيوب وظيفية)، وذلك اعتباراً من تاريخ شراء/تسليم الجهاز الكهربائي المنزلي. لا يسري هذا الضمان إلا على الاستخدام المنزلي. تُوصف الاستثناءات في بند "ما الذي لا يغطيه الضمان؟". خلال فترة سريان الضمان، ستتحمل خدمة الدعم الفني تكاليف الإصلاح

(قطع الغيار والعمالة ورحلات الطاقم الفني)

بشرط ألا تترتب أية تكاليف خاصة من أجل الوصول إلى الجهاز لإجراء عملية الإصلاح. تتوافق هذه الشروط مع توجيهات الاتحاد الأوروبي (رقم EC/99/44) واللوائح المحلية. ستصبح المكونات المستبدلة ملكاً لشركة IKEA.

كيف ستتدخل IKEA لحل المشكلة؟

ستقوم خدمة الدعم الفني المكلفة من قبل IKEA لتنفيذ الخدمة بفحص المنتج وستقرر، وفقاً لتقديرها الخاص، ما إذا كان المنتج مغطى بالضمان أم لا. سيقوم قسم خدمة الدعم الفني في IKEA أو شريك خدمة الدعم

منطقة السريان

بالنسبة للأجهزة الكهربائية المنزلية التي تم شراؤها في إحدى دول الاتحاد الأوروبي والمنقولة إلى دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي، ستُقدّم الخدمات بناءً على شروط الضمان المطبقة في الدولة الجديدة. يسري الالتزام بتقديم الخدمة بموجب شروط الضمان فقط إذا كان الجهاز الكهربائي المنزلي مطابقاً وتم تركيبه وفقاً لما يلي:

- المواصفات الفنية للبلد المطلوب تطبيق الضمان فيه؛
- المعلومات المتعلقة بالسلامة الواردة في تعليمات التجميع وفي دليل المستخدم.

خدمة الدعم الفني المخصصة لأجهزة IKEA

- لا تتردد في الاتصال بمركز الدعم الفني المعتمد المكلف من IKEA من أجل:
- طلب الدعم الفني في فترة الضمان
- طلب معلومات عن تشغيل الأجهزة الكهربائية المنزلية الواردة من IKEA.

لضمان تقديم أفضل دعم ممكن، يرجى قراءة تعليمات التجميع و/أو دليل تعليمات المنتج بعناية قبل الاتصال بنا.

كيف تتواصل معنا إذا كنت بحاجة إلى الدعم الفني



يرجى الاتصال برقم مركز الدعم الفني التابع لشركة IKEA الوارد في الصفحة الأخيرة من هذا الدليل.

① لضمان تقديم خدمة أسرع، نقترح عليك استخدام أرقام الهاتف المدرجة في هذا الدليل. ارجع دائماً إلى الأرقام الموضحة في دليل الجهاز الذي تحتاج إلى

الدعم الفني المعتمد المتعاقد معه أو في حالة استخدام قطع غيار غير أصلية.

- الإصلاحات الناتجة عن تركيب غير صحيح أو غير مطابق للمواصفات.
- حالات الاستخدام غير السليم و/أو غير المنزلي للجهاز، على سبيل المثال الاستخدام المهني.
- الأضرار الناتجة عن النقل. إذا كان العميل هو من يقوم بنقل المنتج إلى منزله أو عنوان آخر، فإن IKEA ليست مسؤولة عن أي ضرر قد يحدث أثناء النقل. ومع ذلك، إذا كانت IKEA هي من تقوم بنقل المنتج إلى عنوان العميل، فستغطي IKEA أية أضرار تلحق بالمنتج أثناء التسليم.
- التكاليف المرتبطة بالتركيب الأول للجهاز الكهربائي المنزلي الوارد من IKEA. ومع ذلك، إذا قام أحد مقدمي خدمات IKEA أو أحد شركائها المعتمدين بإصلاح أو استبدال الجهاز بموجب هذا الضمان، فسيقوم مقدم الخدمة أو الشريك المعتمد بإعادة تركيب الجهاز الذي تم إصلاحه أو تركيب الجهاز البديل، إذا لزم الأمر. لا تنطبق هذه القيود على العمليات المنتظمة التي يقوم بها فنيون مؤهلون باستخدام قطع غيار أصلية لتكييف الجهاز مع لوائح السلامة الفنية لدول أخرى في الاتحاد الأوروبي.

تطبيق القوانين الوطنية

يتمتع العميل بالحقوق المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 206/2005، ولا يؤثر ضمان IKEA هذا، الذي يمتد لمدة 5 (خمس) سنوات، على هذه الحقوق التي تتوافق مع الحد الأدنى من الحقوق القانونية في كل دولة أو توسعها من حيث الضمانات. ومع ذلك، لا تحد هذه الشروط بأي حال من الأحوال من حقوق المستهلك المحددة في التشريعات المحلية.

الدعم الفني بشأنه. نقترح عليك بأن تحتفظ دائماً برمز IKEA (8 أرقام) والرمز المكون من 12 رقمًا الوارد على ملصق المنتج الخاص بك.

① احتفظ بوثيقة الشراء/التسليم!

إنه دليل على عملية الشراء ويجب إبرازه حتى يكون الضمان ساريًا. يظهر على الإيصال أيضًا اسم ورمز منتج IKEA (8 أرقام) لكل جهاز تم شراؤه.

هل تحتاج إلى مزيد من المساعدة؟

بشأن أية معلومات لا تتعلق بالدعم الفني، يرجى الرجوع إلى خدمة عملاء متجر IKEA المحلي الذي تتبعه. يرجى قراءة الوثائق الفنية الخاصة بالجهاز الكهربائي المنزلي بعناية قبل الاتصال بنا.

BELGIË - BELGIQUE - BELGIEN

Telefoon/Numéro de téléphone/Telefon-Nummer: 026200311	
Tarief/Tarif/Tarif: Lokaal tarief/Prix d'un appel local/Ortstarif	
Openingstijd: Maandag - Vrijdag	8.00 - 20.00
Heures d'ouverture: Lundi - Vendredi	8.00 - 20.00
Öffnungszeiten: Montag - Freitag	8.00 - 20.00

БЪЛГАРИЯ

Телефонен номер: 02 4003536	
Тарифа: Локална тарифа	
Работно време: понеделник - петък	8.00 - 20.00

ČESKA REPUBLIKA

Telefonní číslo: 225376400	
Sazba: Místní sazba	
Pracovní doba: Pondělí - Pátek	8.00 - 20.00

DANMARK

Telefonnummer: 70150909	
Takst: Lokal takst	
Åbningstid: Mandag - fredag	9.00 - 20.00
	Lørdag 9.00 - 18.00
	(Åbent udvalgte søndage, se IKEA.dk)

DEUTSCHLAND

Telefon-Nummer: 06929993602	
Tarif: Ortstarif	
Öffnungszeiten: Montag - Freitag	8.00 - 20.00

ΕΛΛΑΔΑ

Τηλεφωνικός αριθμός: 2109696497	
Χρέωση: Τοπική χρέωση	
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα - Παρασκευή	8.00 - 20.00

ESPAÑA

Teléfono: 913754126 (España Continental)	
Tarifa: Tarifa local	
Horario: Lunes - Viernes	8.00 - 20.00

EESTI

<http://www.ikea.com>

FRANCE

Numéro de téléphone: 0170480513	
Tarif: Prix d'un appel local	
Heures d'ouverture: Lundi - Vendredi	9.00 - 21.00

HRVATSKA

Broj telefona: 0800 3636	
Tarifa: Lokalna tarifa	
Radno vrijeme: Ponedjeljak - Petak	8.00 - 20.00

ÍSLAND

Símanúmer: 5852409	
Kostnaður við símtal: Almennt mínútuverð	
Opnunartími: Mánudaga - Föstudaga	9.00 - 17.00

ITALIA

Telefono: 0238591334	
Tariffa: Tariffa locale	
Orari d'apertura: Lunedì - Venerdì	8.00 - 20.00

LATVIJA

<http://www.ikea.com>

LIETUVIJA

Telefono numeris: (0) 520 511 35	
Skambučio kaina: Vietos mokestis	
Darbo laikas: Nuo pirmadienio iki penktadienio	8.00 - 20.00

LUXEMBOURG

Numéro de téléphone: 035220882569	
Tarif: Prix d'un appel local	
Heures d'ouverture: Lundi - Vendredi	8.00 - 18.00

MAGYARORSZÁG

Telefon szám: (06-1)-3285308	
Tarifa: Helyi tarifa	
Nyitvatartási idő: Hétfőtől - Péntekig	8.00 - 20.00

NEDERLAND

Telefoon: 0900-235 45 32 en/of 0900 BEL IKEA 0031-50 316 8772 International	
Tarief: Geen extra kosten. Alleen lokaal tarief.	
Openingstijd: Maandag t/m - Vrijdag	8.00 - 21.00
	Zaterdag 9.00 - 21.00
	Zondag / Feestdagen 10.00 - 18.00

**NORGE**

Telefon nummer: 23500112	
Takst: Lokal takst	
Åpningstider: Mandag - Fredag	8.00 - 20.00

ÖSTERREICH

Telefon-Nummer: 01360 2771461	
Tarif: Ortstarif	
Öffnungszeiten: Montag - Freitag	8.00 - 20.00

POLSKA

Numer telefonu: 225844203	
Stawka operatora: Koszt połączenia według taryfy	
Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek	8.00 - 20.00

PORTUGAL

Telefone: 213164011	
Tarifa: Tarifa local	
Horario: Segunda - Sexta	9.00 - 21.00

REPUBLIC OF IRELAND

Phone number: 016590276	
Rate: Local Rate	
Opening hours: Monday - Friday	8.00 - 20.00

ROMÂNIA

Număr de telefon: 021 2044888	
Tarif: Tarif local	
Orar: Luni - Vineri	8.00 - 20.00

РОССИЯ

Телефонный номер: 84957059426	
Стоимость звонка: Местная стоимость звонка	
Время работы: Понедельник - Пятница	9.00 - 21.00
	(Московское время)

SCHWEIZ - SUISSE - SVIZZERA

Telefon-Nummer/Numéro de téléphone/Telefon: 0225675345	
Tarif/Tarif/Tariffa: Ortstarif/Prix d'un appel local/Tariffa locale	
Öffnungszeiten: Montag - Freitag	7.30-12.00/13.00-17.30
Heures d'ouverture: Lundi - Vendredi	7.30-12.00/13.00-17.30
Orario d'apertura: Lunedì - Venerdì	7.30-12.00/13.00-17.30

SLOVENSKO

Telefónne číslo: (02) 50102658	
Cena za hovor: Cena za miestny hovor	
Pracovná doba: Pondelok až piatok	8.00 - 20.00

SLOVENIJA

<http://www.ikea.com>

SRBIJA

Број телефона: 011 7 555 444	
стопа: локална курс	
Радно време: Понедељак - субота	9.00 - 20.00
	недеља 9.00 - 18.00

SUOMI

Puhelinnumero: 0981710374	
Hinta: Yksikköhinta	
Aukioloaika: Maanantaista perjantaihin	8.00 - 20.00

SVERIGE

Telefon nummer: 0775-700 500	
Taxa: Lokal samtal	
Öppet tider: Måndag - Fredag	8.30 - 20.00
	Lördag - Söndag 9.30 - 18.00

UNITED KINGDOM

Phone number: 02076601517	
Rate: Local rate	
Opening hours: Monday - Friday	8.30am - 6.30pm
	Saturday 8.30am - 5.30pm
	Sunday 9.30am - 3.30pm

