



FORSHÄLLAN STORBRÄNNAN

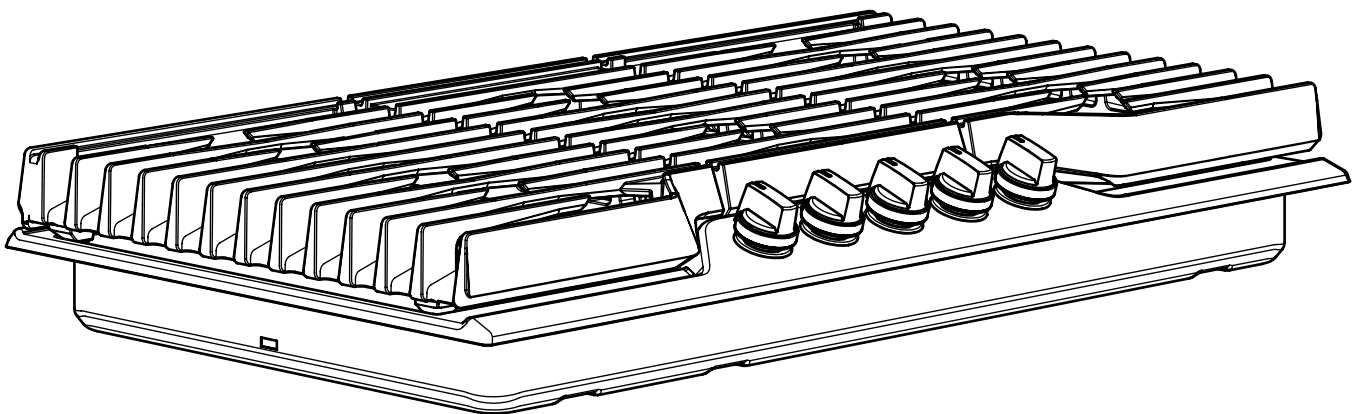

INSTALLATION AND SERVICE MUST BE PERFORMED
BY A QUALIFIED INSTALLER.
IMPORTANT: SAVE FOR LOCAL ELECTRICAL INSPECTOR'S USE.
READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

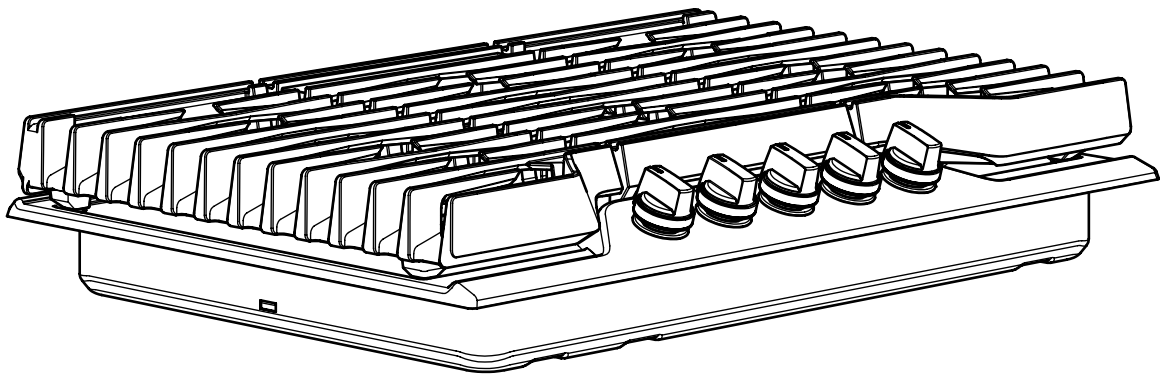

WARNING!

FOR YOUR SAFETY: Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.

Your safety and the safety of others are very important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.



This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.

All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word "WARNING" or "CAUTION."

WARNING!

Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in death or serious injury.

CAUTION!

Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.



Electric Shock Hazard

Disconnect power before servicing.

Use 12-gauge solid copper wire.

Electrically ground oven.





Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

WARNING!

If the information in this manual is not followed exactly, a fire or explosion may result causing property damage, personal injury or death.

FOR YOUR SAFETY:

- **Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.**
- **WHAT TO DO IF YOU SMELL GAS:**
 - **Do not try to light any appliance.**
 - **Do not touch any electrical switch; do not use any phone in your building.**
 - **Immediately call your gas supplier from a neighbor's phone.**
 - **Follow the gas supplier's instructions.**
 - **If you cannot reach your gas supplier, call the fire department.**
- **Installation and service must be performed by a qualified installer, service agency or the gas supplier.**

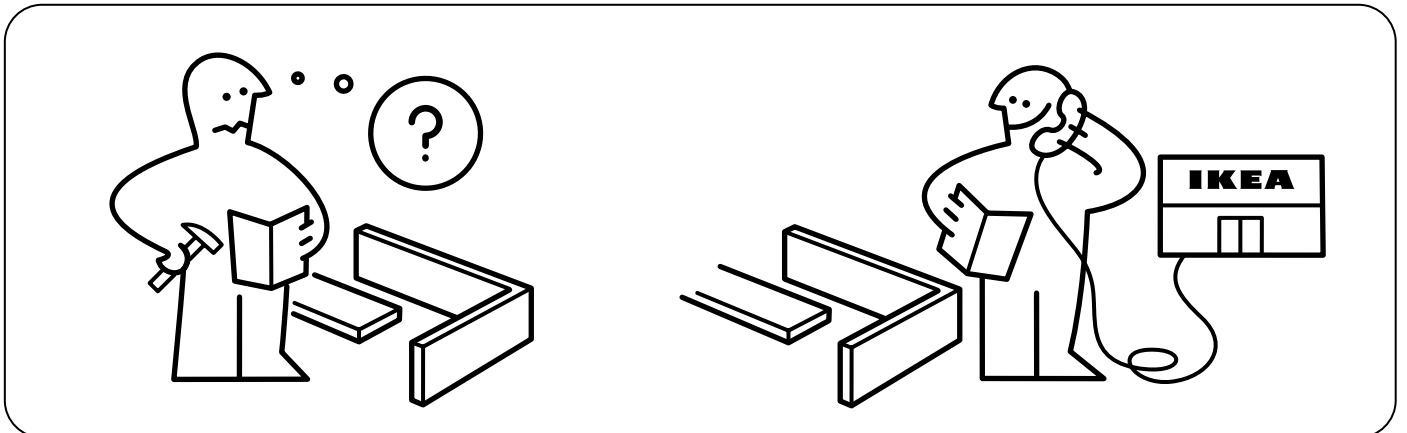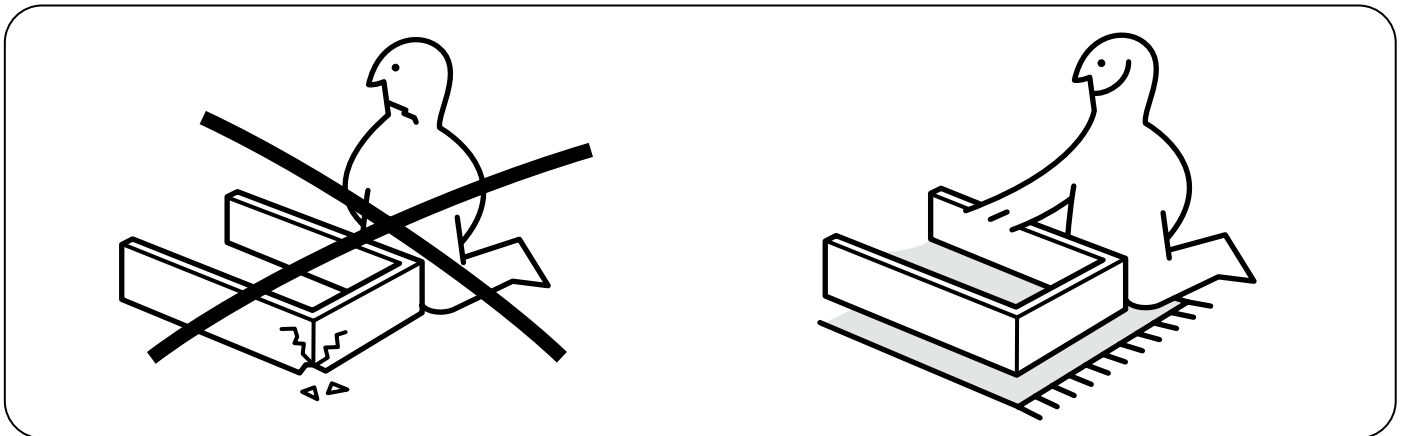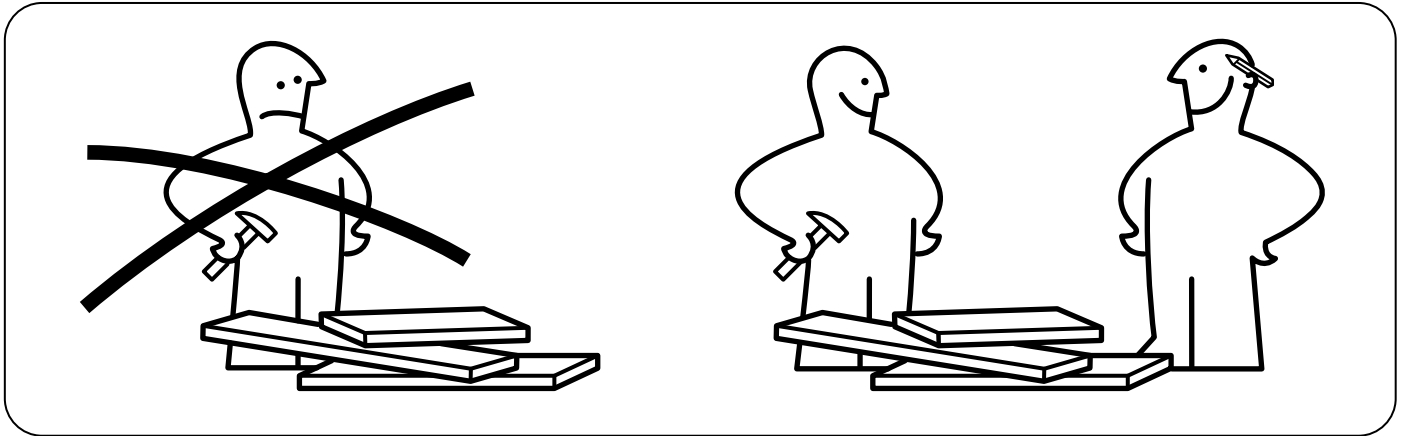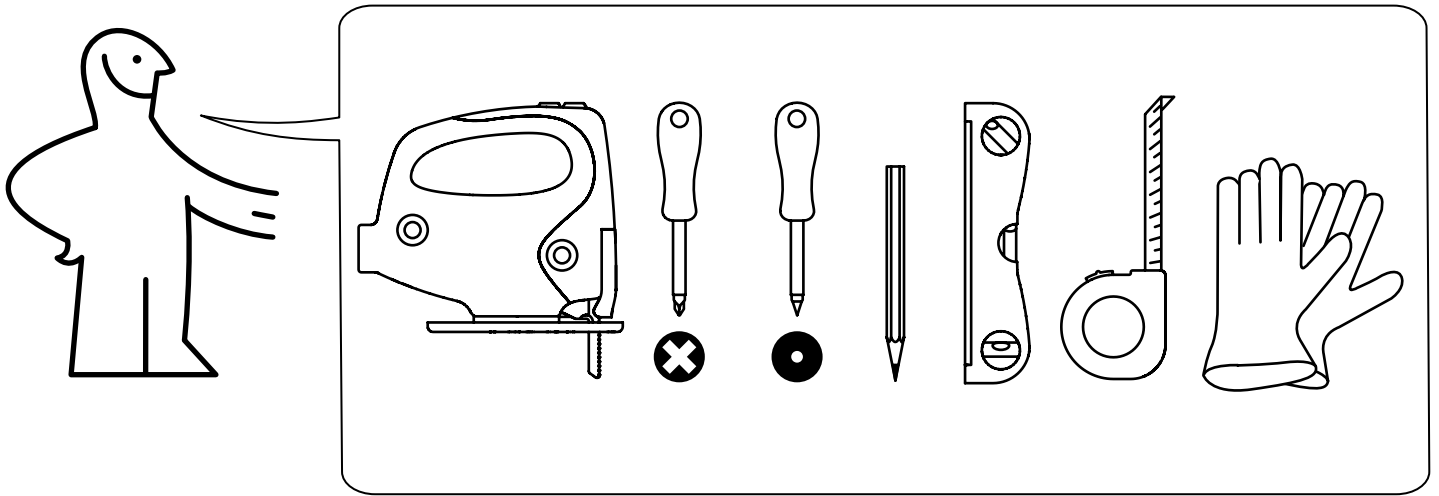

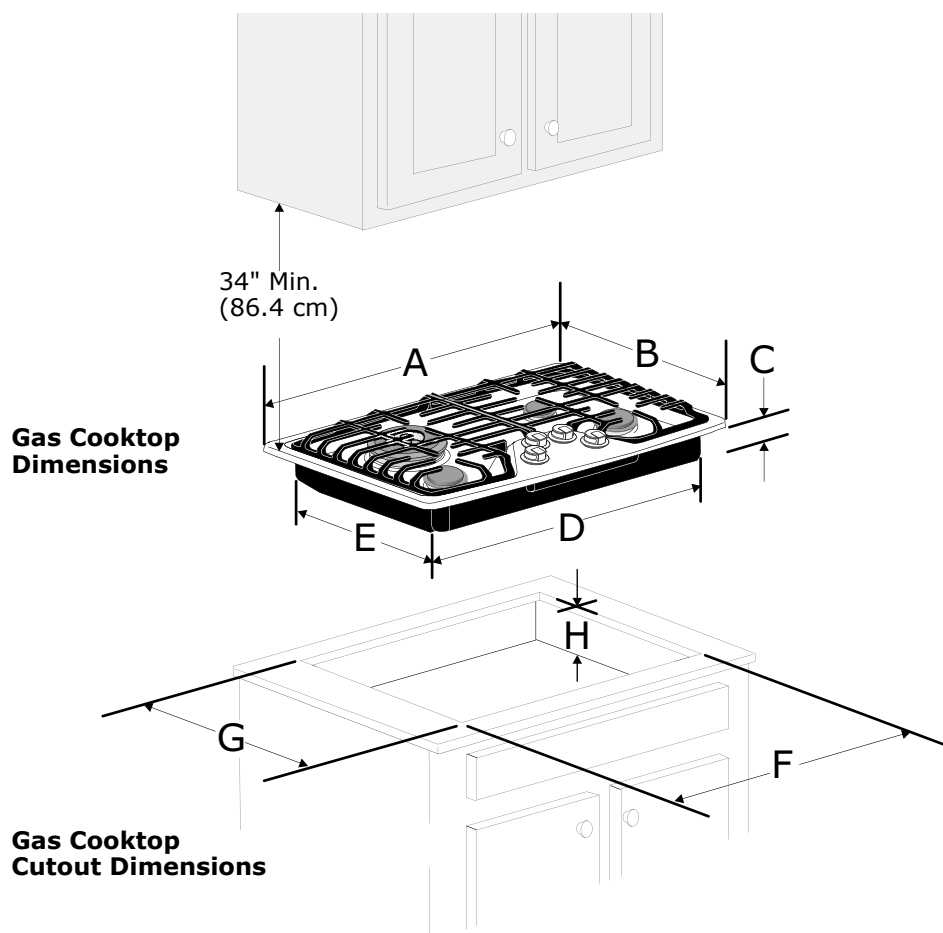


Figure 1

PRODUCT DIMENSIONS					
MODEL	A. WIDTH	B. DEPTH	C. HEIGHT	D. BOX WIDTH	E. BOX DEPTH
30" Gas Cooktop	30" (76.2)	21" (53.3)	2 ⁷ / ₁₆ " (6.2)	27" (68.6)	18 ⁷ / ₈ " (47.9)
36" Gas Cooktop	36" (91.4)	21" (53.3)	2 ⁷ / ₁₆ " (6.2)	33 ⁵ / ₈ " (85.4)	18 ⁷ / ₈ " (47.9)
CUTOUT DIMENSIONS					
MODEL	F. WIDTH		G. DEPTH		H. HEIGHT BELOW COOKTOP
	MINIMUM	MAXIMUM	MINIMUM	MAXIMUM	
30" Gas Cooktop	27 ¹ / ₄ (69.2)	29 ⁵ / ₁₆ " (74.3)	19" (48.3)	20" (50.8)	7.5" (19.0)
36" Gas Cooktop	33 ⁷ / ₈ (86)	35 ⁵ / ₈ " (90.3)	19" (48.3)	20" (50.8)	7.5" (19.0)

All dimensions are stated in inches and (cm).

Dimension H includes a 5" (12.7 cm) space underneath the cooktop for connection to gas supply line.

Important Notes to the Installer

1. Read all instructions contained in these installation instructions before installing the cooktop.
2. Remove all packing material before connecting the electrical supply to the cooktop.
3. Observe all governing codes and ordinances.
4. Be sure to leave these instructions with the consumer.

Note: For operation at 2000 ft. elevations above sea level, appliance rating shall be reduced by 4 percent for each additional 1000 ft.

Important Note to the Consumer

Keep these instructions with your Use and Care Guide for future reference.

Special instructions for appliances installed in the State of Massachusetts:

This appliance can only be installed in the State of Massachusetts by a Massachusetts licensed plumber or gas fitter. When using a flexible gas connector, it must not exceed 3 feet (36 inches) in length. A "T" handle type manual gas valve must be installed in the gas supply line to this appliance.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Installation of this cooktop must conform with local codes or, in the absence of local codes, with the National Fuel Gas Code ANSI Z223.1/NFPA 54 in the United States, or in Canada, with the Canadian Fuel Gas Code, CAN/CGA B149 and CAN/CGA B149.2.

- When installed in a manufactured (mobile) home installation must conform with the Manufactured Home Construction and Safety Standard, title 24 CFR, part 3280 [Formerly the Federal Standard for Mobile Home Construction and Safety, title 24, HUD (part 280)] or, when such standard is not applicable, the Standard for Manufactured Home Installation, ANSI/NCSBCS A225.1 or with local codes where applicable.

This cooktop has been design certified by CSA International. As with any appliance using gas and generating heat, there are certain safety precautions you should follow. You will find them in the Use and Care Guide, read it carefully.


- Air curtain or other overhead hoods, which operate by blowing a downward air flow on to a range, shall not be used in conjunction with gas ranges other than when the hood and range have been designed, tested and listed by an independent test laboratory for use in combination with each other.

- Be sure your cooktop is installed and grounded properly by a qualified installer or service technician.
- This cooktop must be electrically grounded in accordance with local codes or, in their absence, with the National Electrical Code ANSI/NFPA No. 70—latest edition in the United States, or in Canada, with the Canadian Electrical Code, CSA C22.1 Part 1.
- The burners can be lit manually during an electrical power outage. To light a burner, hold a lit match to the burner head, then slowly turn the Surface Control knob to LITE. Use caution when lighting burners manually.
- Do not store items of interest to children in cabinets above the cooktop. Children could be seriously burned climbing on the cooktop to reach items.
- To eliminate the need to reach over the surface burners, cabinet storage space above the burners should be avoided.
- Adjust surface burner flame size so it does not extend beyond the edge of the cooking utensil. Excessive flame is hazardous.
- Never use your cooktop for warming or heating the room. Prolonged use of the cooktop without adequate ventilation can be hazardous.
- Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids near this or any other appliance. Explosions or fires could result.

WARNING!

The electrical power to the cooktop must be shut off while gas line connections are being made. Failure to do so could result in serious injury or death.

Installation Bracket Type 1




2x




2x





Installation Bracket Type 2

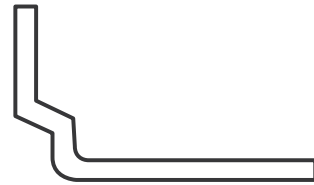

2x




2x

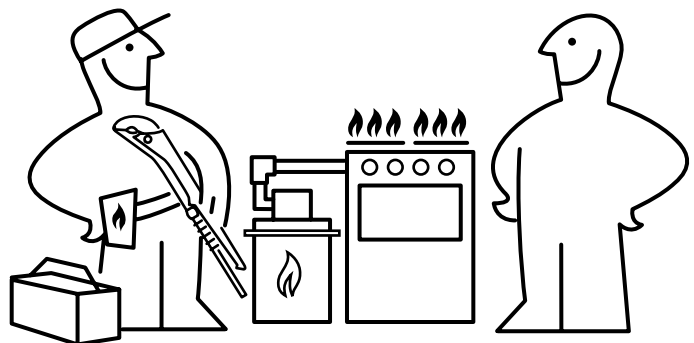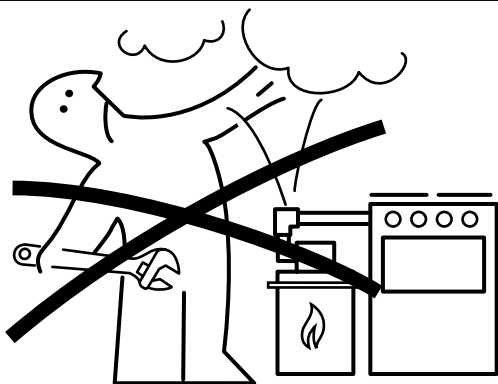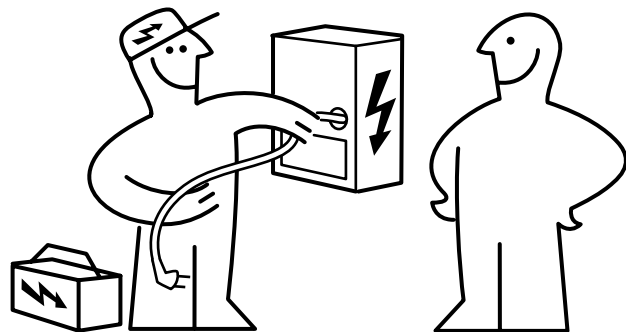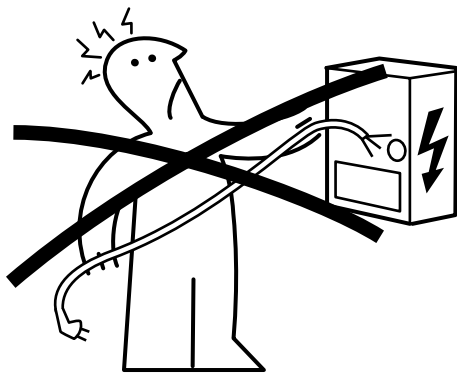


⚠ CAUTION!


To eliminate the risk of burns or fire by reaching over heated surfaces, cabinet storage space located above the cooktop should be avoided. If cabinet storage is provided, risk can be reduced by installing a range hood that projects horizontally a minimum of 5" (12.7 cm) beyond the bottom of the cabinets.

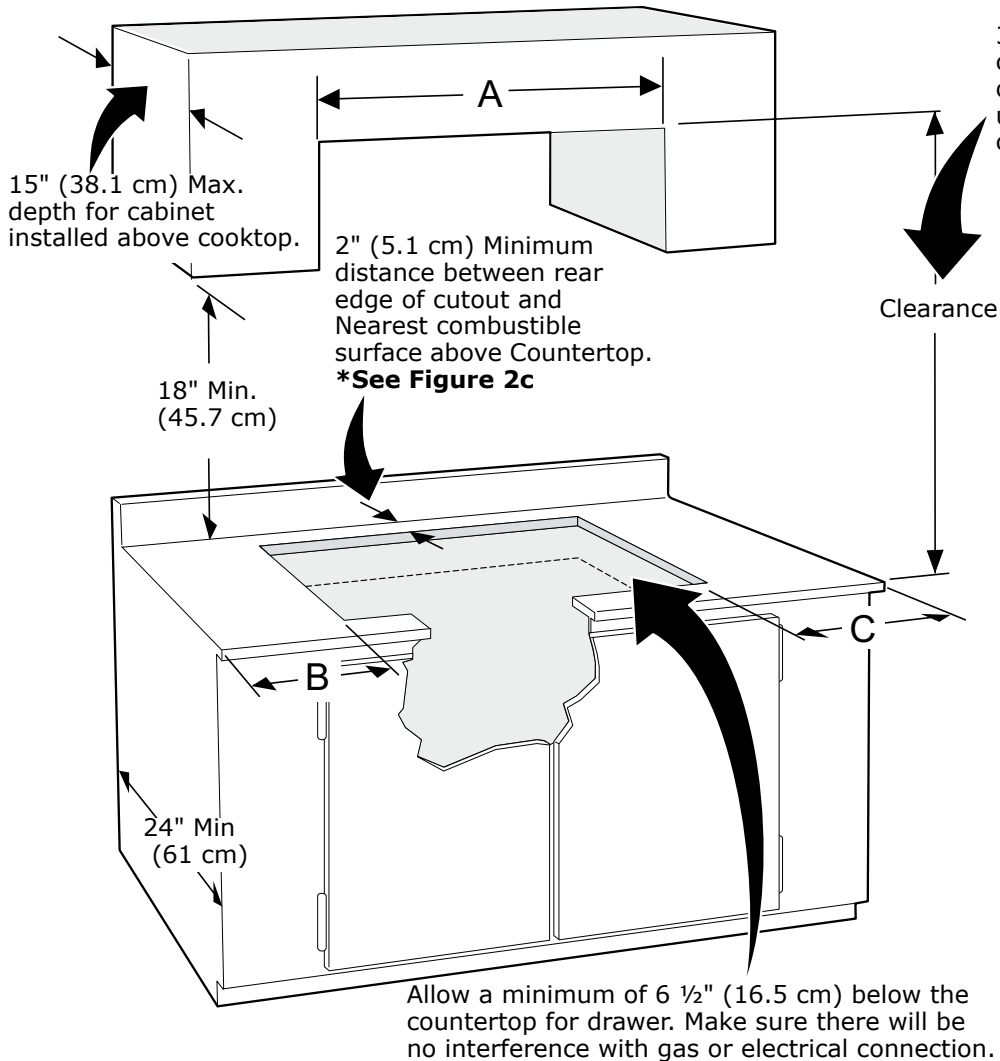

Island Installation

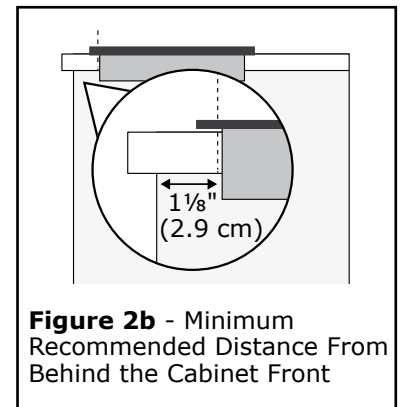

Typical Installation

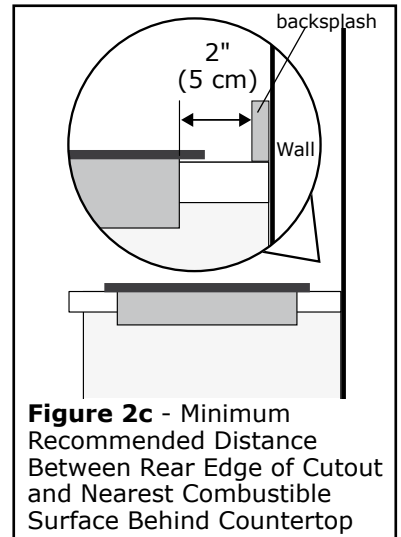

MODEL	A.	B. Minimum clearance from left Side	C. Minimum clearance from right side
30" Cooktop	30" (76.2 cm)	12" (30.5 cm)	12" (30.5 cm)
36" Cooktop	36" (91.4 cm)	12" (30.5 cm)	12" (30.5 cm)

Figure 2a - CABINET DESIGN

TYPICAL UNDER COUNTER INSTALLATION OF AN ELECTRIC BUILT-IN OVEN WITH A COOKTOP MOUNTED ABOVE


Only certain cooktop models may be installed over certain built-in electric oven models. Approved cooktops and built-in ovens are listed by the MFG ID number and product code (see the insert sheet included in the literature package and cooktop installation instructions for the dimensions).

Cabinet side filler panels are necessary to isolate the unit from adjoining cabinets. Cabinet side filler height should allow for installation of approved cooktop models

⚠ WARNING!

To reduce the risk of personal injury and tipping of the wall oven, the wall oven must be secured to the cabinet (s) by mounting brackets.

208/240 Volt junction box for built-in oven.

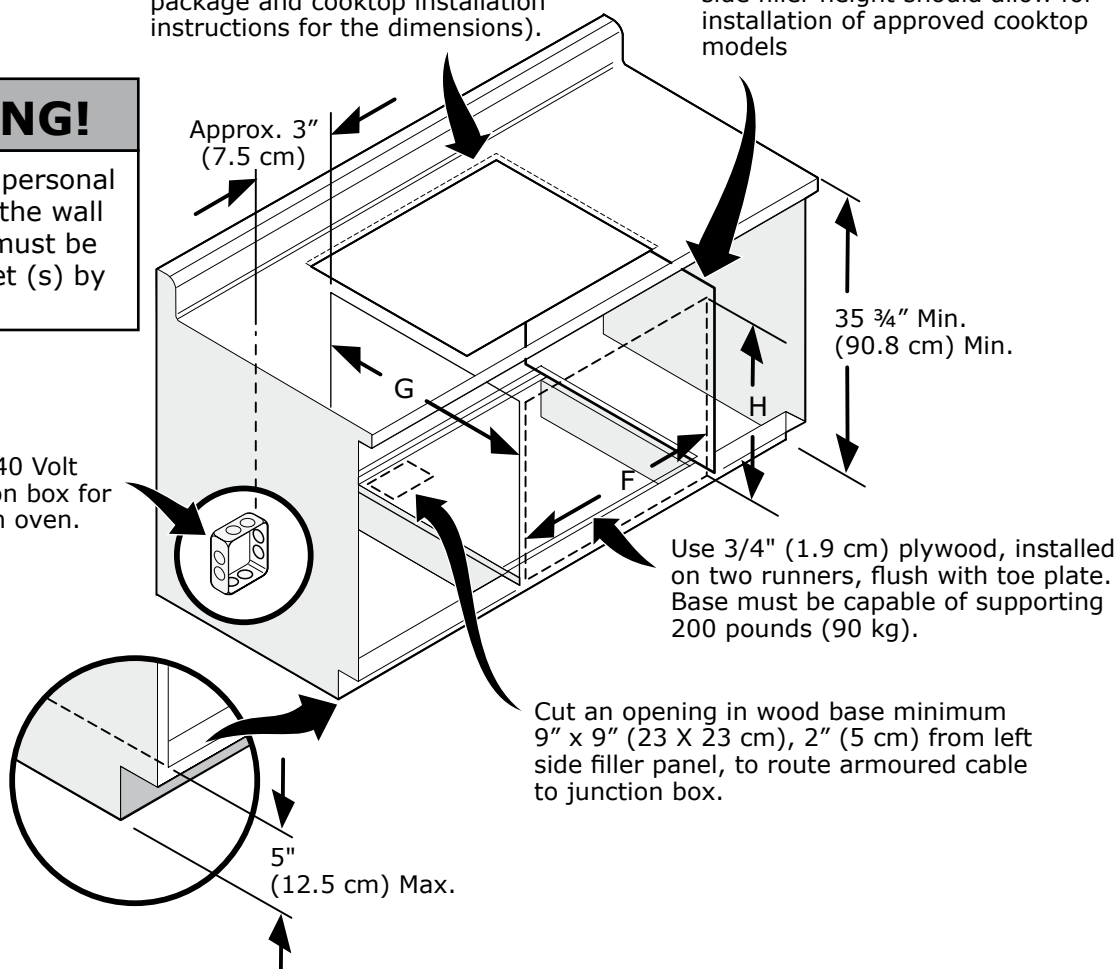

OVEN SIZE	CUTOUT DIMENSIONS		G. DEPTH Min.	H. HIGHT	
	F. WIDTH Min.	Max.		Min.	Max.
30" (76.2 cm)	28 ½" (72.4 cm)	29" (73.7 cm)	23 ½" (59.7 cm)	27 ¼" (69.2 cm)	28 ½" (72.4 cm)

Figure 3

Typical Gas Cooktop Installation Over an Electric Built-in Oven Installed Under the Counter



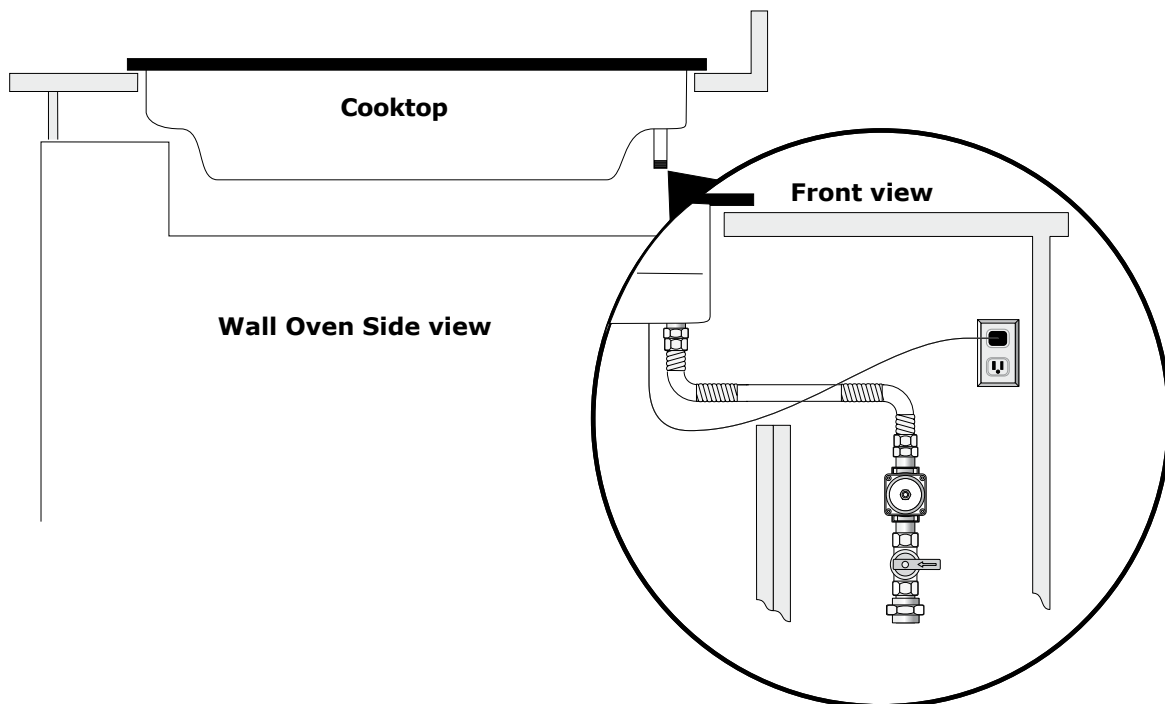


Figure 4


1. Wall Outlet Location

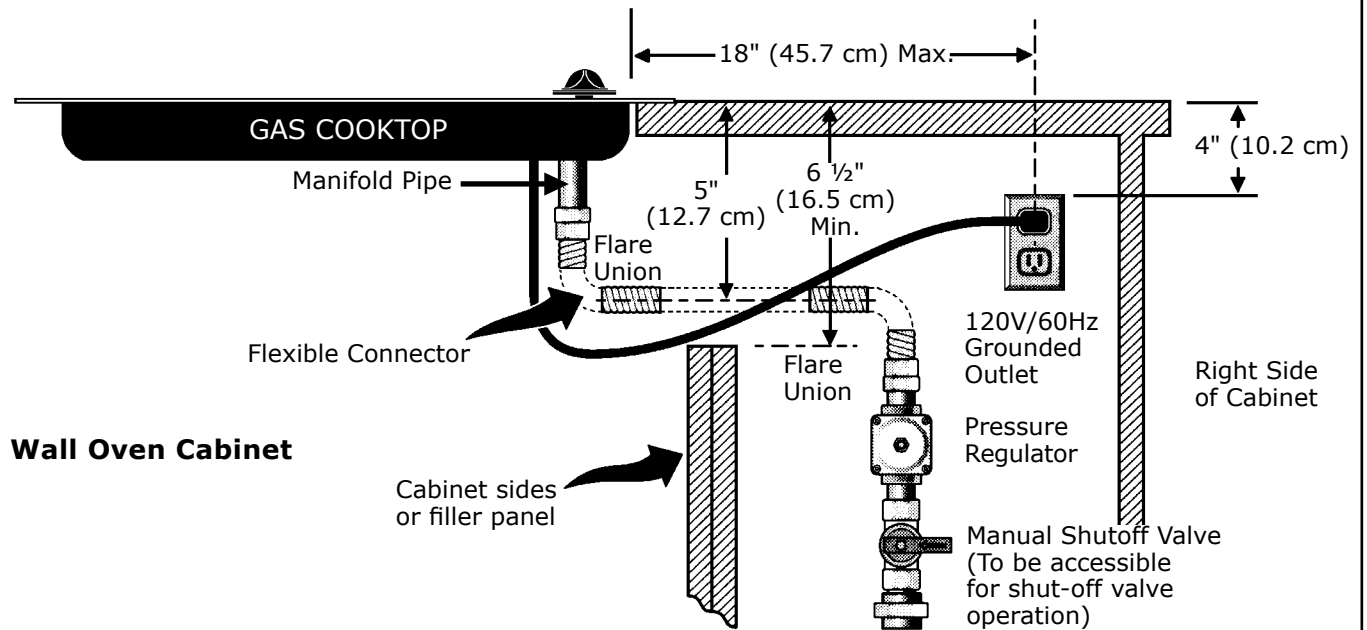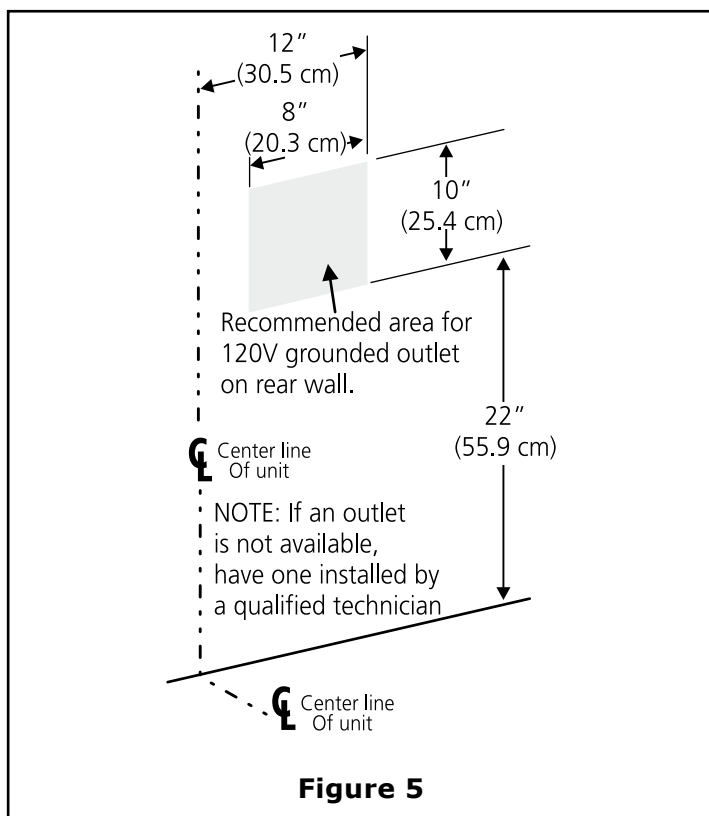


2. Cooktop Installation

NOTE: Your gas cooktop includes 2 different bracket and screw options. Select the bracket and screw that works best with your installation.


1. Visually inspect the cooktop for damage.
2. Set the cooktop into the countertop cutout. After inserting the cooktop into the countertop opening, make sure the unit is sitting on the metal flange around the top of the burner box. Cooktop must not sit on the glass or the porcelain top. Avoid cutting an oversized hole in the countertop.
3. If you are using Installation Bracket type 1, insert the Angle Bracket as shown below (Fig. 6a):

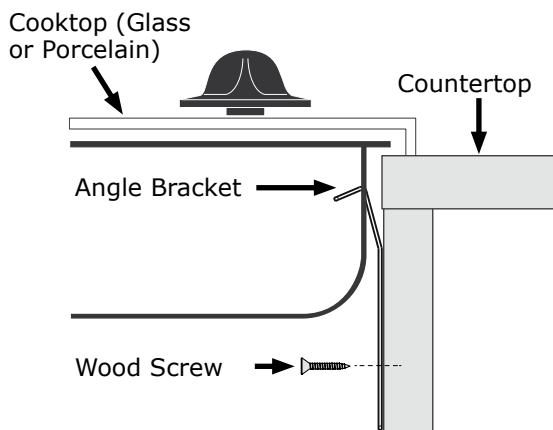

4. Once the cooktop is installed, insert the angle bracket into the slot on each side of the unit as shown (Fig. 6a) run wood screw to clamp the unit down.
5. If you are using Installation Bracket type 2, insert the thumb screw supplied (2) in the angle bracket as shown below (Fig. 6b):

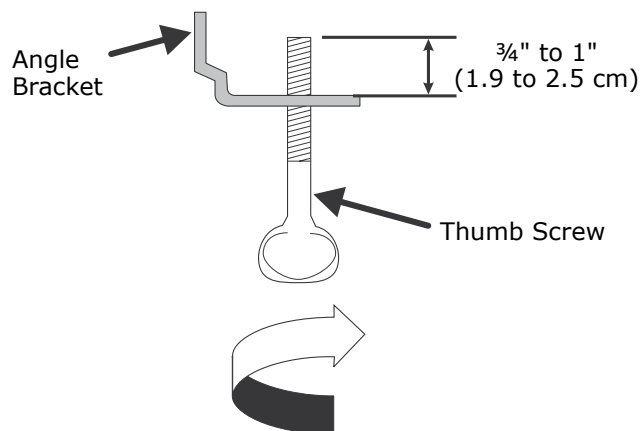

6. Once the cooktop is installed, clamp the unit down, insert the angle bracket into the slot on each side of the unit as shown (Fig. 6c). Run the thumb screw up through the bracket, up against the bottom of the counter. Tighten until the unit draws down and is secure.

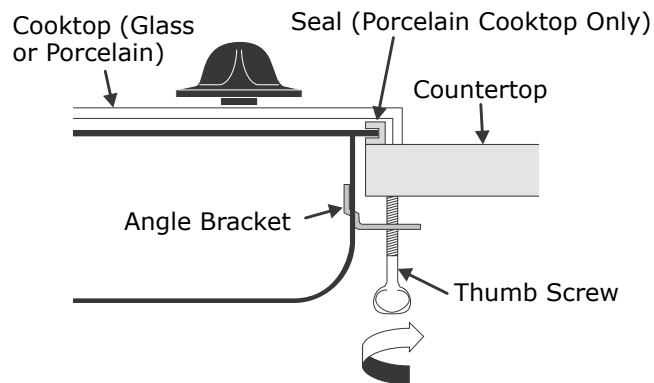

3. Provide an Adequate Gas Supply

This cooktop is designed to operate on natural gas at 4" of manifold pressure only.

A pressure regulator is connected in series with the manifold on the cooktop and must remain in series with the supply line.

For proper operation, the maximum inlet pressure to the regulator must be no more than 14" of water column (W.C.) pressure.

For checking the regulator, the inlet pressure must be at least 1" (or 2,5 kPa) greater than the regulator manifold pressure setting. The regulator is set for 4" of manifold pressure, the inlet pressure must be at least 6".

The gas supply line to the range should be 1/2" or 3/4" pipe.

4. LP/Propane Gas Conversion

This appliance can be used with Natural gas or LP/Propane gas. It is shipped from the factory for use with natural gas.

A kit for converting to LP gas is supplied with your cooktop. The kit is marked "FOR LP/PROPANE GAS CONVERSION".

The conversion must be performed by a qualified service technician in accordance with the kit instructions and all local codes and requirements. Failure to follow instructions could result in serious injury or property damage. The qualified agency performing this work assumes responsibility for the conversion.

⚠ WARNING!

Failure to make the appropriate conversion can result in serious personal injury and property damage.

Important: Remove all packing material and literature from cooktop before connecting gas and electrical supply to cooktop.

5. Install Pressure Regulator

Install the pressure regulator with the arrow on the regulator pointing up toward the unit in a position where you can reach the access cap.

⚠ WARNING!

Do not make the connection too tight. The regulator is die cast. Overtightening may crack the regulator resulting in a gas leak and possible fire or explosion.

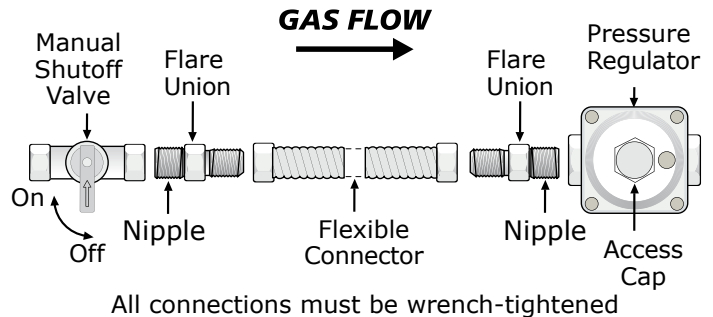


Figure 7

Assemble the flexible connector from the gas supply pipe to the pressure regulator in the following order:

1. manual shutoff valve
2. 1/2" (1.3 cm) nipple
3. 1/2" (1.3 cm) flare union adapter
4. flexible connector
5. 1/2" (1.3 cm) flare union adapter
6. 1/2" (1.3 cm) nipple
7. pressure regulator

Use pipe-joint compound made for use with Natural and LP/Propane gas to seal all gas connections. If flexible connectors are used, be certain connectors are not kinked.

The supply line must be equipped with an approved manual shutoff valve. This valve should be located in the same room as the cooktop and should be in a location that allows ease of opening and closing. Do not block access to the shutoff valve. The valve is for turning on or shutting off gas to the appliance.

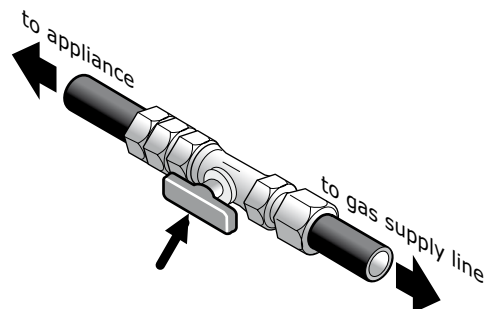


Figure 8

Once regulator is in place, open the shutoff valve in the gas supply line. Wait a few minutes for gas to move through the gas line.

Check for leaks. After connecting the cooktop to the gas supply, check the system for leaks with a manometer. If a manometer is not available, turn on the gas supply and use a liquid leak detector (or soap and water) at all joints and connections to check for leaks.

⚠ WARNING!

Do not use a flame to check for leaks from gas connections. Checking for leaks with a flame may result in a fire or explosion.

Tighten all connections if necessary to prevent gas leakage in the cooktop or supply line.

Check alignment of control knob valves after connecting the cooktop to the gas supply to be sure the cooktop manifold pipe has not moved. A misalignment could cause the valve stems to rub on the control panel, resulting in a gas leak at the valve.

Disconnect this cooktop and its individual manual shutoff valve from the gas supply piping system during any pressure testing of that system at test pressures greater than 1/2 psig (3.5 kPa or 14" water column).

Isolate the cooktop from the gas supply piping system by closing its individual manual shutoff valve during any pressure testing of the gas supply piping system at test pressures equal to or less than 1/2 psig (3.5 kPa or 14" water column).

6. Electrical Requirements

120 volt, 60 Hertz, properly grounded branch circuit protected by a 15 amp circuit breaker or time delay fuse. **Do not use an extension cord with this cooktop.**

Grounding Instructions

IMPORTANT: Please read carefully.

For personal safety, this appliance must be properly grounded.

The power cord of this appliance is equipped with a 3-prong (grounding) plug which mates with a standard 3-prong grounding wall receptacle (see Figure 9) to minimize the possibility of electric shock hazard from the appliance.

The wall receptacle and circuit should be checked by a qualified electrician to make sure the receptacle is properly grounded.

Where a standard 2-prong wall receptacle is installed, it is the personal responsibility and obligation of the consumer to have it replaced by a properly grounded 3-prong wall receptacle.

Do not, under any circumstances, cut or remove the third (ground) prong from the power cord.

⚠ WARNING!

Disconnect electrical supply cord from wall receptacle before servicing cooktop.

Preferred Method

Grounding type wall receptacle



Do not, under any circumstances, cut, remove, or bypass the grounding prong.

Power supply cord with 3-prong grounding plug.


Figure 9

Model and Serial Number Location

The serial plate is located on the underside of the cooktop (see Figure 10).

When ordering parts for or making inquiries about your range, always be sure to include the model and serial numbers and a lot number or letter from the serial plate of your cooktop.

Your serial plate also tells you the rating of the burners, the type of fuel and the pressure the cooktop was adjusted for when it left the factory.

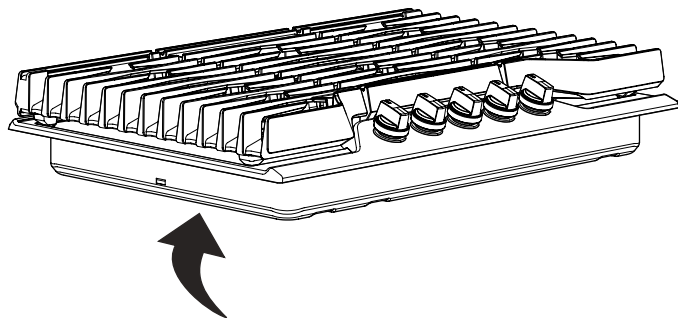

Serial plate is located under the burner box

Figure 10

7. Check Operation

Refer to the User Manual packaged with the appliance for operating instructions and for care and cleaning of your cooktop.

⚠ CAUTION!

Do not touch the burners. They may be hot enough to cause burns.

1. Check Burner Cap Placement Regular burner

It is very important to be sure that all surface burner caps and burner grates are properly installed and in the correct locations before operating the appliance.

The cooktop is not removeable. Do not attempt to remove or lift the cooktop.

⚠ WARNING!

To prevent flare-ups and avoid creation of harmful by-products, do not use the cooktop without all burner caps properly installed to insure proper ignition and gas flame size.

Always keep the burner caps and burner heads in place whenever the surface burners are in use. Do not allow spills, food, cleaning agents or any other material to enter the gas orifice holder openings.

Check and be sure the size of each burner cap matches the size of the burner head. Check and be sure that all round style burner caps are correctly in place on round burner heads.

Check and be sure that all oval style burner caps are correctly in place on oval burner heads (if equipped). Check and be sure that all dual or twin style burner caps are correctly in place on dual or twin burner heads (if equipped).

On round style burners, the burner cap should fit snug into the center of burner head and be level. Refer to Figure 11 for correct and incorrect burner cap placement.

Once in place, you may check the fit by gently sliding the burner cap from side to side to be sure it is centered and firmly seated. Please note that the burner cap should NOT move off the center of the burner head when sliding from side to side.

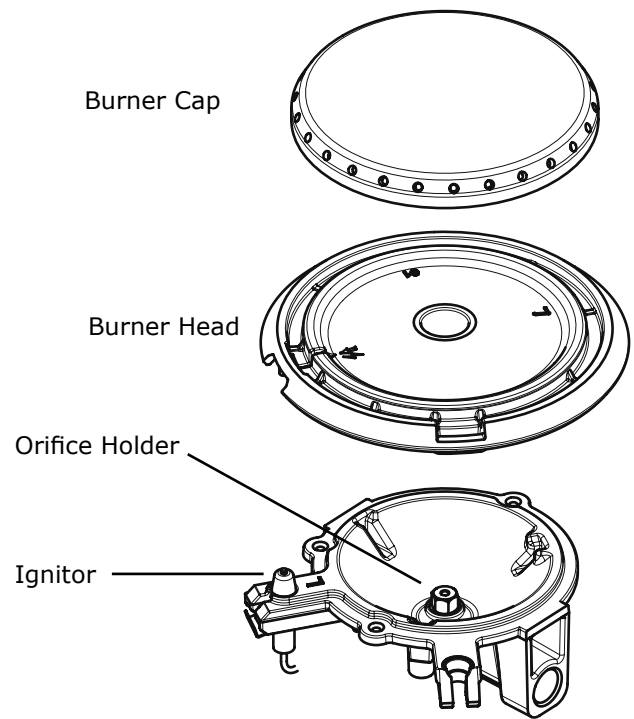


Figure 11

2. Turn on Electrical Power and Open Main Shutoff Gas Valve

3. Check the Igniters

Operation of electric igniters should be checked after range and supply line connectors have been carefully checked for leaks and range has been connected to electric power.

- To check for proper lighting, push in and turn a surface burner knob to the LITE position. You will hear the igniter sparking.
- The surface burner should ignite when gas is available to the burner. Purge air from supply lines by leaving knob in the LITE position until burner ignites. Each burner should light within four (4) seconds in normal operation after air has been purged from supply lines.
- Visually check that burner has a flame. Once the burner ignites, the control knob should be turned out of the LITE position.
- Try each surface control knob separately until all burner valves have been checked. Each burner location is equipped with a separate electrode.

4. Adjust the "LOW" Setting of Surface Burner Valves (linear flow)

Test to verify if LOW setting should be adjusted:

- Push in and turn control to LITE until burner ignites.
- Push in and quickly turn knob to lowest position.
- If burner goes out, reset control to OFF.
- Remove the surface burner control knob.
- Insert a thin-bladed screwdriver into the hollow valve stem and engage the slotted screw inside. Flame size can be increased or decreased with the turn of screw. Turn counterclockwise to increase flame size. Turn clockwise to decrease flame size (Figure 12). Adjust flame until you can quickly turn knob from LITE to lowest position without extinguishing the flame. Flame should be as small as possible without extinguishing.

WARNING!

Do not remove center screw.

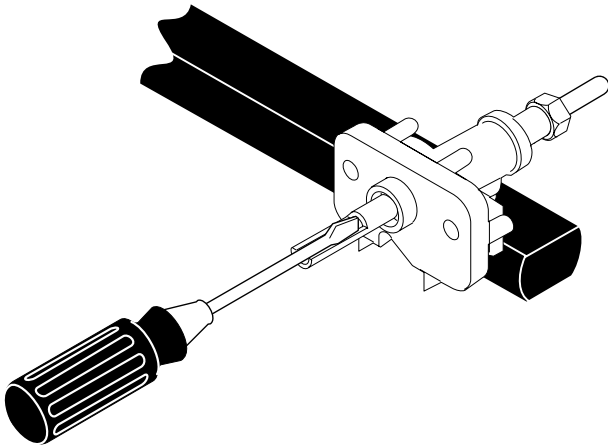


Figure 12

When All Hookups are Complete

Make sure all controls are left in the OFF position.

Make sure the flow of combustion and ventilation air to the cooktop is unobstructed.

Before You Call for Service

Read the Before You Call for Service Checklist and operating instructions in your User Manual. It may save you time and expense. The list includes common occurrences that are not the result of defective workmanship or materials in this appliance.

Refer to the warranty in your User Manual for our service phone number and address. Please call or write if you have inquiries about your product and/or need to order parts.

LA INSTALACIÓN Y EL SERVICIO DEBEN SER REALIZADOS POR UN INSTALADOR CALIFICADO.
IMPORTANTE: CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES PARA USO DEL INSPECTOR LOCAL DE ELECTRICIDAD. LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES PARA CUALQUIER REFERENCIA FUTURA.



¡ADVERTENCIA!

PARA SU SEGURIDAD: No almacene o utilice gasolina u otros vapores y líquidos inflamables cerca de éste o cualquier otro artefacto

Su seguridad y la seguridad de los demás son muy importantes.

Hemos proporcionado muchos mensajes de seguridad importantes en este manual y en su electrodoméstico. Siempre lea y obedezca todos los mensajes de seguridad.



Éste es el símbolo de alerta de seguridad.

Este símbolo lo alerta sobre posibles peligros que pueden matarlo o lastimarlo a usted y a otros. Todos los mensajes de seguridad seguirán el símbolo de alerta de seguridad y la palabra "ADVERTENCIA" o "PRECAUCIÓN".

¡ADVERTENCIA!

Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede provocar la muerte o lesiones graves.

¡PRECAUTION!

Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede provocar lesiones leves o moderadas.

Todos los mensajes de seguridad le dirán cuál es el peligro potencial, cómo reducir la posibilidad de lesiones y qué puede suceder si no se siguen las instrucciones.



Peligro de descarga eléctrica

Desconecte la energía antes de dar servicio.

Use alambre de cobre sólido de calibre 12.

Horno electricamente molido.





El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la muerte, incendio o descarga eléctrica.

¡ADVERTENCIA!

Si todas las instrucciones de éste manual no son observadas a la letra, se puede ocurrir incendios o explosiones que pueden causar daños materiales, lesiones o la muerte.

PARA SU SEGURIDAD:

- No almacene o utilice gasolina u otros vapores y líquidos inflamables cerca de éste o cualquier otro artefacto.
- QUE HACER SI HAY FUGAS DE GAS :
 - No intente de encender ningún artefacto
 - No toque ningún interruptor eléctrico; no utilice ningún aparato telefónico en su edificio.
 - Llame inmediatamente el abastecedor de gas desde el teléfono de un vecino. Siga las instrucciones del abastecedor de gas.
 - En caso que no puede contactar el abastecedor de gas llame al departamento de bomberos.
- La instalación y el servicio telefónico deben ser realizados por un instalador calificado, por un servicio técnico certificado o por el abastecedor de gas.

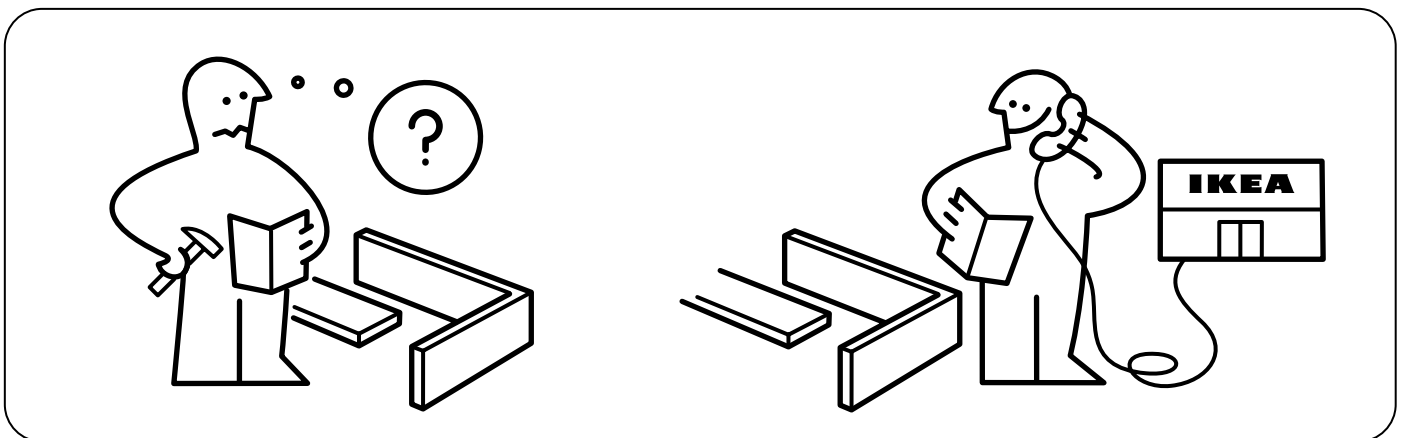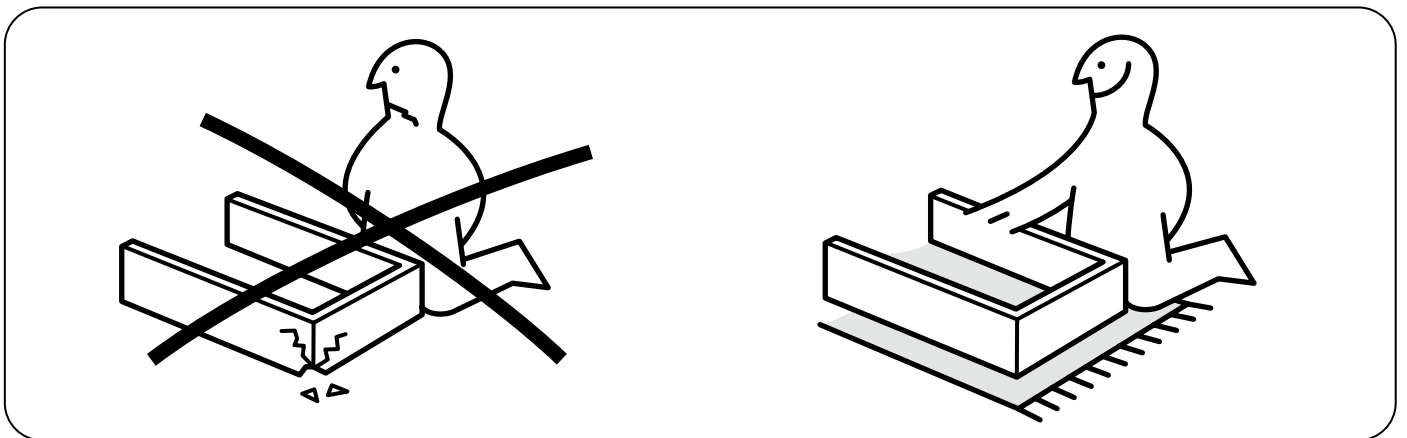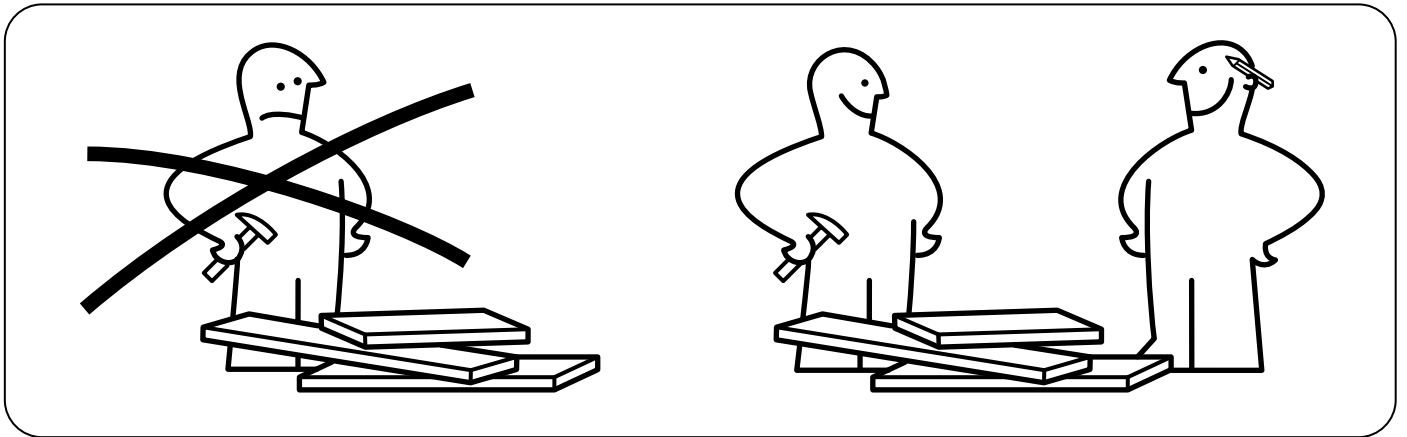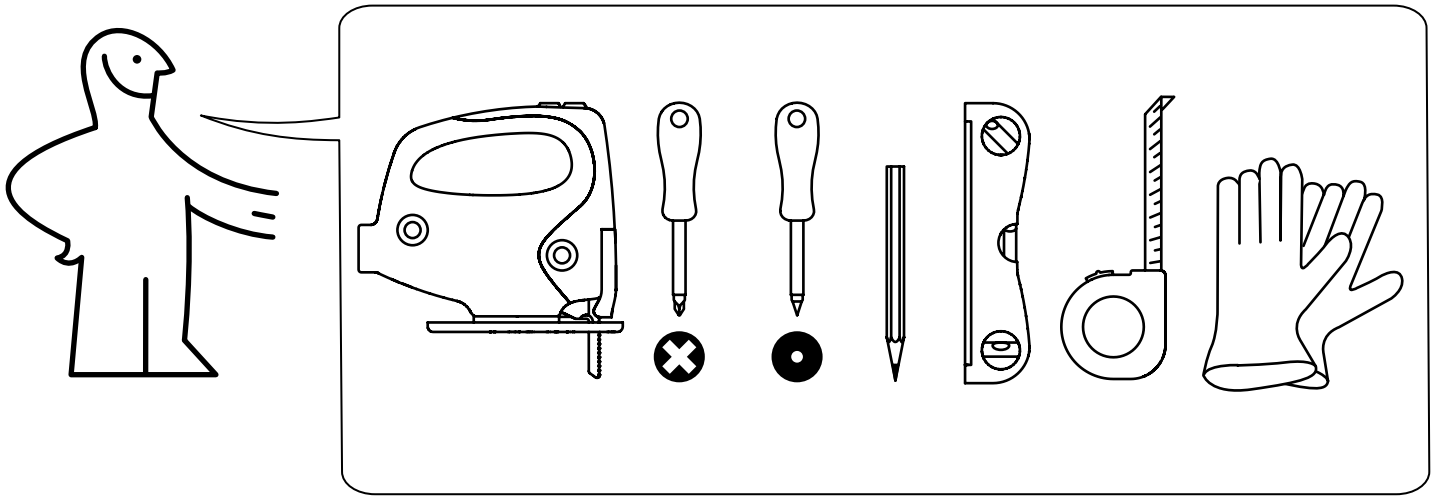

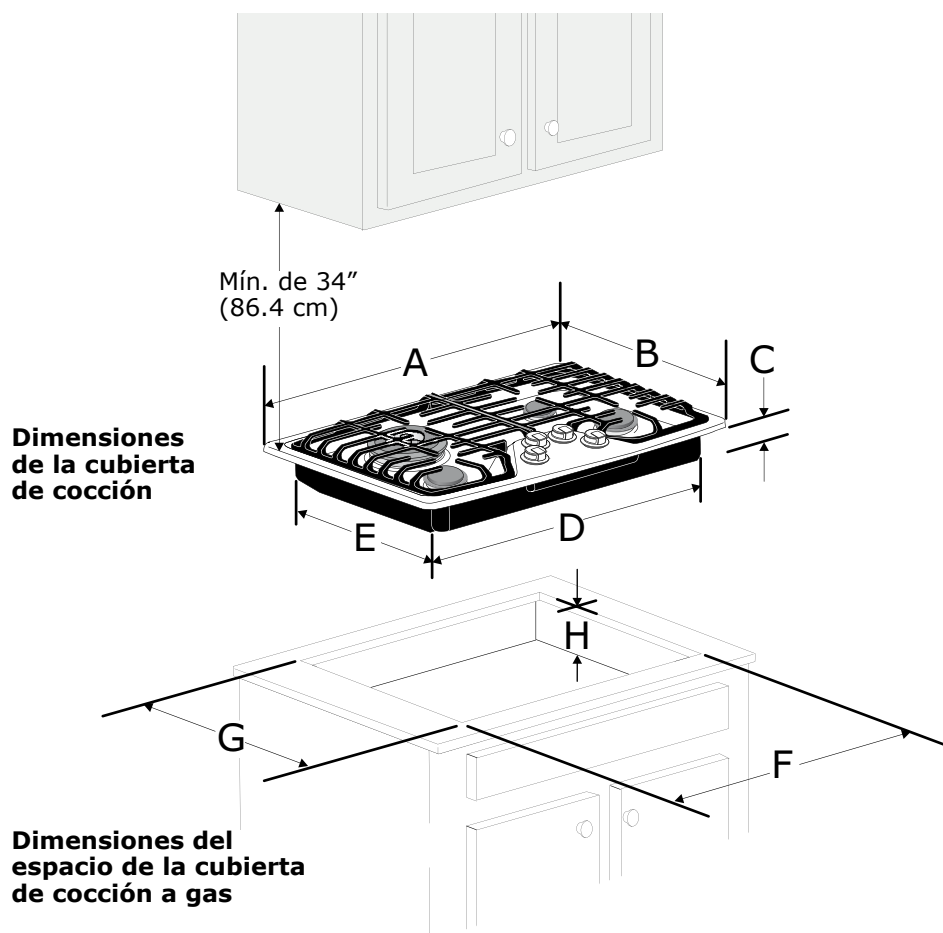


Figura 1

DIMENSIONES DEL PRODUCTO					
MODELO	A. ANCHO	B. PROFUNDIDAD	C. ALTURA	D. ANCHO DE LA CAJA	E. PROFUNDIDAD DE LA CAJA
Cubierta de cocción a gas de 30"	30" (76.2)	21" (53.3)	2 ⁷ / ₁₆ " (6.2)	27" (68.6)	18 ⁷ / ₈ " (47.9)
Cubierta de cocción a gas de 36"	36" (91.4)	21" (53.3)	2 ⁷ / ₁₆ " (6.2)	33 ⁵ / ₈ " (85.4)	18 ⁷ / ₈ " (47.9)
DIMENSIONES DEL ESPACIO PARA EL HORNO					
MODELO	F. ANCHO		G. PROFUNDIDAD		H. ALTURA DEBAJO DE LA CUBIERTA DE COCCIÓN
	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	
Cubierta de cocción a gas de 30"	27 ¹ / ₄ (69.2)	29 ⁵ / ₁₆ " (74.3)	19" (48.3)	20" (50.8)	7.5" (19.0)
Cubierta de cocción a gas de 36"	33 ⁷ / ₈ (86)	35 ⁵ / ₈ " (90.3)	19" (48.3)	20" (50.8)	7.5" (19.0)

All dimensions are stated in inches and (cm).

Dimension H includes a 5" (12.7 cm) space underneath the cooktop for connection to gas supply line.

Notas importantes para el instalador

1. Antes de instalar la cubierta de cocción, lea todas estas instrucciones de instalación.
2. Retire todo el material de empaque antes de conectar el suministro eléctrico a la cubierta de cocción.
3. Asegúrese de que se cumplan todos los códigos y las normas locales relevantes.
4. Asegúrese de dejar estas instrucciones en poder del usuario.

Nota: Para el uso de la cubierta de cocción a 2000 ft (610 m) sobre el nivel del mar, el régimen nominal del electrodoméstico se deberá reducir en un 4 % por cada 1000 ft (305 m) adicionales.

Nota importante para el usuario

Conserve estas instrucciones junto con la guía de uso y cuidado para cualquier referencia futura.

Instrucciones especiales para los electrodomésticos instalados en el estado de Massachusetts:

Este electrodoméstico solamente puede ser instalado en el estado de Massachusetts por un plomero o instalador de sistemas de gas con licencia de este estado. Cuando utilice un conector flexible de gas, no debe medir más de 3 pies (36 pulgadas; 92 centímetros) de longitud. En la línea de entrada de gas que va hacia el artefacto, se debe instalar una válvula manual de gas de tipo manija en forma de "T".

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

La instalación de esta cubierta de cocción debe realizarse de acuerdo con los códigos locales o, ante la ausencia de códigos locales, debe registrarse por el Código de Gas Nacional (National Fuel Gas Code), ANSI Z223.1/NFPA 54 cuando se instale en los Estados Unidos o, si se instala en Canadá, debe registrarse por el Código de Gas Canadiense (Canadian Fuel Gas Code), CAN/CGA B149 y CAN/CGA B149.2.

- Cuando la instalación se realice en casas prefabricadas, se debe cumplir con la Norma de Seguridad y Construcción de Casas Prefabricadas (Manufactured Home Construction and Safety Standard), del título 24 del Código de Regulaciones Federales (CFR), parte 3280 (que anteriormente se conocía como Norma Federal de Seguridad y Construcción de Casas Prefabricadas [Federal Standard for Mobile Home Construction and Safety] del título 24, parte 280, del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos [HUD]) o, cuando dicha norma no sea aplicable, se debe cumplir con la Norma de Instalación para Casas Prefabricadas (Standard for Manufactured Home Installation), ANSI/NCSBCS A225.1, o con los códigos locales correspondientes.
- No se deben usar cortinas de aire o cualquier otra campana de ventilación superior que sople aire hacia abajo sobre la estufa a gas, a menos que la campana de ventilación y la estufa hayan sido diseñadas, sometidas a prueba y certificadas por un laboratorio de pruebas independiente para el uso combinado de ambas.
- Asegúrese de que un instalador calificado o un técnico de mantenimiento instale y conecte correctamente a tierra la cubierta de cocción.
- Esta cubierta de cocción se debe conectar a tierra según lo establecido en los códigos locales o, ante la ausencia de estos, de acuerdo con lo estipulado en el Código Nacional de Electricidad (National Electrical Code), ANSI/NFPA n.º 70, última versión en los Estados Unidos, o con el Código Canadiense de Electricidad (Canadian Electrical Code), CSA C22.1 parte 1, en Canadá.

- En caso de una falla eléctrica, los quemadores se pueden encender manualmente. Para encender un quemador, sostenga una cerilla encendida sobre la cabeza del quemador y gire la perilla de control superior lentamente a la posición "LITE" (encender). Tenga cuidado cuando encienda los quemadores manualmente.
- No almacene artículos de interés para los niños

Esta cubierta de cocción ha sido diseñada y certificada por CSA International. Al igual que con todo artefacto que utiliza gas y que genera calor, existen ciertas precauciones de seguridad que debe seguir. Podrá consultarlas en la Guía de uso y cuidado; léalas cuidadosamente.


en los gabinetes que están sobre la cubierta de cocción. Los niños pueden subirse a la cubierta de cocción para alcanzar dichos artículos y sufrir quemaduras graves.

- Para eliminar la necesidad de buscar objetos por encima de los quemadores, debe evitar colocar gabinetes de guardado en este lugar.
- Ajuste el tamaño de la llama para que no se extienda más allá del borde del utensilio de cocina. El tamaño excesivo de la llama es peligroso.
- Nunca utilice la cubierta de cocción para calentarse o para calentar la habitación. El uso prolongado de la cubierta de cocción sin la ventilación adecuada puede resultar peligroso.
- No almacene ni use gasolina ni otros líquidos o vapores inflamables en la proximidad de este o de cualquier otro electrodoméstico. Puede provocar explosiones o incendios.

¡ADVERTENCIA!

Se debe desconectar la energía eléctrica de la cubierta de cocción cuando se realizan las conexiones de la línea de suministro de gas. De lo contrario, esto podría provocar lesiones graves o la muerte.

Soporte de instalación tipo 1




2x



2x





Soporte de instalación tipo 2

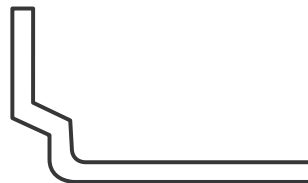

2x




2x

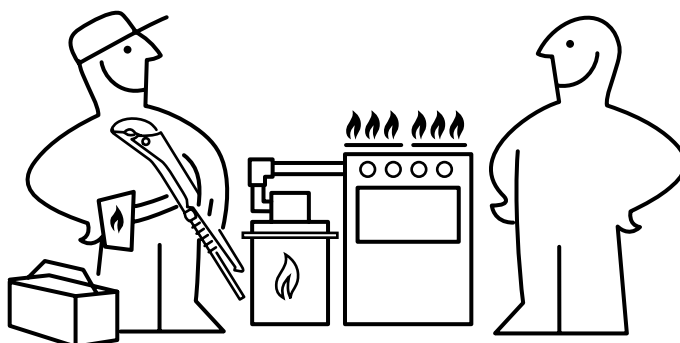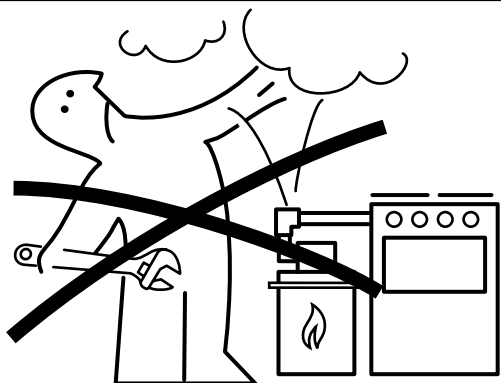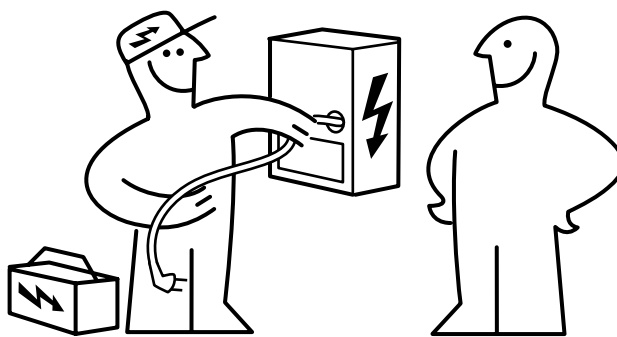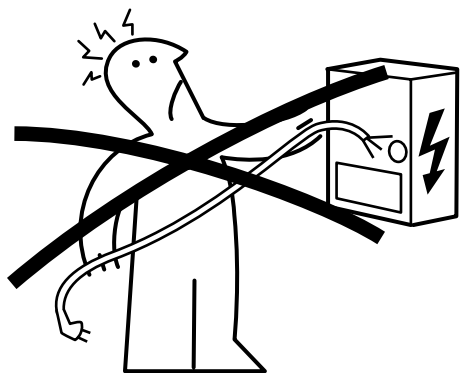


⚠ ¡PRECAUCIÓN!


Para eliminar el riesgo de quemaduras o incendios causados por intentar alcanzar algo pasando por encima de superficies calientes, se debe evitar dejar espacio de almacenamiento en el gabinete ubicado sobre la cubierta de cocción. Si se proporciona almacenamiento en el gabinete, se puede reducir el riesgo instalando una campana de ventilación colocada horizontalmente a un mínimo de 5" (12.7 cm) desde la parte inferior de los gabinetes.

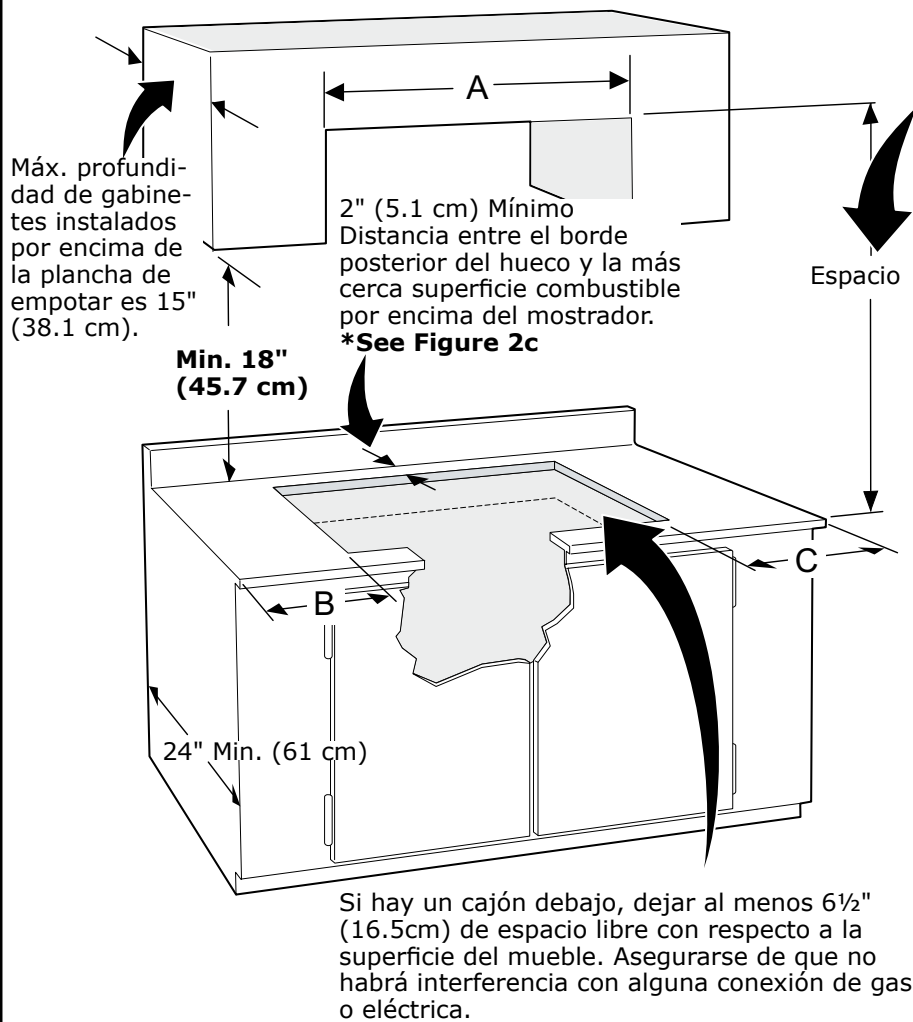

Instalación de isla

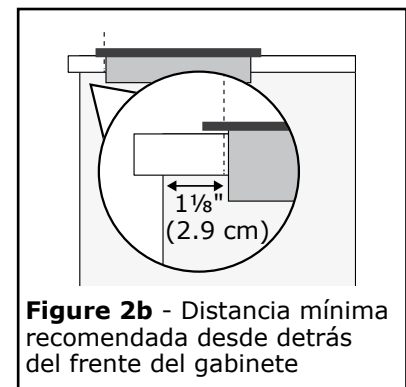

Installation typique

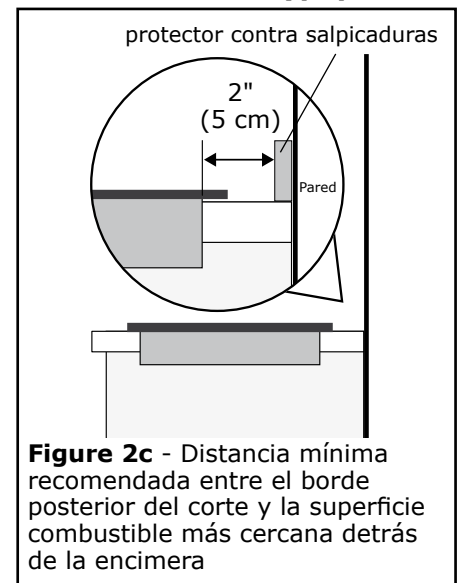

MODELO	A.	B. Espacio mínimo desde el lado izquierdo	C. Espacio mínimo desde el lado derecho
Cubierta de cocción de 30"	30" (76.2 cm)	12" (30.5 cm)	12" (30.5 cm)
Cubierta de cocción de 36"	36" (91.4 cm)	12" (30.5 cm)	12" (30.5 cm)

Figura 2a - DISEÑO DEL GABINETE

TÍPICA INSTALACIÓN DE UN HORNO ELÉCTRICO EMPOTRADO CON UNA PLANCHA DE COCINAR POR ENCIMA


Sólo ciertos modelos de tapas de cocina se pueden instalar sobre ciertos modelos de hornos eléctricos empotrados. Las tapas de cocina y los hornos empotrados se mencionan por su número de identificación MFG ID y código de producto (ver la planilla que se incluye en el paquete de literatura y las instrucciones de instalación de la cocina donde están detalladas las dimensiones).

Los paneles de relleno laterales del gabinete son necesarios para aislar la unidad de los gabinetes adyacentes. La altura de llenado lateral del gabinete debe permitir la instalación de modelos de estufa aprobados

! WARNING!

Se deben usar todos los accesorios de instalación para asegurar el horno empotrable en los gabinetes. Consulte las instrucciones de instalación del horno empotrable.

208/240 caja de empalme para hornos de pared

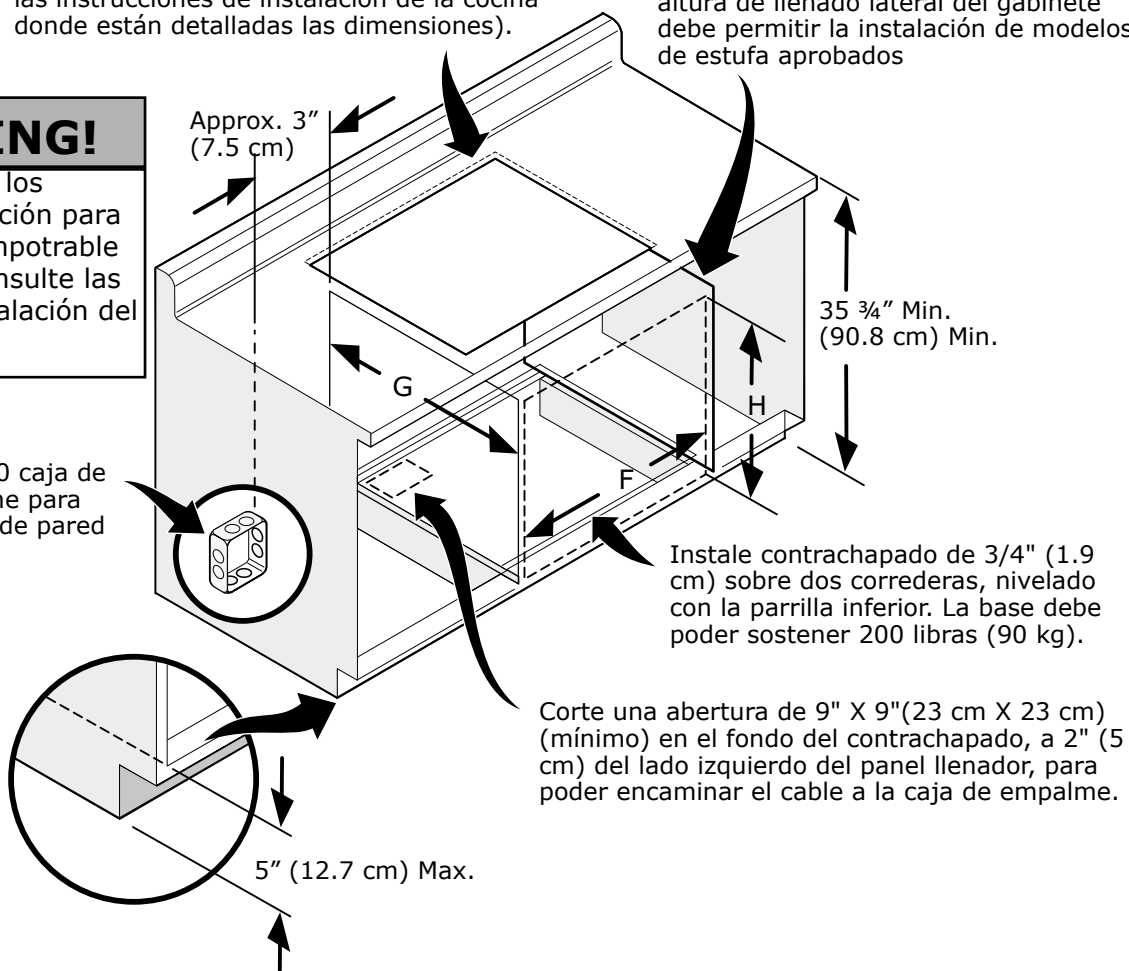

DIMENSIONES DEL ESPACIO PARA EL HORNO (PULGADAS [cm])					
TAMAÑO DEL HORNO	E. ANCHURA		G. PROFUNDIDAD	F. ALTURA	
	Min.	Max.	Min.	Min.	Max.
30" (76.2 cm)	28 1/2" (72.4 cm)	29" (73.7 cm)	23 1/2" (59.7 cm)	27 1/4" (69.2 cm)	28 1/2" (72.4 cm)

Figura 3

Instalación típica de una cubierta de cocción a gas sobre un horno eléctrico empotrable instalado debajo de la encimera



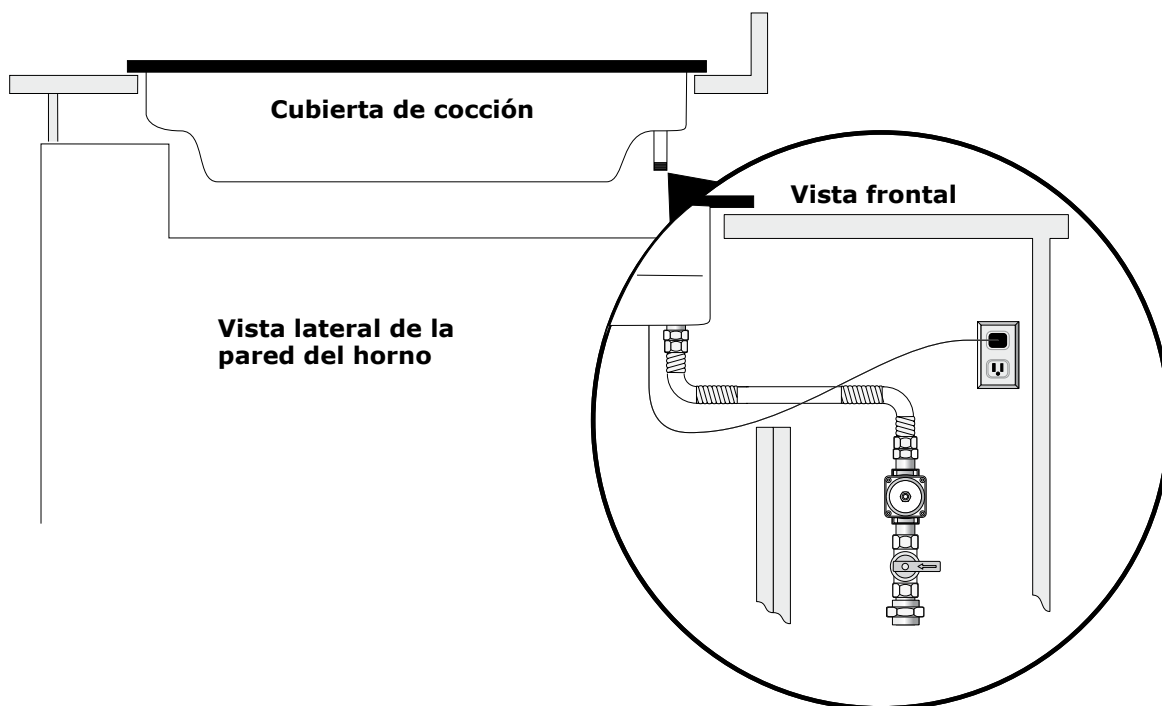


Figura 4

1. Ubicación del tomacorriente de pared

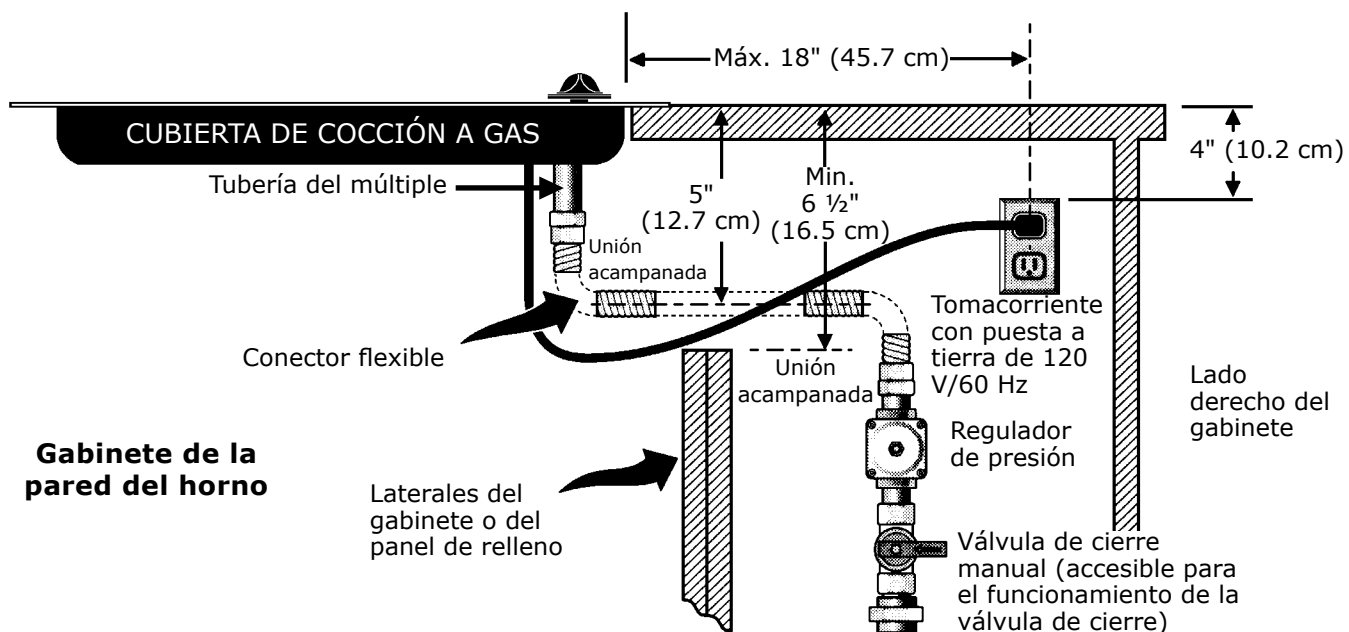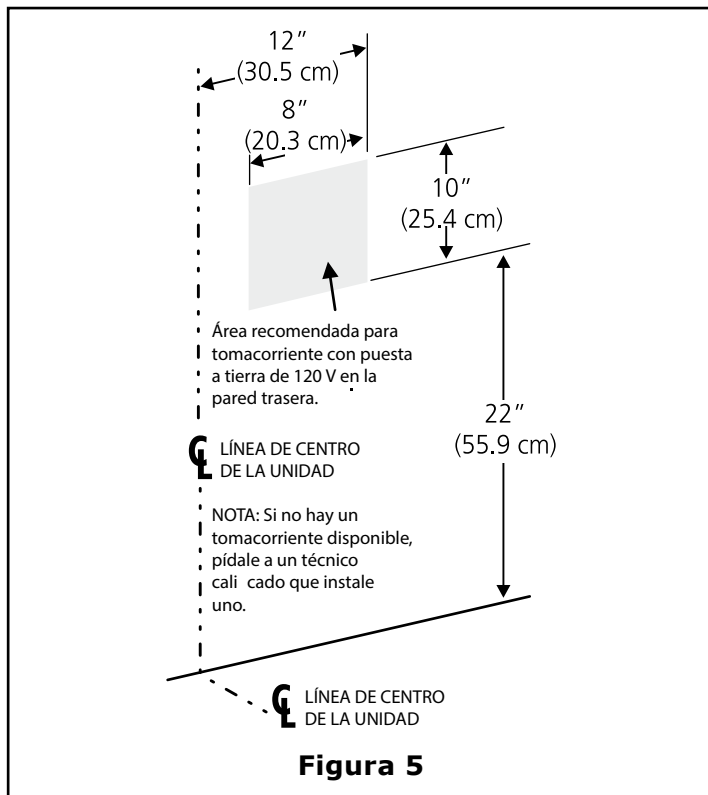

2. Instalación de la cubierta de cocción

NOTA: Su estufa de gas incluye 2 opciones diferentes de soporte y tornillo. Seleccione el soporte y el tornillo que mejor funcionen con su instalación.

1. Inspeccione visualmente la estufa en busca de daños.
2. Coloque la estufa en el recorte de la encimera. Después de insertar la estufa en la abertura de la encimera, asegúrese de que la unidad esté apoyada sobre la brida metálica alrededor de la parte superior de la caja del quemador. La estufa no debe sentarse sobre el vidrio o la parte superior de porcelana. Evite cortar un agujero de gran tamaño en la encimera.
3. Si está utilizando el soporte de instalación tipo 1, inserte el soporte angular como se muestra a continuación (Fig. 6a):

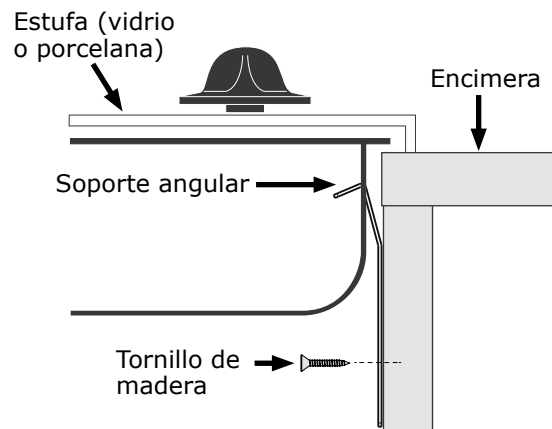


Figura 6a

4. Una vez instalada la estufa, inserte el soporte angular en la ranura a cada lado de la unidad, como se muestra (Fig. 6a), coloque el tornillo de madera para sujetar la unidad hacia abajo.
5. Si está utilizando el soporte de instalación tipo 2, inserte el tornillo de mariposa suministrado (2) en el soporte angular como se muestra a continuación (Fig. 6b):

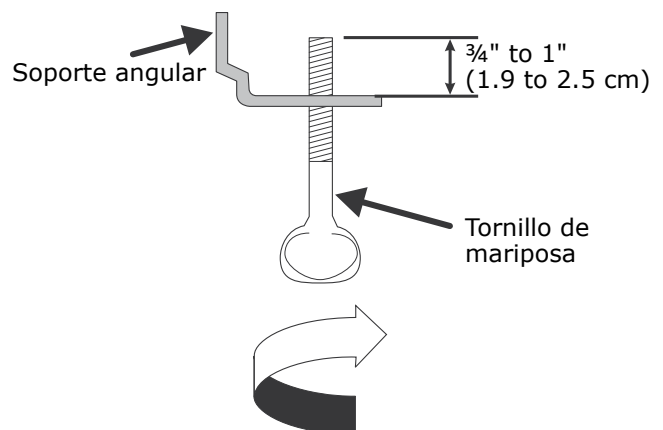


Figura 6b

6. Once the cooktop is installed, clamp the unit down, insert the angle bracket into the slot on each side of the unit as shown (Fig. 6c). Run the thumb screw up through the bracket, up against the bottom of the counter. Tighten until the unit draws down and is secure.

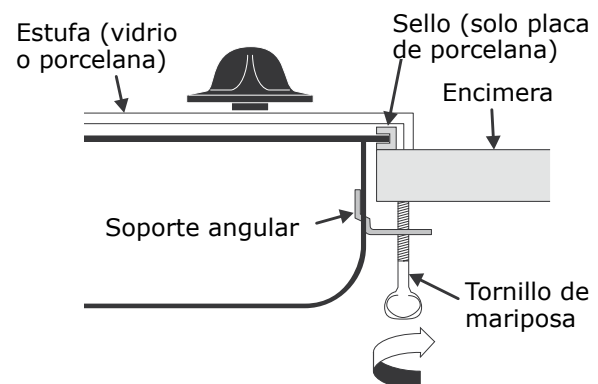


Figura 6c

3. Proporcionar un suministro adecuado de gas

Esta cubierta de cocción está diseñada para funcionar solo con gas natural a una presión del múltiple de 4" (12.7 cm).

Se conecta un regulador de presión en serie con el múltiple en la cubierta de cocción y debe permanecer en serie con la línea de suministro.

Para lograr un funcionamiento correcto, la presión máxima de admisión al regulador no debe ser superior a 14" (35.5 cm) de presión de columna de agua.

Para verificar el regulador, la presión de admisión debe ser de al menos 1" (2.5 cm) (o 2.5 kPa) mayor que el ajuste de la presión del múltiple del regulador. El regulador está configurado para 4" (12.7 cm) de presión del múltiple; la presión de admisión debe ser de al menos 6" (15.2 cm).

La línea de suministro de gas que va a la estufa debe ser un tubo de 1/2" o 3/4".

4. Conversión a gas propano/LP

Este electrodoméstico puede usarse con gas natural o con gas propano/LP. El electrodoméstico viene regulado de fábrica para usarse con gas natural.

Esta cubierta de cocción incluye un kit de conversión a gas LP. El kit está marcado como "FOR LP/PROPANE GAS CONVERSION" (para conversión a gas LP/propano).

La conversión debe ser realizada por un técnico de servicio calificado de acuerdo con las instrucciones del kit y con todos los códigos y leyes locales. Si no se siguen las instrucciones, esto podría causar lesiones graves o daños a la propiedad. La agencia calificada de servicio técnico que realice esta conversión asume la responsabilidad por la conversión.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

No realizar la conversión adecuada puede provocar lesiones personales graves y daños a la propiedad.


Importante: Antes de conectar el suministro eléctrico y de gas a la cubierta de cocción, retire todo su material de empaque y la documentación.

5. Instalación del regulador de presión

Instale el regulador de presión con la flecha del regulador apuntando hacia arriba a la unidad en una posición donde una persona pueda alcanzar la tapa de acceso.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

No ajuste demasiado la conexión. El regulador está fundido a presión. Un exceso de ajuste de la conexión puede agrietar el regulador y provocar una fuga de gas y un posible incendio o explosión.

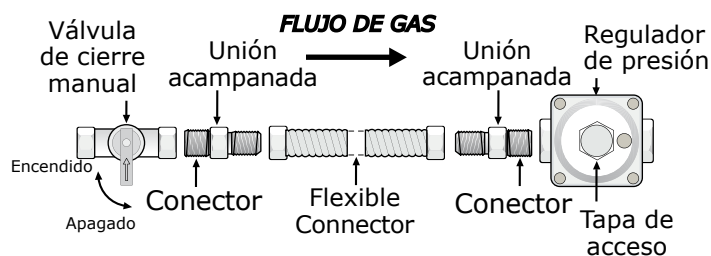

Todas las conexiones deben estar ajustadas con llave.

Figura 7

Instale el conector flexible del tubo de suministro de gas al regulador de presión en el orden siguiente:

1. Válvula de cierre manual
2. Boquilla de 1/2" (1.3 cm)
3. Adaptador de unión acampanada de 1/2" (1.3 cm)
4. Conector flexible
5. Adaptador de unión acampanada de 1/2" (1.3 cm)
6. Boquilla de 1/2" (1.3 cm)
7. Regulador de presión

Utilice un compuesto para uniones de tuberías fabricado para utilizarlo con gas natural y gas LP/propano a fin de sellar todas las conexiones de gas. Si se utilizan conectores flexibles, asegúrese de que los conectores no estén torcidos.

La línea de suministro de gas debe estar equipada con una válvula de cierre manual aprobada. Esta válvula debe estar ubicada en la misma habitación que la cubierta de cocción, en una ubicación que permita abrirla y cerrarla con facilidad. No bloquee el acceso a la válvula de cierre. La válvula es para abrir o cerrar el paso de gas al electrodoméstico.

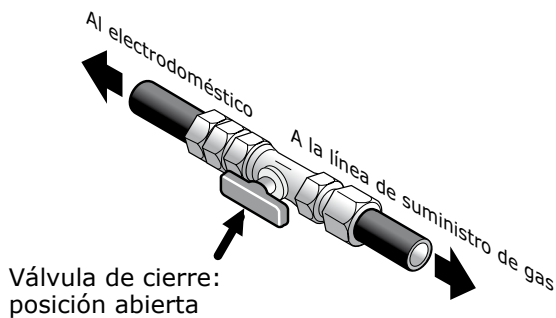


Figura 8

Una vez que el regulador esté colocado, abra la válvula de cierre de la línea de suministro de gas. Espere unos minutos a que el gas fluya a través de la línea de suministro de gas.

Verifique si hay escapes. Después de conectar la cubierta de cocción al suministro de gas, verifique que el sistema no tenga fugas con un manómetro. Si no tiene un manómetro, abra el suministro de gas y utilice un detector de escape líquido (o agua y jabón) en todas las uniones y las conexiones para verificar si hay fugas.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

No utilice una llama para verificar si hay escapes de las conexiones de gas. El uso de fuego puede causar un incendio o una explosión.

Ajuste todas las conexiones si es necesario para evitar fugas de gas en la cubierta de cocción o en la línea de suministro.

Verifique la alineación de las válvulas de la perilla de control después de conectar la cubierta de cocción al suministro de gas para asegurarse de que el tubo del múltiple de la cubierta de cocción no se haya movido. Una mala alineación podría hacer que los ejes de las válvulas rocen con el panel de control, dando como resultado una fuga de gas en la válvula.

Desconecte la cubierta de cocción y la válvula de cierre manual individual del sistema de tuberías de suministro de gas durante cualquier prueba de presión del sistema si las presiones de prueba sobrepasan 1/2 psig (3.5 kPa o una presión de columna de agua de 14" [35.5 cm]).

Aísle la cubierta de cocción del sistema de tuberías de suministro de gas cerrando la válvula de cierre manual individual durante cualquier prueba de presión del sistema de tuberías de suministro de gas si las presiones de prueba son iguales o inferiores a 1/2 psig (3.5 kPa o una presión de columna de agua de 14" [35.5 cm]).

6. Requisitos eléctricos

Un circuito de bifurcación individual de 120 V y 60 Hz correctamente conectado a tierra, protegido por un fusible de acción retardada o disyuntor de 15 A. **No utilice cables de extensión con esta cubierta de cocción.**

Instrucciones de puesta a tierra

IMPORTANTE: Lea cuidadosamente.

Para su seguridad personal, este electrodoméstico debe estar debidamente puesto a tierra.

El cable de alimentación de este electrodoméstico está equipado con un enchufe de 3 clavijas (tierra) que coincide con el tomacorriente (consulte la Figura 9) con puesta a tierra de 3 clavijas para minimizar la posibilidad de choque eléctrico de este electrodoméstico.

Se debe solicitar la asistencia de un electricista calificado que inspeccione el tomacorriente y el circuito eléctrico correspondiente, a fin de asegurarse de que el tomacorriente esté debidamente puesto a tierra.

Cuando se instala un tomacorriente estándar de 2 clavijas, es responsabilidad y obligación personal del consumidor reemplazarlo por un tomacorriente de 3 clavijas debidamente conectado a tierra.

Do not, under any circumstances, cut or remove the third (ground) prong from the power cord.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

Desconecte el cable de suministro eléctrico del tomacorriente antes de reparar la cubierta de cocción.

Método sugerido

Tomacorriente con puesta a tierra



No corte, retire ni deshabilite la clavija de conexión a tierra bajo ninguna circunstancia.

Cable eléctrico de 3 clavijas con puesta a tierra.


Figura 9

Ubicación de la placa de número de modelo y de serie

La placa de serie se encuentra en la parte inferior de la cubierta de cocción (consulte la Figura 10).

Para realizar pedidos de piezas o para consultar sobre la estufa, asegúrese de especificar siempre el modelo y los números de serie, así como la letra o el número de lote que figura en la placa de serie de la cubierta de cocción.

En la placa de serie también se informan datos sobre los quemadores, sobre el tipo de combustible y sobre la presión a la que se reguló la cubierta de cocción cuando salió de la fábrica.

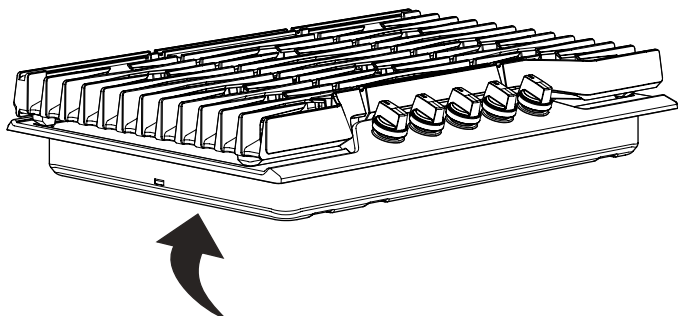

La placa de serie está ubicada debajo de la caja del quemador

Figura 10

7. Verificación del funcionamiento

Consulte la Guía de uso y cuidado incluida con el electrodoméstico para obtener instrucciones de funcionamiento y para conocer acerca del cuidado y de la limpieza de la cubierta de cocción.



¡PRECAUCIÓN!

No toque los quemadores. Pueden calentarse lo suficiente como para causar quemaduras.

1. Verifique la colocación de la tapa del quemador Quemador normal

Es muy importante asegurarse de que todas las tapas y las rejillas de los quemadores superiores estén debidamente instaladas y en las ubicaciones correctas antes de utilizar el electrodoméstico. La cubierta de cocción no se puede retirar. No intente retirarla o levantarla.



¡ADVERTENCIA!

Para evitar llamaradas y la generación de vapores nocivos, no use la cubierta sin todas las tapas de los quemadores debidamente instaladas. Si están todas instaladas correctamente, asegurará el encendido adecuado y el tamaño correcto de las llamas.

Siempre mantenga las tapas y las cabezas de los quemadores en su lugar cuando los quemadores superiores estén en uso. No permita que los derrames, alimentos, agentes de limpieza ni ningún otro material entren en la abertura de los orificios.


Verifique y asegúrese de que el tamaño de la tapa de cada quemador coincida con el tamaño de la cabeza del quemador. Verifique que todas las tapas de los quemadores redondos estén debidamente colocadas sobre las cabezas redondas de los quemadores.

Verifique que todas las tapas de los quemadores ovalados estén debidamente colocadas sobre las cabezas ovaladas de los quemadores (si vinieran provistos). Verifique que todas las tapas de los quemadores dobles estén debidamente colocadas sobre las cabezas dobles de los quemadores (si vinieran provistos).


En los quemadores redondos, el reborde de la tapa del quemador debe calzar firmemente en el centro de la cabeza del quemador y quedar nivelado. Consulte la Figura 11 para conocer las maneras correctas e incorrectas de colocar la tapa del quemador.

Una vez colocada una tapa, puede verificar si cabe deslizándola suavemente la tapa del quemador de lado a lado (Figura 12) para asegurarse de que esté centrada y firmemente asentada. Tenga en cuenta que la tapa del quemador NO se debe mover del centro de la cabeza del quemador cuando intente moverla de lado a lado.

Tapa del quemador

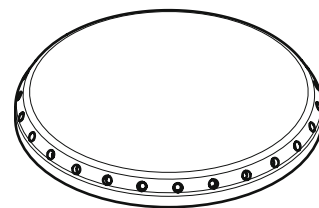

Cabeza del quemador

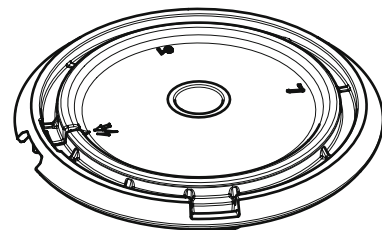

Soporte de orificio

Encendedor

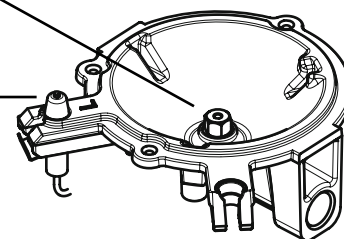


Figura 11

2. Conecte la energía eléctrica y abra la válvula de gas de cierre principal

3. Verificar los encendedores

El funcionamiento de los encendedores eléctricos debe verificarse después de que se hayan controlado atentamente los conectores de la línea de suministro y de la estufa en busca de escapes, y de que la estufa haya sido conectada al suministro eléctrico.

- Para verificar el correcto encendido, presione y gire la perilla de un quemador superior hasta la posición "LITE" (encender). Escuchará las chispas del encendedor.
- El quemador superior debe encenderse cuando fluya gas hacia el quemador. Purgue el aire de las líneas de suministro dejando la perilla en la posición "LITE" (encender) hasta que el quemador se encienda. Cada quemador debe encenderse antes de que hayan transcurrido cuatro (4) segundos de funcionamiento normal luego de que se haya purgado el aire de las líneas de suministro.
- Verifique visualmente que el quemador se haya encendido. Una que vez que el quemador se encienda, debe girar la perilla para que no quede en la posición "LITE" (encender).
- Pruebe cada perilla de control superior por separado hasta que se hayan verificado todas las válvulas. Cada ubicación de quemador cuenta con un electrodo aparte.

4. Ajuste la configuración "LOW" (bajo) de las válvulas de los quemadores superiores (flujo lineal)

Pruebe el ajuste "LOW" (bajo) para comprobar si debe ser ajustado:

- Oprima la perilla hacia adentro y gírela a la posición "LITE" (encender) hasta que el quemador se encienda.
- Oprima la perilla hacia adentro y rápidamente gire la perilla al mínimo.
- Si el quemador se apaga, gire la perilla a la posición "OFF" (apagado).
- Retire la perilla del quemador superior.
- Introduzca un destornillador delgado en la varilla hueca de la válvula y ajústelo sobre el tornillo que se encuentra adentro. El tamaño de la llama se puede aumentar o reducir girando el tornillo. Gire el tornillo a la izquierda para aumentar el tamaño de la llama. Gire el tornillo a la derecha para reducir el tamaño de la llama (Figura 14). Ajuste la llama hasta que pueda girar la perilla rápidamente desde la posición "LITE" (encender) hasta el ajuste mínimo sin que se apague la llama. La llama debe ser lo más pequeña posible sin que se apague.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

No retire el tornillo central.

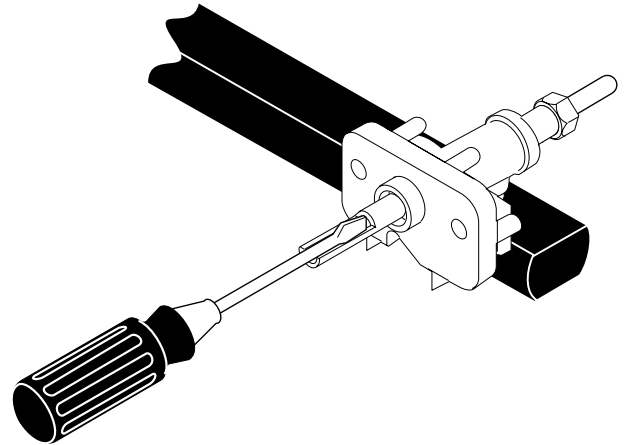


Figura 12

Quando todas las conexiones estén completas

Asegúrese de que todos los controles estén en la posición "OFF" (apagado).

Asegúrese de que no se obstruya el flujo del aire de combustión y ventilación que va a la cubierta de cocción.

Antes de solicitar servicio técnico

Lea la lista de verificación Antes de solicitar servicio y las instrucciones de funcionamiento en la Guía de uso y cuidado. Puede ahorrarle tiempo y dinero. Esta lista incluye los incidentes más comunes que no son originados por mano de obra o materiales defectuosos de este electrodoméstico.

Consulte el texto de garantía incluido en la Guía de uso y cuidado, donde se indica nuestro número telefónico de atención al cliente y nuestra dirección. Si tiene alguna pregunta sobre el producto o necesita realizar un pedido de piezas, puede llamarnos o escribirnos.

UN INSTALLATEUR QUALIFIÉ DOIT EFFECTUER L'INSTALLATION
ET LE SERVICE

IMPORTANT: CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR LES
INSPECTEURS LOCAUX. LISEZ CES INSTRUCTIONS ET
CONSERVEZ-LES POUR RÉFÉRENCES ULTÉRIEURES.

États Unis
et Canada
GAS-FIRED



AVERTISSEMENT!

POUR VOTRE SÉCURITÉ: N'entrez pas et n'utilisez pas d'essence ou d'autres vapeurs et liquides inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil.

Votre sécurité et celle des autres sont très importantes.

Nous avons fourni de nombreux messages de sécurité importants dans ce manuel et sur votre appareil. Lisez et respectez toujours tous les messages de sécurité.



C'est le symbole d'alerte de sécurité.

Ce symbole vous avertit des dangers potentiels qui peuvent vous tuer ou blesser, ainsi que d'autres personnes.

Tous les messages de sécurité suivront le symbole d'alerte de sécurité et le mot "AVERTISSEMENT" ou "ATTENTION".

AVERTISSEMENT!

Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures graves.

ATTENTION

Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede provocar lesiones leves o moderadas.

Tous les messages de sécurité vous diront quel est le danger potentiel, vous diront comment réduire le risque de blessure et vous diront ce qui peut arriver si les instructions ne sont pas suivies.



Risque de choc électrique

Débranchez l'alimentation avant de procéder à l'entretien.

Utilisez un fil de cuivre massif de calibre 12.

Four électrique au sol.





Si ces précautions ne sont pas respectées, cela peut entraîner la mort, un incendie ou un choc électrique.

AVERTISSEMENT!

Si les instructions de ce manuel ne sont pas suivies à la lettre, il pourrait en résulter un incendie ou une explosion susceptible de causer des dommages matériels, des blessures ou même la mort.

POUR VOTRE SÉCURITÉ:

- N'entrez pas et n'utilisez pas d'essence ou d'autres produits inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil.
- **QUE FAIRE SI VOUS DÉCELEZ UNE ODEUR DE GAZ:**
 - Ne tentez d'allumer aucun appareil.
 - N'actionnez aucun interrupteur électrique; n'utilisez aucun appareil téléphonique de l'édifice.
 - Communiquez immédiatement avec votre fournisseur de gaz en vous servant du téléphone d'un voisin. Suivez les instructions que le fournisseur vous donnera.
 - S'il vous est impossible de rejoindre votre distributeur de gaz, communiquez avec le service d'incendie.
- L'installation et l'entretien doivent être effectués par un installateur qualifié, un service d'entretien ou de réparation accrédité ou le distributeur de gaz.

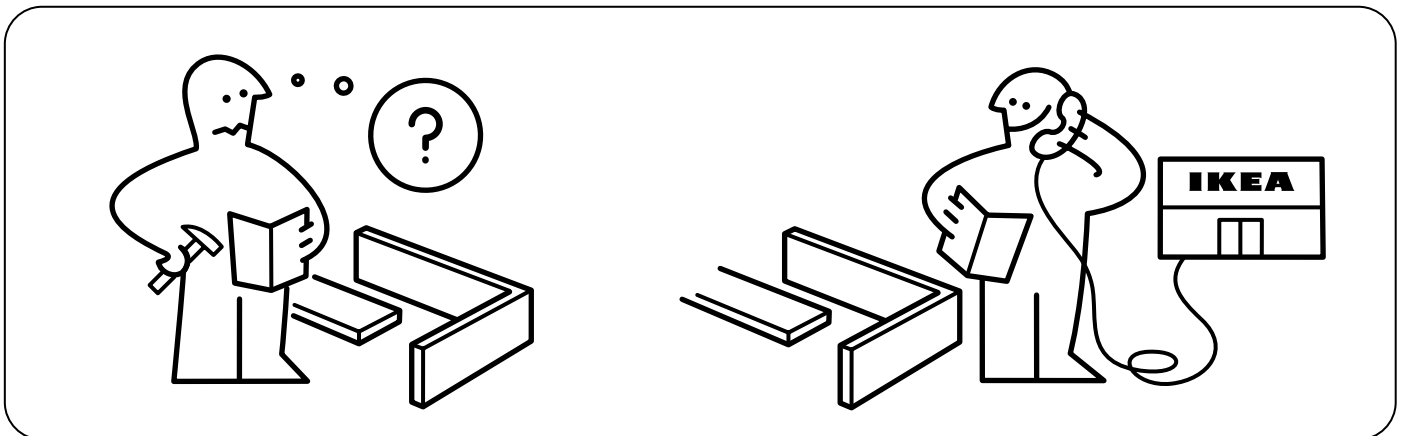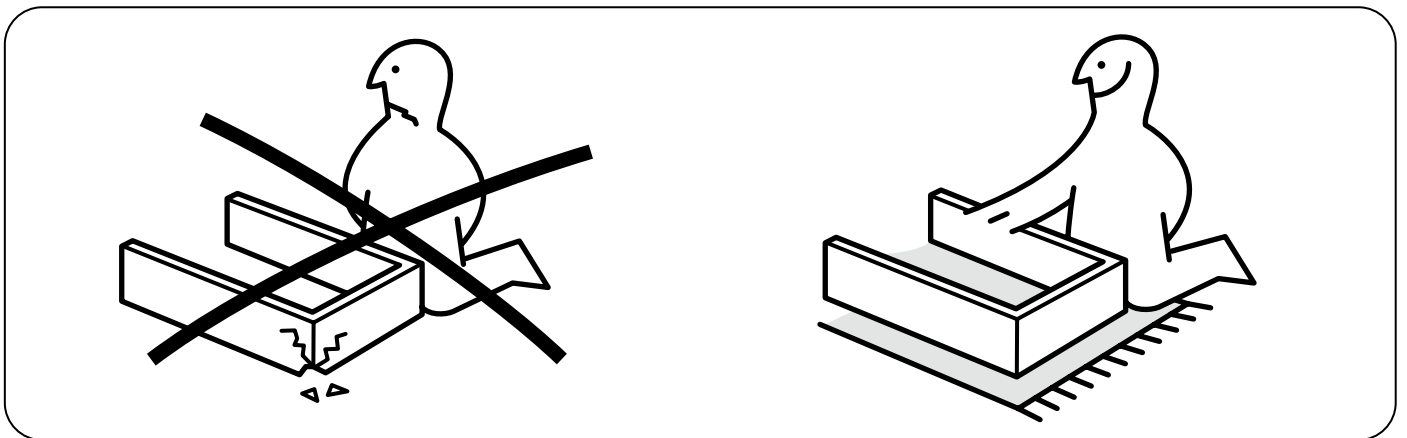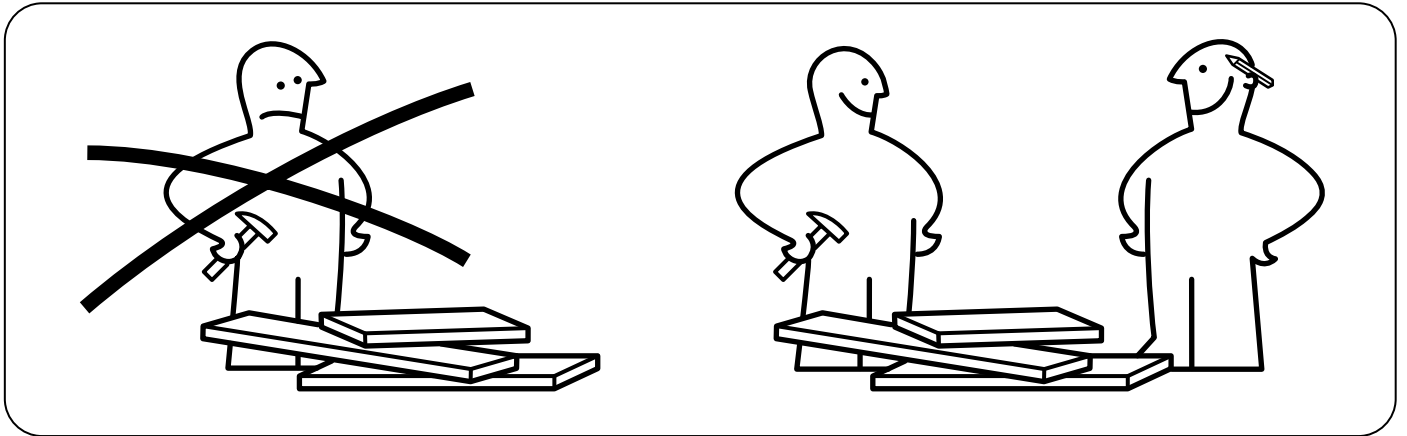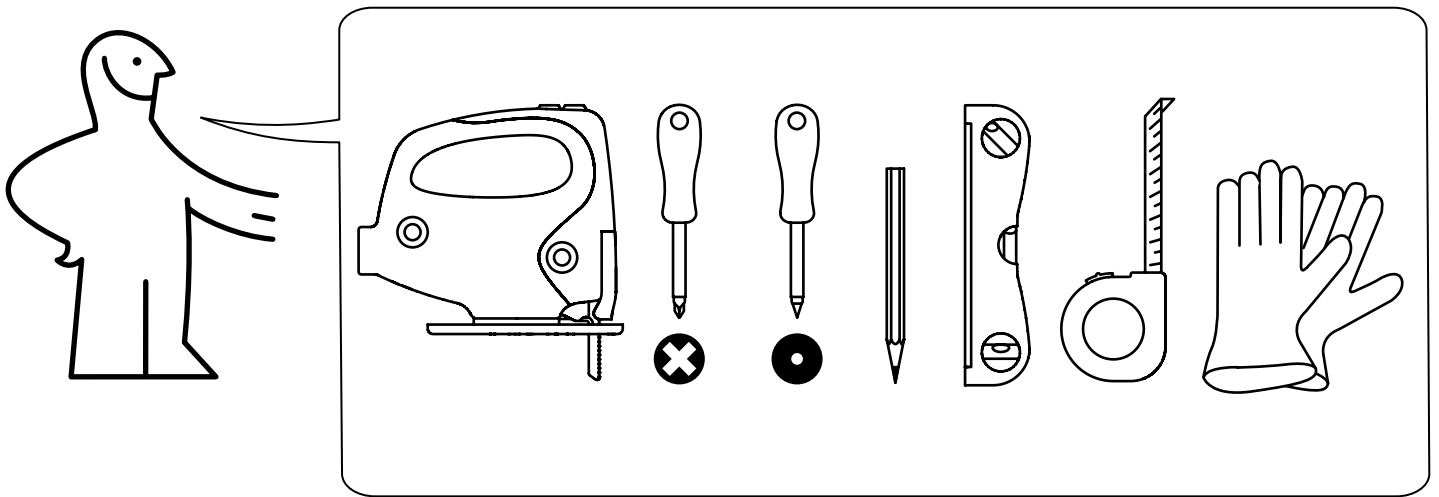

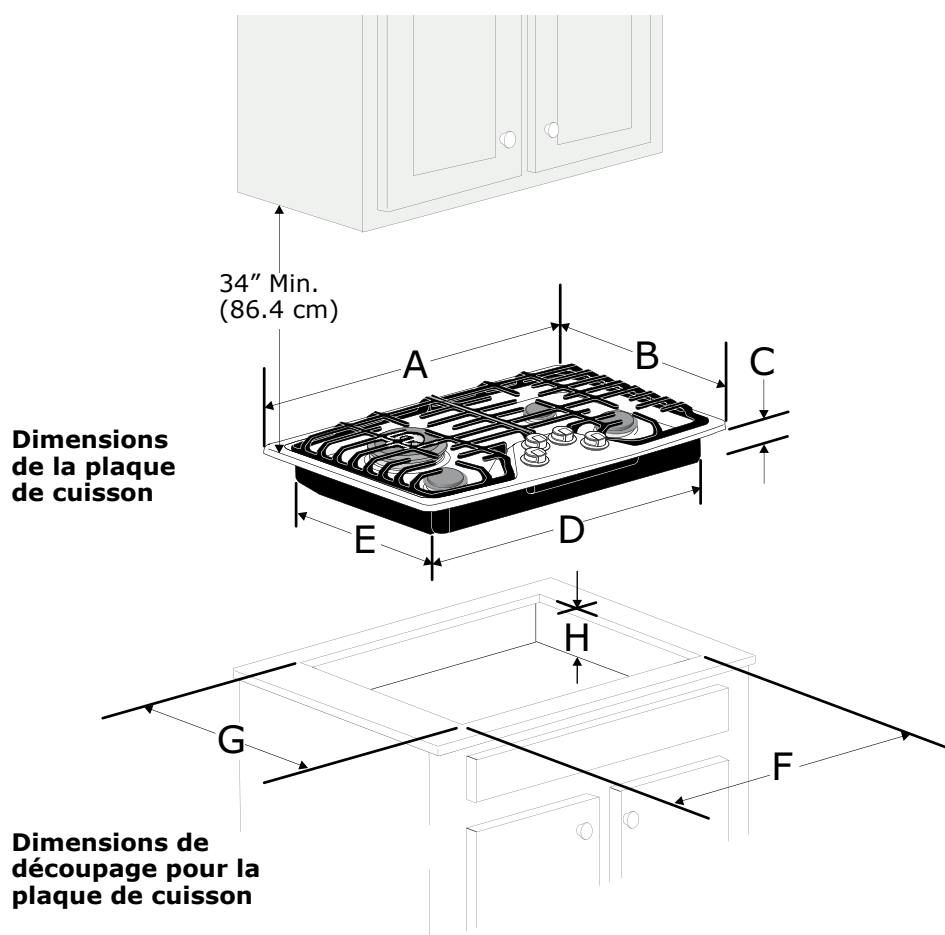


Figure 1

DIMENSIONES DEL PRODUCTO					
MODÈLE	A. LARGEUR	B. PROFONDEUR	C. HAUTEUR	D. LARGEUR DE LA BOÎTE	E. PROFONDEUR DE LA BOÎTE
Table de cuisson au gaz de 30" (76.2 cm)	30" (76.2)	21" (53.3)	2 ⁷ / ₁₆ " (6.2)	27" (68.6)	18 ⁷ / ₈ " (47.9)
Table de cuisson au gaz de 36" (91.4 cm)	36" (91.4)	21" (53.3)	2 ⁷ / ₁₆ " (6.2)	33 ⁵ / ₈ " (85.4)	18 ⁷ / ₈ " (47.9)
DIMENSIONS DE LA DÉCOUPE					
MODÈLE	F. LARGEUR		G. PROFONDEUR		H. HAUTEUR SOUS LA TABLE DE CUISSON
	MINIMUM	MAXIMUM	MINIMUM	MAXIMUM	
Table de cuisson au gaz de 30" (76.2 cm)	27 ¹ / ₄ " (69.2)	29 ⁵ / ₁₆ " (74.3)	19" (48.3)	20" (50.8)	7.5" (19.0)
Table de cuisson au gaz de 36" (91.4 cm)	33 ⁷ / ₈ " (86)	35 ⁵ / ₈ " (90.3)	19" (48.3)	20" (50.8)	7.5" (19.0)

Toutes les dimensions sont exprimées en pouces et (cm).

La dimension H comprend un espace de 5" (12.7 cm) sous le poêle pour le raccordement à la conduite d'alimentation en gaz.

Remarques importantes pour l'installateur

1. Veuillez lire toutes les instructions d'installation avant d'installer la table de cuisson.
2. Retirez tout le matériel d'emballage avant de connecter ce dernier à la table de cuisson.
3. Respectez tous les codes et tous les règlements en vigueur.
4. Assurez-vous de laisser ces instructions à l'utilisateur.

Remarque : Pour un fonctionnement à une altitude supérieure à 610 m (2 000 pi), les caractéristiques nominales de l'appareil doivent être réduites de 4 % pour chaque tranche de 305 m (1 000 pi) d'altitude au-dessus du niveau de la mer.

Remarque importante pour l'utilisateur

Conservez ces instructions avec le guide d'utilisation et d'entretien pour vous y reporter ultérieurement.

Instructions particulières pour les appareils installés dans l'État du Massachusetts :

Cet appareil ne peut être installé dans l'État du Massachusetts que par un plombier ou un monteur d'installations au gaz qualifié de cet État. Si vous utilisez un raccord de gaz flexible, celui-ci ne doit pas excéder 0.91 m (3 pi) de longueur. Un robinet de gaz manuel en « T » doit être installé à la conduite de gaz qui est branchée à cet appareil.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

L'installation de cette table de cuisson doit être faite conformément aux codes locaux ou, si ce type de code n'existe pas, au code national sur le gaz combustible ANSI Z223.1/NFPA 54 aux États-Unis, ou au Canada, au code national canadien sur le gaz combustible CAN/CGA B149 et CAN/CGA B149.2.

- Si la cuisinière est installée dans une maison préfabriquée (maison mobile), l'installation doit être conforme à la norme Manufactured Home Construction and Safety Standard, titre 24 CFR, partie 3280 (anciennement désignée comme la Federal Standard for Mobile Home Construction and Safety, titre 24, HUD [partie 280]) ou, si cette norme ne s'applique pas, l'installation doit être conforme à la norme ANSI/NCSBCS A225.1 de la Standard for Manufactured Home Installations, ou aux codes locaux, le cas échéant.

La conception de cette table de cuisson a été approuvée par CSA International. Comme dans le cas de tous les appareils fonctionnant au gaz et produisant de la chaleur, il est nécessaire de suivre certaines règles de sécurité. Vous les trouverez

dans le Guide d'utilisation et d'entretien. Lisez-les attentivement.

- Les rideaux d'air ou les hottes de cuisinières, qui projettent de l'air vers la cuisinière en contre-bas, ne doivent pas être utilisés avec des cuisinières à gaz, sauf si la hotte et la cuisinière ont été conçues, testées et répertoriées par un laboratoire d'essais indépendant pour pouvoir fonctionner conjointement.
- Vérifiez que votre table de cuisson est installée et mise à la terre de façon appropriée par un installateur qualifié ou un technicien de service.
- Cette table de cuisson doit être mise à la terre conformément aux codes locaux ou, en l'absence de tels codes, conformément au National Electrical Code ANSI/NFPA n° 70 aux États-Unis, ou au Canada, au Code canadien de l'électricité CSA C22.1 n° 1.
- En cas de panne de courant, les brûleurs peuvent s'allumer à la main. Pour ce faire, tenez une allumette allumée au-dessus de la tête du brûleur, puis tournez lentement le bouton de commande à la position « LITE » (allumage). Soyez prudent lorsque vous allumez manuellement les brûleurs.
- Ne rangez pas d'articles pouvant intéresser les enfants dans les armoires au-dessus de la table de cuisson. En voulant atteindre ces articles, les enfants risqueraient de se brûler gravement.
- Pour éliminer le besoin d'avoir à se pencher au-dessus des brûleurs de surface, vous devriez éviter de ranger des articles dans les armoires situées au-dessus des brûleurs.
- Réglez la flamme du brûleur de surface pour qu'elle ne dépasse pas du bord de l'ustensile de cuisson. Les flammes excessives sont dangereuses.
- N'utilisez jamais cette table de cuisson pour réchauffer ni chauffer une pièce. Une utilisation prolongée de la table de cuisson sans aération adéquate peut s'avérer dangereuse.
- N'entreposez pas et n'utilisez pas d'essence ni d'autres liquides et vapeurs inflammables près de la cuisinière ou de tout autre appareil électroménager. Cela pourrait causer des explosions ou des incendies.

AVERTISSEMENT!

L'alimentation électrique de la table de cuisson doit être coupée lors du raccord de la conduite de gaz. Le non-respect de cette consigne peut entraîner de graves blessures, voire la mort.

Type de support d'installation 1



2x




2x





Type de support d'installation 2



2x




2x

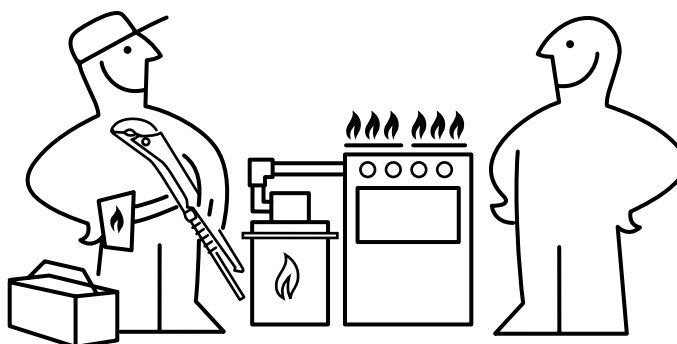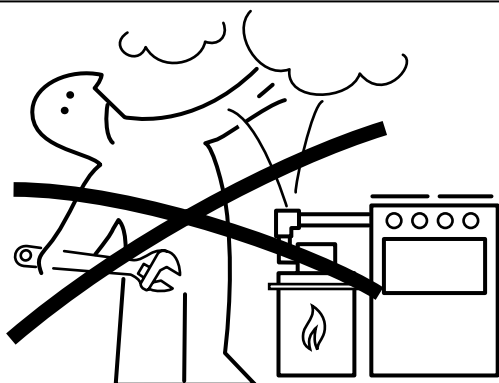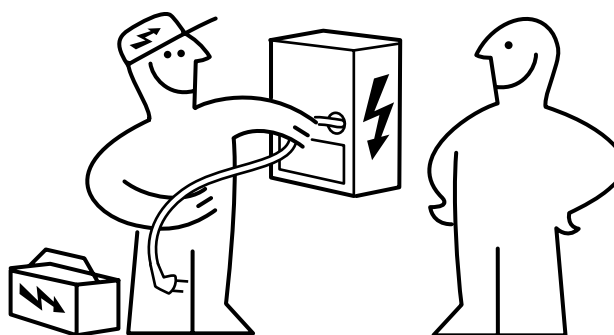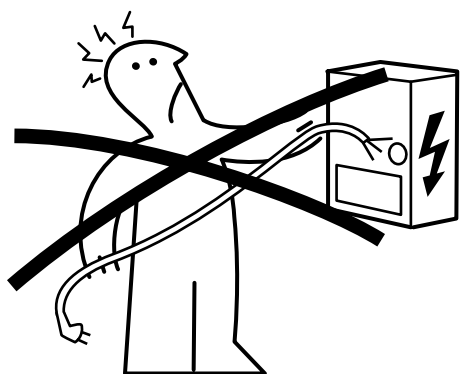

⚠ AVERTISSEMENT!

Pour éliminer les risques de brûlure ou d'incendie qui peuvent survenir en vous penchant au-dessus d'un élément de surface chaud, vous devriez éviter de ranger des articles dans les armoires situées au-dessus de la table de cuisson. Si vous utilisez les armoires situées au-dessus de la table de cuisson pour le rangement, vous pouvez réduire les risques d'accident en installant une hotte qui dépasse d'au moins 5" (12.7 cm) à l'horizontale en dessous des armoires.

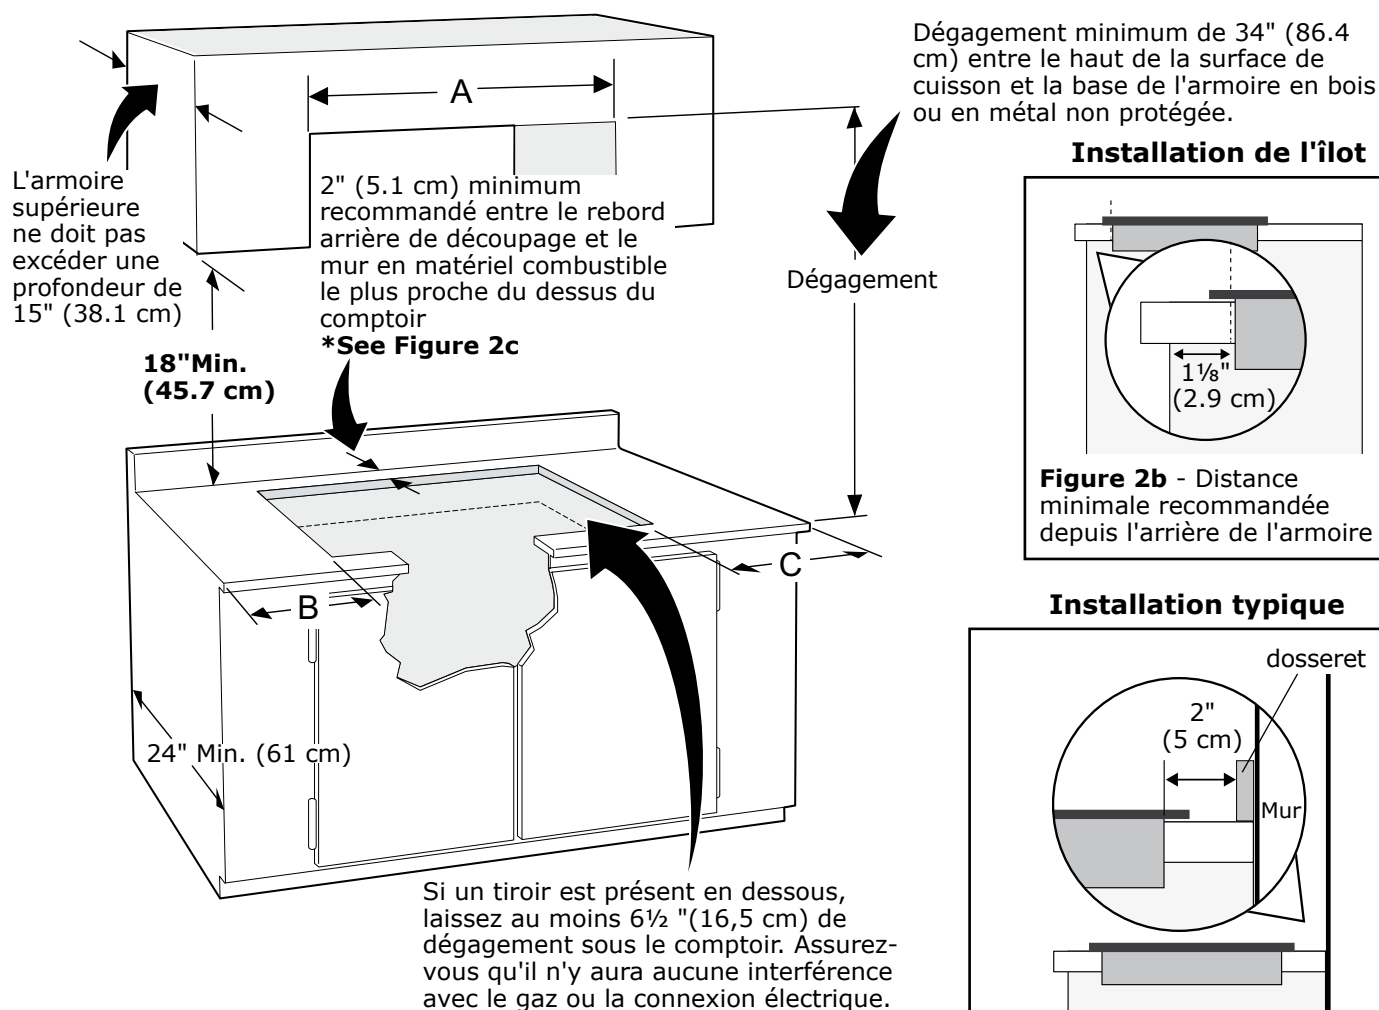

MODÈLE	A.	B. Dégagement minimum du côté gauche	C. Dégagement minimum du côté droit
Table de cuisson de 30"	30" (76.2 cm)	12" (30.5 cm)	12" (30.5 cm)
Table de cuisson de 36"	36" (91.4 cm)	12" (30.5 cm)	12" (30.5 cm)

Figure 2a - CONCEPTION DES ARMOIRES


INSTALLATION TYPIQUE D'UN FOUR ENCASTRÉ ÉLECTRIQUE SOUS LE COMPTOIR ET D'UNE TABLE DE CUISSON AU-DESSUS

⚠ AVERTISSEMENT!

Tout le matériel d'installation doit être utilisé pour fixer le four encastré aux armoires. Consultez les instructions d'installation du four encastré.

Seulement certains modèles de tables de cuisson peuvent être installés au-dessus de certains modèles de fours encastrés. Les modèles approuvés pour être combinés sont identifiés à l'aide d'un numéro MGF ID et d'un code de produit (Consultez la feuille qui se trouve dans l'enveloppe de littérature ainsi que le feuillet d'instructions d'installation de la table de cuisson pour les dimensions).

Il faut fermer les côtés de l'habitacle par des panneaux de bois pour isoler l'appareil des armoires de chaque côté. La hauteur de ces panneaux doit faire en sorte que l'installation des modèles de tables de cuisson au dessus soit possible.

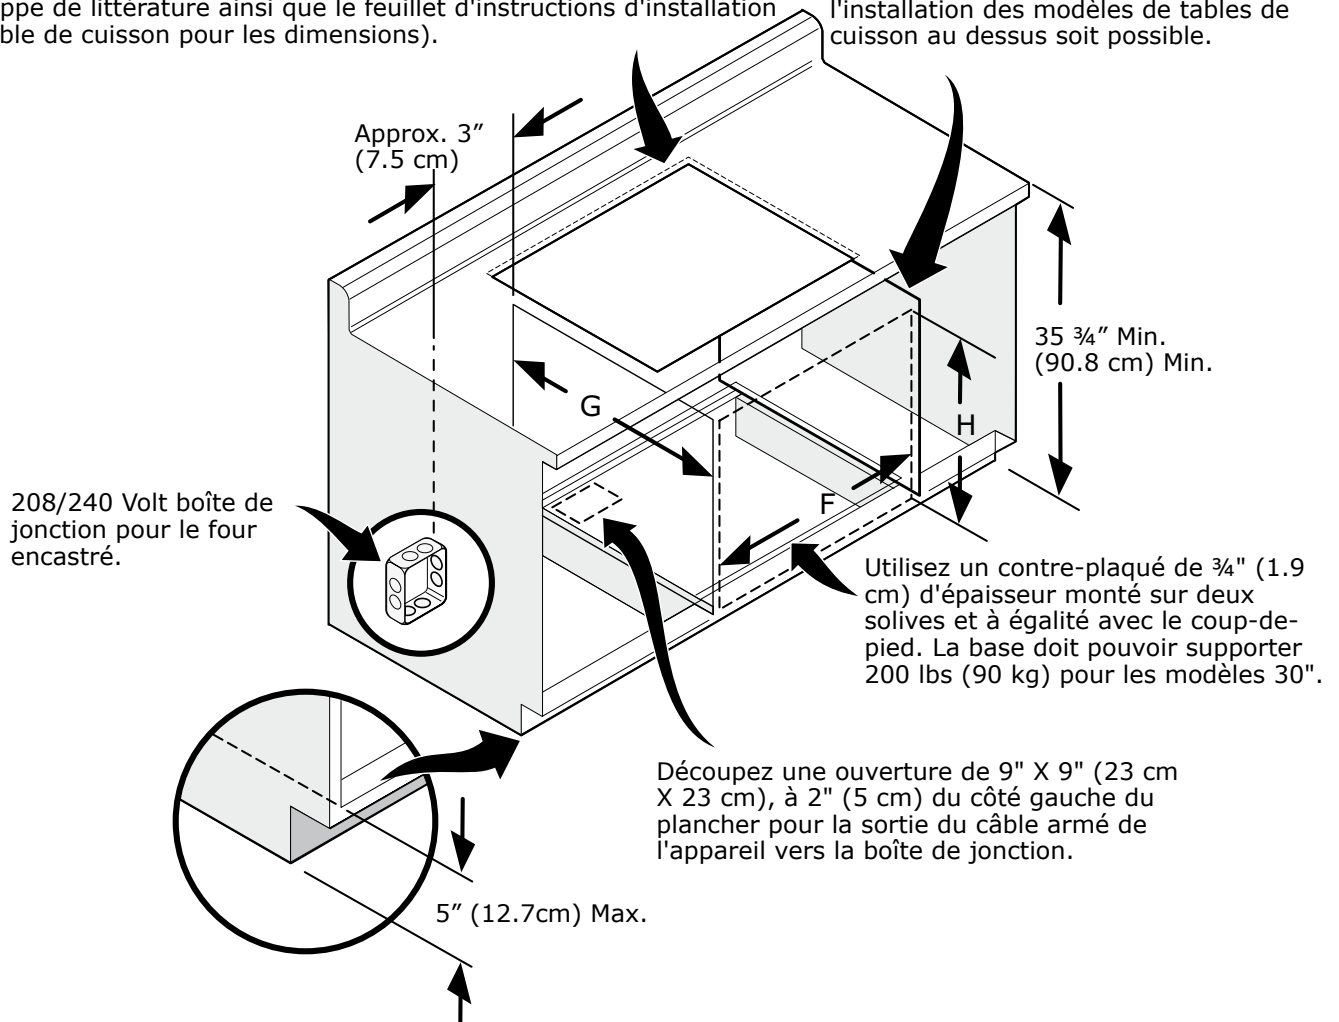

TAILLE DU FOUR	DIMENSIONS DE LA DÉCOUPE (Inches [cm])				
	E. LARGEUR		G. PROFONDEUR	F. HAUTEUR	
	Min.	Max.	Min.	Min.	Max.
30" (76.2 cm)	28 1/2" (72.4 cm)	29" (73.7 cm)	23 1/2" (59.7 cm)	27 1/4" (69.2 cm)	28 1/2" (72.4 cm)

Figure 3

Installation typique d'une table de cuisson au gaz sur un four encastré électrique installé sous le comptoir

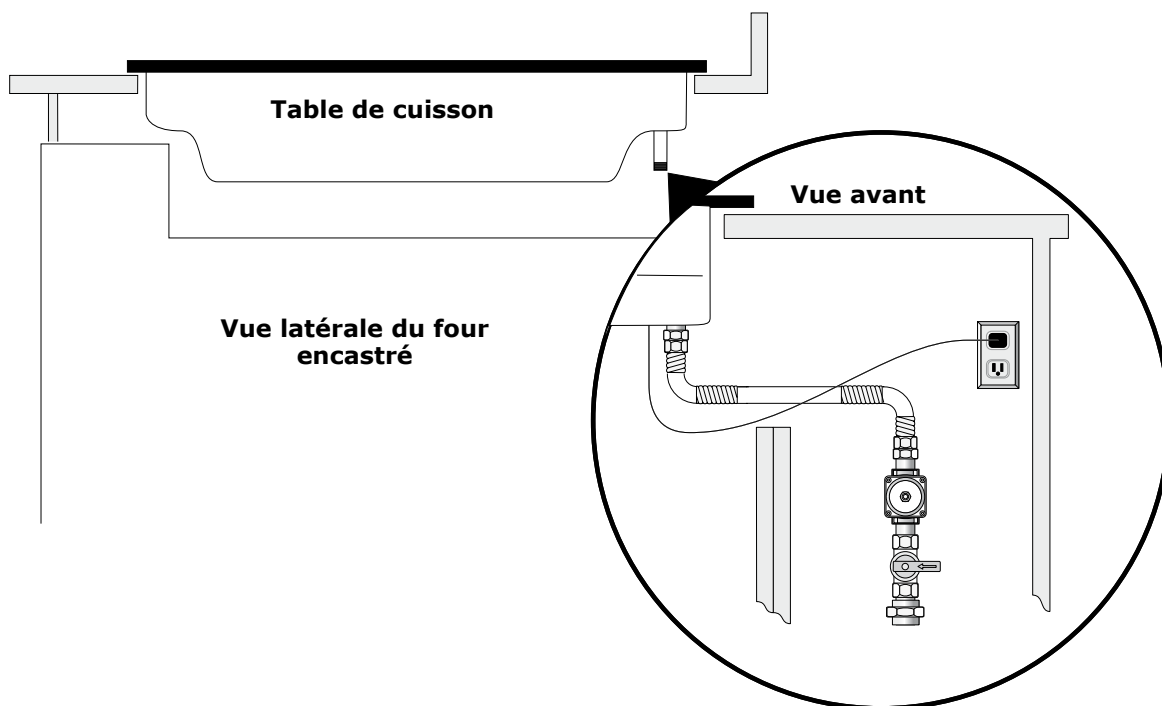
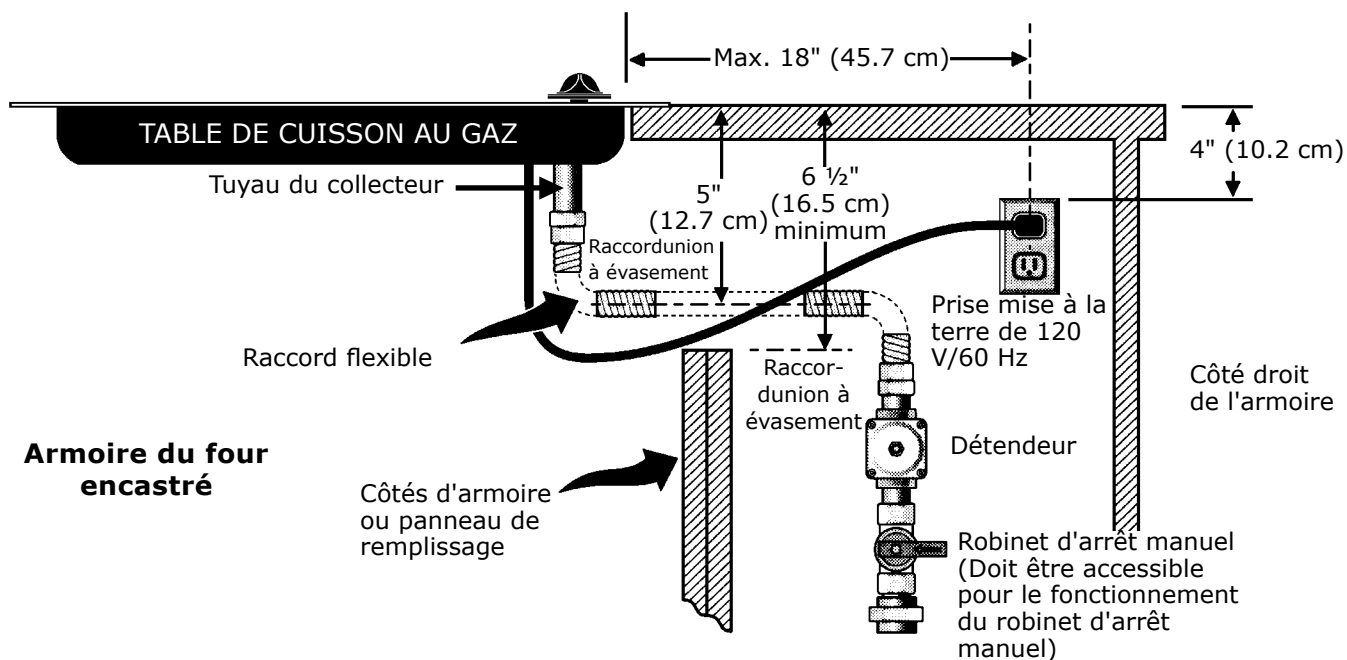


Figure 4

1. Emplacement de la prise murale

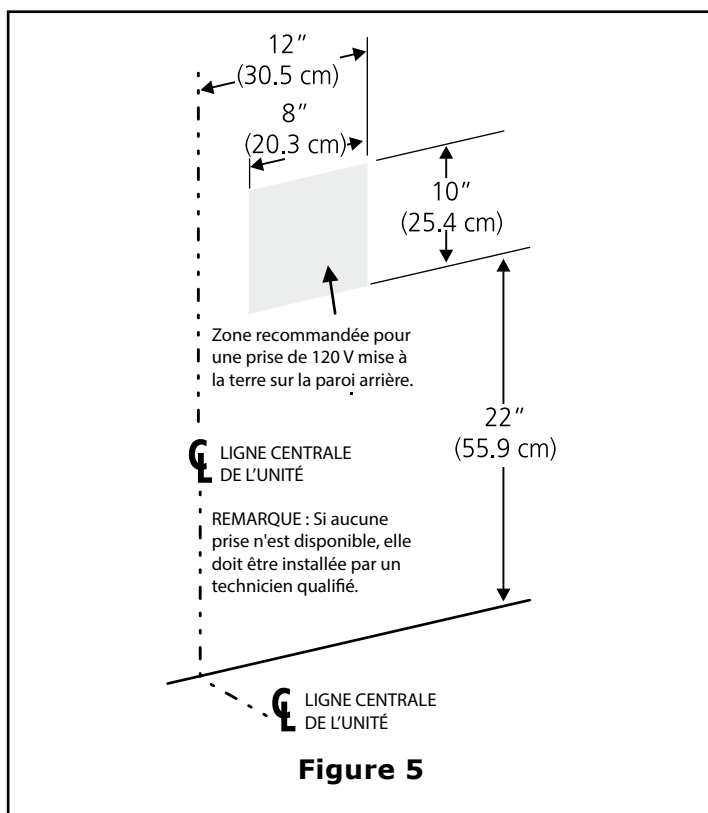


Figure 5

2. Installation de la table de cuisson

REMARQUE: Votre table de cuisson à gaz comprend 2 options de support et de vis différentes. Sélectionnez le support et la vis qui conviennent le mieux à votre installation.

1. Inspectez visuellement la table de cuisson pour tout dommage.
2. Placez la table de cuisson dans la découpe du plan de travail. Après avoir inséré la table de cuisson dans l'ouverture du plan de travail, assurez-vous que l'appareil repose sur la bride métallique autour du haut du boîtier du brûleur. La table de cuisson ne doit pas reposer sur le verre ou le dessus en porcelaine. Évitez de couper un trou surdimensionné dans le comptoir.
3. Si vous utilisez le support d'installation de type 1, insérez le support angulaire comme indiqué ci-dessous (Fig. 6a):

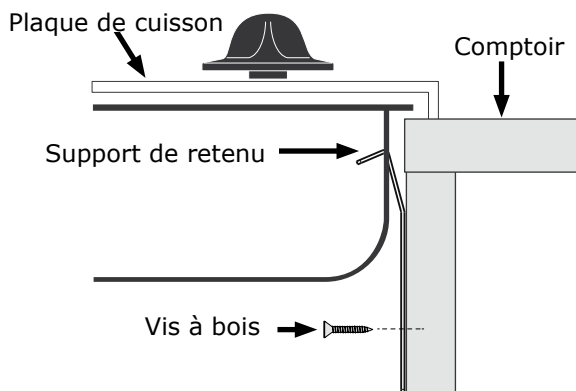


Figure 6a

4. Une fois la table de cuisson installée, insérez le support d'angle dans la fente de chaque côté de l'appareil comme indiqué (Fig. 6a) vis à bois pour fixer l'unité vers le bas.
5. Si vous utilisez le support d'installation de type 2, insérez la vis à oreilles fournie (2) dans le support d'angle comme illustré ci-dessous (Fig. 6b):

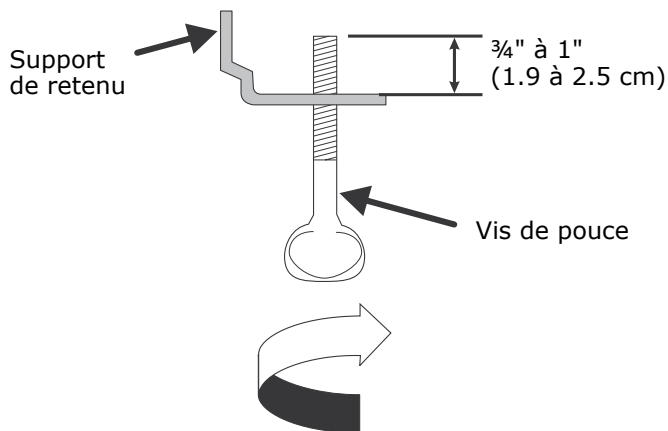


Figure 6b

6. Une fois la table de cuisson installée, fixez l'unité, insérez le support d'angle dans la fente de chaque côté de l'unité comme illustré (Fig. 6c). Faites passer la vis à oreilles à travers le support, contre le bas du comptoir. Serrez jusqu'à ce que l'unité tire vers le bas et soit sécurisée.

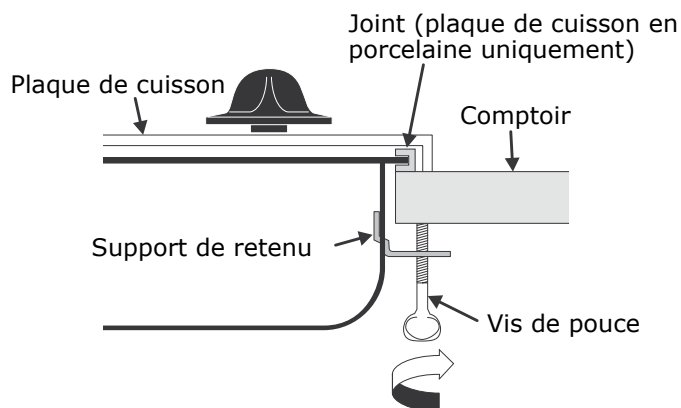


Figure 6c

3. Prévoir une alimentation en gaz adaptée

Cette table de cuisson est conçue pour fonctionner à l'aide de gaz naturel et d'une pression au collecteur de 10,2 cm (4 po) seulement.

Un détendeur est raccordé en série au collecteur de la table de cuisson et doit être branché en série avec la conduite d'alimentation.

Pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil,

la pression d'admission maximale allant vers le détendeur ne doit pas être supérieure à 14" (35.6 cm) à la colonne d'eau.

Pour vérifier le détendeur, la pression d'admission doit être supérieure d'au moins 1" (2.5 cm) (ou 2.5 kPa) à la pression au collecteur du détendeur. Le détendeur est réglé à une pression au collecteur de 4" (10.2 cm), la pression d'admission doit être d'au moins 6" (15.2 cm)

La conduite d'alimentation en gaz doit être un tuyau de 1/2 " (1.3 cm) ou de 3/4" (3.9 cm).

4. Conversion au gaz propane/GPL

Cet appareil peut être utilisé avec du gaz naturel et du gaz propane/GPL. Il est réglé pour fonctionner au gaz naturel lorsqu'il quitte l'usine.

Un nécessaire de conversion au GPL est compris avec votre table de cuisson. Ce nécessaire porte la mention « POUR CONVERSION AU GPL/GAZ PROPANE ».

La conversion doit être effectuée par un technicien qualifié, en respectant les instructions du nécessaire, ainsi que tous les codes et exigences locaux. Le non-respect des instructions peut causer des blessures graves ou entraîner des dommages matériels. Le technicien de service après-vente qualifié qui effectue ce travail assume la responsabilité de la conversion.

⚠ AVERTISSEMENT!

Ne pas effectuer la conversion appropriée peut entraîner des blessures graves et des dommages matériels.


Important: Retirez le matériel d'emballage et les documents de la table de cuisson avant de connecter l'alimentation en gaz et en électricité à la table de cuisson.

5. Installer le détendeur

Installez le détendeur avec la flèche pointant vers l'unité dans une position vous permettant d'atteindre le capuchon d'accès.

⚠ AVERTISSEMENT!

Le raccordement ne doit pas être trop serré. Le détendeur est moulé sous pression. Un serrage excessif peut fissurer le détendeur et entraîner une fuite de gaz et un incendie ou une explosion.

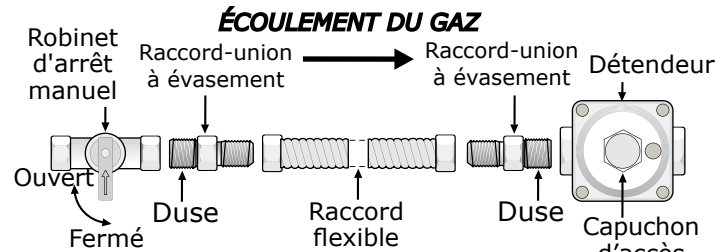

Todas las conexiones deben estar ajustadas con llave.

Figure 7

Assemblez le raccord flexible du tuyau d'alimentation en gaz au détendeur dans l'ordre suivant :

1. robinet d'arrêt manuel
2. duse de 1/2" (1.3 cm)
3. raccord-union évasé de 1/2" (1.3 cm)
4. raccord flexible
5. raccord-union évasé de 1/2" (1.3 cm)
6. duse de 1/2" (1.3 cm)
7. détendeur

Utilisez une pâte à joint pour tuyaux conçue pour le gaz naturel et le gaz propane/GPL pour sceller tous les raccordements de gaz. Si des raccords flexibles sont utilisés, assurez-vous que les raccordements ne sont pas tortillés.

La conduite d'alimentation doit être munie d'un robinet d'arrêt approuvé. Ce robinet doit être situé dans la même pièce que la table de cuisson et placé de manière à être facilement accessible. Ne bloquez pas l'accès au robinet d'arrêt de l'alimentation. Le robinet sert à ouvrir ou à couper le gaz de l'appareil.

Une fois le détendeur en place, ouvrez le robinet d'arrêt de la conduite d'alimentation en gaz. Attendez quelques minutes pour que le gaz s'écoule dans la conduite.

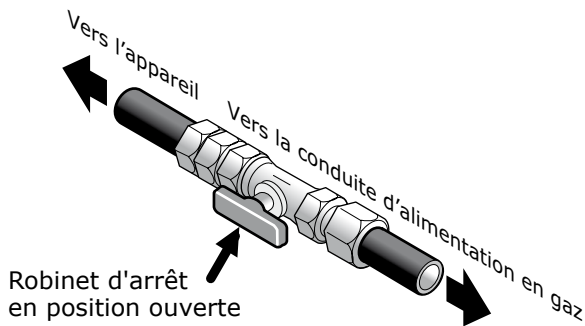


Figure 8

Vérifiez s'il y a des fuites. Après avoir connecté la table de cuisson à l'alimentation en gaz, utilisez un manomètre pour vous assurer que le système ne fuit pas. Si un manomètre n'est pas disponible, ouvrez l'alimentation en gaz et utilisez un détecteur de fuite de liquide (ou du savon et de l'eau) à tous les joints et raccords pour rechercher des fuites.

⚠ AVERTISSEMENT!

N'utilisez pas de flamme pour détecter les fuites des raccords de gaz. Rechercher les fuites avec une flamme peut provoquer un incendie ou une explosion.

Serrez tous les raccords si nécessaire pour éviter les fuites de gaz dans la table de cuisson ou la conduite d'alimentation.

Vérifiez l'alignement des vannes à bouton de la commande après avoir connecté la table de cuisson à l'alimentation en gaz pour vous assurer que le tuyau du détendeur de la table de cuisson n'a pas bougé. Un mauvais alignement pourrait faire frotter les tiges de soupape sur le panneau de commande, créant ainsi une fuite de gaz au niveau de la soupape.

Débranchez cette table de cuisson et son robinet d'arrêt de la canalisation de gaz si la vérification de la pression de l'alimentation en gaz indique une pression qui dépasse 1/2 lb/po² (3.5 kPa ou une colonne d'eau de 14" [35.5 cm]).

Isolez la table de cuisson de la canalisation de gaz fermant son robinet d'arrêt manuel pendant toute vérification de pression de la canalisation de gaz à des pressions égales ou inférieures à 1/2 lb/po² (3,5 kPa ou une colonne d'eau de 14" [35.5 cm]).

6. Installations électriques

120 V, 60 Hz, mis à la terre correctement protégé par un disjoncteur de 15 A ou un fusible temporisé. **N'utilisez pas de rallonge avec cette table de cuisson.**

Instructions de mise à la terre

IMPORTANT: Veuillez lire attentivement.

Pour des raisons de sécurité, cet appareil doit être correctement mis à la terre.

Le cordon d'alimentation de cet appareil est muni d'une fiche à trois broches (mise à la terre) qui correspond aux prises murales à trois alvéoles (voir Figure 9) qui réduisent les risques de décharges électriques causées par cet appareil.

Demandez à un électricien qualifié de vérifier la prise murale et le circuit électrique pour vous assurer que la prise est correctement mise à la terre.

Si une prise murale standard à deux alvéoles est installée, il vous revient de demander à un électricien qualifié de la remplacer par une prise murale à trois alvéoles correctement mise à la terre.

Ne coupez jamais, en aucune circonstance, la troisième broche (mise à la terre) du cordon d'alimentation.


⚠ AVERTISSEMENT!

Débranchez le cordon d'alimentation électrique de la prise murale avant de réparer la table

Méthode recommandée

Prise murale avec mise à la terre

Ne coupez pas, n'enlevez pas et ne mettez pas hors circuit la broche de mise à la terre de cette fiche.

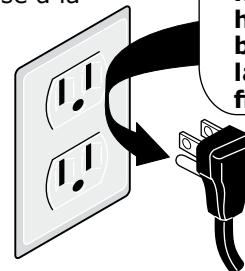

Cordon d'alimentation muni d'une fiche à trois broches avec mise à la terre


Figure 9

Emplacement du numéro de modèle et du numéro de série

La plaque signalétique est située sous la table de cuisson (voir Figure 10).

Lorsque vous commandez des pièces ou que vous désirez obtenir des renseignements à propos de votre cuisinière, assurez-vous de toujours inclure le numéro de série et le numéro de modèle ainsi que la lettre ou le numéro de lot, inscrits sur la plaque signalétique de votre table de cuisson.

La plaque signalétique donne également de l'information sur la capacité des brûleurs, le type de gaz à utiliser et la pression à laquelle la table de cuisson a été ajustée à la sortie de l'usine.

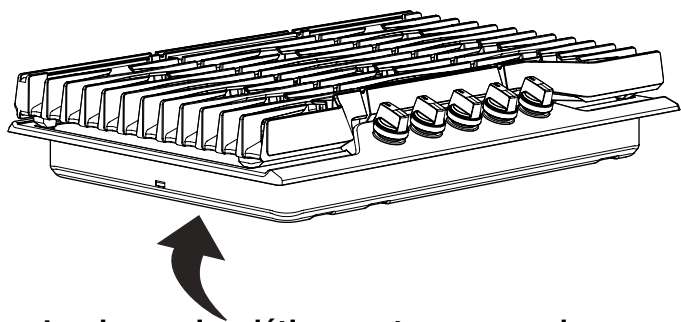

La plaque signalétique se trouve sous la boîte du brûleur

Figure 10

7. Vérification du fonctionnement

Consultez le Guide d'utilisation et d'entretien emballé avec l'appareil pour les instructions d'utilisation et pour l'entretien et le nettoyage de votre table de cuisson.

⚠ ATTENTION

Ne touchez pas les brûleurs. Ils pourraient être assez chauds pour causer des brûlures.

1. Vérifiez le positionnement du chapeau de brûleur. Brûleur régulier

Il est très important de vérifier que tous les chapeaux et toutes les grilles des brûleurs de surface sont correctement installés et se trouvent au bon endroit avant d'utiliser l'appareil. La table de cuisson n'est pas amovible. Ne tentez pas de la retirer ou de la soulever.

⚠ AVERTISSEMENT!

Pour éviter les flammèches et la création de sous-produits dangereux, n'utilisez pas la surface de cuisson si les chapeaux des brûleurs ne sont pas bien installés, ceci afin d'assurer un allumage adéquat et une bonne dimension de la flamme.

Laissez toujours les chapeaux et les têtes de brûleur en place lorsque les brûleurs de surface sont utilisés. Ne laissez pas de renversements, de nourriture, de produits de nettoyage ni d'autres produits pénétrer dans l'ouverture du porte-gicleur.

Vérifiez que chaque brûleur est doté du chapeau approprié. Vérifiez que tous les chapeaux de brûleur ronds sont bien placés sur des têtes de brûleur rondes.

Vérifiez que tous les chapeaux de brûleur ovales sont bien placés sur des têtes de brûleur ovales (le cas échéant). Vérifiez que tous les chapeaux de brûleur doubles ou jumeaux sont bien placés sur des têtes de brûleur doubles ou jumelles (le cas échéant).

Sur les brûleurs ronds, la lèvre du chapeau du brûleur doit s'adapter au gicleur au centre de la tête de brûleur et être de niveau. Reportez-vous à la Figure 11 pour le positionnement correct et incorrect du chapeau du brûleur.

Vous pouvez vérifier l'installation en faisant doucement glisser latéralement le chapeau du brûleur (Figure 12) pour vous assurer qu'il est bien centré et bien assis. Le chapeau du brûleur NE DEVRAIT PAS sortir hors du centre de la tête du brûleur lors du déplacement latéral.

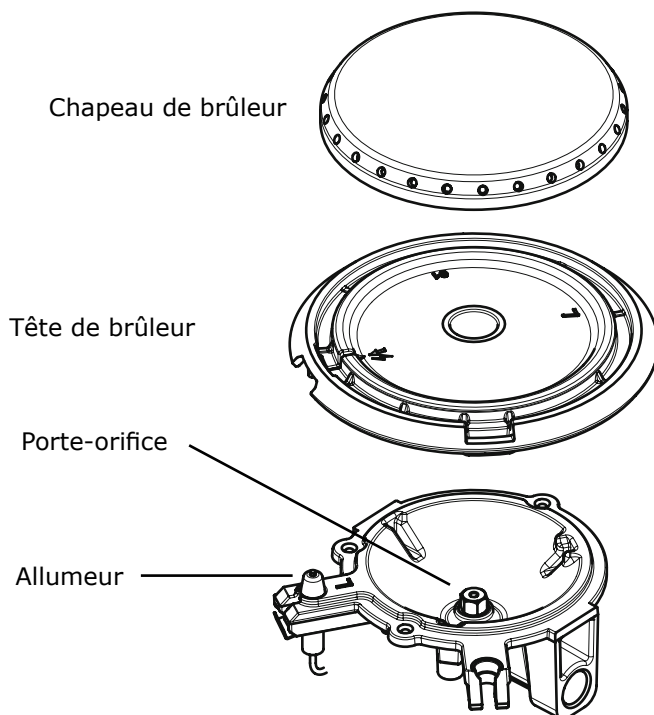


Figure 11

2. Allumez l'alimentation électrique et ouvrez le robinet d'arrêt principal de gaz.

3. Vérifiez les allumeurs.

Après vous être assuré que la cuisinière et les raccords de la conduite d'alimentation ne présentent aucune fuite, branchez la cuisinière à l'alimentation en électricité et vérifiez le fonctionnement des allumeurs électriques.

- Pour vérifier l'allumage, poussez et tournez le bouton de l'un des brûleurs de surface et mettez-le à la position « LITE » (allumage). Vous entendrez alors l'allumeur produire des étincelles.
- Le brûleur de surface devrait s'allumer lorsque le gaz se rend à son niveau. Faites sortir l'air qui se trouve dans les conduites d'alimentation en laissant le bouton à la position « LITE » (allumage) jusqu'à ce que le brûleur s'allume. Chaque brûleur devrait s'allumer en l'espace de 4 secondes dans le cas d'un fonctionnement normal après avoir fait sortir l'air qu'il y avait dans les conduites d'alimentation.
- Vérifiez si le brûleur s'est allumé. Une fois que le brûleur s'est allumé, le bouton de commande devrait être retiré de la position « LITE » (allumage).
- Essayez chaque bouton de commande séparément jusqu'à ce que tous les robinets des brûleurs aient été vérifiés. Chaque brûleur est muni d'une électrode distincte.

4. Réglez les soupapes des brûleurs de surface à la position LOW (bas) (débit linéaire).

Vérifiez si le réglage faible « LOW » doit être ajusté :

- Appuyez sur le bouton de commande et tournez-le à la position « LITE » (allumage) jusqu'à ce que le brûleur s'allume.
- Appuyez sur le bouton de commande et tournez-le rapidement à la position la plus basse.
- Si le brûleur s'éteint, remettez le bouton à « OFF » (arrêt).
- Retirez le bouton de commande du brûleur de surface.
- Insérez un tournevis à lame étroite dans la tige creuse du robinet et tournez la vis à l'intérieur. La hauteur de la flamme peut être augmentée ou diminuée par le réglage de cette vis. Tournez vers la gauche pour augmenter la hauteur de la flamme. Tournez vers la droite pour la diminuer (Figure 14). Ajustez la flamme jusqu'à ce que le bouton de commande puisse être tourné rapidement de la position « LITE » (allumage) à la position la plus basse (« LOW ») sans que la flamme s'éteigne. La flamme doit être aussi petite que possible sans s'éteindre.

⚠ AVERTISSEMENT!

Ne retirez pas la vis centrale.

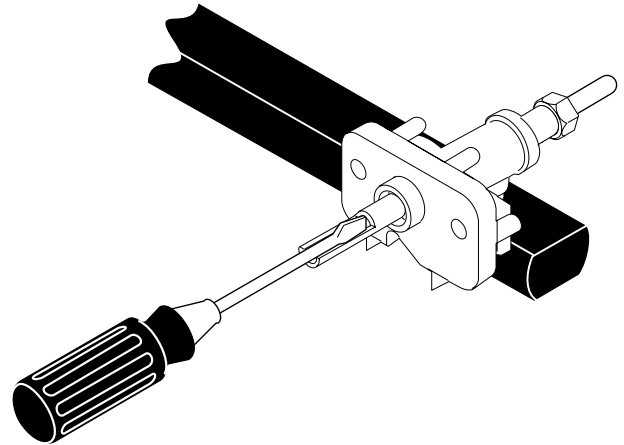


Figure 12

Après avoir terminé l'installation

Assurez-vous que toutes les commandes sont à la position « OFF » (arrêt).

Assurez-vous que le débit d'air pour la combustion et la ventilation vers la table de cuisson n'est pas obstrué.

Avant de faire appel au service après-vente

Lisez la section de vérification « Avant de faire appel au service après-vente », ainsi que les instructions d'utilisation de votre Guide d'utilisation et d'entretien. Cela pourrait vous faire économiser temps et argent. Cette liste décrit des situations courantes qui ne sont causées ni par un défaut de fabrication ni par un matériau défectueux.

Consultez la page de garantie de votre Guide d'utilisation et d'entretien pour connaître notre numéro de téléphone et notre adresse. Veuillez nous appeler ou nous écrire si vous avez des questions à propos de votre produit et/ou si vous désirez commander des pièces.

