FINPUTSAD

en
bg
cs
de
da
es
et
fr
fi
el
hr
hu
is
it
lt
lv
nl
no
pl
pt
ro
sr
ru
sv
sl
sk
tr

Design and Quality
IKEA of Sweden

ENGLISH 6
БЪЛГАРСКИ 12
ČESKY 19
DEUTSCH 25
DANSK 31
ESPAÑOL 37
EESTI 43
FRANÇAIS 49
SUOMI 55
ΕΛΛΗΝΙΚΑ 61
MAGYAR 68
ITALIANO 74
LIETUVIŲ 80
LATVISKI 86
NORSK 92
HRVATSKI 98
ÍSLENSKA 104
NEDERLANDS 110
POLSKI 116
PORTUGUÊS 122
ROMÂNĂ 128
SRPSKI 134
РУССКИЙ 140
SVENSKA 146
SLOVENŠČINA 152
SLOVENČINA 158
TÜRKÇE 164

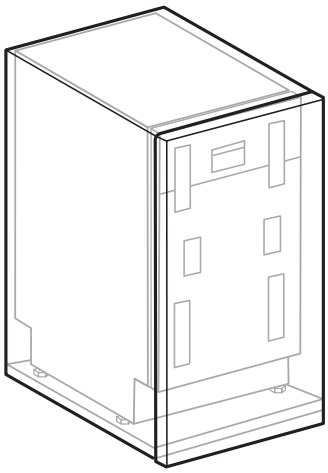

1x

1x

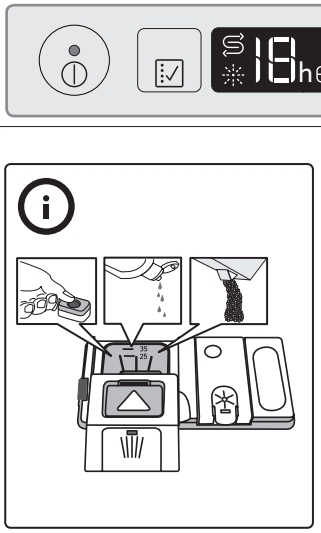

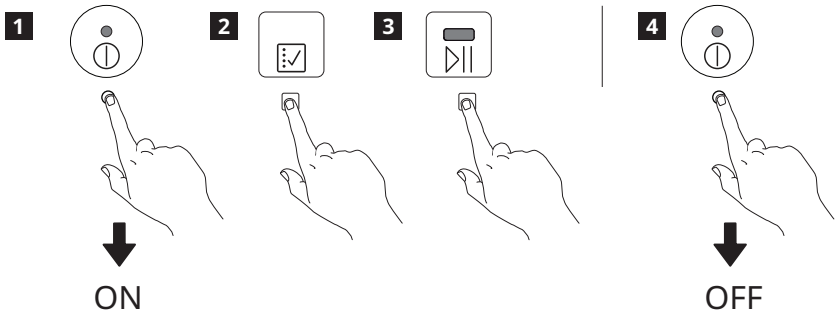

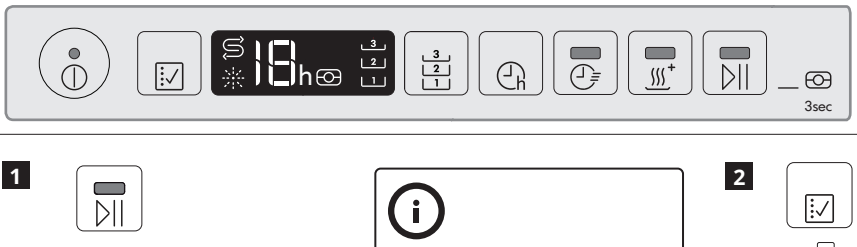

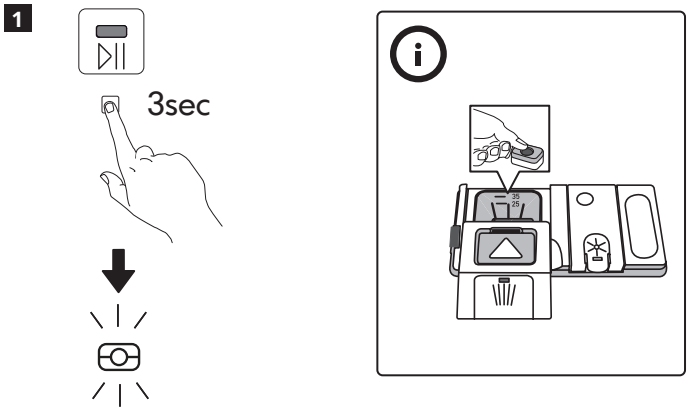

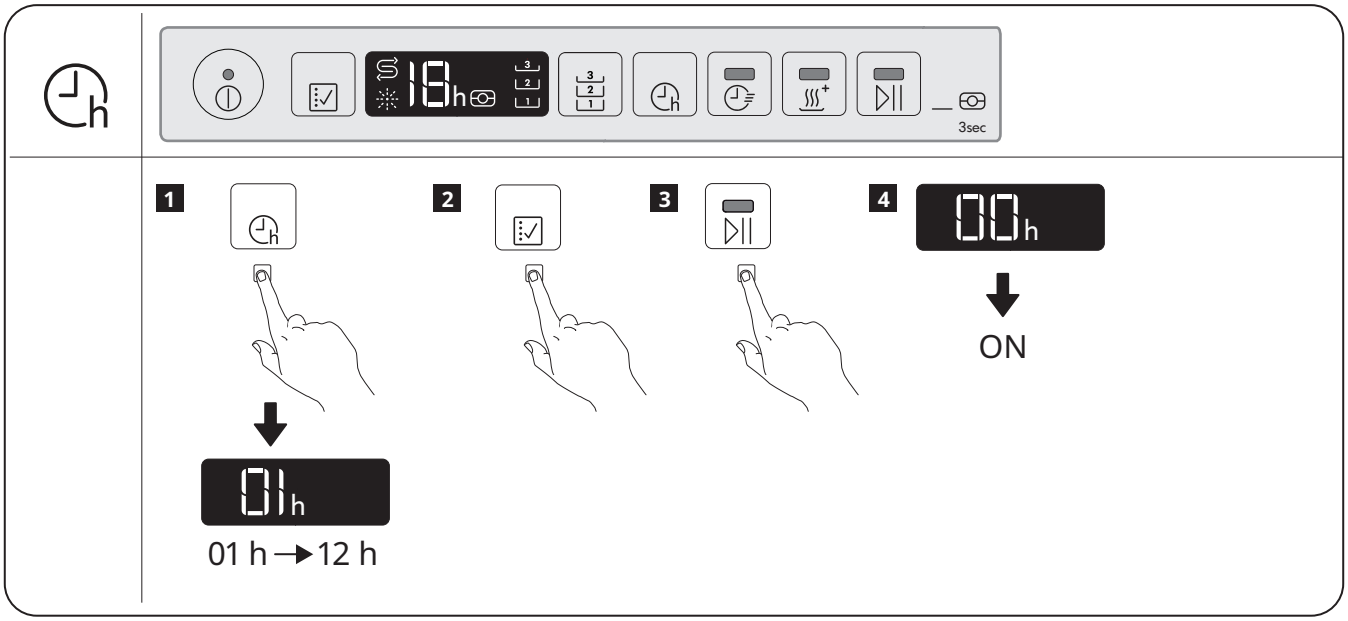
3sec
1
2
3
4
ON
01 h → 12 h

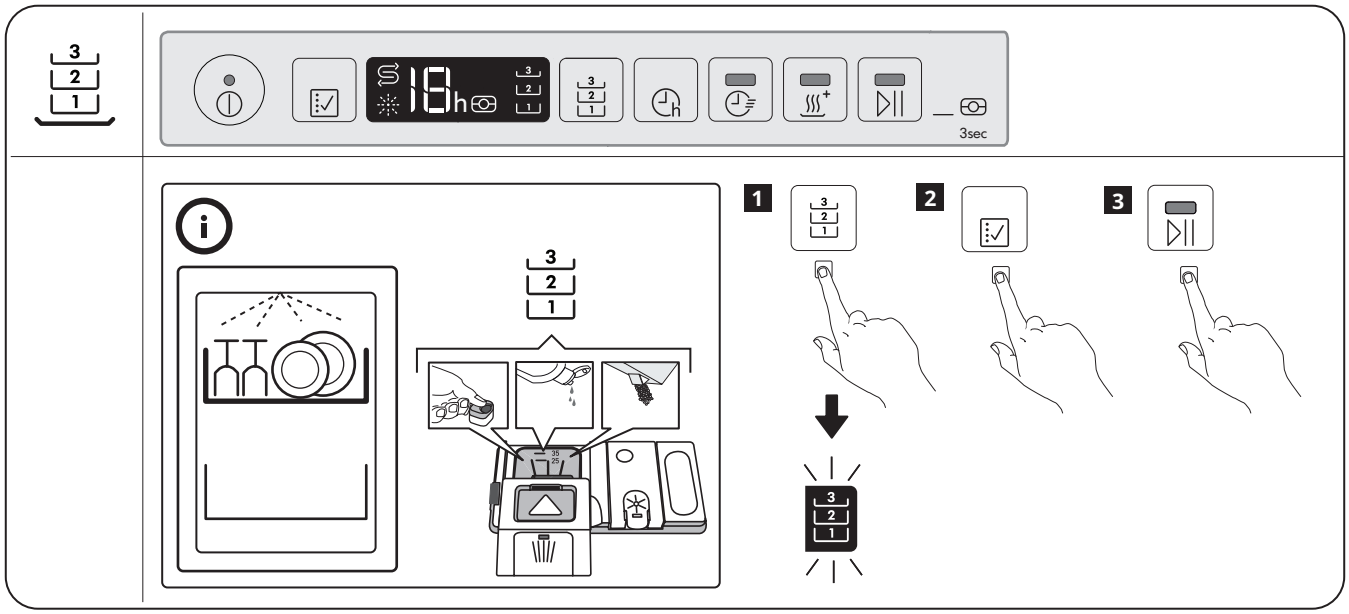
3sec
1
2
3

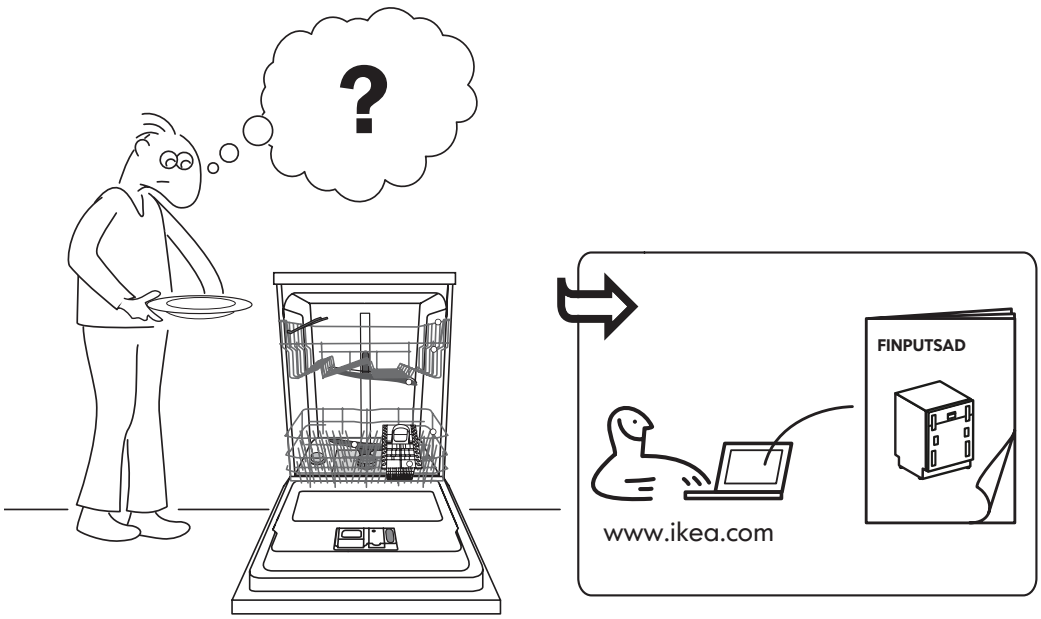
?
FINPUTSAD
www.ikea.com

Product description

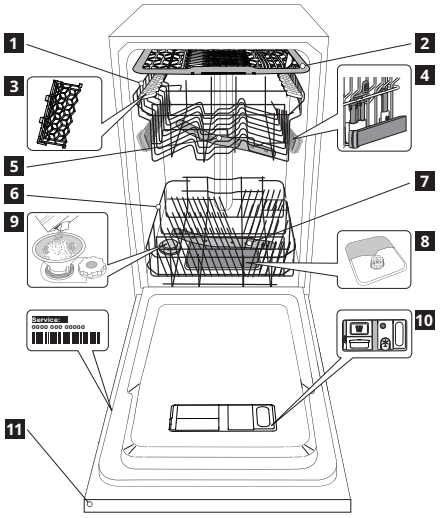

1 Upper rack
2 Cutlery rack
3 Foldable flaps
4 Upper rack height adjuster
5 Upper sprayer arm
6 Lower rack
7 Lower sprayer arm
8 Filter Assembly
9 Salt reservoir
10 Detergent and Rinse Aid dispensers
11 Control pannel

First Use

Advice regarding the first time use
Before installation and first usage of the appliance please read carefully „ SAFETY and WARRANTY" and „ASSEMBLY INSTRUCTION" guides available in the product literature bag. Please remember to remove all transport protection parts from the dishwasher.

Filling the salt reservoir
The use of salt prevents the formation of LIMESCALE on the dishes andon the machine's functional components.
- It is mandatory that **THE SALT RESERVOIR BE NEVER EMPTY.**
- It is important to set the water hardness.

The salt reservoir is located in the lower part of the dishwasher (see PRODUCT DESCRIPTION) and should be filled when the SALT REFILL indicator light in the control panel is lit.

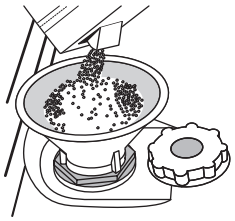

1. Remove the lower rack and unscrew the reservoir cap (anticlockwise).
2. Position the funnel (see figure) and fill the salt reservoir right up to its edge (approximately 1 kg); it is not unusual for a little water to leak out.
3. **Only the first time you do this: fill the salt reservoir with water.**
4. Remove the funnel and wipe any salt residue away from the opening.

Make sure the cap is screwed on tightly, so that no detergent can get into the container during the wash program (this could damage the water softener beyond repair).
As soon as this procedure is complete, run a program without loading.

Only use salt that has been specifically designed for dishwashers. If the salt container is not filled, the water softener and the heating element may be damaged as a result of limescale accumulation. Using of Salt is recommended with any type of dishwasher detergent. Whenever you need to add salt, it is mandatory to complete the procedure before the beginning of the washing cycle to avoid corrosion.

Setting the water hardness
To allow the water softener to work in a perfect way, it is essential that the water hardness setting is based on the actual water hardness in your house. This information can be obtained from your local water supplier. The factory sets the default value for the water hardness.

- Switch on the appliance by pressing the ON/OFF button.
- Switch off the appliance by pressing the ON/OFF button.
- Hold down button ☑ for 5 seconds, until you hear a beep.
- Switch on the appliance by pressing quickly the ON/OFF button.
- The current selection level number and the salt indicator light both flash
- Press button ☑ to select the desired hardness level (see WATER HARDNESS TABLE).
- Switch off the appliance by pressing the ON/OFF button. Setting is complete!

Water Hardness Table				
Level		°dH German degrees	°fH French degrees	°Clark English degrees
1	Soft	0 - 6	0 - 10	0 - 7
2	Medium	7 - 11	11 - 20	8 - 14
3	Average	12 - 16	21 - 29	15 - 20
4	Hard	17 - 34	30 - 60	21 - 42
5	Very hard	35 - 50	61 - 90	43 - 62

Water Softening System
Water softener automatically reduces water hardness, consequently preventing scale buildup on heater, contributing also to better cleaning efficiency.
This system regenerates itself with salt, therefore it is required to refill salt container when empty.
Frequency of regeneration depends on water hardness level setting - regeneration takes place once per 5 Eco cycles with water hardness level set to 3.
Regeneration process starts in final rinse and finishes in drying phase, before cycle ends.

* Single regeneration consumes: ~3.5 L of water;
* Takes up to 5 additional minutes for the cycle;
* Consumes below 0.005 kWh of energy.

Filling the rinse aid dispenser

Rinse aid makes dish DRYING easier. The rinse aid dispenser A should be filled when the RINSE AID REFILL indicator light in the control panel is lit.

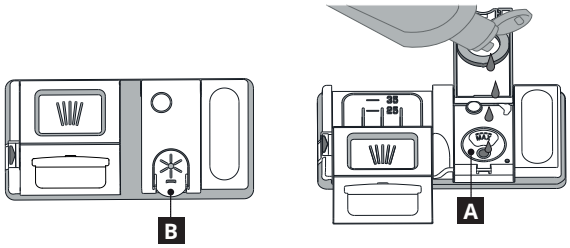

1. Open the dispenser **B** by pressing and pulling up the tab on the lid.
2. Carefully introduce the rinse aid as far as the maximum (110 ml) reference notch of the filling space - avoid spilling it. If this happens, clean the spill immediately with a dry cloth.
3. Press the lid down until you hear a click to close it.

NEVER pour the rinse aid directly into the tub.

Adjusting the dosage of rinse aid

If you are not completely satisfied with the drying results, you can adjust the quantity of rinse aid used.

- Switch the dishwasher on using the ON/OFF button.
- Switch it off using the ON/OFF button.
- Press button ☑ three times - a beep will be heard.
- Switch it on using the ON/OFF button.
- The current selection level number and rinse aid indicator light flash.
- Press button ☑ to select the level of rinse aid quantity to be supplied.
- Switch it off using the ON/OFF button.

Setting is complete!

If the rinse aid level is set to ZERO (ECO), no rinse aid will be supplied. The LOW RINSE AID indicator light will not be lit if you run out of rinse aid. A maximum of 5 levels can be set according to the dishwasher model. The factory setting is specific to the model, please follow instruction above to check this for your machine.

- If you see bluish streaks on the dishes, set a low number (1-2).
- If there are drops of water or limescale marks on the dishes, set a high number (3-4).

Filling the detergent dispenser

Usage of detergent not designed for dishwashers may cause malfunction or damage to the appliance.

To open the detergent dispenser press button C.

Introduce the detergent into the dry dispenser D only. Place the amount of detergent for pre-washing directly inside the tub.

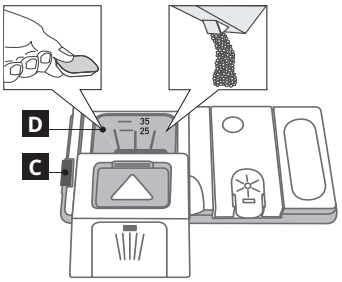

1. When measuring out the detergent refer to the mentioned earlier information to add the proper quantity. Inside the dispenser **D** there are indications to help the detergent dosing.
2. Remove detergent residues from the edges of the dispenser and close the cover until it clicks.
3. Close the lid of the detergent dispenser by pulling it up until the closing device is secured in place.

The detergent dispenser automatically opens up at the right time according to the program. If all-in-one detergents are used, we recommend using the TABLET button, because it adjusts the program so that the best washing and drying results are always achieved.

Control panel

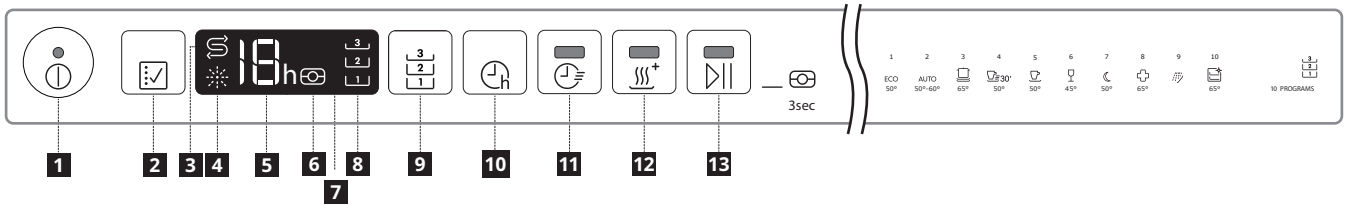

1 On-Off/Reset button with indicator light
2 Program selection button
3 Salt refill indicator ligh
4 Rinse Aid refill indicator ligh
5 Program number and delay time indicator
6 Tablet indicator light
7 Display
8 Flexible Wash indicator light
9 Flexible Wash button
10 Delay button
11 Short Time button with indicator light
12 Extra Dry button with indicator light
13 START/Pause button with indicator light / Tab

Functions

FLEXIBLE WASH
If there are not many dishes to be washed, a half loading may be used in order to save water, electricity and detergent.
By default the appliance washes dishes in all racks.
To wash only the specific rack, press this button repeatedly:
shown on the display (only lower rack)

shown on the display (only upper rack)

shown on the display (only cutlery rack)

shown on the display (option is OFF and the appliance will wash dishes in all racks).

DELAY
The start time of the program may be delayed for a period of time between 1 and 12 hours.
1. Press the DELAY button: the corresponding «h» symbol appears on the display; each time you press the button, the time (1h, 2h, etc. up to max. 12h) from the start of the selected wash cycle will be increased.
2. Select the wash program, press the START/PAUSE button and within 4 seconds close the door: the timer will begin counting down.
3. Once this time has elapsed, the indicator light «h» switches off and the wash cycle begins.
To adjust the delay time and select a shorter period of time, press the DELAY button. To cancel it, press the button repeatedly until the selected delayed start indicator light «h» switches off.
The DELAY function cannot be set once a wash cycle has been started.

SHORT TIME
This option can be used to reduce the duration of the main programs while maintaining the same performance. Select a program, press the SHORT TIME button and the indicator light will switch on.
To deselect the option, press the same button again.

EXTRA DRY
A higher temperature during the final rinse as an extended drying phase which allows improved drying. After selecting the program, press the EXTRA DRY button and the indicator light comes on. To deselect the option, press the same button again. The EXTRA DRY option results in the lengthening of the wash cycle.

TABLET (Tab)
Press the START/PAUSE button for 3 seconds (the corresponding symbol will light up) if you use combined detergents in tablet form (rinse aid, salt and detergent in 1 dose).
If you use powder or liquid detergent, this option should be off.

OPERATION INDICATOR
A LED light projected on the floor indicates that the dishwasher is working.
a) Disabled function.
b) When the cycle starts the light goes on for a few seconds, stays off during the cycle and flashes at the end of the cycle.
c) The light stays on during the cycle and flashes at the end of the cycle (default mode).
If the delayed start was set, the light goes on either for the first few seconds or the entire duration of the countdown, based on whether mode b) or c) was set.
The light goes off every time the door is opened.
To select the mode you prefer, switch on the machine, hold down button ☑ until one of the three letters appears on the display, press button ☑ until you reach the desired letter (or mode), hold down button ☑ to confirm the selection.
If NaturalDry is active and it opens the door, then Operation Indicator will not flash at the end of cycle.

NATURALDRY
Door opening system NaturalDry is a convection drying system which automatically opens the door during/after drying phase to ensure exceptional drying performance every day. Door will not be opened when the option of SHORT TIME is on due to high temperatures. Don't take out crockery immediately after door opens but wait in order to have proper drying.
The function cannot be activated for all the programs, please refer to programs table. As additional steam protection, special designed protection foil is added together with the dishwasher. To see how to mount protection foil please refer to (ASSEMBLY INSTRUCTION).
NaturalDry functionality could be disabled by the user as follows:
1. Go to the Operation Indicator menu as in last step, press and hold ☑ until menu appears.
2. Press and hold ☑ again for 6 seconds to reach the NaturalDry menu.
3. You switched to NaturalDry Control Menu, you could change status of NaturalDry functionality by pressing button:☑ **E** – enabled **d** – disabled.

To confirm the change and exit from the Control Menu please press and hold ☑ button (3 sec).

	DOOR OPENING
Eco 50°	after 165 min
AUTO 50°- 60°	80-170 min*
Intensive 65°	end of cycle
Fast wash 30' 50°	N/A
Fast wash and dry 50°	end of cycle
Glass 45°	end of cycle
Silent 50° (Night program)	end of cycle
Sanitizing 65°	N/A
Pre-Wash	N/A
Self-Clean 65°	N/A

* depending on settings

To download the full version visit www.ikea.com

Programs table

Program			Drying phase	Natural Dry	Available functions *)	Duration of wash program (h:min)**)	Water consumption (litres/cycle)	Energy consumption (kWh/cycle)
1 Eco	ECO	50°	√	√		3:40	8.7	0.59
2 Auto	AUTO	50-60°	√	√		1:20 - 3:00	7.0 - 14.0	0.70 - 1.10
3 Intensive		65°	√	√		2:40	17.0	1.30
4 Fast wash 30’	30’	50°	-	-		0:30	9.0	0.50
5 Fast wash and Dry		50°	√	√		1:20	10.0	1.10
6 Glass		45°	√	√		1:40	12.0	1.00
7 Silent		50°	√	√		3:35	16.5	1.00
8 Sanitizing		65°	√	-		1:40	12.0	1.30
9 Pre-Wash			-	-		0:10	4.5	0.01
10 Self-Clean		65°	-	-		0:50	9.5	0.70

ECO program data is measured under laboratory conditions according to European Standard EN 60436:2019.
Note for Test Laboratories: For information on comparative EN testing conditions, please send an email to the following address: dw_test_support@whirlpool.com
Pre-treatment of the dishes is not needed before any of the programs.
*) Not all options can be used simultaneously.
**) Values given for programes other than the eco program are indicative only. The actual time may vary depending on many factors such as temperature and pressure of the incoming water, room temperature, amount of detergent, quantity and type of load, load balancing, additional selected options and sensor calibration.

1. **ECO** - Eco program is suitable to clean normally soiled tableware, that for this use, it is the most efficient program in terms of its combined energy and water consumption, and that it is used to assess compliance with the EU Ecodesign legislation.
2. **AUTO** - For normally soiled dishes with dried food residues. Senses the level of soiling on the dishes and adjusts the program accordingly. When the sensor is detecting the soil level an animation appears in the display and the cycle duration is updated.
3. **INTENSIVE** - Program recommended for heavily soiled crockery, especially suitable for pans and saucepans (not to be used for delicate items).
4. **FAST WASH 30’** - Program to be used for half load of lightly-soiled dishes with no dried food residues.
5. **FAST WASH AND DRY** - Normally soiled crockery. Everyday cycle, that ensures optimal cleaning and drying performance in shorter time.
6. **GLASS** - Program for delicate items, which are more sensitive to high temperatures, for example glasses and cups.
7. **SILENT** - Suitable for night-time operation of the appliance. Ensures optimal cleaning and drying performance with the lowest noise emission.
8. **SANITIZING** - Normally or heavily soiled crockery, with additional antibacterial wash. Can be used to perform maintenance of the dishwasher.
9. **PRE-WASH** - Use to refresh crockery planned to be washed later. No detergent to be used with this program.
10. **SELF-CLEAN** - Program to be used to perform maintenance of the dishwasher, to be carried out only when the dishwasher is EMPTY using specific detergents designed for dishwasher maintenance

Notes: Please note that cycle FAST WASH is dedicated for lightly soiled dishes.

FUNCTIONS can be selected directly by pressing the corresponding button (see CONTROL PANEL).

If an option is not compatible with the selected program see PROGRAMS TABLE, the corresponding LED rapidly 3 times and beeps will sound. The option will not be enabled.

To download the full version visit www.ikea.com

Loading the racks

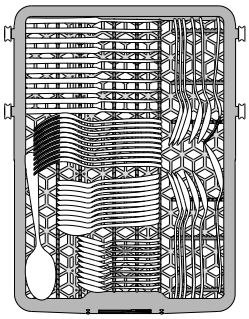

Cutlery rack
The third rack was designed to house the cutlery.
Arrange the cutlery as shown in the figure.
A separate arrangement of the cutlery makes collection easier after washing and improves washing and drying performance.

Knives and other utensils with sharp edges must be positioned with the blades facing downwards.

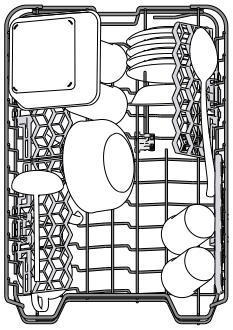

Upper rack
Load delicate and light dishes: glasses, cups, saucers, low salad bowls.

The upper rack has tip-up supports which can be used in a vertical position when arranging tea/ dessert saucers or in a lower position to load bowls and food containers.

(loading example for the upper rack)

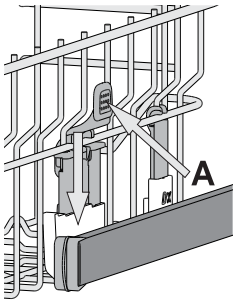

Adjusting the height of the upper rack
The height of the upper rack can be adjusted: high position to place bulky crockery in the lower basket and low position to make the most of the tip-up supports by creating more space upwards and avoid collision with the items loaded into lower rack.
The upper rack is equipped with a **Upper Rack height adjuster** (see figure), without pressing the levers, lift it up by simply holding the rack sides, as soon as the rack is stable in its upper position.
To restore to the lower position, press the levers A at the sides of the rack and move the basket downwards.
We strongly recommend that you do not adjust the height of the rack when it is loaded. NEVER raise or lower the basket on one side only.

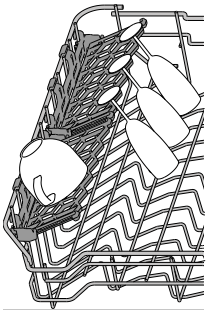

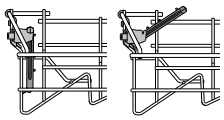

Foldable flaps with adjustable position

The side foldable flaps can be fold or unfold to optimize the arrangement of crockery inside the rack.
Wine glasses can be placed safely in the foldable flaps by inserting the stem of each glass into the corresponding slots.
Depending on the model:
- to unfold the flaps there is needed to slide it up and rotate or release it from the snaps and pull it down.
- to fold the flaps there is needed to rotate it and slide flaps down or pull it up and attach flaps to the snaps.

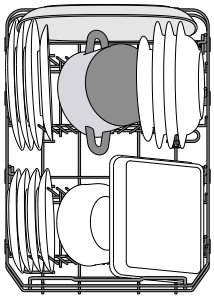

Lower rack
For pots, lids, plates, salad bowls, cutlery etc...
Large plates and lids should ideally be placed at the sides to avoid interferences with the spray arm.
The lower rack has tip-up supports which can be used in a vertical position when arranging plates or in a horizontal position (lower) to load pans and salad bowls easily.

(loading example for the lower rack)

To download the full version visit www.ikea.com

When contacting our Service Provider, please state the codes provided on your product's identification plate.
The model information can be retrieved using the QR-Code reported in the energy label.
The label also includes the model identifier that can be used to consult the
https://eprel.ec.europa.eu database portal.

On the rating plate the article number is 8 digits

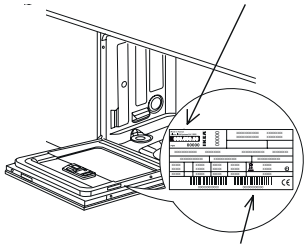

On the rating plate the serial number is 12 digits

What to do if ...

If you encounter an issue with your appliance, check "What to do if..." chapter in the full version of the User Manual available on: www.ikea.com.

Technical data

IKEA	FINPUTSAD	10	220-240 50	C	59	8,7	A/A	10/0,5	4	0,5	41	B
Brand	Model	Number of place settings	Voltage (V) Frequency (Hz)	Energy efficiency class	Energy consumption (kWh/100 cycles)	Water consumption (l/ cycle)	Cleaning / Drying performance class	Water supply pressure (Bar) max, min	Power consumption in		Noise level (dB)A	Noise class
									Delay start (W)	Standby mode (W)		

Описание на уреда

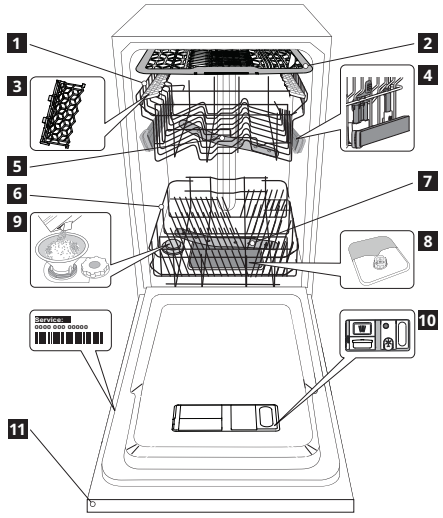

1 Горна кошница
2 Кошница за прибори
3 Сгъваеми капаци
4 Регулатор за височината на горната кошница
5 Горно разпръскващо рамо
6 Долна кошница
7 Долно разпръскващо рамо
8 Филтърен блок
9 Резервоар за сол
10 Дозатори за измиващ препарат и препарат за изплакване
11 Контролен панел

Употреба за първи път

Съвети за първоначална употреба
Преди инсталиране и първа употреба на уреда, моля, прочетете внимателно ръководствата „БЕЗОПАСНОСТ и ГАРАНЦИЯ" и „ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ", които се намират в чантата с документация на продукта. Моля, не забравяйте при транспортиране да премахнете всички части за защита от съдомиялната машина.

Зареждане на резервоара за сол
Използването на сол предотвратява образуването на КОТЛЕН КАМЪК по съдовете и по компонентите на машината.

- Задължително е **РЕЗЕРВОАРЪТ ЗА СОЛ НИКОГА ДА НЕ ОСТАВА ПРАЗЕН.**
- Важно е да зададете твърдостта на водата.

Резервоарът за сол се намира в долната част на миялната машина (вж. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА) и трябва да се допълва, когато индикаторът ДОПЪЛВАНЕ НА СОЛ на контролния панел светне.

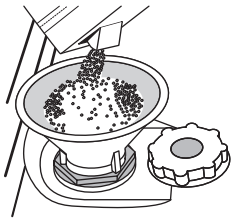

1. Свалете долната кошница и развийте капачката на резервоара (обратно на часовниковата стрелка).
2. Поставете фунията (вж. фигурата) и напълнете резервоара за сол до ръба (около 1 kg); Не е необичайно да изтече малко вода.
3. **Направете това само първия път: Напълнете резервоара за сол с вода.**
4. Отстранете фунията и забършете остатъците от сол от отвора.

Уверете се, че капачката е завита здраво, така че по време на програмата за миене препаратът да не може да влезе в резервоара (това може да повреди непоправимо омекотителя за вода).
Веднага след завършването на процедурата пуснете програмата без съдове.

Използвайте само сол, която е предназначена специално за съдомиялни машини. Ако контейнерът за сол не бъде напълнен, възможно е в резултат на натрупване на варовик да се повреди омекотителят за вода и нагревателният елемент. Използването на сол е препоръчително с всякакъв тип измиващ препарат. Когато е необходимо да добавите сол, е задължително да направите това преди започване на цикъла на измиване, за да се избегне корозия.

Настройване на твърдостта на водата
За да може омекотителят за вода да работи идеално, е особено важно настройката за твърдостта на водата да се базира на реалната твърдост на водата в дома ви. Можете да получите тази информация от местния си доставчик на вода. Фабрично е зададена стойност по подразбиране за твърдост на водата.

- Включете уреда, като натиснете бутона ВКЛ./ИЗКЛ.
- Изключете уреда, като натиснете бутона ВКЛ./ИЗКЛ.
- Задръжте бутона ☑ за 5 секунди, докато чуете звуков сигнал.
- Включете уреда като натиснете бързо бутона ВКЛ./ИЗКЛ.
- На дисплея премигват номерът на текущо избраното ниво светлинният индикатор за сол
- Натиснете бутон ☑, за да изберете желаното ниво на твърдост на водата (вж. ТАБЛИЦА НА ТВЪРДОСТТА НА ВОДАТА).
- Изключете уреда, като натиснете бутона ВКЛ./ИЗКЛ. Настройката е завършена!

Таблица за твърдостта на водата

Ниво		°dH Германски градуси	°fH Френски градуси	°Clark Английски градуси
1	Мека	0 - 6	0 - 10	0 - 7
2	Умерена	7 - 11	11 - 20	8 - 14
3	Средна	12 - 16	21 - 29	15 - 20
4	Твърда	17 - 34	30 - 60	21 - 42
5	Много твърда	35 - 50	61 - 90	43 - 62

Система за омекотяване на водата
Омекотителят за вода автоматично намалява твърдостта на водата, като по този начин предотвратява натрупването на котлен камък върху нагревателя, като допринася и за по-добра ефективност на почистване.
Системата се регенерира сама със сол, затова е необходимо да допълвате контейнера със сол, когато се изпразни. Честотата на регенериране зависи от настроеното ниво на

твърдост на водата - регенерирането се извършва на всеки 5 цикъла с програма Eco при зададено ниво 3 на твърдост на водата.
Процесът на регенериране започва във фазата на последното изплакване и завършва във фазата на сушене, преди цикълът да завърши.

* Едно регенериране използва: ~3,5 литра вода;
* Добавя до 5 минути към програмата;
* Консумират се по-малко от 0,005 kWh енергия.

Зареждане на дозатора за препарат за изплакване

Използването на препарат за изплакване улеснява СУШЕНЕТО. Дозаторът за препарат за изплакване A трябва да се пълни, когато светлинният индикатор ДОПЪЛВАНЕ НА ПРЕПАРАТ ЗА ИЗПЛАКВАНЕ на контролния панел светне.

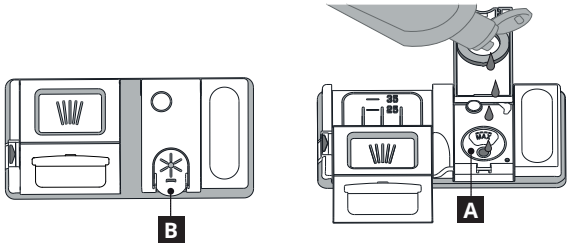

1. Отворете дозатора B, като натиснете и дръпнете нагоре издатината на капака.
2. Внимателно добавете препарата за изплакване до максималната (110 ml) референтна маркировка на мястото за пълнене - избягвайте да разливате. Ако това се случи, почистете разливането незабавно със суха кърпа.
3. Натиснете капака надолу, докато чуете щракване, за да го затворите.

НИКОГА не наливайте препарата за изплакване направо във ваничката.

Регулиране на дозирането на препарата за изплакване

Ако не сте напълно доволни от резултатите от сушенето, можете да регулирате използваното количество препарат за изплакване.

- Включете съдомиялната машина с бутона ВКЛ./ИЗКЛ.
- Изключете я с бутона ВКЛ./ИЗКЛ.
- Натиснете бутона ☑ три пъти - ще чуете звуков сигнал.
- Включете я с бутона ВКЛ./ИЗКЛ.
- Номерът на текущо избраното ниво и светлинният индикатор за препарат за изплакване мигат.
- Натиснете бутона ☑, за да изберете желаното ниво на количеството препарат за изплакване.
- Изключете я с бутона ВКЛ./ИЗКЛ.

Настройката е завършена!

Ако нивото на препарата за изплакване е зададено на НУЛА (ECO), няма да се подава препарат за изплакване. Светлинният индикатор НИСКО НИВО НА ПРЕПАРАТА ЗА ИЗПЛАКВАНЕ няма да светне, ако препаратът се изчерпи. Според модела на съдомиялната машина могат да се задават максимум 5 нива. Фабричната настройка е специфична за всеки модел; следвайте инструкциите по-горе, за да проверите отнася ли се настройката за Вашата машина.

- Ако видите синкави петна по съдовете, задайте нисък номер (1-2).
- Ако по съдовете има капки вода или следи от котлен камък, задайте висок номер (3-4).

Зареждане на дозатора за измиващ препарат
Използването на измиващ препарат, който не е предназначен за съдомиялни машини, може да причини неизправност или повреда на уреда.

За да отворите дозатора за измиващ препарат, натиснете бутон C.
Налейте препарата само в сухия дозатор D.
Поставете количеството препарат за предварително пране директно в отделението.

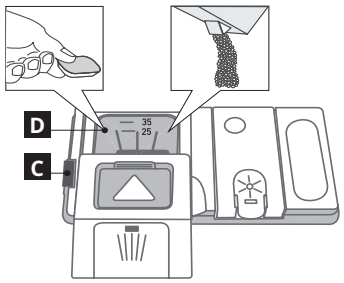

1. При измерване на препарата вижте споменатата по-рано информация, за да добавите подходящо количество. В дозатора D има индикации за улеснение на дозирането на препарат.
2. Отстранете остатъците от препарат от ръбовете на дозатора и затворете капака, докато щракне.
3. Затворете капака на дозатора за препарат, като го дръпнете нагоре, докато приспособлението за затваряне се закрепи на място.

Дозаторът за препарат се отваря автоматично в правилния момент според програмата. Ако се използват многофункционални препарати, препоръчваме да използвате бутона ТАБЛЕТКА, тъй като той регулира програмата за постигане на винаги най-добри резултати при миене и сушене.

Контролен панел

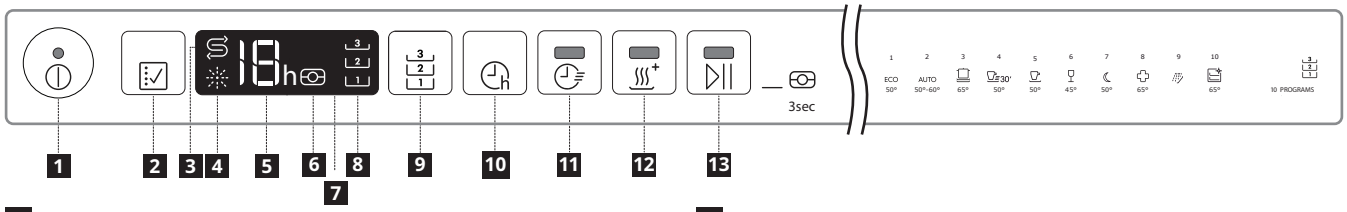

1. Бутон Вкл.-Изкл./Нулиране със светлинен индикатор
2. Бутон за избор на програма
3. Светлинен индикатор за допълване на сол
4. Светлинен индикатор за допълване на препарат за изплакване
5. Индикатор за номер на програма и оставащо време
6. Светлинен индикатор за таблетка
7. Дисплей
8. Светлинен индикатор за Flexible Wash
9. Бутон за Flexible Wash
10. Бутон "Отложен старт"
11. Бутон за Short Time със светлинен индикатор
12. Бутон "Extra Dry" със светлинен индикатор
13. Бутон СТАРТ/Пауза със светлинен индикатор / Таблетка

Функции

FLEXIBLE WASH (ГЪВКАВО ИЗПИРАНЕ)
Ако няма много съдове за миене, с оглед пестене на вода, ток и препарат може да се използва половин зареждане.
По подразбиране уредът мие съдовете във всички кошници.
За миене само на конкретна кошница, натиснете този бутон няколко пъти:
показано на дисплея (само долната кошница)
показано на дисплея (само горната кошница)
показано на дисплея (само кошницата за прибори)
показано на дисплея (опцията е ИЗКЛ. и уредът мие съдовете във всички кошници).

ОТЛАГАНЕ
Стартирането на програмата може да се отложи за период от време между 1 и 12 часа.
1. Натиснете бутона ОТЛАГАНЕ: на дисплея се появява символът "h"; при всяко натискане на бутона времето (1 ч, 2 ч и т.н. до макс. 12 ч) до началото на избраната програма за миене се увеличава.
2. Изберете програмата за миене, натиснете бутона СТАРТ/Пауза и затворете вратичката в рамките на 4 секунди: таймерът ще започне отброяването.
3. След изтичане на времето светлинният индикатор "h" изгасва и програмата за миене започва.
За да коригирате времето за отлагане и да изберете по-кратък период, натиснете бутона DELAY. За отмяна натиснете неколкократно бутона, докато светлинният индикатор за избрания отложен старт "h" се изключи.
Функцията "ОТЛАГАНЕ" не може да се зададе след стартиране на програмата.

SHORT TIME (КРАТКО ВРЕМЕ)
Тази възможност може да се използва за намаляване на продължителността на основните програми при запазване на степента на ефективност. След като изберете програмата, натиснете бутона SHORT TIME (КРАТКО ВРЕМЕ) и светлинният индикатор се включва.
Натиснете същия бутон още веднъж, за да отмените функцията.

EXTRA DRY
По време на последното изплакване с удължена фаза на сушене се използва по-висока температура, което позволява по-добро изсушаване.
След като изберете програмата, натиснете бутона EXTRA DRY (ДОПЪЛНИТЕЛНО ИЗСУШАВАНЕ) и светлинният индикатор светва. Натиснете същия бутон още веднъж, за да отмените функцията. Опцията EXTRA DRY (ДОПЪЛНИТЕЛНО ИЗСУШАВАНЕ) удължава програмата за миене.

ТАБЛЕТКИ (Tab)
Натиснете бутона СТАРТ/Пауза за 3 секунди (съответният символ светва), ако използвате комбинирани препарати във формата на таблетки (препарат за изплакване, сол и измиващ препарат в 1 доза).
Ако използвате препарат на прах или течен, тази опция следва да е изкл.

ИНДИКАТОР ЗА РАБОТА НА УРЕДА
Светодиодна светлина, насочена към пода, показва, че съдомиялната работи.
а) Деактивирана функция.
б) При стартиране на програмата светлината се включва за няколко секунди, остава изключена по време на програмата и мига в края на програмата.
с) Светлината остава включена по време на програмата и мига в края на програмата (режим по подразбиране).
Ако е бил зададен отложен старт, светлината се включва или за първите няколко секунди, или за цялата продължителност на обратното броене според това дали е зададен режим b) или c). Лампата изгасва при всяко отваряне на вратичката.
За да изберете предпочитания режим, включете машината, задръжте бутон ☑ натиснат, докато една от трите букви се изведе на дисплея, натискайте бутон ☑, докато достигнете желаната буква (или режим), задръжте бутон ☑ натиснат, за да потвърдите избора.
Ако NaturalDry е активна и вратичката се отвори, индикаторът за работа на машината няма да мига в края на цикъла.

NATURALDRY
Системата за отваряне на вратичката NaturalDry е конвекторна система за сушене, която автоматично отваря вратичката по време на/след фазата на сушене, за да осигури всекидневно изключителни резултати от сушенето. Когато е включена функцията SHORT TIME (КРАТКО ВРЕМЕ), вратата не се отваря поради високата температура. Не изваждайте керамичните и порцелановите съдове веднага след отваряне на вратата, а изчакайте да изсъхнат хубаво. Функцията не може да бъде активирана за всички програми - моля, вижте таблицата с програмите. Като допълнителна защита от парата, със съдомиялната машина се предоставя специално проектирано предпазно фолио. За да видите как се монтира предпазното фолио, вижте РЪКОВОДСТВО ЗА СГЛОБЯВАНЕ.
Потребителят може да деактивира системата NaturalDry по следния начин:
1. Отидете на меню Operation Indicator (Индикатор на операции) по същия начин като в предходната стъпка — натиснете и задръжте ☑, докато се покаже менюто.
2. Натиснете отново и задръжте за 6 секунди ☑, за да отидете на меню NaturalDry.
3. Преминахте в менюто за управление на NaturalDry; можете да промените работното състояние на системата NaturalDry, като натиснете бутон :☑
E – включена **d** – изключена.

За да потвърдите промяната и излезете от менюто за управление, натиснете и задръжте за 3 секунди бутона ☑ .

	ОТВАРЯНЕ НА ВРАТИЧКАТА
Eco 50°	след 165 min
AUTO (АВТ.) 50°- 60°	80-170 min*
Интензивна 65°	край на цикъла
Fast wash (Бързо измиване) 30’ 50°	Не е налично
Fast wash and dry (Бързо измиване и сушене) 50°	край на цикъла
Glass (Стъкло) 45°	край на цикъла
Silent 50 ° (Нощна програма)	край на цикъла
Дезинфекциране 65°	Не е налично
Предв. изплакване	Не е налично
Самопочистване 65°	Не е налично

* в зависимост от настройките

Таблица на програмите

	Програма			**Фаза на сушене**	**Natural Dry**	**Налични функции*)**	**Продължителност на програмата за измиване (ч:мин)**)**	**Разход на вода (литра/програма)**	**Консумация на енергия (kWh/програма)**
1	Eco (Еко)	ECO	50°	√	√		3:40	8.7	0.59
2	Auto (Авто)	AUTO	50-60°	√	√		1:20 - 3:00	7.0 - 14.0	0.70 - 1.10
3	Intensive (Интензивна)		65°	√	√		2:40	17.0	1.30
4	Fast wash 30’ (Бързо измиване)	30’	50°	-	-		0:30	9.0	0.50
5	Fast wash and Dry (Бързо измиване и сушене)		50°	√	√		1:20	10.0	1.10
6	Glass (Стъкло)		45°	√	√		1:40	12.0	1.00
7	Silent (Нощна програма)		50°	√	√		3:35	16.5	1.00
8	Sanitizing (Програма за дезинфекциране)		65°	√	-		1:40	12.0	1.30
9	Pre-Wash (Предв. изплакване)			-	-		0:10	4.5	0.01
10	Self-Clean (Самопочистване)		65°	-	-		0:50	9.5	0.70

Данните за програмата ECO са измерени в лабораторни условия съгласно Европейски стандарт EN 60436:2019.
Бележка за изпитвателните лаборатории: За информация за условията на провеждане на сравнителни изпитвания съгласно стандарт EN изпратете имейл на следния адрес: dw_test_support@whirlpool.com
Не е необходимо предварително третиране на съдовете преди пускане на която и да било програма.
*) Не всички опции могат да се използват едновременно.
**) Посочените стойности за програмите, с изключение на програма eco, са само ориентировъчни. Реалното време може да се различава в зависимост от множество фактори, като температурата и налягането на подаваната вода, температурата в помещението, количеството препарат, количеството и вида на зареждането, балансирането на зареждането, допълнителните избрани опции и калибрирането на датчика.

1. **ECO** - Програмата Eco е подходяща за почистване на нормално замърсени съдове и прибори и за тази цел е най-ефективната програма по отношение на комбинираната консумация на енергия и вода, и се използва в пълно съответствие с директивите на ЕС за екодизайн.
2. **AUTO (АВТ.)** - За нормално замърсени съдове с остатъци от засъхнала храна. Открива нивото на замърсяване на съдовете и регулира програмата. Когато датчикът извършва определяне на нивото на замърсяване, на дисплея се показва анимирано изображение и продължителността на цикъла се обновява.
3. **INTENSIVE (ИНТЕНЗИВНА)** - Програма, препоръчвана за силно замърсена посуда, особено подходяща за тигани и тенджери (да не се използва за деликатни артикули).
4. **FAST WASH 30’ (БЪРЗО ИЗМИВАНЕ)** - Програма, която да се използва при наполовина пълна съдомиялна или леко замърсени съдове без засъхнали остатъци от храна.
5. **FAST WASH AND DRY (БЪРЗО ИЗМИВАНЕ И СУШЕНЕ)** - Нормално замърсени съдове. Всекидневна програма, която осигурява оптимална ефективност на почистването и изсушаването за по-кратко време.
6. **GLASS (СТЪКЛО)** - Програма за деликатни изделия, които са по-чувствителни към високи температури, например стъклени и порцеланови чаши.
7. **SILENT (БЕЗШУМНА)** - Подходяща за пускане на уреда през нощта. Осигурява оптимална ефективност на почистването и изсушаването с най-малко шумови емисии.
8. **SANITIZING (ДЕЗИНФЕКЦИРАНЕ)** - Програма за нормално или силно замърсена посуда, с допълнително антибактериално измиване. Програма, която да се използва за поддръжка на съдомиялната машина.
9. **PRE-WASH (ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗМИВАНЕ)** - Използва се за освежаване на съдовете, които ще бъдат измити по-късно. За тази програма не се използва препарат.
10. **SELF-CLEAN (САМОПОЧИСТВАНЕ)** - Програма за извършване на поддръжка на съдомиялната машина, която трябва да се пуска при ПРАЗНА машина и със специални измиващи препарати за поддръжка на съдомиялна машина.

Забележки: Имайте предвид, че програмата FAST WASH (БЪРЗО ИЗМИВАНЕ) е предназначена за леко замърсени съдове.

ФУНКЦИИТЕ могат да се избират директно с натискане на съответния бутон (вижте КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ).

Ако дадена опция не е съвместима с избраната програма, вж. ТАБЛИЦА С ПРОГРАМИ, съответният СВЕТОДИОД премигва бързо 3 пъти и се чува звуков сигнал. Опцията не се активира.

Зареждане на кошниците

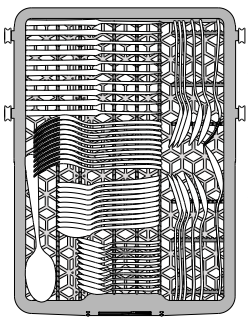

Кошница за прибори
Третата кошница е проектирана за поставяне на прибори.
Подредете приборите, както е показано на фигурата.
Отделното подреждане на приборите прави събирането по-лесно след миене и подобрява ефективността на миенето и сушенето.

Ножовете и другите прибори с остри ръбове трябва да са разположени така, че остриетата им да сочат надолу.

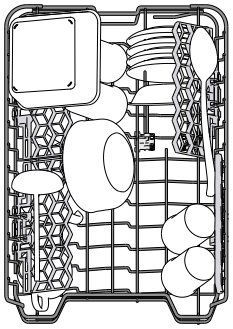

Горна кошница
Заредете деликатните и леки съдове: стъклени и порцеланови чаши, чинийки, ниски купи за салата.

Горната кошница има разгъващи се опори, които могат да се използват във вертикално положение при подреждане на чинийки за чай/десерт или в по-ниска позиция за поставяне на купи и съдове за храна.

(пример за зареждане на горната кошница)

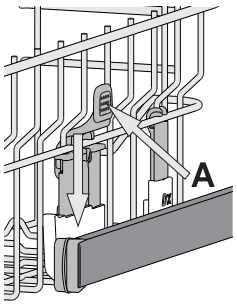

Регулиране на височината на горната кошница
Височината на горната кошница може да се регулира:
висока позиция за поставяне на обемни съдове в долната кошница и ниска позиция за пълноценно използване на накланящите се опори, като се създава повече място нагоре и се избягва сблъскване с изделията заредени в долни кошници, избягвайки сблъсък с изделията заредени в по-долна кошница.
Горната кошница е снабдена **с регулатор на височината** (вж. фигурата); без да натискате лостовете, повдигнете нагоре, като просто хванете кошницата отстрани веднага след като кошницата стане стабилна в по-високата си позиция.
За да възстановите по-ниската позиция, натиснете лостовете A отстрани на кошницата и преместете кошницата надолу.
Силно препоръчваме да не регулирате височината на кошницата, когато е заредена. НИКОГА не повдигайте или спускайте кошницата само от едната страна.

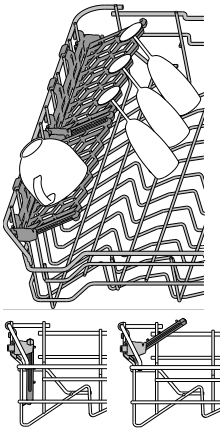

Сгъваеми капаци с регулируема позиция

Страничните сгъваеми капаци могат да се сгъват или разгъват, за да се оптимизира подреждането на съдовете вътре в кошницата.
Чашите за вино могат да се поставят безопасно в сгъваемите капаци, като столчето на всяка чаша се вмъкне в съответния процеп.
В зависимост от модела:
- за да разгънете капаците, е необходимо да ги плъзнете нагоре и да ги завъртите или да ги освободите от закопчалките им и да ги издърпате надолу.
- за да сгънете капаците, е необходимо да ги завъртите и да плъзнете капаците надолу или да ги дръпнете нагоре и да ги закачите за закопчалките.

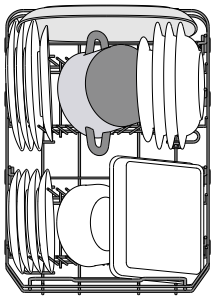

Долна кошница
За тенджери, капаци, чинии, купи за салата и т.н...
Едрите чинии и капаци следва в идеалния случай да се поставят отстрани, за да не възпрепятстват разпръскващото рамо.
Долната кошница има разгъващи се опори, които могат да се използват във вертикално положение при подреждане на чинии или в хоризонтална позиция за лесно поставяне на тави и купи за салата.

(пример за зареждане на долната кошница)

При контакт с нашия доставчик на услуги съобщавайте кодовете, посочени на идентификационната табелка на Вашия уред.
Информацията за модела може да бъде извлечена чрез сканиране на QR кода на етикета за енергийния клас.
На етикета също така е даден идентификатор на модела, който може да се използва за достъп до портала с базата данни https://eprel.ec.europa.eu.

На табелката с номинални данни артикулният номер е 8-цифрен

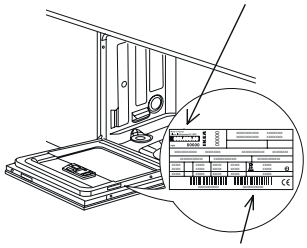

На табелката с номинални данни серийният номер е 12-цифрен

Как да постъпите, ако...

Ако срещнете проблем с вашия уред, проверете главата „Какво да направите, ако...“ в пълната версия на наличното ръководство за потребителя на: www.ikea.com.

Технически данни

IKEA	**FINPUTSAD**	**10**	**220-240 50**	**C**	**59**	**8,7**	**A/A**	**10/0,5**	**4**	**0,5**	**41**	**B**
Марка	Модел	Брой комплекти	Напрежение (V) Честота (Hz)	Клас на енергийна ефективност	Консумация на енергия (kWh/100 програми)	Консумация на вода (l/програма)	Клас на производителност на почистване/сушене	Налягане на водоснабдяването (Bar) макс., мин.	Мощност на потребление в		Ниво на шума (dB)A	Клас на шум
									Отложен старт (W)	Режим на готовност (W)		

Popis výrobku

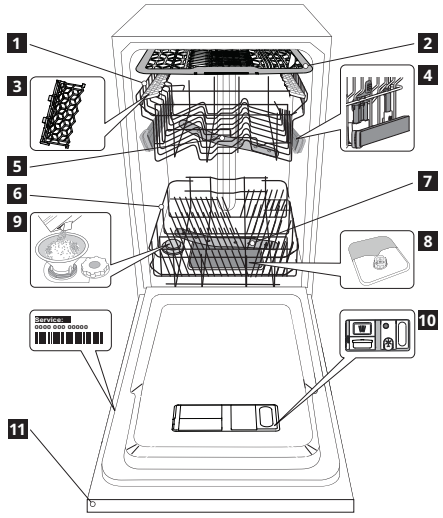

1 Horní koš
2 Zásuvka na příbory
3 Sklopné klapky
4 Nastavení výšky horního koše
5 Horní ostřikovací rameno
6 Dolní koš
7 Spodní ostřikovací rameno
8 Sestava filtru
9 Zásobník na sůl
10 Dávkovače mycího prostředku a leštidla
11 Ovládací panel

První použití

Rady pro první použití
Před instalací a prvním použitím spotřebiče si pozorně přečtěte příručky „BEZPEČNOST a ZÁRUKA“ a „NÁVOD K INSTALACI“ dodávané se spotřebičem. Nezapomeňte z myčky odstranit všechny přepravní ochranné díly.

Plnění zásobníku soli
Použití soli napomáhá předcházet usazování VODNÍHO KAMENE na nádobí a funkčních součástech myčky.
- **ZÁSOBNÍK NA SŮL nesmí** NIKDY ZŮSTAT PRÁZDNÝ.
- Nastavení tvrdosti vody je důležité.

Zásobník na sůl se nachází ve spodní části myčky (viz „POPIS VÝROBKU“) a je třeba jej doplnit, pokud se na ovládacím panelu rozsvítí kontrolka „DOPLNĚNÍ SOLI“ .

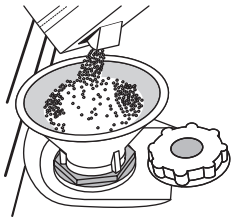

1. Vytáhněte spodní koš a odšroubujte víčko zásobníku (proti směru hodinových ručiček).
2. Umístěte trychtýř (viz obrázek) a naplňte zásobník soli až po okraj (přibližně 1 kg); odtékání určitého množství vody je přitom normální.
3. **Pouze při prvním použití proveďte následující: naplňte zásobník soli vodou.**
4. Vyjměte trychtýř a otřete z otvoru přebytečnou sůl.

Ujistěte se, že je víčko pevně dotaženo, aby se do zásobníku nedostal při mytí žádný mycí prostředek (to by mohlo vést k neopravitelnému poškození změkčovače vody).
Po dokončení tohoto úkonu spusťte mycí program naprázdno (bez nádobí).

Používejte výhradně sůl určenou pro myčky nádobí. Pokud není zásobník na sůl doplněn, může to vést k poškození změkčovače vody a topného tělesa v důsledku nahromadění vodního kamene. Sůl doporučujeme používat s každým typem prostředku na mytí nádobí.
Pokud potřebujete doplnit sůl, je nutné tento proces dokončit před začátkem mycího cyklu, aby se předešlo korozi.

Nastavení tvrdosti vody
Aby mohl změkčovač vody řádně fungovat, je nezbytné nastavit tvrdost vody podle skutečných hodnot platných pro vodu ve vašem domě. Informaci o tvrdosti vody v řadu získáte od místního dodavatele vody. Z výroby je nastavena výchozí hodnota tvrdosti vody.

- Zapněte spotřebič stiskem tlačítka „ZAPNOUT/VYPNOUT“.
- Vypněte spotřebič stiskem tlačítka „ZAPNOUT/VYPNOUT“.
- Podržte tlačítko ☑ stisknuté po dobu 5 sekund, dokud neuslyšíte pípnutí.
- Zapněte spotřebič stiskem tlačítka „ZAPNOUT/VYPNOUT“.
- Aktuální nastavení úrovně a kontrolka soli blikají.
- Stiskněte tlačítko ☑ pro výběr požadované úrovně tvrdosti vody (viz „TABULKA TVRDOSTI VODY“).
- Vypněte spotřebič stiskem tlačítka „ZAPNOUT/VYPNOUT“. Nastavení je hotové!

Tabulka tvrdosti vody

Stupeň		°dH Německé stupně	°fH Francouzské stupně	°Clark Anglické stupně
1	Měkká	0–6	0–10	0–7
2	Střední	7–11	11–20	8–14
3	Středně tvrdá	12–16	21–29	15–20
4	Tvrdá	17–34	30–60	21–42
5	Velmi tvrdá	35–50	61–90	43–62

Systém změkčování vody
Změkčovač vody automaticky snižuje tvrdost vody a zabraňuje tak usazování vodního kamene na ohřívacím tělese, což rovněž přispívá k vyšší účinnosti mytí.
Tento systém k regeneraci využívá sůl, proto je nutné doplňovat zásobník na sůl, když se vyprázdní.
Frekvence regeneračních cyklů se odvíjí od nastavené úrovně tvrdosti vody – při nastavení tvrdosti vody na úrovni 3 probíhá regenerace po každém 5. ekologickém cyklu.
Regenerační proces se spustí po závěrečném oplachu a dokončí se během sušení před skončením cyklu.

* Spotřeba během jedné regenerace: ~ 3,5 l vody;

* Cyklus je o 5 minut delší;

* Spotřeba méně než 0,005 kWh energie.

Doplnění dávkovače leštidla

Díky leštidlu nádobí lépe schne. Zásobník leštidla „A“ by měl být doplněn pokaždé, když se na ovládacím panelu rozsvítí kontrolka „NEDOSTATEK LEŠTIDLA“.

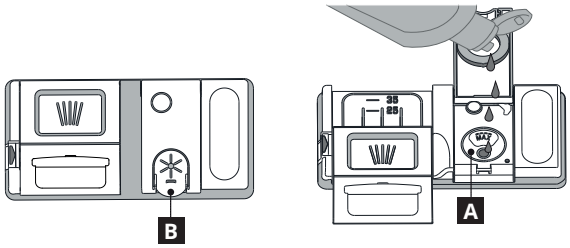

1. Stlačením a zatažením páčky/pojistky víčka nahoru otevřete zásobník **B**.
2. Opatrně nalijte leštidlo až po maximální hodnotu (110 ml) vyznačenou ryskou v hrdle zásobníku – zabraňte jeho přelití. Pokud dojde k rozlití, setřete tekutinu okamžitě suchým hadrem.
3. Stiskněte víčko, dokud se s cvaknutím nezavře.

NIKDY nelijte leštidlo přímo do myčky.

Nastavení dávkování leštidla

Nejste-li plně spokojeni s výsledky sušení, můžete nastavit množství použitého leštidla.

- Zapněte spotřebič stiskem tlačítka „ZAPNOUT/VYPNOUT“.
- Vypněte jej stiskem tlačítka „ZAPNOUT/VYPNOUT“.
- Třikrát stiskněte tlačítko ☑ – uslyšíte pípnutí.
- Zapněte spotřebič stiskem tlačítka „ZAPNOUT/VYPNOUT“.
- Aktuální nastavení a kontrolka leštidla blikají.
- Stiskněte tlačítko ☑ a zvolte úroveň dávkování leštidla.
- Vypněte jej stiskem tlačítka „ZAPNOUT/VYPNOUT“.

Nastavení je hotové!

Je-li úroveň dávkování leštidla nastavena na „NULA“ (ECO), nebude dávkováno žádné leštidlo. Dojde-li leštidlo, kontrolka „NEDOSTATEK LEŠTIDLA“ se nerozsvítí. V závislosti na konkrétním modelu myčky lze nastavit maximálně 5 úrovní. Tovární nastavení je specifické pro daný model. Řiďte se prosím výše uvedeným pokynem, abyste ověřili konkrétní nastavení vaší myčky.

- Pokud jsou na nádobí patrné modravé odlesky, nastavte nízké hodnoty (1–2).
- Jsou-li na nádobí stopy vodního kamene, nastavte vyšší číslo (3–4).

Plnění dávkovače mycího prostředku

Použití mycího prostředku, který není určen pro myčky nádobí, může způsobit poruchu nebo poškození spotřebiče.

Pro otevření zásobníku na mycí prostředek stiskněte tlačítko „C“.

Mycí prostředek dávkujte výhradně do suchého zásobníku „D“.

Pro předmytí umístěte mycí prostředek přímo do myčky.

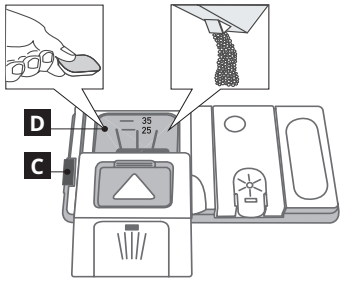

1. Při dávkování mycího prostředku se řiďte předchozími pokyny, abyste odměřili správné množství. Uvnitř zásobníku **D** se nacházejí značky, které vám při dávkování mycího prostředku pomohou.
2. Odstraňte zbytky mycího prostředku z okraje zásobníku a pak jej zavřete tak, aby bylo slyšet cvaknutí.
3. Zatažením nahoru zavřete víčko zásobníku mycího prostředku, dokud zavírací prvek nezapadne na své místo.

Zásobník se automaticky otevře v pravou chvíli v závislosti na použitém programu. Používáte-li tablety typu „vše v jednom“, doporučujeme stisknout tlačítko TABLET, čímž se program přizpůsobí, aby bylo možno dosáhnout ideálních mycích výsledků.

Ovládací panel

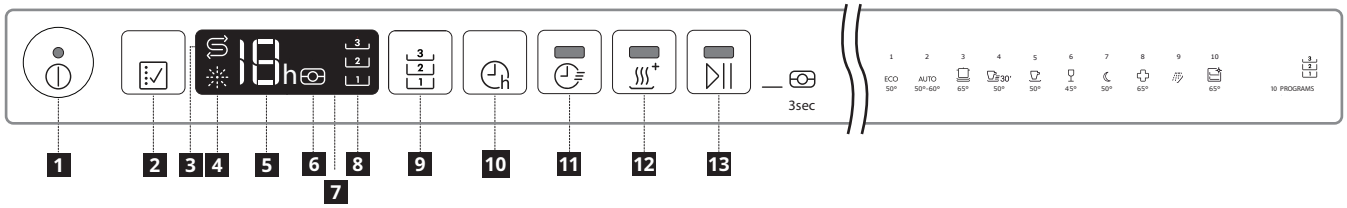

1 Tlačítko „Zapnout–vypnout/vynulovat“ s kontrolkou
2 Tlačítko volby programu
3 Kontrolka „Doplnění soli“
4 Kontrolka „Doplnění leštidla“
5 Ukazatel čísla programu a doby odložení spuštění myčky
6 Kontrolka tablety
7 Displej
8 Svítící kontrolka „Flexibilní mytí“
9 Tlačítko „Flexibilní mytí“
10 Tlačítko „Odložený start“
11 Tlačítko „Odložený start“ s kontrolkou
12 Tlačítko „Extra Dry“ s kontrolkou
13 Tlačítko „START/Pause“ (SPUSTIT/pauza) s kontrolkou / Tablety

Funkce

FLEXIBILNÍ MYTÍ
Pokud je k mytí pouze malé množství nádobí, lze využít funkci „Poloviční náplň“ šetřící elektrickou energii, vodu a mycí prostředek.
Ve výchozím nastavení myčka myje nádobí ve všech koších.
Chcete-li provést mytí pouze ve zvoleném koši, stiskněte opakovaně toto tlačítko:
zobrazeno na displeji (pouze dolní koš);

zobrazeno na displeji (pouze horní koš)

zobrazeno na displeji (pouze zásuvka na příbory)

zobrazeno na displeji (zvolená možnost je VYPNUTO a myčka bude mýt nádobí ve všech koších).

ODLOŽENÝ START
Start programu lze odložit o 1 až 12 hodin.
1. Stiskněte tlačítko „ODLOŽENÝ START“. Na displeji se objeví odpovídající symbol „h“; každým stiskem tlačítka se prodlužuje doba odložení začátku mycího programu (1 h, 2 h atd. až do max. 12 h).
2. Zvolte mycí program, stiskněte tlačítko „START/PAUSE“ (SPUSTIT/PAUZA) a do 4 sekund zavřete dvířka: časovač začne odpočítávat.
3. Po vypršení stanoveného časového limitu světelná kontrolka „h“ zhasne a mycí program se automaticky spustí.
Chcete-li upravit dobu odloženého startu a zvolit kratší, stiskněte tlačítko „Odložený start“. Pro zrušení stiskněte tlačítko opakovaně, dokud nezhasne kontrolka odloženého startu „h“.
Funkci „ODLOŽENÝ START“ nelze zvolit, pokud již program běží.

ODLOŽENÝ START
Tuto možnost lze použít pro zkrácení délky hlavních programů při zachování stejné úrovně výkonnosti.
Zvolte program, stiskněte tlačítko „ODLOŽENÝ START“ a kontrolka se rozsvítí.
Možnost zrušíte opětovným stisknutím tlačítka.

SUŠENÍ EXTRA
Zvýšená teplota v závěrečné fázi oplachování a prodloužení fáze sušení vedou ke zlepšení sušení.
Po zvolení programu stiskněte tlačítko „SUŠENÍ EXTRA“ a rozsvítí se kontrolka. Možnost zrušíte opětovným stisknutím tlačítka. Volba možnosti „SUŠENÍ EXTRA“ má za následek prodloužení mycího cyklu.

TABLETA (Tab)
Používáte-li kombinované mycí přípravky ve formě tablet (leštidlo, sůl a mycí přípravek v 1 dávce), stiskněte tlačítko „START/PAUSE“ (SPUSTIT/PAUZA) a držte je po dobu 3 sekund (rozsvítí se odpovídající symbol).
Používáte-li mycí prostředek v prášku, měla by být tato možnost vypnuta.

INDIKÁTOR PROVOZU
Kontrolka LED svítící na podlahu indikuje, že myčka nádobí je v provozu.
a) Funkce vypnutá.
b) Po začátku cyklu se světlo rozsvítí na několik sekund, v průběhu cyklu je zhasnuté a zabliká na konci cyklu.
c) Světlo svítí po celou dobu cyklu a bliká na jeho konci (výchozí režim).
Pokud byl nastaven odložený start, rozsvítí se světlo buď na prvních několik sekund, nebo svítí po celou dobu odpočítávání, a to v závislosti na tom, zda byl nastaven režim b), nebo c). Světlo se rozsvítí s každým otevřením dveří.
Pro výběr zvoleného režimu zapněte spotřebič a držte stisknuté tlačítko ☑, dokud se na displeji nezobrazí jedno ze tří písmen, tisknutím tlačítka ☑ následně zvolte písmeno označující vybraný režim a přidržením tlačítka ☑ výběr potvrďte.
Pokud je aktivní systém otevírání dvířek NaturalDry a dojde k otevření dveří, nebude na konci cyklu blikat indikátor stavu.

NATURALDRY
Systém otevírání dvířek NaturalDry se zakládá na konvenčním způsobu sušení, kdy se automaticky otevírají dvířka během sušení / po ukončení fáze sušení, aby každý den byla zajištěna mimořádná účinnost sušení. Pokud je zapnutá funkce „ODLOŽENÝ START“, dvířka se z důvodu vysoké teploty uvnitř myčky neotevřou. Nevyjímejte nádobí ihned po otevření dvířek, ale počkejte, než řádně oschne.
Funkci nelze aktivovat pro všechny programy, viz tabulka programů. Jako doplňkovou ochranu proti horké páře dodáváme k myčce speciálně navrženou ochrannou fólii.
Pro informace, jak postupovat při instalaci ochranné fólie, nahlédněte prosím do INSTALAČNÍCH POKYNŮ.
Funkci NaturalDry může uživatel deaktivovat následovně:
1. Přejděte do nabídky indikátoru provozu jako v posledním kroku a tiskněte ☑, dokud se nezobrazí nabídka.
2. Pro vstup do nabídky NaturalDry tiskněte znovu po dobu 6 sekund ☑.
3. Přepnuli jste do nabídky ovládání systému NaturalDry stiskem tlačítka:☑
   E – aktivováno **d** – deaktivováno

Pro potvrzení změny a opuštění nabídky ovládání systému stiskněte a podržte ☑ tlačítko (3 sekundy).

	OTEVÍRÁNÍ DVÍŘEK
Eco 50°	po 165 min
AUTO 50°–60°	80–170 min*
Intenzivní 65°	konec cyklu
Rychlé mytí 30’ 50°	Nedostupné
Rychlé mytí a sušení 50°	konec cyklu
Sklo 45°	konec cyklu
Tiché mytí 50° (noční program)	konec cyklu
Dezinfekce 65°	Nedostupné
Předmytí	Nedostupné
Automatické čištění 65°	Nedostupné

* podle nastavení

Tabulka programů

Program			Fáze sušení	NaturalDry	Dostupné funkce *)	Doba trvání mycího programu (h:min)**)	Spotřeba vody (litry/cyklus)	Spotřeba energie (kWh/cyklus)
1 Eco	ECO	50°	√	√		3:40	8.7	0.59
2 Auto	AUTO	50–60°	√	√		1:20–3:00	7.0–14.0	0.70–1.10
3 Intenzivní		65°	√	√		2:40	17.0	1.30
4 Rychlé mytí 30’	30’	50°	—	—		0:30	9.0	0.50
5 Rychlé mytí a sušení		50°	√	√		1:20	10.0	1.10
6 Sklo		45°	√	√		1:40	12.0	1.00
7 Tiché mytí		50°	√	√		3:35	16.5	1.00
8 Dezinfekce		65°	√	—		1:40	12.0	1.30
9 Předmytí			—	—		0:10	4.5	0.01
10 Autočištění		65°	—	—		0:50	9.5	0.70

Údaje pro „ÚSPORNÝ PROGRAM“ (ECO program) jsou měřeny v laboratorních podmínkách podle pokynů evropské normy EN 60436:2019.
Poznámka pro zkušební laboratoře: Informace o podmínkách srovnávacího testování EN obdržíte po zaslání e-mailu na následující adresu: dw_test_support@whirlpool.com
Žádný z programů nevyžaduje jakékoli předchozí ošetření nádobí.
*) Ne všechny možnosti lze používat zároveň.
**) Hodnoty uvedené pro jiné programy než ekologický program mají pouze informativní charakter. Skutečná doba se může lišit v závislosti na mnoha vlivech, jako je např. teplota, tlak vstupní vody, teplota okolí, množství mycího prostředku, množství a typ nádobí, vyvážení nádobí, zvolené doplňkové možnosti a kalibrace snímačů.

1. **ECO** – Ekologický program je vhodný k mytí běžně zašpiněného nádobí, protože se jedná o nejúčinnější program, pokud se posuzuje kombinace spotřeby energie a vody, a je ukazatelem, že je spotřebič v souladu s právními předpisy EU o ekodesignu.
2. **AUTO** – Pro běžně zašpiněné nádobí se zaschlými nečistotami. Myčka zjistí úroveň zašpinění nádobí a odpovídajícím způsobem nastaví program. Když senzor snímá úroveň znečištění nádobí, na displeji se zobrazí odpovídající symbol a aktualizuje se délka cyklu.
3. **INTENZIVNÍ** – Program doporučený pro velmi zašpiněné nádobí, zejména hrnce a pánve (nepoužívejte na choulostivé nádobí).
4. **RYCHLÉ MYTÍ 30’** – Program určený pro poloviční naplnění lehce zašpiněným nádobím bez zaschlých zbytků.
5. **RYCHLÉ MYTÍ A SUŠENÍ** – Běžně zašpiněné nádobí. Běžný každodenní program zajišťující optimální účinnost mytí a sušení v kratším čase.
6. **SKLO** – Program pro choulostivé nádobí, které je citlivější na vysoké teploty, jako jsou například sklenice a hrnky.
7. **TICHÉ MYTÍ** – Ideální program pro noční provoz spotřebiče. Zajišťuje optimální účinnost mytí a sušení při minimální hladině hluku.
8. **DEZINFEKCE** – Program s doplňkovým antibakteriálním účinkem, který je určen pro běžně až silně zašpiněné nádobí. Lze použít za účelem údržby myčky.
9. **PŘEDMYTÍ** – Používejte pro opláchnutí nádobí, které plánujete mýt později. V tomto programu se nepoužívá žádný mycí prostředek.
10. **AUTOMATICKÉ ČIŠTĚNÍ** – Program určený k provádění údržby myčky. Používá se pouze tehdy, pokud je myčka PRÁZDNÁ a se speciálními čisticími přípravky určenými k údržbě myčky.

Poznámky: Upozorňujeme, že cyklus „RYCHLÉ MYTÍ“ je určený pro mírně zašpiněné nádobí.

FUNKCE lze volit přímo stiskem příslušného tlačítka (viz OVLÁDACÍ PANEL).

Není-li možnost kompatibilní se zvoleným programem viz TABULKA PROGRAMŮ, příslušná kontrolka třikrát rychle zabliká a ozve se zvukové znamení. Možnost nebude zvolena.

Plnění košů

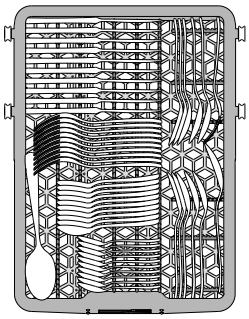

Zásuvka na příbory
Třetí koš je určen na příbory. Příbory ukládejte tak, jak je znázorněno na obrázku. Oddělené umístění příborů usnadňuje jejich pozdější úklid a zlepšuje sušení.

Nože a další kuchyňské náčiní s ostrými hranami musejí být umístěny čepelemi směrem dolů.

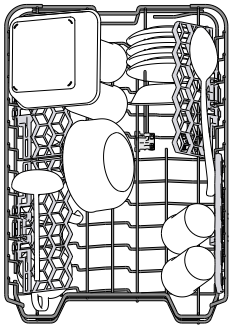

Horní koš
Sem vkládejte choulostivé a lehké nádobí: sklenice, hrnky, tácky a mělké salátové mísy.

Horní koš je vybaven opěrkami, které lze ve svislé poloze použít k umístění podšálků a dezertních talířů, nebo v nižší poloze k umístění misek a nádob na potraviny.

(příklad naplnění horního koše)

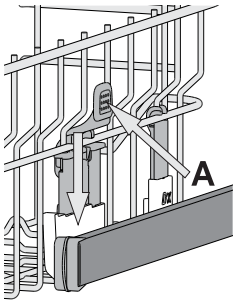

Nastavení výšky horního koše
Výšku horního koše lze nastavit:
Při umístění do vyšší polohy lze do spodního koše vkládat objemnější kusy, v nižší poloze pak lze nejlépe využít sklopných opěrek, v horní části se tak vytvoří větší prostor a předejde se kolizím
s předměty uloženými ve spodním koši a předejde se kolizím s předměty uloženými ve spodním koši.
Horní koš je vybaven **zařízením pro nastavení výšky horního koše** (viz obr.) bez nutnosti stlačovat páčky. Koš stačí jednoduše chytit za strany, dokud nezapadne do stabilní horní polohy.
Pro uložení koše zpět do spodní polohy stiskněte páčky A po stranách koše a zatlačte jej dolů.
Důrazně doporučujeme neměnit polohu koše, je-li plný. NIKDY nesnižujte ani nezvyšujte polohu koše pouze na jedné straně.

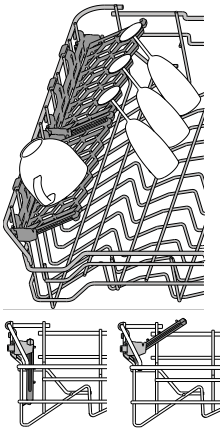

Sklopné klapky s nastavitelnou polohou
Sklopné opěrky lze sklopit a vyklopit, a zlepšit tak uspořádání nádobí v koši. Do sklopných opěrek je možno bezpečně umístit sklenice na víno, a to tak, že stopku každé z nich opřeme do příslušného vybrání.
Podle modelu:
- Vyklopení opěrek: je třeba je posunout nahoru a otočit jimi nebo je uvolnit z příchytek a zatáhnout směrem dolů.
- Sklopení opěrek: je třeba jimi otočit a posunout je dolů, nebo je vytáhnout směrem nahoru a připnout do příchytek.

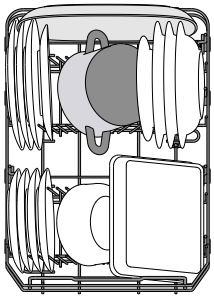

Dolní koš
Je určen na hrnce, tácy, talíře, salátové mísy, příbory atd.
Velké talíře a poklice by měly být umístěny po stranách, aby nedošlo ke kontaktu s ostřikovacími rameny.
Dolní koš je vybaven opěrkami, které lze ve svislé poloze použít k umístění talířů nebo v horizontální (dolní) poloze ke snadnému umístění hrnců a salátových misek.

(příklad plnění dolního koše)

Při kontaktování našeho poprodejního servisu prosím uveďte kódy na identifikačním štítku produktu.
Informace o modelu získáte přes QR kód na energetickém štítku. Štítek rovněž obsahuje identifikační číslo modelu, které můžete použít k vyhledávání v databázi na portálu https://eprel.ec.europa.eu.

Na výkonovém štítku má identifikační číslo výrobku 8 číslic.

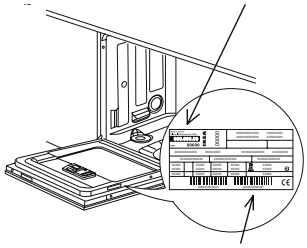

Na výkonovém štítku má sériové číslo výrobku 12 číslic.

Co dělat, když...

Pokud se při používání spotřebiče objeví problém, konzultujte kapitolu „Co dělat když...“ v plné verzi návodu k obsluze, který je k dispozici na: www.ikea.com.

Technické údaje

IKEA	FINPUTSAD	10	220–240 50	C	59	8,7	A/A	10/0,5	4	0,5	41	B
Značka	Konfigurace	Maximální počet sad	Napětí (V) Frekvence (Hz)	Třída ener-getické účinnosti	Spotřeba energie (kwh/100 cyklů)	Spotřeba vody (l/cyklus)	Mytí/Čištění výkon třída	Tlak na přívodu vody (bar) max., min.	Spotřeba energie Odložený start (W)	Režim stand-by (W)	Hladina hluku (dB)A	Třída hluč-nosti

Produktbeschreibung

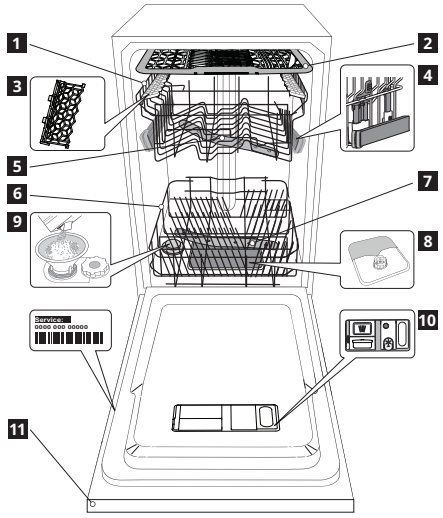

1 Oberkorb
2 Besteckschublade
3 Faltbare Klappen
4 Oberkorb Höhenversteller
5 Oberer Sprüharm
6 Unterkorb
7 Unterer Sprüharm
8 Filtereinheit
9 Salzbehälter
10 Spülmittel und Klarspülerspender
11 Bedienblende

Erster Gebrauch

Hinweise zur ersten Inbetriebnahme
Bitte lesen Sie vor Installation und erstem Gebrauch des Produktes sorgfältig die Anleitungen „SICHERHEIT und GARANTIE“ und „MONTAGEANWEISUNG“ in der Tasche der Produktunterlagen durch. Bitten denken Sie daran, sämtliche Teile zum Transportschutz aus dem Geschirrspüler zu entfernen.

Salzbehälter befüllen
Mit der Verwendung von Salz werden KALKABLAGERUNGEN auf dem Geschirr und den funktionalen Komponenten des Geschirrspülers verhindert.
- **DER SALZBEHÄLTER DARF NIE LEER SEIN.**
- Es ist wichtig, die Wasserhärte einzustellen.

Der Salzbehälter befindet sich im Geschirrspülerboden (siehe PRODUKTBESCHREIBUNG) und muss aufgefüllt werden, wenn die SALZNACHFÜLLANZEIGE der Bedienblende leuchtet.

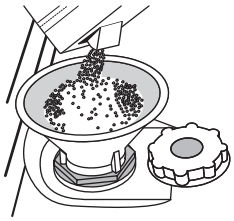

1. Ziehen Sie den Unterkorb heraus und schrauben Sie den Salzbehälterdeckel gegen den Uhrzeigersinn ab.
2. Setzen Sie den Trichter auf (siehe Abbildung) und füllen Sie den Behälter bis zum Rand mit Salz (ca. 1 kg); es ist normal, wenn etwas Wasser ausläuft.
3. **Nur beim ersten Mal: Befüllen Sie den Salzbehälter mit Wasser.**
4. Den Trichter abnehmen und die Salzreste vom Öffnungsrand entfernen.

Sicherstellen, dass der Deckel fest angeschraubt ist, so dass kein Spülmittel während dem Waschprogramm in den Behälter gelangt (dies könnte den Wasserenthärter irreparabel beschädigen).
Sobald dieses Verfahren abgeschlossen ist, ein Programm ohne Beladung laufen lassen.

Verwenden Sie bitte nur Spezialsalz für Geschirrspüler. Wenn der Salzbehälter nicht gefüllt ist, könnten Kesselsteinablagerungen den Wasserenthärter und das Heizelement beschädigen. Die Verwendung von Salz wird bei jeder Art von Geschirrspülmittel empfohlen.
Immer wenn Sie Salz zugeben müssen, ist es zwingend vorgeschrieben, diesen Vorgang vor dem Beginn des Spülgangs auszuführen, um Korrosion zu vermeiden.

Wasserhärte einstellen
Damit der Wasserenthärter perfekt arbeiten kann, muss die Wasserhärte je nach der aktuellen Wasserhärte in Ihrem Haus eingestellt werden. Diese Information erhalten sie bei Ihrem örtlichen Wasserversorger. Das Werk stellt den Standardwert für die Wasserhärte ein.

- Gerät mit der EIN/AUS-Taste einschalten.
- Gerät mit der EIN/AUS-Taste ausschalten.
- Die Taste ☑ 5 Sekunden lang gedrückt halten, bis Sie einen Piepton hören.
- Gerät durch schnelles Drücken der EIN/AUS-Taste einschalten.
- Die Nummer der aktuell ausgewählten Stufe und die Salznachfüllanzeige blinken.
- Drücken Sie die Taste ☑ um die gewünschte Härtestufe auszuwählen (siehe WASSERHÄRTE-TABELLE).
- Gerät mit der EIN/AUS-Taste ausschalten. Die Einstellung ist abgeschlossen!

Wasserhärte-Tabelle				
Stufe		°dH Deut. Härtegr.	°fH Französischer Härtegr.	°Clark Englische Härtegr.
1	Weich	0 - 6	0 - 10	0 - 7
2	Mittel	7 - 11	11 - 20	8 - 14
3	Durchschnittlich	12 - 16	21 - 29	15 - 20
4	Hart	17 - 34	30 - 60	21 - 42
5	Sehr hart	35 - 50	61 - 90	43 - 62

Wasserenthärtungsanlage
Der Wasserenthärter verringert automatisch die Wasserhärte und verhindert somit die Bildung von Kalk auf dem Heizgerät. Dies trägt auch zu einer effizienteren Reinigung bei.
Dieses System regeneriert sich mit Salz, daher ist es erforderlich, Salz in den Behälter zu füllen, wenn dieser leer ist.
Die Häufigkeit der Regeneration hängt von der Einstellung der Wasserhärte ab. Bei Einstellung der Wasserhärtestufe auf 3 wird die Regeneration einmal nach jeweils 5 Eco-Programmen durchgeführt.
Der Regenerationsprozess beginnt in der Endspülung und endet in der Trocknungsphase, bevor der Zyklus endet.

* Eine einzelne Regeneration verbraucht: ~3,5 l Wasser;
* erfordert bis zu 5 zusätzliche Minuten für das Programm;
* Energieverbrauch unter 0,005 kWh.

Klarspülerspender auffüllen

Klarspüler macht das TROCKNEN von Geschirr einfacher. Der Klarspülerspender A muss aufgefüllt werden, wenn das KLARSPÜLER AUFFÜLLEN Anzeigelicht auf der Bedienblende leuchtet.

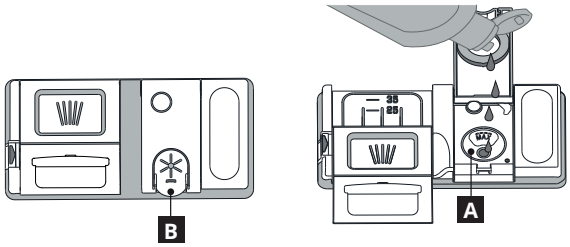

1. Den Behälter **B** durch Drücken und Anheben der Zunge am Deckel öffnen.
2. Den Klarspüler vorsichtig bis zur maximalen Füllstandsmarkierung (110 ml) an der Füllöffnung einfüllen und ein Überlaufen vermeiden. Andernfalls sofort mit einem trockenen Tuch abwischen.
3. Den Deckel schließen bis er einrastet.

Füllen Sie den Klarspüler NIEMALS direkt ins Innere des Geschirrspülers.

Klarspülerdosierung

Sollte das Trockenergebnis unzufriedenstellend sein, kann die Klarspülerdosierung neu eingestellt werden.

- Den Geschirrspüler mit der Taste EIN/AUS einschalten.
- Mit der Taste EIN/AUS ausschalten.
- Drücken Sie die Taste ☑ drei Mal - ein Piepton ertönt.
- Mit der Taste EIN/AUS einschalten.
- Die Nummer der aktuell ausgewählten Stufe und die Klarspülernachfüllanzeige blinken.
- Drücken Sie die Taste ☑, um den Stand der gelieferten Klarspülermenge auszuwählen.
- Mit der Taste EIN/AUS ausschalten.

Die Einstellung ist abgeschlossen!

Die Klarspülerstufe kann auf NULL (ECO) eingestellt werden. In diesem Fall wird kein Klarspüler ausgegeben. Die Kontrollleuchte zur ANZEIGE DES FEHLENDEN KLARSPÜLERS leuchtet nicht mehr auf. Je nach Gerätemodell können bis max. 5 Stufen eingestellt werden. Die Werkseinstellung ist abhängig vom Modell. Bitte befolgen Sie die Anweisungen oben, um dies für Ihr Gerät zu überprüfen.

- Wenn Sie bläuliche Streifen auf dem Geschirr sehen, stellen Sie eine niedrigere Zahl ein (1-2).
- Wenn Wassertropfen oder Kalkablagerungen auf dem Geschirr sind, eine höhere Zahl einstellen (3-4).

Einfüllen des Spülmittels

Die Verwendung von Spülmittel, das nicht für Geschirrspüler entwickelt wurde, ist, kann zu Funktionsstörungen oder Schäden am Gerät führen.

Drücken Sie zum Öffnen des Spülmittelfachs Taste C.
Füllen Sie das Spülmittel ausschließlich in das trockene Fach D ein.
Geben Sie die Spülmittelmenge für die Vorwäsche direkt in das Innere des Geschirrspülers.

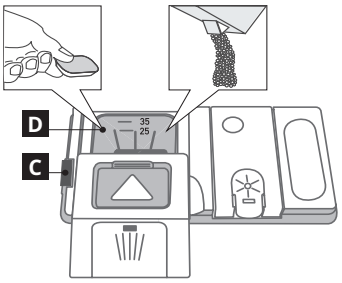

1. Hinsichtlich der Dosierung verweisen wir auf die zuvor erwähnte Information, in der die richtige Menge angegeben ist. Im Fach **D** sind Anzeigen, die bei der Spülmitteldosierung helfen.
2. Entfernen Sie eventuelle Spülmittelrückstände von den Kanten der Kammern und schließen Sie den Deckel so, dass er einrastet.
3. Schieben Sie den Deckel der Spülmittelkammer zum Schließen nach oben, bis er einrastet.

Die Spülmittelkammer öffnet sich automatisch zum richtigen Zeitpunkt des jeweils gewählten Programms. Werden Kombispülmittel verwendet, dann empfehlen wir, die Option TAB zu verwenden. Damit werden die Programme dem verwendeten Spülmittel angepasst, um das bestmögliche Spülergebnis zu erhalten.

Bedienfeld

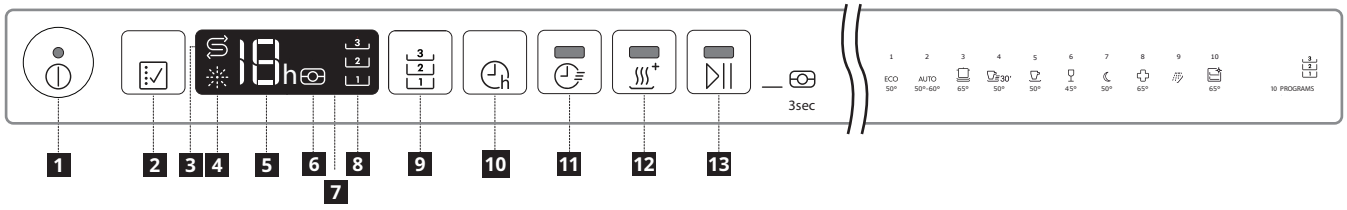

1 Ein-Aus/Reset Taste mit Anzeigelicht
2 Programmwahl-Taste
3 Anzeigelicht zum Salz auffüllen
4 Anzeigelicht zum Klarspüler auffüllen
5 Programmnummer und Verzögerungszeit-Anzeige
6 Tab-Anzeigelicht
7 Display
8 Flexibles Spülen-Anzeigelicht
9 Flexibles Spülen-Taste
10 Startvorwahl-Taste
11 Short Time-Taste (Kurze Dauer) mit Anzeigelicht
12 Extra Dry-Taste mit Anzeigelicht
13 START/Pause-Taste mit Anzeigelicht/Tab

Funktionen

FLEXIBLES SPÜLEN
Haben Sie nur wenig Geschirr zu spülen, wählen Sie den Spülgang Halbe Füllung. Sie sparen Wasser, Strom und Spülmittel.
Standardmäßig wäscht das Gerät das Geschirr in allen Körben.
Drücken Sie diese Taste wiederholt, um nur einen bestimmten Korb zu spülen:
gezeigt auf dem Display (nur Unterkorb)

gezeigt auf dem Display (nur Oberkorb)

gezeigt auf dem Display (nur Besteckschublade)

gezeigt auf dem Display (Option ist AUS und das Gerät wäscht Geschirr in allen Körben).

STARTZEITVORWAHL
Der Programmstartzeit kann um eine Zeit von 1 bis 12 Stunden verzögert werden.
1. Drücken Sie die Taste STARTVERZÖGERUNG: Das entsprechende Symbol „h“ erscheint auf dem Display; bei jedem Drücken der Taste, erhöht sich die Zeit (1 Std., 2 Std., usw. bis zu max. 12 Std.) ab dem Start des ausgewählten Spülprogramms.
2. Wählen Sie das Spülprogramm, drücken Sie die Taste START/Pause-Taste und schließen Sie innerhalb von 4 Sekunden die Tür: die Zeitschaltuhr beginnt mit der Rückzählung.
3. Nach Ablauf dieser Zeit, schaltet sich das Anzeigelicht „h“ aus und das Programm beginnt automatisch.
Um die Startverzögerung anzupassen und eine kürzere Dauer auszuwählen, die Taste STARTVERZÖGERUNG drücken. Um abzubrechen, die Taste wiederholt drücken, bis das ausgewählte Startverzögerung-Anzeigelicht „h“ aus geht.
Bei bereits in Gang gesetztem Programm ist eine Startzeitvorwahl nicht mehr möglich.

SHORT TIME (KURZE DAUER)
Diese Option kann verwendet werden um die Dauer der Hauptprogramme zu reduzieren, unter Beibehaltung derselben Leistung. Programm wählen, drücken Sie die SHORT TIME-Taste (kurze Dauer) und das Anzeigelicht leuchtet auf.
Durch erneuten Druck auf die Taste wird die Option deaktiviert.

EXTRA DRY
Eine höhere Temperatur während des letzten Spülgangs sowie eine verlängerte Trockenphase, die eine verbesserte Trocknung gestattet.
Nach der Auswahl des Programms, drücken Sie die EXTRA DRY (EXTRA TROCKNEN) Taste und das Anzeigelicht leuchtet auf. Durch erneuten Druck auf die Taste wird die Option deaktiviert. Die Option EXTRA DRY verlängert die Programmdauer.

TAB
Drücken Sie die Taste START/PAUSE 3 Sekunden lang (das entsprechende Symbol leuchtet), wenn Sie kombinierte Spülmittel in Tablettenform verwenden (Klarspüler, Salz und Spülmittel in einer Tablette).
Wenn Sie Pulver oder Flüssigspülmittel verwenden, muss diese Option ausgeschaltet sein.

BETRIEBSANZEIGE
Eine auf den Boden projizierte LED zeigt an, dass der Geschirrspüler in Betrieb ist.
a) Deaktivierte Funktion.
b) Wenn das Programm startet schaltet sich das Licht für einige Sekunden ein, bleibt während dem Programm ausgeschaltet und blinkt zu Programmende.
c) Das Licht bleibt während dem Programm an und blinkt zu Programmende (Standardbetriebsweise).
Wenn der verzögerte Start ausgewählt wurde, schaltet sich das Licht entweder die ersten paar Sekunden an oder bleibt während der gesamten Dauer der Rückzählung an, je nachdem ob b) oder c) eingestellt wurde. Das Licht geht aus, sobald die Tür geöffnet wird.
Um die bevorzugte Betriebsart auszuwählen, die Maschine einschalten, die Taste ☑ gedrückt halten, bis einer der drei Buchstaben auf dem Display erscheint, die Taste ☑ drücken, bis der gewünschte Buchstabe (oder Betriebsweise) erreicht ist, die Taste ☑ gedrückt halten, um die Auswahl zu bestätigen.
Wenn NaturalDry aktiv ist und die Tür öffnet, blinkt die Betriebsanzeige bei Ende des Spülgangs nicht.

NATURALDRY
Das Türöffnungssystem NaturalDry ist ein Heißlufttrocknungssystem, das die Tür während/nach der Trockenphase automatisch öffnet, um täglich hervorragende Trockenleistung sicherzustellen. Wenn die Option SHORT TIME (KURZE DAUER) eingeschaltet ist, wird die Tür aufgrund der hohen Temperaturen nicht geöffnet. Entnehmen Sie das Geschirr nicht sofort, nachdem sich die Tür öffnet, sondern warten Sie, damit es richtig trocknet.
Die Funktion kann nicht bei allen Programmen eingeschaltet werden, beachten Sie bitte die Programmtabelle. Als zusätzlicher Dampfschutz wird dem Geschirrspüler eine speziell entwickelte Schutzfolie beigefügt. Für die Montage der Schutzfolie siehe (MONTAGEANLEITUNG).
Die NaturalDry-Funktion könnte wie folgt durch den Benutzer deaktiviert werden:
1. Gehen Sie zum Betriebsanzeige-Menü wie im letzten Schritt und halten Sie ☑ gedrückt, bis das Menü erscheint.
2. Halten Sie ☑ erneut 6 Sekunden lang gedrückt, um zum NaturalDry-Menü zu gelangen.
3. Sie haben auf das Menü NaturalDry-Steuerung umgeschaltet. Sie können nun durch Drücken der Taste den Status der NaturalDry-Funktion ändern:☑
   E – aktiviert **d** – deaktiviert

Zum Bestätigen der Änderung und zum Verlassen des Steuerungsmenüs drücken und halten Sie bitte die ☑ Taste (3 Sek.).

	ÖFFNEN DER TÜR
Eco 50°	nach 165 min.
AUTO 50°- 60°	80-170 min*
Intensiv 65°	Programmende
Schnell Spülen 30’ 50°	N/A
Schnell Spülen und Trocknen 50°	Programmende
Glas 45°	Programmende
Leise 50° (Nachtprogramm)	Programmende
Hygiene 65°	N/A
Vorspülen	N/A
Selbstreinigung 65°	N/A

* abhängig von den Einstellungen

Programmtabelle

Programm			Trocken-phase	Natural Dry	Verfügbare Funktionen *)	Dauer des Spülprogamms (h:min)**)	Wasser-verbrauch (Liter/Progr.)	Energieverbrauch (kWh/Progr.)
1 Eco	ECO	50°	√	√		3:40	8.7	0.59
2 Auto	AUTO	50-60°	√	√		1:20 - 3:00	7.0 - 14.0	0.70 - 1.10
3 Intensiv		65°	√	√		2:40	17.0	1.30
4 Schnell Spülen 30'	30'	50°	-	-		0:30	9.0	0.50
5 Schnell Spülen und Trocknen		50°	√	√		1:20	10.0	1.10
6 Glas		45°	√	√		1:40	12.0	1.00
7 Leise		50°	√	√		3:35	16.5	1.00
8 Hygiene		65°	√	-		1:40	12.0	1.30
9 Vorspülen			-	-		0:10	4.5	0.01
10 Selbstreinigung		65°	-	-		0:50	9.5	0.70

Die ECO-Programmdaten sind Labormessdaten, die gemäß der europäischen Vorschrift EN 60436:2019 erfasst wurden.
Hinweis für Prüflabore: Für Informationen zu Vergleichs-EN-Testbedingungen senden Sie bitte eine E-Mail an die folgende Adresse: dw_test_support@whirlpool.com
Eine Vorbehandlung des Geschirrs ist vor keinem Programm erforderlich.
*) Nicht alle Optionen können gleichzeitig verwendet werden.
**) Die für andere Programme als das Eco-Programm angegebenen Werte sind nur Richtwerte. Die aktuelle Zeit kann auf Grundlage von mehreren Faktoren, wie Temperatur und Druck des eintretenden Wassers, Raumtemperatur, Spülmittelmenge, Menge und Art der Beladung, Lastausgleich, zusätzlich gewählte Optionen und Sensoreichung variieren.

1. **ECO -** Das Eco-Programm eignet sich zum Reinigen von normal verschmutztem Geschirr und ist für diese Verwendung hinsichtlich des Wasser- und Stromverbrauchs das effektivste Programm zur Einhaltung der EU-Ökodesign-Rechtsvorschriften.
2. **AUTO** - Für normal verschmutztes Geschirr mit trockenen Speiseresten. Erfasst den Grad der Verschmutzung auf dem Geschirr und passt das Programm ntsprechend an. Wenn der Sensor den Grad der Verschmutzung erfasst, wird im Display eine Animation angezeigt und die Programmdauer wird aktualisiert.
3. **INTENSIV** - Für sehr schmutziges Geschirr empfohlen, besonders geeignet für Töpfe und Pfannen (nicht für empfindliches Geschirr verwenden).
4. **SCHNELL SPÜLEN 30'** - Programm ideal für eine halbe Beladung mit leicht verschmutztem Geschirr ohne getrocknete Speisereste.
5. **SCHNELL SPÜLEN UND TROCKNEN** - Normal verschmutztes Geschirr. Täglicher Zyklus, der optimale Reinigungs- und Trockenleistung in kürzester Zeit garantiert.
6. **GLAS** - EIN PROGRAMM FÜR EMPFINDLICHES GESCHIRR, DAS EMPFINDLICHER AUF HÖHERE TEMPERATUREN REAGIERT, WIE GLÄSER UND TASSEN.
7. **SILENT** - Geeignet für den Nachtbetrieb des Gerätes. Garantiert optimale Reinigungs- und Trockenleistung bei niedrigstem Lärmpegel.
8. **HYGIENE** - Normal oder stark verschmutztes Geschirr mit zusätzlichem antibakteriellem Spülgang. Kann für die Wartung des Geschirrspülers verwendet werden.
9. **VORSPÜLEN** - Verwendet, um Geschirr einzuweichen, das später gespült werden soll. Für dieses Programm wird kein Spülmittel verwendet.
10. **SELBSTREINIGUNG** - Programm, das für die Pflege des Geschirrspüler zu verwenden ist. Es ist nur bei LEEREM Geschirrspüler und mit speziellen Reinigungsmitteln für die Pflege des Geschirrspülers auszuführen.

Anm.: Bitte beachten Sie, dass das Programm SCHNELL SPÜLEN für leicht verschmutztes Geschirr geeignet ist.

FUNKTIONEN kann direkt durch Drücken der entsprechenden Taste ausgewählt werden (siehe BEDIENBLENDE).

Wenn eine Option nicht mit dem ausgewählten Programm kompatibel ist siehe PROGRAMMTABELLE, blinken die entsprechenden LED 3 Mal schnell und ein Piepton ertönt. Die Option wird nicht aktiviert.

Zum Herunterladen der vollständigen Version besuchen Sie bitte www.ikea.com

Körbe beladen

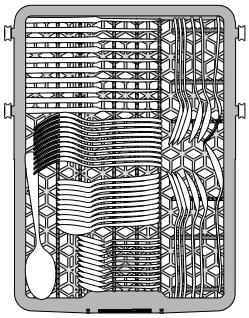

Besteckschublade
Die dritte Schublade wurde für das Hineinlegen von Besteck entwickelt. Platzieren Sie das Besteck wie abgebildet.
Eine getrennte Anordnung des Bestecks macht das Sortieren nach dem Spülen einfacher und verbessert die Spül- und Trockenleistung.

Messer und andere Küchenutensilien mit scharfen Spitzen sind mit nach unten gerichteter Schneide in einzuordnen.

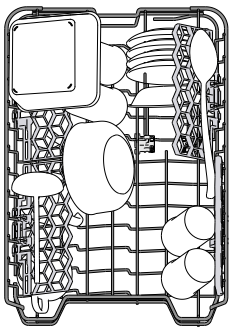

Oberkorb
Hier sortieren Sie empfindliches und leichtes Geschirr ein: Gläser, Tassen, kleine Teller, flache Schüsseln.

Der Oberkorb verfügt über klappbare Halterungen, die in vertikaler Stellung für Untertassen oder Dessertteller oder in einer tieferen Stellung für Schüsseln und sonstige Behältnisse verwendet werden können.
(Sortierbeispiel für den Oberkorb)

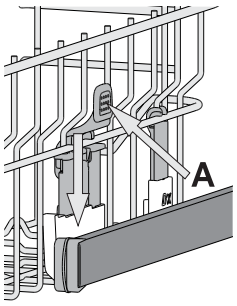

Höheneinstellung des Oberkorbs
Der Oberkorb kann in der Höhe verstellt werden:
stellen Sie ihn in die oberste Position, wenn Sie großes Geschirr in den Unterkorb einräumen wollen. Wenn Sie eher die klappbaren Bereiche nutzen wollen, dann stellen Sie ihn in die untere Position. Somit vermeiden Sie Zusammenstoßen
mit dem Geschirr im Unterkorb.

Der Oberkorb ist mit **einem Oberkorb Höhenversteller** (siehe Abbildung) ausgestattet.
Ohne Drücken der Hebel kann er einfach durch Heben der Korbseiten angehoben werden, sobald der Korb stabil in seiner unteren Stellung ist.
Um den Korb zurück in die untere Stellung zu bringen, drücken Sie die Hebel A an den Seiten des Korbs und schieben Sie ihn nach unten.
Es empfiehlt sich, die Höhe des Oberkorbes bei leerem Korb zu regulieren. Heben oder senken Sie den Korb NIEMALS nur an einer Seite.

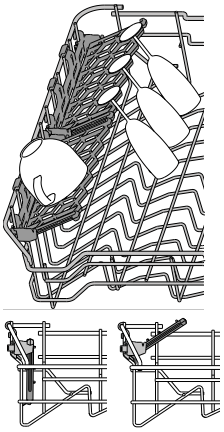

Klappbare Ablagen mit verstellbarer Position

Die klappbaren Seitenablagen können ein- oder ausgeklappt werden, um beim Einräumen des Geschirrs den Platz im Korb optimal auszunutzen.
Stielgläser können an den Ablagen stabilisiert werden, indem sie mit dem Stiel in die vorgesehene Aussparung gestellt werden.
Je nach Modell:

- Zum Ausklappen der Ablagen, müssen diese nach oben geschoben und gedreht oder aus den Schnappern gelöst und nach unten gezogen werden.
- Zum Einklappen der Ablagen, müssen diese gedreht und nach unten geschoben oder nach oben gezogen und an den Schnappern befestigt werden.

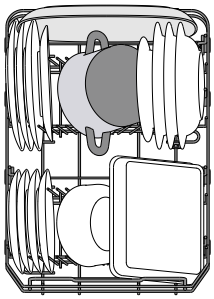

Unterkorb
Für Töpfe, Deckel, Teller, Salatschüsslen, Besteck usw.
Große Teller und Deckel sollten idealerweise an den Seiten platziert werden, um Behinderungen des Sprüharms zu vermeiden.
Der Unterkorb verfügt über klappbare Ablagen, die in vertikaler Stellung für Teller oder in horizontaler (niedriger) Position für Pfannen und Salatschüsseln verwendet werden können.
(Sortierbeispiel für den Unterkorb)

Zum Herunterladen der vollständigen Version besuchen Sie bitte www.ikea.com

Wird unser Servicevertragspartner kontaktiert, bitte die Codes auf dem Typenschild des Produkts angeben.
Die Modellinformation ist über den QR-Code auf der Energieverbrauchskennzeichnung aufrufbar.
Die Kennzeichnung enthält auch die Modellnummer, die den Zugang zum
https://eprel.ec.europa.eu Datenbankportal ermöglicht.

Auf dem Typenschild befindet sich eine 8-stellige Artikelnummer

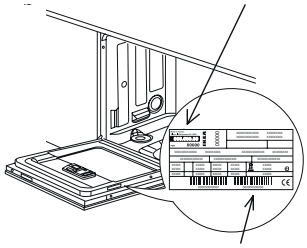

Auf dem Typenschild befindet sich eine 12-stellige Seriennummer

Was tun, wenn...

Wenn ein Problem an Ihrem Gerät auftritt, prüfen Sie bitte das Kapitel “Was tun wenn...” in der vollständigen Version der Bedienungsanleitung auf: www.ikea.com.

Technische Daten

IKEA	FINPUTSAD	10	220-240 50	C	59	8,7	A/A	10/0,5	4	0,5	41	B
Marke	Modell	Anzahl an Maßgedecken	Spannung (V) Frequenz (Hz)	Energieeffizienzklasse	Energieverbrauch (kWh/100 Spülgänge)	Wasserverbrauch (l/Spülgang)	Reinigen / Trocknen Wirkungsklasse	Wassereinlassdruck (Bar) max., min.	Leistungsaufnahme: Startvorwahl (W)	Leistungsaufnahme: Standby-Modus (W)	Geräuschentwicklung (dB)A	Luftschallemissionsklasse

Produktbeskrivelse

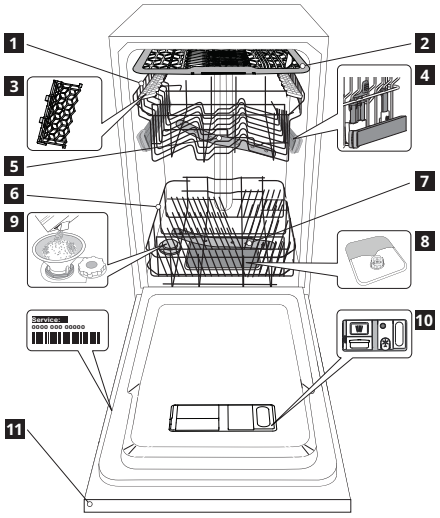

1. Øverste kurv
2. Bestikkurv
3. Vipbare hylder
4. Højdejustering af øverste kurv
5. Øverste spulearm
6. Nederste kurv
7. Nederste spulearm
8. Filterenhed
9. Saltbeholder
10. Doseringsrum til opvaskemiddel og afspændingsmiddel
11. Betjeningspanel

Før ibrugtagning

Gode råd vedrørende førstegangsbrug
Læs omhyggeligt vejledningerne „SIKKERHED og GARANTI" og „MONTERINGSVEJLEDNING", der findes i posen med produktets dokumentation, før installation og ibrugtagning af apparatet. Husk at fjerne alle transportbeskyttelsesdelene fra opvaskemaskinen.

Påfyldning af salt
Når der bruges salt, forhindres dannelse af KALK på servicet og maskinens komponenter.
- Det er obligatorisk at **SALTBEHOLDEREN ALDRIG ER TOM.**
- Det er vigtigt, at vandets hårdhedsgrad indstilles.

Saltbeholderen sidder nederst i opvaskemaskinen (se Produktbeskrivelse) og skal fyldes, når kontrollampen PÅFYLD SALT på betjeningspanelet lyser.

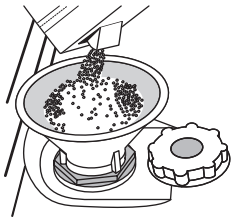

1. Tag den nederste kurv ud, og skru låget af beholderen (mod uret).
2. Sæt tragten i (se billedet), og fyld saltbeholderen helt op til kanten (ca. 1 kg). Det er normalt, at der løber lidt vand ud.
3. **Kun første gang skal du gøre dette: Fyld saltbeholderen med vand.**
4. Fjern tragten, og aftør eventuel salt omkring åbningen.

Kontroller, at låget er skuet godt fast, så der ikke kan komme opvaskemiddel i beholderen under vaskeprogrammet (hvilket kan forårsage uoprettelig skade på blødgøringsanlægget). Kør umiddelbart herefter et program med tom maskine.

Der må kun anvendes salt, der er beregnet til opvaskemaskiner. Hvis saltbeholderen ikke påfyldes salt, kan det medføre skader på blødgøringsanlægget og varmeelementet på grund af kalkaflejringer. Brug af Salt anbefales til enhver type opvaskemiddel til opvaskemaskiner.
Hvis der er behov for at fylde salt på, skal denne procedure foretages før starten af en vaskecyklus, for at undgå korrosion.

Indstilling af vandets hårdhedsgrad
For at blødgøringsanlægget kan fungere perfekt, er det vigtigt, at indstillingen af vandets hårdhedsgrad er baseret på den faktiske hårdhedsgrad for vandet i din bolig. Du kan få hårdhedsgraden oplyst hos dit lokale vandværk. Fabrikken indstiller standardværdien for vandets hårdhedsgrad.

- Tænd for maskinen ved at trykke på TÆND/SLUK-knappen.
- Sluk for maskinen ved at trykke på TÆND/SLUK-knappen.
- Hold knappen ☑ trykket i 5 sekunder, til der lyder et bip.
- Tænd for apparatet ved at trykke kortvarigt på knappen TÆND/SLUK.
- Nummeret for det valgte niveau og kontrollampen for salt blinker
- Tryk på knappen ☑ for at vælge den ønskede hårdhedsgrad (se TABEL OVER VANDHÅRDHEDSGRADER).
- Sluk for maskinen ved at trykke på TÆND/SLUK-knappen. Indstillingen er nu udført!

Tabel over vandhårdhedsgrader

Niveau		°dH Tysk hårdhed	°fH Fransk hårdhed	°Clark Engelske grader
1	Blødt	0 - 6	0 - 10	0 - 7
2	Mellem	7 - 11	11 - 20	8 - 14
3	Gennemsnitligt	12 - 16	21 - 29	15 - 20
4	Hårdt	17 - 34	30 - 60	21 - 42
5	Meget hårdt	35 - 50	61 - 90	43 - 62

Vandblødgøringssystem
Blødgøringsanlægget reducerer automatisk vandets hårdhed og forebygger herved kalkstensdannelse på varmeelementet, hvilket også medvirker til en forbedret opvaskevirkning.
Dette system regenererer sig selv med salt og det er derfor nødvendigt at fylde saltbeholderen op, når den er tom.
Regenereringens hyppighed afhænger af vandets hårdhed - regenerering foregår efter hvert 5. Øko-program med vandets hårdhed indstillet på 3.
Regenereringsprocessen starter under den afsluttende skylning og afslutter under tørrefasen, før cyklussen afslutter.

* Hver regenerering forbruger: ~3,5 L vand;
* Cyklussen varer op til 5 minutter længere;
* Forbruger under 0,005 kWh energi.

Besøg www.ikea.com, for at downloade den fulde version

Påfyldning af afspændingsmiddel

Afspændingsmiddel fremmer TØRRINGEN af servicet. Afspændingsmidlets doseringsrum A skal fyldes op, når kontrollampen PÅFYLD AFSPÆNDINGSMIDDEL på betjeningspanelet er tændt.

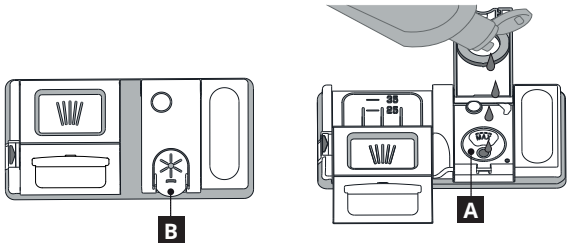

1. Åbn rummet **B** ved at trykke og trække dækslet opad.
2. Fyld forsigtigt afspændingsmidlet i til maksimumsreferencen (110 ml) i påfyldningsområdet – og undgå at spilde. Hvis det sker, skal det spildte afspændingsmiddel straks tørres op med en klud.
3. Tryk låget nedad til der lyder et klik, for at lukke det.

Der må ALDRIG hældes afspændingsmiddel direkte ind i maskinen.

Indstilling af afspændingsmiddeldosering

Hvis du ikke er helt tilfreds med tørreresultatet, kan du indstille mængden af afspændingsmiddel.

- Tænd for opvaskemaskinen med knappen TÆND/SLUK.
- Sluk ved at trykke på knappen TÆND/SLUK.
- Tryk tre gange på knappen ☑ - der vil lyde et bip.
- Tænd ved at trykke på knappen TÆND/SLUK .
- Nummeret for det valgte niveau og kontrollampen for afspændingsmiddel blinker begge to.
- Tryk på knappen ☑, for at vælge den mængde afspændingsmiddel, der skal leveres.
- Sluk ved at trykke på knappen TÆND/SLUK.

Indstillingen er nu udført!

Hvis afspændingsmiddelmængden er indstillet på NUL (ØKO), leveres der intet afspændingsmiddel. Kontrollampen LAVT AFSPÆNDINGSMIDDELNIVEAU vil ikke tænde, hvis afspændingsmidlet opbruges. Der kan maksimalt indstilles 5 niveauer afhængig af opvaskemaskinens model. Fabriksindstillingen er specifik for modellen. Følg venligst de ovenstående anvisninger, for at tjekke dette for din maskine.

- Hvis der er blålige striber på servicet, skal du vælge et lavt tal (1-2).
- Hvis der er vanddråber eller kalkpletter på servicet, skal du vælge et højt tal (3-4).

Påfyldning af opvaskemiddel

Brug af opvaskemiddel, som ikke er beregnet til opvaskemaskiner, kan medfører fejlfunktion eller udrette skade på apparatet.

Tryk på knappen C, for at åbne doseringsrummet. Fyld kun opvaskemidlet i det tomme doseringsrum D. Placér mængden af opvaskemiddel til forvask direkte inde i maskinen.

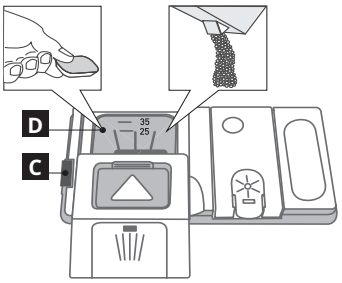

1. Indhent oplysninger om den korrekte mængde opvaskemiddel i de tidligere nævnte oplysninger. Der er referencer inde i doseringsrummet **D** for at lette doseringen af opvaskemidlet.
2. Fjern eventuelle rester af opvaskemiddel fra doseringsrummets kanter, og luk dækslet, så det siger klik.
3. Luk låget på opvaskemidlets doseringsrum ved at trække det opad, indtil lukkeanordningen er anbragt korrekt.

Opvaskemiddelrummet åbnes automatisk på det rigtige tidspunkt i programmet. Hvis der anvendes alt-i-ét-opvaskemiddel, anbefaler vi, at du bruger knappen TABLET. Så justeres programmet, så du altid opnår det bedste vaske- og tørreresultat.

Betjeningspanel

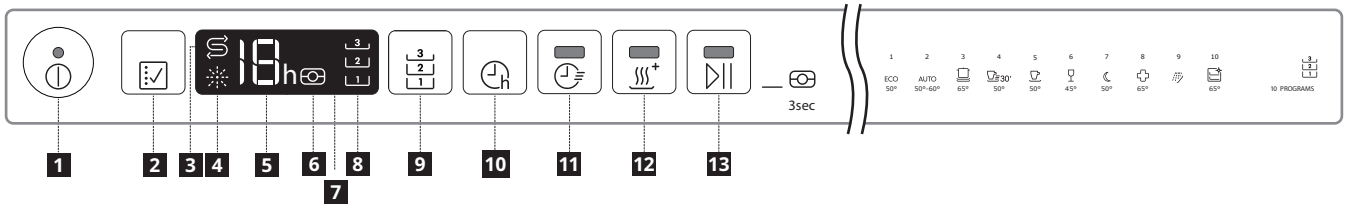

1 Tænd/sluk-/Nulstil-knap med kontrollampe
2 Programvælgerknap
3 Kontrollampen Påfyld salt
4 Kontrollampen Påfyld afspændingsmiddel
5 Indikatoren Programnummer og tilbageværende tid
6 Kontrollampen Tablet
7 Display
8 Kontrollampen Fleksibel vask
9 Knappen Fleksibel vask
10 Knappen Udskudt start
11 Knappen Kort tid med kontrollampe
12 Knappen Ekstra tør med kontrollampe
13 Knappen START/Pause med kontrollampe / Tab

Besøg www.ikea.com, for at downloade den fulde version

Funktioner

FLEKSIBEL VASK
Hvis der kun skal vaskes en lille mængde service, kan maskinen køres på programmet for halvt fyldt maskine, for at spare vand, strøm og opvaskemiddel. Som default vasker maskinen service i alle kurvene. Tryk flere gange på denne knap, for kun at vaske i en bestemt kurv:

vist på displayet (kun nedre kurv)

vist på displayet (kun øvre kurv)

vist på displayet (kun bestikkurv)

vist på displayet (ekstrafunktionen er slukket, og maskinens vasker servicet i alle kurvene).

UDSKUDT START
Programmets starttidspunkt kan udskydes med mellem 1 og 12 timer.
1. Tryk på knappen Udskudt start: Det tilsvarende symbol «h» vises på displayet. Hver gang du trykker på knappen, forlænges tiden (1t, 2t osv. op til maks. 12t), til det valgte program starter.
2. Vælg vaskeprogrammet, tryk på knappen START/PAUSE, og luk lågen inden for 4 sekunder: Timeren betynder at tælle ned.
3. Når den indstillede tid er gået, slukkes indikatorens lys «h», og programmet starter.
Tiden til start kan indstilles, og en kortere periode kan vælges, ved at trykke på knappen Udskudt start. Tryk flere gange på knappen, indtil kontrollampen for udskudt start «h» slukkes, for at annullere.
Funktionen Udskudt start kan ikke indstilles, efter et opvaskeprogram er startet.

KORT TID
Denne indstilling kan bruges til at reducere hovedprogrammernes varighed, samtidig med at resultatet bevares. Vælg et program og tryk på knappen KORT TID, hvorefter kontrollampen tænder. Tryk på den samme knap igen for at annullere indstillingen.

EKSTRA TØR
En højere temperatur under den afsluttende skylning som en udvidet tørrefase der tillader forbedret tørring.
Vælg et program, og tryk derefter på knappen EKSTRA TØR, hvorefter indikatorlampen tændes. Tryk på den samme knap igen for at annullere indstillingen. Indstillingen EKSTRA TØR medfører, at vaskeprogrammet forlænges.

TABLET (Tab)
Tryk på knappen START/PAUSE i 3 sekunder (det tilsvarende symbol tændes), hvis du bruger opvasketabs, der kombinerer afspændingsmiddel, salt og opvaskemiddel.
Hvis du bruger opvaskemiddel i pulver- eller væskeform skal denne valgmulighed fravælges.

DRIFTSINDIKATOR
En lysstråle på gulvet fra en lysdiode angiver at opvaskemaskinen kører.
a) Deaktiveret funktion.
b) Når cyklussen starter tændes lampen i nogle få sekunder, hvorefter den slukkes, mens cyklussen kører, og blinker, når cyklussen er slut.
c) Lampen lyser, mens cyklussen kører, og blinker, når cyklussen er slut (standardtilstand).
Hvis Udskudt start er valgt, tændes lampen enten i de første sekunder eller under hele nedtællingen, afhængig af om b) eller c) er valgt. Lyset slukkes, hver gang lågen åbnes.
Vælg den ønskede tilstand ved at tænde for maskinen, holde knappen ☑ trykket, til et af de tre bogstaver vises på displayet, trykke på knappen ☑, til det ønskede bogstav (eller tilstand) vises, og holde knappen ☑ trykket for at bekræfte valget.
Hvis NaturalDry er aktiv og åbner lågen, så vil Funktionsindikatoren ikke blinke ved cyklussens afslutning.

NATURALDRY
Lågens åbningssystem NaturalDry er et tørresystem med varmluft, som automatisk åbner lågen under/efter tørrefasen, for at sikre en exceptionel tørring hver dag. Lågen åbner ikke, hvis KORT TID er aktiveret pga. høj temperatur. Tag ikke artiklerne ud straks efter lågens åbning, men vent så de kan tørre ordentligt.
Funktionen kan ikke aktiveres i alle programmerne, se programtabellen. Som en yderligere beskyttelse mod dampen er opvaskemaskinen blevet udstyret med en specialdesignet beskyttelsesfolie. Oplysningerne om hvordan beskyttelsesfolien skal monteres findes i MONTERINGSVEJLEDNINGEN.
Funktionen NaturalDry kan inaktiveres af bruger som følger:
1. Tag adgang til menuen Funktionsindikator som i sidste trin og tryk og hold ☑ trykket, indtil menuen visualiseres.
2. Tryk og hold ☑ trykket igen i 6 sekunder, for at nå frem til menuen NaturalDry.
3. Nu åbnes menuen NaturalDry Control hvor du kan ændre NaturalDry funktionens status ved at trykke på knappen :☑ **E** – slået til **d** – slået fra.

Tryk og hold knappen ☑trykket (3 sekunder), for at bekræfte ændringen og forlade menuen.

	LÅGENS ÅBNING
Øko 50°	efter 165 min
AUTO 50°- 60°	80-170 min*
Intensiv 65°	cyklusafslutning
Hurtig vask 30’ 50°	N/A
Hurtig vask og tørring 50°	cyklusafslutning
Glas 45°	cyklusafslutning
Lydsvag 50° (Natteprogram)	cyklusafslutning
Desinficering 65°	N/A
Forvask	N/A
Selv-rens 65°	N/A

* indstillingsbetinget

Besøg www.ikea.com, for at downloade den fulde version

Programtabel

Program			Tørrings-fase	NaturalDry	Disponible funktioner (*)	Opvaskeprogrammets varighed (t:min)**	Vand-forbrug (liter/ cyklus)	Strømforbrug (kWh/cyklus)
1 Øko	ECO	50°	√	√		3:40	8.7	0.59
2 Auto	AUTO	50-60°	√	√		1:20 - 3:00	7.0 - 14.0	0.70 - 1.10
3 Intensiv		65°	√	√		2:40	17.0	1.30
4 Hurtig vask 30’	30’	50°	–	–		0:30	9.0	0.50
5 Hurtig vask og tørring		50°	√	√		1:20	10.0	1.10
6 Glas		45°	√	√		1:40	12.0	1.00
7 Silent		50°	√	√		3:35	16.5	1.00
8 Desinficering		65°	√	–		1:40	12.0	1.30
9 Forvask			–	–		0:10	4.5	0.01
10 Selv-rens		65°	–	–		0:50	9.5	0.70

Data for Øko-programmet er målt under laboratorieforhold iht. den europæiske standard EN 60436:2019.
Note til testlaboratorier: Skriv til følgende e-mailadresse, for at indhente oplysninger om sammenlignende EN testningsforhold: dw_test_support@whirlpool.com
Ingen af de forskellige programmer kræver forbehandling af servicen.
*) Ikke alle indstillinger kan anvendes samtidigt.
**) De anførte værdier, for de andre programmer end Øko-programmet, er kun vejledende. Den faktiske tid kan variere afhængig af mange faktorer, eksempelvis temperatur og tryk på vandtilførslen, rumtemperaturen, mængden af opvaskemiddel, mængden og typen af service, servicets afbalancering, øvrige valgte indstillinger og sensorens kalibrering.

1. **ØKO** - Øko-programmet er velegnet til opvask af normalt snavset bordservice, og er det mest effektive program til dette formål, hvad angår kombinationen af strøm- og vandforbrug, og det er det, der bruges til at vurdere overensstemmelsen med EU lovgivningen om miljøvenligt design.
2. **AUTO** - Til normalt tilsmudset service med indtørrede madrester. Registrerer graden af tilsmudsning på servicet og justerer programmet i overensstemmelse hermed. Når sensoren registrerer tilsmudsningsgraden, vises en animation i displayet, og programmets varighed opdateres.
3. **INTENSIV** - Dette program anbefales til meget snavset service og er især velegnet til pander og gryder (må ikke bruges til sart service).
4. **HURTIG VASK 30’** - Program til halv vask af let tilsmudset service uden indtørrede madrester.
5. **HURTIG VASK OG TØRRING** - Normalt tilsmudset service. Hverdagscyklus som sikrer optimal rengøring og tørring på kortere tid.
6. **GLAS** - Program til sarte artikler, der er mere sårbare over for høje temperaturer f.eks. glas og kopper.
7. **SILENT** - Velegnet, når opvaskemaskinen skal køre om natten. Sikrer optimal rengøring og tørring ved den laveste støjemission.
8. **DESINFICERING** - Normalt eller stærkt tilsmudset service med tilføjet antibakteriel vask. Dette program kan anvendes til at holde opvaskemaskinen ren.
9. **FORVASK** - Bruges til opfriskning af servicet, som skal vaskes senere. Der skal ikke benyttes opvaskemiddel til dette program.
10. **SELV-RENS** - Program til vedligeholdelse af opvaskemaskinen, som kun må afvikles for TOM opvaskemaskine med specifikt fremstillede midler til vedligeholdelse af opvaskemaskiner

Bemærk: Vær venligst opmærksom på, at cyklussen HURTIG VASK er beregnet til let snavsede tallerkner.

FUNKTIONER kan vælges direkte ved at trykke på den relevante knap (se BETJENINGSPANEL).

Hvis en ekstrafunktion ikke er kompatibel med det valgte program, se PROGRAMTABELLEN, blinker den tilsvarende lysdiode hurtigt 3 gange og der lyder bip. Indstillingen aktiveres ikke.

Besøg www.ikea.com, for at downloade den fulde version

Fyldning af kurvene

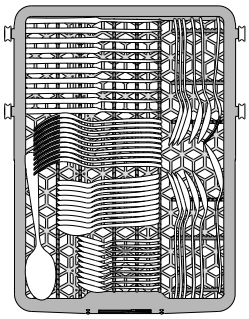

Bestikkurv
Den tredje kurv er beregnet til bestik. Anbring bestikket som vist på tegningen.
Separat anbragt bestik gør det nemmere at sortere dem efter opvask og forbedrer vaske- og tørreresultatet.

Knive og andre skarpe genstande skal placeres med spidserne nedad.

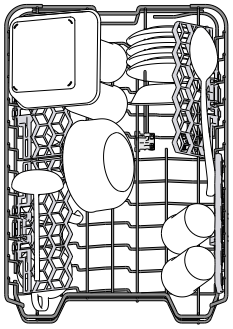

Øverste kurv
Til sart og let service: glas, kopper, underkopper, lave salatskåle.

Den nederste kurv har holdere, der nemt kan vippes op og bruges i lodret position til placering af side/ desserttallerkener eller lægges ned for at give plads til gryder og skåle.

(eksempel på placering af service i den øverste kurv)

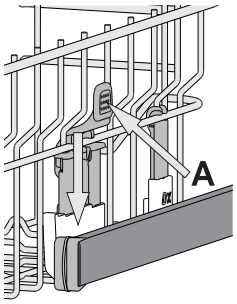

Justering af højden på den øverste kurv
Højden for den øverste kurv kan indstilles:
Høj placering, der giver plads til stort service i den nederste kurv, og lav placering, som gør det muligt at udnytte de vipbare hylder og få bedre plads i højden og undgå kollision med artiklerne i den øvre kurv og undgå kollision med artiklerne i den nedre kurv
Den øverste kurv har en **højdejusteringsanordning** (se billedet), der blot løftes op ved at holde i kurvens sider, så snart kurven hænger stabilt i den øverste position.
Tryk på grebene (A) på kurvens sider og flyt kurven nedad for at flytte den tilbage til den nederste position.
Vi anbefaler kraftigt, at du ikke ændrer kurvens indstillinger, mens der står service i den. Kurven må ALDRIG kun løftes eller sænkes i den ene side.

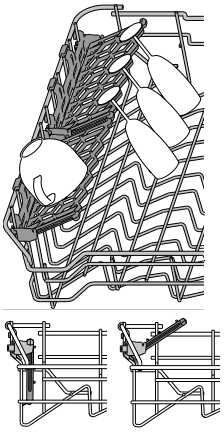

Vipbare hylder med justerbar position
De vipbare hylder kan foldes eller foldes ud for at optimere placeringen af servicet i kurven.
Vinglas kan stilles sikkert i de vipbare hylder ved at sætte glassets stilk i fordybningerne.
Afhængigt af model:
- hylderne åbnes ved at trække dem opad og dreje dem eller udløse deres låsemekanismer og skubbe dem ned.
- hylderne foldes sammen ved at dreje dem og trykke dem nedad eller trække dem opad og indkoble hylderne i låsemekanismerne.

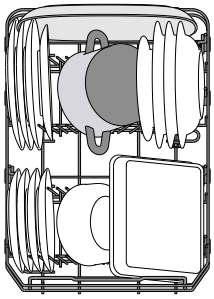

Nederste kurv
Til gryder, tallerkener, salatskåle, bestik osv...
Store tallerkener og låg bør placeres i siderne for at undgå, at spulearmen støder imod dem.
Den nederste kurv har holdere, der nemt kan vippes op og bruges i lodret position til placering af tallerkener eller lægges ned for at give plads til gryder og salatskåle.
(eksempel på placering af service i den nederste kurv)

Besøg www.ikea.com, for at downloade den fulde version

Når du kontakter vores serviceudbyder, bedes du angive koderne på dit produkts identifikationsskilt.
Modelinformation kan indhentes ved hjælp af den anførte QR-kode på energimærkatet.
Mærkatet indeholder også modelidentifikatoren, som kan anvendes til at indhente oplysninger på databaseportalen https://eprel.ec.europa.eu.

På typepladen har artikelnummeret 8 cifre

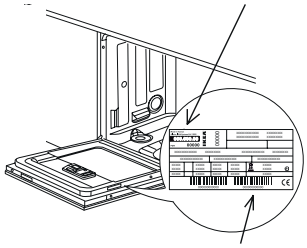

På typepladen har serienummeret 12 cifre

Fejlfindingsoversigt

Tjek kapitlet "Fejlfindingsoversigt..." hvis der opstår et problem. Kapitlet findes i den fulde version af Brugsvejledningen, som står til rådighed på: www.ikea.com.

Tekniske specifikationer

IKEA	FINPUTSAD	10	220-240 50	C	59	8,7	A/A	10/0,5	4	0,5	41	B
Mærke	Model	Antal kuverter	Spænding (V) Frekvens (Hz)	Energi-effektivitetsklasse	Energiforbrug (kwh/100 cyklusser)	Vand- forbrug (l/program)	Rengøring / Tørring ydeevne klasse	Vandforsyningstryk (Bar) max, min	Strømforbrug i		Støjniveau (dB)A	Støjklasse
									Udskudt start (W)	Standby-tilstand (W)		

Descripción del producto

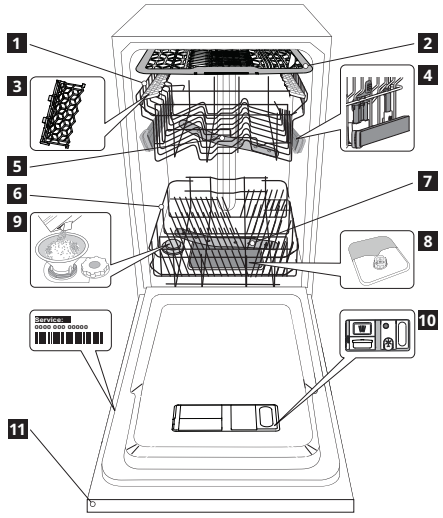

1 Cesta superior
2 Bandeja para cubiertos
3 Sujeciones plegables
4 Ajustador de altura de la bandeja superior
5 Brazo aspersor superior
6 Cesto inferior
7 Brazo aspersor inferior
8 Cuerpo de filtrado
9 Depósito de sal
10 Dispensadores de detergente y abrillantador
11 Panel de control

Primer uso

Consejo respecto al primer uso
Antes de la instalación y el primer uso del aparato, lea atentamente las guías "SEGURIDAD y GARANTÍA" e "INSTRUCCIONES DE MONTAJE" disponibles en la bolsa de documentación del producto. No olvide retirar todas las piezas de protección para el transporte del lavavajillas.

Llenado del depósito de sal
El uso de sal evita la formación de INCRUSTACIONES DE CAL en la vajilla y en los componentes funcionales de la máquina.
- Es obligatorio que **EL DEPÓSITO DE SAL NO ESTÉ NUNCA VACÍO.**
- Es importante ajustar la dureza del agua.

El depósito de sal se ubica en la parte inferior del lavavajillas (consulte la DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO) y debe llenarse cuando el indicador de RECARGA DE SAL del panel de control se encienda.

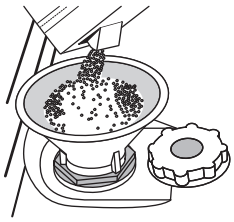

1. Retire la bandeja inferior y desenrosque el tapón del depósito (hacia la izquierda).
2. Coloque el embudo (véase la figura) y llene el depósito de sal hasta el borde (aproximadamente 1 kg); puede derramarse un poco de agua.
3. **Solo para el primer uso: llene el depósito de sal con agua.**
4. Retire el embudo y limpie cualquier residuo de sal del orificio.

Asegúrese de que el tapón esté bien cerrado, de modo que el detergente no pueda entrar en el depósito durante el programa de lavado (esto podría estropear irremisiblemente el ablandador del agua).
Cuando haya completado este procedimiento, ejecute un programa sin carga.

Utilice solamente sal fabricada específicamente para lavavajillas. Si el depósito de sal no se llena, el ablandador del agua y la resistencia pueden sufrir daños como resultado de la acumulación de incrustaciones de cal. Se recomienda utilizar sal con cualquier tipo de detergente para lavavajillas.
Siempre que necesite añadir sal, es obligatorio completar el procedimiento antes del inicio del ciclo de lavado para evitar la corrosión.

Ajuste de la dureza del agua
Para que el ablandador del agua funcione a la perfección, es esencial que la configuración de la dureza del agua se base en la dureza real del agua de su casa. Su suministrador de agua local le puede proporcionar esta información. La fábrica ajusta el valor predeterminado de dureza del agua.

- Encienda el aparato pulsando el botón Encendido/Apagado.
- Apague el aparato pulsando el botón Encendido/Apagado.
- Mantenga pulsado el botón ☑ durante 5 segundos hasta que oiga una señal acústica.
- Encienda el aparato pulsando rápidamente el botón ON/OFF.
- Tanto el número del nivel de la selección actual como el indicador luminoso de la sal parpadean
- Pulse el botón ☑ para seleccionar el nivel de dureza deseado (consulte la TABLA DE DUREZA DEL AGUA).
- Apague el aparato pulsando el botón Encendido/Apagado. ¡Configuración finalizada!

Tabla de dureza del agua

Nivel		°dH Niveles Alemanes	°fH Niveles Franceses	°Clark Niveles Ingleses
1	Blanda	0 - 6	0 - 10	0 - 7
2	Media	7 - 11	11 - 20	8 - 14
3	Normal	12 - 16	21 - 29	15 - 20
4	Dura	17 - 34	30 - 60	21 - 42
5	Muy dura	35 - 50	61 - 90	43 - 62

Sistema de ablandamiento de agua
El ablandador del agua reduce automáticamente la dureza del agua, evitando así la acumulación de incrustaciones en el calentador y permitiendo también una mayor eficiencia del lavado.
Este sistema se regenera con sal, por lo que es necesario rellenar el depósito de sal cuando está vacío.
La frecuencia de la regeneración depende de la configuración del nivel de dureza del agua - la regeneración tiene lugar una vez cada 5 ciclos Eco con el nivel de dureza del agua establecido en 3.
El proceso de regeneración comienza en el aclarado final y termina en la fase de secado, antes de que termine el ciclo.

* Una sola regeneración consume: ~3,5 l de agua;
* Añade hasta 5 minutos adicionales al ciclo;
* Consume menos de 0.005 kWh de energía.

Llenado del dispensador del abrillantador

El abrillantador facilita el SECADO de la vajilla. El dispensador de abrillantador A se debe recargar cuando el indicador luminoso de RECARGA DE ABRILLANTADOR del panel de control se encienda.

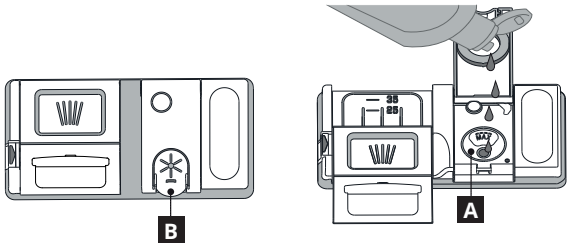

1. Abra el dispensador **B** pulsando y subiendo la lengüeta de la cubierta.
2. Introduzca el abrillantador con cuidado como máximo hasta la última marca (110 ml) de referencia del depósito, evitando que se derrame. Si se derrama, limpie el derrame inmediatamente con un paño seco.
3. Pulse la cubierta hacia abajo hasta que oiga un «clic» para cerrarla.

NUNCA eche el abrillantador directamente en la cuba.

Ajuste de la dosis de abrillantador

Si los resultados del secado no le satisfacen totalmente, puede ajustar la cantidad de abrillantador utilizada.

- Encienda el lavavajillas con el botón Encendido/Apagado.
- Apáguelo con el botón Encendido/Apagado.
- Pulse el botón ☑ tres veces: oirá un pitido.
- Enciéndalo con el botón Encendido/Apagado.
- Tanto el número del nivel de la selección actual como el indicador luminoso del abrillantador parpadean.
- Pulse el botón ☑ para seleccionar el nivel del abrillantador y la cantidad que se tenga que suministrar.
- Apáguelo con el botón Encendido/Apagado.

¡Configuración finalizada!

Si se selecciona el nivel de abrillantador CERO (ECO), no se suministrará abrillantador. El indicador luminoso de ABRILLANTADOR BAJO no se encenderá si el abrillantador se termina. Se pueden configurar 5 niveles como máximo según el modelo de lavavajillas. Los ajustes de fábrica son específicos para el modelo, siga las instrucciones anteriores para comprobar esto en su máquina.

- Si ve manchas azuladas en la vajilla, seleccione un número bajo (1-2).
- Si hay gotas de agua o incrustaciones de cal en la vajilla, seleccione un número alto (3-4).

Llene el dispensador de detergente

El uso de detergente no diseñado para lavavajillas puede provocar fallos de funcionamiento o daños en el aparato.

Para abrir el dispensador de detergente pulse el botón C. Introduzca el detergente solo en el dispensador D seco. Coloque la cantidad de detergente para el prelavado directamente dentro de la cuba.

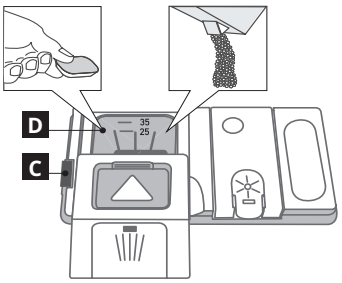

1. Cuando dosifique el detergente, consulte la información mencionada anteriormente para añadir la cantidad correcta. Dentro del dispensador **D** hay indicaciones sobre la dosificación del detergente.
2. Retire los restos de detergente de los bordes del dispensador y cierre la tapa hasta oír un clic.
3. Cierre la cubierta del dispensador de detergente tirando de este hacia arriba hasta que el mecanismo de cierre quede fijado en su sitio.

El dispensador de detergente se abre automáticamente en el momento adecuado según el programa. Si se utilizan detergentes todo en uno, recomendamos usar el botón de PASTILLAS, ya que ajusta el programa de tal modo que siempre se consigan los mejores resultados de lavado y secado.

Panel de control

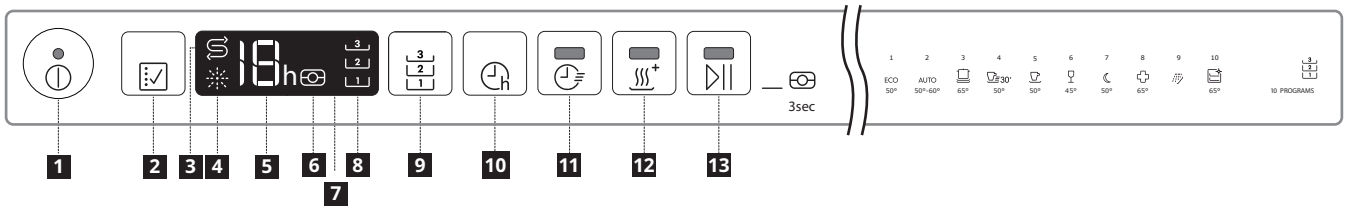

1 Botón de Encender-Apagar / Restablecer con indicador luminoso
2 Botón de selección de programa
3 Indicador luminoso de recarga de sal
4 Indicador luminoso de recarga de abrillantador
5 Indicador luminoso de número de programa y tiempo diferido
6 Indicador luminoso de pastilla
7 Pantalla
8 Indicador luminoso Lavado Flexible
9 Botón Lavado Flexible
10 Botón de inicio diferido
11 Botón Tiempo Breve con luz indicadora
12 Botón Extra Dry con indicador luminoso
13 Botón de INICIO/Pausa con indicador luminoso / Pastillas (Tab)

Funciones

LAVADO FLEXIBLE
Si no hay que lavar mucha vajilla, se puede utilizar una media carga para ahorrar agua, electricidad y detergente.
Por defecto, el aparato lava la vajilla de todas las bandejas.
Para lavar solo una bandeja determinada, pulse este botón repetidamente:

la pantalla muestra (solo bandeja inferior)

la pantalla muestra (solo bandeja superior)

la pantalla muestra (solo bandeja para cubiertos)

la pantalla muestra (la opción está apagada y el aparato lavará la vajilla de todas las bandejas).

INICIO DIFERIDO
La hora de inicio del programa se puede retrasar un periodo de tiempo de entre 1 y 12 horas.
1. Pulse el botón de INICIO DIFERIDO: el símbolo «h» correspondiente aparece en la pantalla; cada vez que pulse el botón, el tiempo (1 h, 2 h, etc. hasta máx. 12 h) del inicio del ciclo de lavado seleccionado se incrementará.
2. Seleccione el programa de lavado , pulse el botón de INICIO/PAUSA y cierre la puerta antes de 4 segundos: el temporizador empezará la cuenta atrás.
3. Cuando ha transcurrido este tiempo, el indicador luminoso «h» se apaga y empieza el ciclo de lavado.
Para ajustar el tiempo de retraso y seleccionar un periodo de tiempo más corto, pulse el botón de INICIO DIFERIDO. Para cancelar, pulse el botón repetidamente hasta que el indicador luminoso «h» del inicio diferido seleccionado se apague.
La función de INICIO DIFERIDO no puede configurarse una vez iniciado el ciclo.

TIEMPO BREVE
Esta opción se puede utilizar para reducir la duración de los programas principales manteniendo los mismos niveles de rendimiento. Seleccione un programa, pulse el botón TIEMPO BREVE y el indicador luminoso se encenderá.
Vuelva a pulsar el botón para deseleccionar la opción.

EXTRA DRY
Una temperatura más alta durante el aclarado final como fase de secado prolongada que permite un mejor secado.
Una vez seleccionado el programa, pulse el botón EXTRA DRY (SECADO EXTRA) y el indicador luminoso se encenderá. Vuelva a pulsar el botón para deseleccionar la opción. La opción EXTRA DRY alarga el ciclo de lavado.

PASTILLAS (Tab)
Pulse el botón de INICIO/PAUSA durante 3 segundos (el símbolo correspondiente se encenderá) si usa detergentes combinados en forma de pastilla (abrillantador, sal y detergente en 1 dosis).
Si utiliza detergente en polvo o líquido, esta opción debe estar desactivada.



INDICADOR DE OPERACIÓN
Una luz LED se proyecta en el suelo para indicar que el lavavajillas está en funcionamiento.
a) Función desactivada.
b) Cuando el ciclo inicia, la luz se apaga durante unos segundos, se mantiene apagada durante el ciclo y parpadea al final del ciclo.
c)La luz se mantiene encendida durante el ciclo y parpadea al final del ciclo (modo por defecto).
Si se ha ajustado el inicio diferido, la luz se enciende o bien durante los primeros segundos o bien mientras dure la cuenta atrás, dependiendo de si se ha ajustado el modo b) o c). La luz se apaga cada vez que se abre la puerta.
Para seleccionar el modo que prefiera, encienda la máquina, mantenga pulsado el botón ☑hasta que una de las tres letras aparezca en la pantalla, pulse el botón ☑hasta que llegue a la letra deseada (o modo) y mantenga pulsado el botón ☑para confirmar la selección.
Si NaturalDry está activo y abre la puerta, el indicador de funcionamiento no parpadeará al final del ciclo.

NATURALDRY
El sistema de apertura de puerta NaturalDry es un sistema de secado por convección que abre la puerta automáticamente durante/después de la fase de secado para garantizar un rendimiento excepcional y regular del secado. La puerta no se abrirá cuando la opción TIEMPO BREVE esté activada debido a las altas temperaturas. No saque la vajilla inmediatamente después de abrir la puerta; espere para que se seque bien.
La función no puede activarse para todos los programas, consulte la tabla de programas. Como protección adicional contra el vapor, se incluye una lámina protectora especial en el lavavajillas. Para ver cómo montar la lámina protectora, consulte (INSTRUCCIONES DE MONTAJE).
La funcionalidad NaturalDry se puede desactivar de la siguiente manera:
1. Vaya al menú del indicador de funcionamiento como en el último paso; pulse y mantenga pulsado ☑ hasta que el menú aparezca.
2. Para ir al menú NaturalDry, vuelva a pulsar y mantenga pulsado ☑ durante 6 segundos.
3. Ha cambiado al Menú de control de NaturalDry; podría cambiar el estado de la funcionalidad NaturalDry manteniendo pulsado el botón :☑
E – activado **d** – desactivado.

Para confirmar el cambio y salir del Menú de control, mantenga pulsado el botón ☑(3 seg.).

	APERTURA DE LA PUERTA
Eco 50°	pasados 165 min
AUTO 50°- 60°	80-170 min*
Intensivo 65°	fin del ciclo
Lavado rápido 30’ 50°	N/A
Lavado rápido y secado 50°	fin del ciclo
VIDRIO 45°	fin del ciclo
Silencioso 50° (Programa nocturno)	fin del ciclo
Desinfección 65°	N/A
Prelavado	N/A
Self-Clean 65°	N/A

* dependiendo de las configuraciones

Tabla de programas

Programa			Fase de secado	Natural Dry	Funciones disponibles*)	Duración del programa de lavado (h:min)**)	Consumo de agua (litros/ciclo)	Consumo energético (kWh/ciclo)
1 Eco	ECO	50°	√	√		3:40	8.7	0.59
2 Auto	AUTO	50-60°	√	√		1:20 - 3:00	7.0 - 14.0	0.70 - 1.10
3 Intensivo		65°	√	√		2:40	17.0	1.30
4 Lavado rápido 30’	30’	50°	-	-		0:30	9.0	0.50
5 Lavado rápido y secado		50°	√	√		1:20	10.0	1.10
6 Cristal		45°	√	√		1:40	12.0	1.00
7 Silencioso		50°	√	√		3:35	16.5	1.00
8 Desinfección		65°	√	-		1:40	12.0	1.30
9 Prelavado			-	-		0:10	4.5	0.01
10 Autolimpieza		65°	-	-		0:50	9.5	0.70

Los datos del programa ECO se miden bajo condiciones de laboratorio de conformidad con la Norma europea EN 60436:2019.
Nota para laboratorios de prueba: Para obtener información sobre las condiciones de la prueba EN comparativa, envíe un correo electrónico a la siguiente dirección: dw_test_support@whirlpool.com
No es necesario ningún tratamiento previo de la vajilla antes de ninguno de los programas.
*) No todas las opciones se pueden utilizar simultáneamente.
**) Los valores indicados para los programas distintos al programa Eco son indicativos. El tiempo real puede variar dependiendo de muchos factores como la temperatura y la presión del agua de entrada, la temperatura ambiente, la cantidad de detergente, la cantidad y el tipo de carga, la colocación de la carga, las opciones adicionales seleccionadas y la calibración del sensor.

1. **ECO** - El programa Eco es adecuado para lavar utensilios con suciedad normal, para este uso es el programa más eficiente en términos de consumo combinado de energía y agua, y se utiliza para valorar el cumplimiento con la legislación de Ecodiseño de la UE.
2. **AUTO** - Para vajilla con suciedad normal con restos de comida secos. Detecta el nivel de suciedad en la vajilla y ajusta el programa según proceda. Cuando el sensor está detectando el nivel de suciedad, aparece una animación en la pantalla y se actualiza la duración del ciclo.
3. **INTENSIVO** - Programa recomendado para vajilla muy sucia, en especial para ollas o sartenes (no se debe utilizar para artículos delicados).
4. **LAVADO RÁPIDO 30’** - Programa recomendado para media carga de vajilla poco sucia sin restos de comida secos.
5. **LAVADO RÁPIDO Y SECADO** - Vajilla con suciedad normal. Ciclo diario que garantiza un rendimiento de limpieza y secado óptimos en poco tiempo.
6. **VIDRIO** - Programa para vajilla delicada sensible a altas temperaturas como vasos o tazas.
7. **SILENT** - Adecuado para hacer funcionar el dispositivo de noche. Garantiza una limpieza y un secado óptimos con las más bajas emisiones de ruido.
8. **DESINFECCIÓN** - Vajilla con suciedad normal o muy sucia, con acción antibacteriana suplementaria. Puede utilizarse para realizar el mantenimiento del lavavajillas.
9. **PRELAVADO** - Se utiliza para remojar la vajilla que planea lavar más tarde. Con este programa no se debe utilizar detergente.
10. **AUTOLIMPIEZA** - Programa para realizar el mantenimiento del lavavajillas. Solo debe llevarse a cabo cuando el lavavajillas esté VACÍO usando detergentes específicos diseñados para el mantenimiento del lavavajillas

Notas: Tenga en cuenta que el ciclo LAVADO RÁPIDO está concebido para una vajilla poco sucia.

Las FUNCIONES se pueden seleccionar directamente pulsando el botón correspondiente (consulte PANEL DE CONTROL).

Si una opción no es compatible con el programa seleccionado consulte la TABLA DE PROGRAMAS, el led correspondiente parpadea rápidamente 3 veces y sonarán unos pitidos. La opción no se habilitará.

Llenado del lavavajillas

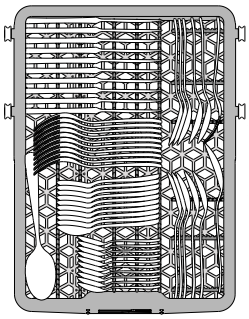

Bandeja para cubiertos
La tercera bandeja está diseñada para alojar los cubiertos.
Coloque los cubiertos tal como se muestra en la figura.
La colocación por separado de los cubiertos hace que sean más fáciles de recoger después del lavado y mejora el rendimiento del lavado y el secado.

Los cuchillos y otros utensilios con bordes afilados deben colocarse con las hojas hacia abajo.

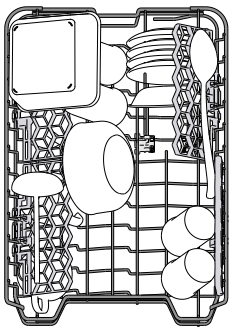

Cesta superior
Cargue la vajilla delicada y ligera: vasos, tazas, platos, ensaladeras bajas.

La bandeja superior tiene unos soportes desplegables que se pueden utilizar en posición vertical cuando se coloquen platos de te/ postres o en una posición más baja para cargar cuencos y recipientes.

(ejemplo de carga para la bandeja superior)

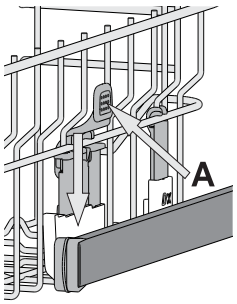

Ajuste de la altura de la bandeja superior
La altura de la bandeja superior se puede ajustar:
posición alta para colocar vajilla voluminosa en la cesta inferior y posición baja para aprovechar al máximo los soportes desplegables creando más espacio hacia arriba y evitando que colisionen con los artículos
cargados en la bandeja inferior.
La bandeja superior está equipada **con un Ajustador de altura de la bandeja superior** (véase la figura), sin presionar las palancas, levántelo simplemente sujetando los laterales de la bandeja, en cuanto la bandeja esté estable en su posición superior.
Para restablecerla en la posición inferior, presione las palancas A de los laterales de la bandeja y mueva la cesta hacia abajo.
Le recomendamos encarecidamente que no ajuste la altura de la bandeja cuando esté cargada. NUNCA suba o baje la cesta solo por un lado.

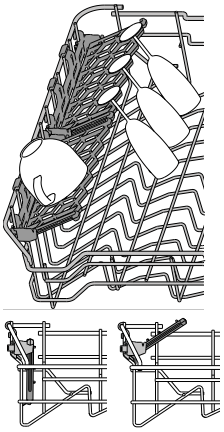

Sujeciones plegables con posición ajustable

Las sujeciones plegables laterales pueden plegarse o desplegarse para optimizar la disposición de la vajilla dentro del estante.
Las copas quedan bien aseguradas en las sujeciones plegables insertando el tallo de cada copa en las ranuras correspondientes.
Dependiendo del modelo:

- para desplegar las sujeciones, deslícelas hacia arriba y gírelas o suéltelas de los cierres y tire de ellas hacia abajo.
- para plegar las sujeciones, gírelas y deslícelas hacia abajo o tire de ellas hacia arriba y fíjelas en los cierres.

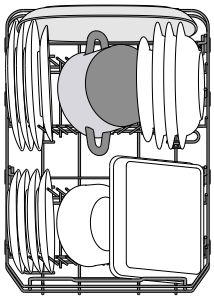

Cesto inferior
Para ollas, tapas, platos, ensaladeras, cubiertos, etc.
Los platos grandes y las tapas deberían colocarse en los lados para evitar interferencias con el brazo aspersor.
La bandeja inferior tiene unos soportes desplegables que se pueden utilizar en posición vertical cuando se coloquen platos o en posición horizontal (más baja) para cargar cacerolas y ensaladeras fácilmente.

(ejemplo de carga para la bandeja inferior)

Cuando se ponga en contacto con nuestro Proveedor de servicio, deberá indicar los códigos que figuran en la placa de características de su producto.
La información del modelo puede consultarse a través del código QR de la etiqueta energética.
La etiqueta incluye también el identificador del modelo, que se puede utilizar para consultar el portal de la base de datos https://eprel.ec.europa.eu.

En la placa de características el número de artículo tiene 8 dígitos

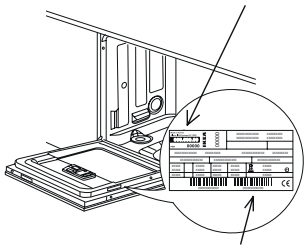

En la placa de características el número de serie tiene 12 dígitos

Qué hacer si...

Si tiene algún problema con su aparato, consulte el capítulo "Qué hacer si..." en la versión completa del Manual del Usuario disponible en: www.ikea.com.

Datos técnicos

IKEA	FINPUTSAD	10	220-240 50	C	59	8,7	A/A	10/0,5	4	0,5	41	B
Marca	Modelo	Número de servicios	Frecuencia (Hz) de voltaje (V)	Clase de rendimiento energético	Consumo energético (kWh/100 ciclos)	Consumo de agua (l/ciclo)	Clase de rendimiento de Limpieza/ Secado	Presión de suministro de agua (Bar) máx., mín.	Consumo energético en		Nivel de ruido (dB)A	Clase de ruido
									Inicio diferido (W)	Modo en espera (W)		

Toote kirjeldus

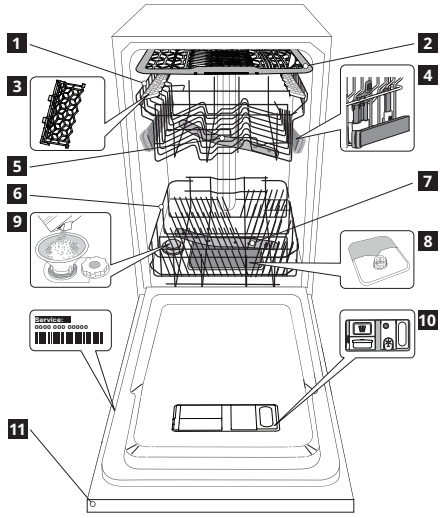

1 Ülemine rest
2 Söögiriistade rest
3 Kokkukäivad labad
4 Ülemise resti kõrguse regulaator
5 Ülemine pihustihoob
6 Alumine rest
7 Alumine pihustihoob
8 Filtrikoost
9 Soolanõu
10 Pesu- ja loputusvahendi dosaatorid
11 Juhtpaneel

Esmakordne kasutamine

Soovitused esmaseks kasutuseks
Enne seadme paigaldamist ja esmakordset kasutamist lugege hoolikalt läbi toote juhendite kotis olevad juhendid „OHUTUS ja GARANTII" ning „KOKKUMONTEERIMISE JUHEND". Ärge unustage eemaldada nõudepesumasinast kõiki transpordi kaitseosi.

Soolanõu täitmine
Soola kasutamine hoiab ära KATLAKIVI kogunemise nõudele ja masina funktsionaalsetele osadele.
- **SOOLANÕU EI TOHI KUNAGI OLLA TÜHI.**
- Vee kareduse määramine on tähtis.

Soolanõu asub nõudepesumasina allosas (vt TOOTEKIRJELDUS) ja seda tuleb täita, kui juhtpaneelil põleb SOOLA LISAMISE indikaatortuli.

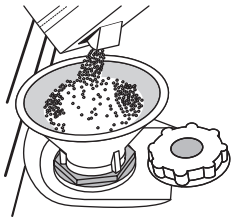

1. Eemaldage alumine rest ja keerake nõu kork lahti (vastupäeva).
2. Paigaldage lehter (vt joonist) ja täitke soolanõu servani (umbes 1 kg); seejuures võib nõust väljuda vett.
3. **Kui te teete seda esimest korda: täitke soolanõu veega.**
4. Eemaldage lehter ja pühkige avalt soolajäägid.

Keerake kork kõvasti kinni, nii et pesuprogrammide ajal ei pääseks soolanõusse pesuvahendit (see võib veepehmendajat tõsiselt kahjustada).
Kohe pärast seda protseduuri käivitage suvaline pesuprogramm ilma nõusid masinasse panemata.

Kasutage ainult spetsiaalselt nõudepesumasinatele mõeldud soola. Kui soolanõu ei ole täidetud, võib katlakivi kogunemine kahjustada veepehmendajat ja kütteelementi. Soola on soovitatav kasutada igat tüüpi nõudepesumasina pesuainega.
Kui on vaja soola lisada, tuleb seda roostetamise ärahoidmiseks teha enne pesutsükli alustamist.

Vee kareduse määramine
Et veepehmendaja saaks ideaalselt töötada, peab vee karedus olema määratud vastavalt vee reaalsele karedusele teie kodus. Seda teavet saate oma vee-ettevõttelt. Vee kareduse vaikeväärtuse määrab tehas.

- Lülitage seade SISSE-/VÄLJALÜLITUSE nupust sisse.
- Lülitage seade SISSE-/VÄLJALÜLITUSE nupust välja.
- Hoidke nuppu ☑ 5 sekundit all, kuni kuulete piiksu.
- Lülitage seade sisse, vajutades kiiresti ON/OFF nuppu.
- Praeguse valikutaseme number ja soola indikaatortuli hakkavad vilkuma.
- Soovitud vee karedustaseme valimiseks vajutage nuppu ☑ (vt VEE KAREDUSE TABEL).
- Lülitage seade SISSE-/VÄLJALÜLITUSE nupust välja. Vee karedus on määratud!

Vee kareduse tabel				
Tase		°dH Saksa kraadid	°fH Prantsuse kraadid	°Clark Inglise kraadid
1	Pehme	0 - 6	0 - 10	0 - 7
2	Keskmine	7 - 11	11 - 20	8 - 14
3	Keskmine	12 - 16	21 - 29	15 - 20
4	Kare	17 - 34	30 - 60	21 - 42
5	Väga kare	35 - 50	61 - 90	43 - 62

Veepehmendussüsteem
Veepehmendaja vähendab automaatselt vee karedust, vältides seega katlakivi kogunemist küttekehale, aidates kaasa ka paremale puhastamise efektiivsusele.
See süsteem taastab ennast soola abil, seega tuleb soolanõu tühjenemise korral uuesti soolaga täita.
Regenereerimissagedus oleneb vee karedusastme seadest – regenereerimine toimub iga 5 ökotsükli tagant, kui vee karedusastmeks on määratud 3.
Taastusprotsess algab viimase loputuse ajal ja lõppeb kuivatuse ajal enne tsükli lõppu.

* Ühekordne regenereerimine kulutab: ~ kulutab 3,5 l vett;

* Tsüklile kulub kuni 5 lisaminutit;

* kulutab vähem kui 0,005 kWh energiat.

Loputusvahendi dosaatori täitmine

Loputusvahend muudab nõude KUIVATAMISE lihtsamaks. Loputusvahendi dosaator A vajab täitmist, kui juhtpaneelil põleb LOPUTUSVAHENDI LISAMISE indikaatortuli .

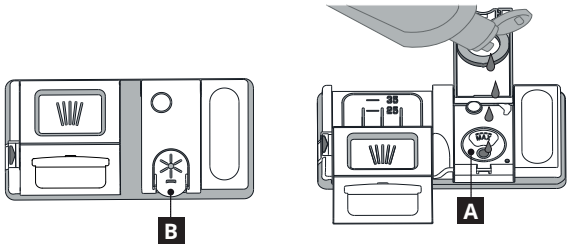

1. Dosaatori **B** avamiseks vajutage kaanel olevat sakki ja tõmmake seda üles.
2. Valage dosaatorisse ettevaatlikult loputusvahendit, kuni selle tase jõuab maksimumtaset (110 ml) näitava sälguni täiteaval - vältige loputusvahendi mahavoolamist. Kui see juhtub, kuivatage maha voolanud vahend kohe kuiva lapiga.
3. Vajutage kaant, kuni see klõpsuga sulgub.

ÄRGE valage loputusvahendit otse pesukambrisse.

Loputusvahendi koguse reguleerimine

Kui te ei ole kuivatamise tulemustega täielikult rahul, saate kasutatava loputusvahendi kogust reguleerida.

- Lülitage nõudepesumasin SISSE-/VÄLJALÜLITUSE nupust sisse.
- Lülitage see SISSE-/VÄLJALÜLITUSE nupust välja.
- Vajutage kolm korda nuppu ☑ – kostab piiks.
- Lülitage see SISSE-/VÄLJALÜLITUSE nupust sisse.
- Valitud taseme number ja loputusvahendi lisamise indikaatortuli vilguvad.
- Loputusvahendi koguse valimiseks vajutage nuppu ☑.
- Lülitage see SISSE-/VÄLJALÜLITUSE nupust välja.

Vee karedus on määratud!

Kui loputusvahendi tasemeks on määratud NULL (ÖKO), siis loputusvahendit ei kasutata. Kui loputusvahend saab otsa, ei sütti LOPUTUSVAHENDI LÕPPEMISE indikaatortuli. Olenevalt nõudepesumasina mudelist saab valida kuni viie taseme vahel. Tehasesäte on mudelispetsiifiline, järgige ülalpool toodud juhiseid, et seda oma masinal kontrollida.

- Kui nõudel esineb sinakaid jälgi, määrake madalam tase (1-2).
- Kui nõudel on veepiiskade või katlakivi jälgi, määrake kõrgem tase (3-4).

Pesuvahendi dosaatori täitmine

Pesuvahend, mis ei ole ette nähtud nõudepesumasinas kasutamiseks võib tekitada seadmes rikke või kahjustuse.

Pesuvahendi dosaatori avamiseks vajutage nuppu C.
Pange pesuvahend ainult kuiva dosaatorisse D.
Asetage pesuaine kogus eelpesu otse vannis.

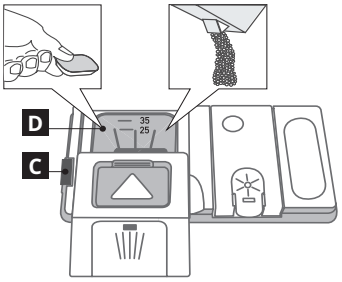

1. Pesuvahendi doseerimisel kasutage õige koguse määramiseks eelmainitud teavet. Dosaatori **D** sees on näidud, mis aitavad pesuvahendit õigesti doseerida.
2. Puhastage dosaatori servadelt pesuvahendi jäägid ja sulgege kaas (kostab klõpsatus).
3. Pesuvahendi dosaatori kaane sulgemiseks tõmmake seda ülespoole, kuni sulgemisseade on kindlalt oma kohal.

Pesuvahendi dosaator avaneb automaatselt, kui vastavas programmis on selleks õige hetk käes. Kõik-ühes-pesuvahendite kasutamisel soovitame kasutada nuppu TABLETT, sest see muudab programmi selliselt, et oleks tagatud parimad pesemis- ja kuivatamistulemused.

Juhtpaneel

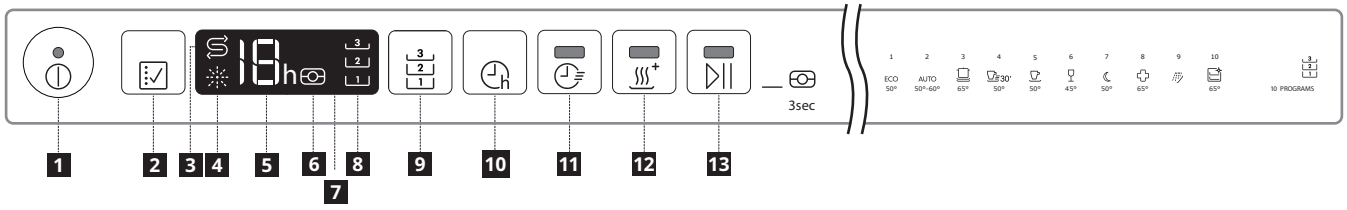

1. Sisse-/väljalülitus-/lähtestusnupp koos indikaatortulega
2. Programminupp
3. Soola lisamise indikaatortuli
4. Loputusvahendi lisamise indikaatortuli
5. Programmi number ja viiteaja indikaator
6. Tableti indikaatortuli
7. Ekraan
8. Flexible Wash indikaatortuli
9. FLEXIBLE WASH (paindlik pesu) nupp
10. Viitstardi nupp
11. Short Time (lühike aeg) nupp indikaatorulega
12. Extra Dry nupp koos indikaatortulega
13. START-/pausinupp koos indikaatortulega / tablett

Funktsioonid

FLEXIBLE WASH (paindlik pesu)
Kui pesemist vajavaid nõusid ei ole palju, võib vee, elektri ja pesuvahendi kokkuhoiuks kasutada poole koguse programmi.
Vaikimisi peseb seade nõusid mõlemal restil.
Ainult ühel restil pesemiseks vajutage korduvalt sellele nupule:
kuvatakse ekraanil (ainult alumine rest)
kuvatakse ekraanil (ainult ülemine rest)
kuvatakse ekraanil (ainult söögiriistade rest)
kuvatakse ekraanil (valik on VÄLJA lülitatud ja seade peseb nõusid kõigil restidel).

DELAY (viitkäivitus)
Programmi algusaega võib edasi lükata 1 kuni 12 tundi.
1. Vajutage nuppu VIITSTART: ekraanil kuvatakse sümbol „h“; iga nupuvajutusega pikeneb valitud pesutsükli käivitumiseni jääv aeg (1 tund, 2 tundi jne, kuni 12 tunnini).
2. Valige pesuprogramm, vajutage nuppu START/PAUS ja sulgege 4 sekundi jooksul uks: taimer hakkab aega lugema.
3. Kui aeg otsa saab, lülitub indikaatortuli „h“ välja ja käivitatakse pesutsükkel.
Viitaja muutmiseks ja lühema ajavahemiku valimiseks vajutage VIITSTARDI nuppu. Loobumiseks vajutage korduvalt nuppu, kuni valitud viitstardi indikaatortuli „h“ välja lülitub.
Kui programm on käivitunud, ei saa VIITSTARDI valikut aktiveerida.

LÜHIKE AEG
See valik võimaldab lühendada põhiprogrammide kestust, ilma et tulemus kannataks. Valige programm, vajutage nuppu SHORT TIME (lühike aeg) ja indikaatortuli süttib.
Valiku tühistamiseks vajutage uuesti sama nuppu.

EXTRA DRY (eriti kuiv)
Viimase loputuse ajal kasutatakse kuivatusfaasi pikendamiseks kõrgemat temperatuuri, et nõud paremini kuivaks.
Pärast programmi valimist vajutage nuppu EXTRA DRY (EKSTRAKUIV) ja süttib indikaatortuli. Valiku tühistamiseks vajutage uuesti sama nuppu. EXTRA DRY valik pikendab pesutsüklit.

TABLET (Tabel)
Hoidke nuppu START/PAUS 3 sekundit all (süttib vastav sümbol), kui kasutate kombineeritud pesuvahendit tableti kujul (loputusvahend, sool ja pesuvahend ühes doosis).
Kui kasutate pesuvahendit pulbri või vedeliku kujul, peab see valik olema välja lülitatud.

TÖÖNÄIDIK
Põrandale projitseeritav LED-tuli näitab, et pesumasin töötab.
a) Funktsioon on välja lülitatud.
b) tsükli alguses süttib tuli mõneks sekundiks, kustub tsükli ajaks ära ja hakkab tsükli lõpus vilkuma.
c) Kui pesutsükkel algab, süttib tuli, ja tsükli lõpus hakkab tuli vilkuma (vaikerežiim).
Kui valitud oli viitstart, süttib tuli kas algul mõneks sekundiks või kogu viitajaks olenevalt sellest, kas määratud on režiim b või c. Kui uks avada, kustub tuli alati.
Soovitud režiimi valimiseks lülitage masin sisse, hoidke all nuppu ☑, kuni ekraanile ilmub üks kolmest tähest, vajutage nuppu ☑, kuni olete jõudnud soovitud režiimini, valiku kinnitamiseks hoidke nuppu ☑ all.
Kui NaturalDry on aktiivne ja avab ukse, ei vilgu tööindikaator tsükli lõpus.

NATURALDRY
Ukseavamissüsteem NaturalDry on konvektsioonkuivatussüsteem, mis avab automaatselt ukse kuivatusfaasi ajal/järel, et tagada alati tõhus kuivatamine. Kui valitud on SHORT TIME (lühike aeg), siis ei avata ust kõrge temperatuuri tõttu. Ärge võtke nõusid välja kohe pärast ukse avanemist, vaid oodake pisut, et nõud saaksid korralikult kuivada.
Funktsiooni ei saa aktiveerida kõigi programmidega, vaadake lähemalt programmitabelist. Lisakaitseks auru eest on nõudepesumasinale lisatud spetsiaalselt loodud kaitsefoolium. Kaitsefooliumi paigaldusjuhiseid leiate MONTEERIMISJUHENDist.
Funktsiooni NaturalDry saab kasutaja järgmiselt inaktiveerida.
1. Minge sarnaselt viimasele sammule tööindikaatori menüüsse, vajutage ning hoidke all nuppu ☑, kuni kuvatakse menüü.
2. Hoidke veelkord 6 sekundit all nuppu ☑, et jõuda menüüni NaturalDry.
3. Avaneb NaturalDry juhtmenüü, kus saate NaturalDry olekut nupuga järgmiselt muuta.☑
   E – aktiveeritud **d** – inaktiveeritud

Muudatuse kinnitamiseks ja juhtmenüüst väljumiseks hoidke nuppu ☑ 3 sekundit all.

	UKSE AVAMINE
Ökonoomne 50°	165 min pärast
AUTO 50°- 60°	80-170 min*
Intensiivrežiim 65°	tsükli lõpus
Kiirpesu 30’ 50°	N/A
Kiirpesu ja kuivatus 50°	tsükli lõpus
Klaas 45°	tsükli lõpus
Silent 50° (vaikne) (Ööprogramm)	tsükli lõpus
Antibakteriaalne režiim 65°	N/A
Eelpesu	N/A
Isepuhastus 65°	N/A

* sõltub seadetest

Programmitabel

Programm			Kuivatusfaas	NaturalDry	Saadaval funktsioonid *)	Pesuprogrammi kestus (h:min)**)	Veekulu (liitrit/ tsükkel)	Energia-tarve (kWh/ tsükkel)
1	Eco (säästurežiim)	ECO 50°	√	√		3:40	8.7	0.59
2	Auto (automaatne)	AUTO 50-60°	√	√		1:20 - 3:00	7.0 - 14.0	0.70 - 1.10
3	Intensive (intensiivne)	65°	√	√		2:40	17.0	1.30
4	Fast wash 30’ (kiirpesu)	30’ 50°	—	—		0:30	9.0	0.50
5	Fast wash and Dry (kiirpesu ja kuivatus)	50°	√	√		1:20	10.0	1.10
6	Glass (klaas)	45°	√	√		1:40	12.0	1.00
7	Silent (vaikne)	50°	√	√		3:35	16.5	1.00
8	Sanitizing (desinfitseerimine)	65°	√	—		1:40	12.0	1.30
9	Pre-Wash (eelpesu)		—	—		0:10	4.5	0.01
10	Self-Clean (Isepuhastus)	65°	—	—		0:50	9.5	0.70

Ökoprogrammi andmed on mõõdetud laboratoorsetes tingimustes vastavalt Euroopa standardile EN 60436:2019. Märkus katselaboritele. Teavet võrdlevate EN-katsetingimuste kohta küsige meiliaadressil: dw_test_support@whirlpool.com Nõude eeltöötlus ei ole ühegi programmi kasutamise eelselt vajalik.

*) Kõiki valikuid korraga kasutada ei saa.

**) Muude programmide väärtused peale ökoprogrammi omade on ainult näitlikud. Tegelik aeg võib varieeruda olenevalt paljudest teguritest, nagu näiteks sissevõetava vee temperatuur ja rõhk, toatemperatuur, pesuvahendi kogus, pestavate nõude hulk ja tüüp, nõude paigutus, lisavalikud ja anduri kalibreering.

1. **ECO** – ökoprogramm sobib keskmiselt määrdunud nõude pesemiseks. See on sellise kasutuse korral kombineeritud energia- ja veesäästu seisukohalt kõige tõhusam programm, mida kasutatakse EL-i ökodisaini seadusandlusega vastavuse hindamiseks.
2. **AUTO** - Kuivanud toidujääkidega mõõdukalt määrdunud nõud. Tuvastab nõude määrdumisastme ning reguleerib programmi sellele vastavalt. Ajaks, mil andur tuvastab nõude määrdumisastet, ilmub ekraanile animatsioon ja tsükli kestust muudetakse.
3. **INTENSIVE** (intensiivne) – tugevalt määrdunud nõude pesemiseks soovitatav programm. Eriti sobiv pannide ja pottide pesemiseks (ärge kasutage õrnade nõude jaoks).
4. **FAST WASH 30’ (kiirpesu)** Programm poole masinatäie kergelt määrdunud kuivanud toidujääkideta nõude pesemiseks.
5. **FAST WASH AND DRY (kiirpesu ja kuivatus)** - Tavaliselt määrdunud nõud. Igapäevane tsükkel, mis tagab optimaalse puhastuse ja kuivatuse lühema aja jooksul.
6. **GLASS (klaas)** - Programm õrnade nõude pesemiseks, mis on tundlikumad kõrgete temperatuuride suhtes, nt klaasid ja tassid.
7. **SILENT** (vaikne) - Sobib seadme kasutamiseks öösel. Tagab optimaalse puhastuse ja kuivatuse võimalikult vaikse heliga.
8. **SANITIZING** (desinfitseerimine) – mõõdukalt või tugevalt määrdunud nõude pesuprogramm koos täiendava antibakteriaalse pesuga. Saab kasutada nõudepesumasina hoolduseks.
9. **PRE-WASH** (eelpesu) - kasutatakse nõude värskendamiseks, et neid hiljem pesta. Selle programmiga pesuvahendit ei kasutata.
10. **SELF-CLEAN (isepuhastus)** - programm nõudepesumasina hooldamiseks, mida tohib kasutada ainult TÜHJA nõudepesumasina korral, kasutades nõudepesumasina hoodamiseks mõeldud spetsiaalseid puhastusvahendeid.

Märkused: Arvestage, et tsükkel FAST WASH (kiirpesu) on mõeldud kergelt määrdunud nõude jaoks.

FUNKTSIOONE saab valida otse vastavat nuppu vajutades (vt JUHTPANEEL).

Kui valik ei ole konkreetse programmi puhul saadaval, vt PROGRAMMIDE TABELIT, vilgub vastav LED-tuli kiiresti kolm korda ja kostavad helisignaalid. Valikut ei käivitata.

Restide täitmine

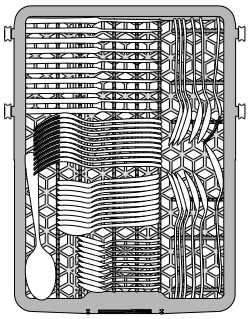

Söögiriistade rest
Kolmas rest on mõeldud söögiriistade jaoks.
Paigutage söögiriistad, nagu joonisel näidatud.
Söögiriistade eraldi paigutamine teeb nende kokkukogumise pärast pesu lihtsamaks ja parandab nende pesemist ja kuivatamist.

Noad ja muud teravate servadega söögiriistad tuleb paigutada nii, et nende terad on suunatud allapoole.

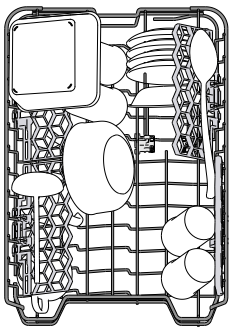

Ülemine rest
Siia paigutage õrnemad ja kergemad nõud: klaasid, tassid, alustassid, madalad salatikausid.

Ülemisel restil on ülestõstetavad toed, millega võib toestada näiteks üksteise kõrvale seatud alustasse, või hoida need all, kui restil on kausid ja toidukarbid.

(ülemise resti laadimisnäidis)

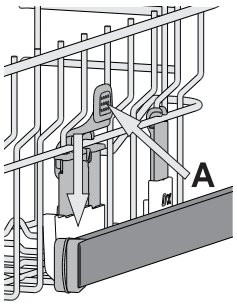

Ülemise resti kõrguse reguleerimine
Ülemise resti kõrgust saab reguleerida:
kõrge asend mahukate nõude paigutamiseks alumisse korvi ja madal asend, et kasutada ülespoole suunatud tugesid maksimaalselt ära, luues ülespoole rohkem ruumi ja vältides kokkupõrget esemetega laaditud alumisse riiulile, vältimaks kokkupõrget esemetega laaditakse alumisele riiulile.
Ülemisel restil on **kõrguse regulaator** (vt joonis), tõstke resti hoobasid vajutamata külgedest kinni hoides ülespoole, kuni see on stabiilselt ülemises asendis.
Tagasi alumisse positsiooni paigutamiseks vajutage hoobasid A resti äärtel ja liigutage korvi allapoole.
On äärmiselt soovitatav mitte muuta resti kõrgust siis, kui see on nõusid täis. ÄRGE tõstke või langetage korvi ainult ühelt poolt.

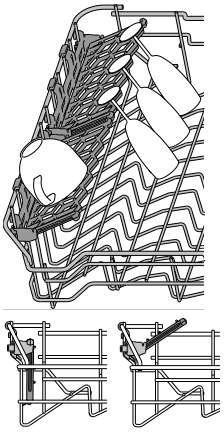

Reguleeritava asendiga kokkukäivad labad

Külgmised kokkuklapitavad klapid saab kokku voltida või lahti keerata, et optimeerida nõude paigutust riiulil.
Veiniklaasid saab turvaliselt kokkukäivate labade vahele paigutada, seades klaasi jala vastavasse pilusse.
Sõltuvalt mudelist:
- laba lahtitegemiseks tuleb seda üles lükata ja pöörata, et see klambrite küljest vabastada, ning seejärel alla tõmmata.
- laba kokkupanemiseks tuleb seda pöörata ja alla lükata või üles tõmmata, et see klambrite külge kinnitada.

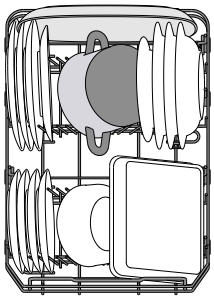

Alumine rest
Pottidele, pannidele, taldrikutele, salatikaussidele, söögiriistadele jne.
Ideaaljuhul tuleks suured taldrikud ja kaaned paigutada külgedele, et need ei puutuks kokku pihustihoovaga.
Alumisel restil on olemas ülestõstetavad toed, millega saab toestada taldrikuid, kui need on laotud püstises asendis üksteise kõrvale, või hoida all, kui restile on laotud potid ja salatikausid.

(alumise resti laadimisnäidis)

Kui pöördute meie teenusepakkuja poole, märkige palun oma toote identifitseerimismärgil toodud koodid.
Mudeliteavet on võimalik näha QR-koodi kasutades, mille leiate energiasildilt.
Silt sisaldab ka mudeli identifikaatorit, mida saab kasutada teabe saamiseks https://eprel.ec.europa.eu database portal.

Artiklinumber koosneb andmesildil 8 numbrist

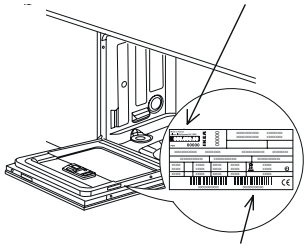

Seerianumber koosneb andmesildil 12 numbrist

Mida teha, kui...

Kui teil tekib seadmega probleeme, vaadake peatükki „Mida teha, kui...“, mis asub kasutusjuhendi täisversiooni lk: www.ikea.com.

Tehnilised andmed

IKEA	**FINPUTSAD**	**10**	**220-240 50**	**C**	**59**	**8,7**	**A/A**	**10/0,5**	**4**	**0,5**	**41**	**B**
Kauba-märk	Mudel	Paigutus-seadete arv	Pinge (V) Sagedus (Hz)	Energiak-lass	Energiatarve (kWh/100 tsüklit)	Veekulu (l/ tsükkel)	Puhastamine / Kuivatamine jõudlusklass	Veevarustus-surve (baar) max, min	Voolutarve		Müra-tase (dB)A	Mürak-lass
									Viitkäivitus (W)	Ooterežiim (W)		

Description de produit

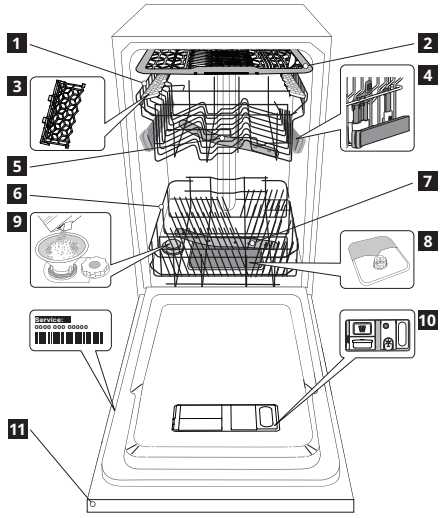

1 Panier supérieur
2 Plateau à couverts
3 Volets pliables
4 Bouton de réglage de la hauteur du panier supérieur
5 Bras d'aspersion supérieur
6 Panier inférieur
7 Bras d'aspersion inférieur
8 Ensemble filtre
9 Réservoir à sel
10 Distributeurs de détergent et liquide de rinçage
11 Panneau de commande

Première utilisation

Conseils au sujet de la première utilisation
Avant l'installation et la première utilisation de l'appareil, il convient de lire attentivement les consignes « SÉCURITÉ ET GARANTIE » et « INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE » disponible dans le sachet de documentation du produit. Rappelez-vous d'enlever toutes les pièces de protection pour le transport du lave-vaisselle.

Remplissage du réservoir à sel
'utilisation de sel empêche la formation de CALCAIRE sur la vaisselle et sur les composantes fonctionnelles de l'appareil.
- **LE RÉSERVOIR DE SEL NE DOIT** JAMAIS ÊTRE VIDE.
- Il est important de régler la dureté de l'eau.

Le réservoir de sel est situé dans la partie inférieure du lave-vaisselle (voir DESCRIPTION DU PRODUIT) et il doit être rempli quand le voyant REMPLISSAGE DE SEL sur le panneau de commande est allumé.

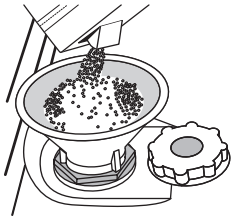

1. Enlevez le panier inférieur et dévissez le bouchon du réservoir (sens antihoraire).
2. Placez l'entonnoir (voir figure) et remplissez le réservoir de sel jusqu'au bord (environ 1 kg) ; il est normal qu'un peu d'eau déborde.
3. **Seulement lors de la première opération : remplissez le réservoir de sel avec de l'eau.**
4. Enlevez l'entonnoir et essuyez les résidus de sel autour de l'ouverture.

Assurez-vous que le bouchon est bien serré pour éviter que du détergent pénètre dans le réservoir durant le cycle de lavage (le réservoir pourrait s'endommager au point de ne plus être réparable).
Une fois cette opération complétée, lancez un programme sans charger le lave-vaisselle.

Utilisez seulement le sel spécialement conçu pour les lave-vaisselles. Si le contenant de sel n'est pas rempli, l'adoucisseur et l'élément chauffant peuvent être endommagés à cause de l'accumulation de calcaire. L'utilisation de sel est recommandée avec n'importe quel type de lessive pour lave-vaisselle.
Chaque fois que vous avez besoin d'ajouter du sel, il est obligatoire de terminer la procédure avant le début du cycle de lavage afin d'éviter toute corrosion.

Réglage de la dureté de l'eau
Pour que l'adoucisseur d'eau fonctionne à la perfection, il est important de régler la dureté de l'eau aux conditions existantes dans votre résidence. Cette information peut être obtenue de votre fournisseur d'eau local. La dureté de l'eau est réglée par défaut à la valeur d'usine.

- Éteindre l'appareil en appuyant sur la touche MARCHE/ARRÊT.
- Éteindre l'appareil en appuyant sur la touche MARCHE/ARRÊT.
- Appuyez sur la touche ☑ pendant 5 secondes ; un signal sonore retentit.
- Allumer l'appareil en appuyant rapidement sur le bouton MARCHE/ARRÊT.
- Le numéro de niveau de sélection actuel et le témoin de sel clignotent tous les deux
- Appuyez sur la touche ☑ pour sélectionner le niveau de dureté souhaité (voir TABLEAU DE DURETÉ DE L'EAU).
- Éteindre l'appareil en appuyant sur la touche MARCHE/ARRÊT. Le réglage est terminé!

Tableau de dureté de l'eau

Niveau		°dH Degrés allemand	°fH Degrés français	°Clark Degrés anglais
1	Très douce	0 - 6	0 - 10	0 - 7
2	Moyenne	7 - 11	11 - 20	8 - 14
3	Douce	12 - 16	21 - 29	15 - 20
4	Dure	17 - 34	30 - 60	21 - 42
5	Très dure	35 - 50	61 - 90	43 - 62

Système d'adoucisseur d'eau
Un adoucisseur d'eau réduit automatiquement la dureté de l'eau, en évitant ainsi la formation de calcaire sur la résistance, et en contribuant également à une meilleure efficacité de nettoyage.
Ce système se régénère avec du sel, il est donc nécessaire de remplir le bac de sel lorsqu'il est vide.
La fréquence de régénération dépend du réglage du niveau de dureté de l'eau - la régénération par défaut a lieu une fois tous les 5 cycles Éco avec un niveau de dureté de l'eau réglé à 3.
Le processus de régénération débute lors du rinçage final et se termine en phase de séchage avant la fin du cycle.

* Une régénération simple consomme : ~3,5 L d'eau ;
* Elle prend 5 minutes de plus pour le cycle ;
* Elle consomme moins de 0,005kWh d'énergie.

Remplir le distributeur de liquide de rinçage

Le liquide de rinçage permet à la vaisselle de SÉCHER plus facilement. Le distributeur de liquide de rinçage A devrait être rempli lorsque le voyant de NIVEAU DE LIQUIDE DE RINÇAGE est allumé sur le panneau de commande.

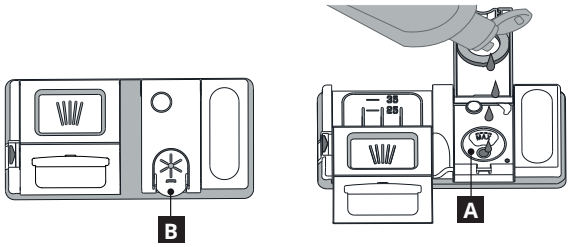

1. Ouvrez le distributeur **B** en appuyant et en tirant sur la languette sur le couvercle.
2. Versez doucement du liquide de rinçage jusqu'à la marque de référence (110 ml) du réservoir de remplissage - évitez les débordements. Si cela se produit, nettoyez les dégâts immédiatement avec un linge sec.
3. Appuyez sur le bouchon pour le fermer; un clic se fait entendre.

Ne JAMAIS verser le liquide de rinçage directement dans la cuve.

Ajuster le dosage du liquide de rinçage

Si vous n'êtes pas complètement satisfait avec le séchage, vous pouvez ajuster la quantité de liquide de rinçage utilisée.

- Allumez le lave-vaisselle en utilisant la touche MARCHE/ARRÊT.
- Éteignez-le en utilisant la touche MARCHE/ARRÊT.
- Appuyez sur la touche ☑ à trois reprises - vous entendrez un signal sonore.
- Allumez-le en utilisant la touche MARCHE/ARRÊT.
- Le numéro du niveau de sélection actuelle et le voyant du niveau de liquide de rinçage clignotent.
- Appuyez sur la touche ☑ pour sélectionner la quantité de liquide de rinçage qui doit être utilisée.
- Éteignez-le en utilisant la touche MARCHE/ARRÊT.

Le réglage est terminé!

Si le niveau de liquide de rinçage est à ZÉRO (ÉCO), il n'y aura pas de liquide de rinçage distribué. Le voyant LIQUIDE DE RINÇAGE BAS ne s'allumera pas s'il ne reste plus de liquide de rinçage. Un maximum de 5 niveaux peuvent être réglés selon le modèle du lave-vaisselle. Les réglages d'usine sont spécifiques au modèle, merci de suivre les instructions ci-dessus pour vérifier ceux qui s'appliquent à votre machine.

- • Si vous observez des traces bleuâtres sur la vaisselle, placez sur un niveau plus bas (1-2).
- • Si vous observez des gouttelettes d'eau ou des traces de calcaire sur la vaisselle, placez sur un niveau plus haut (3-4).

Remplir de distributeur de détergent
L'utilisation de détergent non conçu pour les lave-vaisselles peut provoque un dysfonctionnement ou un dommage à l'appareil.

Pour ouvrir le distributeur de détergent, appuyez sur le bouton C.
Insérez le détergent dans le distributeur sec D uniquement.
Placez la quantité de détergent pour le prélavage directement dans la cuve.

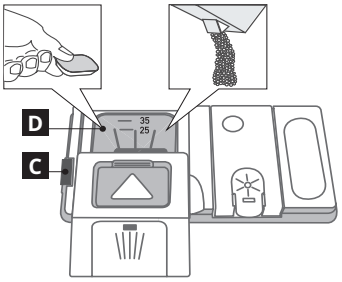

1. Lorsque vous mesurez le détergent, reportez-vous à l'information mentionnée plus haut pour ajouter la bonne quantité. À l'intérieur du distributeur **D** se trouvent des indications pour aider au dosage de détergent.
2. Enlevez les résidus de détergent sur le bord des récipients avant de fermer le couvercle; un clic se fait entendre.
3. Fermez le couvercle du distributeur de détergent en le tirant vers le haut jusqu'à ce que le dispositif soit fermement en place.

Le distributeur de détergent s'ouvre automatiquement, au moment déterminé par le programme. Si vous utilisez un détergent « tout-en-un », nous vous conseillons d'utiliser la touche PASTILLE, elle ajuste le programme de façon à toujours obtenir les meilleurs résultats de lavage et séchage.

Panneau de commande

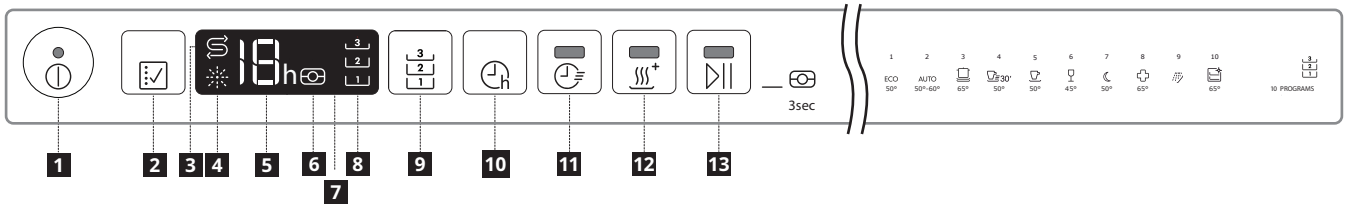

1 Touche et voyant Marche-Arrêt/Réinitialisation
2 Bouton de sélection de programme
3 Témoin de remplissage de sel
4 Témoin de remplissage de liquide de rinçage
5 Voyant pour le numéro du programme et le temps restant
6 Voyant tablette
7 Écran
8 Témoin de lavage flexible
9 Bouton de lavage flexible
10 Bouton de démarrage différé
11 Bouton Cycle court avec voyant
12 Touche Extra Dry avec le voyant
13 Bouton DÉPART/Pause avec témoin / Tablette

Fonctions

LAVAGE FLEXIBLE
S'il n'y a pas beaucoup de vaisselle à laver, la demi-charge peut être utilisée pour économiser de l'eau, de l'électricité, et du détergent.
Par défaut, l'appareil lave la vaisselle sur tous les paniers.
Pour seulement laver la vaisselle sur un panier particulier, appuyez plusieurs fois sur cette touche :
s'affiche à l'écran (panier inférieur seulement)

s'affiche à l'écran (panier supérieur seulement)

s'affiche à l'écran (compartiment à couvert seulement)

s'affiche à l'écran (l'option est ÉTEINTE et l'appareil lave la vaisselle sur tous les paniers).

DIFFÉRÉ
Le début du programme peut être retardé pour une période entre 1 et 12 heures.
1. Appuyez sur la touche DIFFÉRÉ : le symbole « h » correspondant apparaît à l'écran ; chaque fois que vous appuyez sur la touche, le temps (1 heure, 2 heures, etc. jusqu'à un max de 12 heures) avant le début du cycle de lavage augmente.
2. Sélectionnez le programme de lavage, appuyez sur le bouton START/PAUSE et dans les 4 secondes, fermez la porte : la minuterie commencera le compte à rebours.
3. Une fois le temps écoulé, le voyant « h » s'éteint et le cycle de lavage démarre.
Pour ajuster le délai et sélectionner une période de temps plus courte, appuyez sur la touche DIFFÉRÉ.
Pour l'annuler, appuyez sur la touche à plusieurs reprises jusqu'à ce que le témoin de départ différé sélectionné « h » s'éteigne.
La fonction Différé ne peut pas être réglée une fois que le cycle de lavage a commencé.

CYCLE COURT
Cette option permet de réduire la durée des programmes principaux tout en conservant les mêmes niveaux de rendement. Sélectionnez un programme, appuyez sur la touche CYCLE COURT et le voyant s'allume.
Appuyez de nouveau sur la touche pour annuler l'option.

EXTRA DRY
Une température supérieure pendant le rinçage final comme phase de séchage prolongée qui permet un séchage amélioré.
Après avoir sélectionné le programme, appuyez sur la touche EXTRA DRY et le voyant s'allume. Appuyez de nouveau sur la touche pour annuler l'option. L'option SÉCHAGE EXTRA prolonge le cycle de lavage.

PASTILLE
Appuyez sur la touche DÉPART/PAUSE pendant 3 secondes (le symbole correspondant s'allumera) si vous utilisez un détergent tout-en-un sous forme de pastille (rinçage, sel et détergent en 1 dose).
Si vous utilisez un détergent en poudre ou liquide, cette option doit être éteinte.

INDICATEUR DE FONCTIONNEMENT
Un voyant LED projeté sur le sol indique que le lave-vaisselle fonctionne.
a) Fonction désactivée.
b) Lorsque que le cycle est lancé, le voyant s'illumine quelques secondes; il reste éteint durant le cycle, et clignote à la fin du cycle.
c) Le voyant reste allumé durant le cycle et clignote à la fin du cycle (mode par défaut).
Si le Départ différé est sélectionné, le voyant s'illumine durant les premières secondes, ou pour la durée du compte à rebours, selon que le mode b) ou c) ait été réglé. Le voyant s'éteint chaque fois que la porte est ouverte.
Pour sélectionner le mode que vous préférez, allumez la machine, maintenez le bouton ☑ appuyé jusqu'à ce que l'une des trois lettres apparaisse à l'écran, appuyez sur la touche ☑ jusqu'à ce que vous atteignez la lettre souhaité (ou le mode), maintenez la touche ☑ enfoncée pour confirmer la sélection.
Si la fonction NaturalDry est active et que la porte est ouverte, le Voyant de Fonctionnement ne clignotera pas à la fin du cycle.

NATURALDRY
Le Système d'ouverture de porte NaturalDry est un système de séchage à convection qui ouvre automatiquement la porte pendant/après la phase de séchage pour assurer une performance de séchage exceptionnelle chaque jour. La porte ne pourra pas s'ouvrir lorsque l'option CYCLE COURT est activée à cause des températures élevées. Ne sortez pas la vaisselle immédiatement après l'ouverture de la porte mais attendez pour permettre un séchage correct.
La fonction ne peut pas être activée pour tous les programmes, consulter le tableau des programmes. À titre de protection supplémentaire contre la vapeur, une feuille de protection spécifiquement conçue est ajoutée avec le lave-vaisselle. Pour voir comment monter la feuille de protection, consulter le (GUIDE D'INSTALLATION).
La fonctionnalité NaturalDry pourrait être désactivée par l'utilisateur comme suit :
1. Allez au menu Indicateur de fonctionnement comme dans la dernière étape, appuyez sur ☑ et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le menu apparaisse.
2. Appuyez à nouveau sur ☑ et maintenez-le enfoncé pendant 6 secondes pour atteindre le menu NaturalDry.
3. Vous passez au Menu de contrôle NaturalDry, vous pouvez changer d'état de la fonctionnalité NaturalDry en appuyant sur le bouton :☑
E – activé **d** – désactivé.

Pour confirmer le changement et sortir du Menu Contrôle, appuyez sur le bouton☑ et maintenez-le enfoncé (3 sec).

	OUVERTURE DE LA PORTE
ÉCO 50°	après 165 min
AUTO 50°- 60°	80-170 min*
INTENSIF 65°	fin de cycle
Lavage rapide 30’ 50°	N/A
Lavage et séchage rapides 50°	fin de cycle
VERRE 45°	fin de cycle
Silencieux 50° (Programme de nuit	fin de cycle
Stérilisation 65°	N/A
Prélavage	N/A
Auto-nettoyage 65°	N/A

* en fonction des réglages

Tableau des programmes

Programme			Séchage	Natural Dry	Fonctions disponibles*)	Durée du programme de lavage (h:min)**)	Consommation d'eau (litres/cycle)	Consommation d'énergie (kWh/cycle)
1	Éco	50°	√	√		3:40	8.7	0.59
2	Auto	50 - 60°	√	√		1:20 - 3:00	7.0 - 14.0	0.70 - 1.10
3	Intensif	65°	√	√		2:40	17.0	1.30
4	Lavage rapide 30’	50°	-	-		0:30	9.0	0.50
5	Lavage et séchage rapides	50°	√	√		1:20	10.0	1.10
6	Verre	45°	√	√		1:40	12.0	1.00
7	Silencieux	50°	√	√		3:35	16.5	1.00
8	Stérilisation	65°	√	-		1:40	12.0	1.30
9	Prélavage		-	-		0:10	4.5	0.01
10	Auto-nettoyage	65°	-	-		0:50	9.5	0.70

Les données du programme Éco sont mesurées sous des conditions en laboratoire conformément à la norme européenne EN 60436:2019.
Note pour les laboratoires d'essais : Pour obtenir des informations sur les conditions de tests comparatifs EN, merci d'envoyer un courriel à l'adresse suivante : dw_test_support@whirlpool.com
Aucun prétraitement de la vaisselle n'est nécessaire avant l'un quelconque des programmes.
*) Les options ne peuvent pas toutes être utilisées en même temps.
**) Les valeurs indiquées pour des programmes différents du programme éco sont fournies à titre indicatif uniquement. Le temps réel peut varier selon des facteurs comme la température et la pression de l'eau, la température de la pièce, la quantité de détergent, la quantité et le type de vaisselle, l'équilibre de la charge, les options supplémentaires sélectionnées, et la calibration du capteur.

1. **ECO** - Le programme Éco est adapté pour nettoyer de la vaisselle normalement sale, et pour cette utilisation, il est le programme le plus efficace en termes de consommation d'énergie et d'eau combinée, et il est utilisé pour évaluer la conformité à la législation européenne en matière d'éco-conception.
2. **AUTO** - Pour une vaisselle normalement sale avec des résidus de nourriture secs. Détermine le degré de saleté de la vaisselle et règle le programme en fonction de celui-ci. Lorsque le capteur détecte le degré de saleté, une animation apparaît sur l'afficheur et la durée du cycle est mise à jour.
3. **INTENSIF** - Programme conseillé pour la vaisselle très sale, surtout les poêles et les casseroles (ne pas utiliser pour la vaisselle délicate).
4. **LAVAGE RAPIDE 30’** - Programme à utiliser pour une demi-charge de vaisselle légèrement sale sans résidus alimentaires séchés.
5. **LAVAGE ET SÉCHAGE RAPIDES** - Vaisselle normalement sale. Cycle quotidien, assure un rendement de nettoyage optimal et des performances de séchage en moins de temps..
6. **VERRE** - PROGRAMME POUR VAISSELLE DÉLICATE, COMME LES VERRES ET LES TASSES PLUS SENSIBLES AUX TEMPÉRATURES ÉLEVÉES.
7. **SILENCIEUX** - Adéquat lorsque l'appareil fonctionne la nuit. Assure un nettoyage et des performances de séchage optimaux avec les plus faibles émissions de bruit.
8. **HYGIÈNE** - Programme pour vaisselle normalement ou très sale avec étape supplémentaire de lavage antibactérien . Peut être utilisé pour effectuer l'entretien du lave-vaisselle.
9. **PRÉLAVAGE** - Utilisé pour rincer la vaisselle qui doit être lavée ultérieurement. N'utilisez pas de détergent avec ce programme.
10. **AUTO-NETTOYAGE** - Programme à utiliser pour effectuer l'entretien du lave-vaisselle, à réaliser uniquement lorsque le lave-vaisselle est VIDE en utilisant des détergents spécifiques conçus pour l'entretien du lave-vaisselle

Remarques : Il convient de noter que le cycle LAVAGE RAPIDE est destiné uniquement à la vaisselle légèrement sale.

Les OPTIONS peuvent être sélectionnées directement en appuyant sur la touche correspondante (voir PANNEAU DE COMMANDE).

Si une option n'est pas compatible avec le programme sélectionné voir TABLEAU DES PROGRAMMES, le voyant correspondant clignote 3 fois et un signal sonore se fait entendre. La fonction n'est pas activée.

Chargement des paniers

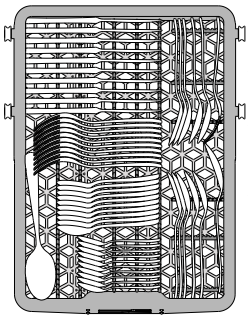

Plateau à couverts
Le troisième panier a été conçu pour contenir les couverts.
Placez les couverts comme illustré sur la figure.
Séparer les couverts facilite le rangement après le cycle de lavage et améliore les programmes de lavage et de séchage.

Les couteaux et autres ustensiles avec des bords tranchants doivent être placés avec la pointe vers le bas.

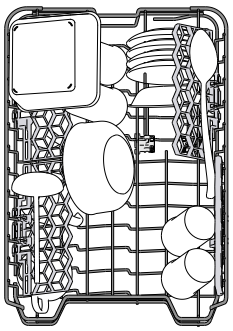

Panier supérieur
Chargez la vaisselle délicate et légère : verres, tasses, soucoupes, saladiers bas.

Le panier supérieur comprend des supports rabattables qui peuvent être utilisés dans une position verticale lorsque vous placez les soucoupes à thé et à dessert, ou abaissé pour charger les bols et les récipients de nourriture.

(exemple de chargement du panier supérieur)

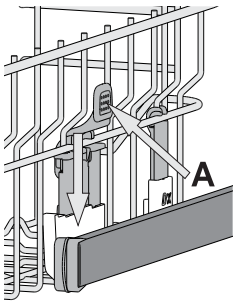

Ajuster la hauteur du panier supérieur
Vous pouvez ajuster la hauteur du panier supérieur :
position élevée pour placer la vaisselle encombrante sur le panier inférieur, et la position basse pour profiter au maximum des supports rabattables et créant plus d'espace vers le haut et éviter les chocs avec les articles
chargés dans le panier inférieur.
éviter les chocs avec les articles chargés dans le panier inférieur.
Le panier supérieur comprend **un dispositif de réglage de la hauteur du panier supérieur** (voir figure), sans appuyer sur les leviers, simplement soulever en tenant le panier sur les côtés jusqu'à ce qu'il soit stable en position élevée.
Pour abaisser le panier, appuyez sur les leviers A sur les côtés du panier et déplacez-le vers le bas.
Nous vous conseillons fortement de ne pas ajuster la hauteur du panier lorsqu'il est chargé. Ne JAMAIS soulever ou abaisser un seul côté du panier.

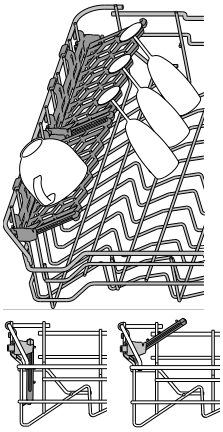

Volets pliables avec positions ajustables
Les volets pliables peuvent être placés à trois hauteurs différentes pour optimiser le rangement de la vaisselle sur le panier.
Les verres de vin peuvent être placés de façon sécuritaire dans les volets pliables en insérant le pied de chaque verre dans la fente correspondante.
Selon le modèle :

- pour déplier les volets, il est nécessaire de les coulisser vers le haut et de les tourner ou de les libérer des griffes et de les tirer vers le bas.
- pour replier les volets, il est nécessaire de les tourner et de les faire coulisser vers le bas ou de les tirer vers le haut et de fixer les pattes aux griffes.

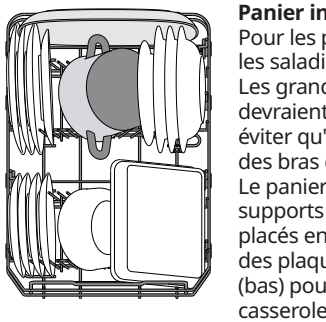

Panier inférieur
Pour les poêles, les couvercles, les plats, les saladiers, les couverts, etc...
Les grands plats et les grands couvercles devraient être placés sur le côté pour éviter qu'ils n'entravent le fonctionnement des bras d'aspersion.
Le panier inférieur comprend des supports rabattables qui peuvent être placés en position verticale pour charger des plaques, ou en position horizontale (bas) pour faciliter le chargement des casseroles et des bols de salade.

(exemple de chargement du panier inférieur)

Lorsque vous contactez notre Service après-vente, veuillez indiquer les codes figurant sur la plaque signalétique de l'appareil.
Les informations relatives au modèle peuvent être trouvées en utilisant le QR-Code figurant sur l'étiquette énergétique.
L'étiquette comprend également l'identifiant du modèle qui peut être utilisé pour consulter le portail de la base de données sur le site https://eprel.ec.europa.eu.

Sur la plaque signalétique, le numéro de série est à 8 chiffres

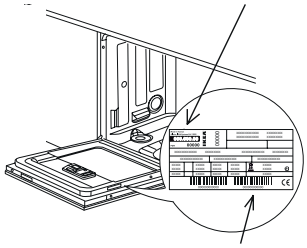

Sur la plaque signalétique, le numéro de série est à 12 chiffres

Que faut-il faire si...

Si vous constatez un problème avec votre appareil, consultez le chapitre « Que faut-il faire si... » dans la version complète du Manuel de l'utilisateur disponible sur : www.ikea.com.

Caractéristiques techniques

IKEA	FINPUTSAD	10	220-240 50	C	59	8,7	A/A	10/0,5	4	0,5	41	B
Marque	Configuration	Réglage du nombre de places	Tension (V) Fréquence (Hz)	Classe de rendement énergétique	Consommation énergétique (kWh/100 cycles)	Consommation d'eau (l/programme)	Classe de performances de nettoyage/séchage	Pression d'alimentation en eau (Bar) max, min	Consommation électrique en		Niveau de bruit (dB)A	Classe de bruit
									départ différé (W)	mode veille (W)		

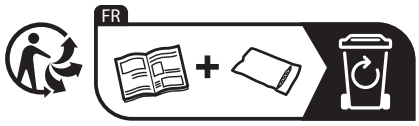

Tuotteen kuvaus

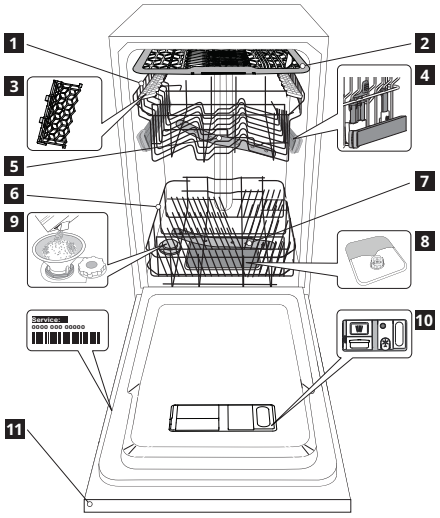

1 Yläkori
2 Ruokailuvälinekori
3 Taivutettavat läpät
4 Yläkorin korkeuden säätäjä
5 Ylempi suihkutinvarsi
6 Alakori
7 Alempi suihkutinvarsi
8 Sihtiryhmä
9 Suolasäiliö
10 Pesuaine- ja huuhtelukirkastelokerot
11 Käyttöpaneeli

Ensimmäinen käyttökerta

Ensimmäistä käyttökertaa koskevia neuvoja
Ennen laitteen asentamista ja ensimmäistä käyttökertaa on tuotteen esitepussissa olevat "TURVALLISUUS ja TAKUU" sekä "KOKOAMISOHJE" luettava huolellisesti. Muista poistaa kaikki kuljetusta varten tarkoitetut suojaosat astianpesukoneesta.

Suolasäiliön täyttäminen
Suolan käyttäminen estää KALKKEUTUMIEN syntymistä astioihin ja koneen toiminnan kannalta oleellisiin osiin.
- **SUOLASÄILIÖ EI SAA** KOSKAAN OLLA TYHJÄ.
- Veden kovuuden asettaminen on tärkeä seikka.

Suolasäiliö sijaitsee astianpesukoneen alaosassa (ks. TUOTTEEN KUVAUS) ja se tulee täyttää kun SUOLASÄILIÖN TÄYTÖN merkkivalo käyttöpaneelissa palaa .

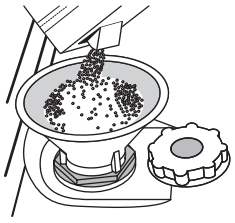

1. Poista alakori ja kierrä auki säiliön korkki (vastapäivään).
2. Laita suppilo (ks. kuva) paikalleen ja täytä suolasäiliö reunaan asti (noin 1 kg); vähäisen vesimäärän valuminen ulos ei ole epätavallista.
3. **Suorita seuraavat toimenpiteet vain ensimmäisellä kerralla: täytä suolasäiliö vedellä.**
4. Ota suppilo pois ja pyyhi aukolta kaikki suolajäänteet.

Varmista, että korkki on kierretty kiinni kunnolla, jotta säiliöön ei pääse pesuainetta pesuohjelman aikana (tämä seikka saattaisi vahingoittaa vedenpehmennintä korjaamattomalla tavalla). Käynnistä tämän prosessin loputtua ohjelma konetta täyttämättä.

Käytä ainoastaan erityisesti astianpesukoneille suunniteltua suolaa. Jos suolasäiliötä ei täytetä, saattaa seurauksena olla vedenpehmentimen ja lämmitysvastuksen vahingoittuminen kalkkikeräytymien vuoksi. Suolaa on käytettävä kaikentyyppisten astianpesukoneille tarkoitettujen pesuaineiden kanssa.
Aina kun suolaa on tarpeen lisätä, toimenpide on vietävä loppuun ennen pesujakson aloittamista korroosion estämiseksi.

Veden kovuuden asettaminen
Jotta vedenpehmennin pystyy toimimaan asianmukaisesti, on asetetun veden kovuuden vastattava asunnon veden todellista kovuutta. Tämä asia selviää paikalliselta vesilaitokselta. Tehdas asettaa oletusarvot veden kovuudelle.

- Laita laite päälle painamalla VIRTA-painiketta.
- Sammuta laite painamalla VIRTA-painiketta.
- Pidä painiketta ☑ painettuna 5 sekunnin ajan, kunnes kuuluu äänimerkki.
- Laita laite päälle painamalla lyhyesti VIRTA-painiketta.
- Voimassa olevaa tasovalintaa kuvaava numero ja suolan merkkivalo vilkkuvat.
- Valitse haluttu kovuustaso painamalla painiketta ☑ (ks. VEDEN KOVUUSTAULUKKO).
- Sammuta laite painamalla VIRTA-painiketta. Asetus on suoritettu!

Veden kovuustaulukko				
Taso		°dH Saksalaiset asteet	°fH Ranskalaiset asteet	°Clark Englantilaiset asteet
1	Pehmeä	0 - 6	0 - 10	0 - 7
2	Keskikova	7 - 11	11 - 20	8 - 14
3	Puolikova	12 - 16	21 - 29	15 - 20
4	Kovaksikeitetty	17 - 34	30 - 60	21 - 42
5	Hyvin kova	35 - 50	61 - 90	43 - 62

Vedenpehmennysjärjestelmä
Vedenpehmennin laskee veden kovuutta automaattisesti, minkä ansiosta se estää kalkkisaostumien syntymistä kuumentimeen sekä myös parantaa puhdistustehoa.
Tämä järjestelmä regeneroituu suolaa käyttäen, minkä vuoksi suolasäiliö on täytettävä sen tyhjentyessä.
Regenerointitiheys riippuu veden kovuustason asetuksesta – regenerointi tapahtuu joka 5:nnellä säästöjaksolla, kun veden kovuustasoksi on asetettu 3.
Regeneroitumisprosessi käynnistyy loppuhuuhtelussa ja päätyy kuivausvaiheessa, ennen jakson loppumista.

* Yksittäisessä regeneroitumisessa kuluu: ~3.5 litraa vettä
* Lisää jaksoon noin 5 minuuttia
* Prosessin energiankulutus on alle 0.005 kWh.

Huuhtelukirkastesäiliön täyttäminen

Huuhtelukirkaste helpottaa astioiden KUIVAAMISTA. Huuhtelukirkastesäiliö A on täytettävä kun HUUHTELUKIRKASTEEN TÄYTÖN merkkivalo käyttöpaneelissa palaa.

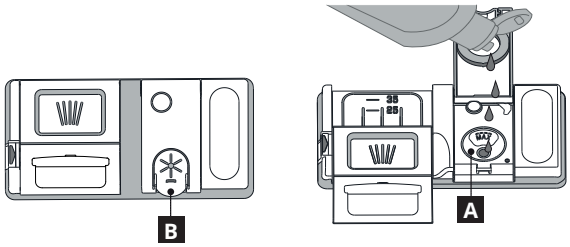

1. Avaa säiliö **B** painamalla ja vetämällä kannen nupista.
2. Lisää huuhtelukirkastetta varovaisesti täyttötilan maksimimerkkiin (110 ml) asti – älä läikytä ainetta. Jos näin käy, pyyhi vuotanut aine välittömästi pois kuivalla liinalla.
3. Paina kantta alaspäin kunnes kuulet sulkemisesta ilmoittavan napsahduksen.

ÄLÄ koskaan kaada huuhtelukirkastetta suoraan pesutilaan.

Huuhtelukirkasteen annostelun säätäminen

Jos et ole täysin tyytyväinen kuivaustulokseen, voit säätää käytetyn huuhtelukirkasteen määrää.

- Laita astianpesukone päälle VIRTA-painikkeesta.
- Laita se pois päältä VIRTA-painikkeesta.
- Paina ⁝☑-painiketta kolme kertaa – kuuluu äänimerkki.
- Laita se päälle VIRTA-painikkeesta.
- Voimassa olevaa tasovalintaa kuvaava numero ja huuhtelukirkasteen merkkivalo vilkkuvat.
- Valitse täytettävän huuhtelukirkastemäärän määrän taso painamalla ⁝☑ -painiketta.
- Laita se pois päältä VIRTA-painikkeesta.

Asetus on suoritettu!

Jos huuhtelukirkasteen tason arvoksi on asetettu NOLLA (SÄÄSTÖ), huuhtelukirkastetta ei annostella. ALHAISESTA HUUHTELUKIRKASTEMÄÄRÄSTÄ ilmoittava merkkivalo ei syty, jos huuhtelukirkaste loppuu. Astianpesukoneen mallista riippuen käytettävissä on korkeintaan 5 eri tasoa. Tehdasasetus koskee erityisesti tätä mallia; noudata yllä annettuja ohjeita tarkastaessasi tämän koneestasi.

- Jos astioissa näkyy sinertäviä raitoja, aseta arvoksi matala numero (1-2).
- Jos astioissa on vesipisaroita tai kalkkijäämiä aseta arvoksi korkea numero (3-4).

Pesuainelokeron täyttäminen

Muille kuin astianpesukoneille tarkoitettujen pesuaineiden käyttäminen saattaa aiheuttaa laitteelle toimintahäiriöitä tai vahingoittaa sitä.

Pesuainelokero avataan painamalla painiketta C.
Laita pesuainetta ainoastaan kuivaan säiliöön D.
Laita esipesuun tarvittava määrä pesuainetta suoraan pesutilaan.

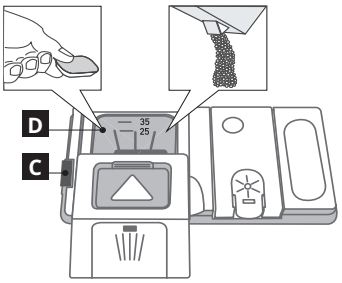

1. Kun mittaat pesuainetta, katso oikea pesuainemäärä edellä olevasta kohdasta. Lokeron **D** sisällä olevat merkinnät auttavat pesuaineen annostelussa.
2. Poista pesuainejäämät säiliön reunasta ennen kannen sulkemista ja sulje kansi; se napsahtaa kiinni.
3. Sulje pesuainesäiliön kansi vetämällä sitä ylöspäin, kunnes sulkulaite asettuu paikalleen.

Pesuainelokero avautuu automaattisesti oikeaan aikaan ohjelman mukaisesti. Jos käytetään all-in-one-pesuainetta, on suositeltavaa käyttää TABLETTI-painiketta, sillä se säätää ohjelman siten, että saadaan aina parhaat pesu- ja kuivaustulokset.

Käyttöpaneeli

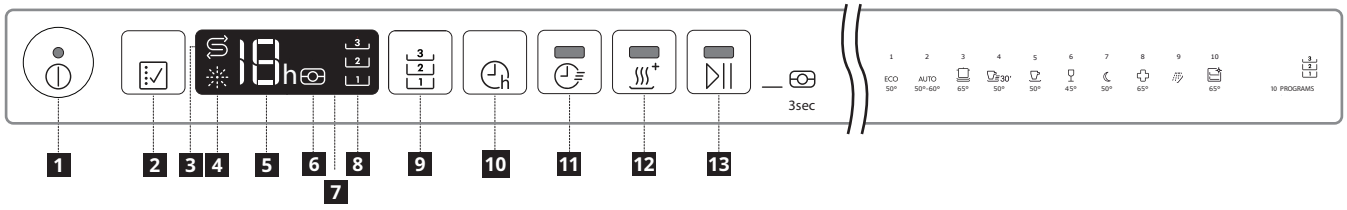

1 Virta/nollauspainike ja sen merkkivalo
2 Ohjelman valintapainike
3 Suolan täytön merkkivalo
4 Huuhtelukirkasteen täytön merkkivalo
5 Ohjelman numero ja viiveajan merkkivalo
6 Tabletti-merkkivalo
7 Näyttö
8 Flexible Wash -merkkivalo
9 Flexible Wash -painike
10 Ajastuspainike
11 Short Time -painike ja sen merkkivalo
12 Extra Dry -painike ja sen merkkivalo
13 KÄYNNISTÄ-/Tauko-painike ja sen merkkivalo / Tab

Toiminnot

FLEXIBLE WASH
Jos pestävinä ei ole paljon astioita, voidaan käyttää puolitäyttöä, joka säästää vettä, sähköä ja pesuainetta.
Oletusasetuksen mukaan laite pesee kaikissa koreissa olevat astiat.
Jos haluat pestä vain tietyn korillisen, paina tätä painiketta toistuvasti:
näkyy näytöllä (vain alakori)

näkyy näytöllä (vain yläkori)

näkyy näytöllä (vain ruokailuvälinekori)

näkyy näytöllä (valinta ei ole käytössä ja laite pesee kaikissa koreissa olevat astiat).

AJASTUS
Ohjelman käynnistymisaika voidaan ajastaa alkamaan myöhempänä ajankohtana, 1 – 12 tuntia myöhemmäksi.
1. Paina AJASTUS-painiketta: näyttöön ilmestyy vastaava «h»-symboli; painikkeen jokaisella painalluksella valitun pesujakson käynnistyshetki (1h, 2h, jne., kork. 12 h) siirtyy myöhemmäksi.
2. Valitse pesuohjelma, paina KÄYNNISTYS-/PYSÄYTYSPAINIKETTA ja sulje luukku 4 sekunnin kuluessa: ajastin alkaa lähtölaskennan.
3. Kun tämä aika on kulunut loppuun, merkkivalo «h» sammuu ja pesujakso alkaa.
Ajastettua aikaa voidaan säätää ja lyhentää painamalla AJASTUS-painiketta. Se peruutetaan painamalla painiketta toistamiseen kunnes ajastetun käynnistyksen valintaa tarkoittava merkkivalo «h» sammuu.
Ajastustoimintoa ei voida asettaa sen jälkeen kun pesujakso on käynnistetty.

SHORT TIME
Tätä lisävalintaa voidaan käyttää pääohjelmien keston lyhentämiseen säilyttäen kuitenkin tehokkuuden samalla tasolla. Valitse ohjelma, paina SHORT TIME -painiketta ja sen merkkivalo syttyy.
Lisätoiminnon valinta perutaan painamalla samaa painiketta uudelleen.

EXTRA DRY
Korkeampi lämpötila loppuhuuhtelun aikana sekä pidennetty kuivausvaihe parantavat kuivaustulosta.
Paina ohjelman valinnan jälkeen EXTRA DRY -painiketta, jolloin sen merkkivalo syttyy.
Lisätoiminnon valinta perutaan painamalla samaa painiketta uudelleen. EXTRA DRY -lisävalinta pidentää pesujaksoa.

TABLETTI (Tab)
Paina KÄYNNISTYS-/TAUKO-painiketta 3 sekunnin ajan (vastaava merkkivalo syttyy), jos käytät tablettityyppisiä yhdistelmäpesuaineita (huuhtelukirkaste, suola ja pesuaine 1 annoksessa).
Jos käytät jauhemaista tai nestemäistä pesuainetta, kyseisen valinnan tulisi olla sammuneena.

TOIMINNAN MERKKIVALO
Lattialle heijastuva LED-valo tarkoittaa, että astianpesukone on käynnissä.
a) Toiminto poissa käytöstä.
b) Kun jakso käynnistyy, valo syttyy muutaman sekunnin ajaksi, pysyy sammuneena jakson ajan ja vilkkuu sen lopussa.
c) Valo palaa jakson ajan ja vilkkuu sen lopussa (oletustoimintatapa).
Jos asetettuna oli ajastus, valo syttyy joko ensimmäisten muutaman sekunnin ajaksi tai koko lähtölaskennan ajaksi riippuen siitä onko valittu toimintatapa b) ja c). Valo sammuu aina kun luukku avataan.
Haluttu toimintatapa valitaan käynnistämällä kone, pitämällä painettuna painiketta ☑ kunnes yksi kolmesta kirjaimesta tulee näkyviin näytölle, painamalla painiketta ☑ kunnes saavutetaan haluttu kirjain (tai toimintatapa), pitämällä painettuna painiketta ☑ valinnan vahvistamiseksi.
Jos NaturalDry on aktiivisena ja se avaa luukun, toiminnan ilmaisin ei vilku jakson lopussa.

NATURALDRY
Oven avausjärjestelmä NaturalDry on konvektioon perustuva kuivausjärjestelmä, joka avaa luukun automaattisesti kuivausvaiheen aikana/jälkeen; tämän tarkoituksena on varmistaa erinomaiset kuivaustulokset päivästä päivään.
Korkeiden lämpötilojen vuoksi luukkua ei avata SHORT TIME -ohjelmissa. Älä ota astioita ulos heti luukun avautumisen jälkeen vaan jää odottamaan paremman kuivaustuloksen saamiseksi.
Toimintoa ei voida aktivoida kaikille ohjelmille; katso ohjelmataulukosta. Astianpesukoneeseen on lisäsuojaksi höyryltä lisätty erityisesti tähän suunniteltu suojakalvo. Suojakalvon asentamisesta on kerrottu kohdassa (KOKOAMISOHJE).
Käyttäjä voi deaktivoida NaturalDry-toiminnon seuraavalla tavalla:
1. Mene toimintovalikkoon kuten edellisessä vaiheessa, paina ☑ ja pidä painettuna kunnes valikko tulee näkyviin.
2. Paina ☑ ja pidä sitä uudelleen painettuna 6 sekunnin ajan, jolloin avautuu NaturalDry-valikko.
3. Olet siirtynyt NaturalDry-ohjausvalikkoon; voit muuttaa NaturalDry-toiminnon tilaa painamalla -painiketta:☑
E – aktivoitu **d** – deaktivoitu.

Muutos vahvistetaan ja ohjausvalikko suljetaan painamalla ☑ -painiketta ja pitämällä sitä painettuna (3 sekuntia).

	LUUKUN AVAAMINEN
Eco 50°	165 minuutin kuluttua
AUTO 50°- 60°	80-170 min*
Tehopesu 65°	jakson loppu
Pika 30’ 50°	Ei sovelleta
Pikapesu ja kuivaus 50°	jakson loppu
Lasi 45°	jakson loppu
Hiljainen 50° (Yöohjelma)	jakson loppu
Sanitointi 65°	Ei sovelleta
Esipesu	Ei sovelleta
Itsepuhdistus 65°	Ei sovelleta

* asetuksista riippuen

Ohjelmataulukko

Ohjelma			Kuivaus-vaihe	Natural Dry	Käytettävissä olevat toiminnot *)	Pesuohjelman kesto (h:min)**)	Veden kulutus (litraa/jakso)	Energiankulutus (kWh/jakso)
1 Säästö	ECO	50°	√	√		3:40	8.7	0.59
2 Auto	AUTO	50-60°	√	√		1:20 - 3:00	7.0 - 14.0	0.70 - 1.10
3 Tehopesu		65°	√	√		2:40	17.0	1.30
4 Pika 30’	30’	50°	-	-		0:30	9.0	0.50
5 Pikapesu ja kuivaus		50°	√	√		1:20	10.0	1.10
6 Lasi		45°	√	√		1:40	12.0	1.00
7 Hiljainen		50°	√	√		3:35	16.5	1.00
8 Sanitointi		65°	√	-		1:40	12.0	1.30
9 Esipesu			-	-		0:10	4.5	0.01
10 Itsepuhdistus		65°	-	-		0:50	9.5	0.70

SÄÄSTÖ-ohjelman tiedot on mitattu eurooppalaisen EN 60436:2019-standardin mukaisissa laboratorio-olosuhteissa.
Ilmoitus testilaboratorioille: Tietoa vertaavista EN-testausolosuhteista on saatavana lähettämällä sähköpostiviesti seuraavaan osoitteeseen: dw_test_support@whirlpool.com
Astioiden esikäsittelyä ei tarvita ennen mitään näistä ohjelmista.
*) Kaikkia lisävalintoja ei ole mahdollista käyttää samanaikaisesti.
**) Muille kuin säästöohjelmille annetut arvot ovat ainoastaan suuntaa-antavia. Todellinen aika saattaa vaihdella eri tekijöiden mukaisesti. Näitä ovat muun muassa veden lämpötila ja sen tulopaine, huoneen lämpötila, pesuaineen määrä, astioiden määrä ja niiden tyyppi, kuorman tasapaino, valitut lisätoiminnot sekä anturin kalibrointi.

1. **ECO** – Säästöohjelma sopii normaalisti likaisten astioiden puhdistamiseen, sillä tämäntyyppistä käyttöä varten se on tehokkain ohjelma sekä energian että veden kulutuksen kannalta; tätä ohjelmaa käytetään EU:n ekosuunnitteludirektiivin vaatimustenmukaisuuden toteamiseen.
2. **AUTO** - Normaalisti likaiset astiat, joissa on kuivuneita ruokatahroja. Tunnistaa astioiden likaisuuden automaattisesti ja säätää ohjelmaa sen mukaisesti. Kun anturi tunnistaa astioiden likaisuutta, näytössä näkyy animaatio ja kone päivittää ohjelman keston.
3. **TEHO** – Suositeltu ohjelma erittäin likaisille astioille, sopii erityisesti pannuille ja kattiloille (ei saa käyttää aroille astioille).
4. **PIKA 30’** – Ohjelma, jota käytetään puolitäydelle koneelliselle hieman likaisia astioita, joissa ei ole kuivaneita ruoanjäämiä.
5. **PIKAPESU JA KUIVAUS** - Normaalisti likaiset astiat. Jokapäiväiseen pesuun, takaa parhaat mahdolliset pesu- ja kuivaustulokset lyhyemmässä ajassa.
6. **LASI** - Ohjelma astioille, jotka ovat herkempiä kuumille lämpötiloille, kuten laseille ja kupeille.
7. **HILJAINEN** - Soveltuu laitteen yöaikaiseen käyttöön. Takaa ihanteelliset pesu- ja kuivaustulokset mahdollisimman hiljaisesti.
8. **SANITOINTI** – Normaalilikaiset tai hyvin likaiset astiat, lisänä antibakteerinen toiminto. Voidaan käyttää astianpesukoneen kunnossapidon suorittamiseen.
9. **ESIPESU** – Käytetään myöhemmin pestäväksi aioittujen astioiden kuivumisen estämiseen. Tämän ohjelman kanssa ei käytetä pesuainetta.
10. **ITSEPUHDISTUS** – Ohjelma, jota tulee käyttää astianpesukoneen huollon suorittamiseen, ainoastaan astianpesukoneen ollessa TYHJÄ, käyttäen astianpesukoneen huoltoon tarkoitettuja erityispesuaineita

Huomautuksia: Huomaa, että PIKAPESU-ohjelma on tarkoitettu vain vähän likaisille astioille.

TOIMINNOT voidaan valita suoraan painamalla vastaavaa painiketta (ks. KÄYTTÖPANEELI).

Jos jokin lisävalinta ei ole yhteensopiva valitun ohjelman kanssa (ks. OHJELMATAULUKKO), vastaava LED-merkkivalo vilkkuu nopeasti 3 kertaa ja kuuluu äänimerkki. Lisävalintaa ei voida käyttää.

Korien täyttäminen

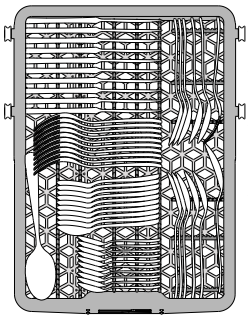

Ruokailuvälinekori
Kolmas kori on suunniteltu ruokailuvälineille.
Aseta ruokailuvälineet kuvassa näytetyllä tavalla.
Jos ruokailuvälineet sijoitetaan erilleen, on niiden kerääminen pesun jälkeen helpompaa; myös pesu- ja kuivaustulokset ovat paremmat.

Veitset ja muut teräväreunaiset keittiövälineet on sijoitettava siten, että terät osoittavat alaspäin.

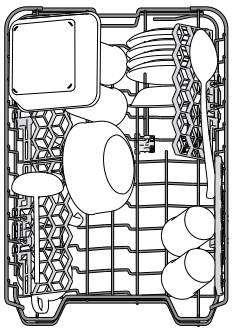

Yläkori
Aseta koriin arat ja kevyet astiat: lasit, kupit, teevadit, matalat salaattikulhot.

Yläkorissa on pystyyn nostettavia tukia, joita voidaan pystyasennossa käyttää tee-/jälkiruokalautasten järjestelyyn tai ala-asennossa kulhojen ja säilytysastioiden sijoitteluun.

(yläkorin täyttöesimerkki)

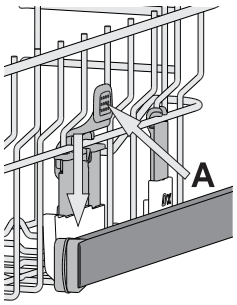

Yläkorin korkeuden säätäminen
Yläkorin korkeutta voidaan säätää: korkea asento on tarpeen silloin, kun alakoriin laitetaan kookkaita astioita, ja matala asento silloin, kun halutaan lisätilaa ylös hyödyntämällä pystyyn nostettavia tukia, samalla estäen törmäyksiä
alakorissa olevien astioiden kanssa
.
Yläkori on varustettu **yläkorin korkeussäätimellä** (ks. kuva), nosta sitä yksinkertaisesti ylöspäin korin sivuista pitäen ja vipuja painamatta heti kun kori on tukevasti yläasennossaan.
Ala-asento palautetaan painamalla korin sivuissa olevia vipuja A ja siirtämällä sitten itse koria alaspäin.
Korin korkeutta ei saa säätää sen ollessa täytettynä. Älä KOSKAAN nosta tai laske koria vain toiselta sivulta.

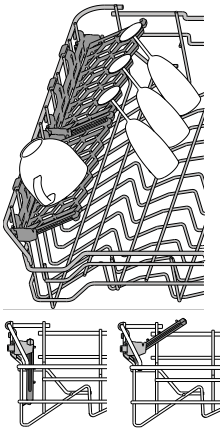

Taivutettavien läppien säädettävät asennot

Taivutettavat sivuläpät voidaan taivuttaa auki tai kiinni koriin sijoitettavien astioiden järjestelyn helpottamiseksi.
Viinilasit voidaan sijoittaa turvallisesti taivutettaviin läppiin asettamalla kunkin lasin varren niille tarkoitettuihin aukkoihin.
Mallista riippuen:

- läpät taivutetaan auki liu'uttamalla sitä ylöspäin ja kiertämällä tai vapauttamalla sen kiinnikkeistä ja vetämällä alaspäin.
- läpät taivutetaan kiinni kiertämällä sitä ja liu'uttamalla läpät alas tai vetämällä se ylöspäin ja kiinnittämällä läpät kiinnikkeisiin.

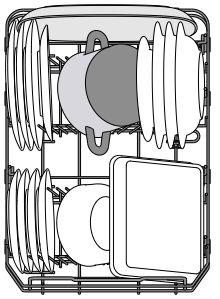

Kun otat yhteyttä huoltopalvelun tarjoajaan, ilmoita tuotteen tunnistekilvessä olevat koodit.
Mallia koskevat tiedot on saatavilla energiamerkinnän QR-koodia käyttäen.
Merkinnässä on myös mallin tunniste, jota voidaan käyttää tuotetietokantaan tutustumista varten osoitteessa https://eprel.ec.europa.eu.

Arvokilvessä artikkelinumero on 8-numeroinen

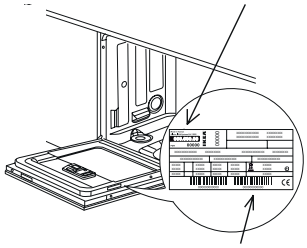

Arvokilvessä sarjanumero on 12-numeroinen

Mitä tehdä jos...

Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, katso luku “Mitä tehdä jos...” käyttöoppaan täydellisestä versiosta, joka on saatavana sivustolta: www.ikea.com.

Tekniset tiedot

IKEA	FINPUTSAD	10	220-240 50	C	59	8,7	A/A	10/0,5	4	0,5	41	B
Merkki	Malli	Astiasto-määrä	Jännite (V) Taajuus (Hz)	Energia-tehok-kuusluok-ka	Energiankulutus (kWh/100 jaksoa)	Veden kulutus (l/jakso)	Puhdistuksen / Kuivauksen tehokkuus-luokka	Vedenottopai-ne (Bar) maks., min.	Ottoteho		Melu-taso (dB)A	Melu-luokka
									Viivästetty käynnistys (W)	Odotustila (W)		

Περιγραφή του προϊόντος

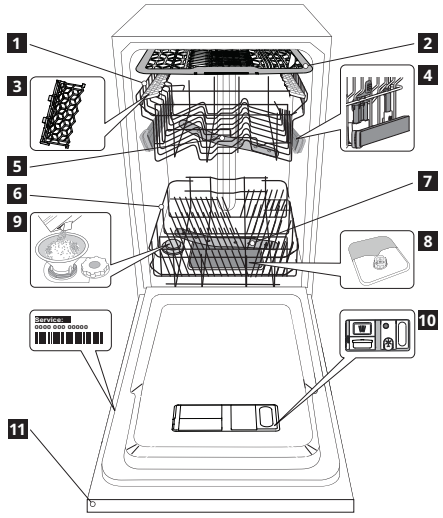

1 Επάνω καλάθι
2 Καλάθι για τα μαχαιροπίρουνα
3 Αναδιπλούμενα πτερύγια
4 Ρυθμιστής ύψους άνω καλαθιού
5 Πάνω εκτοξευτήρας
6 Κάτω καλάθι
7 Κάτω εκτοξευτήρας
8 Σύστημα φίλτρου
9 Δοχείο αλατιού
10 Δοχεία απορρυπαντικού και λαμπρυντικού
11 Πίνακας ελέγχου

Πρώτη χρήση

Σύσταση για την πρώτη χρήση
Πριν από την εγκατάσταση και την πρώτη χρήση της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά τους οδηγούς «ΑΣΦΑΛΕΙΑ και ΕΓΓΥΗΣΗ» και «ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ» που διατίθενται στη τσάντα με τα έντυπα του προϊόντος. Θυμηθείτε να αφαιρέσετε όλα τα προστατευτικά εξαρτήματα μεταφοράς από το πλυντήριο πιάτων.

Πλήρωση του δοχείου λαδιού
Η χρήση αλατιού αποτρέπει το σχηματισμό ΑΛΑΤΩΝ στα πιάτα και στα λειτουργικά μέρη της συσκευής.
- Είναι υποχρεωτικό το **ΔΟΧΕΙΟ ΑΛΑΤΙΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΤΕ ΑΔΕΙΟ.**
- Είναι σημαντικό να ρυθμιστεί η σκληρότητα του νερού.

Το δοχείο αλατιού βρίσκεται στην κάτω πλευρά του πλυντηρίου πιάτων (βλ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ) και πρέπει να γεμίζεται όταν ανάβει η ενδεικτική λυχνία ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΛΑΤΙΟΥ στον πίνακα ελέγχου.

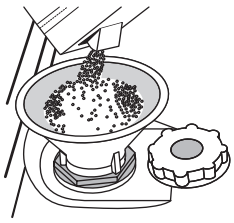

1. Αφαιρέστε το κάτω καλάθι και ξεβιδώστε το πώμα του δοχείου (αριστερόστροφα).
2. Τοποθετήστε το χωνί (βλ. εικόνα) και γεμίστε το δοχείο αλατιού μέχρι το άνω χείλος (περίπου 1 kg), Δεν είναι ασυνήθιστο φαινόμενο να διαρρεύσει λίγο νερό.
3. **Αυτό το κάνετε μόνο την πρώτη φορά: γεμίστε το δοχείο αλατιού με νερό.**
4. Αφαιρέστε το χωνί και καθαρίστε τυχόν υπολείμματα αλατιού από το άνοιγμα.

Βεβαιωθείτε ότι το πώμα είναι καλά βιδωμένο, ώστε να μην εισέρχεται απορρυπαντικό στο δοχείο κατά τη διάρκεια του προγράμματος πλύσης (αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον αποσκληρυντή και να φτάσει έως την ανάγκη επισκευής). Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, θέστε σε λειτουργία το πρόγραμμα χωρίς φορτίο.

Χρησιμοποιείτε μόνο αλάτι που προορίζεται ειδικά για πλυντήρια πιάτων. Αν το δοχείο αλατιού δεν είναι γεμάτο, μπορεί να προκληθεί ζημιά στον αποσκληρυντή και στο στοιχείο θέρμανσης εξαιτίας των αλάτων. Η χρήση αλατιού συνιστάται με οποιονδήποτε τύπο απορρυπαντικού πλυντηρίου πιάτων.
Κάθε φορά που χρειάζεται να προσθέσετε αλάτι, είναι υποχρεωτικό η διαδικασία να ολοκληρώνεται πριν από την έναρξη του κύκλου πλύσης για να αποφευχθεί η διάβρωση.

Ρύθμιση σκληρότητας νερού
Για να μπορέσει να λειτουργήσει τέλεια ο αποσκληρυντής νερού, είναι σημαντικό η ρύθμιση της σκληρότητας νερού να γίνεται στην πραγματική σκληρότητα νερού του σπιτιού σας. Μπορείτε να έχετε αυτήν την πληροφορία από τον τοπικό πάροχο νερού. Η προεπιλεγμένη τιμή σκληρότητας νερού ρυθμίζεται από το εργοστάσιο.

- Ενεργοποιήστε τη συσκευή πιέζοντας το κουμπί ON/OFF.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή πιέζοντας το κουμπί ON/OFF.
- Κρατήστε πατημένο το κουμπί για 5 δευτερόλεπτα, έως ότου ακούσετε ένα μπιπ.
- Ενεργοποιήστε τη συσκευή πιέζοντας γρήγορα το κουμπί ON/OFF.
- Ο αριθμός επιπέδου της τρέχουσας επιλογής και η ενδεικτική λυχνία αλατιού αναβοσβήνουν
- Πιέστε το κουμπί για να επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο σκληρότητας (βλ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ).
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή πιέζοντας το κουμπί ON/OFF. Η ρύθμιση ολοκληρώθηκε!

Πίνακας σκληρότητας νερού				
Επίπεδο		°dH Γερμανικούς βαθμούς	°fH Γαλλικούς βαθμούς	°Clark Αγγλικούς βαθμούς
1	Μελάτα	0 - 6	0 - 10	0 - 7
2	Μεσαία	7 - 11	11 - 20	8 - 14
3	Μέσος όρος	12 - 16	21 - 29	15 - 20
4	Σφιχτά	17 - 34	30 - 60	21 - 42
5	Πολύ σκληρό	35 - 50	61 - 90	43 - 62

Σύστημα αποσκλήρυνσης νερού
Το μαλακτικό νερού μειώνει αυτόματα τη σκληρότητα του νερού, αποτρέποντας έτσι τη συσσώρευση αλάτων στον θερμαντήρα, συμβάλλοντας επίσης στον αποτελεσματικότερο καθαρισμό.
Αυτό το σύστημα αναζωογονείται με αλάτι, επομένως απαιτείται να ξαναγεμίσετε το δοχείο αλατιού όταν είναι άδειο. Η συχνότητα αναγέννησης εξαρτάται από τη ρύθμιση του επιπέδου σκληρότητας του νερού - η αναγέννηση πραγματοποιείται μία φορά ανά 5 κύκλους Eco με το επίπεδο σκληρότητας νερού ρυθμισμένο στο 3.

Η διαδικασία αναζωογόνησης ξεκινάει στο τελικό ξέπλυμα και τελειώνει στη φάση στέγνωσης, πριν τελειώσει ο κύκλος.

* Η μεμονωμένη αναζωογόνηση καταναλώνει: ~3,5 λίτρα νερό,
* Απαιτεί επιπλέον 5 λεπτά για τον κύκλο,
* Κατανάλωση ενέργειας κάτω από 0,005 kWh.

Πλήρωση της θήκης λαμπρυντικού

Το λαμπρυντικό διευκολύνει το ΣΤΕΓΝΩΜΑ. Η θήκη λαμπρυντικού A πρέπει να γεμίζει όταν ανάβει η ενδεικτική λυχνία ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟΥ στον πίνακα ελέγχου.

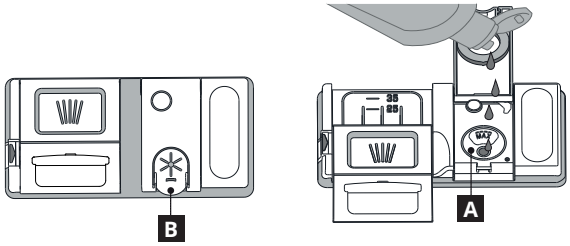

1. Ανοίξτε τη θήκη **B** πιέζοντας και τραβώντας προς τα επάνω το γλωσσίδι στο καπάκι.
2. Εισαγάγετε προσεκτικά το λαμπρυντικό έως τη μέγιστη ενδεικτική εγκοπή (110 ml) του χώρου πλήρωσης - αποφύγετε τη διαρροή. Αν διαρρεύσει, καθαρίστε αμέσως το υγρό που διέρρευσε με ένα στεγνό πανί.
3. Πιέστε κάτω το καπάκι έως ότου ακούσετε το χαρακτηριστικό κλικ κλεισίματος.

ΠΟΤΕ μην ρίχνετε λαμπρυντικό απευθείας στον κάδο.

Ρύθμιση δοσολογίας λαμπρυντικού

Αν δεν είστε πλήρως ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα στεγνώματος, μπορείτε να ρυθμίσετε την ποσότητα λαμπρυντικού που χρησιμοποιείται.

- Ενεργοποιήστε το πλυντήριο πιάτων με το κουμπί ON/OFF.
- Απενεργοποιήστε το με το κουμπί ON/OFF.
- Πιέστε το κουμπί τρεις φορές - θα ακούσετε ένα μπιπ.
- Ενεργοποιήστε το με το κουμπί ON/OFF.
- Ο αριθμός επιπέδου της τρέχουσας επιλογής και η ενδεικτική λυχνία λαμπρυντικού αναβοσβήνουν.
- Πιέστε το κουμπί για να επιλέξετε το επίπεδο ποσότητας λαμπρυντικού που πρέπει να παρασχεθεί.
- Απενεργοποιήστε το με το κουμπί ON/OFF.

Η ρύθμιση ολοκληρώθηκε!

Αν το επίπεδο λαμπρυντικού έχει ρυθμιστεί στο ΜΗΔΕΝ (ECO), δεν θα παρασχεθεί καθόλου λαμπρυντικό. Η ενδεικτική λυχνία ΜΙΚΡΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟΥ δεν θα ανάψει αν εξαντληθεί το λαμπρυντικό. Μπορούν να ρυθμιστούν έως και 5 επίπεδα ανάλογα με το μοντέλο πλυντηρίου πιάτων. Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι ειδική για το μοντέλο, ακολουθήστε τις παραπάνω οδηγίες για να το ελέγξετε για τη συσκευή σας.

- Αν δείτε μπλε γραμμές στα πιάτα, ρυθμίστε χαμηλότερο αριθμό (1-2).
- Αν υπάρχουν σταγόνες νερού ή σημάδια αλάτων στα πιάτα, ρυθμίστε σε μεγαλύτερο αριθμό (3-4).

Πλήρωση του δοχείου απορρυπαντικού
Η χρήση απορρυπαντικού που δεν έχει σχεδιαστεί για πλυντήρια πιάτων μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία ή ζημιά στη συσκευή.

Για να ανοίξετε τη θήκη απορρυπαντικού, πιέστε το πλήκτρο C.
Προσθέστε το απορρυπαντικό μόνο στο στεγνό δοχείο D.
Τοποθετήστε την ποσότητα απορρυπαντικού για πρόπλυση απευθείας μέσα στον κάδο.

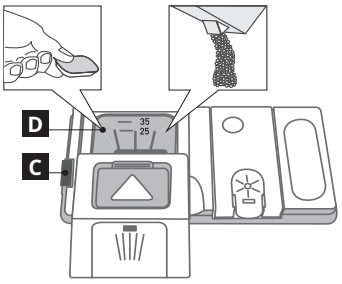

1. Όταν μετράτε το απορρυπαντικό ανατρέξτε στις πιο πάνω αναφερόμενες πληροφορίες για να προσθέσετε την κατάλληλη ποσότητα. Μέσα στη θήκη **D** υπάρχουν ενδείξεις που βοηθούν για τη δοσολογία του απορρυπαντικού.
2. Αφαιρέστε τα υπολείμματα απορρυπαντικού από τις άκρες των δοχείων πριν κλείσετε το καπάκι, έως ότου ακουστεί το κλικ.
3. Κλείστε το καπάκι της θήκης απορρυπαντικού τραβώντας το επάνω έως ότου η διάταξη κλεισίματος ασφαλίσει στη θέση της.

Το δοχείο απορρυπαντικού αυτόματα ανοίγει τη σωστή στιγμή σύμφωνα με το πρόγραμμα. Αν χρησιμοποιούνται απορρυπαντικά όλα σε ένα, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε το κουμπί ΤΑΜΠΛΕΤΑ, γιατί ρυθμίζει το πρόγραμμα με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνονται τα καλύτερα αποτελέσματος πλυσίματος και στεγνώματος.

Πίνακας ελέγχου

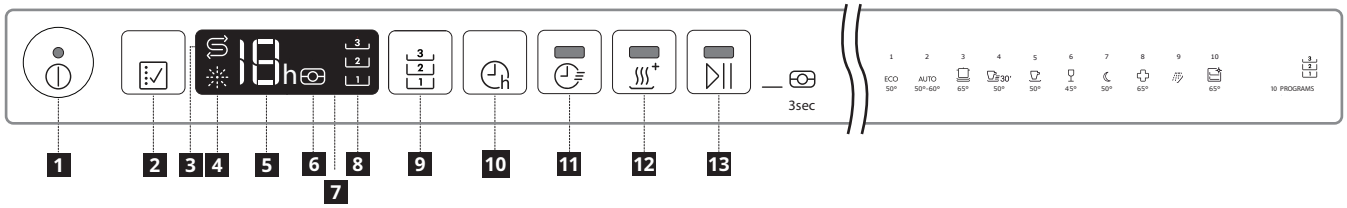

1 Κουμπί On/Off με ενδεικτική λυχνία
2 Κουμπί επιλογής προγράμματος
3 Ενδεικτική λυχνία επαναπλήρωσης αλατιού
4 Ενδεικτική λυχνία επαναπλήρωσης λαμπρυντικού
5 Αριθμός προγράμματος και ένδειξη χρόνου καθυστέρησης
6 Ενδεικτική λυχνία ταμπλέτας
7 Οθόνη
8 Ενδεικτική λυχνία ευέλικτης πλύσης
9 Κουμπί ευέλικτης πλύσης
10 Κουμπί καθυστέρησης
11 Κουμπί σύντομου χρόνου με ενδεικτική λυχνία
12 Κουμπί έξτρα στεγνά με ενδεικτική λυχνία
13 Κουμπί ΕΝΑΡΞΗ/Παύση με ενδεικτική λυχνία / Ταμπλέτα

Λειτουργίες

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΠΛΥΣΗ
Αν δεν είναι αρκετά τα πιάτα που πρέπει να πλυθούν, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το "μισό φορτίο" για να εξοικονομηθεί νερό, ηλεκτρικό ρεύμα και απορρυπαντικό.
Ως προεπιλογή, η συσκευή πλένει τα πιάτα σε όλα τα καλάθια.
Για να πλύνετε μόνο σε ένα συγκεκριμένο καλάθι, πιέστε το κουμπί επανειλημμένα:

Το εμφανίζεται στην οθόνη (μόνο το κάτω καλάθι)

Το εμφανίζεται στην οθόνη (μόνο το επάνω καλάθι)

Το εμφανίζεται στην οθόνη (μόνο το καλάθι για μαχαιροπίρουνα)

Το εμφανίζεται στην οθόνη (η επιλογή είναι OFF και το πλύσιμο στη συσκευή θα γίνει σε όλα τα καλάθια).

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ
Η έναρξη του προγράμματος μπορεί να καθυστερήσει για μια χρονική περίοδο ανάμεσα σε :1 και 12 ώρες.
1. Πατήστε το κουμπί DELAY (ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ): στην οθόνη εμφανίζεται το αντίστοιχο σύμβολο "h", κάθε φορά που πιέζετε το κουμπί, η ώρα (1 ώρα, 2 ώρες, κ.τ.λ.. έως 12 ώρες) από την έναρξη του επιλεγμένου κύκλου πλυσίματος θα αυξηθεί.
2. Επιλέξτε το πρόγραμμα πλύσης, πατήστε το κουμπί ΕΝΑΡΞΗ/Παύση και κλείστε την πόρτα εντός 4 δευτερολέπτων: ο χρονοδιακόπτης ξεκινάει την αντίστροφη μέτρηση.
3. Μόλις περάσει αυτό το χρονικό διάστημα, η ενδεικτική λυχνία "h" σβήνει και ο κύκλος πλύσης ξεκινάει.
Για να ρυθμίσετε το χρόνο καθυστέρησης και να επιλέξετε μια μικρότερη χρονική περίοδο, πιέστε το κουμπί ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ. Για να την ακυρώσετε, πιέστε το κουμπί επανειλημμένα έως ότου η ενδεικτική λυχνία επιλεγμένης καθυστέρησης έναρξης "h" σβήσει.
Η λειτουργία DELAY (ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ) δεν μπορεί να ρυθμιστεί όταν το πρόγραμμα έχει ξεκινήσει.

SHORT TIME (ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ)
Αυτή η επιλογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μείωση της διάρκειας των κύριων προγραμμάτων διατηρώντας την ίδια απόδοση. Επιλέξτε ένα πρόγραμμα, πατήστε το κουμπί SHORT TIME (Σύντομος χρόνος) και η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει.
Πατήστε το ίδιο κουμπί ξανά για να ακυρώσετε την επιλογή.

EXTRA DRY (ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΕΓΝΩΜΑ)
Υψηλότερη θερμοκρασία κατά το τελικό ξέπλυμα ως εκτεταμένη φάση στεγνώματος που επιτρέπει βελτιωμένο στέγνωμα.
Μετά την επιλογή του προγράμματος, πιέστε το κουμπί EXTRA DRY (Επιπλέον στέγνωμα), ανάβει η ενδεικτική λυχνία. Πατήστε το ίδιο κουμπί ξανά για να ακυρώσετε την επιλογή. Η επιλογή EXTRA DRY (Επιπλέον στέγνωμα) παρατείνει τον κύκλο πλυσίματος.

TABLET (ΤΑΜΠΛΕΤΑ) (Tab)
Πατήστε το κουμπί ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ για 3 δευτερόλεπτα (ανάβει το αντίστοιχο σύμβολο) αν χρησιμοποιείτε συνδυασμένα απορρυπαντικά σε μορφή ταμπλέτας (λαμπρυντικό, αλάτι και απορρυπαντικό σε 1 δόση).

Αν χρησιμοποιείτε σκόνη ή υγρό απορρυπαντικό, η επιλογή αυτή πρέπει να είναι απενεργοποιημένη.

ΕΝΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ένα φως τύπου LED προβαλλόμενο στο δάπεδο δείχνει ότι το πλυντήριο πιάτων λειτουργεί.
α) Λειτουργία απενεργοποίησης.
β) Όταν ξεκινάει ο κύκλος, η λυχνία ανάβει για μερικά δευτερόλεπτα, παραμένει σβησμένη κατά τη διάρκεια του κύκλου και αναβοσβήνει στο τέλος του κύκλου.
γ) Η λυχνία παραμένει αναμμένη κατά τη διάρκεια του κύκλου και αναβοσβήνει στο τέλος του κύκλου (προεπιλογή).
Αν έχει ρυθμιστεί καθυστέρηση έναρξης, η λυχνία ανάβει είτε για τα πρώτα δευτερόλεπτα, είτε καθ'όλη τη διάρκεια της αντίστροφης μέτρησης, ανάλογα με το αν έχει ρυθμιστεί η λειτουργία β) ή γ). Η λυχνία σβήνει κάθε φορά που ανοίγει η πόρτα.
Για να επιλέξετε τη λειτουργία που επιθυμείτε, ενεργοποιήστε τη συσκευή, κρατήστε πατημένο το κουμπί ☑έως ότου ένα από τα τρία γράμματα εμφανιστεί στην οθόνη, πιέστε το κουμπί ☑έως ότου φτάσει το επιθυμητό γράμμα (ή λειτουργία), κρατήστε πατημένο το κουμπί ☑για επιβεβαίωση της επιλογής.
Αν το NaturalDry είναι ενεργό και ανοίγει την πόρτα, η ένδειξη λειτουργίας θα αναβοσβήνει στο τέλος του κύκλου.

ΦΥΣΙΚΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ
Το σύστημα ανοίγματος πόρτας NaturalDry είναι ένα σύστημα στεγνώματος με αέρα το οποίο ανοίγει αυτόματα την πόρτα κατά τη διάρκεια/μετά τη φάση στεγνώματος προκειμένου να διασφαλίζεται εξαιρετική απόδοση στεγνώματος κάθε ημέρα. Η πόρτα δεν ανοίγει όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή SHORT TIME (ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ) λόγω υψηλών θερμοκρασιών. Μην βγάζετε τα πιατικά αμέσως μετά το άνοιγμα της πόρτας αλλά περιμένετε για να στεγνώσουν σωστά.
Η λειτουργία δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί για όλα τα προγράμματα, Ανατρέξτε στον πίνακα προγραμμάτων. Ως επιπλέον προστασία από τον ατμό, προστίθεται ένα ειδικά σχεδιασμένο φύλλο προστασίας στο πλυντήριο πιάτων. Για την τοποθέτηση του φύλλου προστασίας από τον ατμό, ανατρέξτε στον (ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ).
Η λειτουργία NaturalDry μπορεί να απενεργοποιηθεί από τον χρήστη ως εξής:
1. Μεταβείτε στο μενού Ένδειξη λειτουργίας όπως στο τελευταίο βήμα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το ☑ μέχρι να εμφανιστεί το μενού.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το ☑ ξανά για 6 δευτερόλεπτα για να φτάσετε στο μενού NaturalDry.
3. Έχετε μεταβεί στο Μενού Ελέγχου NaturalDry, μπορείτε να αλλάξετε την κατάσταση της λειτουργίας NaturalDry πιέζοντας το κουμπί :☑
E – ενεργοποιημένο **d** – απενεργοποιημένο.

Το Για να επιβεβαιώσετε την αλλαγή και να βγείτε από το Μενού Ελέγχου κρατήστε πατημένο το κουμπί ☑(3 δευτ.).

	ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ
Eco 50°	μετά από 165 λεπτά
AUTO 50°- 60°	80 -170 λεπτά*
έντονο 65°	τέλος κύκλου
Ταχεία πλύση 30’ 50°	Δ/Ι
Γρήγορο πλύσιμο και στέγνωμα 50°	τέλος κύκλου
Γυαλικά 45°	τέλος κύκλου
Αθόρυβο 50° (Νυχτερινό πρόγραμμα)	τέλος κύκλου
Απολύμανση 65°	Δ/Ι
Πρόπλυση	Δ/Ι
Αυτοκαθαρισμός 65°	Δ/Ι

* ανάλογα με τις ρυθμίσεις

Πίνακας προγραμμάτων

Πρόγραμμα			**Φάση στεγνώματος**	**Φυσικό στέγνωμα**	**Διαθέσιμες λειτουργίες *)**	**Διάρκεια του προγράμματος πλύσης (h:min)**)**	**Κατανάλωση νερού (λίτρα/κύκλο)**	**Κατανάλωση ενέργειας (kWh/κύκλο)**
1 Eco	ECO	50°	√	√		3:40	8.7	0.59
2 Auto	AUTO	50-60°	√	√		1:20 - 3:00	7.0 - 14.0	0.70 - 1.10
3 Έντονο		65°	√	√		2:40	17.0	1.30
4 Ταχεία πλύση 30’	30’	50°	–	–		0:30	9.0	0.50
5 Γρήγορο πλύσιμο και στέγνωμα		50°	√	√		1:20	10.0	1.10
6 Γυαλικά		45°	√	√		1:40	12.0	1.00
7 Αθόρυβο		50°	√	√		3:35	16.5	1.00
8 Απολύμανση		65°	√	–		1:40	12.0	1.30
9 Πρόπλυση			–	–		0:10	4.5	0.01
10 Αυτοκαθαρισμός		65°	–	–		0:50	9.5	0.70

Τα δεδομένα του προγράμματος ECO μετρώνται υπό εργαστηριακές συνθήκες σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 60436:2019.
Σημείωση για τα Εργαστήρια Δοκιμών: Για πληροφορίες σχετικά με τις συγκριτικές συνθήκες δοκιμής EN, στείλτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση: dw_test_support@whirlpool.com
Δεν απαιτείται προεπεξεργασία των σκευών για κανένα πρόγραμμα.
*) Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλες οι επιλογές ταυτόχρονα.
**) Οι τιμές που δίνονται για προγράμματα διαφορετικά από το οικολογικό πρόγραμμα είναι μόνο ενδεικτικές. Ο πραγματικός χρόνος μπορεί να διαφέρει σε συνάρτηση με πολλούς παράγοντες όπως η θερμοκρασία και η πίεση του εισερχόμενου νερού, η θερμοκρασία του χώρου, η ποσότητα απορρυπαντικού, η ποσότητα και ο τύπος φορτίου, η ισορροπία του φορτίου, οι πρόσθετες επιλογές και η βαθμονόμηση του αισθητήρα.

1. **ECO** - Το οικονομικό πρόγραμμα Eco είναι κατάλληλο για τον καθαρισμό κανονικά λερωμένων επιτραπέζιων σκευών, το οποίο είναι για το σκοπό αυτό το πιο αποτελεσματικό πρόγραμμα ως προς τη συνδυασμένη κατανάλωση ενέργειας και νερού και χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία της ΕΕ για τον οικολογικό σχεδιασμό (Ecodesign).
2. **AUTO** - Για κανονικά λερωμένα πιάτα με ξεραμένα υπολείμματα τροφών. Ανιχνεύει πόσο λερωμένα είναι τα πιάτα και ρυθμίζει το πρόγραμμα αναλόγως. Όταν ο αισθητήρας λειτουργεί, εμφανίζεται ένα κινούμενο γραφικό στην οθόνη και προσαρμόζεται η διάρκεια του κύκλου πλύσης.
3. **ΕΝΤΟΝΟ** - Συνιστώμενο πρόγραμμα για πολύ λερωμένα οικιακά σκεύη, ιδιαίτερα κατάλληλο για τηγάνια και κατσαρόλες (δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για ευαίσθητα σκεύη).
4. **ΓΡΗΓΟΡΟ ΠΛΥΣΙΜΟ 30'** - Πρόγραμμα που χρησιμοποιείται για μισό φορτίο ελαφρώς λερωμένων πιάτων χωρίς ξεραμένα υπολείμματα τροφών.
5. **ΓΡΗΓΟΡΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΩΜΑ** - Κανονικά λερωμένα σκεύη. Καθημερινός κύκλος που εξασφαλίζει βέλτιστη απόδοση καθαρισμού και στέγνωσης σε μικρότερο χρονικό διάστημα.
6. **ΓΥΑΛΙΚΑ** - Πρόγραμμα για ευαίσθητα σκεύη, τα οποία είναι περισσότερο ευαίσθητα στις υψηλές θερμοκρασίες, όπως ποτήρια και φλυτζάνια.
7. **ΑΘΟΡΥΒΟ**- Κατάλληλο για νυχτερινή λειτουργία της συσκευής. Εξασφαλίζει βέλτιστο καθαρισμό και στέγνωση με χαμηλότερη εκπομπή θορύβου.
8. **ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ** - Κανονικά λερωμένα οικιακά σκεύη, με συμπληρωματικό αντιβακτηριακό καθαρισμό. Κύκλος που εκτελείται για τη συντήρηση του πλυντηρίου πιάτων.
9. **ΠΡΟΠΛΥΣΗ** - Χρησιμοποιείται για σκεύη που πρόκειται να πλυθούν αργότερα. Δεν χρησιμοποιείται απορρυπαντικό με αυτό το πρόγραμμα.
10. **ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ** - Πρόγραμμα που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη συντήρηση του πλυντηρίου πιάτων, που πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν το πλυντήριο πιάτων είναι ΑΔΕΙΟ, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα απορρυπαντικά σχεδιασμένα για τη συντήρηση του πλυντηρίου πιάτων

Σημειώσεις: Σημειώστε ότι ο κύκλος FAST WASH (ΓΡΗΓΟΡΟ ΠΛΥΣΙΜΟ) προορίζεται για ελαφρώς λερωμένα σκεύη.

Οι ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ μπορούν να γίνουν πιέζοντας απευθείας το αντίστοιχο κουμπί στον (βλ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ).

Αν μια επιλογή δεν είναι συμβατή με το επιλεγμένο πρόγραμμα βλ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, το αντίστοιχο LED αναβοσβήνει γρήγορα 3 φορές και ακούγονται ήχοι μπιπ. Η επιλογή δεν θα ενεργοποιηθεί.

Γέμισμα καλαθιών

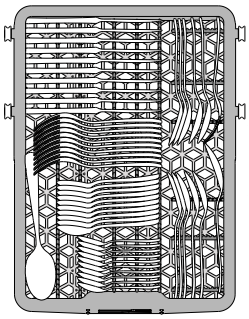

Καλάθι για τα μαχαιροπίρουνα
Το τρίτο καλάθι σχεδιάστηκε να τοποθετούνται εκεί τα μαχαιροπίρουνα.
Τοποθετήστε τα μαχαιροπίρουνα με τον τρόπο που φαίνεται στην εικόνα. Εάν διαχωρίσετε τα μαχαιροπίρουνα αυτό θα σας διευκολύνει να τα μαζέψετε μετά το πλύσιμο και θα βελτιώσει την απόδοση στο πλύσιμο και το στέγνωμα.

Τα μαχαίρια και άλλα εργαλεία κουζίνας με μυτερά άκρα πρέπει να τοποθετούνται με το μυτερό άκρο προς τα κάτω.

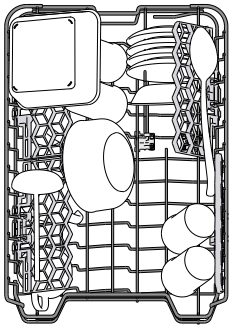

Επάνω καλάθι
Τοποθετήστε ευαίσθητα και ελαφριά σκεύη:: ποτήρια, φλυτζάνια, πιατάκια, μικρά μπολ σαλάτας.

Το επάνω καλάθι διαθέτει ανακλινόμενα ράφια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κάθετη θέση όταν τακτοποιείτε πιατάκια ή σε χαμηλότερη θέση για την τοποθέτηση μπολ και δοχείων τροφίμων.

(παράδειγμα γεμίσματος επάνω καλαθιού)

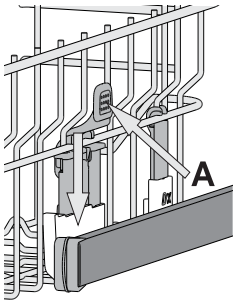

Ρύθμιση ύψους του επάνω καλαθιού
Μπορείτε να ρυθμίσετε το ύψος του επάνω καλαθιού:
επάνω θέση για την τοποθέτηση σκευών μεγάλου όγκου στο κάτω καλάθι και χαμηλή θέση για την πλήρη αξιοποίηση των ανακλινόμενων ραφιών δημιουργώντας περισσότερο χώρο προς τα επάνω και αποφυγή σύγκρουσης με τα σκεύη.
τοποθετημένα στο επάνω καλάθι.d αποφύγετε τη σύγκρουση των σκευών τοποθετημένα στο κάτω καλάθι.
Το επάνω καλάθι εξοπλίζεται **με ένα ρυθμιστή ύψους επάνω καλαθιού** (βλ. εικόνα), χωρίς να πιέσετε τις λαβές, σηκώστε τον επάνω απλά κρατώντας τα πλαϊνά του καλαθιού, μόλις το καλάθι σταθεροποιηθεί στην επάνω θέση.
Για να το επαναφέρετε σε κάτω θέση, πιέστε τα λεβιεδάκια A στα πλαϊνά του καλαθιού και μετακινήστε το καλάθι προς τα κάτω.
Συνιστάται να μην ρυθμίζετε το ύψος του καλαθιού όταν αυτό είναι γεμάτο. ΠΟΤΕ μην ανυψώνετε ή κατεβάζετε το καλάθι μόνο από τη μία πλευρά.

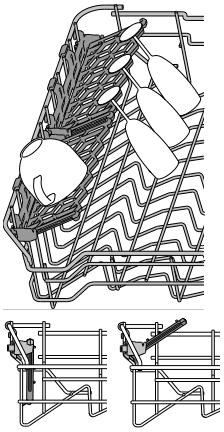

Αναδιπλούμενα πτερύγια με ρυθμιζόμενη θέση

Τα πλευρικά αναδιπλούμενα πτερύγια μπορούν να διπλωθούν ή να ξεδιπλωθούν προκειμένου να βελτιώσουν την τακτοποίηση των σκευών μέσα στο καλάθι.
Ποτήρια κρασιού μπορούν να τοποθετηθούν με ασφάλεια στα αναδιπλούμενα πτερύγια εισάγοντας το στέλεχος κάθε ποτηριού στις αντίστοιχες υποδοχές.
Ανάλογα με το μοντέλο:
- για να ξεδιπλώσετε τα πτερύγια πρέπει να τα σύρετε επάνω και να τα περιστρέψετε ή να τα ελευθερώσετε από τι κλιπ και να τραβήξετε προς τα κάτω.
- για να διπλώσετε τα πτερύγια πρέπει να τα περιστρέψετε και να τα σύρετε προς τα κάτω ή να τα τραβήξτε επάνω και να συνδέσετε τα πτερύγια στα κλιπ.

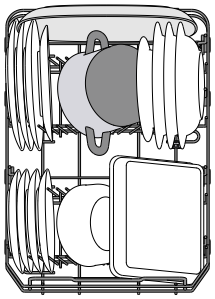

Κάτω καλάθι
Για κατσαρόλες, καπάκια, πιάτα, σαλατιέρες, μαχαιροπίρουνα κ.λπ...
Μεγάλα πιάτα και καπάκια θα πρέπει ιδανικά να τοποθετούνται στα πλάγια για να αποφευχθούν παρεμβολές με τον βραχίονα ψεκασμού.
Το κάτω καλάθι διαθέτει ανακλινόμενα ράφια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κάθετη θέση όταν τακτοποιείτε πιατάκια ή σε οριζόντια θέση (χαμηλότερη) για την εύκολη τοποθέτηση τηγανιών και σαλατιέρων.

(παράδειγμα γεμίσματος του κάτω καλαθιού)

Όταν επικοινωνείτε με τον Πάροχο Σέρβις, αναφέρατε τους κωδικούς που αναγράφονται στην ετικέτα αναγνώρισης προϊόντος.
Οι πληροφορίες μοντέλου μπορούν να ανακτηθούν χρησιμοποιώντας τον κωδικό QR που αναγράφεται στην ετικέτα ενέργειας.
Η ετικέτα περιλαμβάνει επίσης το αναγνωριστικό μοντέλου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συμβουλευτείτε την πύλη της βάσης δεδομένων https://eprel.ec.europa.eu.

Στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών ο αριθμός είδους έχει 8 ψηφία

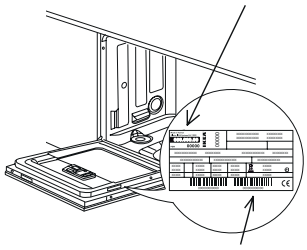

Στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών ο σειριακός αριθμός έχει 12 ψηφία

Τι να κάνετε εάν...

Εάν αντιμετωπίσετε πρόβλημα με τη συσκευή σας, ελέγξτε το κεφάλαιο «Τι να κάνετε εάν...» στην πλήρη έκδοση του Εγχειριδίου χρήσης που διατίθεται στο: www.ikea.com.

Τεχνικά στοιχεία

IKEA	**FINPUTSAD**	**10**	**220-240 50**	**C**	**59**	**8,7**	**A/A**	**10/0,5**	**4**	**0,5**	**41**	**B**
Μάρκα	Μοντέλο	Αριθμός ρυθμίσεων θέσης	Τάση (V) Συχνότητα (Hz)	Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης	Κατανάλωση ενέργειας (kWh/100 κύκλους)	Κατανάλωση νερού (λίτρα/κύκλο)	Κατηγορία απόδοσης καθαρισμού/στεγνώματος	Πίεση παροχής νερού (Bar) μέγ., ελάχ.	Κατανάλωση ισχύος		Επίπεδο θορύβου (dB)A	Κατηγορία θορύβου
									Καθυστέρηση έναρξης (W)	Λειτουργία αναμονής (W)		

A termék leírása

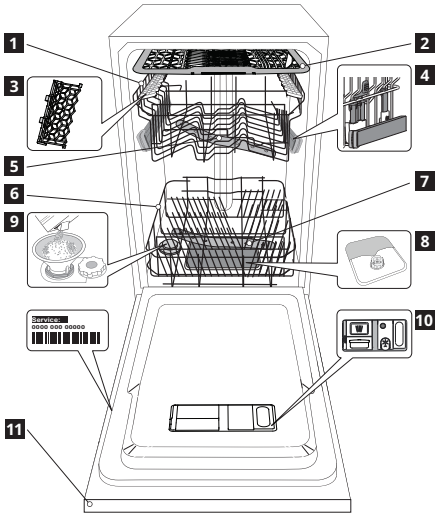

1 Felső kosár
2 Evőeszköztartó
3 Lehajtható polcok
4 Felső kosár magasságbeállítója
5 Felső szórókar
6 Alsó kosár
7 Alsó szórókar
8 Szűrőegység
9 Sótartály
10 Mosogatószer- és öblítőszer-adagoló
11 Vezérlőpanel

Első használat

Tanácsok az első használathoz
A készülék beszerelése és első használata előtt alaposan olvassa el a kézikönyvcsomagban található „BIZTONSÁG és GARANCIA" útmutatót, illetve „ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓT". Ne felejtse el eltávolítani a mosogatógépből a szállításhoz használt védőelemeket.

A sótartály feltöltése
Só használatával elkerülhető, hogy VÍZKŐ képződjön az edényeken és a gép funkcionális alkatrészein.
- Ezért **A SÓTARTÁLY SOHA NEM LEHET ÜRES.**
- Fontos, hogy a vízkeménység be legyen állítva.

A sótartály a mosogatógép alsó részén található (lásd TERMÉKISMERTETŐ), és minden alkalommal fel kell tölteni, ha világítani kezd a SÓ UTÁNTÖLTÉSE jelzőfény a vezérlőpanelen.

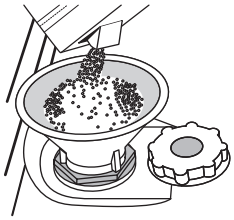

1. Vegye ki az alsó kosarat, és csavarja ki a tartály kupakját (az óramutató járásával ellentétes irányba).
2. Helyezze be a tölcsért (lásd az ábrát), és töltse fel teljesen a sótartályt egészen a széléig (ehhez kb. 1 kg só szükséges); Előfordulhat, hogy egy kevés víz kifolyik a rekeszből.
3. **A legelső feltöltéskor: töltse fel a tartályt vízzel.**
4. Vegye ki a tölcsért, és törölje le az esetlegesen kiszóródott sót a nyílás környékéről.

Zárja vissza szorosan a kupakot úgy, hogy a mosogatási program során ne kerülhessen mosogatószer a tartályba (ellenkező esetben a vízlágyító helyrehozhatatlanul károsodhat). Ezután edények nélkül futtasson le egy programot.

Kizárólag mosogatógépekhez készült sót használjon. Ha nem tölti fel a sótartályt, a vízlágyító és a fűtőelem a vízkő felhalmozódása miatt károsodhat. Só használata bármilyen mosogatószer mellett ajánlott.
Ha esedékes a só hozzáadása, mindenképpen el kell végezni az eljárást a mosogatási ciklus megkezdése előtt a korrózió elkerülése érdekében.

A vízkeménység beállítása
A vízlágyító akkor működik tökéletesen, ha a vízkeménységet a lakóhelyén elérhető víz tényleges keménysége alapján állítja be. Ezzel kapcsolatban érdeklődjön a helyi vízműveknél. A vízkeménység alapértelmezett értéke a gyári beállítás.

- Kapcsolja be a készüléket a BE/KI gombbal.
- Kapcsolja ki a készüléket a BE/KI gombbal.
- Tartsa lenyomva a ☑ gombot 5 másodpercig, amíg sípoló hangot nem hall.
- Kapcsolja be a készüléket a BE/KI gomb rövid megnyomásával.
- Villogni kezd az aktuálisan kiválasztott szintet jelző szám és a sótöltetet jelző fény.
- Nyomja meg a ☑ gombot a kívánt vízkeménységi szint kiválasztásához (lásd VÍZKEMÉNYSÉGI TÁBLÁZAT).
- Kapcsolja ki a készüléket a BE/KI gombbal. A beállítás megtörtént.

Vízkeménységi táblázat

Szint		°dH Német rendszer	°fH Francia rendszer	°Clark Angol rendszer
1	Lágy	0 - 6	0 - 10	0 - 7
2	Közepes	7 - 11	11 - 20	8 - 14
3	Átlagos	12 - 16	21 - 29	15 - 20
4	Kemény	17 - 34	30 - 60	21 - 42
5	Nagyon kemény	35 - 50	61 - 90	43 - 62

Vízlágyító rendszer
A vízlágyító automatikusan csökkenti a vízkeménységet, ezáltal megelőzi a vízkő lerakódását a fűtőelemen, és elősegíti a jobb tisztítási hatékonyságot.
A rendszer sóval regenerálja magát, ezért a sótárolót kiürülés esetén fel kell tölteni.
A regeneráció gyakorisága a beállított vízkeménységi szinttől függ – minden 5. energiatakarékos ciklus után megtörténik, ha a vízkeménységi szint 3-as értékre van állítva.
A regenerálás a végső öblítés közben kezdődik, és a szárítási fázisban, a program vége előtt fejeződik be.

* Egyetlen regenerálás során a készülék: ~3,5 l vizet használ fel;
* A ciklust 5 perccel hosszabbítja meg;
* Kevesebb mint 0,005 kWh energiát használ fel.

Az öblítőszer-adagoló feltöltése

Az öblítőszerrel könnyebben SZÁRADNAK az edények. Az öblítőszer-adagolót (A) akkor kell feltölteni, ha az ÖBLÍTŐSZER-ADAGOLÓ UTÁNTÖLTÉSRE VÁR jelzőfény világítani kezd a vezérlőpanelen.

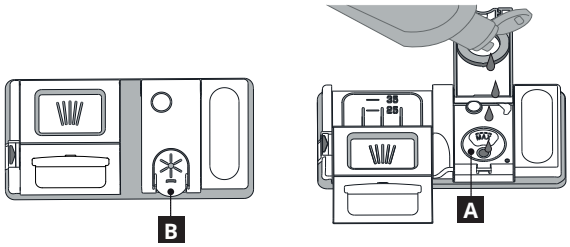

1. Nyissa ki az adagolót **B**: nyomja be, és húzza felfelé a fedélen található fület.
2. Óvatosan öntse be az öblítőszert. Ne lépje túl a tartályban jelölt maximális mennyiséget (110 ml), és ne öntse ki a folyadékot. Ha ez mégis megtörténik, azonnal törölje fel a kiömlött folyadékot egy száraz ruhával.
3. Nyomja lefelé a fedelet, amíg az a helyére nem pattan.

SOHA ne öntse az öblítőszert közvetlenül a mosogatótérbe.

Az öblítőszer adagolása

Ha nem elégedett a szárítási eredménnyel, módosítsa a használt öblítőszer mennyiségét.

- Kapcsolja be a mosogatógépet a BE/KI gombbal.
- Kapcsolja ki a készüléket a BE/KI gombbal.
- Nyomja meg háromszor a gombot – ekkor egy sípoló hangjelzés hallható.
- Kapcsolja be a készüléket a BE/KI gombbal.
- Az aktuálisan kiválasztott szintet jelző szám és az öblítőszer jelzőfénye villog.
- Nyomja meg a gombot a kívánt adagolási szint beállításához.
- Kapcsolja ki a készüléket a BE/KI gombbal.

A beállítás megtörtént.

Ha az öblítőszer szintjét 0-ra állítja (ECO), a készülék nem adagol öblítőszert. Az ÖBLÍTŐSZER UTÁNTÖLTÉSE jelzőfény nem fog kigyulladni, amikor kifogy az öblítőszer. A mosogatógép típusától függően legfeljebb 5 szint állítható be. A gyári beállítás a modelltől függ – az adott készüléken történő meghatározáshoz kövesse a fenti utasításokat.

- • Ha kékes csíkok jelennek meg az edényeken, alacsony értéket állítson be (1-2).
- • Ha vízcseppek vagy vízkő látható az edényeken, magas értéket állítson be (3-4).

A mosogatószer utántöltése

Ha nem mosogatógéphez való mosogatószert használ, az meghibásodást okozhat, és súlyosan károsíthatja készüléket.

Nyomja meg a gombot (C) a mosogatószer-adagoló felnyitásához.
Kizárólag a száraz mosogatószer-adagolóba (D) tegyen mosogatószert.
Az előmosogatáshoz használt mosogatószert közvetlenül a mosogatótérbe helyezze.

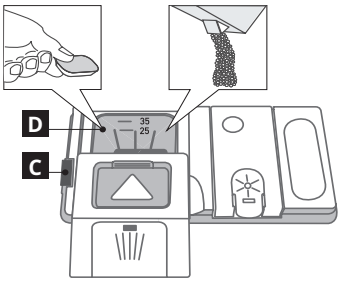

1. A mosogatószer kimérésekor a helyes mennyiség meghatározását az eddigi információk alapján végezze. A mosogatószer-adagoló **D** belsejében elhelyezett jelzések segítenek a megfelelő mennyiség meghatározásában.
2. Törölje le a kiömlött mosogatószert az adagoló széléről, majd zárja vissza a fedelet kattanásig.
3. Zárja vissza a mosogatószer-adagoló fedelét: húzza felfelé, amíg a zárszerkezet rögzül.

A mosogatószer-adagoló automatikusan kinyílik, amikor a program az adott szakaszba ér. Kombinált mosogatószer használatakor javasoljuk, hogy nyomja meg a TABLETTA gombot. Ezzel a program úgy módosul, hogy a legjobb mosogatási és szárítási eredményt nyújtsa.

Vezérlőpanel

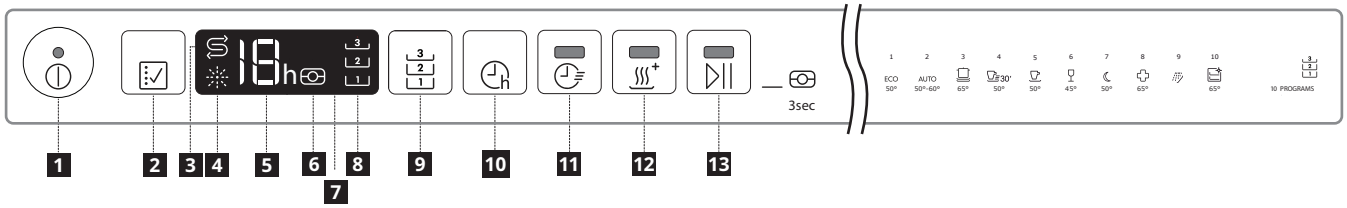

1 Be-Ki/Újraindítás gomb és jelzőfény
2 Programválasztó gomb
3 Só utántöltése jelzőfény
4 Öblítőszer utántöltése jelzőfény
5 Program száma és a késleltetés kijelzése
6 Tabletta jelzőfény
7 Kijelző
8 Flexibilis mosogatás jelzőfény
9 Flexibilis mosogatás gomb
10 Késleltetés gomb
11 Rövid időtartam gomb jelzőfénnyel
12 EXTRA SZÁRÍTÁS gomb és jelzőfény
13 INDÍTÁS/Szünet gomb jelzőfénnyel / Léptető gomb

Funkciók

FLEXIBILIS MOSOGATÁS
Ha nincs sok mosatlan edény, vizet, áramot és mosogatószert takaríthat meg úgy, hogy fél töltettel indítja el a készüléket.
Alapértelmezett beállításként a készülék mindkét kosárban elvégzi a mosogatást.
Ha csak az egyik kosár tartalmát szeretné elmosni, nyomja meg többször a gombot:
látható a kijelzőn (csak az alsó kosár aktív)
látható a kijelzőn (csak a felső kosár aktív)
látható a kijelzőn (csak az evőeszközkosár aktív)
látható a kijelzőn (a beállítás KI VAN KAPCSOLVA, a készülék az összes kosár tartalmát elmossa).

KÉSLELTETÉS
A program kezdő időpontja 1–12 órával késleltethető.
1. Nyomja meg a KÉSLELTETÉS gombot: a kijelzőn megjelenik a vonatkozó “h” ikon; a gomb minden megnyomásakor nő a beállított mosogatási ciklus indításáig hátralévő idő (1 óra, 2 óra stb., de legfeljebb 12 óra).
2. Válassza ki a mosogatási programot, nyomja meg az INDÍTÁS/Szünet gombot, és 4 másodpercen belül csukja be a készülék ajtaját: Az időzítő elkezdi a visszaszámlálást.
3. A beállított idő leteltekor kialszik a „h” jelzőfény, és elindul a mosogatási ciklus.
A késleltetési idő módosításához, azaz rövidebb idő kiválasztásához nyomja meg a KÉSLELTETÉS gombot. A késleltetés kikapcsolásához nyomja meg a gombot egymás után többször, amíg a kiválasztott késleltetéshez tartozó “h” jelzőfény ki nem kapcsol.
A KÉSLELTETÉS funkció nem állítható be, ha a mosogatási ciklus már fut.

RÖVID IDŐTARTAM
Ezzel az opcióval a fő programok hossza lerövidíthető úgy, hogy a teljesítmény változatlan marad. A program kiválasztása után nyomja meg a RÖVID IDŐTARTAM gombot, a jelzőfény kigyullad.
A beállítás törléséhez nyomja meg ismét a gombot.

EXTRA SZÁRÍTÁS
Magasabb hőmérséklet az utolsó öblítés során, mint egy meghosszabbított szárítási fázis, amely lehetővé teszi a jobb száradást.
A program kiválasztása után nyomja meg az EXTRA SZÁRÍTÁS gombot, a jelzőfény kigyullad. A beállítás törléséhez nyomja meg ismét a gombot. Az EXTRA SZÁRÍTÁS opció kiválasztásakor nő a mosogatási ciklus hossza.

TABLETTA (Tab)
Tartsa lenyomva 3 másodpercig az INDÍTÁS/Szünet gombot (a vonatkozó ikon világítani kezd a panelen), ha tabletta formájában kombinált (öblítőt, sót és mosogatószert egyaránt tartalmazó) mosogatószert használ.
Ha mosogatóport vagy folyékony mosogatószert használ, ezt az opciót ki kell kapcsolni.

MŰKÖDÉS KIJELZŐJE
A padlóra vetített LED-fény jelzi, hogy a mosogatógép működik.
a) Kikapcsolt funkció.
b) A ciklus indításakor a jelzőfény néhány másodpercig világít, a ciklus időtartama alatt nem világít, míg a ciklus végén villog.
c) A jelzőfény a ciklus időtartama alatt világít, majd a ciklus végén villog.
Ha a késleltetett indítás aktív, a jelzés világít a visszaszámlálás első néhány másodpercében vagy a teljes hossza alatt (attól függően, hogy a b) vagy c) üzemmódot választotta). Az ajtó nyitásakor a fény kialszik.
A kívánt üzemmód kiválasztásához kapcsolja be a gépet, nyomja meg és tartsa lenyomva a ☑ gombot, amíg a három betű valamelyike meg nem jelenik a kijelzőn, majd nyomja meg a ☑ gombot többször egymás után, amíg meg nem jelenik a kívánt betű (vagy üzemmód). A kiválasztás megerősítéséhez tartsa lenyomva a ☑ gombot.
Ha a NaturalDry aktív és kinyitja az ajtót, a működés kijelzője nem villog a ciklus végén.

NATURALDRY
A NaturalDry ajtónyitó rendszer egy olyan konvekciós szárítórendszer, amely automatikusan kinyitja az ajtót a szárítási szakasz közben/után a folyamatos, kiemelkedően jó szárítási eredmény érdekében. Ha a RÖVID IDŐTARTAM opció be van kapcsolva, az ajtó nem nyílik ki a magas hőmérséklet miatt. Ne vegye ki az edényeket azonnal az ajtó kinyitása után, várjon a megfelelő száradás érdekében.
A funkció nem aktiválható minden programhoz, lásd a programtáblázatot. A gőz ellen további védelmet nyújt a mosogatógéphez mellékelt, külön erre a célra tervezett védőfólia. A védőfólia felhelyezésének lépéseit az ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓBAN találja.
A NaturalDry funkció kikapcsolható:
1. Lépjen a Működésjelző menübe, mint az utolsó lépésben, nyomja meg és tartsa lenyomva a ☑ gombot, amíg a menü meg nem jelenik.
2. Ismét nyomja meg és tartsa lenyomva a ☑ gombot 6 másodpercre, hogy belépjen a NaturalDry menübe.
3. Ekkor megjelenik a NaturalDry Control (NaturalDry vezérlés) menü, ahol a ☑ gombbal ki- vagy bekapcsolhatja a NaturalDry funkciót:
E – engedélyezve **d** – kikapcsolva.

A változás mentéséhez és a Vezérlő menüből való kilépéshez tartsa lenyomva a ☑ gombot (3 másodpercig).

	AJTÓNYITÁS
Eco 50°	165 perc után
AUTO 50°- 60°	80-170 perc*
Intenzív 65°	ciklus vége
Gyors mosogatás 30’ 50°	N/A
Gyors mosogatás és szárítás 50°	ciklus vége
Pohár 45°	ciklus vége
Csendes 50° (Éjszakai program)	ciklus vége
Fertőtlenítés 65°	N/A
Előmosogatás	N/A
Öntisztítás 65°	N/A

* beállítástól függően

Programtáblázat

Program			Szárítási fázis	Natural Dry	Elérhető funkciók *)	Mosogatási program időtartama (óra:perc)**)	Vízfogyasztás (liter/ciklus)	Energiafogyasztás (kWh/ciklus)
1 Eco	ECO	50°C	√	√		3:40	8.7	0.59
2 Auto	AUTO	50-60°C	√	√		1:20 - 3:00	7.0 - 14.0	0.70 - 1.10
3 Intenzív		65°C	√	√		2:40	17.0	1.30
4 Gyors mosogatás 30’	30’	50°C	–	–		0:30	9.0	0.50
5 Gyors mosogatás és szárítás		50°C	√	√		1:20	10.0	1.10
6 Pohár		45°C	√	√		1:40	12.0	1.00
7 Csendes		50°C	√	√		3:35	16.5	1.00
8 Fertőtlenítés		65°C	√	–		1:40	12.0	1.30
9 Előmosogatás			–	–		0:10	4.5	0.01
10 Öntisztítás		65°	–	–		0:50	9.5	0.70

Az ECO program adatainak mérése laboratóriumi körülmények között, az EN 60436:2019 európai szabvány előírásainak megfelelően történt.
Megjegyzés tesztelő laboratóriumok számára: Ha információkra van szüksége az összehasonlító EN teszteléshez, kérjük, küldjön e-mailt az alábbi címre: dw_test_support@whirlpool.com
Az edények előkezelése egyik programnál sem szükséges.
*) Nem minden opció használható egyszerre.
**) Az Energiatakarékos programtól eltérő programokhoz megadott értékek csupán tájékoztató jellegűek. A tényleges időtartam számos tényezőtől függ, mint például a belépő víz hőmérsékletétől és nyomásától, a helyiség hőmérsékletétől, a mosogatószer mennyiségétől, az edények mennyiségétől és típusától, a súlyelosztástól, a kiválasztott kiegészítő funkcióktól és az érzékelő kalibrációjától.

1. **ECO** – Az Energiatakarékos program átlagosan szennyezett edényekhez való. Energia- és vízfogyasztási szempontból ez a leghatékonyabb program, amely egyben megfelel az EU környezetbarát tervezésre vonatkozó követelményeinek is.
2. **AUTO** – Normál szennyezettségű edényekhez, melyeken rászáradt ételmaradék található. Érzékeli a szennyezettség szintjét az edényeken, és a programot ennek megfelelően állítja be. Amikor az érzékelő a szennyezettségi szintet méri fel, a kijelzőn egy animáció látható, és frissül a mosogatási ciklus időtartama.
3. **INTENZÍV** – Az erősen szennyezett edények esetében ajánlott program, különösen fazekakhoz és serpenyőkhöz (nem szabad sérülékeny edényekhez használni).
4. **GYORS MOSOGATÁS 30’** – Program fél töltet enyhén szennyezett edényhez, amelyen nincs rászáradt ételmaradék.
5. **GYORS MOSOGATÁS ÉS SZÁRÍTÁS** – Átlagosan szennyezett edény. Mindennap használható program, amely rövid idő alatt optimális mosogatási és szárítási eredményt nyújt.
6. **POHÁR** – Program az olyan kényes edényekhez, melyek az átlagnál érzékenyebbek a magas hőmérsékletre (például üvegpoharak, csészék).
7. **HALK** – A készülék éjszakai működéséhez használatos. Optimális mosogatási és szárítási eredményt nyújt a legalacsonyabb zajszint mellett.
8. **FERTŐTLENÍTŐ** – Az átlagosan, illetve erősen szennyezett edényekhez való, antibakteriális szakasszal kiegészített program. A mosogatógép karbantartására is használható.
9. **ELŐMOSOGATÁS** – Később elmosogatni kívánt edényekhez. Ehhez a programhoz nem kell mosogatószert használni.
10. **ÖNTISZTÍTÁS** – A mosogatógép karbantartására szolgáló programot csak akkor alkalmazza, ha a mosogatógép ÜRES, valamint használjon a mosogatógép karbantartására alkalmas, speciális tisztítószert.

Megjegyzés: Vegye figyelembe, hogy a GYORS MOSOGATÁS program enyhén szennyezett edényekhez használható.

A FUNKCIÓK kiválasztásához nyomja meg a megfelelő gombot (lásd: VEZÉRLŐPANEL).

A PROGRAMTÁBLÁZAT jelzi, ha az adott programmal valamelyik opció nem kompatibilis. Beállítás közben ilyenkor a vonatkozó LED gyorsan háromszor felvillan, és hangjelzések hallhatók. Az opció nem aktív.

A kosarak megtöltése

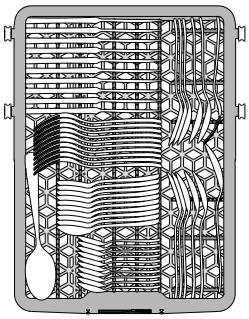

Evőeszköztartó
A harmadik kosár az evőeszközök bepakolására szolgál.
Az evőeszközöket az ábrán látható módon helyezze el.
A külön gyűjtött evőeszközök a mosogatás után könnyebben kivehetők, valamint így a mosogatási és szárítási eredmény is javul.

A késeket és egyéb éles eszközöket élükkel lefelé rakja a kosárba.

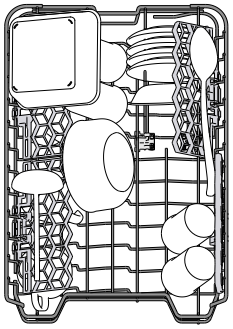

Felső kosár
Ide helyezhetők a kényesebb és könnyű edények, például: poharak, csészék, tálkák, kis salátástálak.

A felső kosár lehajtható tartóelemekkel rendelkezik: függőleges helyzetbe állítva csészealjakat, kistányérokat, leengedett helyzetbe állítva pedig tálakat, ételtartókat pakolhat be.

(Példa a megtöltött felső kosárra.)

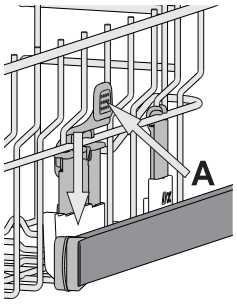

A felső kosár magasságának beállítása
A felső kosár magassága állítható: Ha a felső állásba állítja, az alsó kosárba nagyobb edények helyezhetők; ha az alsó állásba állítja, maximálisan kihasználhatók a lehajtható rögzítőelemek: függőlegesen több hely áll rendelkezésre,
és az alsó kosárba pakolt edényeknek is elegendő hely jut.
A felső kosár **magasságbeállítóval rendelkezik** (lásd az ábrát). Magasabbra állításához fogja meg a kosár két oldalát, és az emelőkarok megnyomása nélkül emelje azt feljebb. A kosár a felső helyzetbe áll.
Az alsó helyzetbe állításához nyomja meg a kosár két oldalán lévő emelőkarokat A, és tolja lefelé a kosarat.
Kifejezetten javasoljuk, hogy ne módosítsa a kosár magasságát akkor, amikor a kosárban edények találhatók. A kosár lejjebb vagy feljebb helyezésekor SOHA ne csak az egyik oldal magasságát módosítsa.

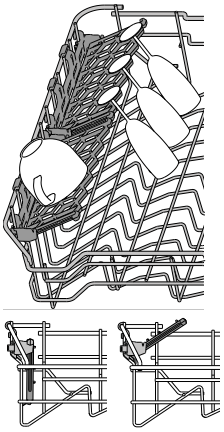

Állítható magasságú lehajtható polcok
A kosárban lévő edények optimális elrendezése érdekében az oldalsó polcok le- és felhajthatók.
A borospoharak biztonságosan helyezhetők a lehajtható polcokra: a poharak talpát illessze a megfelelő nyílásokba.
Készüléktípustól függően:
- a polcok lehajtásához csúsztassa azokat fel és forgassa el, vagy vegye ki a rögzítőkből és húzza lefelé.
- a polcok felhajtásához forgassa el azokat és csúsztassa lefelé, vagy húzza felfelé és rögzítse.

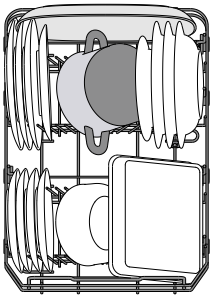

Amennyiben szolgáltatónkhoz fordul, kérjük, adja meg a termék adattábláján feltüntetett kódokat.
A modell adataihoz olvassa be az energiafogyasztást jelölő címkén található QR-kódot.
A címkén található modellazonosító segítségével használható az adatbázis portál: https://eprel.ec.europa.eu.

Az adattáblán a cikkszám 8 számjegyű

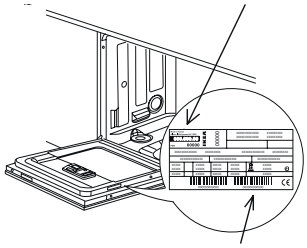

Az adattáblán a sorozatszám 12 számjegyű

Mi a teendő, ha...

Amennyiben bármilyen problémát észlel a készülékkel kapcsolatosan, ellenőrizze „Mi a teendő, ha...” című fejezetet a teljes Használati útmutatóban, mely az alábbi helyen elérhető: www.ikea.com.

Műszaki adatok

IKEA	FINPUTSAD	10	220-240 50	C	59	8,7	A/A	10/0,5	4	0,5	41	B
Gyártmány	Modell	Étkészletek száma (kapacitás)	Feszültség (V) Frekvencia (Hz)	Energiahatékonysági osztály	Energiafogyasztás (kWh/100 ciklus)	Vízfogyasztás (l/program)	Tisztítás / Szárítás teljesítmény osztály	Bemeneti víznyomás (bar) max, min	Energiafogyasztás		Zajszint (dB)A	Zajszint
									Késleltetett indítás (W)	Készenléti üzemmód (W)		

Descrizione prodotto

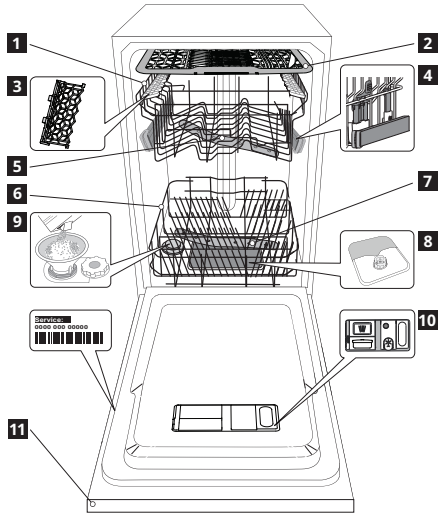

1 Cestello superiore
2 Cestello portaposate
3 Sponde ribaltabili
4 Regolatore altezza cestello superiore
5 Aspersore superiore
6 Cestello inferiore
7 Aspersore inferiore
8 Gruppo filtro
9 Distributore del sale
10 Distributori per detersivo e brillantante
11 Pannello comandi

Primo utilizzo

Suggerimento per il primo utilizzo
Prima dell'installazione e del primo utilizzo dell'apparecchio, leggere attentamente le guide "SICUREZZA e GARANZIA" e "ISTRUZIONI DI MONTAGGIO" disponibili nella busta del prodotto. Ricordarsi di rimuovere dalla lavastoviglie tutte le parti di protezione per il trasporto.

Riempimento del serbatoio del sale
L'uso di sale previene la formazione di CALCARE sulla superficie dei piatti e sui componenti della macchina.
- È indispensabile che **IL SERBATOIO DEL SALE NON SIA MAI VUOTO.**
- È essenziale quindi che il livello di durezza dell'acqua sia stato impostato.

Il serbatoio del sale è situato nella parte inferiore della lavastoviglie (vedere DESCRIZIONE DEI PRODOTTO) e deve essere rifornito ogni volta che l'indicatore di RIEMPIMENTO SALE sul pannello comandi si accende.

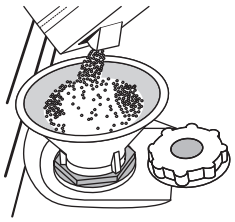

1. Togliere il cestello inferiore e svitare il tappo del serbatoio (ruotare in senso antiorario).
2. Sistemare opportunamente l'imbuto (vedere figura) e riempire il serbatoio del sale fino all'orlo (circa 1 kg); Non è inconsueto che l'acqua trabocchi leggermente.
3. **Solo la prima volta: riempire d'acqua il serbatoio del sale.**
4. Togliere l'imbuto ed eliminare qualsiasi residuo di sale dall'area circostante l'apertura.

Accertarsi che il tappo sia adeguatamente serrato per evitare l'ingresso di detersivo all'interno della vaschetta durante il programma di lavaggio (ciò potrebbe causare il danneggiamento del dispositivo addolcente senza possibilità di riparazione).
Non appena completata tale procedura, avviare uno dei programmi senza carico.

Utilizzare soltanto sale di tipo specifico per lavastoviglie. La mancanza di sale nel serbatoio potrebbe danneggiare l'addolcitore d'acqua e la resistenza per effetto dell'accumulo di calcare. L'uso del sale è consigliato con qualsiasi tipo di detersivo per lavastoviglie.
Ogni volta che occorre aggiungere sale, la procedura deve essere necessariamente eseguita prima dell'inizio del ciclo di lavaggio per evitare rischi di corrosione.

Impostazione della durezza dell'acqua
Per consentire che il dispositivo addolcente dell'acqua agisca al meglio, è essenziale che l'impostazione del livello di durezza dell'acqua tenga conto della sua durezza effettiva nell'utenza domestica. È possibile ottenere il valore di durezza dell'acqua nell'utenza domestica rivolgendosi al proprio fornitore. Il valore predefinito per la durezza dell'acqua viene impostato in fabbrica.

- Azionare l'apparecchio premendo il tasto ACCENSIONE/ SPEGNIMENTO.
- Disattivare l'apparecchio premendo il tasto ACCENSIONE/ SPEGNIMENTO.
- Premere il tasto ☑ per 5 secondi finché non si sente un segnale acustico.
- Accendere l'apparecchio premendo rapidamente il tasto ON/ OFF.
- Il numero del livello attualmente selezionato e la spia del sale lampeggiano.
- Premere il tasto ☑ per selezionare il livello di durezza dell'acqua desiderato (vedere la TABELLA DI DUREZZA DELL'ACQUA).
- Disattivare l'apparecchio premendo il tasto ACCENSIONE/ SPEGNIMENTO. La procedura di impostazione è stata completata!

Tabella di durezza dell'acqua

Livello		°dH Gradi tedeschi	°fH Gradi francesi	°Clark Gradi inglesi
1	Dolce	0 - 6	0 - 10	0 - 7
2	Moderatamente dolce	7 - 11	11 - 20	8 - 14
3	Preimpostato	12 - 16	21 - 29	15 - 20
4	Dura	17 - 34	30 - 60	21 - 42
5	Molto dura	35 - 50	61 - 90	43 - 62

Sistema di addolcimento dell'acqua
L'addolcitore dell'acqua riduce automaticamente la durezza dell'acqua, prevenendo così la formazione di calcare sul riscaldatore e contribuendo anche a una migliore efficienza di pulizia.
Questo sistema si rigenera con il sale, che deve essere perciò

rabboccato quando il serbatoio del sale è vuoto.
La frequenza di rigenerazione dipende dall'impostazione del livello di durezza dell'acqua: la rigenerazione avviene una volta ogni 5 cicli Eco con il livello di durezza dell'acqua impostato a 3. Il processo di rigenerazione inizia durante il risciacquo finale e termina nella fase di asciugatura, prima del termine del ciclo.

* Una singola rigenerazione consuma: ~3,5 L di acqua;

* Richiede fino a 5 minuti aggiuntivi per il ciclo;

* Consuma meno di 0,005 kWh di energia.

Riempimento del distributore di brillantante

L'utilizzo di brillantante facilita il processo di ASCIUGATURA delle stoviglie. Il distributore di brillantante A deve essere riempito ogni volta che si accende la spia di RIEMPIMENTO BRILLANTANTE sul pannello comandi.

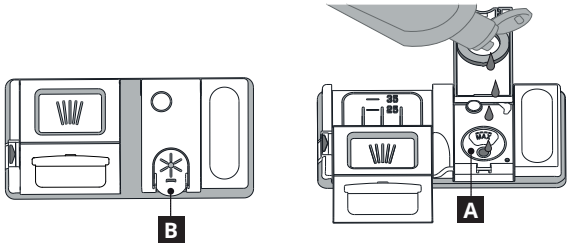

1. Aprire il distributore **B** premendo e sollevando la linguetta sul coperchio.
2. Versare delicatamente il brillantante fino al segno che indica il livello di riferimento massimo (110 ml), ma evitandone la fuoriuscita. Nel caso in cui ciò si verifichi, asciugare immediatamente il liquido fuoriuscito mediante un panno asciutto.
3. Abbassare il coperchio fino ad avvertire lo scatto che ne segnala la chiusura.

Non versare MAI il brillantante direttamente all'interno della vaschetta.

Regolazione del dosaggio di brillantante

Se non si è completamente soddisfatti del processo di asciugatura, è possibile regolare la quantità di brillantante da utilizzare.

- Azionare la lavastoviglie agendo sul tasto ACCENSIONE/SPEGNIMENTO.
- Disattivare la lavastoviglie utilizzando lo stesso tasto ACCENSIONE/SPEGNIMENTO .
- Premere tre volte il tasto : si avverte il segnale corrispondente.
- Azionare la lavastoviglie mediante il tasto ACCENSIONE/SPEGNIMENTO.
- Il numero corrispondente alla selezione corrente e la spia del brillantante lampeggiano entrambi.
- Premere il tasto per impostare il livello corrispondente alla dose di brillantante richiesta.
- Disattivare la lavastoviglie utilizzando lo stesso tasto ACCENSIONE/SPEGNIMENTO .

La procedura di impostazione è stata completata!

Nel caso in cui il livello di brillantante sia impostato su ZERO (programma ECOLOGICO), il brillantante non viene erogato. In caso di esaurimento del brillantante la spia BRILLANTANTE INSUFFICIENTE non è illuminata. A seconda del modello di lavastoviglie è possibile impostare al massimo 5 livelli di dosaggio. Le impostazioni di fabbrica dipendono dal modello; seguire le istruzioni precedenti in base alle caratteristiche del proprio apparecchio.

- In presenza di strisce con sfumature blu sulla superficie dei piatti, impostare un livello di dosaggio basso (1-2).
- In presenza di gocce d'acqua o di calcare sulla superficie dei piatti impostare invece dosaggi alti (3-4).

Riempimento del distributore di detersivo
L'uso di un detersivo non specifico per lavastoviglie potrebbe causare malfunzionamenti o danni all'apparecchio.

Per aprire il distributore di detersivo premere il tasto C.
Versare il detersivo solo nel distributore D asciutto.
Collocare la quantità di detersivo per il pre-lavaggio direttamente nella vaschetta.

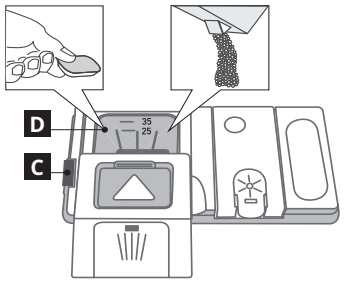

1. Per il dosaggio corretto del detersivo fare riferimento ai dati sopra riportati. Il distributore **D** contiene indicatori di livello per facilitare il dosaggio del detersivo.
2. Eliminare eventuali residui di detersivo dai bordi della vaschetta e chiudere il coperchio fino ad avvertire lo scatto caratteristico.
3. Chiudere il coperchio della vaschetta sollevandolo fino a portare il dispositivo di chiusura in sede.

Il distributore del detersivo si apre automaticamente quando previsto dal programma in uso. Se si utilizzano detersivi del tipo "All in one", si consiglia di servirsi del tasto PASTIGLIA per impostare il programma in modo da ottenere sempre i migliori risultati nel lavaggio e nell'asciugatura.

Pannello comandi

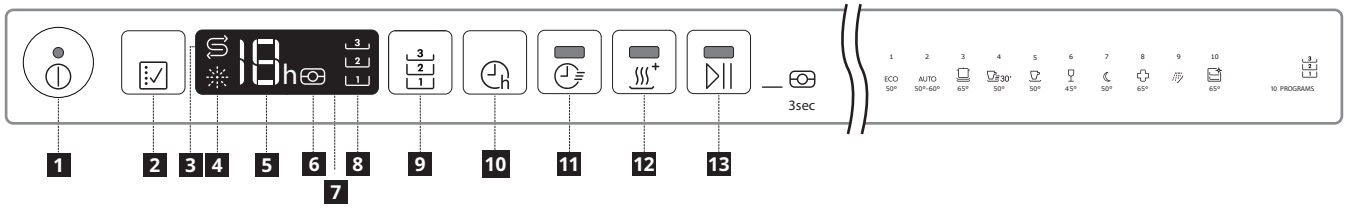

1 Tasto Accensione-Spegnimento/Ripristino e relativa spia
2 Tasto di selezione programmi
3 Spia di riempimento sale
4 Spia di riempimento brillantante
5 programma e indicatore di durata del ritardo
6 Spia pastiglie
7 Display
8 Spia di lavaggio flessibile
9 Pulsante di lavaggio flessibile
10 Tasto Avvio ritardato
11 Pulsante di tempo ridotto con spia
12 Tasto Extra Dry e relativa spia
13 Tasto AVVIO/Pausa con spia / Pastiglie

Funzioni

LAVAGGIO FLESSIBILE
Nel caso in cui i piatti da lavare siano pochi, per limitare il consumo di acqua, elettricità e detersivo si può utilizzare il programma Mezzo carico.
Come sua impostazione predefinita, l'apparecchio esegue il lavaggio in tutti i cestelli.
Per il lavaggio esclusivamente di un cestello in particolare, premere ripetutamente il tasto in questione:
indicato nel display (cestello inferiore soltanto)
indicato nel display (cestello superiore soltanto)
indicato nel display (cestello portaposate soltanto)
indicato nel display (l'opzione è impostata su Spegnimento e l'apparecchio esegue il lavaggio per tutti i cestelli).

AVVIO RITARDATO
È possibile ritardare l'avvio del programma per un tempo compreso tra 1 e 12 ore.
1. Premere il tasto AVVIO RITARDATO: sul display appare il simbolo "h" corrispondente; a ogni pressione del tasto aumenta l'intervallo di tempo (1 h, 2 h, ecc. fino a un massimo di 12 h) tra il momento in cui i seleziona il programma e l'avvio del ciclo di lavaggio selezionato.
2. Selezionare il programma di lavaggio, premere il tasto AVVIO/PAUSA e chiudere la porta entro 4 secondi: Il timer inizia il conto alla rovescia.
3. Una volta trascorso il tempo impostato, l'indicatore "h" si spegne e inizia il ciclo di lavaggio.
Per regolare il tempo di avvio ritardato e selezionare un intervallo di tempo inferiore a quello impostato, premere il tasto AVVIO RITARDATO. Per annullare l'impostazione, premere ripetutamente il tasto fino allo spegnimento dell'indicatore "h".
Una volta avviato il ciclo di lavaggio, non è più possibile impostare la funzione di avvio ritardato.

TEMPO RIDOTTO
Questa opzione consente di ridurre la durata dei programmi principali mantenendo le stesse prestazioni. Selezionare un programma, premere il pulsante TEMPO RIDOTTO e la spia si accende.
Per deselezionare l'opzione in questione premere nuovamente lo stesso tasto.

ASCIUGATURA EXTRA
Una temperatura più elevata durante il risciacquo finale come fase di asciugatura prolungata che consente di migliorare l'asciugatura.
Dopo aver selezionato il programma richiesto, premere il tasto EXTRA DRY: la corrispondente spia si illumina. Per deselezionare l'opzione in questione premere nuovamente lo stesso tasto. L'opzione EXTRA DRY comporta una maggior durata del ciclo di lavaggio.

Pastiglia
Premere il tasto AVVIO/PAUSA per 3 secondi (la spia corrispondente si accenderà) se si utilizza un detersivo combinato in pastiglie (brillantante, sale e detersivo in un'unica dose).
Se si utilizza un detersivo in polvere o in forma liquida, questa opzione deve essere disattivata.

SPIA DI FUNZIONAMENTO
La luce di un LED proiettata sul pavimento segnala che la lavastoviglie è in funzione.
a) Funzione disattivata.
b) All'avvio del ciclo la spia si accende per alcuni secondi, rimane spenta durante il ciclo e lampeggia al termine dello stesso.
c) La spia rimane accesa durante il ciclo di lavaggio e lampeggia alla sua conclusione (modalità predefinita).
A seconda che sia stata impostata la modalità b) oppure c), in caso di impostazione del programma di avvio ritardato la spia si illumina rispettivamente per pochi secondi e per l'intera durata del conto alla rovescia. La spia si spegne a ogni apertura della porta.
Per selezionare la modalità preferita, accendere la macchina, tenere premuto il pulsante ☑ finché sul display non compare una delle tre lettere, premere il pulsante ☑ fino a raggiungere la lettera (o la modalità) desiderata, tenere premuto il pulsante ☑ per confermare la selezione.
Se NaturalDry è attivo e apre lo sportello, l'indicatore di funzionamento non lampeggia alla fine del ciclo.

NATURALDRY
Il sistema NaturalDry è una funzione di asciugatura a convezione che apre automaticamente la porta durante/dopo la fase di asciugatura per garantire stoviglie perfettamente asciutte dopo ogni lavaggio. La porta non viene aperta quando è attiva l'opzione TEMPO RIDOTTO a causa delle temperature elevate. Non tirare fuori le stoviglie subito dopo l'apertura della porta, ma attendere per un'asciugatura adeguata.
La funzione non può essere attivata per tutti i programmi, fare riferimento alla tabella dei programmi. Come ulteriore protezione dal vapore, la lavastoviglie viene fornita con una speciale lamina di protezione aggiuntiva. Per istruzioni sul montaggio della lamina protettiva, vedere le (ISTRUZIONI DI MONTAGGIO).
La funzione NaturalDry può essere disabilitata come segue:
1. Accedere al menu della spia di funzionamento come nell'ultimo passaggio, premere a lungo ☑ finché non compare il menu.
2. Premere nuovamente ☑ per 6 secondi per accedere al menu NaturalDry.
3. Accedendo al menu di controllo NaturalDry è possibile cambiare lo stato della funzione premendo il tasto :☑
E – attivato **d** – disattivato.

Per confermare la modifica e uscire dal menu di controllo, premere a lungo il tasto ☑ (3 sec).

	APERTURA PORTA
Eco 50°	dopo 165 min
AUTO 50°- 60°	80-170 min*
Intensivo 65°	fine ciclo
Lavaggio rapido 30’ 50°	N/D
Lavaggio rapido e asciugatura 50°	fine ciclo
Cristalli 45°	fine ciclo
Silenzioso 50° (programma notte)	fine ciclo
Igienizzante 65°	N/D
Pre-lavaggio	N/D
Auto-pulizia 65°	N/D

* a seconda delle impostazioni

Tabella dei programmi

Programma			Fase di asciugatura	Natural Dry	Funzioni disponibili *)	Durata del programma (h:min)**)	Consumo d'acqua (litri/ciclo)	Consumo energetico (kWh/ciclo)
1 Eco	ECO	50°	√	√		3:40	8.7	0.59
2 Auto	AUTO	50-60°	√	√		1:20 - 3:00	7.0 - 14.0	0.70 - 1.10
3 Intensivo		65°	√	√		2:40	17.0	1.30
4 Lavaggio rapido 30’	30’	50°	-	-		0:30	9.0	0.50
5 Lavaggio rapido e asciugatura		50°	√	√		1:20	10.0	1.10
6 Cristalli		45°	√	√		1:40	12.0	1.00
7 Silenzioso		50°	√	√		3:35	16.5	1.00
8 Igienizzante		65°	√	-		1:40	12.0	1.30
9 Pre-lavaggio			-	-		0:10	4.5	0.01
10 Autopulente		65°	-	-		0:50	9.5	0.70

La misurazione dei dati per il programma ECO avviene in condizioni di laboratorio secondo quanto prescritto dalla norma europea EN 60436:2019.
Nota per i laboratori di prova: per informazioni comparative sulle condizioni delle prove EN, inviare una email al seguente indirizzo: dw_test_support@whirlpool.com
Questi programmi non richiedono un pre-trattamento delle stoviglie.
*) Non è possibile selezionare tutte le opzioni contemporaneamente.
**) Ad eccezione del programma Eco, i valori riportati per gli altri programmi sono puramente indicativi. La durata effettiva può dipendere da molti fattori, quali la temperatura e la pressione dell'acqua di alimentazione, la temperatura ambiente, la dose di detersivo utilizzata, la quantità e il tipo di carico e il suo bilanciamento, la selezione di determinate opzioni e la taratura dei sensori.

1. **ECO** - Il programma Eco è indicato per le stoviglie mediamente sporche; è il programma più efficiente in termini di consumo combinato di acqua ed energia e viene usato per valutare la conformità dell'apparecchio alla legislazione UE in materia di progettazione ecocompatibile.
2. **AUTO** - Per stoviglie mediamente sporche e con residui di cibo secco. Rileva il livello di sporco delle stoviglie e seleziona il programma adeguato. Durante il rilevamento del livello di sporco, sul display compare un'animazione e la durata del ciclo viene aggiornata.
3. **INTENSIVO**- Programma indicato per stoviglie molto sporche, consigliato specialmente per pentole e tegami. Da non usare per stoviglie delicate.
4. **LAVAGGIO RAPIDO 30’** - Programma da utilizzare per mezzo carico di stoviglie poco sporche e senza residui di cibo secco.
5. **LAVAGGIO RAPIDO E ASCIUGATURA** - Per stoviglie mediamente sporche. Ciclo quotidiano; permette di ottenere risultati di lavaggio e asciugatura ottimali in un tempo inferiore.
6. **CRISTALLI** - Programma per oggetti delicati che sono sensibili alle alte temperature, come ad esempio bicchieri e tazze.
7. **SILENZIOSO** - Programma ottimizzato per essere usato durante la notte assicurando ottime performance. Permette di ottenere risultati di lavaggio e asciugatura ottimali con una minima emissione sonora.
8. **IGIENIZZANTE** - Per stoviglie normalmente o molto sporche, include un lavaggio addizionale antibatterico. Ciclo utilizzabile per la manutenzione della lavastoviglie.
9. **PRE-LAVAGGIO** - Da utilizzare per sciacquare le stoviglie da lavare successivamente. Questo programma non richiede detersivo.
10. **AUTOPULENTE** - Programma da utilizzare per la manutenzione della lavastoviglie, da effettuare solo quando la lavastoviglie è VUOTA, utilizzando detergenti specifici per la manutenzione della lavastoviglie

Note: Si noti che il ciclo LAVAGGIO RAPIDO è dedicato alle stoviglie poco sporche.

Le FUNZIONI possono essere selezionate direttamente premendo il tasto corrispondente (vedere PANNELLO COMANDI).

Se un'opzione non è compatibile con il programma selezionato, vedi TABELLA DEI PROGRAMMI, il LED corrispondente si accende rapidamente per 3 volte e viene emesso un segnale acustico. L'opzione non è in tal caso abilitata.

Caricamento dei cestelli

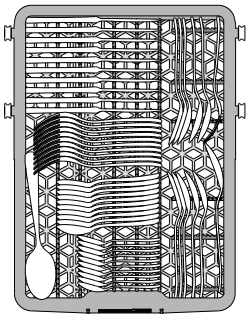

Cestello portaposate
Il terzo cestello è stato progettato per alloggiare le posate durante il lavaggio.
Disporre le posate come illustrato nella figura.
La possibilità di sistemare le posate a parte ne rende più semplice la raccolta dopo il lavaggio e migliora le prestazioni sia nella fase di lavaggio che in quella di asciugatura.

Coltelli e altri utensili con bordi affilati devono essere sistemati con le lame rivolte verso il basso.

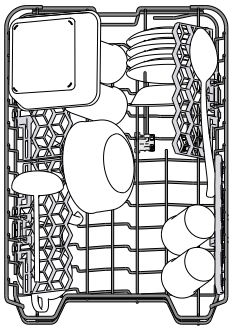

Cestello superiore
Riporvi i piatti poco resistenti e le stoviglie delicate: vetri, tazze, piattini, insalatiere dai bordi bassi.

Il cestello superiore è munito di sponde ribaltabili da utilizzare in posizione verticale per la sistemazione di piattini per tea/ dessert oppure in posizione abbassata per consentire il carico di scodelle e recipienti per alimenti.

(esempio di carico del cestello superiore)

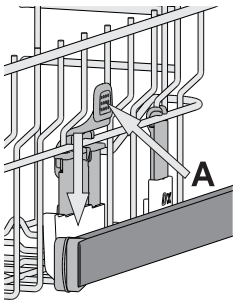

Regolazione in altezza del cestello superiore
È possibile regolare del cestello superiore nel senso dell'altezza: posizione superiore per riporre le stoviglie più ingombranti nel cestello inferiore e posizione inferiore per sfruttare al meglio i supporti ribaltabili creando più spazio verso l'alto ed evitando collisioni con gli articoli caricati nel cestello inferiore caricato nel cestello inferiore per evitare collisioni con gli oggetti caricato nel cestello inferiore.
Il cestello superiore è munito di un **regolatore in altezza** (vedere figura); senza premere sulle leve, sollevare il cestello afferrandolo per i lati fino a quando non è stabile nella posizione rialzata.
Per ripristinare la posizione ribassata, agire sulle leve A poste ai lati del cestello e abbassare il cestello.
Si raccomanda vivamente di non procedere alla regolazione in altezza di cestelli già caricati. Non rialzare o ribassare MAI il cestello agendo su un lato soltanto.

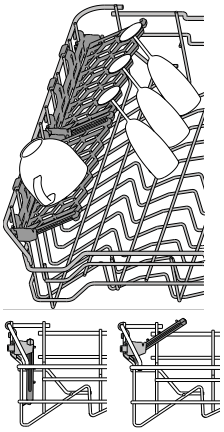

Sponde ribaltabili con posizione regolabile

Le alette laterali pieghevoli possono essere ripiegate o aperte per ottimizzare la disposizione delle stoviglie all'interno del cestello.
Si possono disporre i bicchieri da vino nelle sponde ribaltabili in modo assolutamente sicuro, inserendone lo stelo negli appositi spazi.
In base al modello:

- per aprire gli sportelli è necessario farli scorrere verso l'alto e ruotarli oppure sganciarli dai ganci e tirarli verso il basso.
- per ripiegare le alette è necessario ruotarle e farle scorrere verso il basso oppure tirarle su e agganciarle ai ganci.

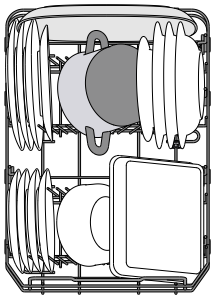

Cestello inferiore
Per pentole, coperchi, piatti, insalatiere, posate ecc...
Piatti e coperchi di grandi dimensioni dovrebbero essere posizionati ai lati per evitare interferenze con il braccio di spruzzo.
Il cestello inferiore è munito di sponde ribaltabili da utilizzare in posizione verticale per la migliore sistemazione dei piatti oppure in posizione orizzontale (abbassata) per consentire il facile carico di scodelle e recipienti per alimenti.

(esempio di carico nel cestello inferiore)

Quando si contatta il Fornitore di servizi, indicare i codici forniti sulla targhetta matricola del prodotto.
I dati del modello possono essere richiamati usando il codice QR riportato sull'etichetta energetica.
L'etichetta contiene anche l'identificativo del modello che può essere utilizzato per consultare il portale del database: https://eprel.ec.europa.eu.

Sulla targhetta il numero di articolo è di 8 cifre.

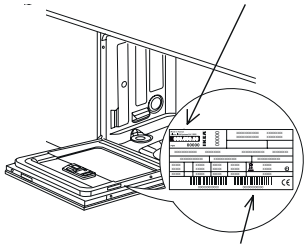

Sulla targhetta il numero di serie è di 12 cifre.

Cosa fare se...

Se si riscontra un problema con l'apparecchio, consultare il capitolo "Cosa fare se..." nella versione completa del Manuale d'uso disponibile su: www.ikea.com.

Dati tecnici

IKEA	FINPUTSAD	10	220-240 50	C	59	8,7	A/A	10/0,5	4	0,5	41	B
Marchio	Modello	Numero di coperti	Voltaggio (V) Frequenza (Hz)	Classe di efficienza energetica	Consumo energetico (kWh/100 cicli)	Consumo d'acqua (l/ciclo)	Classe di prestazioni di pulizia/asciugatura	Pressione di alimentazione dell'acqua (Bar) max, min	Consumo di energia in		Rumorosità (dB)A	Grado di rumorosità
									Avvio ritardato (W)	Modalità standby (W)		

Gaminio aprašymas

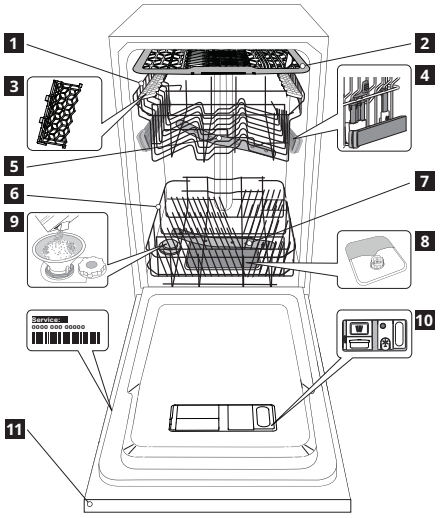

1 Viršutinė lentynėlė
2 Įrankių lentynėlė
3 Užlenkiami skydeliai
4 Viršutinės lentynėlės aukščio reguliatorius
5 Viršutinė purkštukų alkūnė
6 Apatinė lentynėlė
7 Apatinė purkštukų alkūnė
8 Filtrų blokas
9 Druskos talpykla
10 Ploviklio ir skalavimo skysčio dozatorius
11 Valdymo pultas

Naudojimas pirmą kartą

Patarimai naudojant pirma kartą
Prieš įrengdami ir naudodami prietaisą pirmą kartą, atidžiai perskaitykite su gaminiu pateiktą dokumentaciją „SAUGA ir GARANTIJA“ bei „ĮRENGIMO INSTRUKCIJA“. Nepamirškite nuo indaplovės nuimti visų apsauginių transportavimo dalių.

Druskos talpyklos papildymas
Naudojant druską ant indų ir prietaiso funkcinių dalių nesikaupia kalkių nuosėdos.
- Būtina, kad **DRUSKOS REZERVUARAS NIEKADA NEBŪTŲ TUŠČIAS.**
- Labai svarbu, kad nustatytumėte vandens kietumą.

Druskos talpykla yra apatinėje indaplovės dalyje (žr. GAMINIO APRAŠYMĄ) ir ją reikia užpildyti, kai valdymo skydelyje užsidega DRUSKOS PAPILDYMO indikatoriaus lemputė .

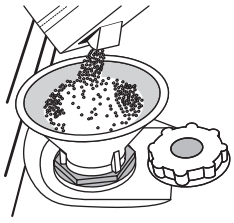

1. Išimkite apatinę lentynėlę ir atsukite talpyklos dangtelį (sukite prieš laikrodžio rodyklę).
2. Įstatykite piltuvėlį (žr. paveikslėlį) ir pripildykite druskos talpyklą iki pat jos kraštų (apie 1 kg); gali būti, kad ištekės šiek tiek vandens.
3. **Tai turite atlikti tik pirmą kartą: pripildykite druskos talpyklą vandeniu.**
4. Išimkite piltuvėlį ir nušluostykite druskos likučius nuo angos.

Dangtelį būtinai gerai užsukite, kad veikiant plovimo programai į talpyklą nepatektų ploviklis (tai gali nepataisomai sugadinti vandens minkštinimo įtaisą).
Atlikę šiuos veiksmus paleiskite programą palikdami prietaisą tuščią.

Naudokite tik specialiai indaplovėms skirtą druską. Jei nebus pripildyta druskos talpykla, dėl susikaupusių kalkių apnašų gali būti pažeistas vandens minkštinimo ir kaitinimo elementas. Druską rekomenduojame naudoti karu su indaplovėms skirtomis plovimo priemonėmis.
Kiekvieną kartą, kai reikia pridėti druskos, procedūrą būtina atlikti prieš pradedant plovimo ciklą, kad išvengtumėte korozijos.

Vandens kietumo nustatymas
Kad vandens minkštinimo įtaisas veiktų tinkamai, labai svarbu, kad vandens kietumas būtų nustatytas pagal tikrąjį vandens kietumą jūsų namuose. Šią informaciją galite gauti iš vietinio vandens tiekėjo. Gamykloje nustatoma numatytoji vandens kietumo reikšmė.

- Paspausdami įjungimo / išjungimo mygtuką prietaisą įjunkite.
- Paspausdami įjungimo / išjungimo mygtuką prietaisą išjunkite.
- Paspauskite ir 5 sek. palaikykite mygtuką ☑, kol pasigirs signalas.
- Greitai paspausdami įjungimo / išjungimo mygtuką prietaisą įjunkite.
- Pradės mirksėti šiuo metu pasirinkto lygio numeris ir druskos indikatoriaus lemputė
- Paspausdami mygtuką ☑ pasirinkite reikiamą kietumo lygį (žr. VANDENS KIETUMO LENTELĘ).
- Paspausdami įjungimo / išjungimo mygtuką prietaisą išjunkite. Nustatymas baigtas!

Vandens kietumo lentelė

Lygis		°dH Vokiškieji laipsniai	°fH Prancūziš-kieji laipsniai	°Clark Angliški laipsniai
1	Minkštas	0 - 6	0 - 10	0 - 7
2	Vidutinis	7 - 11	11 - 20	8 - 14
3	Vidurkis	12 - 16	21 - 29	15 - 20
4	Kietas	17 - 34	30 - 60	21 - 42
5	Labai kietas	35 - 50	61 - 90	43 - 62

Vandens minkštinimo sistema
Vandens minkštinimo įranga automatiškai sumažina vandens kietumą, taip išvengiama kalkių sankaupų ant kaitinimo elemento ir pagerėja plovimo efektyvumas.
Ši sistema savaime atsinaujina naudodama druską, todėl ištuštėjus druskos rezervuarui jį reikia papildyti.
Atsinaujinimo dažnis priklauso nuo vandens kietumo lygio nustatymo – atnaujinimas vykdomas vieną kartą per 5 „Eco“ ciklus, kai nustatytas 3 vandens kietumo lygis.
Atnaujinimo procesas prasideda vykstant galutiniam skalavimui ir baigiasi džiovinimo fazėje, prieš ciklo pabaigą.

* Vienam atnaujinimui sunaudojama: ~3,5 l vandens;
* Ciklas užtrunka iki 5 minučių ilgiau;
* Sunaudojama mažiau nei 0,005 kWh energijos.

Skalavimo skysčio dozatoriaus pildymas

Skalavimo skystis padeda lengviau išdžiovinti indus. Skalavimo skysčio dozatorių A reikėtų pripildyti, kai valdymo skydelyje užsidega SKALAVIMO SKYSČIO PAPILDYMO indikatoriaus lemputė .

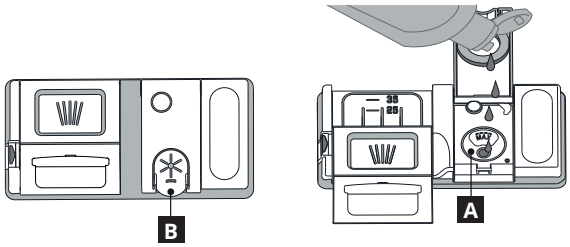

1. Paspausdami ir patraukdami aukštyn dangtelio fiksatorių atidarykite dozatorių **B**.
2. Atsargiai įpilkite skalavimo skysčio iki maksimalaus lygio žymos (110 ml) – nepripilkite per daug. Jei taip kartais nutiktų, iškart nuvalykite išsipylusį skystį sausa šluoste.
3. Uždarydami paspauskite dangtelį, kad pasigirstų spragtelėjimas.

Skalavimo skysčio NIEKADA nepilkite tiesiai į indaplovę.

Skalavimo skysčio dozavimo reguliavimas

Jei nesate visiškai patenkinti džiovimo rezultatais, galite pareguliuoti naudojamo skalavimo skysčio kiekį.

- Spausdami įjungimo / išjungimo mygtuką indaplovę įjunkite.
- Spausdami įjungimo / išjungimo mygtuką ją išjunkite.
- Triskart paspauskite mygtuką ☑ – pasigirs signalas.
- Spausdami įjungimo / išjungimo mygtuką ją įjunkite.
- Pradės mirksėti šiuo metu pasirinkto lygio numeris ir skalavimo skysčio indikatoriaus lemputė.
- Paspausdami mygtuką ☑ pasirinkite skalavimo skysčio kiekį.
- Spausdami įjungimo / išjungimo mygtuką ją išjunkite.

Nustatymas baigtas!

Jei skalavimo skysčio lygį nustatysite kaip NULIS (EKO), skalavimo skystis nebus naudojamas. Pasibaigus skalavimo skysčiui ŽEMO SKALAVIMO SKYSČIO LYGIO indikatoriaus lemputė neužsidegs. Atsižvelgiant į naudojamos indaplovės modelį galima nustatyti iki 5 lygių. Gamyklinis nustatymas yra pritaikytas kiekvienam modeliui, vykdydami aukščiau pateiktus nurodymus, patikrinkite ar jis skirtas jūsų mašinai.

- Jei ant indų matote melsvus dryžius, nustatykite žemesnį skaičių (1-2).
- Jei ant indų matote vandens lašelius arba kalkių nuosėdų žymes, nustatykite didesnį skaičių (3-4).

Ploviklio dozatoriaus pildymas

Naudojant ne indaplovėms skirtą skalbimo priemonę įrenginys gali netinkamai veikti arba sugesti.

Jei norite atidaryti ploviklio dozatorių, paspauskite mygtuką C.

Ploviklio pilkite tik į sausą dozatorių D.

Įpilkite ploviklio pirminiam skalbimui tiesiai į būgną.

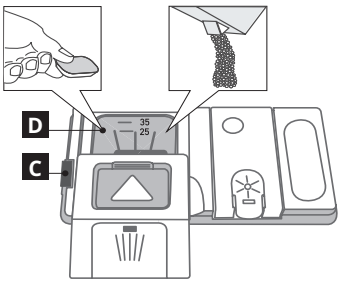

1. Matuodami ploviklio kiekį vadovaukitės anksčiau pateikta informacija, kad įdėtumėte tinkamą jo kiekį. Dozatoriaus **D** viduje yra žymos, kurios padės pasirinkti tinkamą ploviklio kiekį.
2. Pašalinkite ploviklio likučius iš dozatoriaus kampų, tada uždarykite dangtelį taip, kad jis spragtelėtų.
3. Traukdami aukštyn, kol uždarymo įtaisas užsifiksuos vietoje, uždarykite ploviklio dozatoriaus dangtelį.

Ploviklio dozatorius automatiškai atsidarys reikiamu metu vykdant programą. Jei naudojami universalūs plovikliai, rekomenduojame paspausti mygtuką TABLETĖ, nes juo programa sureguliuojama taip, kad visada būtų pasiekti geriausi plovimo ir džiovinimo rezultatai.

Valdymo skydelis

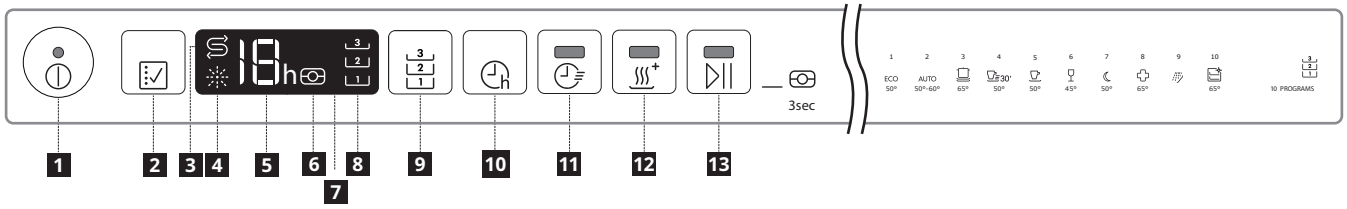

1 Įjungimo / išjungimo / nustatymo iš naujo mygtukas su indikatoriaus lempute
2 Programos pasirinkimo mygtukas
3 Druskos papildymo indikatoriaus lemputė
4 Skalavimo skysčio papildymo indikatoriaus lemputė
5 Programos numeris ir delsos laiko indikatorius
6 Tabletės indikatoriaus lemputė
7 Ekranas
8 Lanksti plovimo indikatoriaus lemputė
9 Lankstus plovimo mygtukas
10 Atidėjimo mygtukas
11 Trumpo laiko mygtukas su indikatoriaus lempute
12 „Extra Dry“ mygtukas su indikatoriaus lempute
13 Paleidimo / pristabdymo mygtukas su indikatoriaus lempute / skirtukas

Funkcijos

LANKSTUS PLOVIMAS
Jei neturite daug indų, kuriuos reikia išplauti, galite naudoti pusinės įkrovos programą – taip sutaupysite vandens, elektros ir ploviklio.
Pagal numatytuosius nustatymus prietaisas indus plauna visose lentynėlėse.
Jei norite indus plauti tik tam tikroje lentynėlėje, spaudinėkite šį mygtuką:

rodoma ekrane (tik apatinė lentynėlė)

rodoma ekrane (tik viršutinė lentynėlė)

rodoma ekrane (tik įrankių lentynėlė)

rodoma ekrane (parinktis išjungta, o prietaisas plaus indus visose lentynėlėse).

ATIDĖJIMAS
Programos paleidimą galima atidėti pasirinktam laikui nuo 1 iki 12 val.
1. Paspauskite ATIDĖJIMO mygtuką: ekrane pasirodys atitinkamas „h“ simbolis; kaskart paspaudus mygtuką bus didinamas laikas (1h, 2h ir t. t. didės iki 12h) nuo pasirinkto plovimo ciklo pradžios.
2. Pasirinkite plovimo programą , paspauskite PALEIDIMO / PRISTABDYMO mygtuką ir per 4 sekundes uždarykite dureles: laikmatis pradės skaičiuoti laiką atgaline eiga.
3. Šiam laikui pasibaigus indikatoriaus lemputė „h“ užgesta ir prasideda plovimo ciklas.
Jei norite pakeisti atidėjimo laiką ir pasirinkti trumpesni laikotarpį, paspauskite ATIDĖJIMO mygtuką. Jei norite atšaukti, spaudinėkite mygtuką, kol pasirinkto paleidimo atidėjimo indikatoriaus lempute „h“ užges.
ATIDĖJIMO funkcijos negalima įjungti, kai plovimo ciklas paleidžiamas.

TRUMPAS LAIKAS
Šią parinktį galima naudoti siekiant sutrumpinti pagrindinių programų trukmę, tačiau išlaikyti tokį patį efektyvumą. Pasirinkite programą, paspauskite TRUMPO LAIKO mygtuką ir užsidegs indikatoriaus lemputė.
Jei norite panaikinti šios parinkties pasirinkimą, paspauskite mygtuką dar kartą.

EXTRA DRY
Paskutinio skalavimo metu nustatoma aukštesnė temperatūra ir ilgesnis džiovinimo etapas, todėl indai geriau išdžiovinami.
Pasirinkę programą paspauskite mygtuką EXTRA DRY (YPAČ SAUSA) ir užsidegs indikatoriaus lemputė.
Jei norite panaikinti šios parinkties pasirinkimą, paspauskite mygtuką dar kartą. Įjungus parinktį EXTRA DRY plovimo ciklas pailgėja.

TABLETĖ
Paspauskite PALEIDIMO / PRISTABDYMO mygtuką ir palaikykite 3 sek. (įsižiebs atitinkamas simbolis), kai naudojate tabletę su kelių ploviklių deriniu (skalavimo skystis, druska ir ploviklis 1 dozėje).
Jei naudojate miltelinį ar skystą ploviklį, šią parinktį reikia išjungti.

VEIKIMO INDIKATORIUS
LED indikatoriaus projekcija ant grindų nurodo, kad indaplovė veikia.
a) Funkcija išjungta.
b) ciklui prasidėjus lemputė kelioms sekundėms užsidega, tada nešviečia per visą ciklą ir mirksi ciklo pabaigoje (numatytasis režimas).
c) Lemputė šviečia ciklo metu ir pradeda mirksėti jo pabaigoje (numatytasis režimas).
Jei nustatimas paleidimo atidėjimas, lemputė užsidega per pirmąsias kelias sekundes arba dega visą laiką, kol laikas skaičiuojamas atgaline eiga (priklauso nuo to, ar pasirinktas b) arba c) režimas.
Lemputė užgesta kaskart atidarius dureles.
Jei norite pasirinkti reikiamą režimą, įjunkite prietaisą, paspauskite mygtuką ☑ ir palaikykite, kol ekrane pasirodys viena iš trijų raidžių, spaudinėkite mygtuką ☑, kol pasieksite reikiamą raidę (arba režimą), tada patvirtinkite pasirinkimą paspausdami ir palaikydami mygtuką ☑.
Jei „NaturalDry“ yra aktyvi ir atidaro dureles, ciklo pabaigoje veikimo indikatorius nemirksės.

NATURALDRY
Durelių atidarymo sistema „NaturalDry“ yra patogi džiovinimo sistema, kuri automatiškai atidaro dureles džiovinimo fazės metu ar po jos, kad visada būtų užtikrinami puikūs džiovinimo rezultatai. Durelės nebus atidarytos, kai dėl aukštos temperatūros įjungiama parinktis SHORT TIME (TRUMPAS LAIKAS). Durelėms atsidarius neskubėkite iš karto išimti indų ir palaukite, kad jie spėtų tinkamai išdžiūti.
Funkcijos negalima suaktyvinti visoms programoms; žr. programų lentelę. Kaip papildoma apsauga nuo garų kartu su indaplove pridedama speciali apsauginė plėvelė. Kaip sumontuoti apsauginę plėvelę, žiūrėkite ĮRENGIMO INSTRUKCIJAS.
„NaturalDry“ funkciją naudotojas gali išjungti tokiu būdu:
1. Kaip paskutiniame veiksme eikite į meniu „Veikimo indikatoriai“, paspauskite ir palaikykite ☑, kol pasirodys meniu.
2. Dar kartą paspauskite ir 6 sek. palaikykite ☑, kad pasiektumėte „NaturalDry“ meniu.
3. Jūs persijungėte į „NaturalDry“ valdymo meniu, kuriame galite pakeisti „NaturalDry“ veikimo būseną spausdami mygtuką: ☑
E – įjungta **d** – išjungta.

Kad patvirtintumėte pakeitimą ir išeitumėte iš valdymo meniu paspauskite ir palaikykite mygtuką ☑ (3 sekundes).

	DURELIŲ ATIDARYMAS
Ekonominis 50 °	po 165 min.
AUTO 50–60 °	80–170 min.*
Intensyvus 65 °	pasibaigus ciklui
Greitas plovimas 30’ 50 °	Netaikoma
Greitas plovimas ir džiovinimas 50 °	pasibaigus ciklui
Stiklas 45 °	pasibaigus ciklui
Tylusis 50° (naktinė programa)	pasibaigus ciklui
Sanitarinis 65 °	Netaikoma
Parengiamasis plovimas	Netaikoma
Savaiminis valymas 65 °	Netaikoma

* priklausomai nuo nustatymų

Programų lentelė

Programa				Džiovinimo fazė	„NaturalDry“	Galimos funkcijos *)	Plovimo programos trukmė (h:min)**)	Vandens sąnaudos (litrai/ciklui)	Energijos sąnaudos (kWh/ciklui)
1	„Eco“	ECO	50°	√	√		3:40	8.7	0.59
2	Auto	AUTO	50–60°	√	√		1:20 - 3:00	7.0 - 14.0	0.70 - 1.10
3	Intensyvus		65°	√	√		2:40	17.0	1.30
4	Greitas plovimas 30’	30’	50°	–	–		0:30	9.0	0.50
5	Greitas plovimas ir džiovinimas		50°	√	√		1:20	10.0	1.10
6	Stiklas		45°	√	√		1:40	12.0	1.00
7	Tylusis		50°	√	√		3:35	16.5	1.00
8	Sanitarinis		65°	√	–		1:40	12.0	1.30
9	Parengiamasis plovimas			–	–		0:10	4.5	0.01
10	Automatinis valymas		65°	–	–		0:50	9.5	0.70

Ekonominės programos duomenys yra apskaičiuoti laboratorijos sąlygomis vadovaujantis Europos standarto EN 60436:2019 reikalavimais.
Pastaba bandymų laboratorijoms: Norėdami gauti informacijos apie lyginamąsias EN testavimų sąlygas, nusiųskite el. laišką šiuo adresu: dw_test_support@whirlpool.com
Pirminis lėkščių apdorojimas nereikalingas prieš visas programas.
*) Vienu metu galima naudoti ne visas parinktis.
**) Reikšmės, pateikiamos kitoms programoms nei „Eco“, yra tik rekomendacinio pobūdžio. Tikrasis laikas gali keistis dėl daugelio veiksnių, pvz., tiekiamo vandens temperatūros ir slėgio, patalpos temperatūros, ploviklio kiekio, įkrovos kiekio ir tipo, įkrovos paskirstymo, papildomai pasirinktų parinkčių ir jutiklio kalibravimo.

1. **ECO** – ekonomiška programa tinka įprastai užterštiems stalo indams plauti iškart po naudojimo, tai efektyviausia programa pagal bendras energijos ir vandens sąnaudas, ji naudojama, kad būtų tenkinamos ES ekologinio projektavimo nuostatos.
2. **AUTO** – Įprastai nešvariems indams, ant kurių yra pridžiuvusių maisto likučių. Nustatomas indų nešvarumo lygis ir atitinkamai sureguliuojama programa. Kai jutiklis nustato nešvarumo lygį, ekrane parodoma animacija ir ciklo trukmė pakoreguojama.
3. **INTENSYVUS** – programą rekomenduojama naudoti labai nešvariems indams, ypač keptuvėms ir prikaistuviams (nenaudoti jautriems indams).
4. **GREITAS PLOVIMAS 30’** – Programą rekomenduojama naudoti mažai užterštų indų, prie kurių nėra pridžiuvusių maisto likučių, pusinei įkrovai.
5. **GREITAS PLOVIMAS IR DŽIOVINIMAS** – Įprastai nešvariems indams. Kasdienis ciklas, užtikrinantis optimalią švarą ir džiovinimą per trumpesnį laiką.
6. **STIKLAS** – Programa, skirta trapiems indams, kurie jautriau reaguoja į aukštą temperatūrą, pvz., stiklinės, taurės ir puodeliai.
7. **TYLIOJI** – Tinka, kai prietaisą įjungiate nakčiai. Užtikrina optimalią švarą ir džiovinimą skleidžiant kuo mažiau triukšmo.
8. **SANITARINIS** – įprastai arba stipriai nešvarūs indai, kai reikia papildomo antibakterinio plovimo. Gali būti naudojamas atliekant indaplovės techninę priežiūrą.
9. **PARENGIAMASIS PLOVIMAS** – naudokite indams, kurie bus plaunami vėliau, paruošti. Šiai programai nenaudojama jokio ploviklio.
10. **SAVAIMINIS VALYMAS** – programa, skirta naudoti indaplovės priežiūrai, turi būti vykdoma tik kai indaplovė yra TUŠČIA, naudojant specialias plovimo priemones, skirtas indaplovės priežiūrai

Pastabos. Atkreipkite dėmesį, kad GREITO PLOVIMO ciklas yra skirtas tik šiek tiek nešvariems indams.

FUNKCIJAS galima pasirinkti tiesiogiai, paspaudus atitinkamą mygtuką (žr. PRIETAISŲ SKYDELĮ).

Jei parinktis nesuderinama su pasirinkta programa žr. PROGRAMŲ LENTELĘ, greitai 3 kartus sumirksės atitinkama LED lemputė ir pasigirs signalas. Parinktis nebus įjungta.

Dėjimas į lentynėles

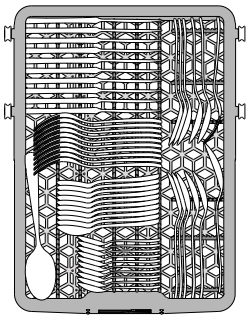

Įrankių krepšelis
Trečioji lentynėlė skirta specialiai įrankiams sudėti.
Įrankius sudėkite taip, kaip parodyta paveikslėlyje.
Įrankius sudėjus atskirame skyriuje lengviau juos surinkti baigus plauti, be to, pagerinami plovimo ir džiovinimo rezultatai.

Peilius ir kitus aštrius įrankius būtinai dėkite ašmenimis žemyn.

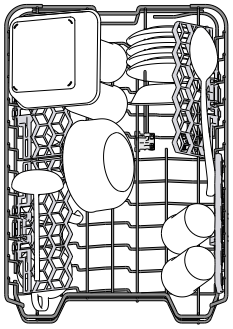

Viršutinė lentynėlė
Sudėkite jautrius ir lengvus indus: stiklines, puodelius, lėkšteles, žemas salotines.

Viršutinėje lentynėlėje yra pakeliamas atramos, kurias galima naudoti vertikalioje padėtyje, kai reikia sudėti puodelius / deserto lėkšteles, arba nuleisti, kad būtų galima sudėti dubenėlius ir maisto indelius.

(indų dėjimo viršutinėje lentynėlėje pavyzdys)

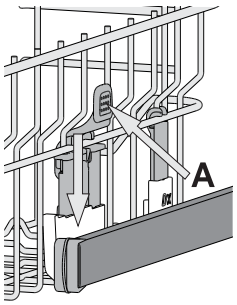

Viršutinės lentynėlės aukščio reguliavimas
Viršutinės lentynėlės aukštį galima reguliuoti:
viršutinė padėtis yra skirta dideliems indams apatiniame krepšyje sudėti, o apatinė – kad išnaudotumėte visas atlenkiamas atramas ir sukurtumėte daugiau vietos viršuje ir išvengtumėte elementų susidūrimų.
sudėjus į apatinę lentynėlę išvengsite susidūrimų su elementais sudėtais apatinėje lentynėlėje.
Viršutinėje lentynėlėje yra įrengtas **viršutinės lentynėlės aukščio reguliatorius** (žr. pav.), nespausdami svirčių kelkite ją aukštyn tiesiog laikydami už lentynėlės kraštų, kol ji stabiliai užsifiksuos viršutinėje padėtyje.
Jei lentynėlę vėl norite nuleisti, paspauskite svirtis A lentynėlės šonuose ir nuleiskite krepšį žemyn.
Primygtinai rekomenduojame lentynėlės aukščio nereguliuoti, kai ji pilna. NIEKADA nebandykite lentynėlės nuleisti ar pakelti tik vienoje pusėje.

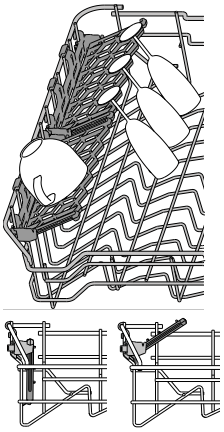

Reguliuojamos padėties užlenkiami skydeliai
Šoninius užlenkiamus skydelius galima užlenkti arba pakelti, kad būtų patogiau sudėti indus lentynėlės viduje.
Vyno taures galima saugiai dėti į užlenkiamus skydelius – tiesiog kiekvienos taurės kojelę įstatykite į atitinkamą angą.
Priklausomai nuo modelio:
- norint atlenkti skydelį, reikės jį pastumti aukštyn ir pasukti arba atlaisvinti laikiklius ir truktelėti žemyn.
- norint užlenkti skydelį, reikės jį pasukti ir nulenkti skydelius žemyn arba truktelėti aukštyn ir pritvirtinti skydelius prie laikiklių.

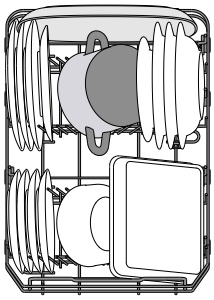

Apatinė lentynėlė
Puodams, dangčiams, lėkštėms, salotinėms, įrankiams ir pan.
Dideles lėkštes ir dangčius geriausia dėti kraštuose, kad jie netrukdytų mentėms su purkštukais.
Apatinėje lentynėlėje yra pakeliamas atramos, kurias galima naudoti vertikalioje padėtyje, kai reikia sudėti lėkštes, arba horizontalioje padėtyje, kad būtų galima sudėti keptuves ir salotines.

(indų dėjimo apatinėje lentynėlėje pavyzdys)

Kreipiantis į mūsų paslaugų teikėją būtina pateikti gaminio duomenų plokštelėje nurodytus kodus.
Modelio informaciją galima gauti pasinaudojus QR kodu, pateikiamu energijos klasės etiketėje.
Etiketėje yra nurodytas ir modelio identifikatorius, kuriuo galima pasinaudoti duomenų bazės portale https://eprel.ec.europa.eu.

Duomenų lentelėje gaminio numerį sudaro 8 skaitmenys

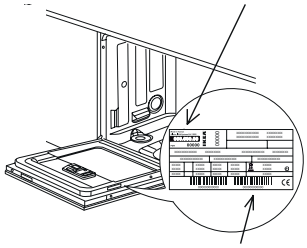

Duomenų lentelėje serijos numerį sudaro 12 skaitmenų

Ką daryti, jei...

Jei naudodami prietaisą susiduriate su problema, peržiūrėkite skyrių „Ką daryti, jei...“ Naudojimo vadove, kurį rasite adresu www.ikea.com.

Techniniai duomenys

IKEA	FINPUTSAD	10	220–240 50	C	59	8,7	A/A	10/0,5	4	0,5	41	B
Prekės ženklas	Modelis	Vietų nustatymų skaičius	Įtampa (V) Dažnis (Hz)	Elektros energijos sąnaudų klasė	Energijos sąnaudos (kWh/100 ciklų)	Vandens sąnaudos (l/ciklui)	Plovimo / džiovinimo efektyvumo klasė	Tiekiamo vandens slėgis (barai) maks., min.	Energijos sąnaudos		Triukšmo lygis (dB)A	Triukšmo klasė
									Paleidimo atidėjimas (W)	Budėjimo režimas (W)		

Izstrādājuma apraksts

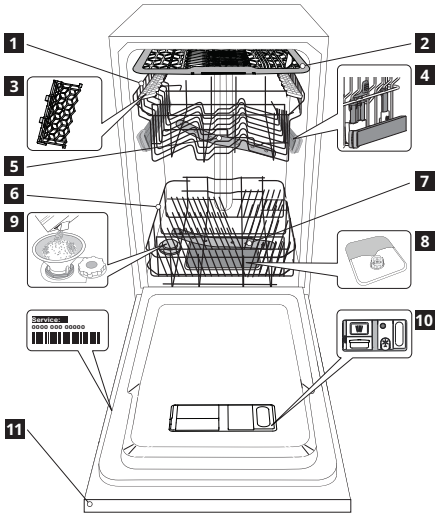

1 Augšējais statīvs
2 Galda piederumu statīvs
3 Pielāgojamie atloki
4 Augšējā statīva augstuma regulators
5 Augšējā smidzināšanas svira
6 Apakšējais statīvs
7 Apakšējā smidzināšanas svira
8 Filtru uzstādīšana
9 Sāls tvertne
10 Mazgāšanas un skalošanas līdzekļa dozators
11 Vadības panelis

Pirmā lietošanas reize

Ieteikumi pirmajai lietošanas reizei
Pirms ierīces uzstādīšanas un pirmās lietošanas lūdzam uzmanīgi izlasīt „ DROŠĪBA un GARANTIJA" un „UZSTĀDĪŠANAS INSTRUKCIJAS" norādījumus, kas pieejami izstrādājuma dokumentu somā. Neaizmirstiet noņemt no trauku mazgājamās mašīnas visus transportēšanas aizsarglīdzekļus.

Sāls tvertnes uzpilde
Sāls lietošana novērš KAĻĶAKMENS veidošanos uz traukiem un ierīces funkcionālajām daļām.
- Ir svarīgi, lai **SĀLS TVERTNE NEKAD NEBŪTU TUKŠA.**
- Ir svarīgi iestatīt ūdens cietību.

Sāls tvertne atrodas trauku mazgājamās mašīnas apakšējā daļā (skatiet IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTU) un tā jāuzpilda, ja vadības panelī iedegdzies SĀLS UZPILDES indikators S.

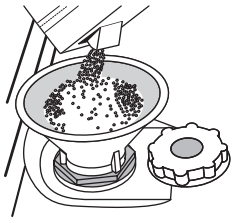

1. Izņemiet zemāko statīvu un atskrūvējiet tvertnes vāciņu (pretēji pulksteņa rādītāja virzienam).
2. Novietojiet piltuvi (skatīt attēlu) un piepildiet sāls tvertni līdz augšai (aptuveni 1 kg); no tā nevajadzētu iztecēt ūdenim.
3. **Šī darbība jāveic tikai pirmo reizi: uzpildiet sāls tvertni ar ūdeni.**
4. Izņemiet piltuvi un noslaukiet uz atveres palikušo sāli.

Pārliecinieties, ka vāciņš ir stingri pieskrūvēts, lai mazgāšanas programmas laikā tvertnē neiekļūtu mazgāšanas līdzeklis (tas var sabojāt ūdens mīkstinātāju).
Tiklīdz šī darbība ir pabeigta, palaidiet programmu, neievietojot mašīnā traukus.

Izmantojiet tikai tādu sāli, kas paredzēta lietošanai trauku mazgājamās mašīnās. Ja sāls tvertne nav uzpildīta, var rasties ūdens mīkstinātāja un sildelementa bojājumi kaļķakmens nogulsnēšanās dēļ. Sāli ieteicams lietot kopā ar visu veidu trauku mazgāšanas līdzekļiem.
Ja nepieciešams pievienot sāli, obligāti jāveic nepieciešamās darbības pirms mazgāšanas cikla ieslēgšanas, lai novērstu koroziju.

Ūdens cietības iestatīšana
Lai ļautu ūdens mīkstinātājam darboties kā paredzēts, ir svarīgi norādīt tādu ūdens cietību, kāda ir ūdenim jūsu mājās. Šādu informāciju varat uzzināt pie vietējā ūdens piegādātāja. Rūpnīca iestata noklusējuma vērtību ūdens cietībai.

- Ieslēdziet ierīci, nospiežot IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu.
- Izslēdziet ierīci, nospiežot IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu.
- Nospiediet pogu ☑ un turiet to 5 sekundes, līdz dzirdat skaņas signālu.
- Ieslēdziet ierīci, ātri nospiežot IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu.
- Mirgo šobrīd atlasītā līmeņa numurs un sāls indikatora gaismiņa
- Lai atlasītu vēlamo cietības līmeni, nospiediet pogu ☑ (skatiet ŪDENS CIETĪBAS TABULU).
- Izslēdziet ierīci, nospiežot IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu. Iestatīšana ir pabeigta!

Ūdens cietības tabula

Līmenis		°dH Vācu grādi	°fH Franču grādi	°Clark Angļu grādi
1	Mīksts	0 - 6	0 - 10	0 - 7
2	Mērens	7 - 11	11 - 20	8 - 14
3	Vidējs	12 - 16	21 - 29	15 - 20
4	Ciets	17 - 34	30 - 60	21 - 42
5	Ļoti ciets	35 - 50	61 - 90	43 - 62

Ūdens mīkstināšanas sistēma
Ūdens mīkstinātājs automātiski samazina ūdens cietību, līdz ar to pastāvīgi novēršot kaļķakmens veidošanos sildītājā, kā arī uzlabojot mazgāšanas efektivitāti.
Šī sistēma tiek automātiski reģenerēta ar sāli, tādēļ ir nepieciešams papildināt sāls tvertni, ja tā ir tukša.
Reģenerācijas biežums ir atkarīgs no ūdens cietības līmeņa iestatījuma - pēc noklusējuma reģenerācija notiek ik pēc 5 Eko cikliem ar ūdens cietības līmeni, kas iestatīts uz 3.
Reģenerācija sākas pēdējās skalošanas cikla laikā un beidzas žāvēšanas fāzē, pirms cikla pabeigšanas.

* Viena reģenerācijas cikla laikā tiek patērēts: aptuveni 3,5 l ūdens,

* Tas aizņem papildu 5 minūtes ciklā;

* Tiek patērēts mazāk par 0,005 kWh enerģijas.

Skalošanas līdzekļa dozatora uzpilde

Skalošanas līdzeklis ļauj vieglāk NOŽĀVĒT traukus. Kad vadības panelī ir iedegtaSKALOŠANAS LĪDZEKĻA UZPILDES indikatora gaismiņa, jāuzpilda skalošanas līdzekļa dozators A.

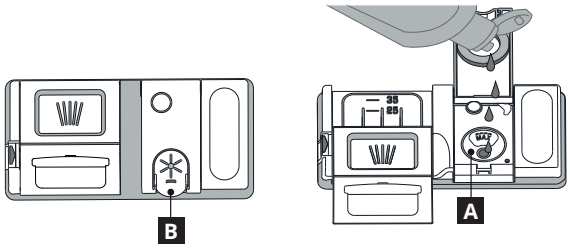

1. Atveriet dozatoru **B**, nospiežot un pavelkot vāka cilni.
2. Rūpīgi ielejiet skalošanas līdzekli līdz maksimālajai uzpildes vietas atzīmei (110 ml), neizšļakstiet neizlejiet to. Ja tā noticis, nekavējoties saslaukiet to ar sausu drānu.
3. Uzspiediet uz vāciņa, līdz dzirdat aizvēršanās klikšķi.

NEKAD nelejiet skalošanas līdzekli tieši cilindrā.

Skalošanas līdzekļa devas pielāgošana

Ja jūs neapmierina žāvēšanas rezultāti, varat pielāgot izmantojamā skalošanas līdzekļa daudzumu.

- Ieslēdziet trauku mazgājamo mašīnu, nospiežot IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu.
- Izslēdziet ierīci, nospiežot IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu.
- Trīs reizes nospiediet pogu ☑ — būs dzirdams pīkstiens.
- Ieslēdziet ierīci, nospiežot IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu.
- Mirgo pašreizējais atlasītā līmeņa numurs un sāls indikatora gaismiņa.
- Lai atlasītu vēlamo skalošanas līdzekļa daudzumu, nospiediet pogu ☑.
- Izslēdziet ierīci, nospiežot IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu.

Iestatīšana ir pabeigta!

Ja skalošanas līdzekļa līmenis ir iestatīts uz ZERO (EKO), nav nepieciešams skalošanas līdzeklis. Ja skalošanas līdzeklis būs beidzies, zema skalošanas līdzekļa līmeņa indikators neiedegsies. Atkarībā no trauku mazgājamās mašīnas modeļa, iespējams iestatīt ne vairāk kā 5 līmeņus. Trauku mazgājamās mašīnas rūpnīcas iestatījums atšķiras atkarībā no modeļa; izpildiet iepriekš minētos norādījumus, lai pārbaudītu šo iestatījumu ierīcē.

- Ja uz traukiem redzamas zilganas svītras, iestatiet mazāku vērtību (1-2).
- Ja uz traukiem redzami ūdens pilieni vai kaļķakmens nogulsnes, iestatiet augstāku vērtību (3-4).

Mazgāšanas līdzekļa dozatora uzpilde

Trauku mazgājamām mašīnām neparedzētu mazgāšanas līdzekļu lietošana var izraisīt ierīces darbības traucējumus vai bojājumus.

Lai atvērtu mazgāšanas līdzekļa dozatoru, nospiediet pogu C.

Ielejiet mazgāšanas līdzekli tikai sausajā dozatorā D.

Ielejiet mazgāšanas līdzekli priekšmazgāšanai tieši ierīces iekšienē.

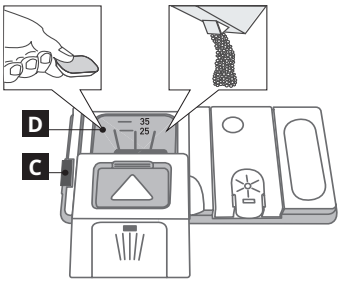

1. Nosakot mazgāšanas līdzekļa daudzumu, skatiet iepriekš minēto informāciju, lai pievienotu pareizu daudzumu līdzekļa. Dozatorā **D** ir norādes, lai pareizi dozētu mazgāšanas līdzekli.
2. Pirms vāka aizvēršanas (līdz dzirdams klikšķis) notīriet mazgāšanas līdzekļa atlikumus no dozatora.
3. Aizveriet mazgāšanas līdzekļa dozatoru, ceļot to uz augšu, līdz slēdzene ir vietā.

Mazgāšanas līdzekļa dozators atveras automātiski, kad pienācis attiecīgais brīdis programmā. Izmantojot vairākfunkciju mazgāšanas līdzekļus, ieteicams lietot pogu TABLETES, jo tā pielāgo programmu tā, lai vienmēr tiktu sasniegti labākie mazgāšanas un žāvēšanas rezultāti.

Vadības panelis

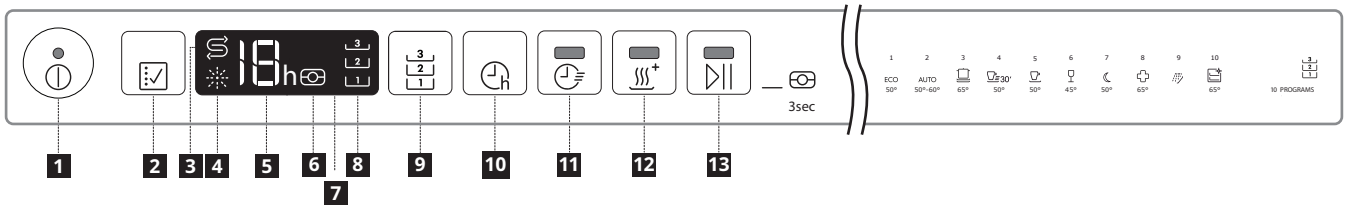

1 Ieslēgšanas-izslēgšanas/atiestatīšanas poga ar indikatora gaismiņu
2 Programmas izvēles poga
3 Sāls uzpildes indikatora gaismiņa
4 Skalošanas līdzekļa uzpildes indikatora gaismiņa
5 Programmas numura un aizkaves laika indikators
6 Tabletes indikatora gaismiņa
7 Displejs
8 Flexible Wash indikatora gaismiņa
9 Flexible Wash poga
10 Aizkaves poga
11 Short Time poga ar indikatora gaismiņu
12 Extra Dry funkcijas poga ar indikatora gaismiņu
13 Palaišanas/apturēšanas poga ar indikatora gaismiņu / Tab

Funkcijas

FLEXIBLE WASH
Ja mazgājamo trauku daudzums nav pietiekams, ūdens, elektrības un mazgājamo līdzekļu taupības nolūkos iespējams izmantot pusielādes funkciju.
Pēc noklusējuma ierīce mazgā traukus visos plauktos.
Lai mazgātu tikai konkrētu statīvu, nospiediet šo pogu atkārtoti:

parādīts displejā (tikai apakšējais statīvs)

parādīts displejā (tikai augšējais statīvs)

parādīts displejā (tikai galda piederumu statīvs)

redzams displejā (izvēlne ir IZSLĒGTA un ierīce veiks mazgāšanu visos statīvos).

AIZKAVE
Programmas palaišanu iespējams atlikt uz laiku no 1 līdz 12 stundām.
1. Nospiediet pogu DELAY (Aizkave): displejā parādās attiecīgs simbols „h"; katru reizi nospiežot pogu, tiks palielināts laiks (1 stunda, 2 stundas utt. līdz 12 stundām) līdz atlasītā mazgāšanas cikla palaišanai.
2. Izvēlieties mazgāšanas programmu, nospiediet pogu START/PAUSE (Sākt/pauze) un aizveriet ierīces durvis 4 sekunžu laikā: taimeris sāks laika atskaiti.
3. Tiklīdz iestatītais laiks būs beidzies, „h" indikators nodzisīs, un tiks palaists mazgāšanas ciklis.
Lai pielāgotu aizkaves laiku un atlasītu mazāku laika periodu, nospiediet AIZKAVES pogu. Lai to atceltu, atkārtoti nospiediet pogu līdz atlasītais aizkavētās palaišanas indikators „h" nodziest.
Funkciju DELAY (Aizkavētā palaišana) nav iespējams ieslēgt, ja programma jau ir palaista.

SHORT TIME
Šo izvēlni var izvēlēties, lai samazinātu galveno programmu darbības laiku, vienlaicīgi nesamazinot veiktspēju. Izvēlēties programmu, nospiediet pogu SHORT TIME, un indikatora lampiņa iedegsies.
Lai atceltu atlasīto izvēlni, vēlreiz nospiediet to pašu pogu.

EXTRA DRY funkcija
Augstāka temperatūra pēdējā skalošanas cikla laikā, kā arī pagarināta žāvēšanas fāze, kas nodrošina uzlabotu žāvēšanu.
Pēc programmas atlasīšanas nospiediet pogu EXTRA DRY (Ļoti sauss), un indikatora lampiņa iedegsies.
Lai atceltu atlasīto izvēlni, vēlreiz nospiediet to pašu pogu. EXTRA DRY izvēlne pagarina mazgāšanas ciklu.

TABLETE (Tab)
Nospiediet pogu START/PAUSE (Sākt/pauze) un turiet to 3 sekundes (iedegsies attiecīgais simbols), ja izmantojat kombinētos mazgāšanas līdzekļus tabletēs (skalošanas līdzekli, sāli un mazgāšanas līdzekli 1 devā).
Ja lietojat pulverveida vai šķidro mazgāšanas līdzekli, šai izvēlnei jābūt izslēgtai.



DARBĪBAS INDIKATORS
Uz grīdu vērsta, iedegta LED gaismiņa norāda uz to, ka trauku mazgājamā mašīna darbojas.
a) funkcija ir atspējota.
b) sākoties ciklam, uz pāris sekundēm iedegas apgaismojums, programmas darbības laikā tā nedeg un sāk mirgot cikla beigās.
c) apgaismojums ir iedegts cikla darbības laikā un mirgo cikla darbības beigās (noklusējuma režīmā).
Ja iestatīta aizkavētā palaišana, gaisma iedegas laika atskaites sākumā vai ir iedegta visā tās laikā, ņemot vērā to, kāds režīms ir izvēlēts (b vai c). Katru reizi, kad tiek atvērtas durvis, apgaismojums izdziest.
Lai atlasītu vēlamo režīmu, ieslēdziet ierīci, turiet nospiestu pogu ☑, līdz displejā parādās viens no trim burtiem, nospiediet pogu ☑, līdz nonākat pie nepieciešamā burta (vai režīma), un turiet nospiestu pogu ☑, lai apstiprinātu savu izvēli.
Ja ir ieslēgts NaturalDry režīms, un tiek atvērtas durvis, cikla beigās nemirgos darbības indikators.

NATURALDRY
Durvju atvēršanas sistēma NaturalDry ir konvekcijas žāvēšanas sistēma, kas automātiski atver ierīces durvis žāvēšanas laikā/pēc žāvēšanas, nodrošinot vislabāko žāvēšanu ik dienu. Durvis netiks atvērtas, ja darbojas izvēlne SHORT TIME sakarā ar režīma augsto temperatūru. Neizņemiet traukus tūlīt pēc tam, kad ir atvērušās durvis, bet nogaidiet, lai notiktu pilnīga žāvēšana.
Šo funkciju nav iespējams aktivizēt visām programmām, lūdzam skatīt programmu tabulu. Trauku mazgājamā mašīnā ir arī papildu aizsardzība pret tvaiku — īpaši izstrādāta aizsardzības folija. Lai noskaidrotu, kā uzstādīt aizsardzības foliju, lūdzu, skatiet (MONTĀŽAS INSTRUKCIJU).
Lietotājs var izslēgt NaturalDry funkciju šādi:
1. Pēdējā darbībā atveriet izvēlni Darbības indikators, nospiediet un turiet ☑ līdz tiek parādīta izvēlne.
2. Turiet nospiestu ☑ vēlreiz un turiet 6 sekundes, lai atvērtu NaturalDry izvēlni.
3. Pārejiet uz NaturalDry vadības izvēlni; šeit varat mainīt NaturalDry funkcijas, nospiežot pogu :☑
E – iespējots **d** – atspējots.

Lai apstiprinātu izmaiņas un izietu no vadības izvēlnes, lūdzu, nospiediet un pieturiet☑ pogu (3 sek.).

	DURVJU ATVĒRŠANA
Eco 50°	pēc 165 min
AUTO 50°- 60°	80-170 min*
Intensīvs 65°	mazgāšanas cikla beigas
Ātrā mazgāšana 30' 50 °	Nav piemērojams
Ātrā mazgāšana un žāvēšana 50°	mazgāšanas cikla beigas
Stikls 45 °	mazgāšanas cikla beigas
Klusā 50° (nakts programma)	mazgāšanas cikla beigas
Dezinficēšana 65°	Nav piemērojams
Priekšmazgāšana	Nav piemērojams
Pašattīrīšana 65°	Nav piemērojams

* atkarībā no iestatījumiem

Programmu tabula

Programma				Žāvēšanas posms	Natural Dry (Dabiski sauss)	Pieejams funkcijas *)	Mazgāšanas programmas darbības laiks (h:min)**)	Ūdens patēriņš (litri/cikls)	Enerģijas patēriņš (kWh/cikls)
1	Eko	ECO	50°	√	√		3:40	8.7	0.59
2	Auto	AUTO	50-60°	√	√		1:20 - 3:00	7.0 - 14.0	0.70 - 1.10
3	Intensīvais režīms		65°	√	√		2:40	17.0	1.30
4	Ātrā mazgāšana 30’	30’	50°	—	—		0:30	9.0	0.50
5	Ātrā mazgāšana un žāvēšana		50°	√	√		1:20	10.0	1.10
6	Stikls		45°	√	√		1:40	12.0	1.00
7	Klusais režīms		50°	√	√		3:35	16.5	1.00
8	Attīrīšana		65°	√	—		1:40	12.0	1.30
9	Priekšmazgāšana			—	—		0:10	4.5	0.01
10	Paštīrīšana		65°	—	—		0:50	9.5	0.70

EKO programmas dati ir mērīti laboratorijas apstākļos saskaņā ar Eiropas standartu EN 60436:2019.
Piezīme par laboratorijas testu: Lai iegūtu informāciju par salīdzinošiem EN testēšanas nosacījumiem, lūdzu, nosūtiet e-pasta ziņojumu uz šādu adresi: dw_test_support@whirlpool.com
Trauku priekšmazgāšana nav nepieciešama nevienā programmā.
*) Ne visas iespējas var izmantot vienlaicīgi.
**) Vērtības, kas norādītas programmām, kuras nav Eko programma, ir tikai orientējošas. Reālais laiks var mainīties, ņemot vērā tādus faktorus kā pievadītā ūdens temperatūra un spiediens, istabas temperatūra, mazgāšanas līdzekļa daudzums, trauku daudzums un veids, trauku izkārtojums, papildu izvēlnes un sensoru kalibrēšana.

1. **EKO** - Eko programma ir piemērota mēreni netīru trauku mazgāšanai; un tā ir vispiemērotākā programma kombinēta enerģijas un ūdens patēriņa ziņā un tā tiek lietota, lai panāktu atbilstību ES Ekodizaina tiesību aktiem.
2. **AUTO** - normālas netīrības pakāpes traukiem ar piekaltušām ēdiena paliekām. Nosaka trauku netīrības līmeni un atbilstoši pielāgo programmu. Kad sensors nosaka netīrības līmeni, displejā tiek parādīta animācija un atjaunināts cikla ilgums.
3. **INTENSĪVS** — programma ieteicama ļoti netīriem traukiem, īpaši piemērota pannām un kastroļiem (nav ieteicams trausliem priekšmetiem).
4. **ĀTRĀ MAZGĀŠANA 30’** – programma paredzēta mazliet netīriem traukiem bez piekaltušām ēdienu atliekām ar daļēju ierīces noslodzi.
5. **ĀTRĀ MAZGĀŠANA UN ŽĀVĒŠANA** – parastiem netīriem traukiem. Ikdienas cikls, kas nodrošina optimālu mazgāšanu un žāvēšanu īsākā laikā.
6. **STIKLS** – programma delikātu trauku, kas ir jutīgāki pret augstu temperatūru, mazgāšanai, piemēram, glāzēm un krūzēm.
7. **KLUSAIS REŽĪMS** — paredzēts ierīces darbināšanai naktī. Nodrošina optimālu mazgāšanu un žāvēšanu ar mazāko iespējamo trokšņa līmeni.
8. **DEZINFICĒŠANA** — vidēji vai ļoti netīriem traukiem ar papildu antibakteriālo mazgāšanu. Var izmantot trauku mazgājamās mašīnas apkopei.
9. **PRIEKŠMAZGĀŠANA** – tiek lietota trauku atsvaidzināšanai, kurus paredzēts mazgāt vēlāk. Šajā programmā nav paredzēts izmantot mazgāšanas līdzekli.
10. **PAŠTĪRĪŠANĀS** – programma, kas jāizmanto trauku mazgājamās mašīnas tehniskās apkopes veikšanai, ir jāizpilda tikai tad, kad trauku mazgājamā mašīna ir TUKŠA, un šai darbībai ir jāizmanto īpaši, trauku mazgājamās mašīnas apkopei paredzēti tīrīšanas līdzekļi.

Piezīmes. Ņemiet vērā, ka cikls ĀTRĀ MAZGĀŠANA paredzēts vidēji netīriem traukiem.

FUNKCIJAS iespējams atlasīt, tieši nospiežot attiecīgo pogu (skatiet VADĪBAS PANELI).

Ja izvēlni nav iespējams savietot ar atlasīto programmu skatiet PROGRAMMU TABULU, attiecīgā LED lampiņa ātri mirgos trīs sekundes un tiks atskaņots skaņas signāls. Izvēlne nebūs iespējota.

Statīvu piepildīšana

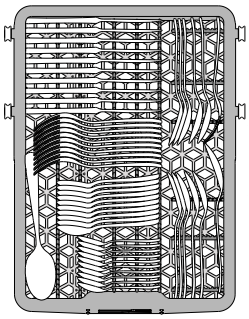

Piederumu statīvs
Trešais statīvs paredzēts galda piederumu izvietošanai.
Izvietojiet gala piederumus kā parādīts attēlā.
Izkārtojot galda piederumus atsevišķi, pēc mazgāšanas tos būs vieglāk savākt, kā arī tie tiks labāk nomazgāti.

Nažus un citus priekšmetus ar asām malām jānovieto tā, lai asmeņi būtu vērsti uz leju.

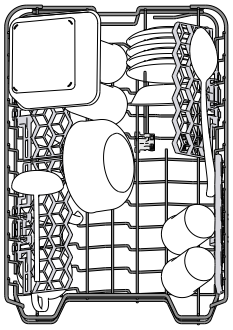

Augšējais statīvs
Ievietojiet trauslus un vieglus traukus: glāzes, krūzes, apakštases, seklas salātu bļodas.

Apakšējais statīvs aprīkots ar īpašiem balstiem, ko iespējams izmantot vertikālā pozīcijā, ja tajā tiek ievietotas tējas vai deserta tasītes, vai pazeminātā pozīcijā, lai ievietotu katlus un pārtikas konteinerus.

(piemērs augšējā statīva piepildīšanai)

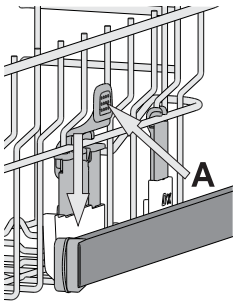

Augšējā statīva augstuma pielāgošana
Augšējā statīva augstumu iespējams pielāgot:
augstākā pozīcijā, lai apakšējā grozā ievietotu lielākus traukus, un zemākā pozīcijā, lai optimāli izmantotu īpašos atbalstu, nodrošinātu vairāk vietas augšējā daļā un neļautu sadurties traukiem
no apakšējā statīva ar traukiem, neļautu sadurties ar traukiem apakšējā statīvā.
Augšējais statīvs aprīkots ar **augšējā statīva augstuma regulatoru** (skatīt attēlu); paceliet to, nespiežot uz svirām, bet vienkārši turot statīva malas, līdz statīvs ir stabili novietots augšējā pozīcijā.
Lai atgrieztu statīvu zemākajā pozīcijā, nospiediet statīva malās esošās sviras A un bīdiet grozu uz leju.
Ir stingri ieteicams nepielāgot statīvu augstumu, kad tajos ir ievietoti trauki. NEKAD nepaceliet vai nenolaidiet grozu tikai vienā pusē.

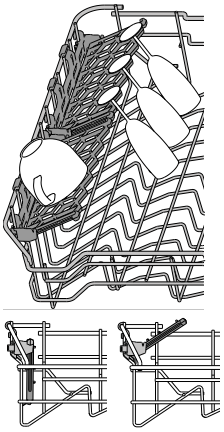

Atlokāmie plaukti ar pielāgojamu novietojumu

Sānos atlokāmos plauktus var novietot trīs dažādos augstumos, lai optimizētu statīvā ievietoto trauku novietojumu.
Vīna glāzes var droši ievietot atlokāmajos plauktos, glāžu kājiņas ievietojot attiecīgajās atverēs.
Atkarībā no modeļa:
- lai atlocītu malas, nepieciešams tās pavirzīt augšup un pagriezt vai atbrīvot no stiprinājumiem un pavilkt lejup.
- lai salocītu malas, nav nepieciešams tās pagriezt un pavirzīt lejup vai pavilkt tās augšup un ievietot stiprinājumos.

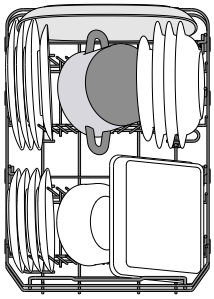

Apakšējais statīvs
Katliem, vākiem, šķīvjiem, salātu bļodām, galda piederumiem utt.
Lieli šķīvji un vāki jānovieto sānos, lai tie netraucētu smidzināšanas svirai.
Apakšējais statīvs aprīkots ar īpašiem balstiem, ko iespējams izmantot vertikālā pozīcijā, ja šķīvji tiek ievietoti horizontāli (apakšā), tādējādi ļaujot vienkārši ievietot arī pannas un salātu bļodas.

(piemērs apakšējā statīva piepildīšanai)

Sazinoties ar mūsu pakalpojumu sniedzēju, lūdzu, nosauciet kodus, kas redzami izstrādājuma datu plāksnītē.
Modeļa informāciju var iegūt, izmantojot QR kodu, kas norādīts energoefektivitātes uzlīmē.
Uzlīmē norādīts arī modeļa identifikators, ko var izmantot, lai skatītu informāciju portālā:
https://eprel.ec.europa.eu database portal.

Preces numurs uz datu plāksnītes sastāv no 8 cipariem

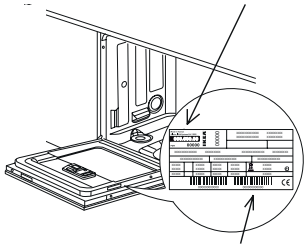

Sērijas numurs datu plāksnītē sastāv no 12 cipariem

Kā rīkoties, ja...

Ja jums rodas problēmas ar jūsu ierīci, ieskatieties nodaļā "Kā rīkoties, ja...", kuras pilna versija ir iekļauta Lietotāja rokasgrāmatā, kas atrodas : www.ikea.com.

Tehniskie dati

IKEA	FINPUTSAD	10	220-240 50	C	59	8,7	A/A	10/0,5	4	0,5	41	B
Zīmols	Modelis	Vietas iestatījumu skaits	Spriegums (V) Frekvence (Hz)	Energoefektivitātes klase	Enerģijas patēriņš (kWh/100 cikli)	Ūdens patēriņš (l/ciklā)	Tīrīšanas / žāvēšanas veiktspējas klase	Ūdens padeves spiediens (bāri) maks. min.	Enerģijas patēriņš		Trokšņa līmenis (dB)A	Trokšņu klase
									Atliktā palaišana (W)	Gaidīšanas režīms (W)		

Produktbeskrivelse

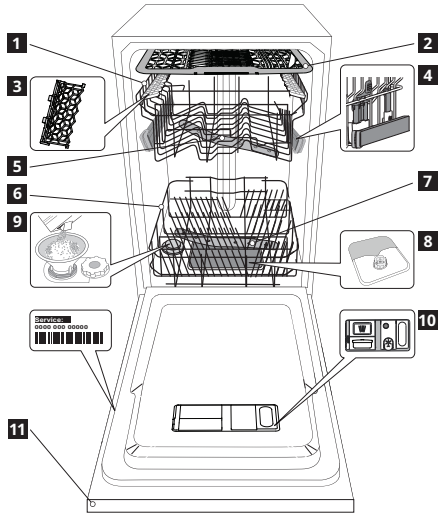

1 Øvre kurv
2 Bestikkskuff
3 Klaffer som kan slås ned
4 Høydeinnstilling øvre kurv
5 Øvre spylerarm
6 Nedre kurv
7 Nedre spylerarm
8 Filterenhet
9 Saltbeholder
10 Dispenser for oppvaskmiddel og skyllemiddel
11 Kontrollpanel

Første gangs bruk

Råd for første gangs bruk
Før installasjon og første gangs bruk av apparatet må du lese nøye veiledningene „ SIKKERHET og GARANTI" og „MONTERINGSINSTRUKSER" tilgjengelige i posen med produktets dokumentasjon. Husk å fjerne alle de beskyttende delene som er brukt under transporten, fra oppvaskmaskinen.

Fylling av saltbeholderen
Bruken av salt hindrer KALKDANNELSE på tallerkenene og på maskinens funksjonelle komponenter.
- Det er obligatorisk at **SALTBEHOLDEREN ALDRI ER TOM.**
- Det er svært viktig å stille inn vannets hardhet.

Saltbeholderen er plassert i den nedre delen av oppvaskmaskinen (se PRODUKTBESKRIVELSEN) og må fylles når varsellampen for PÅFYLLING AV SALT S på kontrollpanelet tennes.

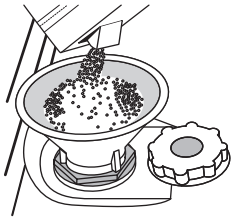

1. Fjern den nederste kurven og skru løs beholderens lokk (mot urviserne).
2. Plasser trakten (se figuren) og fyll på saltbeholderen helt til saltet når opp til kanten (omtrent 1 kg); det er ikke unormalt at det renner over litt vann.
3. **Kun den første gangen du gjør dette: fyllsaltbeholderen med vann.**
4. Fjern trakten og fjern saltet som eventuelt ligger igjen rundt åpningen.

Påse at lokket er skrudd godt til, slik at ikke oppvaskmiddel trenger ned i beholderen mens vaskeprogrammet pågår (dette kan føre til ubotelig skade på kalkfilteret).
Når du har gjort dette må du kjøre et program uten å laste oppvaskmaskinen.

Bruk kun salt som er spesielt beregnet på oppvaskmaskiner. Dersom en ikke fyller på saltbeholderen kan dette resultere i at vannmykneren og varmeelementet skades som følge av kalkdannelse. Bruken av salt anbefales uansett hvilken type oppvaskmiddel som benyttes.
Når det er nødvendig å fylle på salt, må prosedyren fullføres før en starter vaskesyklusen for å unngå korrosjon.

Innstilling av vannhardhet
For at kalkfilteret skal kunne arbeidet på riktig måte, er det viktig at innstillingen av vannets hardhet er basert på den faktiske hardheten i vannet til husholdningen. Denne informasjonen vil du få hos din lokale vannleverandør. Fabrikken stiller inn default-verdiene for vannets hardhet.

- Slå på apparatet ved å trykke på PÅ/AV knappen.
- Slå av apparatet ved å trykke på PÅ/AV knappen.
- Hold nede knappen ☑ i 5 sekund, helt til du hører et pip.
- Slå på apparatet ved å trykke raskt på PÅ/AV knappen.
- Både det aktuelle valgnivåets nummer og indikatorlampen for salt blinker
- Trykk på knappen ☑ for å velge ønsket hardhetsnivå (se TABELLEN OVER VANNETS HARDHET).
- Slå av apparatet ved å trykke på PÅ/AV knappen. Innstillingen er fullført!

Tabell for vannhardhet				
Nivå		°dH Tyske grader	°fH Franske grader	°Clark Engelske grader
1	Bløtt	0 - 6	0 - 10	0 - 7
2	Middels hardt	7 - 11	11 - 20	8 - 14
3	Gjennomsnittlig	12 - 16	21 - 29	15 - 20
4	Hardkokt	17 - 34	30 - 60	21 - 42
5	Svært hardt	35 - 50	61 - 90	43 - 62

System for mykgjøring av vannet
Vannmykneren reduserer automatisk vannets hardhet, og hindrer at det danner seg kalk på varmeelement og bedrer effektiviteten ved vask.
Dette systemet regenereres med salt, derfor må saltbeholderen fylles når den er tom.
Hvor ofte regenereringen skjer avhenger av innstillingen for vannets hardhetsnivå - regenereringen skjer én gang per 5 Eco-sykluser når vannets hardhetsnivå er stilt inn på 3.
Regenereringsprosessen starter i siste skylling og avslutter i tørkefasen, før syklusen avsluttes.

* Enkel regenerering forbruker: ~3.5 l vann;
* Det tar opp til 5 ekstra minutter for syklusen;
* Forbruker mindre enn 0.005 kWh energi.

Fylling av skyllemiddeldispenseren

Skyllemiddel gjør at serviset TØRKER lettere. Dispenseren for skyllemiddel A bør etterfylles når indikatorlampen for ETTERFYLLING AV SKYLLEMIDDEL på kontrollpanelet lyser.

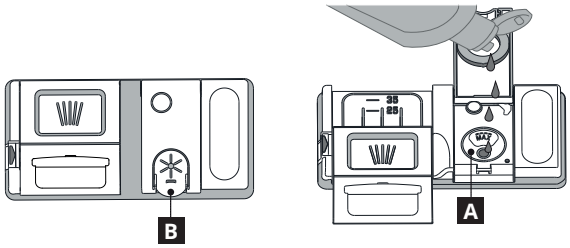

1. Åpne dispenseren **B** ved å trykke og dra klaffen på dekselet oppover.
2. Hell forsiktig i skyllemiddelet helt til det når merket for maksimalt nivå (110 ml) for etterfylling - ikke søl. Dersom du søler, må du øyeblikkelig tørke med en tørr klut.
3. Trykk klaffen nedover til du hører et klikk for å lukke den.

Du må ALDRI tømme skyllemiddel direkte over i oppvaskmaskinen.

Juster doseringen av skyllemiddel

Dersom du ikke er helt fornøyd med tørkeresultatet, kan du justere mengden med skyllemiddel som er brukt.

- Slå på oppvaskmaskinen ved å trykke på PÅ/AV knappen.
- Slå av ved å bruke PÅ/AV knappen.
- Trykk på knappen tre ganger - du vil høre et pip.
- Slå det på ved å bruke PÅ/AV knappen.
- Både nummeret for valgt nivå og indikatorlampen for skyllemiddel blinker.
- Trykk på knappen for å velge nivået av skyllemiddelmengde som skal tilføres.
- Slå av ved å bruke PÅ/AV knappen.

Innstillingen er fullført!

Dersom nivået for skyllemiddel er stilt inn på NULL (ECO), fylles det ikke på skyllemiddel. Indikatorlampen for LAVT SKYLLEMIDDELNIVÅ tennes ikke dersom det går tomt for skyllemiddel. Det kan maksimalt stilles inn 5 nivå avhengig av oppvaskmaskinens modell. Fabrikkinnstillingen er spesifikk for modellen, vennligst følg instruksene ovenfor for å sjekke dette for maskinen din.

- Dersom du ser blåaktige streker på tallerkenene, må du stille inn på et lavere nummer (1-2).
- Dersom det er vanndråper eller kalkmerker på tallerkenene, må du stille inn et høyere nummer (3-4).

Fylling av vaskemiddeldispenseren

Dersom det brukes vaskemiddel som ikke egner seg for oppvaskmaskiner kan dette føre til funksjonsfeil eller skade på apparatet.

For å åpne oppvaskmiddelets dispenser trykk på knappen C. Oppvaskmiddelet må kun innføres i den tørre dispenseren D.

Plasser mengden oppvaskmiddel for forvask direkte inne i oppvaskmaskinen.

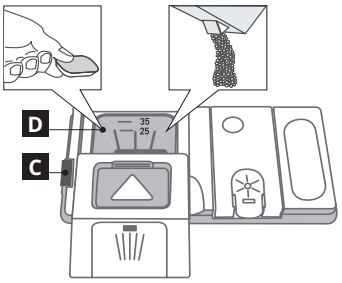

1. Når du måler oppvaskmiddelet, se informasjonen som tidligere ble gitt og tilfør riktig mengde. Inne i dispenseren **D** finner du indikasjoner som hjelper deg å dosere oppvaskmiddelet.
2. Fjern rester etter oppvaskmiddel fra kantene på dispenseren og lukk igjen dekselet helt til det klikker på plass.
3. Lukk dekselet til dispenseren med oppvaskmiddel ved å dra det opp til anordningen for sperre er festet på plass.

Oppvaskmiddel dispenseren åpner seg automatisk til rett tid avhengig av programmet. Dersom du bruker oppvaskmiddel av typen alt-i-ett, tilråder vi deg å bruke TABLETT knappen, fordi den tilpasser programmet slik at optimalt vaske- og tørkeresultat alltid oppnås.

Kontrollpanel

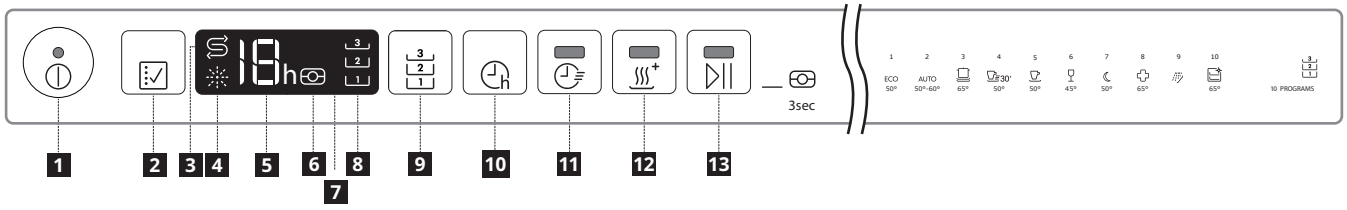

1 På-Av/Reset knapp med indikatorlampe
2 Knapp for valg av program
3 Indikatorlampe for fylling av salt
4 Indikatorlampe for fylling av skyllemiddel
5 Programnummer og indikator for utsatt tid
6 Tablett indikatorlampe
7 Display
8 Indikatorlampe for Fleksibel vask
9 Knapp for Fleksibel vask
10 Knapp for Utsatt start
11 Kort Tid knapp med indikatorlampe
12 Knapp med indikatorlampe for Extra Dry resultat
13 START/Pause knapp med indikatorlampe / Tab

Funksjoner

FLEKSIBEL VASK
Dersom det ikke er så mange kopper som skal vaskes, kan du benytte en syklus for halv vaskemengde, så sparer du vann, elektrisitet og vaskemiddel.
Som default vasker apparatet tallerkener i alle kurvene.
For å vaske kun i en spesiell kurv, trykk på denne knappen gjentatte ganger:
vist på display (kun nedre kurv)

vist på display (kun øvre kurv)

vist på display (kun bestikkurven)

vist på display (opsjonen er OFF og apparatet vil vaske tallerkenene i alle kurvene).

UTSETTELSE
Tidspunktet for start av programmet kan utsettes i en periode som varierer mellom 1 og 12 timer.
1. Trykk på knappen for UTSETTELSE: det tilhørende «h» symbolet vises på display; hver gang du trykker på knappen, vil tiden (1 h, 2 h, osv. opp til maks. 12 h) fra start av den valgte vaskesyklusen øke.
2. Velg vaskeprogrammet, trykk på START/PAUSE knappen og lukk døren i løpet av 4 sekund: Timer vil begynne nedtellingen.
3. Når tiden er utgått, slukkes indikatorlyset «h» og vaskesyklusen begynner.
For å tilpasse tiden for utsatt start og velge en kortere tidsperiode, trykk på knappen for Utsettelse. For å slette den, trykk på knappen gjentatte ganger helt til det valgte indikatorlyset for utsatt start «h» slukkes.
Du kan ikke stille inn funksjonen for utsatt start dersom vaskesyklusen allerede er startet.

KORT TID
Denne opsjonen kan benyttes for å redusere varigheten til hovedprogrammene mens samme nivå for ytelse opprettholdes. Velg et program, trykk på KORT TID-knappen og varsellampen tennes.
For å velge bort opsjonen, trykk på den samme knappen igjen.

EKSTRA TØRR
En høyere temperatur under den avsluttende skyllingen som en forlenget tørkefase som forbedrer tørking.
Etter at du har valgt programmet, trykk på EKSTRA TØRR-knappen og varsellampen tennes. For å velge bort opsjonen, trykk på den samme knappen igjen.
Opsjonen for Ekstra tørr fører til forlengelse av vaskesyklusen.

TABLETT (Tab)
Trykk på START/PAUSE knappen i 3 sekund (det tilhørende symbolet tennes) vaskemiddel i tablettform (skyllemiddel, salt og vaskemiddel i 1 dose).
Hvis du bruker pulver eller flytende vaskemiddel, bør denne tilleggsfunksjonen være slått av.

DRIFTSINDIKATOR
En LED-lampe som lyser i bunnen indikerer at oppvaskmaskinen er i drift.
a) Deaktivert funksjon.
b) Når syklusen starter tennes lyset i noen få sekunder, det er slukket mens syklusen er under utførelse og det blinker når syklusen er avsluttet.
c) Lyset er tent mens syklusen utføres og det blinker når syklusen er avsluttet (default modus).
Dersom Utsatt start ble valgt, tennes lyset enten i løpet av de første sekundene eller så lenge nedtellingen pågår, avhengig av om modus b) eller c) ble stilt inn. Lyset slukker hver gang døren åpnes.
For å velge modusen du foretrekker, slå på maskinen, hold nede knappen ☑helt til én av de tre bokstavene kommer til syne på display, trykk på knappen ☑helt til du når ønsket bokstav (eller modus), hold nede knappen ☑for å bekrefte valget.
Dersom NaturalDry (naturlig tørr) er aktiv og den åpner døren, vil ikke Driftsindikatoren blinke ved avsluttet syklus.

NATURALDRY (NATURLIG TØRT)
Systemet NaturalDry for åpning av døren er et system for konveksjonstørking som automatisk åpner døren under/etter tørkefasen for å sikre utmerket tørkeresultat hver dag. Døren vil ikke åpnes når opsjonen KORT TID er på grunn av høye temperaturer. Ta ikke ut servise umiddelbart etter at døren åpnes, men vent for å oppnå skikkelig tørking.
Funksjonen kan ikke aktiveres for alle programmene, vennligst se tabellen med programmer. Som ekstra beskyttelse mot damp, følger spesialdesignet beskyttelsesfolie sammen med oppvaskmaskinen. For å se hvordan det isolerende vernelaget skal monteres se (MONTERINGSINSTRUKSER).
Funksjonen NaturalDry kan frakobles av brukeren på følgende måte:
1. Gå til menyen Operasjonsindikator som i det siste trinnet, trykk og hold nede ☑ helt til menyen vises.
2. Trykk og hold nede ☑ igjen i 6 sekund for å nå menyen NaturalDry.
3. Du skiftet til NaturalDry Kontrollmeny, du kan endre status for NaturalDry-funksjonen ved å trykke på knappen :☑ **E** – aktivert **d** – deaktivert.

For å bekrefte endringen og gå ut fra Kontrollmenyen vennligst trykk og hold nede ☑ knappen (3 sek).

	ÅPNING AV DØR
Eco 50°	etter 165 min
AUTO 50°- 60°	80-170 min*
Intensiv 65°	avsluttet vaskesyklus
Hurtig vask 30’ 50°	Ikke aktuelt
Hurtig vask og tørk 50°	avsluttet vaskesyklus
Glass 45°	avsluttet vaskesyklus
Stille 50° (Nattprogram)	avsluttet vaskesyklus
Desinfiserende 65°	Ikke aktuelt
Forvask	Ikke aktuelt
Selv-rens 65°	Ikke aktuelt

* avhengig av innstillingene

Programtabell

Program			Tørke-fase	Natural Dry (Naturlig tørr)	Tilgjengelige funksjoner *)	Vaskeprogrammets varighet (h:min)**)	Vannforbruk (liter/syklus)	Energi-forbruk (kWh/ syklus)
1	Eco	50°	√	√		3:40	8.7	0.59
2	Auto	50-60°	√	√		1:20 - 3:00	7.0 - 14.0	0.70 - 1.10
3	Intensiv	65°	√	√		2:40	17.0	1.30
4	Hurtig vask 30’	50°	-	-		0:30	9.0	0.50
5	Hurtig vask og tørk	50°	√	√		1:20	10.0	1.10
6	Glass	45°	√	√		1:40	12.0	1.00
7	Stille	50°	√	√		3:35	16.5	1.00
8	Sanifiserende	65°	√	-		1:40	12.0	1.30
9	Forvask		-	-		0:10	4.5	0.01
10	Selvrensende	65°	-	-		0:50	9.5	0.70

Dataene til ECO programmet måles i laboratorium i henhold til Europeisk Standard EN 60436:2019.
Bemerkninger for Testlaboratorium: For informasjon om komparative EN testingsforhold, vennligst sende en epost til den følgende adressen: dw_test_support@whirlpool.com
Forehåndsbehandling av tallerkenene er ikke nødvendig for noen av programmene.
*) Ikke alle opsjonene kan benyttes samtidig.
**) Verdiene som oppgis for programmene bortsett fra eco programmet er kun veiledende. Den virkelige tiden kan variere avhengig av forskjellige faktorer som temperatur og trykket i vanntilførselen, romtemperatur, mengden oppvaskmiddel, mengde og type last, lastens fordeling, ekstra opsjoner som er valgt og sensors justering.

1. **ECO** - Eco-programmet egner seg for å vaske normalt skittent servise, det er det mest effektive programmet tatt i betraktning kombinasjonen energi og vannforbruk,og det blir brukt for å oppfylle kravene i EU-lovgivningen for Ecodesign.
2. **AUTO** - For normalt skitne tallerkener med tørre matrester. Registrerer hvor skitten oppvasken er, og justerer programmet etter dette. Når sensoren registrerer hvor skitne tallerkenene er, vises en animasjon på displayet og syklusens varighet oppdateres.
3. **INTENSIV** - Program som anbefales for svært skittent servise, egner seg spesielt for kjeler og panner (må ikke benyttes for delikate element).
4. **HURTIG VASK 30’** - Program som kan benyttes for halv last av mindre skitne tallerkener uten tørre matrester.
5. **HURTIG VASK OG TØRK** - Normalt skittent servise. Syklus som benyttes i hverdagen, som sikrer optimal vasking og tørking på kortere tid.
6. **GLASS** - Program som tillater vask av ømtålig utstyr som ikke tåler for høye temperaturer, for eksempel glass og kopper.
7. **SILENT** - Egnet når apparatet brukes om natten. Sikrer optimal vasking og tørking med det laveste støynivået.
8. **SANIFISERING** - Normalt eller svært skittent servise, med ekstra antibakteriell vask. Kan benyttes for å utføre vedlikehold av oppvaskmaskinen.
9. **FORVASK** - Bruk for å friske opp servise som senere skal vaskes. Ingen oppvaskmiddel skal brukes med dette programmet.
10. **SELVRENS** - Program som skal benyttes for å utføre vedlikehold av oppvaskmaskinen, må kun utføres når oppvaskmaskinen er TOM ved å benytte egne vaskemiddel spesielt beregnet på vedlikehold av oppvaskmaskinen

Merk: Vennligst merk deg at syklusen HURTIG VASK egner seg for mindre skitne tallerkener.

FUNKSJONER kan velges ved å trykke direkte på den tilhørende knappen (se KONTROLLPANEL).

Dersom en opsjon ikke er kompatibel med den valgte programmet se PROGRAMTABELLEN , den tilhørende LED-lampen blinker hurtig 3 ganger og du vil høre en pipe-lyd. Opsjonen vil ikke være tilgjengelig.

Lasting av kurvene

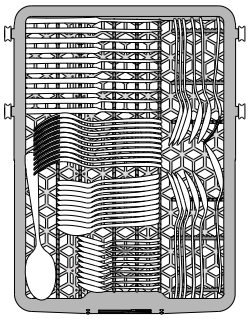

Bestikkkurv
Den tredje kurven ble utformet for å inneholde bestikket.
Plasser bestikket som vist i illustrasjonen.
En adskilt plassering av bestikket gjør det lettere å samle det inn etter at det er vasket i tillegg til at det vasker og tørker det bedre.

Kniver og annet kjøkkenredskap med skarpe kanter må plasseres i bestikkurven med spissen vendt nedover.

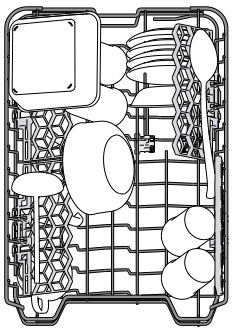

Øvre kurv
Last ømfintlige og lette tallerkener: glass, kopper, tallerkener og lave salatboller.

Den øverste kurven har støtter som brettes opp og som kan anvendes i vertikal posisjon når te/dessertboller plasseres eller lav posisjon for å stable salatboller og bokser.

(eksempel på lasting av den øvre kurven)

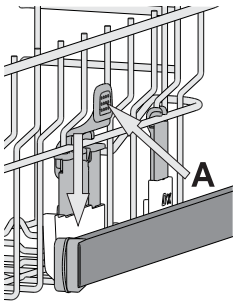

Regulering av høyden til den øvre kurven
Høyde til den øvre kurven kan reguleres:
høy posisjon for å plassere uregelmessig servise i den nedre kurven og lav posisjon for å gjøre mest mulig ut av de sammenleggbare klaffene ved å skape mer plass i høyden og å unngå kollisjon med element.
plassert i den nedre kurven. for å unngå kollisjon med elementene lastet i den nedre kurven.
Den øvre kurven er utstyrt **med en Anordning for høyderegulering av øvre kurv** (se figuren), uten å trykke på spakene, løft den ganske enkelt opp ved å holde på sidene til kurven, så snart kurven er stabil i øvre posisjon.
For å gjenopprette den nedre posisjonen, trykk på spakene A på sidene til kurven og beveg kurven nedover.
Vi fraråder deg på det sterkeste å regulere høyden til brettet når den er lastet. Du må ALDRI heve eller senke kurven kun på én side.

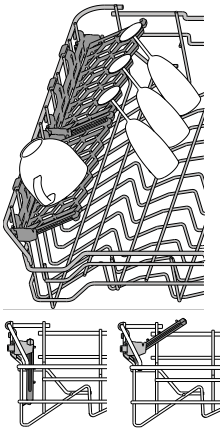

Sammenleggbare klaffer med regulerbar posisjon

De regulerbare klaffene på siden kan slås ut eller slås tilbake for å optimere plasseringen av servise inne i kurven.
Vinglass kan plasseres sikkert i de sammenleggbare klaffene ved å sette stemmen til hvert glass inne i de tilhørende åpningene.
Avhengig av modellen:

- for å slå ut klaffene er det nødvendig å skyve den opp og rotere den eller frigjøre den fra hektene og trekke den ned.
- for å klappe sammen klaffene er det nødvendig å rotere den og la klaffene gli ned eller dra den opp og feste klaffene til hektene.

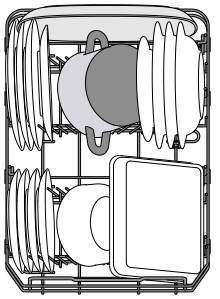

Nedre kurv
For gryter, lokk, tallerkener, salatskåler, bestikk osv...
Store tallerkener og lokk bør ideelt plasseres på sidene for å hindre interferens med spylerarmen.
Den nederste kurven har støtter som vendes oppover og som kan anvendes i vertikal posisjon når tallerkener plasseres eller horisontal posisjon (nedre) for å stable kjeler og salatboller på en enkel måte.

(eksempel på stabling av den nedre kurven)

Når du kontakter vår tjenesteleverandør, vennligst oppgi kodene du finner på ditt produkts typeskilt.
Du vil få tilgang til informasjonen om modellen ved å benytte QR-koden du finner på energietiketten.
Merket omfatter også modellidentifikatoren som kan benyttes for å konsultere https://eprel.ec.europa.eu database portal.

På typeskiltet har artikkelnummeret 8 siffer

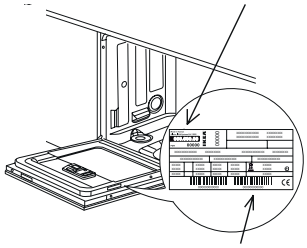

På typeskiltet har serienummeret 12 siffer

Hva må gjøres, hvis ...

Dersom det oppstår problemer med apparatet ditt, kontroller kapittelet "Hva skal gjøres dersom..." i den fullstendige versjonen av brukerhåndboken tilgjengelig på: www.ikea.com.

Tekniske data

IKEA	FINPUTSAD	10	220-240 50	C	59	8,7	A/A	10/0,5	4	0,5	41	B
Merke	Modell-	Antall stedsinn-stillinger	Spenning (V) Fre-kvens (Hz)	Energi-effektivi-tetsklasse	Energiforbruk (kWh/100 sykluser)	Vann-forbruk (l/program)	Renhold / Tørking ytelses-klasse	Trykk i vannfor-syningen (Bar) maks., min.	Energiforbruk i		Støy-nivå (dB)A	Støy-klasse
									utsatt start (W)	standby modus (W)		

Opis proizvoda

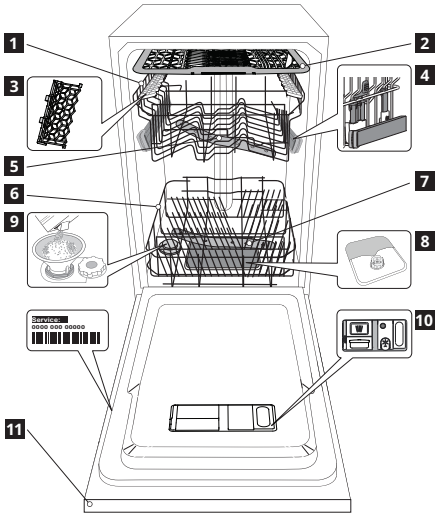

1 Gornja košara
2 Stalak za pribor za jelo
3 Pomični preklopi
4 Mehanizam za podešavanje gornje košare po visini
5 Gornji nosač mlaznice
6 Donja košara
7 Donji nosač mlaznice
8 Sklop filtra
9 Spremnik za sol
10 Spremnici za deterdžent i sredstvo za ispiranje
11 Upravljačka ploča

Prva uporaba

Savjeti za prvu upotrebu
Prije postavljanja i prve uporabe uređaja pažljivo pročitajte vodiče „SIGURNOST i JAMSTVO" i „UPUTE ZA SASTAVLJANJE" dostupne u vrećici s literaturom o proizvodu. Nemojte zaboraviti izvaditi sve zaštitne dijelove za transport iz perilice posuđa.

Punjenje spremnika za sol
Upotreba soli sprječava stvaranje KAMENCA na posuđu i na funkcionalnim sastavnim dijelovima stroja.
- Nužno je pridržavati se toga da **SPREMNIK ZA SOL NIKADA NIJE PRAZAN.**
- Tvrdoća vode mora se postaviti.

Spremnik za sol nalazi se na donjem dijelu perilice posuđa (pogledajte OPIS PROIZVODA) i mora se napuniti kada se svjetlo indikatora PUNJENJE SOLI uključi na upravljačkoj ploči.

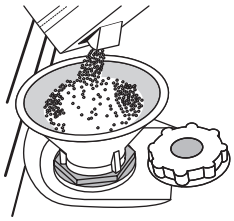

1. Skinite donju košaru i odvijte čep spremnika (u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu).
2. Postavite lijevak (pogledajte sliku) i spremnik soli napunite do samog ruba (približno 1 kg); Curenje male količine vode nije neobično.
3. **Samo kada ovo radite prvi put: spremnik za sol napunite vodom.**
4. Uklonite lijevak i obrišite ostatke soli s otvora.

Provjerite je li poklopac čvrsto zategnut tako da deterdžent ne može ući u spremnik tijekom programa pranja (to bi moglo nepovratni oštetiti omekšivač vode).
Čim taj postupak završi, pokrenite program bez punjenja.

Upotrebljavajte isključivo sol koja je napravljena posebno za perilice suđa. Ako spremnik soli nije napunjen, zbog nakupljanja kamenca može doći do oštećenja omekšivača vode i grijača. Upotreba soli preporučuje se sa svim vrstama deterdženta za pranje suđa.
Svaki put kada trebate dodati sol obavezno treba završiti cijeli postupak prije početka ciklusa pranja da bi se izbjegla pojava korozije.

Postavljanje tvrdoće vode
Kako bi omekšivač vode mogao savršeno raditi, tvrdoća vode mora se postaviti na temelju stvarne tvrdoće vode u domaćinstvu. Tu informaciju možete dobiti u lokalnom vodoopskrbnom poduzeću. Tvornički se tvrdoća vode postavlja prema zadanim vrijednostima.

- Uključite uređaj tako da pritisnete gumb za uključivanje/isključivanje.
- Uređaj isključite tako da pritisnete gumb za uključivanje/isključivanje.
- Gumb ☑ držite pritisnut 5 sekundi, dok ne začujete zvučni signal bip.
- Uključite uređaj tako da kratko pritisnete gumb za uključivanje/isključivanje.
- Broj trenutačno odabrane razine i svjetlo indikatora soli trepću
- Pritisnite gumb ☑ za odabir željene razine tvrdoće (pogledajte TABLICU TVRDOĆE VODE).
- Uređaj isključite tako da pritisnete gumb za uključivanje/isključivanje. Postavljanje je dovršeno!

Tablica tvrdoće vode				
Razina		°dH Njemački stupnjevi	°fH Francuski stupnjevi	°Clark Engleski stupnjevi
1	Meka	0 - 6	0 - 10	0 - 7
2	Srednja	7 - 11	11 - 20	8 - 14
3	Prosječna	12 - 16	21 - 29	15 - 20
4	Tvrda	17 - 34	30 - 60	21 - 42
5	Vrlo tvrda	35 - 50	61 - 90	43 - 62

Sustav omekšavanja vode
Omekšivač vode automatski smanjuje tvrdoću vode i time sprečava nakupljanje kamenca na grijaču čime se poboljšava učinkovitost čišćenja.
Ovaj se sustav sam obnavlja pomoću soli pa zato spremnik soli treba napuniti kada je prazan.
Učinkovitost obnavljanja ovisi o postavki razine tvrdoće vode: obnavljanje se obavlja nakon svakih pet eco ciklusa pranja kod razine tvrdoće vode 3.
Postupak obnavljanja započinje u fazi završnog ispiranja i završava u fazi sušenja, prije završetka ciklusa.

*Potrošnja jednog ciklusa obnavljanja: ~3,5 l vode

*Ciklus traje 5 minuta dulje

*Troši manje od 0,005 kWh struje.

Punjenje dozatora sredstva za ispiranje

Sredstvo za ispiranje olakšava SUŠENJE posuđa. Dozator sredstva za ispiranje A treba se napuniti kada se svjetlo indikatora PUNJENJE SPREMNIKA ZA ISPIRANJE uključi na upravljačkoj ploči.

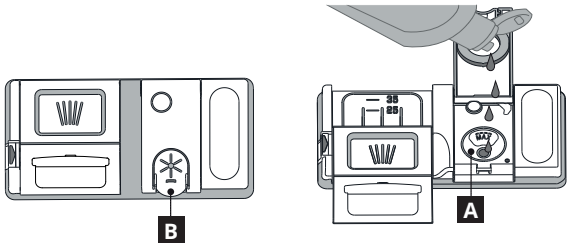

1. Otvorite spremnik **B** tako da pritisnete i povučete jezičac na poklopcu.
2. Pažljivo uvedite sredstvo za ispiranje do referente oznake maksimalne količine (110 ml) prostora za punjenje, pazite da ne dođe do prolijevanja. Ako se to dogodi, suhom krpom odmah očistite proliveno.
3. Pritisnite poklopac dok se ne zatvori uz klik.

Sredstvo za ispiranje NIKADA ne ulijevajte izravno u kadicu.

Podešavanje doziranja sredstva za ispiranje

Ako niste potpuno zadovoljni rezultatima sušenja, možete podesiti količinu upotrijebljenog sredstva za ispiranje.

- Perilicu suđa uključite pomoću gumba za uključivanje/isključivanje.
- Isključite je pomoću gumba za uključivanje/isključivanje.
- Tri puta pritisnite gumb ☑, začut će se zvučni signal bip.
- Uključite je pomoću gumba za uključivanje/isključivanje.
- Broj trenutačno odabrane razine i svjetlo indikatora sredstva za ispiranje trepere.
- Pritisnite gumb ☑ za odabir razine količine sredstva za ispiranje koja će se upotrijebiti.
- Isključite je pomoću gumba za uključivanje/isključivanje.

Postavljanje je dovršeno!

Ako je razina sredstva za ispiranje postavljena na NULU (ECO), sredstvo za ispiranje neće se upotrijebiti. Svjetlo indikatora NISKA RAZINA SREDSTVA ZA ISPIRANJE neće se uključiti ako ste potrošili sredstvo za ispiranje. Ovisno o vrsti perilice suđa mogu se postaviti najviše 5 razine. Tvornička postavka posebno je napravljena za ovaj model, pratite gore navedene upute da biste je provjerili na svom uređaju.

- Ako na suđu primijetite plavičaste pruge, postavite nizak broj (1 – 2).
- Ako na suđu ima kapi vode ili tragova kamenca, postavite viši broj (3 – 4).

Punjenje spremnika za deterdžent
Upotreba deterdženta koji nije namijenjen za perilice posuđa može izazvati neispravnost ili oštećenje uređaja.

Spremnik za deterdžent otvorite pritiskom na gumb C.
Deterdžent stavljajte isključivo u suhi spremnik D.
Stavite količinu deterdženta za pretpranje izravno u kadicu.

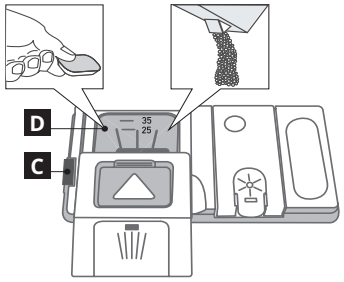

1. Prilikom mjerenja deterdženta pogledajte ranije navedene informacije da biste dodali ispravnu količinu. Unutar spremnika **D** nalaze se oznake koje olakšavaju doziranje deterdženta.
2. Uklonite ostatke deterdženta s rubova spremnika prije no što poklopac zatvorite tako da sjedne.
3. Poklopac spremnika za deterdžent zatvorite tako da ga povučete dok se mehanizam za zatvaranje ne učvrsti.

Spremnik za deterdžent automatski se otvara u odgovarajućem trenutku ovisno o programu. Ako se upotrebljava kombinirani deterdžent, preporučujemo upotrebu gumba TABLETE jer on prilagođava program tako da se uvijek ostvaruju najbolji rezultati pranja i sušenja.

Upravljačka ploča

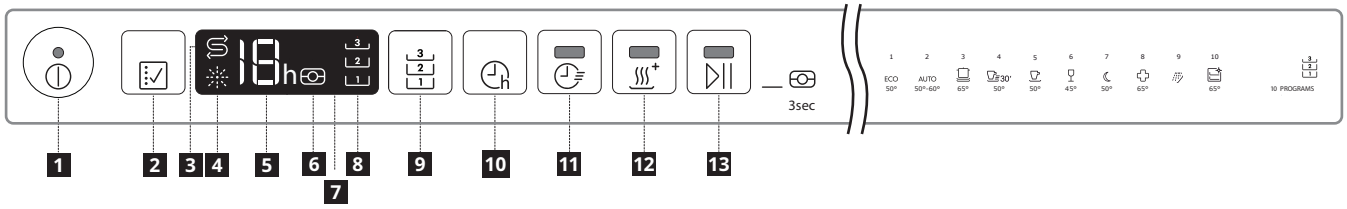

1 Gumb za uklj/isklj/ponovno postavljanje sa svjetlom indikatora
2 Gumb za odabir programa
3 Svjetlo indikatora za punjenje soli
4 Svjetlo indikatora za punjenje sredstva za ispiranje
5 Indikator broja programa i vremena odgode
6 Svjetlo indikatora tablete
7 Zaslon
8 Svjetlo indikatora Flexible Wash (Fleksibilno pranje)
9 Gumb Flexible Wash (Fleksibilno pranje)
10 Gumb odgode
11 Gumb Short Time (Kratkotrajno) sa svjetlom indikatora
12 Gumb Extra Dry (Ekstra suho) sa svjetlom indikatora
13 Gumb START/Pauza sa svjetlom indikatora/tableta

Funkcije

FLEXIBLE WASH (FLEKSIBILNO PRANJE)
Ako nemate puno suđa koje treba oprati, može se upotrijebiti pola punjenja kako biste uštedjeli vodu, struju i deterdžent.
Po zadanim postavkama uređaj pere posuđe u svim košarama.
Za pranje samo određene košare uzastopce pritišćite taj gumb:

prikazano na zaslonu (samo donja košara)

prikazano na zaslonu (samo gornja košara)

prikazano na zaslonu (samo košara za pribor za jelo)

prikazano na zaslonu (opcija je isključena i uređaj će prati suđe u svim košarama).

ODGODA
Vrijeme pokretanja programa može se odgoditi u razdoblju između :1 i 12 sati.
1. Pritisnite gumb DELAY (Odgoda): na zaslonu se prikazuje odgovarajući simbol “h”; svakim pritiskom gumba povećat će se vrijeme (1 h, 2 h i tako do maks. 12 h) od početka željenog ciklusa pranja.
2. Odaberite program pranja, pritisnite tipku START pa zatvorite vrata u roku 4 sekunde: mjerač vremena započet će odbrojavanje.
3. Po isteku vremena svjetlo indikatora “h” isključuje se i ciklus pranja započinje.
Za podešavanje vremena odgode i odabir kraćeg razdoblja, pritisnite gumb DELAY (Odgoda). Za njeno poništavanje uzastopce pritišćite gumb sve dok se ne isključi svjetlo indikatora “h” odabrane odgode pokretanja.
Funkcija DELAY (Odgoda) ne može se postaviti nakon početka ciklusa pranja.

SHORT TIME (KRATKOTRAJNO)
Ta se opcija može upotrebljavati za smanjenje trajanja glavnih programa održavajući pri tom iste razine učinkovitosti pranja i sušenja. Odaberite program, pritisnite gumb SHORT TIME (KRATKOTRAJNO) i uključit će se svjetlo indikatora.
Ponovno pritisnite isti gumb kako biste poništili opciju.

EXTRA DRY (EKSTRA SUHO)
Viša temperatura tijekom završnog ispiranja kao produžena faza sušenja koja omogućava bolje sušenje.
Nakon odabira programa pritisnite gumb EXTRA DRY (EKSTRA SUHO) i uključit će se svjetlo indikatora.
Ponovno pritisnite isti gumb kako biste poništili opciju. Opcija EXTRA DRY (EKSTRA SUHO) skraćuje trajanje ciklusa pranja.

TABLET (Tab)
Pritisnite gumb START/PAUZA na 3 sekunde (uključit će se svjetlo indikatora) ako upotrebljavate kombinirani deterdžent u obliku tableta (sredstvo za ispiranje, sol i deterdžent u 1 dozi).
Ako upotrebljavate deterdžent u prahu ili tekući deterdžent, ta opcija treba biti isključena.

INDIKATOR RADA
LED-svjetlo koje se projicira na pod upućuje na rad aparata.
a) Onemogućena funkcija.
b) kada se ciklus pokrene svjetlo će se uključiti na nekoliko sekundi, ostati isključeno tijekom ciklusa i treperiti na kraju ciklusa.
c) Svjetlo ostaje uključeno tijekom ciklusa i treperi na kraju ciklusa.
Ako je postavljena odgoda pokretanja svjetlo se uključuje na nekoliko početnih sekundi ili tijekom cijelog odbrojavanja, ovisno o tome je li odabran način rada b) ili c). Svjetlo se isključuje svakim otvaranjem vrata.
Za odabir željenog načina rada uključite stroj, držite pritisnut gumb ☑ dok se na zaslonu ne pojavi jedno od tri slova, pritišćite gumb ☑ dok ne dođete do željenog slova (ili načina rada), držite pritisnutim gumb ☑ za potvrdu odabira.
Ako je uključen sustav NaturalDry i otvara vrata, indikator rada neće treperiti na kraju ciklusa.

NATURALDRY
Sustav za otvaranje vrata NaturalDry konvekcijski je sustav sušenja koji automatski otvara vrata tijekom/nakon faze sušenja da bi svakodnevno zajamčio izvanrednu učinkovitost sušenja.
Vrata se neće otvoriti kada je uključena opcija SHORT TIME (KRATKOTRAJNO) zbog visoke temperature. Posuđe nemojte vaditi netom nakon otvaranja vrata, već pričekajte da se dobro osuši.
Funkcija se ne može uključiti za sve programe, pogledajte tablicu programa. Kao dodatnu zaštitu od pare, zajedno s perilicom posuđa, isporučuje se posebno dizajnirana zaštitna folija.
Način postavljanja zaštitne folije pogledajte u dijelu (UPUTE ZA SASTAVLJANJE).
Funkciju NaturalDry možete isključiti na sljedeći način:
1. Idite na izbornik Indikator rada kao u posljednjem koraku, pritisnite i zadržite ☑ sve dok se ne prikaže izbornik.
2. Ponovno pritisnite i zadržite ☑ 6 sekundi dok ne dođete do izbornika NaturalDry.
3. Prebacili ste se na izbornik upravljanja NaturalDry u kojem možete promijeniti stanje funkcije NaturalDry pritiskom na gumb :☑
E – omogućena **d**– onemogućena.

Da biste potvrdili promjene i izašli iz izbornika upravljanja, držite pritisnutim ☑ gumb (3 s).

	OTVARANJE VRATA
Eco 50°	nakon 165 min
AUTO (AUTOMATSKI) na 50° – 60°	80 – 170 min*
Intensive (Intenzivno) 65°	kraj ciklusa
Fast wash (Brzo pranje) 30’ na 50°	Nije dostupno
Fast wash and dry (Brzo pranje i sušenje) na 50°	kraj ciklusa
Glass (Čaše)45°	kraj ciklusa
Silent (Tihi rad) na 50° (noćni program)	kraj ciklusa
Sanitizing (Dezinfekcija) 65°	Nije dostupno
Pre-Wash (Pretpranje)	Nije dostupno
Samočišćenje 65°	Nije dostupno

*ovisno o postavkama

Tablica programa

Program			Faza sušenja	Natural Dry	Dostupne funkcije *)	Trajanje programa pranja (h:min)**)	Potrošnja vode (litara po ciklusu)	Potrošnja električne energije (kWh/ciklus)
1 Eco	ECO	50°	√	√		3:40	8.7	0.59
2 Auto (Automatski)	AUTO	50 – 60°	√	√		1:20 - 3:00	7.0 – 14.0	0.70 – 1.10
3 Intensive (Intenzivno)		65°	√	√		2:40	17.0	1.30
4 Fast wash (Brzo pranje) 30’	30’	50°	-	-		0:30	9.0	0.50
5 Fast wash and dry (Brzo pranje i sušenje)		50°	√	√		1:20	10.0	1.10
6 Glass (Čaše)		45°	√	√		1:40	12.0	1.00
7 Silent (Tihi rad)		50°	√	√		3:35	16.5	1.00
8 Sanitizing (Dezinfekcija)		65°	√	-		1:40	12.0	1.30
9 Pre-Wash (Pretpranje)			-	-		0:10	4.5	0.01
10 Self-Clean (Samočišćenje)		65°	-	-		0:50	9.5	0.70

Podaci ECO programa izmjereni su u laboratorijskim uvjetima u skladu s europskom normom EN 60436:2019.
Napomena za laboratorijska ispitivanja: informacije o usporednim uvjetima ispitivanja EN možete dobiti tako da e-poruku pošaljete na adresu: dw_test_support@whirlpool.com
Prije primjene bilo kojeg programa nije potrebno obraditi posuđe.
*) Sve opcije ne mogu se istovremeno upotrebljavati.
**) Vrijednosti koje su navedene za programe koji nisu eco služe samo kao informacija. Stvarno vrijeme može se razlikovati ovisno o brojnim čimbenicima kao što su temperatura i tlak ulazne vode, sobna temperatura, količina deterdženta, količina i vrsta punjenja, ravnoteža punjenja, dodatne odabrane opcije i baždarenje senzora.

1. **ECO** – Program Eco prikladan je za uobičajeno zaprljano posuđe te je za takav način primjene to i najučinkovitiji program po pitanju kombinirane potrošnje struje i vode, a upotrebljava se i za procjenu usklađenosti s propisima EU o ekodizajnu.
2. **AUTO (AUTOMATSKI)** – za uobičajeno prljavo posuđe s ostacima sasušene hrane. Osjeća razinu zaprljanosti posuđa i prema tome podešava program. Kad senzor otkrije razinu zaprljanosti prikazuje se animacija na zaslonu i ažurira se trajanje ciklusa.
3. **INTENSIVE** (INTENZIVNO) – Preporučeni program za jako prljavo posuđe, posebno pogodan za tave i tave za umake (ne upotrebljavati za osjetljivo posuđe).
4. **FAST WASH 30’** (BRZO PRANJE 30') – Program koji se treba upotrebljavati pola punjenja malo zaprljanog posuđa bez osušenih ostataka hrane.
5. **FAST WASH AND DRY** (BRZO PRANJE I SUŠENJE) – normalno zaprljan pribor za jelo. Svakodnevni ciklus koji omogućuje optimalne rezultate čišćenja i sušenja za manje vremena.
6. **GLASS (ČAŠE)** – Program za osjetljivo posuđe koje je osjetljivije na visoke temperature, primjerice čaše i šalice.
7. **SILENT** (TIHI RAD) – Prikladno za noćni rad uređaja. Osigurava optimalnu učinkovitost čišćenja i sušenja uz najnižu emisiju buke.
8. **SANITIZING (DEZINFEKCIJA)** – Uobičajeno ili jače zaprljano posuđe s dodatnim antibakterijskim pranjem. Može se upotrebljavati za održavanje perilice suđa.
9. **PRE-WASH (PRETPRANJE)** – Upotrebljava se za osvježavanje posuđa koje će se prati kasnije. S ovim programom ne upotrebljava se deterdžent.
10. **SELF-CLEAN** (Samočišćenje) – Program koji se upotrebljava za održavanje perilice posuđa treba izvršiti samo ako je perilica posuđa PRAZNA, a pritom treba rabiti posebne deterdžente za održavanje perilice posuđa

Napomene: Napominjemo da je ciklus FAST WASH (BRZO PRANJE) namijenjen isključivo malo zaprljanom posuđu.

FUNKCIJE se mogu izravno odabrati pritiskom na odgovarajući gumb (pogledajte UPRAVLJAČKA PLOČA).

Ako neka opcija nije kompatibilna s odabranim programom, pogledajte TABLICU PROGRAMA, odgovarajuće LED svjetlo 3 puta brzo trepne i oglašava se zvučno upozorenje bip. Opcija se neće omogućiti.

Punjenje košara

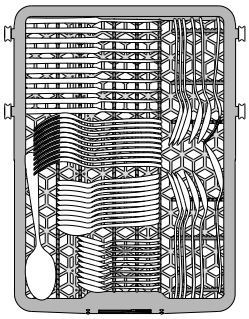

Stalak za pribor za jelo
Treća košara namijenjena je priboru za jelo.
Pribor za jelo složite kako je prikazano na slici.
Odvojeno slaganje pribora za jelo olakšava sakupljanje nakon pranje i poboljšava učinkovitost pranja i sušenja.

Noževe i ostali pribor s oštricom mora se postaviti s oštricama okrenutima prema dolje.

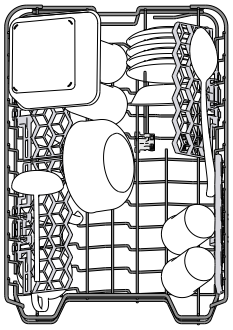

Gornja košara
Punite je osjetljivim, laganim suđem: čašama, šalicama, posudama za umake i laganim zdjelama za salatu.

Gornja košara ima potpornje za postavljanje koji se mogu upotrebljavati u okomitom položaju prilikom slaganja šalica za čaj/deserte ili u vodoravnom položaju za slaganje zdjela i spremnika za hranu.

(primjer punjenja gornje košare)

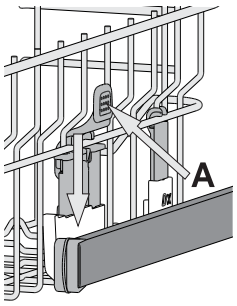

Podešavanje gornje košare po visini
Visina gornje košare može se podesiti:
visoki položaj za postavljanje glomaznog suđa u donju košaru
i niski položaj za potpuno iskorištavanje potpornja za postavljanje stvaranjem više mjesta u gornjem dijelu i izbjegavanje udaraca s predmetima
umetanjem u donju košaru.d
izbjegavanje udaraca u predmete umetanjem u donju košaru.
Gornja je košara opremljena **mehanizmom za podešavanje gornje košare po visini** (pogledajte sliku) i podignite je a da ne pritisnete ručice tako da smo uhvatite stranice košare čim je košara stabilna u svom gornjem položaju.
Za ponovno postavljanje u donji položaj pritisnite ručice A na stranicama košare i pomaknite je prema dolje.
Preporučujemo da podešavanje po visini ne obavljate s punom košarom. Košaru NIKADA ne podižite ili spuštajte samo na jednoj strani.

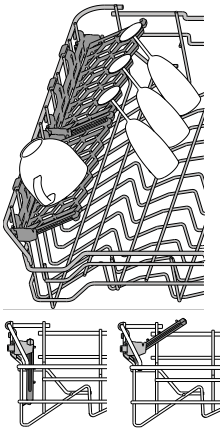

Pomični preklopi s podesivim položajem
Bočni pomični preklopi mogu se sklopiti ili rasklopiti kako bi se poboljšalo slaganje suđa u košari.
Čaše za vino mogu se sigurno postaviti u pomične preklope tako da se nožica svake čaše umetne u odgovarajući otvor.
Ovisno o modelu:
- preklope sklopite tako da ih skliznete i okrenete ili ih otpustite iz utora i izvučete.
- preklope rasklopite tako da ih okrenete i klizno pomaknete prema dolje ili podignete i preklope pričvrstite na utore.

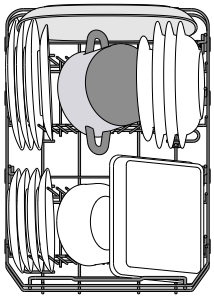

Kada se obraćate našem davatelju servisnih usluga, navedite kodove navedene na identifikacijskoj pločici proizvoda.
Informacije o modelu mogu se dobiti pomoću QR koda koji se nalazi na oznaci energetske učinkovitosti.
Oznaka također uključuje identifikator modela koji se može koristiti za pregledavanje portala baze podataka na https://eprel.ec.europa.eu.

Na nazivnoj pločici broj artikla ima 8 znamenki

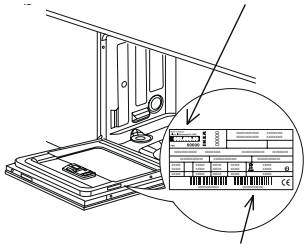

Na nazivnoj pločici serijski broj ima 12 znamenki

Što učiniti ako ...

Ako naiđete na problem sa svojim uređajem, provjerite poglavlje "Što učiniti ako..." u punoj verziji korisničkog priručnika dostupnog na: www.ikea.com.

Tehnički podaci

IKEA	FINPUTSAD	10	220–240 50	C	59	8,7	A/A	10/0,5	4	0,5	41	B
Marka	Model	Broj kompleta	Napon (V) Frekvencija (Hz)	Klasa energetske učinkovitosti	Potrošnja energije (kWh/100 ciklusa)	Potrošnja vode (l/ciklus)	Klasa učinkovitosti čišćenja/sušenja	Tlak dovoda vode (Bar) maks, min	Potrošnja električne energije u		Razina buke (dB)A	Klasa buke
									Odgoda pokretanja (W)	Stanje mirovanja (W)		

Lýsing raftækisins

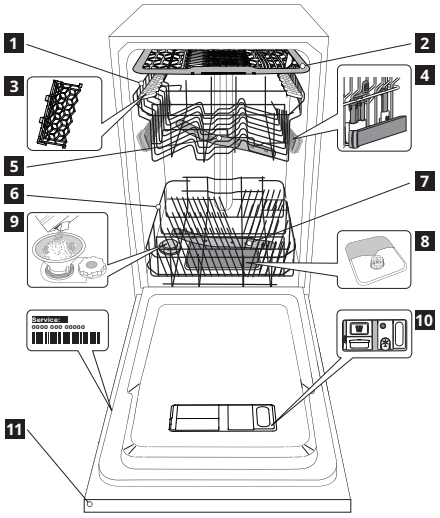

1 Efri grind
2 Hnífaparagrind
3 Fellispjöld
4 Hæðarstilling efri grindar
5 Efri úðunararmur
6 Neðri grind
7 Neðri úðunararmur
8 Síusamstæða
9 Saltgeymir
10 Þvottaefnis- og skolefnisskammtarar
11 Stjórnborð

Fyrsta notkun

Ráð fyrir fyrstu notkun
Lesið vandlega leiðbeiningarnar „ÖRYGGI og ÁBYRGÐ“ og „LEIÐBEININGAR FYRIR SAMSETNINGU“ sem fylgja vörunni áður en tækið er sett upp og notað í fyrsta sinn. Munið að fjarlægja allar flutningshlífar frá uppþvottavélinni.

Fyllt á saltgeyminn
Notkun salts kemur í veg fyrir KALKÚTFELLING setjist á leirtauið og á virka hluta vélarinnar.
- Það er nauðsynlegt að **SALTGEYMIRINN SÉ ALDREI TÓMUR.**
- Það er mikilvægt að stilla vatnshörkuna.

Saltgeymirinn er staðsettur í neðri hluta uppþvottavélarinnar (sjá VÖRULÝSINGU) og ætti að fylla á hann þegar gaumljósið fyrir SALTÁFYLLINGU á stjórnborðinu lýsir.

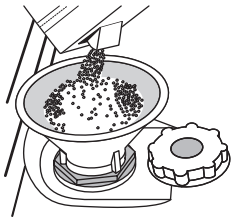

1. Fjarlægið neðri grindina og skrúfið lok geymisins af (rangsælis).
2. Staðsetjið trektina (sjá mynd) og fyllið saltgeyminn alveg upp að brún hans (u.þ.b. 1 kg); það er ekki óvanalegt að svolítið vatn leki út.
3. **Aðeins í fyrsta sinn sem þetta er gert: Fyllið saltgeyminn með vatni.**
4. Fjarlægið trektina og þurrkið allar saltleifar frá opinu.

Verið viss um að lokið sé skrúfað þétt á þannig að ekkert þvottaefni komist í ílátið meðan þvottakerfi er í gangi (það gæti eyðilagt vatnsmýkirinn).
Þegar þessu ferli er lokið skal keyra þvottakerfi með vélina tóma.

Notið aðeins salt sem er sérstaklega gert fyrir uppþvottavélar. Ef saltílátið er ekki fyllt gæti það skaðað vatnsmýkirinn og hitaristina vegna uppsöfnunar kalkútfellinga. Ráðlagt er að nota salt með öllum tegundum þvottaefnis fyrir uppþvottavélar.
Hvenær sem bæta þarf við salti þá er nauðsynlegt að ljúka því áður en þvottalotan hefst til að koma í veg fyrir tæringu.

Stilling á vatnshörku
Til að vatnsmýkirinn getir virkað á fullkominn hátt þá er nauðsynlegt að vatnsharkan sé stillt samkvæmt raunverulegri vatnshörku í viðkomandi húsi. Þessar upplýsingar er hægt að fá hjá vatnsveitu staðarins. Verksmiðjan setur sjálfgefið gildi fyrir vatnshörku.

- Kveikið á tækinu með því að ýta á hnappinn „Kveikt/slökkt“.
- Slökkvið á tækinu með því að ýta á hnappinn „Kveikt/slökkt“.
- Haldið hnappi ☑ niðri í 5 sekúndur, þar til það heyrist píp.
- Kveikið á tækinu með því að ýta stutt á hnappinn „Kveikt/slökkt“.
- Núverandi valið tölustig og gaumljós fyrir saltið blikka bæði
- Ýtið á hnapp ☑ til að velja óskað stig hörku (sjá TAFLA YFIR VATNSHÖRKU).
- Slökkvið á tækinu með því að ýta á hnappinn „Kveikt/slökkt“. Stillingu er lokið!

Tafla yfir vatnshörku				
Hæð		°dH Þýskar gráður	°fH Franskar gráður	°Clark Enskar gráður
1	Mjúkt	0 - 6	0 - 10	0 - 7
2	Miðlungs	7 - 11	11 - 20	8 - 14
3	Meðaltal	12 - 16	21 - 29	15 - 20
4	Hart	17 - 34	30 - 60	21 - 42
5	Mjög hart	35 - 50	61 - 90	43 - 62

Vatnsmýkingarkerfi
Vatnsmýkir minnkar sjálfkrafa vatnshörkuna og kemur þannig í veg fyrir að útfellingar safnist upp á hitaranum, og stuðlar líka að því að þrifin séu skilvirkari.
Þetta kerfi endurnýjar sig sjálft með salti og því þarf að fylla á saltílátið þegar það er tómt.
Tíðni endurnýjana fer eftir stillingu fyrir vatnshörku - endurnýjun er framkvæmd einu sinni á 5 Eco (spar) lotna fresti með vatnshörkustigið stillt á 3.
Endurnýjunarferlið hefst í lokaskolun og lýkur í þurrkunarfasa, áður en lota endar.

* Ein endurnýjun notar: ~3,5 l af vatni;

* Tekur allt að 5 auka mínútur fyrir lotuna;

* Eyðir minna en 0,005 kWh af orku.

Fyllt á skolefnishólfið

Skolefni gerir ÞURRKUN leirtaus auðveldari. Fylla ætti á skolefnisskammtarann A þegar gaumljósið fyrir SKOLEFNISÁFYLLINGU á stjórnborðinu lýsir.

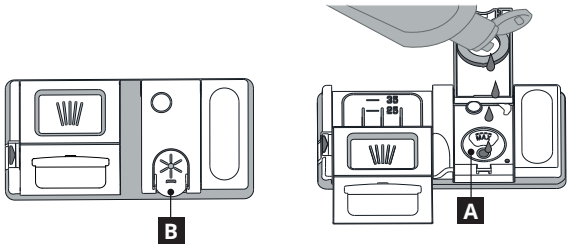

1. Opnið skammtarann **B** með því að ýta og toga upp flipann á lokinu.
2. Setjið skolefnið varlega í upp að hakinu fyrir hámarkið (110 ml) - forðist að hella útfyrir. Ef það gerist skal tafarlaust hreinsa það sem helltist niður með þurrum klút.
3. Ýtið lokinu niður þar til það heyrist smellur til að loka því.

ALDREI skal hella skolefni beint inn í vélina.

Stilling skolefnisskammtsins

Ef þurrkunin skilar ekki fullnægjandi niðurstöðum þá getur þú stillt magn skolefnis sem notað er.

- Kveikið á uppþvottavélinni með því að nota „Kveikt/slökkt“ hnappinn.
- Slökkvið á henni með því að nota „Kveikt/slökkt“ hnappinn.
- Ýtið þrisvar sinnum á hnapp ☑ - það heyrist píp.
- Kveikið á henni með því að nota „Kveikt/slökkt“ hnappinn.
- Núverandi valið tölustig og gaumljós fyrir skolefnið blikka.
- Ýtið á hnapp ☑ til að velja það magn skolefnis sem á að nota.
- Slökkvið á henni með því að nota „Kveikt/slökkt“ hnappinn.

Stillingu er lokið!

Ef magn skolefnis er stillt á NÚLL (SPAR), þá verður ekkert skolefni notað. Gaumljósið fyrir LÍTIÐ SKOLEFNI mun ekki kvikna þótt skolefnið klárist. Hægt er að stilla að hámarki 5 stig fyrir þessa gerð uppþvottavélar. Verksmiðjustillingin er sérstök fyrir gerðina, vinsamlegast fylgið leiðbeiningunum að ofan til að athuga þetta fyrir viðkomandi vél.

- Ef það sjást bláar rendur á leirtauinu skal stilla á lágt númer (1-2).
- Ef það eru vatnsdropar eða merki um kalkútfellingar á leirtauinu skal stilla á hátt númer (3-4).

Fyllt á þvottaefnisskammtarann

Notkun þvottaefnis sem ekki er gert fyrir uppþvottavélar getur valdið gangtruflun í eða skemmdum á tækinu.

Til að opna þvottaefnisskammtarann skal ýta á hnapp C.

Setjið þvottaefnið aðeins í þurrskammtarann D.
Setjið þvottaefnismagnið fyrir forþvott beint inn í vélina.

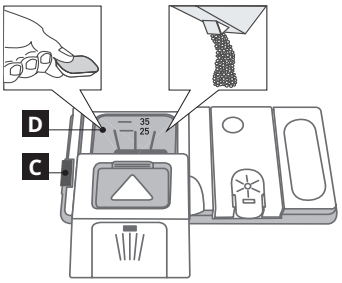

1. Þegar þvottaefnið er mælt skal sjá áður nefndar upplýsingar til að setja rétt magn. Innan í skammtaranum **D** eru vísbendingar sem hjálpa við skömmtun þvottaefnisins.
2. Fjarlægið leifar af þvottaefni frá brúnum skammtarans og lokið lokinu þar til það smellur.
3. Lokið lokinu á þvottaefnisskammtaranum með því að toga það upp þar til lokunarbúnaðurinn festist í stað.

Þvottaefnisskammtarinn opnast sjálfkrafa á réttum tíma samkvæmt þvottakerfinu. Ef alhliða þvottaefni er notað þá mælum við með því að nota TÖFLU hnappinn vegna þess að hann aðlagar þvottakerfið þannig að bestur árangur náist alltaf við þvott og þurrkun.

Stjórnborð

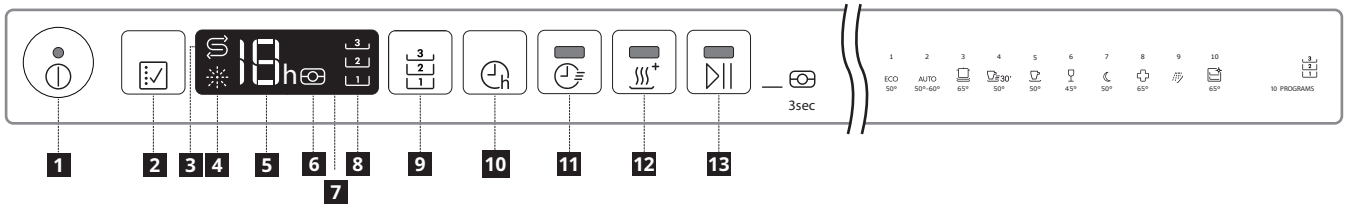

1 Kveikja-slökkva/endurræsa hnappur með gaumljósi
2 Valhnappur fyrir þvottakerfi
3 Gaumljós fyrir saltáfyllingu
4 Gaumljós fyrir skolefnisáfyllingu
5 Þvottakerfisnúmer og biðtímavísir
6 Gaumljós fyrir töflu
7 Skjár
8 Gaumljós fyrir sveigjanlegan þvott
9 Hnappur fyrir sveigjanlegan þvott
10 Biðhnappur
11 Hnappur fyrir stuttan tíma með gaumljósi
12 Hnappur fyrir Extra Dry (viðbótarþurrkun) með gaumljósi
13 RÆSA/Hlé hnappur með gaumljósi / Tafla

Aðgerðir

SVEIGJANLEGUR ÞVOTTUR
Ef það er ekki mikið af leirtaui sem á að þvo er hægt að nota hálfa hleðslu til að spara vatn, rafmagn og þvottaefni.
Sjálfgefið er að vélin þvær leirtau í öllum grindum.
Til að aðeins þvo ákveðna grind skal ýta endurtekið á þennan hnapp:

sýnt á skjánum (aðeins neðri grind)

sýnt á skjánum (aðeins efri grind)

sýnt á skjánum (aðeins hnífaparagrind)

sýnt á skjánum (SLÖKKT á valkosti og tækið þvær leirtau í öllum grindum).

BIÐTÍMI
Hægt er að stilla biðtímann á 1 til 12 klukkustundir fram að ræsingu þvottakerfisins.
1. Ýtið á BIÐTÍMI hnappinn: Samsvarandi tákn «h» birtist á skjánum; í hvert sinn sem þú ýtir á hnappinn, hækkar tíminn (1 klst., 2 klst., o.s.frv. upp að hámarki 12 klst.) til ræsingar valinnar þvottalotu.
2. Veljið þvottakerfið, ýtið á RÆSA/HLÉ hnappinn og lokið hurðinni innan 4 sekúndna: Tímastillirinn byrjar að telja niður.
3. þegar þessi tími er liðinn slokknar á gaumljósinu «h» og þvottalotan byrjar.
Til að stilla biðtímann og velja styttri tíma skal ýta á BIÐTÍMA hnappinn. Til að hætta við skal ýta endurtekið á hnappinn þar til slokknar á gaumljósinu «h» fyrir biðtímaval.
Ekki er hægt að stilla BIÐTÍMA aðgerðina þegar þvottalota er byrjuð.

STUTTUR TÍMI
Þennan valkost er hægt að nota til að stytta tímalengd aðalþvottakerfanna þótt árangurinn verði áfram sá sami. Veljið þvottakerfi, ýtið á hnappinn STUTTUR TÍMI og það kviknar á gaumljósinu.
Til að afvelja valkostinn, ýttu aftur á sama hnapp.

EXTRA DRY (viðbótarþurrkun)
Hærra hitastig við lokaskolun og framlengdur þurrkunarfasi gerir þurrkun betri.
Þegar þvottakerfið hefur verið valið skal ýta á EXTRA DRY (aukaþurrkun) hnappinn og það kviknar á gaumljósinu. Til að afvelja valkostinn, ýttu aftur á sama hnapp. EXTRA DRY (viðbótarþurrkun) valkosturinn veldur því að þvottalotan lengist .

TAFLA (Tab)
Ef notað er samsett þvottaefni í töfluformi (skolefni, salt og þvottaefni í einum skammti) skal ýta á RÆSA/Hlé hnappinn í 3 sekúndur (samsvarandi tákn lýsist upp).
Ef þú notar þvottaefnisduft eða fljótandi þvottaefni þá ætti að vera slökkt á þessum valkosti.

AÐGERÐAVÍSIR
LED-ljós beinist niður gefur til kynna að uppþvottavélin sé að vinna.
a) Óvirk aðgerð.
b) Þegar lotan hefst slokknar ljósið í nokkrar sekúndur, er slökkt meðan á lotunni stendur og blikkar við lok lotunnar.
c) Ljósið helst kveikt meðan á lotunni stendur og blikkar við lok lotunnar (sjálfgefin stilling).
Ef stillt var á seinkaða ræsingu kviknar á ljósinu annað hvort í nokkrar sekúndur fyrst eða allan tímann sem niðurtalningin stendur yfir, eftir því hvort valin var stilling b) eða c). Ljósið slokknar í hvert sinn sem hurðin er opnuð.
Til að velja þá stillingu sem óskað er skal kveikja á vélinni, halda niðri hnappi ☑ þar til einn af bókstöfunum þremur birtist á skjánum, ýta á hnapp ☑ þar til æskilegum bókstaf er náð (eða stillingu), halda niðri hnappi ☑ til að staðfesta valið.
Ef NaturalDry er virkt og það opnar hurðina þá blikkar aðgerðavísirinn ekki við lok lotunnar.

NATURALDRY
Hurðaopnunarkerfið NaturalDry er blástursþurrkunarkerfi sem opnar hurðina sjálfkrafa í/eftir þurrkunarfasa til að tryggja framúrskarandi árangur við þurrkun á hverjum degi. Hurðin verður ekki opnuð þegar valkosturinn STUTTUR TÍMI er virkur vegna hás hitastigs. Takið ekki leirtauið strax út eftir að hurðin opnast heldur bíðið til að ná réttri þurrkun.
Ekki er hægt að virkja aðgerðina fyrir öll þvottakerfin, sjá töfluna yfir þvottakerfi. Sem viðbótar gufuvörn þá er sérhannaðri varnarfilmu bætt við með uppþvottavélinni.
Til að sjá hvernig á að setja varnarfilmuna á skal sjá (SAMSETNINGARLEIÐBEININGAR).
Notandinn getur gert aðgerðir NaturalDry óvirkar á eftirfarandi hátt:
1. Farðu til aðgerðavalmyndarinnar eins og í síðasta þrepi, ýttu og haltu ☑ þar til valmynd birtist.
2. Ýttu og haltu ☑ aftur í 6 sekúndur til að komast til NaturalDry valmyndarinnar.
3. Ef skipt er yfir á stjórnvalmynd NaturalDry þá er hægt að breyta stöðu NaturalDry virkninnar með því að ýta á hnapp : ☑
E – virkt **d** – óvirkt.

Til að staðfesta breytinguna og fara úr stjórnvalmyndinni skal ýta og halda ☑ hnappi (3 sek.).

	HURÐAROPNUN
Spar 50°	eftir 165 mín
ATUO (SJÁLFVIRKT) 50°- 60°	80-170 mín.*
Öflugur 65°	endir lotu
Hraðþvottur 30’ 50°	E/V
Hraðþvottur og þurrkun 50°	endir lotu
Gler 45°	endir lotu
Hljóðlátt 50° (næturþvottakerfi)	endir lotu
Gjörhreinsandi 65°	E/V
Forþvottur	E/V
Sjálfhreinsun 65°	E/V

* fer eftir stillingum

TAFLA YFIR ÞVOTTAKERFI

Þvottakerfi				Þurrkunar fasi	Natural Dry	Tiltækar aðgerðir *)	Tímalengd þvottakerfis (klst:mín)**)	Vatns-notkun (lítrar/lotu)	Orkunotkun (kWh/lotu)
1	Eco (spar)	ECO	50°	√	√		3:40	8.7	0.59
2	Auto (sjálfvirkt)	AUTO	50-60°	√	√		1:20 - 3:00	7.0 - 14.0	0.70 - 1.10
3	Öflugt		65°	√	√		2:40	17.0	1.30
4	Hraðþvottur 30’	30’	50°	–	–		0:30	9.0	0.50
5	Hraðþvottur og þurrkun		50°	√	√		1:20	10.0	1.10
6	Gler		45°	√	√		1:40	12.0	1.00
7	Hljóðlátt		50°	√	√		3:35	16.5	1.00
8	Gjörhreinsandi		65°	√	–		1:40	12.0	1.30
9	Forþvottur			–	–		0:10	4.5	0.01
10	Sjálfhreinsun		65°	–	–		0:50	9.5	0.70

Gögn SPAR þvottakerfis eru mæld við aðstæður á rannsóknarstofu í samræmi við evrópskan staðal EN 60436:2019. Athugasemd fyrir prófunarrannsóknarstofur: Fyrir upplýsingar um sambærilegar EN prófunaraðstæður skal senda tölvupóst á eftirfarandi netfang: dw_test_support@whirlpool.com Formeðhöndlun leirtaus er ekki nauðsynleg fyrir nein af þvottakerfunum.

*) Ekki er hægt að nota alla valkosti samtímis.

**) Uppgefin gildi fyrir þvottakerfi önnur en spar þvottakerfið eru aðeins til vísbendingar. Raunverulegur tími getur verið breytilegur eftir mörgum þáttum eins og hitastigi og þrýstingi vatnsins sem kemur inn, herbergishitastigi, magni þvottaefnis, magni og tegund hleðslu, jafnvægi hleðslunnar, hvaða aukalegir valkostir eru valdir og kvörðun skynjara.

1. **ECO (SPAR)** - Eco (spar) þvottakerfið hentar til að hreinsa borðbúnað með venjulegum óhreinindum, og fyrir þá notkun er það skilvirkasta þvottakerfið hvað varðar orku- og vatnsnotkun, og það er notað til að meta samhæfi við ESB löggjöf um vistvæna hönnun.
2. **AUTO (SJÁLFVIRKT)** - Fyrir leirtau með venjuleg óhreinindi með þornuðum matarleifum. Skynjar hversu óhreint leirtauið er og aðlagar þvottakerfið samkvæmt því. Þegar skynjarinn er að greina hversu mikil óhreinindin eru birtist hreyfimynd á skjánum og tímalengd lotunnar er uppfærð.
3. **ÖFLUGT** - Þvottakerfi sem mælt er með fyrir mjög óhreint leirtau, hentar sérstaklega vel fyrir pönnur og potta (ekki fyrir fíngerða hluti).
4. **HRAÐÞVOTTUR 30’** - Þvottakerfi sem nota skal fyrir hálfa hleðslu af lítið óhreinu leirtaui með engum þornuðum matarleifum.
5. **HRAÐÞVOTTUR OG ÞURRKUN** - Venjulega óhreint leirtau. Lota fyrir daglega notkun sem tryggir hámarksárangur við hreinsun og þurrkun á styttri tíma.
6. **GLER** - Þvottakerfi fyrir fíngerða hluti sem eru viðkvæmari fyrir háu hitastigi, til dæmis glös og bollar.
7. **HLJÓÐLÁTT** - Viðeigandi fyrir notkun tækisins um nótt. Tryggir besta mögulega árangur við hreinsun og þurrkun með sem minnstum hávaða.
8. **GJÖRHREINSANDI** - Leirtau með venjulegum eða miklum óhreinindum, með aukalegum bakteríudrepandi þvotti. Hægt að nota til viðhalds á uppþvottavélinni.
9. **FORÞVOTTUR** - Nota til að fríska upp á leirtau sem ætlunin er að þvo síðar. Ekki skal nota neitt þvottaefni með þessu kerfi.
10. **SJÁLFHREINSUN** - Þvottakerfi notað til að framkvæma viðhald á uppþvottavélinni, aðeins þegar uppþvottavélin er TÓM með notkun sérstaks þvottaefnis sem hannað er fyrir viðhald uppþvottavéla

Athugasemdir: Athugið að lotan HRAÐÞVOTTUR er sérstaklega fyrir lítið óhreint leirtau.

Hægt er að velja AÐGERÐIR beint með því að ýta á samsvarandi hnapp (sjá STJÓRNBORÐ).

Ef valkostur er ekki samhæfður við valið kerfið samkvæmt TÖFLU YFIR ÞVOTTAKERFI, blikkar samsvarandi LED-ljós hratt 3 sinnum og píp heyrast. Valkosturinn verður ekki virkjaður.

Raðað í grindurnar

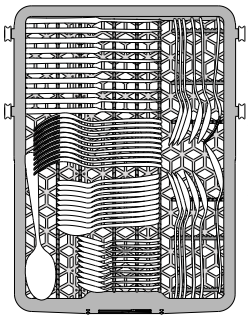

Hnífaparagrind
Þriðja grindin var hönnuð til að hýsa hnífapörin.
Raðið hnífapörunum eins og sýnt er á myndinni.
Með því að hafa hnífapörin á sérstökum stað er auðveldara að taka úr vélinni eftir þvott og það eykur afköst við þvott og þurrkun.

Setja skal hnífa og önnur áhöld með beittum brúnum þannig að blaðið snúi niður á við.

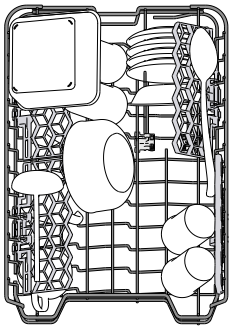

Efri grind
Raðið fíngerðu og léttu leirtaui:
Glösum, bollum, undirskálum, lágum salatskálum.

Efri grindin er með uppréttanlegar stoðir sem hægt er að nota í lóðréttri stöðu þegar raðað er undirskálum / desert skálum eða í neðri stöðu til að hlaða skálum og matarílátum.

(dæmi um hleðslu fyrir efri grind)

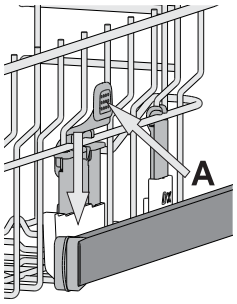

Hæð efri grindar stillt
Hægt er að stilla hæð efri grindar:
Há staða til að setja fyrirferðarmikið leirtau í neðri grindina og lág staða til að nýta sem best fellispjöldin með því að skapa pláss fyrir ofan og til að forðast árekstur við hluti
setta í neðri grind
setta í neðri grind.
Efri grindin er útbúin **með hæðarstilli efri grindar** (sjá mynd), lyftið henni einfaldlega upp með því að halda í hliðar grindarinnar, án þess að ýta á handföngin, þegar grindin er orðin stöðug þá er hún í efri stöðu sinni.
Til að fara tilbaka í neðri stöðu skal ýta á handföng A á hliðum grindarinnar og færa körfuna niður.
Við mælum sterklega með því að hæð grindarinnar sé ekki stillt þegar hún er hlaðin. ALDREI skal lyfta eða lækka körfuna einungis á annarri hliðinni.

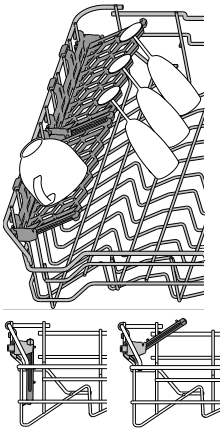

Fellispjöld með stillanlegum staðsetningum

Fellispjöldin á hliðunum er hægt að fella niður eða setja upp til að ná sem bestri röðun leirtaus í grindinni.
Setja má vínglös á öruggan hátt í fellispjöldin með því að setja stilk hvers glass í samsvarandi rauf.
Eftir gerðinni:
- til að setja spjaldið upp þarf að renna því upp og snúa eða losa það úr smellunum og toga niður.
- til að fella niður spjaldið þarf að snúa því og renna spjaldinu niður eða toga það upp og festa spjaldið við smellurnar.

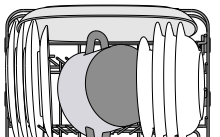

Vinsamlegast gefið upp kóðana sem koma fram á auðkennisplötu tækisins þegar haft er samband við þjónustuaðila.
Hægt er að sækja gerðarupplýsingar með því að nota QR-kóðann sem kemur fram á orkumerkimiðanum.
Merkimiðinn inniheldur einnig gerðarauðkenni sem er hægt að nota til að fletta upp í gagnagrunni vefgáttarinnar á https://eprel.ec.europa.eu.

Á merkiplötunni er hlutarnúmerið 8 tölustafir

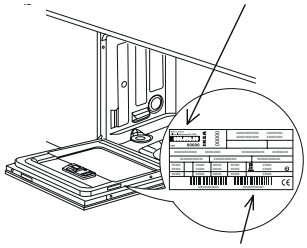

Á merkiplötunni er raðnúmerið 12 tölustafir

Hvað á að gera ef ...

Ef upp kemur vandamál með tækið skal athuga kaflann „Hvað skal gera ef ...“ í heildarútgáfu notendahandbókarinnar sem fáanleg er á www.ikea.com.

Tæknilegar upplýsingar

IKEA	FINPUTSAD	10	220-240 50	C	59	8,7	A/A	10/0,5	4	0,5	41	B
Vöru-merki	Gerð	Fjöldi borðbúnaða	Rafspenna (V) tíðni (Hz)	Orkunýt-niflokkur	Orkunotkun (kwh/100 lotur)	Vatnsnotkun (l/lotu)	Afkastaflokkur hreinsunar / þurrkunar	Vatnsinn-taksþrýstingur (Bar) hám., lágm.	Orkunotkun í		Hávaðas-tig (dB)A	Hávaða-flokkur
									seinkuð byrjun (W)	reiðuhamur		

Productbeschrijving

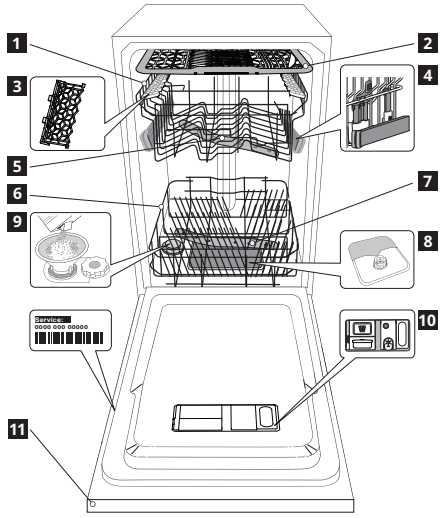

1 Bovenste rek
2 Bestekmand
3 Opvouwbare kleppen
4 Afsteller hoogte bovenste rek
5 Bovenste sproeierarm
6 Onderste rek
7 Onderste sproeierarm
8 Filtersysteem
9 Zoutreservoir
10 Doseerbakjes vaatwasmiddel en glansspoelmiddel
11 Controlepaneel

Eerste gebruik

Advies met betrekking tot het eerste gebruik
Lees voor de installatie en het eerste gebruik van het apparaat aandachtig de handleidingen "VEILIGHEID en GARANTIE" en "MONTAGE-INSTRUCTIE" die beschikbaar zijn in de zak met productdocumentatie. Vergeet niet om alle transportbeschermingsonderdelen uit de vaatwasser te verwijderen.

Het zoutreservoir bijvullen
Het gebruik van zout voorkomt de vorming van KALKAANSLAG op het vaatwerk en op de functionele onderdelen van de machine.
- Het is noodzakelijk dat **HET ZOUTRESERVOIR NOOIT LEEG IS.**
- Het is belangrijk dat de hardheid van het water wordt ingesteld.

Het zoutreservoir bevindt zich in het onderste deel van de afwasmachine (zie PRODUCTBESCHRIJVING) en moet worden gevuld wanneer het controlelampje ZOUT BIJVULLEN in het bedieningspaneel brandt.

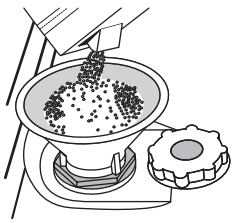

1. Verwijder het onderste rek en draai de dop van het reservoir los (linksom).
2. Plaats de trechter (zie afbeelding) en vul het zoutreservoir tot aan de rand (ongeveer 1 kg); het is niet ongebruikelijk dat er een beetje water uit lekt.
3. **Doe het volgende enkel de eerste maal: vul het zoutreservoir met water.**
4. Verwijder de trechter en veeg alle zoutresten weg van de opening.

Zorg ervoor dat de dop strak is aangedraaid, zodat geen vaatwasmiddel in de container kan komen tijdens het wasprogramma (dit kan de waterontharder onherstelbaar beschadigen).
Zodra deze procedure voltooid is voert u een programma zonder lading uit.

Gebruik alleen zout dat speciaal voor afwasmachines is bestemd. Als het zoutreservoir niet gevuld wordt, kunnen de waterverzachter en het verwarmingselement beschadigd raken als gevolg van de accumulatie van ketelsteen.
Het gebruik van zout wordt aanbevolen met elk type vaatwasmiddel.
Wanneer u zout moet toevoegen, is u verplicht om de procedure helemaal uit te voeren alvorens de wascyclus te starten om corrosie te voorkomen.

De waterhardheidsgraad instellen
Als u de waterontharder perfect wilt laten werken is het essentieel dat de instelling van de waterhardheid is gebaseerd op de werkelijke waterhardheid in uw huis. Deze informatie kan bij uw lokale waterleverancier worden opgevraagd. De fabriek stelt de standaardwaarde in voor de waterhardheid.

- Het apparaat inschakelen door op de toets AAN/UIT te drukken.
- Het apparaat uitschakelen door op de toets AAN/UIT te drukken.
- Houd de toets ☑ gedurende 5 seconden ingedrukt, tot u een biep hoort.
- Het apparaat inschakelen door snel op de toets AAN/UIT te drukken.
- Het huidige niveaunummer van de selectie en het controlelampje van het zout knipperen allebei
- Druk op de toets ☑ om het gewenste hardheidsniveau te selecteren (zie TABEL WATERHARDHEID).
- Het apparaat uitschakelen door op de toets AAN/UIT te drukken. Instellen is voltooid!

Tabel waterhardheid

Niveau		°dH Duitse graden	°fH Franse graden	°Clark Engelse graden
1	Zacht	0 - 6	0 - 10	0 - 7
2	Gemiddeld	7 - 11	11 - 20	8 - 14
3	Gemiddeld	12 - 16	21 - 29	15 - 20
4	Hard	17 - 34	30 - 60	21 - 42
5	Zeer hard	35 - 50	61 - 90	43 - 62

Waterontharding ssysteem
De waterontharder vermindert automatisch de waterhardheid, waardoor kalkaanslag op de verwarming wordt voorkomen, wat ook bijdraagt aan een betere reinigingsefficiëntie.
Dit systeem wordt automatisch met zout geregenereerd, u dient dus het zoutreservoir te vullen wanneer het leeg is.
De frequentie van regeneratie is afhankelijk van de instelling van het waterhardheidsniveau - de regeneratie vindt plaats om de 5 Eco-cycli met een waterhardheidsniveau ingesteld op 3.
Het regeneratieproces start tijdens de laatste spoeling en eindigt tijdens de droogfase, voordat de cyclus beëindigt.

* Verbruik enkele regeneratie: ~3,5 liter water;

* duurt tot 5 extra minuten voor een cyclus;

* Verbruikt minder dan 0,005 kWh energie.

Het glansspoelmiddelreservoir bijvullen

Glansspoelmiddel maakt het DROGEN van de vaat gemakkelijker. Het glansspoelmiddelreservoir A moet worden gevuld wanneer het controlelampje GLANSSPOELMIDDEL BIJVULLEN op het bedieningspaneel brandt.

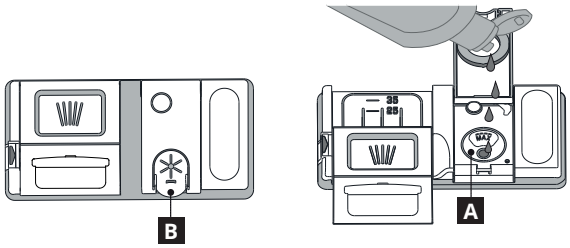

1. De dispenser **B** openen door het lipje op het deksel in te drukken en omhoog te trekken.
2. Het glansspoelmiddel zorgvuldig inbrengen tot aan de maximum (110 ml) insteekgleuf van de vulruimte - voorkom morsen. Wanneer dit gebeurt het gemorste glansspoelmiddel onmiddellijk met een droge doek reinigen.
3. Om het te sluiten het deksel naar beneden drukken totdat u een klik hoort.

Het glansspoelmiddel NOOIT rechtstreeks in de kuip gieten.

De dosering glansspoelmiddel aanpassen

Als u niet volledig tevreden bent over de droogresultaten kunt u de gebruikte hoeveelheid glansspoelmiddel aanpassen.

- De afwasmachine inschakelen met de toets AAN/UIT.
- Uitschakelen met de toets AAN/UIT.
- Druk driemaal op de toets ☑ - u zal een biep horen.
- Inschakelen met de toets AAN/UIT.
- Het huidige niveaunummer van de selectie en het controlelampje van het glansspoelmiddel knipperen.
- De toets ☑ indrukken om het niveau van het te leveren glansspoelmiddel te selecteren.
- Uitschakelen met de toets AAN/UIT.

Instellen is voltooid!

Als het niveau van het glansspoelmiddel is ingesteld op NUL (ECO) zal geen glansspoelmiddel worden afgegeven. Het controlelampje LAAG GLANSSPOELMIDDEL zal niet branden als het glansspoelmiddel op is. Er kan een maximum van 5 niveaus worden ingesteld, afhankelijk van het model afwasmachine. De fabrieksinstelling is specifiek voor het model. Volg de bovenstaande instructies om te controleren of dat ook voor uw machine geldt.

- Als u blauwe strepen op het vaatwerk ziet stel dan een laag getal in (1-2).
- Als er druppels water of kalkaanslag op het vaatwerk zijn stel dan een hoog getal in (3-4).

Het vaatwasmiddeldoseerbakje vullen

Gebruik van wasmiddel dat niet is ontworpen voor vaatwassers kan storingen of schade aan het apparaat veroorzaken.

Druk om de vaatwasmiddeldoseerbakje te openen op toets C.

Voer het vaatwasmiddel alleen in het droge doseerbakje D in.

Plaats de hoeveelheid wasmiddel voor voorwassen direct in de kuip.

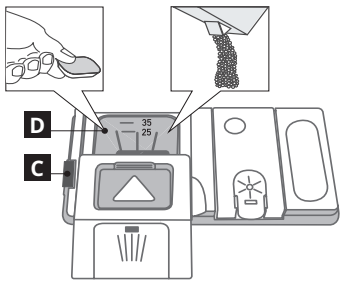

1. Raadpleeg bij het afmeten van het vaatwasmiddel de eerder vermelde informatie om de juiste hoeveelheid toe te voegen. In het doseerbakje **D** zijn er indicaties die helpen het vaatwasmiddel te doseren.
2. Verwijder de resten vaatwasmiddel van de randen van het doseerbakje en sluit het deksel totdat het klikt.
3. Sluit het deksel van het vaatwasmiddeldoseerbakje door het omhoog te trekken tot het sluitingsmechanisme is vastgezet.

Het vaatwasmiddeldoseerbakje opent automatisch op het juiste moment, volgens het programma. Bij gebruik van alles-in-één vaatwasmiddelen is het raadzaam om de toets TABLET te gebruiken, omdat het programma dan zodanig wordt aangepast dat de beste was- en droogresultaten worden bereikt.

Bedieningspaneel

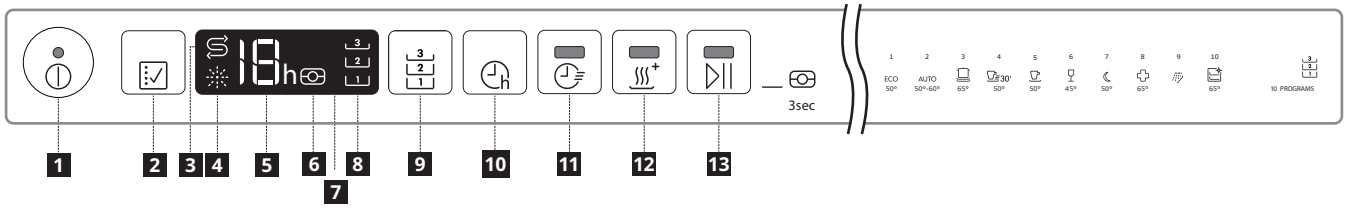

1 Aan-Uit/Reset-toets met controlelampje
2 Programmakeuzetoets
3 Controlelampje zout bijvullen
4 Controlelampje bijvullen glansspoelmiddel
5 Nummer programma en controlelampje tijd van uitstel
6 Controlelampje tablet
7 Display
8 Indicatielampje Flexibel wassen
9 Knop Flexibel wassen
10 Uitsteltoets
11 Knop korte tijd met indicatielampje
12 Toets "Extra Dry " met controlelampje
13 Toets START/Pauze met controlelampje / Tab

Functies

FLEXIBELE WAS
Als er niet veel vaatwerk is kan er een programma "halve lading" worden gebruikt, om water, elektriciteit en vaatwasmiddel te besparen.
Standaard wast het apparaat vaatwerk in alle rekken.
Druk herhaaldelijk op deze toets om alleen in een bepaald rek af te wassen:
verschijnt op het display (alleen onderste rek)
verschijnt op het display (alleen bovenste rek)
verschijnt op het display (alleen bestekmandje)
verschijnt op het display (optie is uitgeschakeld en het apparaat wast het vaatwerk in alle rekken).

UITSTEL
De starttijd van het programma kan worden uitgesteld voor een periode tussen 1 en 12 uur.
1. De UITSTEL-toets indrukken: het overeenkomstige symbool "h" verschijnt op het display; telkens wanneer u de toets indrukt zal de tijd (1u, 2u, enz. tot max. 12 u) vanaf het begin van het geselecteerde wasprogramma worden verhoogd.
2. Kies het wasprogramma, druk op de toets START/PAUZE en sluit binnen 4 seconden de deur: de timer begint met aftellen.
3. Wanneer de tijd verstreken is, wordt het controlelampje "h" uitgeschakeld en begint het wasprogramma.
Druk op de UITSTEL-toets om de uitsteltijd aan te passen en een kortere periode te selecteren. Om te wissen, druk de toets herhaaldelijk in totdat het controlelampje "h" van de gekozen uitstelstart wordt uitgeschakeld.
Wanneer er een wasprogramma is gestart, kan de UITSTEL-functie niet meer worden ingesteld.

KORTE TIJD
Deze optie kan worden gebruikt om de duur van de hoofdprogramma's te verlagen, met behoud van dezelfde prestaties. Selecteer een programma en druk op de knop KORTE TIJD. Het controlelampje wordt ingeschakeld.
Druk dezelfde toets opnieuw in om de optie uit te schakelen.

EXTRA DROOG
Een hogere temperatuur tijdens de laatste spoeling als een verlengde droogfase, voor een betere droging.
Druk na het selecteren van het programma op de toets EXTRA DRY. Het controlelampje wordt ingeschakeld. Druk dezelfde toets opnieuw in om de optie uit te schakelen. De EXTRA DROGEN-optie resulteert in het verlengen van het wasprogramma.

TABLET (Tab)
Druk op de START/PAUZE-knop gedurende 3 seconden (het overeenkomstig symbool licht op) wanneer u gecombineerde producten in tabletjes gebruikt (spoelmiddel, zout en wasproduct in 1 dosis).
Als u poeder of vloeibaar afwasmiddel gebruikt moet deze optie worden uitgeschakeld.

BEDRIJFSCONTROLELAMPJE
Er wordt LED-licht op de vloer geprojecteerd om aan te geven dat de afwasmachine in bedrijf is.
a) Uitgeschakelde functie.
b) Wanneer de cyclus begint gaat het licht een paar seconden aan, blijft tijdens de cyclus uit en knippert op het einde van de cyclus.
c) Het licht blijft tijdens de cyclus branden en knippert op het einde van de cyclus (standaard modus).
Als de uitgestelde start was ingesteld gaat het licht voor de eerste paar seconden aan of voor de gehele duur van het aftellen, op basis van of de modus b) of c) was ingesteld. Telkens wanneer de deur wordt geopend gaat het licht uit.
Voor het selecteren van de gewenste modus de machine inschakelen, de toets ☑ ingedrukt houden totdat een van de drie letters op het display verschijnt, de toets ☑ indrukken totdat u de gewenste letter (of modus) bereikt, de toets ☑.
Als NaturalDry actief is en de deur opent, zal de werkingsindicator niet knipperen aan het einde van de cyclus.

NATURALDRY
Het deuropeningssysteem NaturalDry is een convectiedroogsysteem dat de deur tijdens/na de droogfase automatisch opent om elke dag voor buitengewone droogprestaties te zorgen. De deur wordt niet geopend wanneer de optie KORTE TIJD aan staat wegens hoge temperaturen. Neem de vaat niet onmiddellijk uit na het openen van de deur, maar wacht om het goed te laten drogen.
De functie kan niet voor alle programma's worden geactiveerd, zie de programmatabel. Als extra bescherming tegen stoom wordt een speciaal ontworpen beschermingsfolie geleverd met de vaatwasser. Raadpleeg het INSTALLATIEBOEKJE om te zien hoe u de beschermingsfolie aanbrengt.
De NaturalDry-functie kan door de gebruiker als volgt worden uitgeschakeld:
1. Ga naar het indicatiemenu van de werking zoals in de laatste stap, druk ☑ in en houd het ingedrukt tot het menu verschijnt.
2. Druk ☑ in en houd het weer 6 seconden ingedrukt om naar het NaturalDry-menu te gaan.
3. U bent overgeschakeld naar het NaturalDry-bedieningsmenu, u kunt de status van de NaturalDry-functionaliteit wijzigen door te drukken op de knop :☑
E – ingeschakeld **d** – uitgeschakeld.

Houd de knop ☑ (3 sec) ingedrukt om de wijziging te bevestigen en het bedieningsmenu te verlaten.

	OPENEN VAN DE DEUR
Eco 50°	na 165 min
AUTO 50°- 60°	80-170 min*
Intensief 65 °C	einde van cyclus
Snelle was 30’ 50°	n.v.t.
Snel wassen en drogen 50°	einde van cyclus
Glas 45°	einde van cyclus
Stil 50° (Nachtprogramma)	einde van cyclus
Desinfecterend 65°	n.v.t.
Voorspoelen	n.v.t.
Zelfreiniging 65°	n.v.t.

* afhankelijk van de instellingen

Programmatabel

Programma			Droogfase	Natural Dry	Beschikbare functies *)	Duur van het wasprogramma (u:min)**)	Waterverbruik (liters/cyclus)	Energie-verbruik (kWh/cyclus)
1 Eco	ECO	50°	√	√		3:40	8.7	0.59
2 Auto	AUTO	50 - 60°	√	√		1:20 - 3:00	7.0 - 14.0	0.70 - 1.10
3 Intensief		65°	√	√		2:40	17.0	1.30
4 Snelle was 30’	30’	50°	-	-		0:30	9.0	0.50
5 Snel wassen en drogen		50°	√	√		1:20	10.0	1.10
6 Glas		45°	√	√		1:40	12.0	1.00
7 Stil		50°	√	√		3:35	16.5	1.00
8 Desinfectie		65°	√	-		1:40	12.0	1.30
9 Voorspoelen			-	-		0:10	4.5	0.01
10 Zelfreinigend		65°	-	-		0:50	9.5	0.70

De gegevens van het ECO-programma worden gemeten onder laboratoriumomstandigheden, volgens de Europese norm EN 60436:2019.
Opmerking voor testlaboratoria: Stuur een e-mail naar het volgende adres voor informatie over vergelijkende EN-testomstandigheden: dw_test_support@whirlpool.com
Voorbehandeling van het vaatwerk vóór de programma's is niet nodig.
*) Niet alle opties kunnen tegelijkertijd gebruikt worden.
**) De waarden die voor andere programma's dan het ecoprogramma worden gegeven, zijn slechts indicatief.
De werkelijke tijd is afhankelijk van vele factoren, zoals de temperatuur en de druk van het toevoerwater, de kamertemperatuur, hoeveelheid vaatwasmiddel, de hoeveelheid en soort lading, evenwicht van de lading, extra gekozen opties en de kalibratie van de sensor.

1. **ECO** - Eco-programma is geschikt om normaal vervuild serviesgoed te reinigen; het is voor dit gebruik het meest efficiënte programma wat betreft het gecombineerde energie- en waterverbruik, en het wordt gebruikt in naleving van de EU-wetgeving inzake ecologisch ontwerp.
2. **AUTO** - Voor normaal vervuilde vaat met opgedroogde etensresten. Meet de mate van vervuiling van het serviesgoed af en past het programma dienovereenkomstig aan. Wanneer de sensor de mate van vervuiling meet, verschijnt er een animatie in de display en wordt de cyclusduur aangepast.
3. **INTENSIEF** - Aanbevolen programma voor sterk verontreinigd vaatwerk, vooral geschikt voor pannen en koekenpannen (mag niet gebruikt worden bij delicaat vaatwerk).
4. **FAST WASH 30’** - Programma dat kan worden gebruikt voor een halve lading licht vervuilde vaat zonder opgedroogde etensresten.
5. **SNEL WASSEN EN DROGEN** - Normaal vervuilde vaatwas. Dagelijkse cyclus, die een optimale reinigende en drogende werking in kortere tijd garandeert.
6. **GLAS**- PROGRAMMA VOOR DELICAAT VAATWERK GEVOELIG VOOR HOGE TEMPERATUREN, BIJVOORBEELD GLAZEN EN KOPJES.
7. **STIL** - Geschikt voor werking van het apparaat in de nacht. Garandeert een optimale reinigende en drogende werking met de laagste geluidsemissie.
8. **DESINFECTEREND** - Normaal of sterk vervuild serviesgoed, met extra antibacteriële afwasfase. Kan gebruikt worden voor het uitvoeren van onderhoud aan de afwasmachine.
9. **VOORSPOELEN**- Gebruikt om servies vochtig te houden dat later gewassen moet worden. Met dit programma wordt er geen vaatwasmiddel gebruikt.
10. **ZELFREINIGEND** - Programma dat moet worden gebruikt om onderhoud aan de vaatwasser uit te voeren, dat alleen mag worden uitgevoerd als de vaatwasser LEEG is met specifieke reinigingsmiddelen die zijn ontworpen voor het onderhoud van de vaatwasser

Opmerkingen: Gelieve er rekening mee te houden dat de cyclus FAST WASH bedoeld is voor licht vervuilde vaat.

FUNCTIES kunnen direct worden geselecteerd door het indrukken van de daarbij behorende toets (zie BEDIENINGSPANEEL).

Als een optie niet compatibel is met het geselecteerde programma - zie PROGRAMMATABEL- gaat de bijbehorende LED 3 keer snel knipperen en klinken er pieptonen. De optie wordt niet ingeschakeld.

Rekken vullen

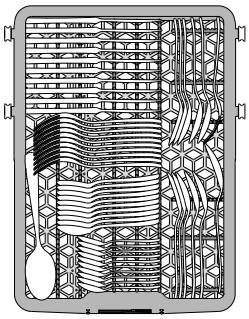

Bestekmand
Het derde rek werd ontworpen om het bestek te herbergen.
Rangschik het bestek zoals op de afbeelding.
Een aparte rangschikking voor het bestek maakt het oppakken na de afwas eenvoudiger en verbetert de was- en droogprestaties.

Messen en ander scherp keukengerei moeten met de scherpe kant naar beneden toe worden geschikt.

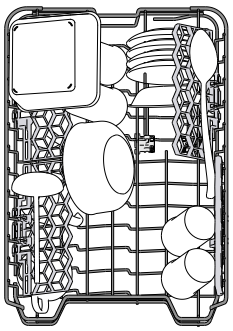

Bovenste rek
Laden van kwetsbaar en licht vaatwerk: glazen, kopjes, schoteltjes, lage saladekommen.

Het bovenste rek heeft opklapbare steunen die in een verticale positie kunnen worden gebruikt bij het schikken van thee/dessertschoteltjes of in een lagere positie om kommen en schalen te laden.

(laadvoorbeeld voor het bovenste rek)

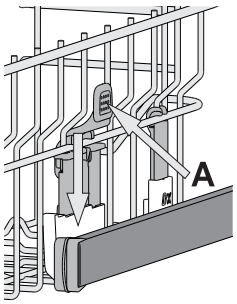

De hoogte van het bovenste rek afstellen
De hoogte van het bovenste rek kan worden afgesteld:
hoge stand voor groot serviesgoed in de onderste mand en lage stand om optimaal gebruik te maken van de opklapbare steunen, door het creëren van meer ruimte naar boven en botsen met de items
die in het onderste rek zijn geladen.
d. botsing te vermijden met de items die in het onderste rek zijn geladen.
Het bovenste rek is uitgerust **met een hoogteversteller bovenste rek** (zie afbeelding , zonder op de hefbomen te hoeven drukken, opheffen door gewoon de zijkanten van het rek vast te houden, zodra het rek stabiel in de bovenste positie staat.
Voor herstellen naar de lagere positie op de hefbomen A aan de zijkanten van het rek drukken en de mand naar beneden verplaatsen.
Het is raadzaam de hoogte van het rek niet aan te passen wanneer het is geladen. NOOIT de mand slechts aan één kant verhogen of verlagen.

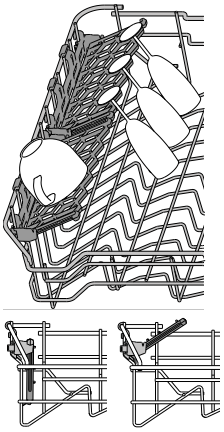

Opvouwbare kleppen verstelbare stand
De zijdelingse opvouwbare kleppen kunnen op drie verschillende hoogtes worden op of open te vouwen, voor een optimale rangschikking van het serviesgoed in het rek.
Wijnglazen kunnen veilig in de opvouwbare kleppen worden geplaatst door de steel van elk glas in de overeenkomstige sleuven in te voeren.
Afhankelijk van het model:
- om de kleppen open te vouwen moet u ze omhoog schuiven en roteren of ze losmaken van de klemmen en omlaag trekken.
- om de kleppen op te vouwen moet u ze roteren en omlaag schuiven of ze omhoog trekken en aan de klemmen vastmaken.

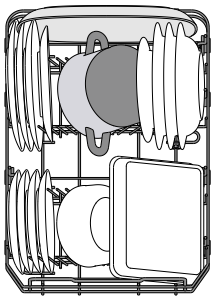

Onderste rek
Voor potten, deksels, borden, slakommen, bestek etc...
Grote borden en deksels moeten idealiter aan de zijkanten worden geplaatst om interferentie met de sproeiarm te voorkomen.
Het onderste rek heeft opklapbare steunen die in een verticale positie kunnen worden gebruikt bij het schikken van platen of in een horizontale positie (lager) om pannen en saladekommen te laden.

(laadvoorbeeld voor het onderste rek)

Wanneer u contact neemt met onze serviceprovider, gelieve de codes te vermelden die op het identificatieplaatje van het apparaat staan.
De modelinformatie kan gevonden worden aan de hand van de QR-code die op het energielabel aangegeven is.
Het label bevat ook de modelidentificatie die kan worden gebruikt voor raadpleging van het https://eprel.ec.europa.eu database portal.

Het artikelnummer op het typeplaatje bestaat uit 8 cijfers

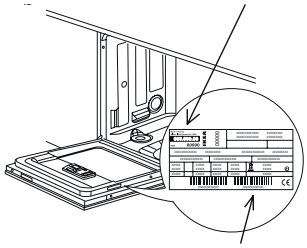

Het serienummer op het typeplaatje bestaat uit 12 cijfers

Wat moet u doen als...

Als u een probleem ondervindt met uw apparaat, raadpleeg dan het hoofdstuk "Wat te doen als..." in de volledige versie van de gebruikershandleiding die beschikbaar is op: www.ikea.com.

Technische gegevens

IKEA	FINPUTSAD	10	220-240 50	C	59	8,7	A/A	10/0,5	4	0,5	41	B
Merk	Model	Aantal plaatsin-stellingen	Span-ning (V) Frequentie (Hz)	Energie-zuinig-heids-klasse	Energieverbruik (kWh/100 cycles)	Water verbruik (l/ cyclus)	Reinigen / Drogen prestatie klasse	Watertoevoer-druk (Bar) max, min	Stroomverbruik in		Geluid-semis-sieni-veau (dB)A	Ge-luids-klasse
									startvertra-ging (W)	stand-by (W)		

Opis produktu

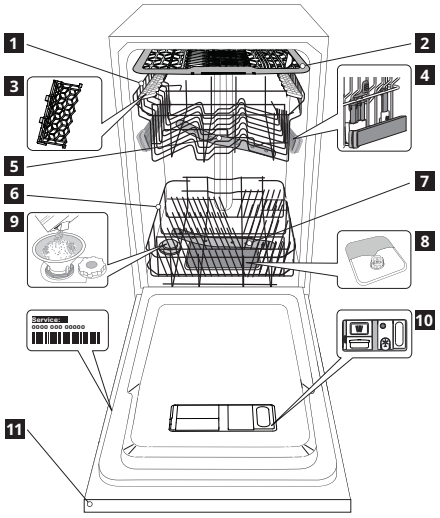

1 Górny kosz
2 Półka na sztućce
3 Składane półeczki
4 Regulator wysokości górnego kosza
5 Górne ramię natryskowe
6 Dolny kosz
7 Dolne ramię natryskowe
8 Zespół filtra
9 Zbiornik soli
10 Dozowniki detergentu i płynu nabłyszczającego
11 Panel sterowania

Pierwsze użycie

Wskazówki dotyczące pierwszego użycia urządzenia
Przed instalacją i pierwszym użyciem urządzenia prosimy uważnie zapoznać się z przewodnikami „BEZPIECZEŃSTWO i GWARANCJA" oraz „INSTRUKCJA MONTAŻU", które są dostępne w opakowaniu dokumentacji produktu. Prosimy pamiętać o wyjęciu ze zmywarki wszystkich elementów zabezpieczających, zamocowanych na czas transportu.

Napełnianie zbiornika soli
Zastosowanie soli zapobiega tworzeniu się KAMIENIA na naczyniach i funkcjonalnych podzespołach zmywarki.
- Konieczne jest, aby **ZBIORNIK SOLI NIGDY NIE BYŁ PUSTY.**
- Ważne też jest odpowiednie ustawienie twardości wody.

Zbiornik soli znajduje się w dolnej części zmywarki (patrz OPIS PRODUKTU) i powinien zostać napełniony, gdy na panelu sterowania świeci się kontrolka BRAK SOLI.

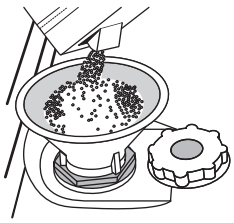

1. Wyjąć dolny kosz i odkręcić korek zbiornika (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara).
2. Umieścić lejek (patrz rys.) i wsypać sól aż do krawędzi zbiornika (około 1 kg); niewielki wyciek wody jest tu normalny.
3. **Poniższe czynności należy wykonać tylko podczas pierwszego użycia urządzenia: napełnić zbiornik soli wodą.**
4. Wyjąć lejek i wytrzeć resztki soli wokół otworu.

Upewnić się, czy korek jest mocno dokręcony, aby detergent nie mógł przedostać się do zbiornika podczas programu zmywania (mogłoby to spowodować nienaprawialne uszkodzenie zmiękczacza wody).
Po zakończeniu tych czynności włączyć program bez wkładania naczyń.

Należy stosować wyłącznie taką sól, która jest specjalnie przeznaczona do zmywarek. Jeśli pojemnik z solą jest pusty, istnieje ryzyko uszkodzenia zmiękczacza wody oraz grzałki z powodu nagromadzenia osadu. Stosowanie soli jest zalecane z każdym rodzajem detergentu do zmywarek.
Jeśli trzeba uzupełnić ilość soli w urządzeniu, należy koniecznie wykonać tę czynność przed rozpoczęciem cyklu zmywania , aby uniknąć korozji.

Ustawienie twardości wody
Aby zmiękczacz wody działał idealnie, istotne jest ustawienie twardości wody na podstawie rzeczywistej twardości doprowadzanej wody. Tę informację można uzyskać od lokalnego dostawcy wody. Fabrycznie określona jest domyślna wartość twardości wody.

- Włączyć urządzenie, naciskając przycisk WŁ./WYŁ..
- Wyłączyć urządzenie, naciskając przycisk WŁ./WYŁ.
- Nacisnąć i przytrzymać przycisk ☑ przez 5 sekund, do momentu aż rozlegnie się sygnał dźwiękowy.
- Włączyć urządzenie, naciskając szybko przycisk WŁ./WYŁ.
- Wybrany aktualnie numer poziomu twardości oraz kontrolka „Brak soli" migają jednocześnie
- Nacisnąć przycisk ☑, aby wybrać żądany poziom twardości (patrz TABELA TWARDOŚCI WODY).
- Wyłączyć urządzenie, naciskając przycisk WŁ./WYŁ. Ustawienie zostało wykonane!

Tabela twardości wody

Poziom		°dH St. niemieckie	°fH St. francuskie	°Clark Stopnie angielskie
1	Miękka	0 - 6	0 - 10	0 - 7
2	Średnia	7 - 11	11 - 20	8 - 14
3	Przeciętna	12 - 16	21 - 29	15 - 20
4	Twarda	17 - 34	30 - 60	21 - 42
5	Bardzo twarda	35 - 50	61 - 90	43 - 62

System zmiękczania wody
Zmiękczacz wody automatycznie zmniejsza twardość wody, tym samym zapobiegając nagromadzeniu osadu na grzałce, co z kolei przyczynia się do większej wydajności zmywania.
System sam regeneruje się przy pomocy soli, zatem zbiornik soli należy uzupełniać jak tylko będzie pusty.
Częstotliwość regeneracji zależy od ustawienia poziomu twardości wody - regeneracja następuje raz na 5 cykli Eco, przy poziomie twardości wody ustawionym na 3.
Proces regeneracji rozpoczyna się wraz z ostatnim płukaniem i kończy podczas etapu suszenia przed końcem cyklu.

* Jednorazowa regeneracja zużywa: ~3,5 l wody;

* Przedłuża każdy cykl o maksymalnie 5 minut;

* Zużywa poniżej 0,005 kWh energii elektrycznej.

Napełnianie dozownika płynu nabłyszczającego

Płyn nabłyszczający ułatwia SUSZENIE naczyń. Dozownik płynu nabłyszczającego A powinien zostać napełniony, gdy na panelu sterowania świeci się kontrolka BRAK PŁYNU NABŁYSZCZAJĄCEGO.

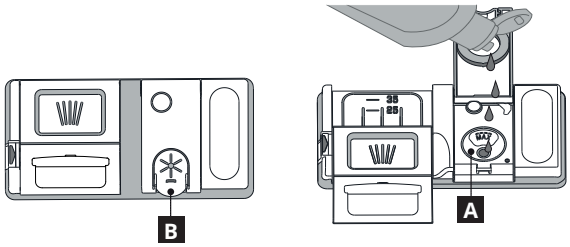

1. Otworzyć dozownik **B**, naciskając i podnosząc klapkę na pokrywie.
2. Ostrożnie wlewać płyn nabłyszczający, aż do kreski oznaczającej maksymalny poziom napełnienia (110 ml) - unikać rozlania płynu. Jeśli tak się stanie, należy natychmiast wytrzeć rozlany płyn suchą szmatką.
3. Zatrzasnąć pokrywkę (będzie słychać charakterystyczny odgłos zamykania).

NIGDY nie wlewać płynu nabłyszczającego bezpośrednio do komory zmywarki.

Regulacja dozowania płynu nabłyszczającego

Jeśli rezultaty suszenia nie są w pełni zadowalające, można wyregulować dozowanie używanego płynu nabłyszczającego.

- Włączyć zmywarkę za pomocą przycisku WŁ./WYŁ..
- Wyłączyć urządzenie za pomocą przycisku WŁ./WYŁ..
- Nacisnąć trzykrotnie przycisk ☑ - rozlegnie się sygnał dźwiękowy.
- Włączyć ją za pomocą przycisku WŁ./WYŁ..
- Miga wybrany aktualnie numer poziomu twardości oraz kontrolka „Brak płynu nabłyszczającego".
- Nacisnąć przycisk ☑, aby wybrać poziom dozowania płynu nabłyszczającego.
- Wyłączyć urządzenie za pomocą przycisku WŁ./WYŁ..

Ustawienie zostało wykonane!

Jeśli poziom dozowania płynu nabłyszczającego został ustawiony na ZERO (ECO), płyn nabłyszczający nie będzie dozowany. Kontrolka BRAK PŁYNU NABŁYSZCZAJĄCEGO nie będzie świecić, jeśli zabraknie płynu nabłyszczającego. Można ustawić maksymalnie 5 poziomów, zależnie od modelu zmywarki. Ustawienia fabryczne zależą od modelu urządzenia. Aby sprawdzić ustawienia posiadanej zmywarki, należy postąpić według instrukcji powyżej.

- Jeśli na naczyniach są widoczne niebieskawe smugi, należy ustawić niski poziom (1-2).
- Jeśli na naczyniach pozostają krople wody lub oznaki kamienia, należy ustawić wysoki poziom (3-4).

Napełnianie dozownika detergentu

Zastosowanie detergentu nieprzeznaczonego do użytku w zmywarkach może spowodować nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie urządzenia.

Aby otworzyć dozownik detergentu, nacisnąć przycisk C. Detergent można wsypywać/wlewać tylko do suchego dozownika D .

Umieścić odpowiednią ilość detergentu przeznaczonego do mycia wstępnego bezpośrednio wewnątrz komory zmywarki.

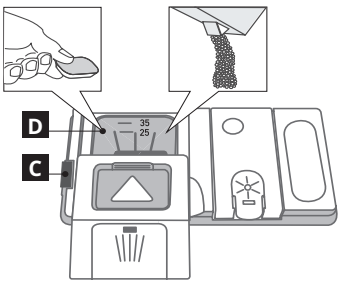

1. Odmierzając porcję detergentu, odnieść się do podanych wcześniej informacji, aby dodana ilość detergentu była prawidłowa. Wewnątrz dozownika **D** znajdują się oznaczenia, które pomogą w odmierzeniu porcji detergentu.
2. Przed zatrzaśnięciem pokrywy usunąć pozostałości detergentu z krawędzi dozownika.
3. Zamknąć pokrywkę dozownika detergentu, pociągając ją w górę do momentu, gdy urządzenie zamykające zostanie zablokowane na swoim miejscu.

Dozownik detergentu otwiera się automatycznie w odpowiednim czasie, zgodnie z danym programem. Jeśli używany jest detergent typu „all-in-one" zalecamy używanie przycisku TABLETKI, ponieważ wtedy zostanie wybrany program pozwalający na osiągnięcie najlepszych rezultatów mycia i suszenia za każdym razem.

Panel sterowania

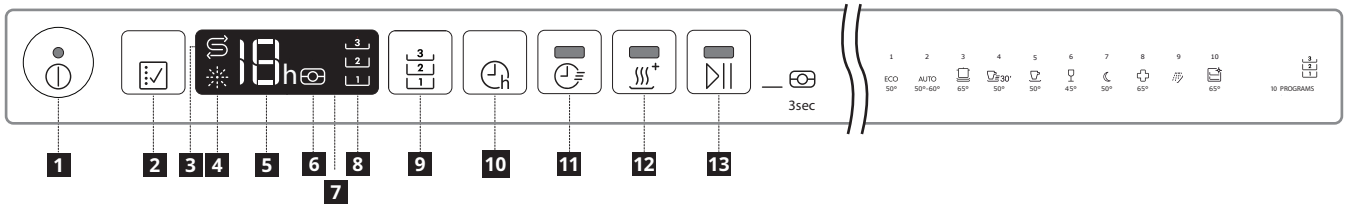

1 Przycisk i kontrolka Wł.-Wył./Reset
2 Przycisk wyboru programu
3 Lampka kontrolna „Salt refill ” [Brak soli]
4 Lampka kontrolna „Rinse Aid refill” [Brak płynu nabłyszczającego]
5 Numer programu i wskaźnik opóźnienia
6 Lampka kontrolna „Tablet” [Tabletka”
7 Wyświetlacz
8 Lampka kontrolna funkcji „Flexible Wash” [Elastyczne zmywanie]
9 Przycisk funkcji „Flexible Wash” [Elastyczne zmywanie]
10 Przycisk „Delay” [Opóźnienie]
11 Przycisk „Short Time” [Krótki czas] z lampką kontrolną
12 Przycisk i lampka kontrolna „Extra Dry” [Dokładne suszenie]
13 Przycisk i kontrolka START/Pauza

Funkcje

FLEXIBLE WASH [ELASTYCZNE ZMYWANIE]
Jeśli nie ma wielu naczyń do zmywania, można wykorzystać program „Połowa załadunku", w celu oszczędzenia wody, energii elektrycznej i detergentu. Domyślnie urządzenie myje naczynia we wszystkich koszach.
Aby umyć zawartość tylko wybranego kosza, należy nacisnąć kilkakrotnie przycisk:
pokazany na wyświetlaczu (tylko dolny kosz)
pokazany na wyświetlaczu (tylko górny kosz)
pokazany na wyświetlaczu (tylko półka na sztućce)
pokazany na wyświetlaczu (opcja jest WYŁĄCZONA, a urządzenie będzie zmywać naczynia we wszystkich koszach).

DELAY [OPÓŹNIENIE]
Włączenie programu można opóźnić o pewien czas, od 1 do 12 godzin.
1. Nacisnąć przycisk OPÓŹNIENIE: na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni symbol «h»; po każdym naciśnięciu przycisku, czas (1 godz., 2 godz., itd. do maks. 12 godz.) liczony od początku wybranego cyklu zmywania zostanie zwiększony.
2. Wybrać program zmywania nacisnąć przycisk START/Pauza i w ciągu 4 sekund zamknąć drzwiczki: zegar zacznie odliczanie.
3. Po upływie ustawionego czasu kontrolka «h» zgaśnie i rozpocznie się cykl zmywania.
Aby ustawić czas opóźnienia i wybrać krótszy czas, należy nacisnąć przycisk OPÓŹNIENIE. Aby anulować wybór, naciskać przycisk kilkukrotnie do momentu aż kontrolka wybranego opóźnienia «h» zgaśnie.
Funkcji „OPÓŹNIENIE" nie można ustawić po rozpoczęciu cyklu zmywania.

SHORT TIME [KRÓTKI CZAS]
Opcja ta może być używana do skrócenia czasu trwania głównych programów, przy zachowaniu tej samej wydajności. Wybrać program, nacisnąć przycisk SHORT TIME; zaświeci się lampka kontrolna. Aby wyłączyć opcję, jeszcze raz nacisnąć ten sam przycisk.

EXTRA DRY [DOKŁADNE SUSZENIE]
Wyższa temperatura podczas ostatniego płukania jako przedłużona faza suszenia, która umożliwia lepsze suszenie.
Po wybraniu programu nacisnąć przycisk EXTRA DRY [DOKŁADNE SUSZENIE]; włącza się lampka kontrolna. Aby wyłączyć opcję, jeszcze raz nacisnąć ten sam przycisk. Opcja EXTRA DRY powoduje wydłużenie cyklu zmywania.

TABLET (Tab) [TABLETKI (Tab)]
W przypadku korzystania z detergentów w formie tabletki (płyn nabłyszczający, sól i detergent w 1 dawce), nacisnąć przycisk START/Pauza przez 3 sekundy (zaświeci się odpowiedni symbol).
W przypadku korzystania z detergentu w proszku lub w płynie, opcja ta powinna być wyłączona.

KONTROLKA DZIAŁANIA
Lampka z diodą LED świecąca na podłogę wskazuje, że zmywarka działa.
a) Funkcja wyłączona.
b) Gdy rozpoczyna się cykl, lampka włącza się na kilka sekund, pozostaje wyłączona podczas cyklu i miga na koniec cyklu.
c) Kontrolka pozostaje włączona podczas cyklu i miga po jego zakończeniu (tryb domyślny).
Jeżeli zostało ustawione opóźnienie, kontrolka może być włączona w ciągu pierwszych kilku sekund, albo przez cały okres odliczania, zależnie od tego, czy ustawiono tryb b), czy c). Kontrolka gaśnie za każdym razem, gdy zostaną otwarte drzwiczki.
Aby wybrać preferowany tryb, należy wyłączyć urządzenie, nacisnąć i przytrzymać przycisk ☑ aż na wyświetlaczu pojawi się jedna z trzech liter, nacisnąć przycisk ☑ aż do osiągnięcia żądanej litery (lub trybu), przytrzymać przycisk ☑, aby potwierdzić wybór.
Jeśli funkcja systemu NaturalDry jest aktywna i otwiera on drzwiczki, wskaźnik pracy nie będzie migać na zakończenie cyklu.

NATURALDRY
System otwierania drzwiczek NaturalDry to konwekcyjny system suszenia, który automatycznie otwiera drzwiczki podczas/ po fazie suszenia, aby zapewnić doskonałe rezultaty suszenia każdego dnia. Ze względu na wysokie temperatury drzwiczki nie zostaną otwarte, gdy włączona jest opcja SHORT TIME [KRÓTKI CZAS]. Nie wyjmować naczyń zaraz po otwarciu drzwiczek, tylko odczekać w celu zapewnienia odpowiedniego wysuszenia.
Funkcja nie może być aktywowana w przypadku wszystkich programów; prosimy zapoznać się z tabelą programów. Do zmywarki dołączono specjalnie zaprojektowaną folię ochronną która pełni funkcję dodatkowej ochrony przed parą. Aby zobaczyć jak zamontować osłonę foliową, należy zapoznać się z rozdziałem (INSTRUKCJE MONTAŻU).
Użytkownik może wyłączyć funkcję NaturalDry w następujący sposób:
1. Przejść do menu Operation Indicator [wskaźnik pracy], jak w ostatnim kroku, nacisnąć i przytrzymać ☑, póki nie pojawi się pojawi.
2. Ponownie nacisnąć i przytrzymać ☑ przez 6 sekund, aby dostać się do menu NaturalDry.
3. Po przejściu do Menu Sterowania NaturalDry, można zmienić status tej funkcji, naciskając przycisk :☑
   E – aktywna **d** – nieaktywna

Aby zatwierdzić zmianę i wyjść z Menu sterowania, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk ☑ (3 sek.).

	OTWARCIE DRZWICZEK
Eco 50°	po 165 min
AUTO 50- 60°	80-170 min*
Intensywny 65°	koniec cyklu
Szybkie zmywanie 30 min 50°	n/d
Szybkie zmywanie i suszenie 50°	koniec cyklu
Szkło 45°	koniec cyklu
Cichy 50° (program nocny	koniec cyklu
Dezynfekcja 65°	n/d
Mycie wstępne	n/d
Samoczyszczenie 65°	n/d

* w zależności od ustawień

Tabela programów

Program			Faza suszenia	Suszenie konwen-cjonalne	Dostępne funkcje *)	Czas trwania programu zmywania (godz.:min)**)	Zużycie wody (litrów/cykl)	Zużycie energii (kWh/cykl)
1 Eco	ECO	50°	√	√		3:40	8.7	0.59
2 Auto	AUTO	50-60°	√	√		1:20 - 3:00	7.0 - 14.0	0.70 - 1.10
3 Intensywny		65°	√	√		2:40	17.0	1.30
4 Szybkie zmywanie 30 min	30'	50°	-	-		0:30	9.0	0.50
5 Szybkie zmywanie i suszenie		50°	√	√		1:20	10.0	1.10
6 Szkło		45°	√	√		1:40	12.0	1.00
7 Cichy		50°	√	√		3:35	16.5	1.00
8 Dezynfekcja		65°	√	-		1:40	12.0	1.30
9 Mycie wstępne			-	-		0:10	4.5	0.01
10 Samooczyszczanie		65°	-	-		0:50	9.5	0.70

Dane Programu Eco uzyskano na podstawie pomiarów wykonanych w warunkach laboratoryjnych zgodnie z normą europejską EN 60436:2019.
Uwaga dla laboratoriów testowych: Aby uzyskać informacje na temat warunków badań porównawczych zgodnie z normą EN, prosimy wysłać e-mail na poniższy adres: dw_test_support@whirlpool.com
Przed żadnym z tych programów nie ma potrzeby wstępnego przygotowania naczyń.
*) Nie wszystkie opcje mogą być używane jednocześnie.
**) Wartości podane dla programów innych niż program eco są jedynie wartościami referencyjnymi. Rzeczywisty czas może się zmieniać w zależności od wielu czynników, takich jak temperatura i ciśnienie dopływającej wody, temperatura otoczenia, ilość detergentu, wielkość i typ załadunku oraz jego wyważenie, a także od dodatkowo wybranych opcji i kalibracji czujnika.

1. **ECO** - program Eco służy do zmywania normalnie zabrudzonych naczyń, co oznacza, że do tego zastosowania jest to najbardziej ekonomiczny program pod kątem zużycia wody i energii, oraz że został on użyty do oceny zgodności z przepisami UE w zakresie Ekoprojektu.
2. **AUTO** - do zmywania normalnie zabrudzonych naczyń z zaschniętymi resztkami potraw. Program jest automatycznie dostosowany w zależności od poziomu zabrudzenia. Gdy czujnik wykryje poziom zabrudzenia, na wyświetlaczu pojawi się animacja i czas trwania cyklu zostanie zaktualizowany.
3. **INTENSIVE [INTENSYWNY]** - program zalecany w przypadku silnie zabrudzonych naczyń, szczególnie odpowiedni do patelni i garnków (nie należy stosować do delikatnych naczyń).
4. **FAST WASH 30' [SZYBKIE MYCIE 30 MIN]** - program do stosowania przy połowie załadunku lub lekko zabrudzonych naczyniach, na których nie zalegają resztki jedzenia.
5. **FAST WASH AND DRY [SZYBKIE ZMYWANIE I SUSZENIE]** - normalnie zabrudzone naczynia. Cykl do codziennego stosowania, zapewniający optymalne rezultaty zmywania i suszenia w krótszym czasie.
6. **GLASS [SZKŁO]** - program do mycia delikatnych naczyń, które są bardziej wrażliwe na wysoką temperaturę, np. szklanki i kubeczki.
7. **SILENT [CICHY]** - odpowiedni pracy zmywarki w porze nocnej. Zapewnia optymalne rezultaty zmywania i suszenia przy najniższej emisji hałasu.
8. **SANITIZING [DEZYNFEKCJA]** - program do normalnie lub bardzo zabrudzonych naczyń z dodatkową fazą mycia antybakteryjnego. Można wykorzystywać do wykonania czynności związanych z konserwacją zmywarki.
9. **PRE-WASH [WSTĘPNE MYCIE]** - Stosowany wstępnego mycia naczyń, które zostaną umyte później. W tym programie nie używa się żadnego detergentu.
10. **SELF-CLEAN [SAMOCZYSZCZENIE]** - program przeznaczony do przeprowadzania konserwacji zmywarki, tylko w przypadku gdy zmywarka jest PUSTA, z zastosowaniem specjalnych detergentów służących do konserwacji zmywarki

Uwagi: Należy pamiętać, że cykl FAST WASH jest przeznaczony do mycia lekko zabrudzonych naczyń.

FUNKCJE można wybierać bezpośrednio, naciskając odpowiedni przycisk (patrz PANEL STEROWANIA).

Jeśli dana opcja nie może być używana z wybranym programem patrz TABELA PROGRAMÓW; odpowiednia dioda LED mignie szybko 3 razy i rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Opcja nie zostanie włączona.

Ładowanie koszy

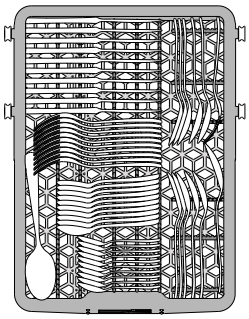

Półka na sztuce
Trzecia półka jest przeznaczona do umieszczania sztućców.
Sztućce należy wkładać tak, jak to pokazano na rysunku.
Rozdzielone ułożenie sztućców ułatwia ich wyjmowanie po zmywaniu i zapewnia lepsze wysuszenie.

Noże i inne akcesoria o ostrych czubkach i krawędziach należy układać ostrzami skierowanymi w dół. Należy je umieszczać wyłącznie z przodu dolnego kosza.

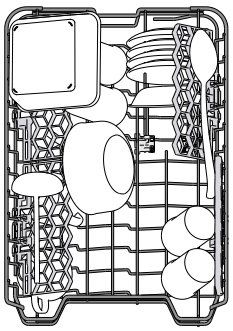

Górny kosz
Tu należy wkładać delikatne i lekkie naczynia: szklanki, filiżanki, talerzyki, małe miseczki do sałatek.

Górny kosz jest wyposażony w podnoszone wsporniki, które mogą być używane w pozycji pionowej przy wkładaniu spodeczków/talerzyków deserowych lub w pozycji opuszczonej, przy wkładaniu misek i pojemników na żywność.

(przykładowe załadowanie górnego kosza)

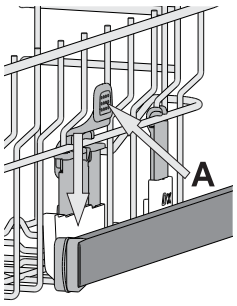

Regulacja wysokości górnego kosza
Wysokość górnego kosza można wyregulować:
wyższe położenie umożliwia umieszczenie dużych naczyń w dolnym koszu, aby w pełni wykorzystać najwyższe ustawienie podnoszonych wsporników, tworząc więcej miejsca u góry i unikając stykania się z naczyniami załadowanie w dolnym koszu i uniknięcie stykania się z naczyniami załadowanie w dolnym koszu
Górny kosz jest wyposażony w **regulator wysokości górnego kosza** (patrz ilustracja); bez naciskania dźwigienek, można łatwo podnieść kosz trzymając go za boczne części i umieszczając stabilnie w górnym położeniu.
Aby przywrócić dolne położenie, nacisnąć dźwigienki A po bokach kosza i przesunąć kosz w dół.
Zdecydowanie zalecamy, aby nie regulować wysokości kosza, gdy jest załadowany. NIGDY nie podnosić lub opuszczać kosza tylko z jednej strony.

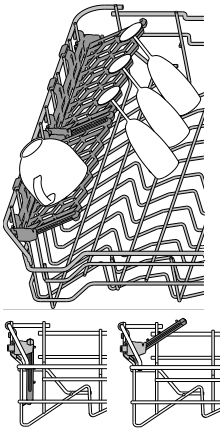

Składane półeczki z regulowanym położeniem

Boczne składane półeczki można złożyć lub rozłożyć, tak aby rozmieszczenie naczyń w koszu było optymalne.
Kieliszki do wina można bezpiecznie umieścić, wkładając nóżkę każdego kieliszka do odpowiedniego otworu.
W zależności od modelu:
- aby rozłożyć klapy, należy przesunąć je do góry i obrócić lub zwolnić z zatrzasków i pociągnąć w dół.
- aby złożyć klapy, należy obrócić je i zsunąć w dół lub pociągnąć klapy do góry i zamocować klapy do zatrzasków.

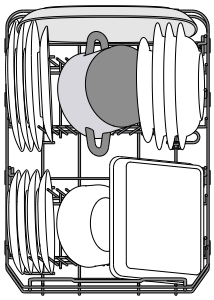

Kontaktując się z naszą obsługą posprzedażową, należy podać kody zamieszczone na tabliczce identyfikacyjnej produktu.
Informacje o modelu można uzyskać przy pomocy kodu QR podanego na etykiecie energetycznej.
Etykieta zawiera również identyfikator modelu, którego można użyć do sprawdzenia pod adresem https://eprel.ec.europa.eu database portal.

Na tabliczce znamionowej numer artykułu składa się z 8 cyfr

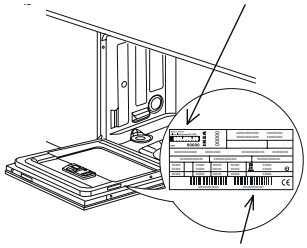

Na tabliczce znamionowej numer seryjny składa się z 12 cyfr

Co zrobić, jeśli ...

W przypadku napotkania problemu z urządzeniem, należy zapoznać się rozdziałem „Co zrobić, jeśli...” w pełnej wersji instrukcji obsługi dostępnej na stronie: www.ikea.com.

Dane techniczne

IKEA	FINPUTSAD	10	220-240 50	C	59	8,7	A/A	10/0,5	4	0,5	41	B
Marka	Model	Liczba ustawień miejsc	Napięcie (V) Częstotliwość (Hz)	Klasa energetyczna	Pobór energii (kWh/na 100 cykli)	Zużycie wody (l/cykl)	Klasa wydajności zmywania / suszenia	Ciśnienie doprowadzenia wody (w barach) maks., min.	Pobór mocy w		Poziom hałasu (dB)A	Klasa hałasu
									Opóźnienie uruchomienia (W)	Tryb czuwania (W)		

Descrição do produto

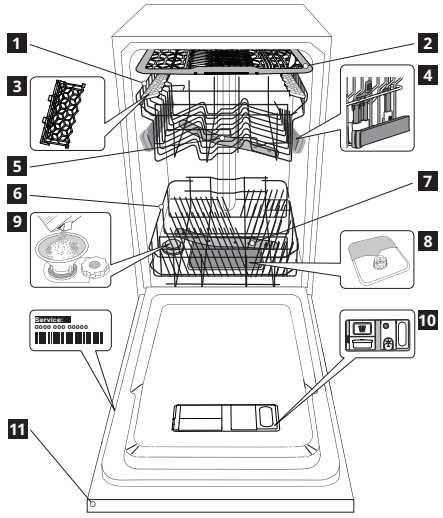

1 Cesto superior
2 Cesto dos talheres
3 Abas dobráveis
4 Ajuste da altura do cesto superior
5 Braço aspersor superior
6 Cesto inferior
7 Braço aspersor inferior
8 Conjunto de filtros
9 Depósito de sal
10 Distribuidores de detergente e abrilhantador
11 Painel de comandos

Primeira utilização

Conselhos para a primeira utilização
Antes de instalar e utilizar a máquina pela primeira vez, leia atentamente os guias "SEGURANÇA e GARANTIA" e "INSTRUÇÕES DE MONTAGEM" fornecidos numa embalagem dedicada juntamente com o produto. Certifique-se de que remove todas as peças de proteção de transporte da máquina de lavar loiça.

Encher o depósito do sal
A utilização de sal evita a formação de CALCÁRIO na loiça e nos componentes funcionais da máquina.
- É obrigatório que **O DEPÓSITO DE SAL NUNCA ESTEJA VAZIO.**
- É importante definir a dureza da água.

O depósito de sal situa-se na parte inferior da máquina de lavar loiça (ver DESCRIÇÃO DO PRODUTO) e deve ser enchido quando o indicador luminoso "REABASTECIMENTO DE SAL" estiver aceso no painel de comandos.

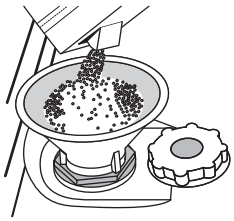

1. Retire o cesto inferior e desaperte a tampa do depósito (no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio).
2. Posicione o funil (ver a figura) e encha o depósito de sal até ao rebordo (aprox. 1 kg); é normal que saia alguma água.
3. **Apenas na primeira vez em que o fizer: encha o depósito de sal com água.**
4. Retire o funil e limpe qualquer resíduo de sal da abertura.

Certifique-se de que a tampa está bem apertada para que não entre detergente no depósito durante o programa de lavagem (tal pode danificar o amaciador de água de modo irreparável). Assim que este procedimento estiver concluído, execute um programa sem carregar qualquer loiça na máquina.

Utilize apenas sal especificamente concebido para máquinas de lavar loiça. Se o depósito de sal não for enchido, o amaciador de água e o elemento de aquecimento podem ser danificados em resultado da acumulação de calcário. A utilização de sal é recomendada com qualquer tipo de detergente para a máquina de lavar loiça.
Se for necessário adicionar sal, é obrigatório executar o procedimento antes do início do ciclo de lavagem para evitar corrosão.

Definir a dureza da água
Para que o amaciador de água funcione corretamente, é essencial que a definição de dureza da água tenha por base a dureza da água existente em sua casa. Pode obter esta informação consultando a empresa de abastecimento de água local. O nível de dureza da água vem definido de fábrica.

- Ligue a máquina premindo o botão LIGAR/DESLIGAR.
- Desligue a máquina premindo o botão LIGAR/DESLIGAR.
- Mantenha premido o botão ☑ durante 5 segundos, até ouvir um sinal sonoro.
- Ligue a máquina premindo ligeiramente o botão ON/OFF (LIGAR/DESLIGAR).
- O número do nível selecionado atualmente e o indicador luminoso do sal ficam intermitentes.
- Prima o botão ☑ para selecionar o nível de dureza da água pretendido (ver a TABELA DE DUREZA DA ÁGUA).
- Desligue a máquina premindo o botão LIGAR/DESLIGAR. A definição está concluída!

Tabela de dureza da água

Nível		°dH Graus Alemães	°fH Graus Franceses	°Clark graus ingleses
1	Macia	0 - 6	0 - 10	0 - 7
2	Média	7 - 11	11 - 20	8 - 14
3	Média	12 - 16	21 - 29	15 - 20
4	Dura	17 - 34	30 - 60	21 - 42
5	Muito dura	35 - 50	61 - 90	43 - 62

Sistema de amaciamento da água
O amaciador da água reduz automaticamente a dureza da água, evitando, consequentemente, a acumulação de calcário no aquecedor e contribuindo também para uma melhor eficiência da lavagem.
Este sistema regenera-se com sal, portanto, é necessário reabastecer o recipiente de sal sempre que este estiver vazio.
A frequência de regeneração depende da definição do nível de dureza da água - a regeneração ocorre uma vez a cada 5 ciclos Eco com o nível de dureza da água definido para 3.
O processo de regeneração começa no ciclo de enxaguamento final e termina na fase de secagem, antes do término do ciclo.

* Uma única regeneração consome: ~3,5 litros de água;

* Prolonga o ciclo em até 5 minutos;

* Consome menos de 0,005 kWh de energia.

Para descarregar a versão completa, visite www.ikea.com

Encher o distribuidor de abrilhantador

O abrilhantador facilita a SECAGEM da loiça. O distribuidor de abrilhantador A deve ser enchido quando o indicador luminoso de REABASTECIMENTO DO ABRILHANTADOR no painel de comandos se acender.

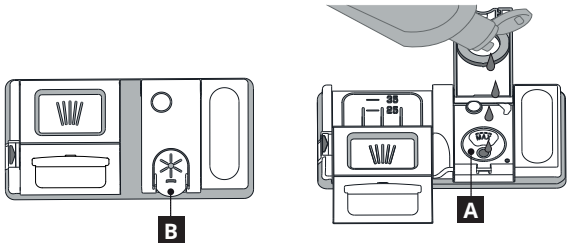

1. Abra o distribuidor **B** pressionando e puxando a patilha da tampa.
2. Encha cuidadosamente com abrilhantador até ao entalhe de referência máximo (110 ml) da área de enchimento, evitando derramá-lo. Se isso acontecer, limpe imediatamente com um pano seco.
3. Pressione a tampa para baixo até ouvir um clique de fecho.

NUNCA deite o abrilhantador diretamente na cuba da máquina.

Ajustar a dosagem de abrilhantador

Se não estiver completamente satisfeito(a) com os resultados da secagem, pode ajustar a quantidade de abrilhantador utilizado.

- Ligue a máquina de lavar loiça com o botão LIGAR/DESLIGAR.
- Desligue-a com o botão LIGAR/DESLIGAR.
- Prima o botão ☑ três vezes - será audível um sinal sonoro.
- Ligue-a com o botão LIGAR/DESLIGAR.
- O número do nível selecionado atualmente e o indicador luminoso do abrilhantador ficam intermitentes.
- Prima o botão ☑ para selecionar a quantidade de abrilhantador a distribuir.
- Desligue-a com o botão LIGAR/DESLIGAR.

A definição está concluída!

Se o nível de abrilhantador estiver definido para ZERO (ECO), não será distribuído abrilhantador. O indicador luminoso de POUCO ABRILHANTADOR não se acende se o abrilhantador acabar. É possível definir um máximo de 5 níveis, de acordo com o modelo da máquina de lavar loiça. As definições de fábrica são específicas deste modelo, pelo que deverá seguir as instruções acima para utilizar corretamente a sua máquina de lavar loiça.

- Se a loiça possuir riscas azuladas, defina um nível baixo (1-2).
- Se existirem gotas de água ou marcas de calcário na loiça, defina um número alto (3-4).

Encher o distribuidor de detergente

A utilização de detergentes que não foram concebidos para máquinas de lavar loiça pode causar danos ou avarias subsequentes no aparelho.

Para abrir o distribuidor de detergente, prima o botão C. Coloque o detergente apenas no distribuidor seco D. Coloque a quantidade de detergente para a pré-lavagem diretamente na cuba.

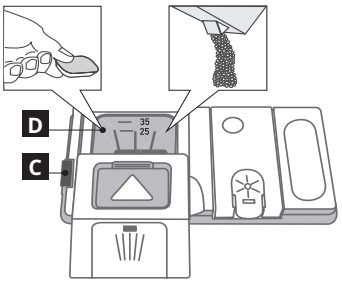

1. Para dosear o detergente, consulte as informações mencionadas anteriormente de modo a adicionar a quantidade correta. Dentro do distribuidor **D** existem indicações para ajudar a dosear o detergente.
2. Elimine os resíduos de detergente dos rebordos do distribuidor e feche a tampa até fazer clique.
3. Feche a tampa do distribuidor de detergente puxando-a para cima até que o dispositivo de fecho esteja fixo no devido local.

O distribuidor de detergente abre-se automaticamente no momento certo, de acordo com o programa. Se forem utilizados detergentes tudo em um, recomendamos a utilização do botão PASTILHA, uma vez que este ajusta o programa para que sejam sempre obtidos os melhores resultados de lavagem e secagem.

Painel de controlo

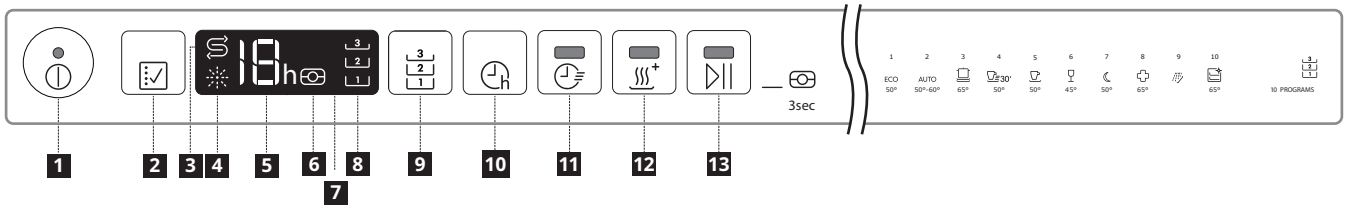

1 Botão Ligar-Desligar/Reiniciar com indicador luminoso
2 Botão para seleção de programas
3 Luz indicadora de reabastecimento do sal
4 Luz indicadora de reabastecimento do abrilhantador
5 Indicador do número de programa e tempo restante
6 Luz indicadora de pastilha
7 Visor
8 Indicador luminoso de lavagem flexível
9 Botão Flexible Wash (Lavagem flexível)
10 Botão Delay (Início diferido)
11 Botão Short Time (Curta duração) com indicador luminoso
12 Botão Extra Dry (secagem extra) com indicador luminoso
13 Botão INÍCIO/PAUSA com luz indicadora/Pastilha

Funções

FLEXIBLE WASH (Lavagem flexível)
Se a carga de loiça a lavar seja reduzida poderá ser utilizado o programa de meia carga para poupar água, eletricidade e detergente.
Por predefinição, a máquina lava a loiça em todos os cestos.
Para lavar apenas a loiça de um cesto específico, prima repetidamente este botão:

apresentado no visor (apenas cesto inferior)

apresentado no visor (apenas cesto superior)

apresentado no visor (apenas cesto dos talheres)

apresentado no visor (opção DESATIVADA, a máquina lava a loiça em todos os cestos).

INÍCIO DIFERIDO
A hora de início do programa poderá ser atrasada num período entre 1 e 12 horas.
1. Prima o botão INÍCIO DIFERIDO: o símbolo correspondente "h" surge no visor; sempre que premir o botão, a hora (1h, 2h, etc., até ao máx. de 12h) de início do ciclo de lavagem selecionado aumenta.
2. Selecione o programa de lavagem, prima o botão INÍCIO/PAUSA e feche a porta no espaço de 4 segundos: o temporizador dará início à contagem decrescente.
3. Decorrido este tempo, o indicador luminoso "h" apaga-se e o ciclo de lavagem começa.
Para ajustar o tempo do início diferido e selecionar um período de tempo mais curto, prima o botão INÍCIO DIFERIDO. Para cancelar, prima repetidamente o botão até que o indicador luminoso "h" correspondente ao início diferido selecionado se apague.
Não é possível definir a função de INÍCIO DIFERIDO depois de um ciclo de lavagem já ter sido iniciado.

SHORT TIME (Curta duração)
Esta opção pode ser utilizada para reduzir a duração dos programas principais, mantendo os mesmos níveis de desempenho. Selecione o programa, prima o botão SHORT TIME (tempo curto); o indicador luminoso acende-se.
Para cancelar esta opção, volte a premir o mesmo botão.

EXTRA DRY (Secagem extra)
Uma temperatura mais elevada durante a lavagem final com uma fase de secagem alargada, que permite um processo de secagem melhorado.
Depois de selecionar o programa, prima o botão EXTRA DRY (Secagem extra); o indicador luminoso acende-se. Para cancelar esta opção, volte a premir o mesmo botão. A opção EXTRA DRY provoca o aumento da duração do ciclo de lavagem.

PASTILHA (Tab)
Prima o botão INÍCIO/PAUSA durante 3 segundos (o símbolo correspondente acende-se) se utilizar uma combinação de detergentes em formato de pastilha (abrilhantador, sal e detergente numa dose).
Se utilizar detergente líquido ou em pó, esta opção deve estar desativada.



INDICADOR DE OPERAÇÃO
Um indicador luminoso LED projetado no chão indica que a máquina de lavar loiça está em funcionamento.
a) Função desativada.
b) Quando o ciclo começa, o indicador luminoso acende-se durante alguns segundos, mantendo-se apagado durante o ciclo e ficando intermitente no final do mesmo.
c) O indicador luminoso mantém-se aceso durante o ciclo e fica intermitente no final do mesmo (modo predefinido).
Se estiver definido o início diferido, o indicador luminoso acende-se durante os primeiros segundos ou ao longo de toda a duração da contagem decrescente, conforme esteja selecionado o modo b) ou c). O indicador luminoso apaga-se sempre que a porta é aberta.
Para selecionar o modo que deseja utilizar, ligue a máquina, mantenha premido o botão ☑ até que apareça uma das três letras no visor e, em seguida, prima o botão ☑ até chegar à letra pretendida (ou ao modo pretendido) e mantenha premido o botão ☑ para confirmar a seleção.
Se a função NaturalDry estiver ativada e abrir a porta da máquina, o indicador de operação não irá piscar no final do ciclo.

NATURALDRY
O sistema de abertura da porta NaturalDry é composto por um sistema de secagem por convecção que abre automaticamente a porta durante/após o ciclo de secagem, de forma a garantir um excelente desempenho de secagem diariamente. A porta não pode ser aberta quando a opção SHORT TIME (Curta duração) estiver ativada, devido às altas temperaturas. Não retire a loiça imediatamente após a abertura da porta; aguarde para obter uma secagem adequada.
A função não pode ser ativada para todos os programas. Consulte a tabela de programas. Como proteção adicional contra o vapor, é fornecida juntamente com a máquina de lavar loiça uma película de proteção especialmente concebida para o efeito. Para mais informações sobre como instalar esta película de proteção, consulte o MANUAL DE INSTALAÇÃO.
A função NaturalDry pode ser desativada pelo utilizador da seguinte forma:
1. Aceda ao menu do Indicador de Funcionamento tal como no último passo, prima e mantenha premido ☑ até o menu aparecer.
2. Prima e mantenha premido ☑ novamente durante 6 segundos para aceder ao menu NaturalDry.
3. No Menu de Controlo da função NaturalDry poderá alterar o estado desta função premindo o botão: ☑
A – ativado **d** – desativado.

Para confirmar a sua alteração e sair do Menu de Controlo, prima e mantenha premido o botão ☑ (3 s.).

	ABERTURA DA PORTA
Eco 50°	após 165 min
AUTO 50°- 60°	80-170 min*
Intensivo 65°	fim do ciclo
Lavagem rápida 30’ 50°	N/A
Lavagem e secagem rápidas 50°	fim do ciclo
Vidro 45°	fim do ciclo
Silencioso 50° (programa silencioso)	fim do ciclo
Desinfeção 65°	N/A
Pré-lavagem	N/A
Limpeza automática 65°	N/A

* dependendo das definições

Para descarregar a versão completa, visite www.ikea.com

Tabela de programas

Programa			Fase de secagem	Natural Dry	Funções disponíveis *)	Duração do programa de lavagem (h:min)**)	Consumo de água (litros/ciclo)	Consumo de energia (kWh/ciclo)
1 Eco	ECO	50°	√	√		3:40	8.7	0.59
2 Auto	AUTO	50-60°	√	√		1:20 - 3:00	7.0 - 14.0	0.70 - 1.10
3 Intensivo		65°	√	√		2:40	17.0	1.30
4 Lavagem rápida 30’	30’	50°	-	-		0:30	9.0	0.50
5 Lavagem e secagem rápidas		50°	√	√		1:20	10.0	1.10
6 Vidro		45°	√	√		1:40	12.0	1.00
7 Silencioso		50°	√	√		3:35	16.5	1.00
8 Desinfeção		65°	√	-		1:40	12.0	1.30
9 Pré-lavagem			-	-		0:10	4.5	0.01
10 Limpeza automática		65°	-	-		0:50	9.5	0.70

Os dados do programa ECO são avaliados em condições laboratoriais de acordo com a norma europeia EN 60436:2019.
Nota para os laboratórios de teste: para informações pormenorizadas sobre condições comparativas de teste EN, envie um email para o seguinte endereço: dw_test_support@whirlpool.com
Não é necessário efetuar qualquer tipo de pré-tratamento da loiça antes de iniciar os programas.
*) Nem todas as opções podem ser utilizadas em simultâneo.
**) Os valores fornecidos para os programas são meramente indicativos (à exceção do programa Eco). O tempo real poderá variar dependendo de vários fatores, tais como a temperatura e a pressão da água de entrada, a temperatura ambiente, a quantidade de detergente, a quantidade e o tipo de carga, o equilíbrio da carga, as opções adicionais selecionadas e a calibragem do sensor.

1. **ECO** - O programa Eco é recomendado para a lavagem de loiça com um nível de sujidade normal, sendo o programa mais eficiente no que respeita à combinação do consumo de água e de energia para este tipo de loiça. Além disso, está em conformidade com os regulamentos de design ecológico da UE.
2. **AUTO** - Para loiça com um nível de sujidade normal, contendo resíduos de comida ressequidos. Deteta o nível de sujidade da loiça e ajusta o programa. Quando o sensor está ativado para detetar o nível de sujidade da loiça, é apresentada uma animação no visor e a duração do ciclo é atualizada.
3. **INTENSO** - Programa aconselhado para loiça muito suja, sendo particularmente indicado para tachos e panelas (não deve ser utilizado para objetos frágeis).
4. **LAVAGEM RÁPIDA 30’** - Programa a ser utilizado para meia carga de loiça ou loiça com sujidade ligeira, sem resíduos de comida ressequidos.
5. **LAVAGEM E SECAGEM RÁPIDAS** - Programa para loiça com nível normal de sujidade. Ciclo diário, que garante um desempenho de limpeza e secagem ideais num período de tempo mais curto.
6. **VIDRO** - Programa para objetos frágeis e mais sensíveis a temperaturas elevadas, tais como copos e chávenas de vidro.
7. **SILENCIOSO** - Adequado para um funcionamento noturno da máquina. Garante um desempenho de limpeza e secagem ideais com a menor emissão menor de ruído possível.
8. **DESINFEÇÃO** - Programa para loiça com nível normal de sujidade ou loiça muito suja com fase adicional de lavagem antibacteriana. Programa a utilizar para efetuar a manutenção da máquina de lavar loiça.
9. **PRÉ-LAVAGEM** - Utilizado para refrescar a loiça a ser lavada mais tarde. Neste programa não é utilizado detergente.
10. **LIMPEZA AUTOMÁTICA** - Programa a ser utilizado para efetuar a manutenção da máquina de lavar loiça, apenas quando a máquina de lavar loiça estiver VAZIA e utilizando detergentes específicos concebidos para a manutenção de máquinas de lavar loiça.

Notas: Note que o ciclo FAST WASH (Lavagem rápida) destina-se à lavagem de loiça com sujidade ligeira.

FUNÇÕES É possível selecionar diretamente premindo o botão correspondente (ver PAINEL DE COMANDOS).

Se uma opção não for compatível com o programa selecionado, consulte a TABELA DE PROGRAMAS; o LED correspondente piscará rapidamente 3 vezes e será emitido um sinal sonoro. A opção não será ativada.

Para descarregar a versão completa, visite www.ikea.com

Carregar os cestos

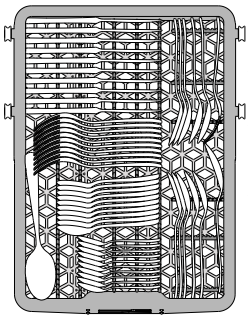

Cesto dos talheres
O terceiro cesto foi concebido para colocar os talheres.
Posicione os talheres conforme se mostra na figura.
Uma disposição separada dos talheres facilita a sua remoção após a lavagem e melhora o desempenho da lavagem e da secagem.

As facas e os outros utensílios afiados têm de ser colocados com as lâminas voltadas para baixo.

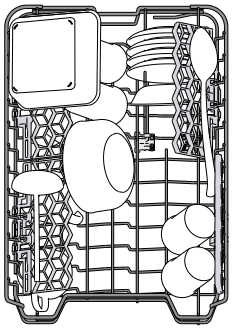

Cesto superior
Carregue neste cesto a loiça frágil e leve: copos, chávenas, pires, tigelas.

O cesto superior tem suportes rebatíveis, que podem ser utilizados numa posição vertical para colocar pires de chá/sobremesa ou numa posição inferior, para colocar tigelas e recipientes.

(exemplo de carga no cesto superior)

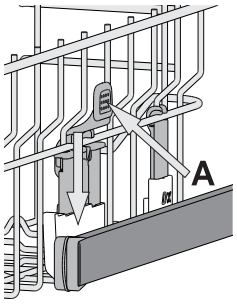

Ajustar a altura do cesto superior
É possível ajustar a altura do cesto superior:
utilize a posição mais alta para colocar a loiça mais volumosa no cesto inferior e a posição mais baixa para aproveitar ao máximo os suportes rebatíveis, criando mais espaço na parte superior e evitando o choque com os objetos colocados no cesto inferior.
colocados no cesto inferior.
O cesto superior está equipado com um **ajuste de altura do cesto superior** (consultar a figura); sem pressionar as alavancas, eleve o cesto segurando-o pelas partes laterais, logo que o cesto fique estável na posição superior.
Para voltar à posição inferior, pressione as alavancas A existentes nas partes laterais do cesto e desloque-o para baixo.
Recomendamos vivamente que não ajuste a altura do cesto quando este está carregado. NUNCA eleve ou baixe o cesto apenas de um lado.

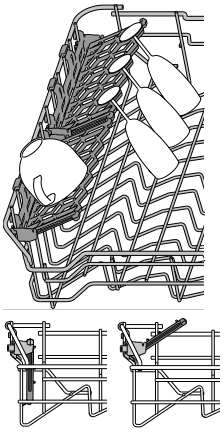

Abas dobráveis com posição ajustável

As abas laterais rebatíveis podem ser dobradas e desdobradas para otimizar a disposição no cesto.
Os copos de vinho podem ser posicionados em segurança nas abas dobráveis, introduzindo o pé de cada copo nas ranhuras correspondentes.
Conforme o modelo:

- para desdobrar as abas, é necessário deslizá-las para cima e rodá-las ou soltá-las dos encaixes e puxá-las para baixo.
- para dobrar as abas, é necessário rodá-las e deslizá-las para baixo ou puxá-las para cima e encaixá-las nos respetivos encaixes.

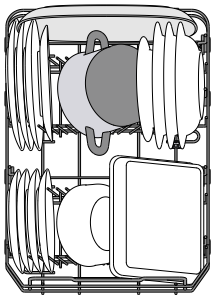

Ao contactar o nosso prestador de serviços, indique os códigos fornecidos na placa de identificação do seu produto.
A informação relativa ao modelo pode ser obtida utilizando o código QR indicado na etiqueta energética.
A etiqueta inclui também o identificador do modelo, que pode ser utilizado para consultar o portal de base de dados https://eprel.ec.europa.eu.

O número de artigo do produto encontra-se na placa de identificação e é composto por 8 dígitos

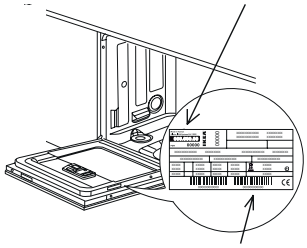

O número de série do produto encontra-se na placa de identificação e é composto por 12 dígitos

O que fazer se...

Se tiver algum problema com a sua máquina, consulte o capítulo " O que fazer se..." na versão completa do manual do utilizador disponível em: www.ikea.com.

Dados técnicos

IKEA	FINPUTSAD	10	220-240 50	C	59	8,7	A/A	10/0,5	4	0,5	41	B
Marca	Modelo	Número de conjuntos de talheres	Tensão (V) Frequência (Hz)	Classe de eficiência energé-tica	Consumo de energia (kWh/100 ciclos)	Consumo de água (l/ciclo)	Classe de desempenho de limpeza/seca-gem	Pressão de alimentação da água (Bar) máx, mín	Consumo de energia em		Nível de ruído (dB)A	Classe de ruído
									Início diferi-do (W)	modo de repouso (W)		

Descrierea produsului

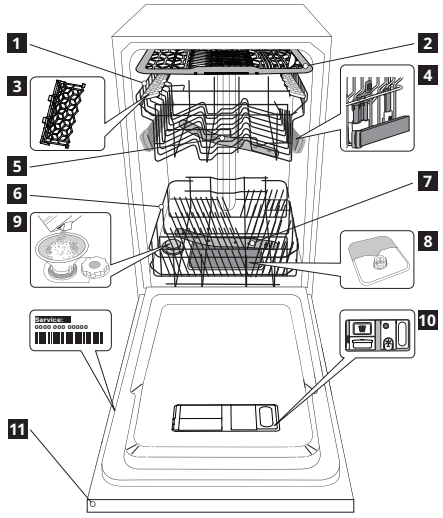

1 Raftul superior
2 Coșul pentru tacâmuri
3 Clapete rabatabile
4 Mecanism de reglare a înălțimii raftului superior
5 Braț de pulverizare superior
6 Raftul inferior
7 Braț de pulverizare inferior
8 Ansamblu de filtre
9 Compartimentul pentru săruri
10 Dozatoare de detergent și agent de clătire
11 Panou de comandă

Prima utilizare

Recomandări privind prima utilizare
Înainte de instalare și de prima utilizare a aparatului, citiți cu atenție manualele „SIGURANȚA și GARANȚIA" și „INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE" furnizate în dosarul cu documentele produsului. Nu uitați să îndepărtați toate piesele de protecție pentru transport ale mașinii de spălat vase.

Umplerea compartimentului pentru săruri
Utilizarea sărurilor previne formarea DEPUNERILOR DE CALCAR pe vase și pe componentele funcționale ale mașinii.
- Este obligatoriu ca **COMPARTIMENTUL PENTRU SĂRURI SĂ NU FIE NICIODATĂ GOL.**
- Este important să setați duritatea apei.

Compartimentul pentru săruri se află în partea inferioară a mașinii de spălat vase (consultați DESCRIEREA PRODUSELOR) și trebuie să fie umplut când indicatorul luminos de NIVEL AL SĂRURILOR de pe panoul de comandă este aprins.

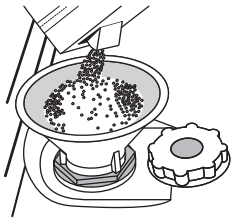

1. Demontați raftul inferior și desfiletați capacul compartimentului (în sens antiorar).
2. Poziționați pâlnia (consultați figura) și umpleți compartimentul pentru săruri până la marginea superioară (aproximativ 1 kg); este perfect normal să curgă puțină apă în afară.
3. **Numai la prima operațiune de acest fel: umpleți compartimentul pentru săruri cu apă.**
4. Scoateți pâlnia și ștergeți resturile de săruri de pe deschidere.

Asigurați-vă că este înfiletat bine capacul, astfel încât să nu intre detergent în compartiment în timpul programului de spălare (acest lucru poate avaria iremediabil instalația de dedurizare a apei).
După finalizarea acestei proceduri, rulați un program fără a încărca mașina.

Utilizați numai săruri concepute special pentru mașini de spălat vase. Dacă compartimentul pentru săruri nu este umplut, este posibilă deteriorarea instalației de dedurizare a apei și a rezistenței din cauza acumulării depunerilor. Se recomandă utilizarea sării indiferent de tipul de detergent pentru mașina de spălat vase.
Oricând trebuie să adăugați săruri, este obligatoriu să finalizați procedura înainte de a începe ciclul de spălare pentru a evita coroziunea.

Setarea durității apei
Pentru a permite instalației de dedurizare a apei să funcționeze perfect, este esențial ca setarea durității apei să se bazeze pe nivelul de duritate a apei din locuința dumneavoastră. Aceste informații pot fi obținute de la furnizorul local de apă. Valoarea implicită pentru duritatea apei este setată din fabrică.

- Porniți aparatul apăsând pe butonul PORNIRE/OPRIRE.
- Opriți aparatul apăsând pe butonul PORNIRE/OPRIRE.
- Țineți apăsat butonul ☑ timp de 5 secunde, până când auziți un semnal sonor.
- Porniți aparatul apăsând scurt pe butonul de PORNIRE/OPRIRE.
- Numărul nivelului selectat în mod curent și indicatorul luminos de nivel al sărurilor clipesc simultan
- Apăsați butonul ☑ pentru a selecta nivelul de duritate dorit (consultați TABELUL CU NIVELURILE DE DURITATE A APEI).
- Opriți aparatul apăsând pe butonul PORNIRE/OPRIRE. Setarea este finalizată!

Tabelul durității apei

Nivel		°dH Grade germane	°fH Grade franceze	°Clark Grade engleze
1	Moale	0 - 6	0 - 10	0 - 7
2	Medie	7 - 11	11 - 20	8 - 14
3	Normală	12 - 16	21 - 29	15 - 20
4	Dură	17 - 34	30 - 60	21 - 42
5	Foarte dură	35 - 50	61 - 90	43 - 62

Sistemul de dedurizare a apei
Sistemul de dedurizare a apei reduce automat duritatea apei, prevenind astfel acumularea de calcar pe rezistență și contribuind, de asemenea, la creșterea eficienței de curățare. Acest sistem se regenerează singur cu sare, de aceea este necesar să reumpleți recipientul pentru sare când este gol. Frecvența regenerării depinde de setarea nivelului de duritate a apei - regenerarea are loc o dată la 5 cicluri ecologice, cu nivelul de duritate a apei setat la treapta 3.
Procesul de regenerare începe la clătirea finală și se termină în faza de uscare, înainte de terminarea ciclului.

* Regenerarea individuală implică următorul consum: ~3,5 l de apă;

* Adaugă la ciclu până la 5 minute suplimentare;

* Consumul de energie este de sub 0,005 kWh.

Umplerea dozatorului pentru agent de clătire

Agentul de clătire facilitează uscarea vaselor. Dozatorul pentru agentul de clătire A trebuie umplut atunci când indicatorul luminos de NIVEL AL AGENTULUI DE CLĂTIRE de pe panoul de comandă este aprins.

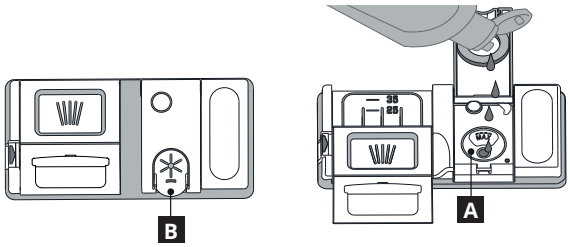

1. Deschideți dozatorul **B** apăsând și trăgând în sus clapeta de pe capac.
2. Introduceți cu grijă agentul de clătire până la marcajul de referință maxim (110 ml) al spațiului de umplere - evitați scurgerile. În caz contrar, curățați imediat folosind o lavetă uscată.
3. Apăsați capacul în jos până când auziți un clic de închidere.

Nu turnați NICIODATĂ agentul de clătire direct în cuvă.

Reglarea dozei de agent de clătire

Dacă nu sunteți pe deplin mulțumit de rezultatele de uscare, puteți regla cantitatea de agent de clătire utilizat.

- Porniți mașina de spălat vase folosind butonul PORNIRE/OPRIRE.
- Opriți-o folosind butonul PORNIRE/OPRIRE.
- Apăsați pe butonul ☑ de trei ori - se va auzi un semnal sonor.
- Porniți mașina folosind butonul PORNIRE/OPRIRE.
- Numărul nivelului selectat în mod curent și indicatorul luminos de nivel al agentului de clătire clipesc.
- Apăsați pe butonul ☑ pentru a selecta cantitatea de agent de clătire care trebuie alimentată.
- Opriți-o folosind butonul PORNIRE/OPRIRE.

Setarea este finalizată!

Dacă nivelul de agent de clătire este setat la ZERO (ECO), nu se va alimenta cu agent de clătire. Indicatorul luminos pentru NIVEL SCĂZUT DE AGENT DE CLĂTIRE nu se va aprinde dacă agentul de clătire este consumat. Pot fi setate maxim 5 niveluri în conformitate cu modelul de mașină de spălat vase. Setarea din fabrică este specifică modelului, vă rugăm să respectați instrucțiunile de mai sus pentru a verifica setarea adecvată pentru mașina dumneavoastră.

- Dacă observați urme albăstrui pe vase, setați un număr mic (1-2).
- Dacă există urme de apă sau depuneri de calcar pe vase, setați un număr mare (3-4).

Umplerea dozatorului de detergent

Utilizarea detergentului care nu este conceput pentru mașinile de spălat vase poate provoca defecțiuni sau deteriorarea aparatului.

Pentru a deschide dozatorul de detergent, apăsați pe butonul C.

Introduceți detergent numai în compartimentul D uscat.

Introduceți direct în cuvă cantitatea de detergent pentru prespălare.

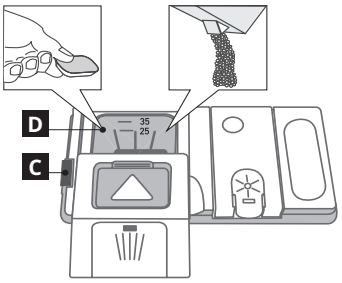

1. Atunci când măsurați cantitatea de detergent, consultați informațiile menționate anterior pentru a adăuga cantitatea corespunzătoare. În interiorul dozatorului **D** există indicații care vă pot ajuta la dozarea detergentului.
2. Îndepărtați resturile de detergent de pe marginile dozatorului și închideți sonor capacul.
3. Închideți capacul dozatorului de detergent trăgând în sus până când dispozitivul de închidere este fixat în poziție.

Dozatorul de detergent se deschide automat la momentul potrivit, în conformitate cu programul. Dacă se utilizează detergenți universali, vă recomandăm să folosiți butonul TABLETĂ, deoarece reglează programul pentru a se obține întotdeauna rezultate optime de spălare și uscare.

Panoul de comandă

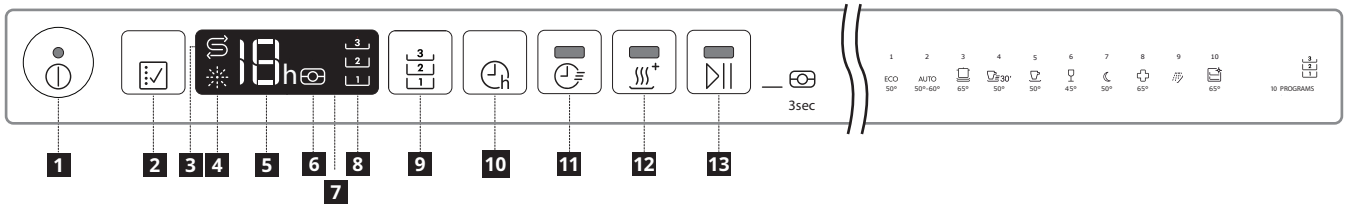

1. Buton Pornire/Oprire/Resetare cu indicator luminos
2. Butonul pentru selectarea programelor
3. Indicator luminos de nivel al sărurilor
4. Indicator luminos de nivel al agentului de clătire
5. Indicator număr program și durată de temporizare
6. Indicator luminos tablete
7. Afișaj
8. Indicator luminos Spălare flexibilă
9. Buton Spălare flexibilă
10. Buton Întârziere
11. Buton Timp scurt cu indicator luminos
12. Buton Extra Dry cu indicator luminos
13. Buton de PORNIRE/Pauză cu indicator luminos / Tabletă

Funcții

SPĂLARE FLEXIBILĂ
Dacă nu aveți multe vase de spălat, puteți utiliza programul de încărcare la jumătate pentru a economisi apă, energie electrică și detergent.
În mod implicit, aparatul spală vasele de pe toate rafturile.
Pentru a spăla numai un anumit raft, apăsați pe acest buton de mai multe ori:

prezentat pe afișaj (numai raftul inferior)

afișat pe ecran (numai raftul superior)

afișat pe ecran (numai coșul pentru tacâmuri)

afișat pe ecran (opțiunea este DEZACTIVATĂ, iar aparatul va spăla vasele de pe toate rafturile).

ÎNTÂRZIERE
Ora de pornire a programului poate fi amânată pentru o perioadă de timp cuprinsă între 1 și 12 ore.
1. Apăsați pe butonul ÎNTÂRZIERE: pe afișaj apare simbolul corespunzător «h»; la fiecare apăsare pe buton, durata de temporizare (1 h, 2 h etc. până la max. 12 h) până la pornirea ciclului de spălare selectat va crește.
2. Selectați programul de spălare, apăsați pe butonul Pornire/Pauză și închideți ușa în decursul a 4 secunde: temporizatorul va începe numărătoarea inversă.
3. După finalizarea perioadei de timp setate, indicatorul luminos «h» se stinge, iar ciclul de spălare începe.
Pentru a regla durata de temporizare și pentru a selecta o perioadă mai scurtă de timp, apăsați pe butonul ÎNTÂRZIERE. Pentru a-l anula, apăsați în mod repetat pe buton până când indicatorul luminos «h» al duratei de temporizare se stinge.
Funcția ÎNTÂRZIERE nu poate fi setată după pornirea ciclului de spălare.

TIMP SCURT
Această opțiune poate fi utilizată pentru a reduce durata programelor principale, menținând totodată aceeași performanță. Selectați un program, apăsați pe butonul TIMP SCURT, iar indicatorul luminos respectiv se va aprinde.
Pentru a deselecta opțiunea, apăsați din nou pe același buton.

USCARE EXTRA
O temperatură mai înaltă la clătirea finală, considerată etapă de uscare extinsă, care permite uscarea îmbunătățită.
După selectarea programului, apăsați pe butonul EXTRA DRY (USCARE EXTRA), iar indicatorul luminos respectiv se va aprinde. Pentru a deselecta opțiunea, apăsați din nou pe același buton. Utilizarea opțiunii EXTRA DRY determină prelungirea ciclului de spălare.

TABLETĂ
Apăsați butonul Pornire/Pauză timp de 3 secunde (se va aprinde simbolul corespunzător) în cazul în care utilizați detergenți combinați sub formă de tablete (agent de clătire, săruri și detergent într-o singură doză).
Dacă folosiți detergent pudră sau lichid, această opțiune trebuie să fie dezactivată.



INDICATOR DE FUNCȚIONARE
Lumina unui LED proiectată pe podea indică faptul că mașina de spălat vase este în funcțiune.
a) Funcție dezactivată.
b) Când începe ciclul, lumina se aprinde timp de câteva secunde, rămâne stinsă în timpul desfășurării ciclului și clipește la finalizarea acestuia.
c)Lumina rămâne aprinsă în timpul desfășurării ciclului și clipește la terminarea acestuia.
Dacă a fost setată pornirea temporizată, lumina se aprinde fie în primele câteva secunde, fie pe întreaga durată a numărătorii inverse, în funcție de modul b) sau c) setat. Lumina se stinge de fiecare dată când este deschisă ușa.
Pentru a selecta modul preferat, porniți aparatul, mențineți apăsat butonul ☑ până când pe afișaj apare una dintre cele trei litere, apăsați butonul ☑ până când ajungeți la litera dorită (sau modul dorit), mențineți apăsat butonul ☑ pentru a confirma selecția.
Dacă sistemul NaturalDry este activ și deschide ușa, indicatorul de funcționare nu va clipi la sfârșitul ciclului.

USCARE NATURALĂ
Sistemul de deschidere a ușii NaturalDry este unul de uscare prin convecție, care deschide automat ușa în timpul desfășurării/după desfășurarea etapei de uscare pentru a asigura performanțe excepționale de uscare în fiecare zi. Din cauza temperaturilor înalte, ușa nu va fi deschisă atunci când opțiunea TIMP SCURT este activată. Nu scoateți vesela imediat ce se deschide ușa, ci așteptați uscarea corespunzătoare a acestora.
Funcția nu poate fi activată pentru toate programele, vă rugăm să consultați tabelul cu programe. Ca protecție suplimentată împotriva acțiunii aburilor, se poate adăuga și o folie de protecție specială pe mașina de spălat vase. Pentru a afla cum trebuie montată folia de protecție, vă rugăm să consultați (GHIDUL DE INSTALARE).
Funcționalitatea NaturalDry poate fi dezactivată de către utilizator după cum urmează:
1. Accesați meniul Indicator de funcționare ca la ultimul pas, apăsați și mențineți apăsat ☑ până când apare meniul.
2. Apăsați și mențineți apăsat ☑ din nou timp de 6 secunde pentru a accesa meniul NaturalDry.
3. Comutați în meniul pentru controlul NaturalDry pentru a putea modifica starea funcționalității NaturalDry apăsând butonul :☑
   E – activat **d** – dezactivat.

Pentru a confirma schimbarea și pentru a ieși din meniul de control, apăsați și mențineți apăsat butonul ☑ (3 sec).

	DESCHIDEREA UȘII
Eco 50°	după 165 min
AUTOMAT 50°- 60°	80-170 min*
Intensiv 65°	terminarea ciclului
Spălare rapidă 30’ 50°	Nu se aplică
Spălare și uscare rapidă 50°	terminarea ciclului
Sticlă 45°	terminarea ciclului
Silențios 50° (program de funcționare pe timp de noapte)	terminarea ciclului
Igienizare 65°	Nu se aplică
Prespălare	Nu se aplică
Autocurățare 65°	Nu se aplică

* în funcție de setări

Tabel cu programe

Program			Etapa de uscare	Natural Dry	Funcții disponibile *)	Durata programului de spălare (h:min)**)	Consum de apă (litri/ciclu)	Consum de energie (kWh/ciclu)
1 Eco	ECO	50°	√	√		3:40	8.7	0.59
2 Automat	AUTO	50-60°	√	√		1:20 - 3:00	7.0 - 14.0	0.70 - 1.10
3 Intensiv		65°	√	√		2:40	17.0	1.30
4 Spălare rapidă 30’	30’	50°	–	–		0:30	9.0	0.50
5 Spălare și uscare rapidă		50°	√	√		1:20	10.0	1.10
6 Sticlă		45°	√	√		1:40	12.0	1.00
7 Silențios		50°	√	√		3:35	16.5	1.00
8 Igienizare		65°	√	–		1:40	12.0	1.30
9 Prespălare			–	–		0:10	4.5	0.01
10 Autocurățare		65°	–	–		0:50	9.5	0.70

Datele programului ECO sunt stabilite în condiții de laborator, în conformitate cu standardul european EN 60436:2019.
Note pentru laboratoarele de testare: Pentru informații despre condițiile comparative de testare EN, vă rugăm să trimiteți un e-mail la următoarea adresă: dw_test_support@whirlpool.com
Nu este necesară tratarea în prealabil a vaselor înaintea oricăruia dintre aceste programe.
*) Nu toate opțiunile pot fi utilizate simultan.
**) Valorile date pentru alte programe diferite de programul Eco sunt doar orientative. Durata actuală poate varia în funcție de o multitudine de factori, cum ar fi temperatura și presiunea apei la intrare, temperatura încăperii, cantitatea de detergent, dimensiunea și tipul încărcăturii, distribuția încărcăturii, opțiunile suplimentare selectate și calibrarea senzorului.

1. **ECO** - Programul Eco este potrivit pentru curățarea tacâmurilor cu un grad normal de murdărie, fiind cel mai eficient program pentru această utilizare din punct de vedere al consumului combinat de energie și apă și este utilizat pentru a evalua respectarea legislației UE de proiectare ecologică.
2. **AUTOMAT** - Pentru vase cu grad normal de murdărie, cu resturi uscate de alimente. Detectează gradul de murdărie a vaselor și adaptează programul în funcție de acesta. În momentul în care senzorul detectează gradul de murdărie, pe afișaj apare o animație și durata ciclului se actualizează.
3. **INTENSIV** - Programul recomandat în cazul veselei foarte murdare, adecvat în special pentru oale și tigăi (a nu se utiliza la vesela delicată).
4. **SPĂLARE RAPIDĂ 30’** - Program utilizat pentru mașina încărcată pe jumătate cu vase cu grad redus de murdărie, fără resturi uscate de alimente.
5. **SPĂLARE ȘI USCARE RAPIDĂ** - Vase cu un grad normal de murdărie. Ciclu zilnic, care asigură performanțe de curățare și uscare optime într-un timp mai scurt.
6. **STICLĂ** - Programul pentru vesela delicată, care sunt mai puțin sensibile la influența temperaturilor ridicate cum ar fi cești și pahare.
7. **SILENȚIOS** - Program adecvat pentru funcționarea aparatului pe timpul nopții. Asigură performanțe optime de curățare și uscare cu emisii minime de zgomot.
8. **IGIENIZARE** - Program pentru vase normal murdare sau foarte murdare, cu acțiune antibacteriană suplimentară. Poate fi utilizat pentru efectuarea întreținerii mașinii de spălat vase.
9. **PRESPĂLARE** - Utilizat pentru împrospătarea vaselor care trebuie să fie spălate mai târziu. A nu se utiliza detergent cu acest program.
10. **AUTOCURĂȚARE** - Utilizați acest program pentru a efectua întreținerea mașinii de spălat vase; a se realiza numai când mașina de spălat vase este GOALĂ, utilizând detergenți special concepuți pentru întreținerea mașinii de spălat vase

Note: Rețineți că ciclul SPĂLARE RAPIDĂ este destinat vaselor cu un grad redus de murdărie.

FUNCȚIILE pot fi selectate direct prin apăsarea butonului corespunzător (consultați PANOUL DE COMANDĂ).

Dacă o opțiune nu este compatibilă cu programul selectat, consultați TABELUL CU PROGRAME, LED-ul aferent clipește rapid de 3 ori și sunt emise semnale sonore. Opțiunea nu va fi activată.

Încărcarea rafturilor

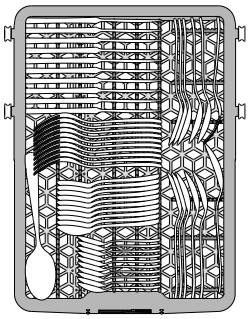

Coșul pentru tacâmuri
Al treilea nivel a fost conceput pentru depozitarea tacâmurilor.
Aranjați tacâmurile conform indicațiilor din figură.
Aranjarea separată a tacâmurilor permite scoaterea cu ușurință a acestora după spălare și optimizează performanțele de spălare și uscare.

Cuțitele și alte ustensile cu margini ascuțite trebuie poziționate cu lamele în jos.

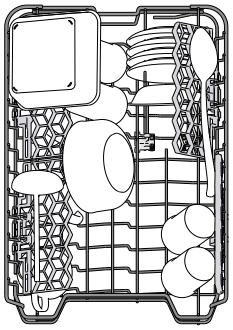

Raftul superior
Încărcați vasele delicate și ușoare: pahare, cești, farfurioare, boluri pentru salată puțin adânci.

Raftul superior este prevăzut cu suporturi rabatabile care pot fi utilizate în poziție verticală pentru aranjarea farfurioarelor pentru cești de ceai/pentru desert, sau în poziție mai joasă pentru a introduce castroane și caserole.

(exemplu de încărcare pentru raftul superior)

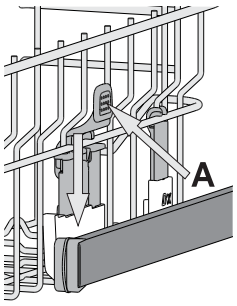

Reglarea înălțimii raftului superior
Înălțimea raftului superior poate fi reglată:
în poziție înaltă pentru a introduce vesela voluminoasă pe raftul inferior și în poziție joasă pentru a profita din plin de suporturile rabatabile, creând mai mult spațiu în partea superioară și evitând ciocnirea cu articolele de pe raftul inferior
Raftul superior este prevăzut cu un **mecanism de reglare a înălțimii raftului superior** (consultați figura); fără a apăsa pe manete, ridicați în sus ținând pur și simplu de părțile laterale ale raftului, și fixați imediat ce raftul este stabil în poziția de sus.
Pentru a reveni în poziția inferioară, apăsați pe manetele A din părțile laterale ale raftului și deplasați-l în jos.
Vă recomandăm cu insistență să nu reglați înălțimea raftului atunci când acesta este încărcat. Nu ridicați și nu coborâți NICIODATĂ raftul numai pe o singură parte.

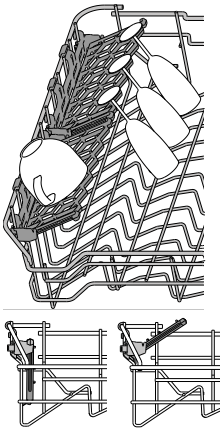

Clapete rabatabile cu poziție reglabilă
Clapetele rabatabile laterale pot fi pliate sau depliate pentru a optimiza dispunerea vaselor pe raft.
Paharele pentru vin pot fi așezate în siguranță pe clapetele rabatabile, introducând picioarele acestora în fantele corespunzătoare.
În funcție de model:
- pentru a deplia clapetele, este necesar să le glisați în sus și să le rotiți sau să le eliberați din clemele de fixare, trăgându-le în jos.
- pentru a plia clapetele, este necesar să le rotiți și să le glisați în jos sau să le trageți în sus și să le fixați în poziție.

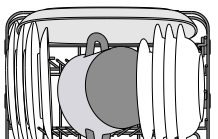

Când contactați furnizorul nostru de servicii, precizați codurile de pe plăcuța cu date de identificare a produsului.
Informațiile modelului pot fi accesate folosind codul QR indicat pe eticheta energetică.
Eticheta cuprinde, de asemenea, identificatorul de model care poate fi utilizat pentru a consulta portalul bazei de date https://eprel.ec.europa.eu.

Pe plăcuța cu date tehnice, numărul articolului este format din 8 cifre

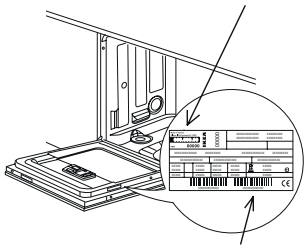

Pe plăcuța cu date tehnice, numărul de serie este format din 12 cifre

Ce trebuie să faceți dacă...

Dacă întâmpinați probleme la utilizarea aparatului, consultați capitolul „Ce trebuie să faceți dacă...” din versiunea completă a manualului de utilizare disponibil pe site-ul web: www.ikea.com.

Date tehnice

IKEA	FINPUTSAD	10	220-240 50	C	59	8,7	A/A	10/0,5	4	0,5	41	B
Marcă	Model	Numărul de seturi de vase	Tensiune (V) Frecvență (Hz)	Clasa de eficiență energetică	Consum de energie (kWh/100 de cicluri)	Consum de apă (l/ciclu)	Clasa de performanță pentru curățare/uscare	Presiune de alimentare cu apă (bari) max., min.	Consum de putere în		Nivel de zgomot (dB)A	Clasă de zgomot
									Pornire cu întârziere (W)	Mod standby (W)		

Opis proizvoda

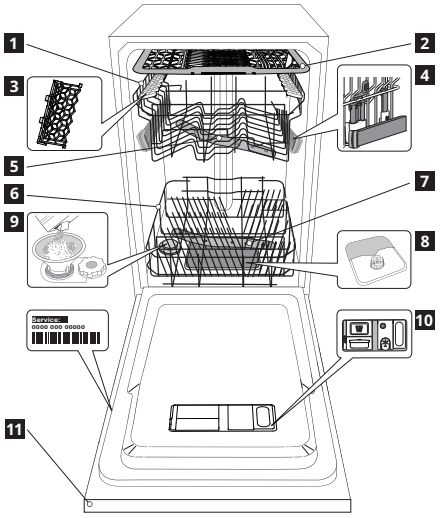

1 Gornja korpa
2 Polica za pribor za jelo
3 Sklopiva krilca
4 Podešavač visine gornje korpe
5 Gornja prskalica
6 Donja korpa
7 Donja prskalica
8 Sklop filtera
9 Rezervoar za so
10 Rezervoari za deterdžent i sredstvo za ispiranje
11 Kontrolna tabla

Prva upotreba

Saveti u vezi sa prvom upotrebom
Pre instalacije i prve upotrebe uređaja, pažljivo pročitajte vodiče „BEZBEDNOST I GARANACIJA“ i „UPUTSTVO ZA MONTAŽU“ koji su dostupni u kesicom s dokumentacijom o uređaju. Ne zaboravite da uklonite sve delove za zaštitu tokom transporta sa mašine za pranje sudova.

Punjenje rezervoara za so
Upotreba soli sprečava stvaranje KAMENCA na posuđu i na funkcionalnim komponentama mašine.
- Obavezno je da **REZERVOAR ZA SO NIKADA NE BUDE PRAZAN.**
- Važno je podesiti tvrdoću vode.

Rezervoar za so se nalazi u donjem delu mašine za pranje sudova (vidite OPIS PROIZVODA) i mora se puniti kada se uključi svetlosni indikator DOPUNA SOLI na kontrolnoj tabli.

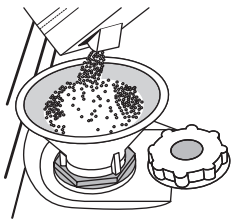

1. Uklonite donju korpu i odvrnite poklopac rezervoara (u smeru suprotnom od smera kretanja kazaljki na satu).
2. Postavite levak (vidite sliku) i napunite rezervoar za so do ivice (oko 1 kg); nije neuobičajeno da malo vode iscuri.
3. **Ovo treba da uradite samo prvi put: napunite rezervoar za so vodom.**
4. Uklonite levak i obrišite ostatke soli sa otvora.

Vodite računa o tome da poklopac bude čvrsto zavrnut, tako da deterdžent ne može da uđe u rezervoar tokom programa pranja (to može da ošteti omekšivač za vodu tako da se ne može popraviti).
Čim se ovaj postupak završi, pokrenite program bez punjenja.

Koristite samo so koja je posebno razvijeno za mašine za pranje sudova. Ako rezervoar za so nije pun, može doći do oštećenja omekšivača vode i grejača usled nagomilavanja kamenca. Korišćenje soli se preporučuje sa bilo kojom vrstom deterdženta za mašinu za pranje sudova.
Kad god je potrebno da dodate so, obavezno je da obavite proceduru pre početka ciklusa pranja da bi se izbegla korozija.

Podešavanje tvrdoće vode
Da bi omekšivač za vodu radio kako treba, neophodno je da tvrdoća vode bude podešena na osnovu stvarne tvrdoće vode u vašoj kući. Ove informacije možete dobiti od lokalnog snabdevača vodom. Podrazumevana vrednost za tvrdoću vode je fabrički podešena.

- Uključite uređaj pritiskom na dugme UKLJUČI/ISKLJUČI.
- Isključite uređaj pritiskom na dugme UKLJUČI/ISKLJUČI.
- Zadržite dugme ☑ 5 sekundi, dok se ne začuje zvučni signal.
- Uključite uređaj brzim pritiskom na dugme UKLJUČI/ISKLJUČI.
- Broj trenutno izabranog nivoa i svetlosni indikator za so trepere
- Pritisnite dugme ☑ da biste izabrali željeni nivo tvrdoće (vidite TABELU TVRDOĆE VODE).
- Isključite uređaj pritiskom na dugme UKLJUČI/ISKLJUČI. Podešavanje je završeno!

Tabela tvrdoće vode

Nivo		°dH nemački stepeni	°fH francuski stepeni	°Clark engleski stepeni
1	Meka	0–6	0–10	0–7
2	Srednja	7–11	11–20	8–14
3	Prosečna	12–16	21–29	15–20
4	Tvrda	17–34	30–60	21–42
5	Veoma tvrda	35–50	61–90	43–62

Sistem za omekšavanje vode
Omekšivač vode automatski smanjuje tvrdoću vode i tako sprečava taloženje kamenca na grejaču i na taj način doprinosi boljoj efikasnosti čišćenja.
Ovaj sistem sam sebe regeneriše pomoću soli, te je stoga obavezno da dopunite rezervoar za so kada je prazan.
Učestalost regeneracije zavisi od nivoa podešavanja tvrdoće vode. Regeneracija se vrši jednom na 5 Eco ciklusa sa nivoom tvrdoće vode podešenim na 3.
Proces regeneracije počinje sa poslednjim ispiranjem i završava se u fazi sušenja, pre završetka ciklusa.

* Potrošnja jedne regeneracije: ~3,5 l vode;

* Potrebno je do 5 dodatnih minuta za ciklus;

* Troši manje od 0,005 kWh električne energije.

Punjenje rezervoara za sredstvo za ispiranje

Sredstvo za ispiranje olakšava SUŠENJE posuđa. Posuda za sredstvo za ispiranje A treba da se napuni kada se uključi svetlosni indikator DOPUNA SREDSTVA ZA ISPIRANJE na kontrolnoj tabli.

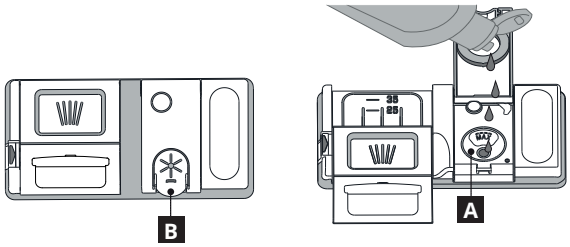

1. Otvorite posudu **B** pritiskanjem i povlačenjem jezička na poklopcu.
2. Pažljivo sipajte sredstvo za ispiranje do oznake za maksimum (110 ml) na prostoru za punjenje – izbegavajte prosipanje. Ako se to dogodi, odmah obrišite prosuto suvom krpom.
3. Pritisnite poklopac dok se ne začuje zvuk škljocanja.

NIKADA ne sipajte sredstvo za ispiranje direktno u kadicu.

Podešavanje doziranja sredstva za ispiranje

Ako niste u potpunosti zadovoljni rezultatima sušenja, možete da podesite količinu sredstva za ispiranje koja se koristi.

- Uključite mašinu za pranje sudova pomoću dugmeta UKLJUČI/ISKLJUČI.
- Isključite je pomoću dugmeta UKLJUČI/ISKLJUČI.
- Pritisnite dugme ☑ tri puta – začuće se zvučni signal.
- Uključite je pomoću dugmeta UKLJUČI/ISKLJUČI.
- Broj trenutno izabranog nivoa i svetlosni indikator sredstva za ispiranje trepere.
- Pritisnite dugme ☑ da biste izabrali nivo količine sredstva za ispiranje koja će se koristiti.
- Isključite je pomoću dugmeta UKLJUČI/ISKLJUČI.

Podešavanje je završeno!

Ako je nivo sredstva za ispiranje podešen na NULU (ECO), sredstvo za ispiranje se neće koristiti. Svetlosni indikator NIZAK NIVO SREDSTVA ZA ISPIRANJE neće svetleti ako nestane sredstva za ispiranje. Mogu se podesiti maksimalno 5 nivoa u zavisnosti od modela mašine za pranje sudova. Fabričko podešavanje zavisi od modela, sledite gorenavedena uputstva da biste proverili za svoju mašinu.

- Ako vidite plavičaste tragove na posuđu, podesite nizak broj (1–2).
- Ako na posuđu ima kapljica vode ili tragova kamenca, podesite visok broj (3–4).

Punjenje rezervoara za deterdžent

Korišćenje deterdženta koji nije predviđen za mašine za pranje posuđa može uzrokovati neispravnost ili oštećenje uređaja.

Da biste otvorili rezervoar za deterdžent, pritisnite dugme C. Deterdžent sipajte samo u suvu posudu D.
Postavite količinu deterdženta za pretpranje direktno u kadicu.

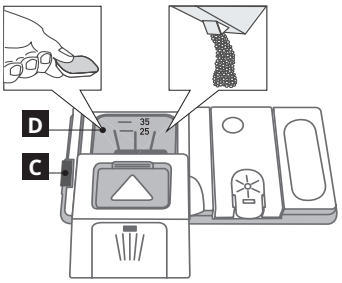

1. Za merenje deterdženta pogledajte ranije navedene informacije za dodavanje odgovarajuće količine. Unutar posude **D** postoje oznake koje pomažu pri doziranju deterdženta.
2. Uklonite ostatke deterdženta sa ivica rezervoara i zatvorite poklopac dok se ne začuje zvuk škljocanja.
3. Zatvorite poklopac rezervoara za deterdžent povlačenjem nagore dok uređaj za zatvaranje ne bude dobro zatvoren.

Rezervoar za deterdžent se automatski otvara u odgovarajućem trenutku u skladu sa programom. Ako koristite deterdžente sve u jednom, preporučujemo da koristite dugme TABLETA, jer ono podešava program tako da se uvek postignu najbolji rezultati pranja i sušenja.

Kontrolna tabla

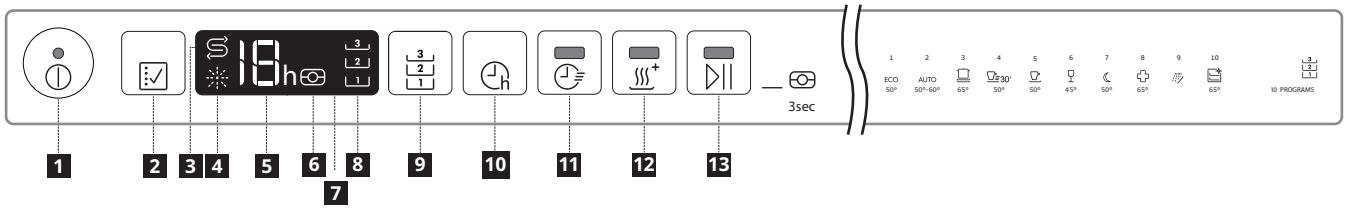

1. Dugme za uključivanje-isključivanje/resetovanje sa svetlosnim indikatorom
2. Dugme za izbor programa
3. Svetlosni indikator za dopunu soli
4. Svetlosni indikator za dopunu sredstva za ispiranje
5. Broj programa i indikator preostalog vremena
6. Svetlosni indikator za tabletu
7. Displej
8. Svetlosni indikator za Flexible Wash (fleksibilno pranje)
9. Dugme za Flexible Wash (fleksibilno pranje)
10. Dugme za odloženi start
11. Dugme za Short Time (kratko vreme) sa svetlosnim indikatorom
12. Dugme „Extra Dry“ sa svetlosnim indikatorom
13. Dugme POČETAK/Pauza sa svetlosnim indikatorom / Tableta

Funkcije

FLEXIBLE WASH (FLEKSIBILNO PRANJE)
Ako nema puno posuđa za pranje, može se koristiti opcija za polupunu mašinu radi uštede vode, električne energije i deterdženta.
Podrazumevano podešavanje je da uređaj pere posuđe u svim korpama.
Za pranje samo određene korpe, pritisnite ovo dugme nekoliko puta:
prikazano na ekranu (samo donja korpa)
prikazano na ekranu (samo gornju korpu)
prikazano na ekranu (samo korpa za pribor)
prikazano na ekranu (opcija je ISKLJUČENA i uređaj će oprati posuđe u svim korpama).

ODLOŽENI START
Početak programa se može odložiti za vremenski period između 1 i 12 sati.
1. Pritisnite dugme ODLOŽENI START: odgovarajući simbol „h“ se pojavljuje na displeju; svaki put kada pritisnete dugme, vreme (1 sat, 2 sata itd. do maks. 12 sati) početka izabranog ciklusa pranja će se povećavati.
2. Izaberite program za pranje, pritisnite dugme POČETAK/PAUZA i u roku od 4 sekunde zatvorite vrata: tajmer će početi sa odbrojavanjem.
3. Kada ovo vreme istekne, svetlosni indikator „h“ se isključuje i ciklus pranja počinje.
Da biste podesili vreme odlaganja i izabrali kraći period, pritisnite dugme ODLOŽENI START. Da biste ga otkazali, pritisnite dugme nekoliko puta dok se svetlosni indikator odloženog početka „h“ ne isključi.
Funkcija DELAY (Odloženi start) se ne može podesiti kada ciklus pranja počne.

SHORT TIME (KRATKO VREME)
Ova opcija se može koristiti za smanjivanje trajanja glavnih programa uz održavanje istih performansi.
Izaberite program, pritisnite dugme SHORT TIME (KRATKO VREME) i svetlosni indikator se uključuje.
Pritisnite ovo dugme ponovo da biste poništili opciju.

EXTRA DRY
Viša temperatura tokom finalnog ispiranja kao produžena faza sušenja koja omogućava poboljšano sušenje.
Nakon što izaberete program, pritisnite dugme EXTRA DRY (Dodatno sušenje) i svetlosni indikator se uključuje. Pritisnite ovo dugme ponovo da biste poništili opciju. Opcija EXTRA DRY rezultira produženim ciklusom pranja.

TABLETA (Tab)
Pritisnite dugme POČETAK/Pauza na 3 sekunde (odgovarajući simbol svetli) ako koristite kombinovane deterdžente u obliku tablete (sredstvo za ispiranje, so i deterdžent u 1 dozi).
Ukoliko koristite deterdžent u prahu ili tečni deterdžent, ova opcija treba da bude isključena.

INDIKATOR RADA
LED svetlo koje projektuje na pod pokazuje da mašina za pranje sudova radi.
a) Onemogućena funkcija.
b) Kada se ciklus pokrene, svetlost se uključuje na nekoliko sekundi, ostaje isključeno tokom ciklusa i treperi na kraju ciklusa.
c) Svetlo je uključeno tokom ciklusa i treperi na kraju ciklusa (podrazumevani režim).
Ako je podešen odloženi početak, svetlo je uključeno ili prvih nekoliko sekundi ili tokom celog odbrojavanja, u zavisnosti od toga da li je podešen režim b) ili c). Svetlo se isključuje svaki put kada se otvore vrata.
Da biste izabrali željeni režim, uključite mašinu, pritisnite i držite dugme ☑ dok se jednom od tri slova na prikaže na displeju, pritisnite dugme ☑ dok ne dođete do željenog slova (ili režima), pritisnite i držite dugme ☑ da biste potvrdili izbor.
Ako je funkcija NaturalDry aktivna i otvara vrata, Indikator rada neće trepereti na kraju ciklusa.

NATURALDRY
Sistem za otvaranje vrata NaturalDry je sistem konvekcionog sušenja koji automatski otvara vrata tokom/nakon faze sušenja i koji svakodnevno obezbeđuje izvanredne performanse sušenja. Vrata se neće otvoriti kada je opcija SHORT TIME (KRATKO VREME) uključena usled visokih temperatura. Posuđe ne vadite odmah nakon što se vrata otvore, već sačekajte da bi se pravilno osušilo.
Funkcija se ne može aktivirati za sve programe, pogledajte tabelu programa. Radi dodatne zaštite od pare, mašini je dodata posebno dizajnirana zaštitna folija. Da biste videli kako da postavite zaštitnu foliju, pogledajte (UPUTSTVO ZA SKLAPANJE).
Korisnik može onemogućiti funkciju NaturalDry na sledeći način:
1. Idite na meni Indikator za rad kao u poslednjem koraku, pritisnite i zadržite ☑ dok se meni ne pojavi.
2. Ponovo pritisnite ☑ na 6 sekundi da biste pristupili NaturalDry meniju.
3. Prešli ste na kontrolni meni za funkciju NaturalDry, trebalo bi da promenite status funkcije NaturalDry pritiskom na dugme: ☑
   E – omogućeno **d** – onemogućeno.

Da biste potvrdili izmenu i izašli iz kontrolnog menija, pritisnite i zadržite dugme ☑ (3 sekunde).

	OTVARANJE VRATA
Eco 50°	nakon 165 min.
AUTO 50 ° – 60 °	80–170 min.*
Intensive (Intenzivno) 65 °	kraj ciklusa
Fast wash (Brzo pranje) 30’ 50°	Nije primenljivo
Fast wash and dry (Brzo pranje i sušenje) 50°	kraj ciklusa
Staklo 45 °	kraj ciklusa
Tiho 50 ° (Noćni program)	kraj ciklusa
Sanitizing (Dezinfikovanje) 65°	Nije primenljivo
Pre-Wash (Pretpranje)	Nije primenljivo
Self-Clean (Samočišćenje) 65°	Nije primenljivo

* u zavisnosti od podešavanja

Tabela programa

Program			Faza sušenja	Natural Dry	Dostupne funkcije (*)	Trajanje programa pranja (č:min)**)	Potrošnja vode (litri/ciklus)	Potrošnja energije (kWh/ciklus)
1 Eco	ECO	50 °	√	√		3:40	8.7	0.59
2 Auto (Automatski)	AUTO	50–60 °	√	√		1:20 – 3:00	7.0–14.0	0.70–1.10
3 Intensive (Intenzivno)		65 °	√	√		2:40	17.0	1.30
4 Fast wash (Brzo pranje) 30’	30’	50 °	–	–		0:30	9.0	0.50
5 Fast wash and Dry (Brzo pranje i sušenje)		50 °	√	√		1:20	10.0	1.10
6 Glass (Staklo)		45 °	√	√		1:40	12.0	1.00
7 Silent (Tiho)		50 °	√	√		3:35	16.5	1.00
8 Sanitizing (Dezinfikovanje)		65 °	√	–		1:40	12.0	1.30
9 Pre-Wash (Pretpranje)			–	–		0:10	4.5	0.01
10 Self-Clean (Samočišćenje)		65 °	–	–		0:50	9.5	0.70

Podaci programa ECO se mere u laboratorijskim uslovima u skladu sa evropskim standardom EN 60436:2019.
Napomena za laboratorije za testiranje: Za informacije o komparativnim EN uslovima testiranja, pošaljite e-poruku na sledeću adresu: dw_test_support@whirlpool.com
Prethodno tretiranje posuđa nije potrebno ni za jedan program.
*) Ne mogu se sve opcije koristiti istovremeno.
**) Vrednosti navedene za programe koji nisu eco program su samo indikativne. Stvarno vreme može da varira u zavisnosti od mnogih faktora kao što su temperatura, količina deterdženta, količina i vrsta posuđa, balansiranje posuđa, dodatne izabrane opcije i kalibracija senzora.

1. **ECO** - Eco program je pogodan za čišćenje normalno uprljanog posuđa, jer je u tu svrhu najefikasniji program u pogledu kombinovane potrošnje vode i energije i zato što se koristi za utvrđivanje usaglašenosti sa EU zakonom o eko-dizajnu.
2. **AUTO (AUTOMATSKI)** – Za normalno zaprljane sudove sa osušenim ostacima hrane. Detektuje nivo zaprljanosti posuđa i prema tome prilagođava program. Kada senzor detektuje nivo zaprljanosti, na ekranu se prikazuje animacija, a trajanje ciklusa se ažurira.
3. **INTENSIVE (INTENZIVNO)** - Program preporučen za jako zaprljano posuđe, posebno pogodan za tiganje i šerpe (ne koristiti za osetljivo posuđe).
4. **FAST WASH 30’ (BRZO PRANJE 30’)** – Program koji se koristi za polupuno pranje blago zaprljanih sudova bez osušenih ostataka hrane.
5. **FAST WASH AND DRY (BRZO PRANJE I SUŠENJE)** – Normalno zaprljano posuđe. Ciklus za svakodnevnu upotrebu, koji obezbeđuje optimalne performanse čišćenja i sušenja za kraće vreme.
6. **GLASS (STAKLO)** – Program za posuđe koje je osetljivije na visoke temperature, na primer čaše i šolje.
7. **SILENT (TIHO)** – Pogodno za noćni rad uređaja. Obezbeđuje optimalne performanse čišćenja i sušenja sa najnižom emisijom buke.
8. **SANITIZING (DEZINFIKOVANJE)** – Normalno ili jako uprljano posuđe sa dodatnim antibakterijskim pranjem. Može se koristiti za obavljanje održavanja mašine za pranje posuđa.
9. **PRE-WASH (PRETPRANJE)**- Koristi se za osvežavanje keramičkog posuđa koje će se kasnije oprati. Za ovaj program se ne koristi deterdžent.
10. **SELF-CLEAN (SAMOČIŠĆENJE)** – Program koji se koristi za održavanje mašine za pranje posuđa, obavljati samo kada je mašina za pranje sudova PRAZNA uz korišćenje posebnih deterdženata predviđenih za održavanje mašina za pranje sudova

Napomene: Imajte u vidu da je ciklus FAST WASH (BRZO PRANJE) predviđen za blago zaprljane sudove.

FUNKCIJE se mogu direktno izabrati pritiskom na odgovarajuće dugme (videti KONTROLNU TABLU).

Ako opcija nije kompatibilna sa izabranim programom (pogledajte TABELU PROGRAMA), odgovarajući LED indikator treperi brzo 3 puta i emitovaće se zvučni signali. Opcija neće biti omogućena.

Da biste preuzeli celu verziju, posetite www.ikea.com

Punjenje korpi

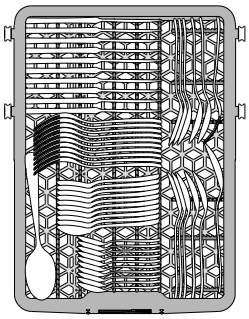

Polica za pribor za jelo
Treća korpa je namenjena za postavljanje pribora.
Pribor postavite kao što je prikazano na slici.
Odvajanje pribora prilikom postavljanja čini sakupljanje nakon pranja lakšim i poboljšava performanse pranja i sušenja.

Noževi i drugi pribor sa oštrim ivicama se mora postaviti sa oštricama okrenutim na dole.

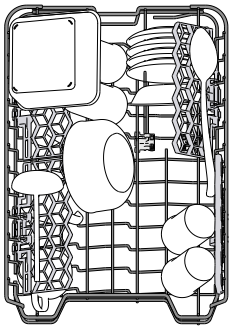

Gornja korpa
Stavite osetljivo i lako posuđe: čaše, šolje, tacne, plitke posude za salatu.

Gornja korpa ima držače koji se podižu i mogu se koristiti u vertikalnom položaju prilikom postavljanja tacni za čaj/dezert ili u nižem položaju prilikom postavljanja činija i posuda za hranu.

(primer punjenja gornje korpe)

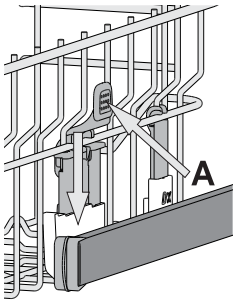

Podešavanje visine gornje korpe
Visina gornje korpe se može podesiti: visoki položaj za postavljanje velikog posuđa u donju korpu i nizak položaj za maksimalno korišćenje držača koji se pomeraju, tako što se stvara više prostora na gore i izbegava sudaranje sa sudovima iz donje korpe i izbegava sudaranje sa sudovima iz donje korpe.
Gornja korpa ima **podešivač visine gornje korpe** (vidite sliku), bez pritiskanja ručica, podignite je jednostavno je držeći sa strane, čim korpa bude stabilna na gornjem položaju.
Da biste vratili korpu na niži položaj, pritisnite ručice A koje se nalaze na bočnim stranama korpe i pomerite korpu na dole.
Preporučujemo da ne podešavate visinu korpe kada je napunjena. NIKADA ne podižite niti spuštajte samo jednu stranu korpe.

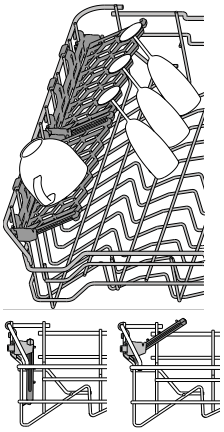

Sklopiva krilca sa podesivim položajem
Bočna sklopiva krilca se mogu sklopiti ili rasklopiti da bi se optimizovalo postavljanje posuđa u korpi.
Čaše za vino se bezbedno mogu staviti u sklopiva krilca tako što se stopa svake čaše stavi u odgovarajući otvor.
Zavisno od modela:
- za rasklapanje krilpaca potrebno je da ih podignete i okrenete ili otpustite sa nosača i spustite ih.
- za sklapanje krilaca je potrebno da ih okrenete i da spustite krilca ili da ih podignete i zakačite za nosače.

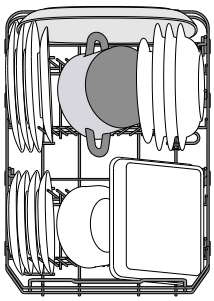

Donja korpa
Za šerpe, poklopce, tanjire, posude za salatu, pribor itd.
Velike tanjire i poklopce treba stavljati sa strane, kako bi se izbeglo dodirivanje prskalica.
Donja korpa ima držače koji se podižu i mogu se koristiti u vertikalnom položaju prilikom postavljanja tanjira ili u horizontalnom položaju (nižem) za lako postavljanje šerpi i posuda za salatu.
(primer punjenja donje korpe)

Tokom kontakta sa našim pružaocem usluga navedite kodove koji se nalaze na pločici za identifikaciju proizvoda.
Informacije o modelu se mogu preuzeti pomoću QR koda navedenog na energetskoj oznaci.
Oznaka takođe sadrži identifikaciju modela koja se može koristiti za konsultuvanje portala s bazom podatka https://eprel.ec.europa.eu.

Broj artikla na nazivnoj pločici sadrži 8 cifara

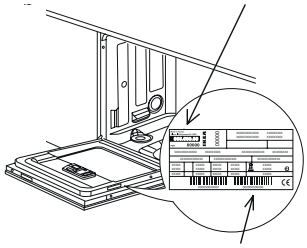

Serijski broj na nazivnoj pločici sadrži 12 cifara

Šta učiniti ako...

Ako dođe do problema sa uređajem, pogledajte poglavlje „Šta učiniti ako...“ u kompletnoj verziji korisničkog priručnika na: www.ikea.com.

Tehnički podaci

IKEA	**FINPUTSAD**	**10**	**220–240 50**	**C**	**59**	**8,7**	**A/A**	**10/0,5**	**4**	**0,5**	**41**	**B**
Brend	Model	Broj kompleta posuđa	Napon (V) Frekvencija (Hz)	Klasa energetske efikasnosti	Potrošnja električne energije (kWh/100 ciklusa)	Potrošnja vode (l/ciklus)	Klasa performanse čišćenja/ sušenja	Dovodni pritisak vode (bar) max., min.	Potrošnja energije u		Nivo buke (dB)A	Klasa buke
									Odloženi početak (W)	Režim pripravnosti (W)		

Описание машины

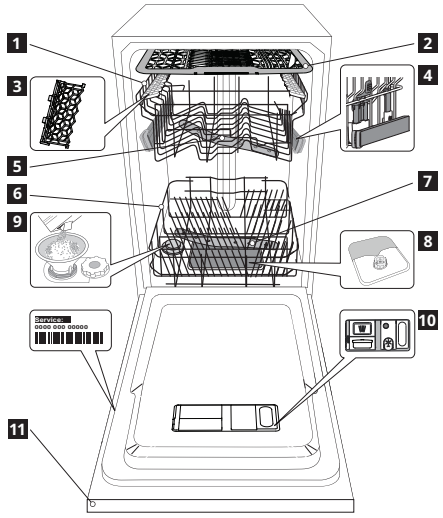

1 Верхняя корзина
2 Полка для столовых приборов
3 Откидные держатели
4 Регулятор высоты верхней корзины
5 Верхний разбрызгиватель
6 Нижняя корзина
7 Нижний разбрызгиватель
8 Фильтрующий узел
9 Бачок для соли
10 Дозаторы моющего средства и ополаскивателя
11 Панель управления

Первое использование

Перед первым использованием
Перед установкой и первым использованием машины внимательно прочтите руководство «БЕЗОПАСНОСТЬ и ГАРАНТИЯ» и «ИНСТРУКЦИЮ ПО СБОРКЕ», которые находятся в пакете с документацией по изделию. Не забудьте снять все защитные транспортировочные детали с посудомоечной машины.

Загрузка регенерирующей соли
Использование соли предотвращает образование ИЗВЕСТКОВОГО НАЛЕТА на посуде и функциональных компонентах посудомоечной машины.
- БАЧОК ДЛЯ СОЛИ никогда **НЕ ДОЛЖЕН ОСТАВАТЬСЯ ПУСТЫМ.**
- Обязательно установите уровень жесткости.

Бачок для соли расположен в нижней части посудомоечной машины (см. ОПИСАНИЕ МАШИНЫ). Его следует заполнять, когда на панели управления загорается индикатор «ОТСУТСТВИЕ СОЛИ».

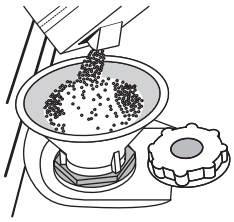

1. Выньте нижнюю корзину и отвинтите крышку бачка (против часовой стрелки).
2. Вставьте воронку (см. рисунок) и заполните бачок солью до краев (примерно 1 кг). При этом из бачка может вытечь небольшое количество воды.
3. **Выполняется только при первом использовании: Залейте воду в бачок для соли.**
4. Выньте воронку и протрите участок вокруг отверстия от остатков соли.

Плотно завинтите крышку, чтобы во время мойки в емкость не попадало моющее средство (иначе умягчитель воды может выйти из строя).
После завершения данного действия запустите программу, не загружая посуду.

Используйте только специальную соль для посудомоечных машин. Отсутствие соли в бачке может привести к повреждению умягчителя и нагревательного элемента в результате накопления известкового налета. Рекомендуется использовать соль с любым типом моющих средств для посудомоечной машины.
Если нужно добавить соль, необходимо завершить процедуру до начала цикла мойки, чтобы избежать коррозии.

Установка жесткости воды
Для обеспечения правильной работы умягчителя параметр жесткости воды должен соответствовать фактической жесткости воды в вашем доме. Соответствующую информацию можно получить в местной водоснабжающей организации. Значение по умолчанию для жесткости воды, установленное на заводе.

- Включите машину нажатием кнопки ВКЛ./ВЫКЛ.
- Выключите машину нажатием кнопки ВКЛ./ВЫКЛ.
- Нажмите и удерживайте кнопку ☑ в течение 5 секунд, пока не раздастся звуковой сигнал.
- Включите машину нажатием кнопки ВКЛ./ВЫКЛ.
- На панели управления мигает индикатор, соответствующий текущему уровню, и индикатор соли
- Нажмите кнопку ☑, чтобы выбрать нужный уровень жесткости (см. ТАБЛИЦУ ЖЕСТКОСТИ ВОДЫ).
- Выключите машину нажатием кнопки ВКЛ./ВЫКЛ. Настройка завершена!

Таблица жесткости воды

Уровень		°dH Немецкая шкала	°fH Французская шкала	°Clark Английская шкала
1	Мягкая	0–6	0–10	0–7
2	Средняя	7–11	11–20	8–14
3	Нормальная	12–16	21–29	15–20
4	Жесткая	17–34	30–60	21–42
5	Очень жесткая	35–50	61–90	43–62

Система умягчения воды
Умягчитель воды автоматически снижает жесткость воды, предотвращая образование накипи на нагревательном элементе, что также способствует повышению эффективности очистки.
Система осуществляет регенерацию с помощью соли, поэтому необходимо наполнять контейнер для соли по мере его опустения.
Частота регенераций зависит от установленного уровня жесткости воды, по умолчанию регенерация происходит один раз за 5 циклов Eco, если установлен уровень

жесткости воды 3.
Процесс регенерации начинается во время завершающего ополаскивания и заканчивается на этапе сушки до окончания цикла.

* Для одной регенерации требуется: ~3,5 л воды;

* 5 дополнительных минут ко времени цикла;

* менее 0,005 кВт·ч электроэнергии.

Заливка ополаскивателя

Ополаскиватель способствует СУШКЕ посуды. Дозатор ополаскивателя A заполняется, если на панели управления горит индикатор ОТСУТСТВИЕ ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ.

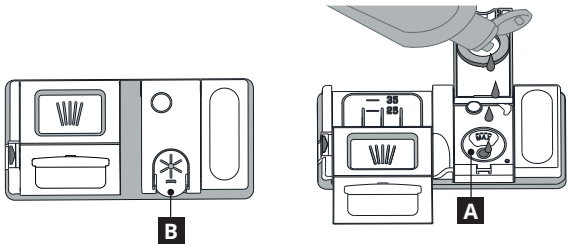

1. Откройте дозатор **B**, нажав и потянув вверх язычок крышки.
2. Осторожно залейте ополаскиватель до максимальной отметки (110 мл). Если вы случайно пролили ополаскиватель, немедленно вытрите его сухой тканью.
3. Закройте крышку, нажав на нее до щелчка.

НИКОГДА не заливайте ополаскиватель непосредственно в моечную камеру.

Регулировка дозы ополаскивателя

Если вас не удовлетворяет качество сушки, можно отрегулировать дозировку ополаскивателя.

- Включите посудомоечную машину нажатием кнопки ВКЛ./ВЫКЛ.
- Выключите машину нажатием кнопки ВКЛ./ВЫКЛ.
- Нажмите три раза кнопку ☑: раздастся звуковой сигнал.
- Включите машину нажатием кнопки ВКЛ./ВЫКЛ.
- На панели управления мигает индикатор ополаскивателя.
- Нажмите кнопку ☑, чтобы выбрать уровень подачи ополаскивателя.
- Выключите машину нажатием кнопки ВКЛ./ВЫКЛ.

Настройка завершена!

Уровень ополаскивателя можно установить на НОЛЬ (ECO). В этом случае ополаскиватель не используется. При этом индикатор ОТСУТСТВИЕ ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ не загорается, даже если дозатор пуст. В зависимости от модели посудомоечной машины доступно до 5 уровней настройки.

Заводские настройки указаны для модели, чтобы узнать настройки для своей машины, следуйте приведенной выше инструкции.

- Если на посуде остаются синеватые разводы, установите меньшее значение (1–2).
- Если на посуде остаются капли воды или пятна накипи, установите более высокое значение (3–4).

Загрузка моющего средства

Использование моющих средств, не предназначенных для посудомоечных машин, может привести к нарушениям функционирования и повреждению машины.

Откройте лоток для моющего средства, нажав кнопку C. Загрузите моющее средство только в сухой дозатор D. Поместите нужное количество моющего средства для предварительной мойки прямо в моечную камеру.

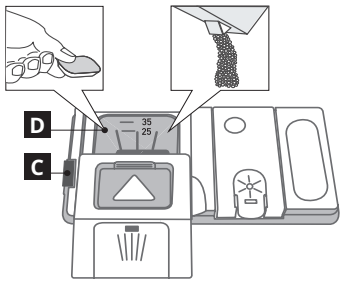

1. Для определения требуемого количества моющего средства см. указания выше. С внутренней стороны лотка **D** нанесены мерные отметки, позволяющие правильно дозировать моющее средство.
2. Удалите остатки моющего средства с краев дозатора и закройте крышку со щелчком.
3. Закройте крышку дозатора моющего средства, потянув ее вверх до возврата на место фиксатора.

Дозатор моющего средства открывается автоматически в нужный момент времени согласно выбранной программе. При использовании моющих средств «все в одном» рекомендуется нажать кнопку «ТАБЛЕТКА»: данная функция адаптирует программу для повышения качества мойки и сушки.

Панель управления

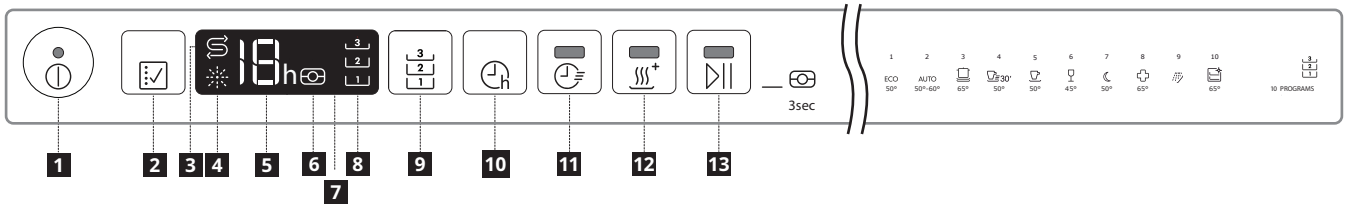

1 Кнопка «Вкл.-Выкл./Сброс» с индикатором
2 Кнопка выбора программы
3 Индикатор «Отсутствие соли»
4 Индикатор «Отсутствие ополаскивателя»
5 Индикатор номера программы и временной задержки
6 Индикатор наличия таблеток моющего средства
7 Дисплей
8 Индикатор гибкой мойки
9 Кнопка гибкой мойки
10 Кнопка «Отложенный старт»
11 Кнопка «Быстрый» с индикатором
12 Кнопка Extra Dry с индикатором
13 Кнопка «ПУСК/Пауза» с индикатором / «Таблетка»

Функции

ГИБКАЯ МОЙКА
Если количество посуды невелико, используйте опцию «Половинная загрузка», чтобы сэкономить воду, электроэнергию и моющее средство.
По умолчанию машина моет посуду во всех корзинах.
Чтобы выбрать определенную корзину, нажмите кнопку несколько раз:
на дисплее (только нижняя корзина)
на дисплее (только верхняя корзина)
на дисплее (только полка для столовых приборов)
на дисплее (опция выключена, машина моет посуду во всех корзинах).

ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ
Запуск программы можно отложить на время от 1 до 12 часов.
1. Нажмите кнопку ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ: на дисплее появляется соответствующий символ «h». При каждом нажатии кнопки время до запуска выбранной программы будет увеличиваться (1 ч, 2 ч и т. д. до 12 ч).
2. Выберите программу мойки, нажмите кнопку «ПУСК/Пауза» и закройте дверцу в течение 4 секунд: стартует обратный отсчет таймера.
3. После истечения заданного времени индикатор «h» гаснет и машина автоматически начинает цикл мойки.
Чтобы изменить время задержки, нажмите кнопку ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ. Для отмены задержки продолжайте нажимать кнопку, пока индикатор отложенного старта «h» не погаснет.
Функция ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ недоступна, если цикл мойки уже выполняется.

БЫСТРЫЙ
Данная опция позволяет сократить длительность основных программ при сохранении результата. Выберите программу, нажмите на кнопку «БЫСТРЫЙ». На панели загорится соответствующий индикатор.
Для отмены опции нажмите кнопку еще раз.

EXTRA DRY
Более высокая температура при окончательном ополаскивании в качестве удлиненной фазы сушки, что обеспечивает более эффективную сушку.
После выбора программы нажмите на кнопку EXTRA DRY. На панели загорится соответствующий индикатор. Для отмены опции нажмите кнопку еще раз. Опция EXTRA DRY удлиняет цикл мойки.

ТАБЛЕТКА
Нажмите и удерживайте кнопку «ПУСК/ПАУЗА» 3 секунды (при этом загорится соответствующий символ), если вы пользуетесь комбинированными моющими средствами в форме таблеток (ополаскиватель, соль и моющее средство в 1 дозе).
Если вы пользуетесь порошковым или жидким моющим средством, не включайте эту опцию.

ИНДИКАТОР РАБОТЫ
Направленная в пол светодиодная лампа указывает на работу посудомоечной машины.
a) Функция отключена.
b) Лампа загорается на несколько секунд в момент начала цикла, остается выключенной по ходу его выполнения и мигает в конце цикла.
c) Лампа горит во время выполнения программы и мигает при ее завершении.
Если была задана отсрочка старта, лампа горит в течение первых нескольких секунд либо в течение всего времени обратного отсчета, в зависимости от того, какой из двух режимов был выбран — b) или c). Лампа гаснет каждый раз при открытии дверцы.
Для выбора предпочтительного режима включите машину, а затем нажмите и удерживайте кнопку ☑, пока на дисплее не появится одна из трех букв, удерживайте нажатой кнопку ☑, пока не перейдете на нужную букву (или в режим), подтвердите выбор длительным нажатием кнопки ☑.
Если система NaturalDry активирована и при этом открывается дверца, индикатор работы не будет мигать в конце цикла.

NATURALDRY
Система открывания дверцы NaturalDry осуществляет автоматическое открывание дверцы машины во время и после конвекционной сушки и обеспечивает безукоризненно эффективный результат сушки при каждом использовании. Дверца не открывается при включенной опции «БЫСТРЫЙ» из-за слишком высокой температуры. Не извлекайте предметы сразу после открытия дверцы, выждите некоторое время для обеспечения надлежащего высыхания.
Эта функция активируется не для всех программ, см. таблицу программ. В качестве дополнительной защиты от пара посудомоечная машина комплектуется специальной защитной пленкой. Порядок установки специальной защитной пленки описан в (ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ).
Пользователь может деактивировать систему NaturalDry следующим образом:
1. Зайдите в меню «Индикатор работы» и, как и в предыдущем шаге, нажмите и удерживайте ☑, пока не появится меню.
2. Повторно нажмите и удерживайте ☑ в течение 6 секунд для перехода в меню NaturalDry.
3. Вы перешли в меню управления NaturalDry, здесь вы можете изменить статус системы NaturalDry, нажав кнопку :☑
   E — функционирует, **d** — отключена.

Для подтверждения изменения и выхода из меню управления нажмите и удерживайте кнопку ☑ (3 секунды).

	ОТКРЫТИЕ ДВЕРЦЫ
Eco 50°	через 165 минут
AUTO 50–60°	80–170 мин*
Интенсивная 65°	Конец цикла
Быстрая мойка 30’ 50°	Недоступно
Обычная мойка и сушка 50°	Конец цикла
СТЕКЛО 45°	Конец цикла
Бесшумная 50° (ночная программа)	Конец цикла
Дезинфекция 65°	Недоступно
Предварительная мойка	Недоступно
Самоочистка 65°	Недоступно

* в зависимости от настроек

Таблица программ

Программа			Стадия сушки	Natural Dry	Доступные функции *)	Длительность программы (ч:мин)**)	Расход воды (л/цикл)	Энергопотребление (кВт·ч/цикл)
1 Eco	ECO	50°	√	√		3:40	8.7	0.59
2 Auto	AUTO	50–60°	√	√		1:20–3:00	7.0–14.0	0.70–1.10
3 Интенсивная		65°	√	√		2:40	17.0	1.30
4 Быстрая мойка 30'	30′	50°	-	-		0:30	9.0	0.50
5 Быстрая мойка и сушка		50°	√	√		1:20	10.0	1.10
6 Стекло		45°	√	√		1:40	12.0	1.00
7 Бесшумная		50°	√	√		3:35	16.5	1.00
8 Дезинфекция		65°	√	-		1:40	12.0	1.30
9 Предварительная мойка			-	-		0:10	4.5	0.01
10 Самоочистка		65°	-	-		0:50	9.5	0.70

Показатели программы ECO были измерены в лабораторных условиях в соответствии с европейским стандартом EN 60436:2019.
Примечание для испытательных лабораторий: Для получения более подробной информации об условиях испытаний по EN отправьте электронное письмо на указанный ниже адрес: dw_test_support@whirlpool.com
Ни одна программа не предусматривает предварительную обработку посуды.
*) Не все опции могут использоваться одновременно.
**) Установленные значения программ, за исключением программы Eco, носят исключительно ориентировочный характер. Фактическое время может варьироваться в зависимости от многих факторов, таких как температура и давление подаваемой воды, температура в помещении, количество моющего средства, объем и тип загрузки, баланс загрузки, выбор дополнительных опций и калибровка датчиков.

1. **ECO** — программа ECO для мойки нормально загрязненной посуды, является наиболее эффективной программой по комбинированному расходу энергии и воды, что требуется для соответствия законодательству ЕС в сфере экодизайна.
2. **AUTO (АВТО)** — программа для нормально загрязненной посуды с засохшими остатками пищи. Посудомоечная машина самостоятельно определят степень загрязнения и адаптирует процесс мойки. Когда датчик определяет степень загрязнения, на дисплее возникает анимированное изображение, которое затем сменяется скорректированным значением длительности.
3. **INTENSIVE (ИНТЕНСИВНАЯ)** — программа рекомендуется для очень грязной посуды, наиболее подходит для сковородок и кастрюль (не использовать для легко повреждаемой посуды).
4. **FAST WASH 30’ (БЫСТРАЯ МОЙКА 30')** — программа для частичной загрузки слегка загрязненной посуды без засохших остатков пищи.
5. **FAST WASH AND DRY (БЫСТРАЯ МОЙКА И СУШКА)** — нормально загрязненная посуда. Программа для повседневного использования, обеспечивающая качественное мытье и высушивание за короткое время.
6. **GLASS (СТЕКЛО)** — программа для хрупкой посуды, более чувствительной к высоким температурам, такой как стаканы и чашки.
7. **SILENT (БЕСШУМНАЯ)** — подходит для использования в ночное время. Обеспечивает оптимальную эффективность очистки и высушивания при низком уровне шума.
8. **SANITIZING (ДЕЗИНФЕКЦИЯ)** — дополнительная антибактериальная мойка для посуды с обычной и сильной степенью загрязнения. Можно использовать для обслуживания посудомоечной машины.
9. **PRE-WASH (ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ МОЙКА)** — используется для замачивания посуды, которую планируете помыть позже. Эта программа не использует моющее средство.
10. **SELF-CLEAN (САМООЧИСТКА)** — программу технического обслуживания необходимо выполнять при ПУСТОЙ посудомоечной машине, используя специальные моющие средства, предназначенные для обслуживания посудомоечной машины

Примечания: Обратите внимание, что цикл FAST WASH (БЫСТРАЯ МОЙКА) подходит для слегка загрязненной посуды.

ФУНКЦИИ выбираются непосредственным нажатием соответствующих кнопок (см. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ).

Если опция несовместима с выбранной программой (см. ТАБЛИЦА ПРОГРАММ), соответствующий индикатор мигнет 3 раза и раздастся звуковой сигнал. Опция не будет подключена.

Загрузка корзин

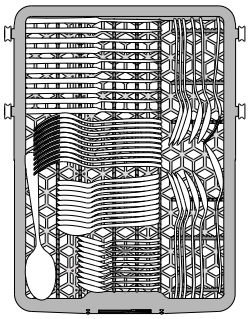

Полка для столовых приборов
Третья полка посудомоечной машины предназначена для столовых приборов.
Размещайте столовые приборы, как показано на рисунке.
Раскладывайте столовые приборы по отдельности: это ускорит их последующую сортировку и улучшит качество мойки и сушки.

Ножи и другие острые столовые приборы следует укладывать острыми краями вниз.

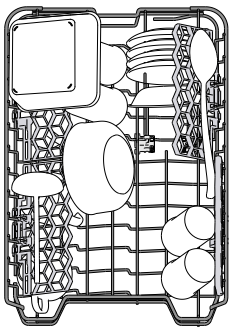

Верхняя корзина
Эта корзина предназначена для легко повреждаемой и легкой посуды: стаканы, чашки, блюдца, мелкие салатницы.

Верхняя корзина имеет откидные держатели, которые можно установить в вертикальное положение для размещения чайных/ десертных блюдец либо в горизонтальное положение — для мисок и пищевых контейнеров.

(пример загрузки верхней корзины)

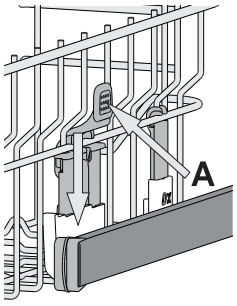

Регулировка высоты верхней корзины
Высоту верхней корзины можно регулировать:
верхнее положение — возможность размещения крупной посуды в нижней корзине, нижнее положение — для использования в полной мере откидных держателей (для увеличения свободного пространства сверху так, чтобы не было соприкосновения с посудой); загрузка в нижнюю корзину так, чтобы не было соприкосновения с посудой, загруженной в нижнюю корзину.
Верхняя корзина снабжена **приспособлением для регулировки высоты** (см. рисунок). Чтобы поднять верхнюю корзину, просто потяните ее вверх за края, не нажимая рычаги, пока она не займет устойчивое положение сверху.
Чтобы вернуть корзину в нижнее положение, нажмите рычаги A, расположенные на ее боковых сторонах, и сместите корзину вниз.
Не регулируйте высоту верхней корзины, когда в нее загружена посуда. НИКОГДА не поднимайте и не опускайте корзину, взявшись за нее только с одной стороны.

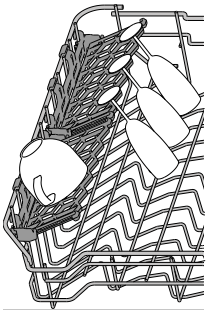

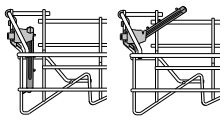

Откидные держатели с изменяемым положением

Боковые откидные держатели можно сложить или разложить для оптимального размещения посуды в корзине.
Винные бокалы можно надежно закрепить в откидных держателях, вставив их ножки в специальные прорези.
В зависимости от модели:
- чтобы разложить держатели, необходимо сдвинуть их вверх и повернуть или извлечь из защелок и потянуть вниз;
- чтобы сложить держатели, необходимо повернуть их и сдвинуть вниз или потянуть вверх и закрепить держатели с помощью защелок.

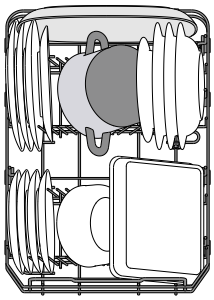

Нижняя корзина
Эта корзина предназначена для кастрюль, крышек, тарелок, салатниц, столовых приборов и т. п.
Большие тарелки и крышки лучше размещать по краям, чтобы они не мешали движению лопасти-разбрызгивателя.
Нижняя корзина имеет откидные держатели, которые можно установить в вертикальное положение для размещения тарелок либо в горизонтальное (нижнее) положение — для удобной загрузки сковород и салатниц.

(пример загрузки нижней корзины)

При обращении к нашему поставщику услуг сообщите коды, указанные на паспортной табличке изделия.
Информацию о модели можно получить, используя указанный на маркировке энергоэффективности QR-код.
На этикетке также указан идентификатор модели, который можно использовать для просмотра портала базы данных https://eprel.ec.europa.eu.

Артикул на паспортной табличке состоит из 8 цифр

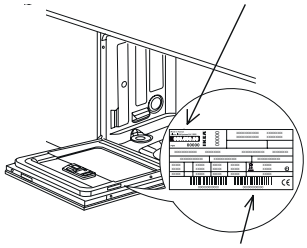

Серийный номер на паспортной табличке состоит из 12 цифр

Что делать, если...

Если возникла проблема с машиной, ознакомьтесь с главой «Что делать, если...» в полной версии руководства пользователя, доступного на веб-сайте www.ikea.com.

Технические данные

IKEA	**FINPUTSAD**	**10**	**220–240 50**	**C**	**59**	**8,7**	**A/A**	**10/0,5**	**4**	**0,5**	**41**	**B**
Бренд	Модель	Количество комплектов посуды	Напряжение (В), частота (Гц)	Класс энергопотребления	Энергопотребление (кВт·ч/100 циклов)	Потребление воды (л/цикл)	Класс эффективности очистки / сушки	Давление поступающей воды (бар) макс., мин.	Потребляемая мощность		Уровень шума (дБ)A	Класс шумоизоляции
									Отложенный старт (Вт)	Режим ожидания (Вт)		

Beskrivning av produkten

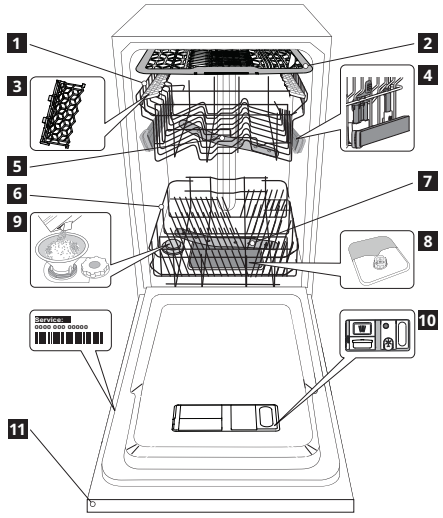

1 Överkorg
2 Bestickkorg
3 Hopfällbara koppställ
4 Överkorgens höjdjustering
5 Övre spolarmen
6 Underkorg
7 Undre spolarm
8 Filterenhet
9 Saltbehållare
10 Disk- och sköljmedelsbehållare
11 Kontrollpanel

Första användning

Råd för första användning
Innan maskinen installeras och används för första gången ska du noggrant läsa igenom guiderna "SÄKERHET och GARANTI" och "MONTERINGSANVISNINGAR" som finns i produktens dokumentpåse. Kom ihåg att ta bort alla transportskyddsdelar från diskmaskinen.

Påfyllning av saltbehållaren
Användning av salt förhindrar KALKBELÄGGNING på disken och på maskinens funktionella komponenter.
- Det är obligatoriskt **att SALTBEHÅLLAREN ALDRIG ÄR TOM.**
- Det är viktigt att ställa in vattenhårdheten.

Salt behållaren befinner sig i diskmaskinens nedre del (se PRODUKTBESKRIVNING) och den bör fyllas när SALTPÅFYLLNINGSINDIKATORN S på kontrollpanelen är tänd.

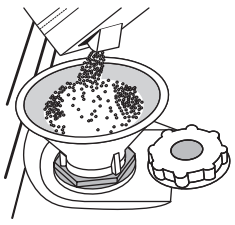

1. Avlägsna underkorgen och skruva loss behållarens lock (moturs).
2. Sätt tratten på plats (se bild) och fyll saltbehållaren ända upp till kanten (cirka 1 kg). Det är inte ovanligt att lite vatten rinner över.
3. **Endast första gången du gör detta: fyll på saltbehållaren med vatten.**
4. Ta bort tratten och torka bort eventuella saltrester från öppningen.

Kontrollera att locket är ordentligt fastskruvat, så att inget diskmedel kan tränga in i behållaren under diskprogrammet (detta kan skada vattenavhärdaren så att den inte kan repareras).
Så fort detta moment utförts ska man köra ett program med tom maskin.

Använd endast salt som utvecklats speciellt för diskmaskiner. Om saltbehållaren inte fylls kan vattenavhärdaren och värmeelementet skadas som resultat av kalkansamling. Användning av salt rekommenderas med alla typer av diskmedel.
Närhelst du behöver lägga till salt är det obligatoriskt att slutföra proceduren före diskcykeln startar för att undvika korrosion.

Inställning av vattenhårdhet
För att vattenavhärdaren ska kunna fungera perfekt är det nödvändigt att vattenhårdhetsinställningen grundar sig på den verkliga vattenhårdheten hemma hos dig. Denna information kan du få från din lokala vattenleverantör. Fabriken anger standardvärdet för vattenhårdheten.

- Slå på maskinen genom att trycka på knappen PÅ/AV.
- Slå av maskinen genom att trycka på knappen PÅ/AV.
- Håll knappen ☑ nere i 5 sekunder, tills du hör ett pip.
- Slå på maskinen genom att trycka kort på knappen PÅ/AV.
- Det aktuella urvalsnivånumret och saltindikatorn blinkar båda
- Tryck på knappen ☑ för att välja önskad hårdhetsnivå (se Vattenhårdhetstabell).
- Slå av maskinen genom att trycka på knappen PÅ/AV. Inställningen är klar!

Vattenhårdhetstabell

Nivå		°dH Grader, tyska	°fH Grader, franska	°Clark Grader, engelska
1	Mjukt	0 - 6	0 - 10	0 - 7
2	Medium	7 - 11	11 - 20	8 - 14
3	Normalt	12 - 16	21 - 29	15 - 20
4	Hårt	17 - 34	30 - 60	21 - 42
5	Mycket hårt	35 - 50	61 - 90	43 - 62

Vattenavhärdarsystem
Vattenavhärdaren minskar automatiskt vattnets hårdhet, vilket förhindrar kalkavlagringar på värmaren och bidrar också till bättre rengöringseffektivitet.
Detta system regenererar sig själv med salt, därför är det nödvändigt att fylla på saltbehållaren när den är tom.
Regenereringsfrekvensen beror på inställd vattenhårdhet - regenerering sker en gång per 5 Eco-cykler när vattenhårdheten är inställd på 3.
Regenereringsprocessen börjar i den sista sköljningen och slutar i torkfasen, innan programmet slutar.

* För en regenerering behövs: ~3,5 l vatten.

* Tar upp till 5 minuter extra för programmet.

* Förbrukar mindre än 0,005 kWh energi.

För att ladda ner hela versionen, besök www.ikea.com

Påfyllning av sköljmedelsbehållare

Sköljmedel underlättar TORKNING av disken.
Sköljmedelsbehållaren A ska fyllas på när kontrollampan för SKÖLJMEDELSNIVÅ tänds på kontrollpanelen.

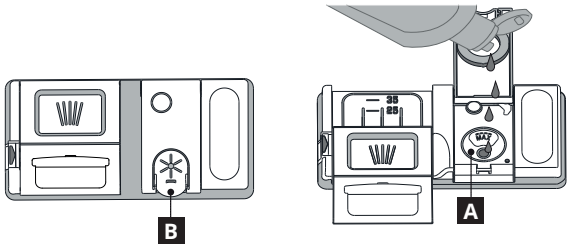

1. Öppna behållaren **B** genom att trycka och dra upp fliken på locket.
2. Häll försiktigt i sköljmedel tills det når referensmärket max (110 ml) på påfyllningsöppningen - undvik spill. Om detta skulle hända ska man omedelbart torka upp spillet med en torr trasa.
3. Tryck locket nedåt tills du hör ett låsande klickljud.

Häll ALDRIG sköljmedel direkt i maskinbotten.

Justering av sköljmedelsdoseringen

Om du inte är helt tillfreds med torkresultatet kan du justera den använda sköljmedelsmängden.

- Sätt på diskmaskinen med knappen PÅ/AV.
- Stäng av den med knappen PÅ/AV.
- Tryck på knappen tre gånger - ett pipljud avges.
- Sätt på den med knappen PÅ/AV.
- Den aktuella nivåsiffran och sköljmedelslampan blinkar.
- Tryck på knappen för att välja sköljmedelsmängden som ska tillföras.
- Stäng av den med knappen PÅ/AV.

Inställningen är klar!

Om sköljmedelsnivån är inställd på NOLL (EKO) tillförs inget sköljmedel. Kontrollampan för LÅG SKÖLJMEDELSNIVÅ kommer inte att tändas om sköljmedlet tar slut. Högst 5 olika nivåer kan ställas in med denna diskmaskinsmodell. Fabriksinställningarna är specifika för varje modell. Följ instruktionerna ovan för att se vilka som gäller för din diskmaskin.

- Om du ser blåaktiga streck på tallrikarna, ställ in ett lågt nummer (1-2).
- Om det finns vattendroppar eller kalkmärken på disken, ställ in ett högt nummer (3-4).

Påfyllning av diskmedelsbehållaren
Användning av diskmedel som inte är avsett för diskmaskiner kan orsaka funktionsfel eller skador på apparaten.

Öppna diskmedelsfacket genom att trycka på knapp C.
Häll diskmedlet i behållaren D, som ska vara torr.
Lägg mängden diskmedel för fördiskning direkt i maskinens botten.

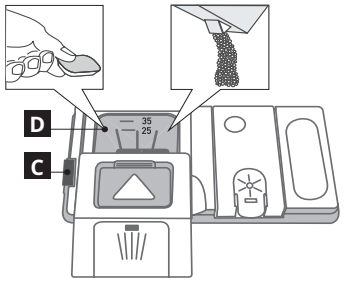

1. När du mäter mängden diskmedel, se tidigare information för rätt mängd. Inuti facket **D** finns det markeringar som hjälper till att dosera rätt.
2. Avlägsna diskmedelsrester från behållarens kanter och stäng locket med ett klick.
3. Stäng diskmedelsbehållarens lock genom att trycka på det tills spärren är ordentligt låst.

Diskmedelsbehållaren öppnas automatiskt i rätt moment baserat på programmet. Om allt-i-ett diskmedel används, rekommenderar vi att man använder knappen TABLETT, för den ställer in programmet så att man alltid uppnår bästa disk- och torkresultat.

Kontrollpanel

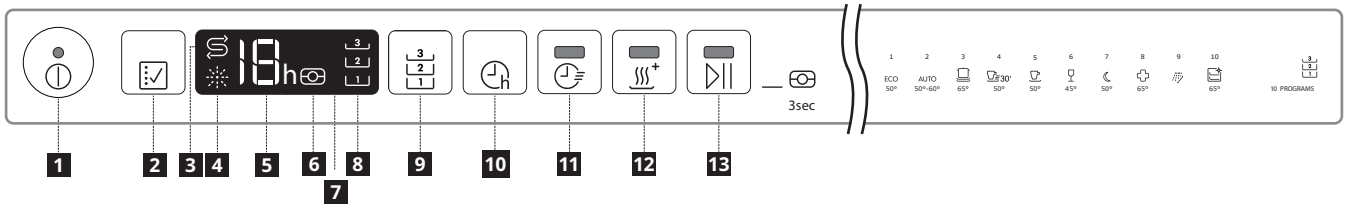

1 Knapp På-Av/Återställ med kontrollampa
2 Programknapp
3 Kontrollampa för saltnivå
4 Kontrollampa för sköljmedelsnivå
5 Programnummer och lampa för fördröjning
6 Indikatorlampa för tablett
7 Display
8 Indikatorlampa för Flexibel Diskning
9 Knapp för Flexibel Diskning
10 Knapp för Delay (fördröjd start)
11 Knapp för Kort Tid med kontrollampa
12 Knapp Extra Dry (extra torr) med kontrollampa
13 Knapp för START/Paus med kontrollampa/Tablett

Funktioner

FLEXIBEL DISKNING
Om det inte finns mycket disk som ska diskas kan man köra en halvtomt program för att spara vatten, ström och diskmedel.
Maskinen är standardinställd på att diska i alla korgar. Tryck på knappen flera gånger om du bara vill att innehållet i ena korgen ska diskas:
visas på displayen (bara underkorgen)

visas på displayen (bara överkorgen)

visas på displayen (bara bestickkorgen)

visas på displayen (tillvalet är AV och apparaten diskar innehållet i alla korgar).

FÖRDRÖJNING
Programmets starttid kan fördröjas med en tid mellan 1 och 12 timmar.
1. Tryck på knappen DELAY (FÖRDRÖJNING): motsvarande ”h”-symbol visas på displayen. Varje gång du trycker på knappen ökar tiden (1 h, 2 h, osv. upp till max 12 h) från start av det valda programmet.
2. Välj program, tryck på start-/paus-knappen och stäng luckan inom 4 sekunder. Timern börjar nedräkningen.
3. När tiden har gått släcks kontrollampan ”h” och diskprogrammet startar.
För att justera fördröjningstiden och välja en kortare tidsperiod, tryck på knappen Fördröjning. För att radera den, tryck på knappen upprepade gånger tills kontrollampan för vald fördröjd start ”h” släcks.
Fördröjningsfunktionen kan inte ställas in när en diskprogrammet har påbörjats.

KORT TID
Det här tillvalet kan användas för att minska tiden på huvudprogrammen medan samma prestandanivåer bibehålls. Välj ett program och tryck på knappen KORT TID. Kontrollampan tänds.
Avaktivera funktionen genom att trycka på samma knapp igen.

EXTRA TORR
En högre temperatur under den sista sköljningen för en förlängd torkfas ger bättre torkning.
Efter att ha valt program, tryck på knappen EXTRA DRY (extra torr) så tänds indikatorlampan. Avaktivera funktionen genom att trycka på samma knapp igen.
Funktionen EXTRA DRY medför att diskprogrammet förlängs.

TABLETT (Tab)
Tryck på knappen STARTT/PAUS i 3 sekunder (motsvarande symbol tänds) om du använder kombidiskmedel i tablettform (sköljmedel, salt och diskmedel i 1 dos).
Vid användning av diskmedel i pulver eller flytande form ska detta tillval stängas av.

LAMPANS FUNKTION
En lysdiod vars ljus är riktat på golvet anger att diskmaskinen är igång.
a) Funktion avaktiverad.
b) När programmet startar tänds ljuset i några sekunder, förblir släckt under pågående program och blinkar när programmet är klart.
c) Ljuset förblir tänt under pågående program och blinkar när programmet är klart.
Om en fördröjning har ställts in tänds ljuset antingen under de första sekunderna eller under hela nedräkningstiden, beroende på om funktion b) eller c) ställts in. Lampan släcks varje gång man öppnar luckan.
För att välja önskat funktionssätt: slå på maskinen, håll knappen ☑ intryckt tills en av de tre bokstäverna visas på displayen, tryck på knappen ☑ tills du nått önskad bokstav (eller funktionssätt), håll knappen ☑ intryckt för att bekräfta ditt val.
Om NaturalDry (naturlig torkning) är aktivt och det öppnar luckan så kommer inte Driftindikatorn att blinka i slutet av cykeln.

NATURALDRY
Lucköppningssystemet NaturalDry är ett fläkttorkningssystem där luckan öppnas automatiskt efter/under torkning för att optimera torkningsprestandan. Luckan kommer inte att öppnas när alternativet KORT TID är aktiverat på grund av höga temperaturer. Ta inte ut disken direkt efter att luckan öppnats utan vänta för att få en ordentlig torkning.
Den här funktionen kan inte aktiveras för alla program, se programtabellen. Ett specialutformat ångskydd i form av en skyddsfolie medföljer diskmaskinen. Information om hur du monterar skyddsfolien finns i (MONTERINGSANVISNINGAR).
NaturalDry-funktionen kan inaktiveras på följande sätt:
1. Gå till Driftindikatormenyn som i föregående steg och tryck på ☑ och håll intryckt tills menyn visas.
2. Tryck på ☑ igen och håll intryckt i 6 sekunder för att komma till NaturalDry-menyn.
3. NaturalDry-kontrollmenyn visas. Ändra status för NaturalDry-funktionen genom att trycka på knappen :☑
E – aktiverad **d** – avaktiverad.

För att bekräfta ändringen och lämna kontrollmenyn, tryck på och håll ned ☑ knappen (3 sek).

	ÖPPNA LUCKA
Eko 50°	efter 165 min
AUTO 50°- 60°	80-170 min*
Intensiv 65°	programmets slut
Snabbdiska 30’ 50°	EJ TILLÄMPLIGT
Snabbdiska och torka 50°	programmets slut
GLAS 45°	programmets slut
Tyst 50° (Nattprogram)	programmets slut
Sterilisera 65°	EJ TILLÄMPLIGT
Fördisk	EJ TILLÄMPLIGT
Självrengöring 65°	EJ TILLÄMPLIGT

* beroende på inställningarna

Programtabell

Program			Torkningsfas	Natural Dry	Tillgängliga funktioner *)	Diskprogrammets längd (tim:min)**)	Vattenförbrukning (liter/cykel)	Energiförbrukning (kWh/cykel)
1 Eko	ECO	50°	√	√		3:40	8.7	0.59
2 Auto	AUTO	50-60°	√	√		1:20 - 3:00	7.0 - 14.0	0.70 - 1.10
3 Intensiv		65°	√	√		2:40	17.0	1.30
4 Snabbdiska 30’	30’	50°	-	-		0:30	9.0	0,50
5 Snabbdiska och torka		50°	√	√		1:20	10.0	1.10
6 Glas		45°	√	√		1:40	12.0	1,00
7 Tyst		50°	√	√		3:35	16.5	1,00
8 Sterilisera		65°	√	-		1:40	12.0	1.30
9 Fördiska			-	-		0:10	4,5	0.01
10 Självrengöring		65°	-	-		0:50	9.5	0.70

EKO-programmets data har mätts i laboratorium enligt Europeisk Standard EN 60436:2019.
Anmärkning för testlaboratorier: För information om jämförande EN-testvillkor, skicka ett e-postmeddelande till följande adress: dw_test_support@whirlpool.com
Disken behöver inte förbehandlas för något av programmen.
*) Inte alla tillval kan användas samtidigt.
**) Värden som ges för andra program än Eko-programmet är endast vägledande. Den verkliga tiden kan variera beroende på många faktorer så som temperatur och tryck på inloppsvatten, rumstemperatur, diskmedelsmängd, mängd och typ av disk, diskens jämvikt, ytterligare valda tillval och sensorkalibrering.

1. **EKO** - Eko-programmet är lämpligt för rengöring av normalt smutsig bordsservis. Det är det effektivaste programmet med avseende på den kombinerade energi- och vattenförbrukningen för denna användning och det används i överensstämmelse med EU:s lagstiftning om ekodesign.
2. **AUTO** - För normalsmutsig disk med intorkade matrester. Funktionen känner av nedsmutsningsgraden och anpassar programmet på motsvarande sätt. När sensorn känner av nedsmutsningsgraden visas en animation i displayen och programtiden uppdateras.
3. **INTENSIV** - Program rekommenderat för mycket smutsig disk, särskilt lämpat för grytor och kastruller (ska inte användas till ömtålig disk).
4. **SNABBDISKA 30’** - Program för halvfull maskin med lätt smutsig disk utan intorkade matrester.
5. **SNABBDISKA OCH TORKA** - Normalt smutsig disk. Vardagsprogram som garanterar bra disk- och torkresultat på kort tid.
6. **GLASS (GLAS)** – Program för ömtålig disk som är känslig för höga temperaturer, exempelvis glas och koppar.
7. **TYST** – Lämpar sig för användning av maskinen under natten. Program för optimal diskning och torkning med lägsta bullernivå.
8. **STERILISERA** - Normal- eller mycket smutsig disk, med extra antibakteriell diskcykel. Kan användas för att utföra underhåll på diskmaskinen.
9. **FÖRDISKA** - Använd för att blötlägga disk som ska diskas vid ett senare tillfälle. Inget diskmedel ska användas med detta program.
10. **SJÄLVRENGÖRING** - Program som ska användas för underhåll av diskmaskinen. Det ska köras när diskmaskinen är TOM med specifika rengöringsmedel utformade för diskmaskinsunderhåll

Anmärkningar: Observera att programmet SNABBDISKA är avsett för lätt smutsig disk.

FUNKTIONER kan väljas direkt genom att trycka på motsvarande knapp (se KONTROLLPANEL).

Om ett tillval inte är förenligt med det valda programmet, se PROGRAMTABELL, blinkar motsvarande lysdiod snabbt 3 gånger och ett pipljud avges. Tillvalet aktiveras inte.

För att ladda ner hela versionen, besök www.ikea.com

Ställa in disken

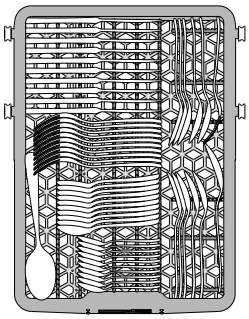

Bestickkorg
Den tredje korgen har utarbetats för bestick.
Placera besticken som på bilden.
Genom att placera besticken på avstånd från varandra är det lättare att plocka ur dem efteråt och ger bättre disk- och torkresultat.

Knivar och andra redskap med vassa eggar måste placeras med bladen vända nedåt.

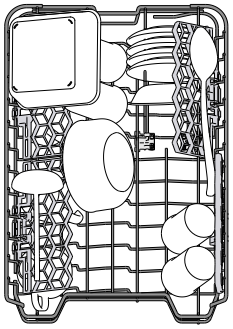

Överkorg
Placera ömtålig och lätt disk här: glas, koppar, tefat, låga salladsskålar.

Överkorgen är försedd med uppfällbara stöd som kan användas i lodrätt läge för placering av tefat/ efterrättstallrikar eller i det nedre läget för att ställa in skålar och matlådor.

(exempel på fyllning av överkorgen)

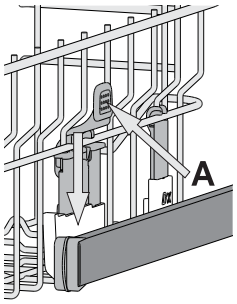

Justera höjden på överkorgen
Höjden på överkorgen kan justeras: till högt läge för att placera skrymmande diskgods i underkorgen och till lågt läge för att utnyttja de fällbara koppställen och skapa större utrymme uppåt och undvika kontakt med diskgodset som placerats i underkorgen.
Överkorgen är försedd med **en Justeringsmekanism för överkorgen** (se bild). Lyft korgen utan att trycka på spakarna genom att ta tag i korgens sidor och släpp när korgen är stabil i sitt övre läge.
För att sätta tillbaka den i det nedre läget, tryck på spakarna (A) på korgens sidor och flytta korgen nedåt.
Vi rekommenderar att du inte justerar höjden på korgen när den är full. Höj eller sänk ALDRIG korgen bara på ena sidan.

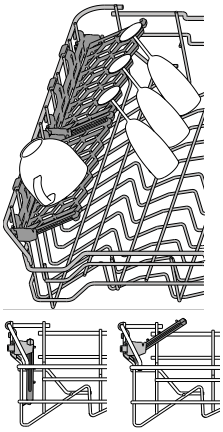

Fällbara koppställ med justerbart läge
De fällbara koppställen kan fällas upp eller ned för att optimera diskens placering i korgen.
Vinglas kan placeras säkert i de fällbara koppställen genom att föra in glasens fot i motsvarande springor.
Beroende på modell:
- för att fälla ned koppställen ska de dras upp och sedan vridas eller frigöras från fästena och läggas ned.
- för att fälla upp koppställen ska de vridas och dras ned eller dras upp och knäppas fast i fästena.

När du kontaktar får eftermarknadstjänst, ange koderna som står på din produkts typskylt.
Modellinformationen kan hämtas med QR-koden som finns på energietiketten.
Etiketten innehåller också en modellidentifiering som kan användas för att söka i https://eprel.ec.europa.eu databasportalen.

På märkplåten har artikelnumret åtta siffror

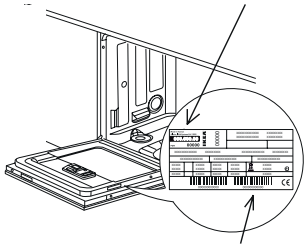

På märkplåten har artikelnumret tolv siffror

Felsökning ...

Om du stöter på problem med maskinen kan du läsa kapitlet "Vad ska jag göra om..." i den fullständiga versionen av bruksanvisningen som finns tillgänglig på: www.ikea.com.

Tekniska data

IKEA	FINPUTSAD	10	220-240 50	C	59	8,7	A/A	10/0,5	4	0,5	41	B
Varumärke	Modell	Antalet platsinställningar	Spänning (V) Frekvens (Hz)	Energieffektivitetsklass	Energiförbrukning (kWh/100 cykler)	Vattenförbrukning (l/program)	Prestandaklass för rengöring/torkning	Vattentryck (Bar) max, min	Strömförbrukning i fördröjd start (W)	Strömförbrukning i standbyläge (W)	Bullernivå (dB)A	Bullerklass

Opis izdelka

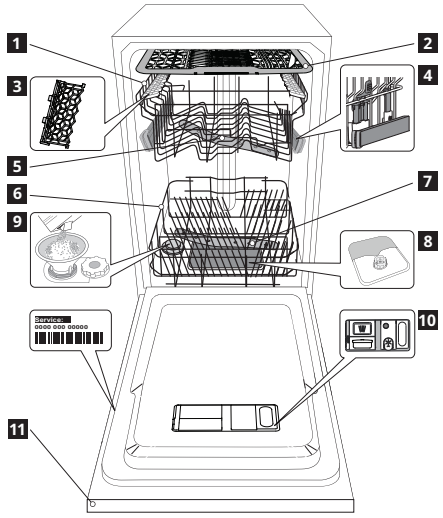

1. Zgornja košara
2. Košara za pribor
3. Zložljiva polička
4. Regulator višine zgornje košare
5. Zgornja pršilna roka
6. Spodnja košara
7. Spodnja pršilna roka
8. Filtrirni sklop
9. Posoda za sol
10. Prekat za pomivalno sredstvo in prekat tekočine za lesk
11. Nadzorna plošča

Prva uporaba

Nasveti za prvo uporabo
Pred namestitvijo in prvo uporabo aparata skrbno preberite vodiča „VARNOST in GARANCIJA“ in „NAVODILA ZA SESTAVO“, ki sta priložena izdelku v vrečici z dokumentacijo. Iz pomivalnega stroja ne pozabite odstraniti vseh transportnih varoval.

Polnjenje posode za sol
Uporaba soli preprečuje nastajanje VODNEGA KAMNA na posodi in na delujočih komponentah stroja.
- Obvezno poskrbite, da **POSODA ZA SOL NI NIKOLI PRAZNA.**
- Trdoto vode je treba obvezno nastaviti.

Posoda za sol je nameščena na spodnji strani pomivalnega stroja (glejte OPIS IZDELKA). Morate jo napolniti, kadar na upravljalni plošči sveti signalna lučka za NIZKO RAVEN SOLI.

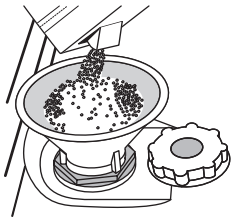

1. Izvzemite spodnjo košaro in odvijte pokrovček posode (v nasprotni smeri urnega kazalca).
2. Namestite lijak (glejte sliko) in posodo za sol napolnite do roba (približno 1 kg); nič nenavadnega ni, če pri tem iz posode izteče nekaj vode.
3. **Samo ob prvi uporabi: napolnite posodo za sol z vodo.**
4. Odstranite lijak in obrišite ostanke soli okrog odprtine.

Pokrovček mora biti trdno privit, da pomivalno sredstvo med pomivanjem ne more prodreti v posodo (to bi lahko sistem za mehčanje vode nepopravljivo poškodovalo).
Ko to storite, zaženite program brez posode.

Uporabite sol, ki je bila zasnovana posebej za pomivalne stroje. Če posoda za sol ni napolnjena, se lahko sistem za mehčanje vode in grelnik poškodujeta zaradi nabiranja vodnega kamna. Uporaba soli je priporočljiva s katero koli vrsto sredstva za pomivanje posode.
Ko je treba dodati sol, morate postopek obvezno zaključiti pred začetkom pralnega cikla, da preprečite korozijo.

Nastavitev trdote vode
Za brezhibno delovanje sistema za mehčanje vode je ključnega pomena, da nastavitev trdote vode ustreza dejanskim vrednostim trdote vode v vašem domu. Te vrednosti so vam na voljo pri krajevnem vodovodnem podjetju. Privzeta vrednost trdote vode je tovarniško nastavljena.

- S pritiskom na tipko za VKLOP/IZKLOP vklopite aparat.
- S pritiskom na tipko za VKLOP/IZKLOP izklopite aparat.
- Tipko ☑ držite 5 sekund, dokler ne zaslišite piska.
- S kratkim pritiskom na tipko za VKLOP/IZKLOP vklopite aparat.
- Številka trenutno izbrane stopnje in signalna lučka za nizko raven soli utripata
- Pritisnite tipko ☑ za izbiro želene stopnje trdote (glejte PREGLEDNICO TRDOTE VODE).
- S pritiskom na tipko za VKLOP/IZKLOP izklopite aparat. Nastavitev je končana!

Tabela trdote vode

Višina		°dH Nemške stopinje	°fH Francoske stopinje	°Clark Angleške stopinje
1	Mehka	0 - 6	0 - 10	0 - 7
2	Srednja	7 - 11	11 - 20	8 - 14
3	Povprečna	12 - 16	21 - 29	15 - 20
4	Trda	17 - 34	30 - 60	21 - 42
5	Zelo trda	35 - 50	61 - 90	43 - 62

Sistem mehčanja vode
Mehčalec vode samodejno zmanjša trdoto vode, kar preprečuje kopičenje vodnega kamna na grelniku in prispeva k večji učinkovitosti pomivanja.
Ta sistem se obnovi z regeneracijsko soljo, zato morate poskrbeti, da je posoda za sol napolnjena.
Pogostost regeneracije je odvisna od nastavitve stopnje trdote vode – regeneracija se izvede enkrat na 5 ciklov Eco, pri čemer je stopnja trdote vode nastavljena na 3.
Postopek regeneracije se začne s končnim izpiranjem in konča s fazo sušenja, preden se cikel konča.

* Posamezna regeneracija porabi: ~3,5 l vode;
* Cikel se podaljša za 5 minut;
* Porabi manj kot 0,005 kWh električne energije.

Polnjenje prekata tekočine za lesk

Tekočina za lesk olajša SUŠENJE posode. Posodo za tekočino za lesk A je treba napolniti, ko na upravljalni plošči zasveti signalna lučka za NIZKO RAVEN TEKOČINE ZA LESK.

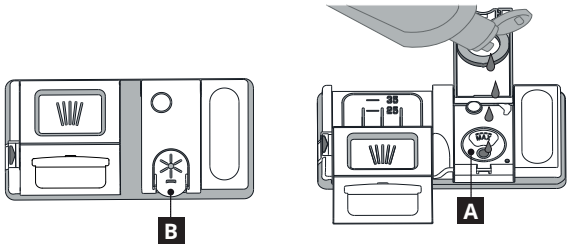

1. Posodo **B** odprete tako, da pritisnite in dvignete jeziček na pokrovčku.
2. Tekočino za lesk previdno nalijte do oznake za maksimum (110 ml), pri čemer pazite, da tekočine ne polivate. Če se to vseeno zgodi, razlito tekočino nemudoma pobrišite s suho krpo.
3. Pritisnite na pokrovček, da se slišno zaskoči.

Tekočine za lesk NE nalivajte neposredno v aparat.

Nastavitev odmerka tekočine za lesk

Če rezultati sušenja niso popolnoma zadovoljivi, lahko spremenite količino uporabljene tekočine za lesk.

- Vklopite pomivalni stroj s tipko za VKLOP/IZKLOP.
- Aparat izklopite s tipko za VKLOP/IZKLOP.
- Trikrat pritisnite tipko ☑ – zasliši se zvočni signal.
- Aparat vklopite s tipko za VKLOP/IZKLOP.
- Številka trenutno izbrane ravni in signalna lučka tekočine za lesk utripata.
- Pritisnite tipko ☑, da izberete količino dovajanja tekočine za lesk.
- Aparat izklopite s tipko za VKLOP/IZKLOP.

Nastavitev je končana!

Če je raven tekočine za lesk nastavljena na NIČ (ECO), aparat ne bo dovajal tekočine za lesk. Signalna lučka za NIZKO RAVEN TEKOČINE ZA LESK ne bo zasvetila, če tekočine za lesk zmanjka. Glede na model pomivalnega stroja je mogoče nastaviti največ 5 stopnje. Tovarniška namestitev je odvisna od modela. Pri svojem aparatu jo preverite, tako da sledite zgornjim navodilom.

- Če so na posodi modre črte, nastavite nižjo vrednost (1–2).
- Če so na posodi sledi vodnih kapljic ali vodnega kamna, nastavite višjo vrednost (3–4).

Polnjenje prekata za pomivalno sredstvo

Uporaba pomivalnega sredstva, ki ni namenjeno uporabi v pomivalnem stroju, lahko povzroči nepravilno delovanje ali poškodbo aparata.

Za odpiranje prekata za pomivalno sredstvo pritisnite tipko C.

Pomivalno sredstvo dodajte samo v suh prekat D.

Količino sredstva za pomivanje, potrebnega za predpomivanje, dodajte neposredno v aparat.

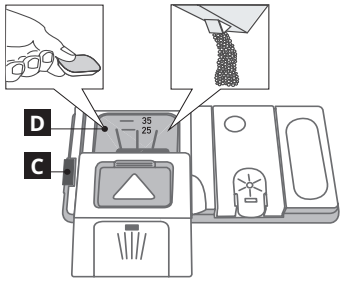

1. Pri odmerjanju pomivalnega sredstva glejte prej omenjene podatke, da boste odmerili ustrezno količino. V prekatu **D** so označbe za pomoč pri odmerjanju pomivalnega sredstva.
2. Odstranite ostanke pomivalnega sredstva z robov prekata in zaprite pokrovček tako, da se slišno zaskoči.
3. Zaprite pokrovček prekata za pomivalno sredstvo tako, da ga potisnete navzgor, dokler zapiralo ni na svojem mestu.

Prekat za pomivalno sredstvo se ob pravem času glede na dani program samodejno odpre. Če uporabljate detergente „vse v enem“, priporočamo uporabo tipke za TABLETE, ki program nastavi tako, da so zagotovljeni najboljši rezultati pomivanja in sušenja.

Nadzorna plošča

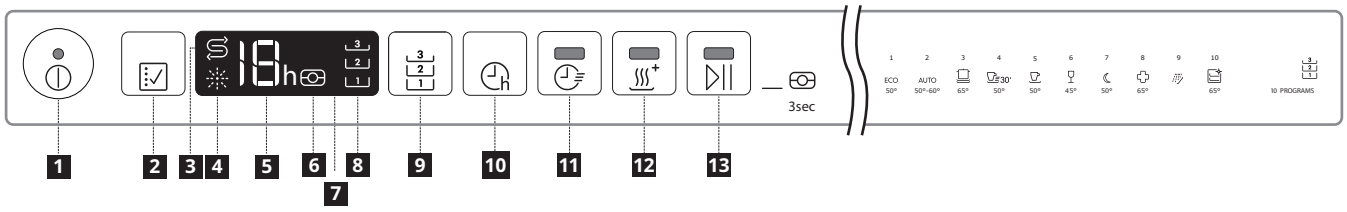

1 Tipka za vklop/izklop/ponastavitev s signalno lučko
2 Tipka za izbiro programa
3 Signalna lučka za nizko raven soli
4 Signalna lučka za nizko raven tekočine za lesk
5 Številka programa in prikaz zamika vklopa
6 Signalna lučka za tableto
7 Zaslon
8 Signalna lučka za program Flexible Wash (Prilagodljivo pomivanje)
9 Tipka za program Flexible Wash (Prilagodljivo pomivanje)
10 Tipka za časovni zamik
11 Tipka za program Short Time (Krajši program) s signalno lučko
12 Tipka za program Extra Dry s signalno lučko
13 Tipka za zagon/premor s signalno lučko/jeziček

Funkcije

FLEXIBLE WASH (PRILAGODLJIVO POMIVANJE)
Če vam ni treba pomiti veliko posode, lahko uporabite polovično polnjenje, da tako varčujete z vodo, elektriko in pomivalnim sredstvom.
Tovarniško je nastavljeno pomivanje posode v vseh košarah.
Za pomivanje posode v določeni košari tipko pritisnite večkrat:
na zaslonu (samo spodnja košara)
na zaslonu (samo zgornja košara)
na zaslonu (samo košara za pribor)
na zaslonu (možnost je IZKLOPLJENA, aparat pomiva posodo v vseh košarah).

DELAY (ZAMIK VKLOPA)
Začetek programa lahko zamaknete za obdobje med 1 in 12 urami.
1. Pritisnite tipko za ZAMIK VKLOPA: na prikazovalniku se prikaže ustrezen simbol „h“; vsakič, ko pritisnete na tipko, se bo čas od začetka izbranega programa povečal (1 h, 2 h itd. do maks. 12 h). 2. Izberite pomivalni program, pritisnite gumb za zagon/premor in v 4 sekundah zaprite vrata: čas se začne odštevati. 3. Ko čas poteče, signalna lučka „h“ ugasne, pomivalni cikel pa se zažene.
Za nastavitev časa zamika in izbor krajšega časa pritisnite tipko za ZAMIK VKLOPA. Za preklic možnosti tipko pritisnite tolikokrat, da signalna lučka „h“ za zamik vklopa ugasne.
Po vklopu pomivanja funkcije za zamik vklopa ni več mogoče nastaviti.

SHORT TIME (KRAJŠI PROGRAM)
To možnost je mogoče uporabiti za skrajšanje časa trajanja glavnih programov, pri čemer zmogljivost ostane nespremenjena. Izberite program, pritisnite tipko SHORT TIME (KRAJŠI PROGRAM) in signalna lučka zasveti.
Za izklop možnosti ponovno pritisnite isto tipko.

EXTRA DRY (EKSTRA SUHO)
Višja temperatura med zadnjim izpiranjem in podaljšan čas sušenja omogočata boljši rezultat sušenja.
Po izbiri programa pritisnite tipko EXTRA DRY (EKSTRA SUHO) in signalna lučka zasveti. Za izklop možnosti ponovno pritisnite isto tipko. Možnost EXTRA DRY (EKSTRA SUHO) podaljša čas pomivanja.

TABLETE
Če uporabljate skupno pomivalno sredstvo v obliki tablete (tekočina za lesk, sol in sredstvo za pomivanje v eni dozi), pritisnite tipko za zagon/premor za 3 sekunde (zasvetil bo ustrezni simbol).
Možnost izklopite, če uporabljate tekoče pomivalno sredstvo ali pomivalno sredstvo v prahu.

INDIKATOR DELOVANJA
LED-lučka, projicirana na tla, prikazuje, da pomivalni stroj deluje.
a) Izklopljena funkcija.
b) Ko se pomivanje začne, lučka nekaj sekund sveti, nato pa je med samim pomivanjem ugasnjena. Na koncu pomivanja lučka utripa.
c) Lučka med pomivanjem sveti in na koncu utripa (tovarniška nastavitev).
Če je bil nastavljen zamik vklopa, lučka zasveti bodisi za prvih nekaj sekund bodisi za celotno trajanje odštevanja, in sicer glede na to, ali ste izbrali način b) ali c). Lučka ugasne vsakič, ko odprete vrata.
Za izbiro želenega načina vklopite aparat in držite tipko ☑, da se na zaslonu pojavi ena od treh črk. Nato pritiskajte tipko ☑, da se pomaknete na želeno črko (ali način), ter držite tipko ☑, da potrdite izbiro.
Če je NaturalDry aktiven in odpre vrata, indikator delovanja ne bo utripal ob koncu cikla.

NATURALDRY
Sistem za odpiranje vrat NaturalDry je konvekcijski sušilni sistem, ki samodejno odpre vrata med sušenjem/po njem in tako vedno zagotovi najboljše rezultate sušenja. Vrata se ne odprejo zaradi visoke temperature, dokler je vklopljena možnost SHORT TIME (KRAJŠI PROGRAM). Posode ne odstranite, takoj ko se odprejo vrata, temveč nekoliko počakajte, da zagotovite popolno sušenje.
Funkcije ni mogoče aktivirati za vse programe, glejte tabelo programov. Pomivalnemu stroju je dodana posebna folija za zaščito pred paro. Za informacije o namestitvi zaščitne folije glejte (NAVODILA ZA SESTAVLJANJE).
Uporabnik lahko funkcijo NaturalDry onemogoči na naslednji način:
1. Pojdite na meni indikatorja delovanja kot v prejšnjem koraku ter pritisnite in držite ☑, dokler se ne pojavi meni.
2. Znova pritisnite in 6 sekund držite ☑, da se pomaknete v meni NaturalDry.
3. Preklopili ste v upravljalni meni NaturalDry, kjer lahko s pritiskom na tipko spremenite stanje funkcije NaturalDry:☑ **E** – omogočeno **d** – onemogočeno.

Za potrditev spremembe in izstop iz upravljalnega menija pritisnite in držite tipko ☑ (3 sekunde).

	ODPIRANJE VRAT
Eco 50°	po 165 min
AUTO 50°–60 °C	80–170 min*
Intenzivno 65°	konec cikla
Hitro pomivanje 30’ 50 °C	ni na voljo
Hitro pomivanje in sušenje 50 °C	konec cikla
Kozarci 45 °C	konec cikla
Tiho 50 °C (nočni program)	konec cikla
Dezinfekcijsko 65°	ni na voljo
Predpomivanje	ni na voljo
Samočiščenje 65°	ni na voljo

* odvisno od nastavitev

Programska tabela

Program			Faza sušenja	Natural Dry	Funkcije, ki so na voljo*)	Trajanje pomivalnega programa (h:min)**)	Poraba vode (litri/cikel)	Poraba energije (kWh/cikel)
1	Eco	ECO 50°	√	√		3:40	8.7	0.59
2	Auto (Samodejno)	AUTO 50–60 °C	√	√		1:20 - 3:00	7.0 - 14.0	0.70 - 1.10
3	Intensive (Intenzivno)	65°	√	√		2:40	17.0	1.30
4	Fast wash 30’ (Hitro pomivanje 30’)	30’ 50°	–	–		0:30	9.0	0,50
5	Fast wash and Dry (Hitro pomivanje in sušenje)	50°	√	√		1:20	10.0	1.10
6	Glass (Kozarci)	45 °C	√	√		1:40	12.0	1,00
7	Silent (Tiho)	50°	√	√		3:35	16.5	1,00
8	Sanitizing (Dezinfekcijsko)	65°	√	–		1:40	12.0	1.30
9	Pre-Wash (Predpomivanje)		–	–		0:10	4,5	0.01
10	Self-Clean (Samočiščenje)	65°	–	–		0:50	9.5	0.70

Meritve podatkov za program ECO so bile izvedene v laboratorijskih pogojih v skladu z evropskim standardom EN 60436:2019.
Opomba glede laboratorijskega preizkusa: Za informacije o primerjalnih preizkusnih pogojih v angleškem jeziku pošljite e-sporočilo na naslednji naslov: dw_test_support@whirlpool.com
Predhodna obdelava posode ni potrebna pri nobenem programu.
*) Vseh možnosti ni mogoče uporabljati istočasno.
**) Vrednosti, podane za programe, razen za program Eco, so samo okvirne. Dejanski čas je odvisen od številnih faktorjev, kot so temperatura in tlak dovodne vode, sobna temperatura, količina pomivalnega sredstva, količina in vrsta posode, uravnotežena porazdelitev posode, dodatne izbrane možnosti in umerjanje tipala.

1. **ECO** – Program Eco je primeren za pomivanje običajno umazane posode, saj je najbolj učinkovit z vidika kombinirane porabe energije in vode ter se uporablja za oceno skladnosti z zakonodajo EU o okoljsko primerni zasnovi.
2. **AUTO (SAMODEJNO)** – Za običajno umazano posodo z zasušenimi ostanki hrane. Senzor zazna raven umazanije posode in ustrezno prilagodi program. Ko tipalo zaznava raven umazanije, se na zaslonu pojavi prikaz in trajanje cikla se posodobi.
3. **INTENSIVE (INTENZIVNO)**– Program priporočamo za pomivanje zelo umazane posode. Še posebej primeren je za lonce in ponve (ne uporabljajte ga za občutljivo posodo).
4. **FAST WASH 30’ (HITRO POMIVANJE 30’)** – Program, ki se uporablja za polovično napolnjen pomivalni stroj in je namenjen pomivanju rahlo umazane posode brez posušenih ostankov hrane.
5. **FAST WASH AND DRY (HITRO POMIVANJE IN PRANJE)** – Za običajno umazano posodo. Vsakodnevno pomivanje in sušenje, ki v krajšem času zagotovi optimalne rezultate.
6. **GLASS (STEKLO)** - Program za občutljivo posodo, ki je najbolj občutljiva na delovanje visokih temperatur, kot so skodelice in kozarci.
7. **TIHO** - Primeren za nočno delovanje aparata. Zagotavlja optimalne rezultate čiščenja in sušenja s kar najbolj tihim delovanjem.
8. **SANITIZING (DEZINFEKCIJSKO)** – Za pomivanje običajno ali zelo umazane posode z dodatnim antibakterijskim pomivanjem. Lahko se ga uporabi tudi za vzdrževanje pomivalnega stroja.
9. **PRE-WASH (PREDPOMIVANJE)** – Za predpomivanje posode, ki jo boste pomili pozneje. Za ta program pomivalno sredstvo ni potrebno.
10. **SELF-CLEAN (SAMOČIŠČENJE)** – Program za vzdrževanje pomivalnega stroja. Uporabljajte ga samo, kadar je pomivalni stroj PRAZEN, in sicer z namenskimi sredstvi za vzdrževanje pomivalnih strojev

Opombe: Upoštevajte, da je cikel FAST WASH (HITRO POMIVANJE) namenjen pomivanju rahlo umazane posode.

FUNKCIJE je mogoče neposredno izbrati s pritiskom na ustrezno tipko (glejte UPRAVLJALNO PLOŠČO).

Če določena možnost ni združljiva z izbranim programom (glejte PROGRAMSKO TABELO), pripadajoča LED-lučka trikrat utripne in zasliši se zvočni signal. Možnost ne bo omogočena.

Zlaganje posode v košare

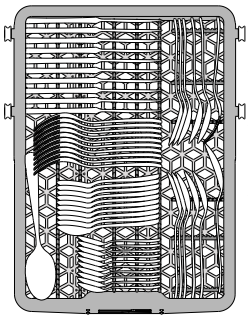

Košara za pribor
Tretja košara je bila zasnovana za pribor.
Pribor razporedite, kot prikazuje slika.
Ustrezna razporeditev pribora olajša pobiranje pribora iz aparata po končanem pomivanju in izboljša rezultat pomivanja in sušenja.

Nože in druge ostre pripomočke naložite z rezili navzdol.

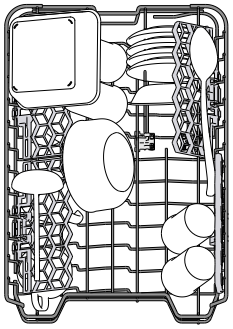

Zgornja košara
Vanjo naložite občutljivo in lahko posodo: kozarce, skodelice, krožnike in nizke sklede za solato.

Zgornja košara ima postavljiva držala, ki jih lahko dvignete, ko vanjo nalagate čajne ali desertne krožnike, oz. poležete, ko vstavljate skodelice in posode za hrano.

(primer nalaganja posode v zgornjo košaro)

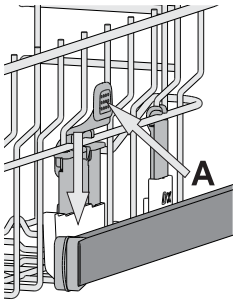

Nastavitev višine zgornje košare
Višino zgornje košare je mogoče nastaviti:
zgornji položaj omogoča zlaganje večje posode v spodnjo košaro,
s spodnjim položajem pa lahko bolje izkoristite postavljiva držala.
S pomikom košare ustvarite več prostora in preprečite trk s posodo, ki je naložena
v spodnjo košaro.
Zgornja košara je opremljena **z regulatorjem višine** (glejte sliko).
Brez pritiska na ročice jo dvignite tako, da jo preprosto držite na obeh straneh in jo dvigate, dokler ni stabilno nameščena v zgornjem položaju.
Da košaro znižate v spodnji položaj pritisnite ročici A na straneh košare in jo pomaknite navzdol.
Močno odsvetujemo nastavljanje višine košare, ko je ta polna. Košare NIKDAR ne dvigajte ali spuščajte samo za eno stran.

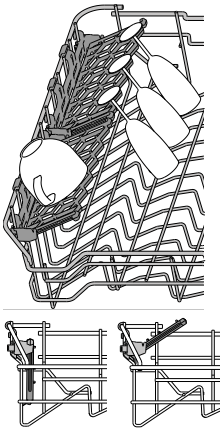

Zložljiva polička z nastavljivim položajem

Stransko zložljivo poličko je mogoče zložiti in razpreti tako, da lahko posodo kar najbolje razporedite znotraj košare.
Kozarce za vino lahko z zložljivo poličko zavarujete tako, da njihove peclje vstavite v ustrezne zareze.
Glede na model pomivalnega stroja:
- če želite razpreti poličko, jo povlecite navzgor in jo obrnite ali sprostite iz zapahov ter povlecite navzdol;
- če želite zložiti poličko, jo obrnite, povlecite navzdol ali jo povlecite navzgor in namestite v zapahe.

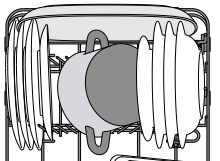

Ko stopite v stik z našo servisno službo, navedite kode, ki so zapisane na identifikacijski ploščici izdelka.
Podatke o modelu je mogoče pridobiti s kodo QR na energijski nalepki.
Na nalepki je tudi identifikator modela, ki ga lahko uporabite za preverjanje podatkov na portalu https://eprel.ec.europa.eu.

Številka artikla na napisni ploščici je sestavljena iz 8 števk

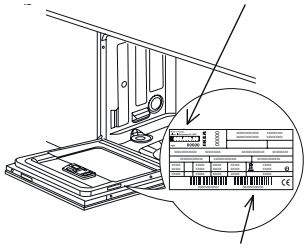

Serijska številka na napisni ploščici je sestavljena iz 12 števk

Kaj storite v primeru ...

Če imate težave s svojim aparatom, si oglejte poglavje „Kaj storiti, če...“ v neskrajšani različici uporabniškega priročnika, ki je na voljo na: www.ikea.com.

Tehnični podatki

IKEA	FINPUTSAD	10	220-240 50	C	59	8,7	A/A	10/0,5	4	0,5	41	B
Znamka	Model	Število pogrinjkov	Napetost (V) Frekvenca (Hz)	Razred energijske učinkovitosti	Poraba energije (kWh/100 ciklov)	Poraba vode (litri/cikel)	Razred zmogljivosti pomivanja/sušenja	Tlak dovoda vode (bar) maks., min.	Poraba energije v		Raven hrupa (dB)A	Razred glede na raven hrupa
									zamik vklopa (W)	način pripravljenosti (W)		

Opis výrobku

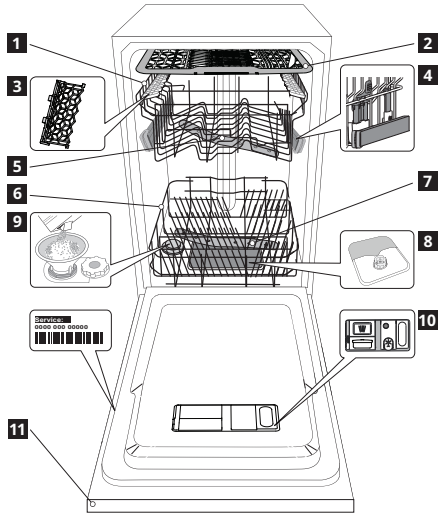

1. Vrchný kôš
2. Kôš na príbor
3. Sklápacie klapky
4. Nastavovanie výšky vrchného koša
5. Horné ostrekovacie rameno
6. Spodný kôš
7. Spodné ostrekovacie rameno
8. Zostava filtra
9. Zásobník soli
10. Dávkovač umývacieho prostriedku a leštidla
11. Ovládací panel

Prvé použitie

Rady pri prvom použití
Pred inštaláciou a prvým použitím si pozorne prečítajte príručky BEZPEČNOSŤ A ZÁRUKA a NÁVOD NA MONTÁŽ, ktoré sú vo vrecúšku s literatúrou k spotrebiču. Nezabudnite odstrániť z umývačky všetky súčiastky na ochranu pri preprave.

Plnenie zásobníka soli
Používanie soli zabraňuje tvorbe vodného kameňa na riadoch a funkčných komponentoch umývačky.
- Je nevyhnutné, aby **ZÁSOBNÍK SOLI NEBOL NIKDY PRÁZDNY.**
- Je dôležité nastaviť tvrdosť vody.

Zásobník soli je umiestnený v spodnej časti umývačky (pozri OPIS VÝROBKU) a mal by sa plniť, keď na ovládacom paneli svieti kontrolka DOPLNIŤ SOĽ.

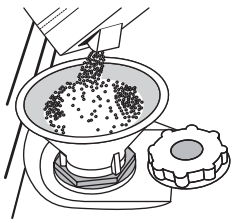

1. Vyberte spodný kôš a odskrutkujte uzáver zásobníka (proti smeru hodinových ručičiek).
2. Nasaďte násypku (pozri obrázok) a naplňte zásobník soli až po okraj (približne 1 kg); je bežné, že trochu vody vytečie.
3. **Nasledujúce kroky vykonajte iba pri prvom použití: naplňte zásobník soli vodou.**
4. Vyberte násypku a zvyšky soli na otvore utrite.

Dbajte, aby bol uzáver pevne zatiahnutý, aby sa počas umývacieho programu nedostal do zásobníka umývací prostriedok (mohlo by to nenapraviteľne poškodiť zmäkčovač vody).
Po skončení tohto postupu spustite program s prázdnou umývačkou.

Používajte iba soľ určenú špeciálne do umývačiek. Ak zásobník soli nenaplníte, zmäkčovač vody a ohrievacie teleso sa môžu poškodiť v dôsledku hromadenia vodného kameňa. Použitie soli sa odporúča s akýmkoľvek typom umývacieho prostriedku do umývačky riadu.
Aby sa zabránilo korózii, vždy keď potrebujete pridať soľ, musíte dokončiť postup pred začiatkom umývacieho cyklu.

Nastavenie tvrdosti vody
Aby mohol zmäkčovač dokonale pracovať, je dôležité, aby bola tvrdosť vody nastavená podľa skutočnej tvrdosti vody vo vašej domácnosti. Túto informáciu môžete získať od miestneho dodávateľa vody. Predvolená hodnota tvrdosti vody je nastavená vo výrobe.

- Zapnite spotrebič stlačením tlačidla ZAP./VYP.
- Vypnite spotrebič stlačením tlačidla ZAP./VYP.
- Podržte tlačidlo ☑ 5 sekúnd, kým sa neozve pípnutie.
- Zapnite spotrebič rýchlym stlačením tlačidla ZAP./VYP.
- Bliká číslo aktuálnej zvolenej úrovne aj kontrolka soli
- Stlačením tlačidla ☑ zvoľte požadovanú tvrdosť vody (pozri TABUĽKA TVRDOSTI VODY).
- Vypnite spotrebič stlačením tlačidla ZAP./VYP. Nastavenie je hotové!

Tabuľka tvrdosti vody

Úroveň		°dH Nemecké stupne	°fH Francúzske stupne	Clarkove stupne Anglické stupne
1	Mäkká	0 - 6	0 - 10	0 - 7
2	Medium (stredná)	7 - 11	11 - 20	8 - 14
3	Priemerná	12 - 16	21 - 29	15 - 20
4	Tvrdá	17 - 34	30 - 60	21 - 42
5	Veľmi tvrdá	35 - 50	61 - 90	43 - 62

Systém zmäkčovania vody
Zmäkčovač vody automaticky znižuje tvrdosť vody, následne zabraňuje hromadeniu vodného kameňa na ohrievači, čo prispieva aj k zlepšeniu účinnosti umývania.
Tento systém sa automaticky regeneruje pomocou soli, a preto je nutné pravidelne dopĺňať zásobník soli, keď bude prázdny.
Frekvencia regenerácie závisí od nastavenia úrovne tvrdosti vody – regenerácia sa vykonáva raz za 5 Eco cyklov s úrovňou tvrdosti vody nastavenou na 3.
Proces regenerácie sa začne počas záverečného oplachovania a skončí sa počas fázy sušenia ešte predtým, než sa skončí celý cyklus.

* Pri regenerácii sa spotrebuje: približne 3,5 litra vody;
* Trvá 5 dodatočných minút k cyklu;
* Spotrebuje sa pri nej menej ako 0,005 kWh energie.

Plnenie dávkovača leštidla

Leštidlo uľahčuje SUŠENIE riadu. Dávkovač leštiaceho prostriedku A je potrebné naplniť, keď na ovládacom paneli svieti kontrolka DOPLNIŤ LEŠTIDLO.

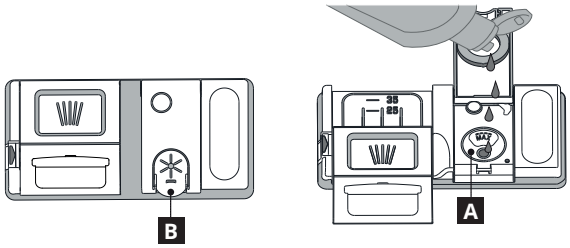

1. Otvorte dávkovač **B** stlačením a vytiahnutím uška na veku.
2. Opatrne nalejte leštidlo až po značku maximum (110 ml) v plniacom priestore – dbajte, aby ste ho nerozliali. Ak sa to stane, leštidlo ihneď utrite suchou handričkou.
3. Zatlačte veko, kým nebudete počuť cvaknutie, aby ste ho zatvorili.

NIKDY nelejte leštidlo priamo do vaničky umývačky.

Nastavenie dávkovania leštidla

Ak nie ste celkom spokojní s výsledkom sušenia, môžete nastaviť množstvo použitého leštidla.

- Zapnite umývačku pomocou tlačidla ZAP./VYP.
- Vypnite ju pomocou tlačidla ZAP./VYP.
- Stlačte tlačidlo trikrát – zaznie pípnutie.
- Zapnite ju pomocou tlačidla ZAP./VYP.
- Bliká číslo zvolenej úrovne a kontrolka leštidla.
- Stlačením tlačidla zvoľte úroveň množstva leštidla, ktoré sa má pridávať.
- Vypnite ju pomocou tlačidla ZAP./VYP.

Nastavenie je hotové!

Ak je úroveň leštidla nastavená na NULA (ECO), nepridáva sa nijaké množstvo leštidla. Kontrolka MÁLO LEŠTIDLA sa nerozsvieti, ani keď sa leštidlo minie. V závislosti od modelu umývačky možno nastaviť maximálne 5 úrovní. Nastavenie z výroby je špecifické pre tento model, dodržujte vyššie uvedené postupy a skontrolujte ho na vašej umývačke.

- Ak vidíte na riade modrasté pásiky, nastavte nízku hodnotu (1 – 2).
- Ak sú na riade kvapky vody alebo stopy po vodnom kameni, nastavte vysokú hodnotu (3 – 4).

Plnenie dávkovača umývacieho prostriedku
Používanie umývacieho prostriedku, ktorý nie je určený pre umývačky riadu, môže spôsobiť nefunkčnosť alebo poškodenie spotrebiča.

Dávkovač umývacieho prostriedku otvoríte stlačením tlačidla C.
Umývací prostriedok dávajte iba do suchého dávkovača D.
Pridajte množstvo umývacieho prostriedku na predumytie priamo do vaničky.

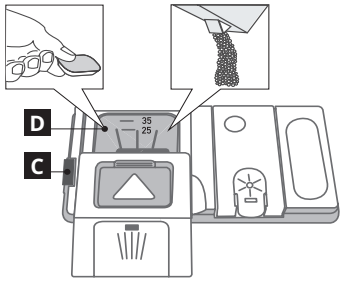

1. Pri odmeriavaní umývacieho prostriedku sa riaďte vyššie uvedenými informáciami, aby ste pridali vhodné množstvo. V dávkovači **D** sú symboly, ktoré vám pomôžu pri dávkovaní umývacieho prostriedku.
2. Odstráňte zvyšky umývacieho prostriedku z okrajov dávkovača a až potom veko zatvorte, kým sa neozve cvaknutie.
3. Zatvorte veko dávkovača umývacieho prostriedku jeho nadvihnutím, kým uzatváracie zariadenie nezapadne na miesto.

Dávkovač umývacieho prostriedku sa automaticky otvorí v správnom čase podľa programu. Ak používate umývací prostriedok typu „všetko v jednom“, odporúčame použiť tlačidlo TABLETA, pretože upraví program tak, aby sa vždy dosiahli najlepšie výsledky umývania a sušenia.

Ovládací panel

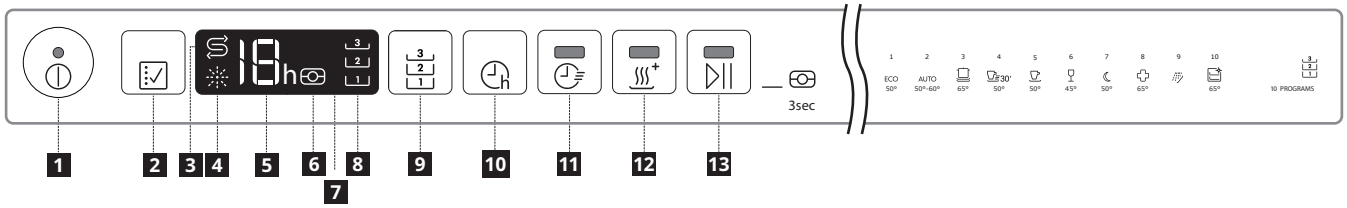

1 Kontrolka vypínača Zap.–Vyp./Resetovanie
2 Tlačidlo na voľbu programu
3 Kontrolka doplnenia soli
4 Kontrolka doplnenia leštidla
5 Číslo programu a ukazovateľ času odkladu
6 Kontrolka používania tablety
7 Displej
8 Kontrolka flexibilného umývania
9 Tlačidlo flexibilného umývania
10 Tlačidlo posunutého štartu
11 Tlačidlo krátkeho času s kontrolkou
12 Tlačidlo Extra Dry s kontrolkou
13 Tlačidlo ŠTART/Pauza s kontrolkou / Tab

Funkcie

FLEXIBILNÉ UMÝVANIE
Ak je potrebné umyť menej riadu, možno použiť polovičnú náplň, aby sa ušetrila voda, elektrina a umývací prostriedok.
V štandardnom nastavení umývačka umýva riad vo všetkých košoch.
Ak chcete vybrať iba konkrétny kôš, opakovane stlačte toto tlačidlo:

na displeji sa zobrazí (iba spodný kôš)

na displeji (iba vrchný kôš)

na displeji (iba košík na príbor)

na displeji (možnosť je vypnutá a umývačka bude umývať riad vo všetkých košoch).

ODLOŽENIE ŠTARTU
Začiatok programu možno posunúť o 1 až 12 hodín.
1. Stlačte tlačidlo POSUNUTIE ŠTARTU. Na displeji sa zobrazí príslušný symbol «h»; po každom stlačení tlačidla sa čas (1 h, 2 h atď. až po max. 12 h) začiatku zvoleného cyklu umývania posunie.
2. Zvoľte umývací program, stlačte tlačidlo ŠTART/PAUZA a do 4 sekúnd zatvorte dvierka: Časomer začne odpočítavanie.
3. Po uplynutí zvoleného času kontrolka «h» zhasne a spustí sa umývací program.
Ak chcete upraviť čas posunutia štartu a vybrať kratší čas, stlačte tlačidlo POSUNUTIE ŠTARTU. Ak ho chcete zrušiť, opakovane stláčajte tlačidlo, kým kontrolka posunutého štartu «h» nezhasne.
Po spustení programu už funkciu posunutia štartu nemožno nastaviť.

KRÁTKY ČAS
Túto možnosť možno použiť na skrátenie trvania hlavných programov pri zachovaní rovnakého výkonu.
Zvoľte program, stlačte tlačidlo KRÁTKY ČAS a rozsvieti sa kontrolka.
Vybranú možnosť zrušíte opätovným stlačením tlačidla.

EXTRA SUŠENIE
Vyššia teplota počas záverečného oplachovania ako predĺžená fáza sušenia, ktorá umožňuje lepšie sušenie.
Po zvolení programu stlačte tlačidlo EXTRA DRY a rozsvieti sa kontrolka. Vybranú možnosť zrušíte opätovným stlačením tlačidla. Možnosť EXTRA DRY predĺži cyklus umývania.

TABLETA (Tab)
Ak používate kombinované tablety (leštidlo, soľ, umývací prostriedok v jednej dávke), stlačte tlačidlo ŠTART/Pauza na 3 sekundy (rozsvieti sa príslušný symbol).
Ak používate prášok alebo tekutý umývací prostriedok, táto možnosť má byť vypnutá.

INDIKÁTOR PREVÁDZKY
Svetlo kontrolky LED premietané na dlážku signalizuje, že umývačka pracuje.
a) Deaktivovaná funkcia.
b) Na začiatku cyklu sa svetielko na pár sekúnd rozsvieti, počas cyklu je vypnuté a na konci cyklu bliká.
c) Svetielko zostane počas cyklu rozsvietené a na konci cyklu bliká (predvolený režim).
Ak je nastavený odložený štart, svetielko svieti buď prvých pár sekúnd alebo počas celého odpočítavania, podľa toho, či je nastavený režim b) alebo c).
Zakaždým, keď sa otvoria dvierka, svetielko zhasne.
Pre voľbu požadovaného režimu umývačku zapnite, podržte tlačidlo ☑, kým sa na displeji neukáže jedno z troch písmen, stláčajte tlačidlo ☑, kým nedosiahnete požadované písmeno (alebo režim), podržaním tlačidla ☑ výber potvrdíte.
Ak je aktívny systém NaturalDry a otvorí dvere, kontrolka činnosti nebude na konci cyklu blikať.

NATURALDRY
Systém otvárania dvierok NaturalDry je konvekčný systém sušenia, ktorý automaticky otvorí dvierka počas/po fáze sušenia, čím zaistí výnimočný výsledok sušenia každý deň. V dôsledku vysokých teplôt sa dvierka neotvoria, keď je zapnutá funkcia SHORT TIME (Krátky čas). Nevyberajte riad ihneď po otvorení dvierok, ale počkajte, aby bol poriadne vysušený.
Funkciu nemožno aktivovať pre všetky programy, pozrite si, prosím, tabuľku programov. Ako doplnková ochrana pred parou bola k umývačke priložená špeciálne navrhnutá ochranná fólia. Spôsob montáže ochrannej fólie nájdete v (MONTÁŽNOM NÁVODE).
Funkciu NaturalDry môžete deaktivovať nasledujúcim spôsobom:
1. Prejdite do ponuky indikátora prevádzky ako v poslednom kroku a podržte stlačené ☑, kým sa nezobrazí ponuka.
2. Pre vstup do ponuky NaturalDry podržte znova stlačené ☑ na 6 sekúnd.
3. Prepli ste na ponuku ovládania NaturalDry, stav funkcie NaturalDry môžete zmeniť stlačením tlačidla :☑
E – aktivovaná **d** – deaktivovaná.

Stlačením a podržaním tlačidla ☑ (3 s) potvrďte zmenu a opustite ponuku ovládania.

	OTVÁRANIE DVIEROK
Eco 50°	po 165 min
AUTO 50°- 60°	80 - 170 min*
Intenzívne 65°	na konci cyklu
Rýchle umývanie 30’ 50°	nehodí sa
Rýchle umývanie a sušenie 50°	na konci cyklu
SKLO 45°	na konci cyklu
Silent (Tichý) 50° (Nočný program)	na konci cyklu
Dezinfekcia 65°	nehodí sa
Predumývanie	nehodí sa
Samočistenie 65°	nehodí sa

* v závislosti od nastavenia

Tabuľka programov

Program				Fáza sušenia	Natural Dry	Dostupné funkcie *)	Trvanie umývacieho programu (h:min)**)	Spotreba vody (litre/cyklus)	Spotreba energie (kWh/cyklus)
1	Eco	ECO	50°	√	√		3:40	8.7	0.59
2	Auto	AUTO	50 – 60°	√	√		1:20 - 3:00	7.0 - 14.0	0.70 - 1.10
3	Intenzívny		65°	√	√		2:40	17.0	1.30
4	Rýchle umývanie 30’	30’	50°	-	-		0:30	9.0	0.50
5	Rýchle umývanie a sušenie		50°	√	√		1:20	10.0	1.10
6	Sklo		45°	√	√		1:40	12.0	1.00
7	Tichý		50°	√	√		3:35	16.5	1.00
8	Dezinfekcia		65°	√	-		1:40	12.0	1.30
9	Predumývanie			-	-		0:10	4.5	0.01
10	Samočistenie		65°	-	-		0:50	9.5	0.70

Údaje z programu ECO sú namerané v laboratórnych podmienkach podľa Európskej normy EN 60436:2019.
Poznámka pre skúšobné laboratóriá: Informácie o podmienkach porovnávacích skúšok EN si, prosím, vyžiadajte zaslaním emailu na nasledujúcu adresu: dw_test_support@whirlpool.com
Príprava riadu pred umývaním nie je potrebná pri nijakom program.
*) Nie všetky možnosti možno použiť súčasne s inými.
**) Hodnoty, uvedené pre iné programy ako je eco program, sú iba informatívne. Skutočný čas sa môže líšiť v závislosti od mnohých faktorov, ako sú teplota a tlak privádzanej vody, teplota v miestnosti, množstvo umývacieho prostriedku, množstvo a typ vloženého riadu, jeho rozloženie, ďalšie zvolené možnosti a kalibrácia senzoru.

1. **ECO** – Eco program je vhodný na čistenie bežne znečisteného riadu a pre toto použitie je najúčinnejší z dôvodu kombinovanej spotreby energie a vody a používa sa na hodnotenie súladu s právnymi predpismi EÚ o ekodizajne .
2. **AUTO** - Na normálne znečistený riad so zaschnutými zvyškami jedla. Sníma úroveň znečistenia riadu a podľa toho nastavuje program. Počas snímania úrovne znečistenia senzorom sa na displeji zobrazí animácia a aktualizuje sa dĺžka cyklu.
3. **INTENZÍVNY** – Program, odporúčaný na umývanie silne znečisteného riadu, je vhodný hlavne na umývanie panvíc a hrncov (nie je vhodný na umývanie krehkých nádob).
4. **RÝCHLE UMÝVANIE 30’** - Program, ktorý sa používa pri polovičnom naplnení mierne zašpineným riadom bez zaschnutých zvyškov jedla.
5. **RÝCHLE UMÝVANIE A SUŠENIE** - Bežne znečistený riad. Každodenný cyklus, ktorý zabezpečuje optimálny výsledok umývania a sušenia v kratšom čase.
6. **SKLO** - Program na krehké kusy riadu, ktoré sú citlivejšie na vysoké teploty, napríklad poháre a šálky.
7. **TICHÝ** – Vhodný na nočnú prevádzku spotrebiča. Zabezpečuje optimálne umývanie a sušenie s najnižšou hlučnosťou.
8. **DEZINFEKCIA** – Bežne alebo silne znečistený riad, s pridaním antibakteriálneho umývania. Možno ho použiť na údržbu umývačky.
9. **PREDUMÝVANIE** – Používa sa na opláchnutie riadu, ktorý bude umytý neskôr. Pri tomto programe sa nepoužíva umývací prostriedok.
10. **SAMOČISTENIE** – Program sa používa na údržbu umývačky, spúšťa sa, keď je umývačka PRÁZDNA, s použitím špeciálnych čistiacich prostriedkov určených na údržbu umývačky.

Poznámky: Upozorňujeme, že cyklus RÝCHLE UMÝVANIE je určený na mierne zašpinený riad.

FUNKCIE možno zvoliť priamo stlačením príslušného tlačidla (pozri OVLÁDACÍ PANEL).

Ak možnosť nie je kompatibilná so zvoleným programom, pozri TABUĽKU PROGRAMOV, 3 razy rýchlo zabliká príslušná LED kontrolka a ozve sa pípanie. Možnosť sa neaktivuje.

Ukladanie riadu do košov

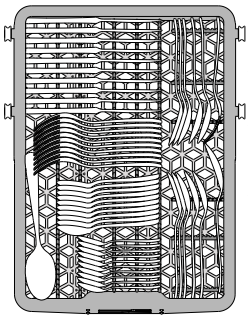

Kôš na príbor
Tretí košík je určený na ukladanie príboru.
Príbor uložte, ako je znázornené na obrázku.
Vďaka oddelenému uloženiu sa príbor po umytí ľahšie vyberá a dosiahne sa lepší výsledok umývania a sušenia.

Nože a iné náčinie s ostrými okrajmi treba uložiť čepeľami nadol.

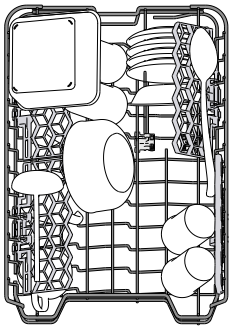

Vrchný kôš
Ukladajte doň krehké a ľahké nádoby: poháre, šálky, tanieriky, nízke šalátové misky.

Vrchný kôš má oporu proti prevráteniu, ktorú možno použiť vo vertikálnej polohe pri ukladaní podšálok a dezertných tanierikov alebo v spodnej polohe na ukladanie misiek a nádob na jedlo.

(príklad naplnenia vrchného koša)

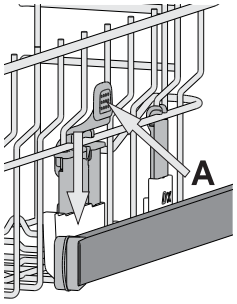

Nastavenie výšky vrchného koša
Výška vrchného koša je nastaviteľná: vysoká poloha umožňuje uložiť do spodného koša objemný riad a nízka poloha umožňuje čo najlepšie využiť opory proti prevráteniu vytvorením väčšieho miesta smerom nahor a vyhnúť sa tomu, aby riad narážal o veci v spodnom koši. aby nenarážal o veci
uložené v spodnom koši.
Vrchný kôš je vybavený **nastavovačom výšky vrchného koša** (pozri obrázok), bez stlačenia páčok nadvihnite kôš jednoduchým pridržaním na stranách, keď je kôš v stabilnej vrchnej polohe.
Na vrátenie do spodnej polohy stlačte páčky A na bokoch koša a posuňte kôš nadol.
V žiadnom prípade neodporúčame nastavovať výšku koša, keď je plný. NIKDY nezdvíhajte ani nespúšťajte kôš iba na jednej strane.

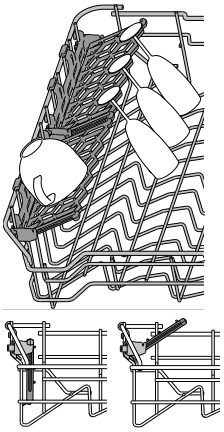

Sklápacie klapky s nastaviteľnou polohou
Sklápacie klapky možno sklopiť a vyklopiť, aby sa riad dal v koši optimálne uložiť.
Vínové poháre možno bezpečne uložiť do sklápacích klapiek vložením stopky pohára do príslušnej štrbiny.
V závislosti od modelu:
- pri vyklápaní opierku posuňte hore a otočte ju alebo ju uvoľnite zo západiek a potiahnite ju dole.
- pri sklápaní opierku otočte a zasuňte ju dole alebo ju vytiahnite hore a zatlačte do západiek.

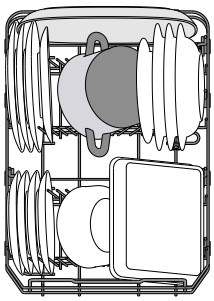

Spodný kôš
Na hrnce, pokrievky, taniere, šalátové misy, príbor a pod.
Veľké taniere a pokrievky by mali byť uložené po bokoch, aby na ne ostrekovacie rameno nenarážalo.
Spodný kôš má opory proti prevráteniu, ktoré možno použiť v zvislej polohe pri ukladaní tanierov alebo v horizontálnej polohe (nižšie) pre ľahké uloženie panvíc a šalátových mís.
(príklad naplnenia spodného koša)

Pri kontaktovaní nášho poskytovateľa servisu uveďte, prosím, kódy z výrobného štítku vášho spotrebiča.
Informácie o modele získate cez QR kód na energetickom štítku.
Na štítku tiež nájdete identifikačné číslo modelu, ktoré môžete použiť na vyhľadávanie v databáze na portáli https://eprel.ec.europa.eu.

Na výkonnostnom štítku je EAN kód 8-miestne číslo

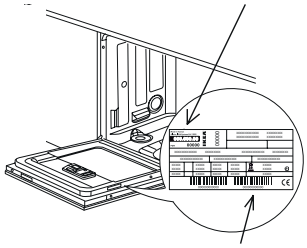

Na výkonnostnom štítku je sériové číslo 12-miestne

Čo robiť, ak...

Ak pri vašom spotrebiči natrafíte na problém, pozrite si kapitolu Čo robiť, ak... v úplnej verzii návodu na používanie dostupnej na: www.ikea.com.

Technické údaje

IKEA	**FINPUTSAD**	**10**	**220 – 240 50**	**C**	**59**	**8,7**	**A/A**	**10/0,5**	**4**	**0,5**	**41**	**B**
Značka	Konfigurácia	Maximálny počet súprav	Napätie (V) Frekvencia (Hz)	Trieda ener-getickej účinnosti	Spotreba energie (kWh/100 cyklov)	Spotreba vody (l/cyklus)	Čistenie/ Trieda výkonu sušenia	Tlak prívodu vody (bar) max, min	Príkon v		Úroveň hluku (dB)A	Trieda hluč-nosti
									Odložený štart (W)	Pohotovostný režim (W)		

Ürün tanımı

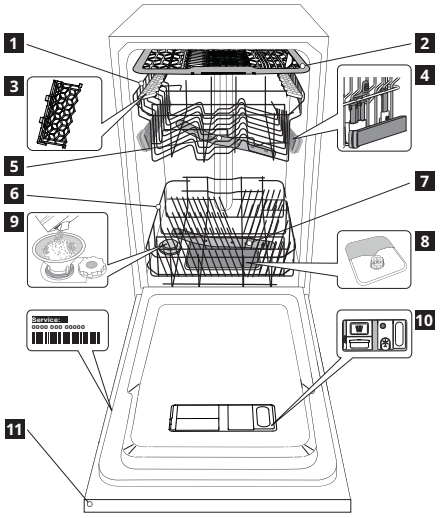

1. Üst raf
2. Çatal bıçak rafı
3. Katlanır kanatlar
4. Üst raf yükseklik ayarlayıcısı
5. Üst püskürtme kolu
6. Alt raf
7. Alt püskürtme kolu
8. Filtre Donanımı
9. Tuz haznesi
10. Deterjan ve Parlatıcı bölmeleri
11. Kontrol paneli

İlk Kullanım

İlk kullanımla ilgili öneriler
Cihazın kurulumundan ve ilk kullanımından önce, lütfen, ürün belgeleri çantasında bulunan "GÜVENLİK ve GARANTİ" ve "MONTAJ TALİMATLARI" kılavuzlarını dikkatlice okuyun. Lütfen tüm nakliyat koruma parçalarını bulaşık makinesinden sökmeyi unutmayın.

Tuz haznesinin doldurulması
Tuz kullanılması, bulaşıklarda ve makinenin işlevsel bileşenlerinde KİREÇ kalıntıları meydana gelmesini önler.
- **TUZ HAZNESİNİN KESİNLİKLE BOŞ BIRAKILMAMASI** zorunludur.
- Su sertliğini ayarlamak önemlidir.

Tuz haznesi, bulaşık makinesinin alt kısmında yer alır (bkz. ÜRÜN AÇIKLAMASI) ve kontrol panelindeki TUZ DOLDURMA gösterge ışığı yandığında doldurulmalıdır.

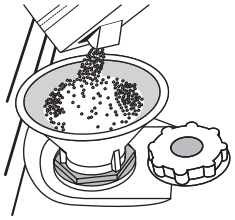

1. Alt rafı çıkarın ve haznenin kapağını sökün (saat yönünün tersinde).
2. Huniyi konumlandırın (şekle bakın) ve tuz haznesini ağzına kadar doldurun (yaklaşık 1 kg); bir miktar suyun dışarı taşması normaldir.
3. **Sadece ilk kullanımınızda: tuz haznesini su ile doldurun.**
4. Huniyi çıkarın ve açıklıktaki tuz kalıntılarını silerek temizleyin.

Yıkama programı sırasında hazneye deterjan girmemesi için, kapağın iyice sıkıldığından emin olun (bu, su yumuşatıcısına onarımı mümkün olmayan zararlar verebilir).
Bu prosedür tamamlandığında, herhangi bir doldurma yapmadan bir program çalıştırın.

Yalnızca bulaşık makineleri için özel olarak tasarlanmış tuz kullanın. Tuz haznesi doldurulmazsa, su yumuşatıcısı ile ısıtma elemanı, kireç birikmesi sonucunda zarar görebilir. Her tür bulaşık makinesi deterjanı ile birlikte Tuz kullanılması önerilir.
Korozyonu önlemek için, tuz eklemeniz gerektiğinde, yıkama çevrimi başlamadan önce prosedürün tamamlanması zorunludur.

Suyun sertliğinin ayarlanması
Su yumuşatıcısının mükemmel bir şekilde çalışmasını sağlamak için, su sertlik ayarının evinizdeki suyun sertliğine göre yapılması esastır. Bu bilgilere yerel su tedarikçinizden ulaşabilirsiniz. Su sertliği için varsayılan değer, fabrikada ayarlanmıştır.

- AÇIK/KAPALI düğmesine basarak cihazı açın.
- AÇIK/KAPALI düğmesine basarak cihazı kapatın.
- ☑ düğmesini, bip sesi duyana kadar 5 saniye basılı tutun.
- AÇIK/KAPALI düğmesine hızlıca basarak cihazı açın.
- Hem geçerli seçim seviyesinin numarası hem de tuz gösterge ışığı yanıp söner
- İstediğiniz sertlik seviyesini seçmek için ☑ düğmesine basın (bkz. SU SERTLİK TABLOSU).
- AÇIK/KAPALI düğmesine basarak cihazı kapatın. Ayarlama işlemi tamamlandı!

Su Sertlik Tablosu				
Seviye		°dH Alman derecesi	°fH Fransız derecesi	°Clark İngiliz derecesi
1	Yumuşak	0 - 6	0 - 10	0 - 7
2	Orta	7 - 11	11 - 20	8 - 14
3	Ortalama	12 - 16	21 - 29	15 - 20
4	Sert	17 - 34	30 - 60	21 - 42
5	Çok sert	35 - 50	61 - 90	43 - 62

Su Yumuşatma Sistemi
Su yumuşatıcı, su sertliğini otomatik olarak azaltır, böylece ısıtıcıda kireç birikimini önler ve daha etkin bir temizlik sağlanmasına katkıda bulunur.
Bu sistem kendini tuzla yeniler, dolayısıyla tuz haznesi boşaldığında doldurulmalıdır.
Yenileme işleminin sıklığı, su sertliği seviyesi ayarına bağlıdır - yenileme işlemi, su sertlik seviyesi 3'e ayarlandığında 5 Eko çevriminde bir kez gerçekleşir.
Yenileme işlemi, son durulamada başlar ve kurutma aşamasında, çevrim sona ermeden önce biter.

* Tek bir yenileme işleminde tüketim: ~3,5 L su;
* Çevrimin 5 dakikaya kadar uzamasına neden olur;
* 0,005 kWh'den az enerji tüketir.

Parlatıcı bölmesinin doldurulması

Parlatıcı, bulaşıkların daha kolay KURUMASINI sağlar. Parlatıcı bölmesi A, kontrol panelinde PARLATICI DOLDURMA gösterge ışığı yandığında doldurulmalıdır.

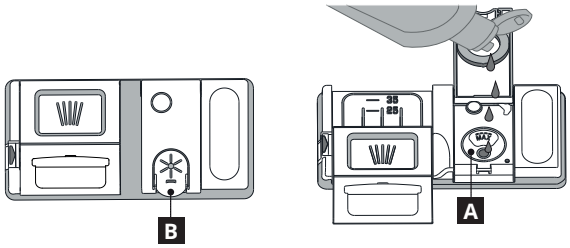

1. Kapağın üstündeki tırnağa bastırmak ve yukarı çekmek suretiyle bölmeyi **B** açın.
2. Doldurma alanının maksimum (110 ml) referans çentiğine kadar dikkatli bir şekilde parlatıcı ekleyin - taşırarak dökmekten sakının. Bu olursa, dökülen kısmı derhal kuru bir bezle temizleyin.
3. Kapağı kapatmak için, klik sesi duyana kadar aşağı bastırın.

Parlatıcıyı ASLA doğrudan teknenin içine dökmeyin.

Parlatıcı dozajının ayarlanması

Kurutma sonuçlarından memnun değilseniz, kullanılan parlatıcı miktarını ayarlayabilirsiniz.

- AÇIK/KAPALI düğmesini kullanarak, bulaşık makinesini açın.
- AÇIK/KAPALI düğmesini kullanarak kapatın.
- ☑ düğmesine üç kez basın - bir bip sesi duyulacaktır.
- AÇIK/KAPALI düğmesini kullanarak açın.
- Geçerli seçim seviyesinin numarası ile parlatıcı gösterge ışığı yanıp söner.
- Verilecek parlatıcı miktarının seviyesini seçmek için ☑ düğmesine basın.
- AÇIK/KAPALI düğmesini kullanarak kapatın.

Ayarlama işlemi tamamlandı!

Parlatıcı seviyesi SIFIR (EKO) olarak ayarlanırsa, parlatıcı verilmez. Parlatıcınız biterse PARLATICI DÜŞÜK gösterge ışığı yanmaz. Bulaşık makinesinin modeline göre en fazla 5 seviye ayarlanabilir. Fabrika ayarı modele özeldir; makinenizin ayarını kontrol etmek için yukarıdaki talimatları izleyin.

- Bulaşıkların üzerinde mavimsi çizgiler görürseniz, düşük bir değere (1-2) ayarlayın.
- Bulaşıkların üzerinde su damlaları veya kireç izleri varsa, daha yüksek bir değere (3-4) ayarlayın.

Deterjan bölmesinin doldurulması

Bulaşık makineleri için tasarlanmamış olan deterjanların kullanılması, cihazın arızalanmasına ya da zarar görmesine neden olabilir.

Deterjan çekmecesini açmak için, düğmeye C basın.
Deterjanı yalnızca kuru deterjan bölmesine D koyun.
Ön yıkamaya yönelik deterjan miktarını doğrudan yıkama bölümüne ekleyin.

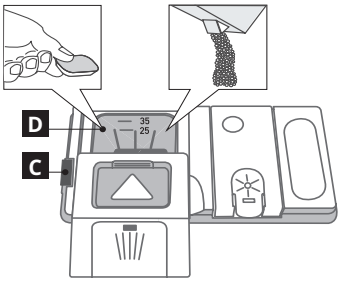

1. Deterjan ölçümü yaparken, doğru miktarda deterjan eklemek için daha önce verilen bilgilere bakın. Çekmecenin **D** içinde, deterjan dozunun ayarlanmasına yardımcı olacak gösterimler vardır.
2. Bölmenin kenarlarından deterjan kalıntılarını temizleyin ve klik sesi duyarak kapağı kapatın.
3. Kapatma düzeneği yerine tespit edilene kadar, deterjan bölmesinin kapağını yukarı doğru çekerek kapatın.

Deterjan bölmesi, programa göre doğru zamanda otomatik olarak açılır. Hepsi bir arada deterjanlar kullanılırsa, programı daima en iyi yıkama ve kurutma sonuçları elde edilecek şekilde ayarladığından, TABLET düğmesinin kullanılmasını öneriyoruz.

Kontrol paneli

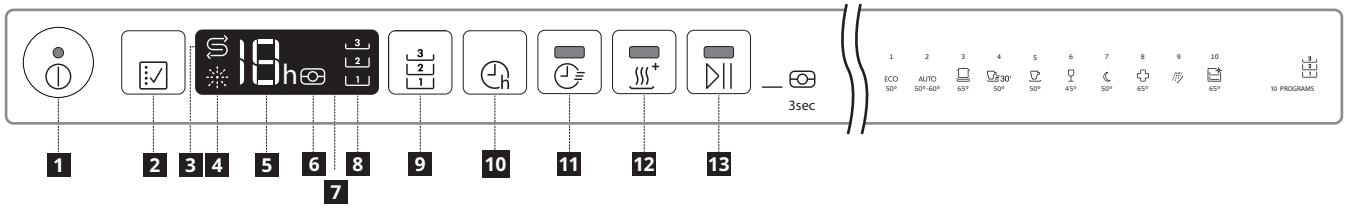

1 Gösterge ışıklı Açık-Kapalı/Sıfırlama düğmesi
2 Program seçme düğmesi
3 Tuz doldurma gösterge ışığı
4 Parlatıcı doldurma gösterge ışığı
5 Program numarası ve gecikme süresi göstergesi
6 Tablet gösterge ışığı
7 Gösterge
8 Esnek Yıkama gösterge ışığı
9 Esnek Yıkama düğmesi
10 Gecikme düğmesi
11 Gösterge ışıklı Kısa Süre düğmesi
12 Gösterge ışıklı Ekstra Kurutma seçeneği düğmesi
13 Gösterge ışıklı BAŞLAT/Duraklat düğmesi/Tablet

Fonksiyonlar

ESNEK YIKAMA
Yıkanması gereken bulaşık çok fazla değilse, su, elektrik ve deterjan tasarrufu için yarım yükleme kullanılabilir.
Cihaz, varsayılan olarak tüm raflardaki bulaşıkları yıkar.
Yalnızca belirli bir rafı yıkamak için, bu düğmeye tekrarlı bir şekilde basın:

ekranda gösterilir (yalnızca alt raf)

ekranda gösterilir (yalnızca üst raf)

ekranda gösterilir (yalnızca çatal bıçak rafı)

ekranda gösterilir (seçenek KAPALIDIR ve cihaz tüm raflardaki bulaşıkları yıkayacaktır).

GECİKME
Programın başlama saati, 1 ile 12 saat arasında bir süre boyunca geciktirilebilir.
1. GECİKME düğmesine basın: ilgili «h» sembolü ekranda görünür; düğmeye her bastığınızda, seçilen yıkama çevriminin başlaması için kalan süre (maks. 12 saate kadar 1 saat, 2 saat vs.) artırılacaktır.
2. Yıkama programını seçin, BAŞLAT/Duraklat düğmesine basın ve 4 saniye içerisinde kapağı kapatın: zamanlayıcı geri saymaya başlayacaktır.
3. Bu süre dolduğunda, gösterge ışığı «h» kapanır ve yıkama çevrimi başlatılır.
Gecikme süresini ayarlamak ve daha kısa bir süre seçmek için, GECİKME düğmesine basın. İptal etmek için, seçilen gecikmeli başlatma gösterge ışığı «h» sönene kadar düğmeye tekrarlı olarak basın.
GECİKME işlevi, bir yıkama çevrimi başlatıldıktan sonra ayarlanamaz.

KISA SÜRE
Bu seçenek, aynı performansı korurken, ana programların süresini azaltmak için kullanılabilir. Bir program seçin, KISA SÜRE düğmesine basın, gösterge ışığı yanacaktır.
Seçeneği iptal etmek için aynı düğmeye tekrar basın.

EKSTRA KURU
Daha iyi kurutma sağlayan bir uzatılmış kurutma aşaması olarak son durulama sırasında daha yüksek bir sıcaklık.
Programı seçtikten sonra EKSTRA KURU düğmesine basın ve gösterge ışığı yanar. Seçeneği iptal etmek için aynı düğmeye tekrar basın. EKSTRA KURU seçeneği, yıkama çevriminin uzamasına yol açar.

TABLET (Tab)
Tablet şeklindeki "hepsi bir arada" tipi deterjanlardan (1 doz parlatıcı, tuz ve deterjan) kullanırsanız, BAŞLAT/DURAKLAT düğmesine 3 saniye süreyle basın (ilgili sembol yanar).
Toz veya sıvı deterjan kullanırsanız, bu seçenek kapalı olmalıdır.

ÇALIŞMA GÖSTERGESİ
Zemine yansıtılan bir LED ışığı bulaşık makinesinin çalışmakta olduğunu belirtir.
a) Devre dışı işlevi.
b) Çevrim başladığında, ışık birkaç saniye boyunca yanar, çevrim sırasında kapalı kalır ve çevrimin sonunda yanıp söner.
c)Işık, çevrim sırasında açık kalır ve çevrimin sonunda yanıp söner (varsayılan mod).
Gecikmeli başlatma ayarlanmış ise, mod b) veya c)'nin ayarlanmış olmasına bağlı olarak ya geri sayımın ilk birkaç saniyesinde ya da geri sayım boyunca yanar.
Kapak her açıldığında ışık söner.

Tercih ettiğiniz modu seçmek için, makineyi açın, üç harften biri ekranda görünene kadar ☑ düğmesini basılı tutun, istediğiniz harfe (veya moda) ulaşana kadar ☑ düğmesine basın ve seçimi doğrulamak için ☑ düğmesini basılı tutun.
NaturalDry etkinse ve kapağı açarsa, çevrimin sonunda Çalışma Göstergesi yanıp sönmez.

NATURALDRY
NaturalDry kapak açma sistemi, her gün üstün kurutma performansı sağlamak üzere, kurutma aşaması sırasında/sonrasında kapağı otomatik olarak açan bir konveksiyon kurutma sistemidir. KISA SÜRE seçeneği etkinken, yüksek sıcaklıklar nedeniyle kapak açılmaz. Tencereleri vb. kapak açıldıktan hemen sonra çıkarmayın, düzgünce kurumasını bekleyin.
İşlev tüm programlar için etkinleştirilemez, lütfen program tablosuna bakın. İlave buhar koruması olarak, özel tasarlanmış koruma levhası bulaşık makinesine eklenir. Koruma levhasının nasıl monte edileceğini görmek için bkz. (MONTAJ TALİMATLARI).
NaturalDry işlevi, kullanıcı tarafından şu şekilde devre dışı bırakılabilir:
1. Son adımdaki gibi İşletim Göstergesi menüsüne gidin, menü görününceye kadar ☑ düğmesini basılı tutun.
2. NaturalDry menüsüne ulaşmak için ☑ düğmesine tekrar basıp 6 saniye basılı tutun.
3. NaturalDry Kontrol Menüsüne geçtiniz, ilgili düğmeye basarak NaturalDry işlevinin durumunu değiştirebilirsiniz:☑ **E** – etkinleştirildi **d** – devre dışı bırakıldı.

Değişikliği onaylamak ve Kontrol Menüsünden çıkmak için lütfen☑ düğmesini (3 saniye) basılı tutun.

	KAPAĞIN AÇILMASI
Eko 50°	165 dakika sonra
OTOMATİK 50°- 60°	80-170 dk.*
Yoğun 65°	çevrim sonu
Hızlı yıkama 30 dk. 50°	YOK
Hızlı yıkama ve kurutma 50°	çevrim sonu
Cam 45°	çevrim sonu
Sessiz 50° (Gece programı)	çevrim sonu
Sterilizasyon 65°	YOK
Ön Yıkama	YOK
Kendi Kendini Temizleme 65°	YOK

* ayarlara bağlı olarak

Programlar tablosu

Program				Kurutma aşaması	NaturalDry	Mevcut işlevler (*)	Yıkama programının süresi (s:dk) (**)	Su tüketimi (litre/ çevrim)	Enerji tüketimi (kWs/çevrim)
1	Eko	ECO	50°	√	√		3:40	8.7	0.59
2	Otomatik	AUTO	50-60°	√	√		1:20 - 3:00	7.0 - 14.0	0.70 - 1.10
3	Yoğun		65°	√	√		2:40	17.0	1.30
4	Hızlı yıkama 30’	30’	50°	-	-		0:30	9.0	0,50
5	Hızlı yıkama ve Kurutma		50°	√	√		1:20	10.0	1.10
6	Cam		45°	√	√		1:40	12.0	1,00
7	Sessiz		50°	√	√		3:35	16.5	1,00
8	Sterilizasyon		65°	√	-		1:40	12.0	1.30
9	Ön Yıkama			-	-		0:10	4.5	0.01
10	Kendi Kendini Temizleme		65°	-	-		0:50	9.5	0.70

EKO program verileri, EN 60436:2019 Avrupa Standardı uyarınca laboratuvar koşullarında ölçülür.
Test Laboratuvarları için not: Karşılaştırmalı EN test koşulları hakkında bilgi için, lütfen şu adrese bir e-posta gönderin: dw_test_support@whirlpool.com
Herhangi bir programdan önce bulaşıkları ön işlemden geçirmeye gerek yoktur.
*) Tüm seçenekler aynı anda kullanılamaz.
**) Eko programı dışındaki programlar için verilen değerler sadece gösterge niteliğindedir. Gerçek süre; gelen suyun sıcaklığı ve basıncı, oda sıcaklığı, deterjan miktarı, doldurma miktarı ve türü, yük dengeleme, seçili ek seçenekler ve sensör kalibrasyonu gibi birçok faktöre bağlı olarak değişebilir.

1. **EKO** - Eko programı, normal düzeyde kirlenmiş sofra eşyalarını temizlemek için uygundur; bu kullanım için, en verimli enerji ve su tüketimi kombinasyonunu sunan programdır ve AB Ecodesign mevzuatına uygunluğu değerlendirmek için kullanılır.
2. **OTOMATİK** - Kurumuş yemek artıkları içeren normal kirli bulaşıklar için kullanılır. Bulaşıkların üzerindeki kir seviyesini hisseder ve programı uygun şekilde ayarlar. Sensör, kir seviyesini tespit ederken ekranda bir animasyon belirir ve program süresi güncellenir.
3. **YOĞUN** - Ağır düzeyde kirli bulaşıklar için önerilen program, özellikle de tencere ve tavalar için uygundur (hassas eşyalar için kullanılmaz).
4. **HIZLI YIKAMA 30 DK.** - Kurumuş yemek kalıntıları olmayan, yarım yüklü hafif kirli bulaşıklar için kullanılacak program.
5. **HIZLI YIKAMA VE KURUTMA** - Normal düzeyde kirli bulaşıklar. Daha kısa sürede optimum temizleme ve kurutma performansı sağlayan günlük çevrim.
6. **CAM** - Bardaklar ve fincanlar gibi, yüksek sıcaklıklara daha hassas olan bulaşıklara uygun bir program.
7. **SESSİZ** - Cihazın gece saatlerinde çalıştırılması için uygundur. En düşük gürültü emisyonuyla optimum temizleme ve kurutma performansını sağlar.
8. **STERİLİZASYON** - Normal kirli veya ağır kirli bulaşıklar, tamamlayıcı anti-bakteriyel etki. Bulaşık makinesinin bakımını bakım yapmak için kullanılabilir.
9. **ÖN YIKAMA** - Daha sonra yıkanması planlanan bulaşıklara ferahlık kazandırmak için kullanın. Bu program ile deterjan kullanılmaz.
10. **KENDİ KENDİNİ TEMİZLEME** - Bulaşık makinesinin bakımını gerçekleştirmek için kullanılacak olan programdır; yalnızca bulaşık makinesi BOŞ iken ve bulaşık makinesi bakımı için tasarlanmış özel deterjanlar kullanılarak çalıştırılacaktır

Notlar: HIZLI YIKAMA çevriminin hafif kirli bulaşıklara özel olduğuna dikkat edin.

İŞLEVLER, doğrudan ilgili düğmeye basılarak seçilebilir (bkz. KONTROL PANELİ).

Bir seçeneğin seçilen programla uyumlu olmaması durumunda (bkz. PROGRAMLAR TABLOSU), ilgili LED hızlı bir şekilde 3 kez yanıp söner ve bip sesi duyulur. Seçenek etkinleştirilmez.

Rafları Doldurma

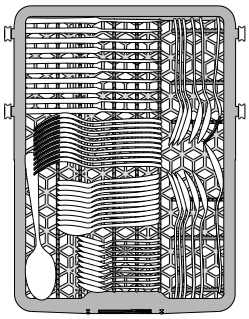

Çatal bıçak rafı
Üçüncü raf, çatal-bıçakları yerleştirmek üzere tasarlanmıştır.
Çatal-bıçakları şekilde gösterildiği gibi yerleştirin.
Çatal-bıçakların ayrı bir yere yerleştirilmesi, yıkama sonrasında toplanmalarını kolaylaştırır ve yıkama ve kurutma performansını iyileştirir.

Keskin kenarlı bıçaklar ve diğer aletler, bıçakları aşağı bakacak şekilde yerleştirilmelidir.

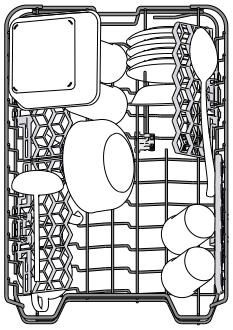

Üst raf
Hassas ve hafif tabakları yerleştirin: bardak, kupa, fincan tabağı, alçak salata kaseleri.

Üst raf, çay/tatlı tabaklarını düzenlerken dikey konumda veya kaseleri ve yiyecek kaplarını yerleştirmek için daha alçak bir konumda kullanılabilen, açılır kapanır desteklere sahiptir.

(üst raf için doldurma örneği)

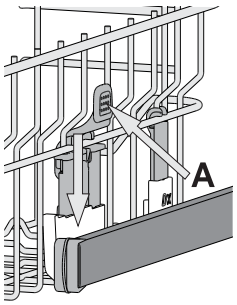

Üst rafın yüksekliğinin ayarlanması
Üst rafın yüksekliği ayarlanabilir: büyük bulaşıkları alt sepete koymak için yüksek konum ve yukarıya doğru daha fazla alan elde ederek, yukarıya açılan desteklerden olabildiğince fazla yararlanmak ve alt rafa doldurulan nesnelerle çarpışmayı önlemek için alçak konum.
Üst raf, bir **Üst Raf yükseklik ayarlayıcısı** (şekle bakın) ile donatılmıştır; kollara bastırmadan, raf üst konumda dengelendiğinde yalnızca raf taraflarından tutarak kaldırın. Alçak konuma geri getirmek için, rafın yanlarındaki kollara A bastırın ve sepeti aşağı doğru hareket ettirin.
Rafın yüksekliğini yüklü halde ayarlamamanızı şiddetle öneririz. Sepeti KESİNLİKLE yalnızca bir tarafından yükseltmeyin veya alçaltmayın.

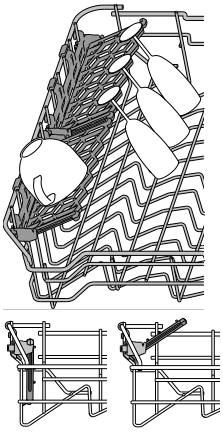

Ayarlanabilir konumlu katlanır kanatlar

Yan katlanabilir kanatlar, rafın içindeki tabakların düzenini optimize etmek için katlanabilir veya açılabilir.
Şarap kadehleri, her bir kadehin sap kısmı ilgili yuvaya oturtulmak suretiyle katlanır kanatların içine güvenle yerleştirilebilir.
Modele bağlı olarak:

- açık konuma getirmek için, kanatların yukarıya kaydırılması ve döndürülmesi ya da geçme parçalardan kurtarılması ve aşağıya çekilmesi gerekir.
- katlanmış konuma getirmek için, kanatların döndürülmesi ve aşağıya kaydırılması ya da yukarıya çekilmesi ve geçme parçalara takılması gerekir.

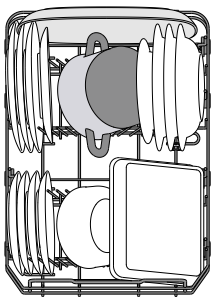

Alt raf
Tencereler, kapaklar, tabaklar, salata kaseleri, çatal-bıçaklar vs. için kullanılabilir. Büyük tabaklar ve kapaklar, püskürtme kolu ile çarpışmalarını önlemek üzere ideal olarak yanlara yerleştirilmelidir.
Alt raf, tabak yerleştirirken dikey konumda veya tava ve salata kaselerini kolay bir şekilde yerleştirmek için yatay (alçak) konumda kullanılabilecek yukarıya doğru açılan desteklere sahiptir.
(alt raf için doldurma örneği)

Servis Sağlayıcımızla iletişim kurarken, lütfen ürününüzün tanıtım levhasında yer alan kodları belirtin.
Model bilgisine, enerji etiketinde verilen kare kod kullanılarak ulaşılabilir.
Etiket ayrıca, aşağıdaki adreste bulunan veri tabanı portalına danışmak için kullanılabilecek olan model kimlik numarasını da içerir: https://eprel.ec.europa.eu.

Bilgi etiketindeki parça numarası 8 hanelidir

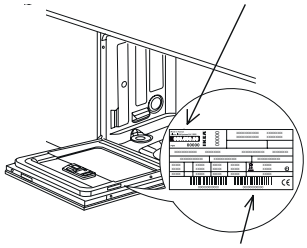

Bilgi etiketindeki seri numarası 12 hanelidir

Servis çağırmadan önce...

Cihazınızla ilgili bir sorunla karşılaşırsanız, aşağıdaki adreste bulunan Kullanım Kılavuzunun tam sürümündeki "Servis çağırmadan önce" bölümüne bakın: www.ikea.com.

Teknik veriler

IKEA	FINPUTSAD	10	220-240 50	C	59	8,7	A/A	10/0,5	4	0,5	41	B
Marka	Model	Servis takımı sayısı	Gerilim (V) Frekans (Hz)	Enerji verimliliği sınıfı	Enerji tüketimi (kWs/100 çevrim)	Su tüketimi (l/çevrim)	Temizleme / Kurutma performans sınıfı	Su besleme basıncı (Bar) maks., min.	Güç tüketimi:		Gürültü seviyesi (dB)A	Gürültü sınıfı
									Gecikmeli başlatma (W)	Bekleme modu (W)		

400011628402

© Inter IKEA Systems B.V. 2022

23256

AA-2360845-1