FRILLESBO

da fi
no sv

Design and Quality
IKEA of Sweden

DANSK 4

SUOMI 12

NORSK 21

SVENSKA 29

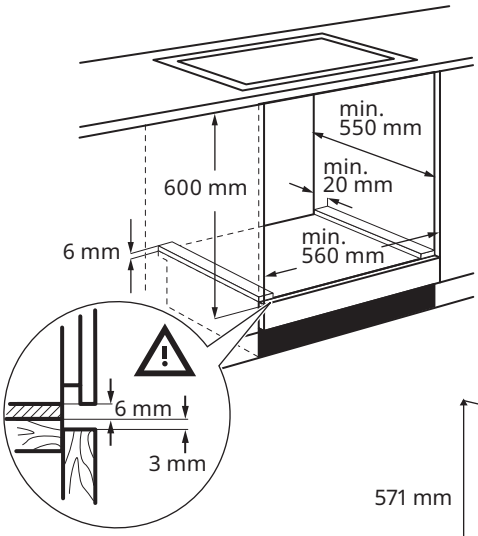
min.
550 mm
600 mm
min.
20 mm
6 mm
min.
560 mm
6 mm
3 mm

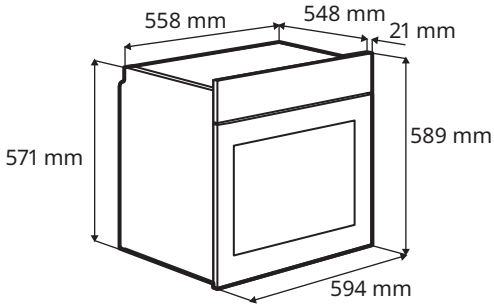
558 mm
548 mm
21 mm
571 mm
589 mm
594 mm

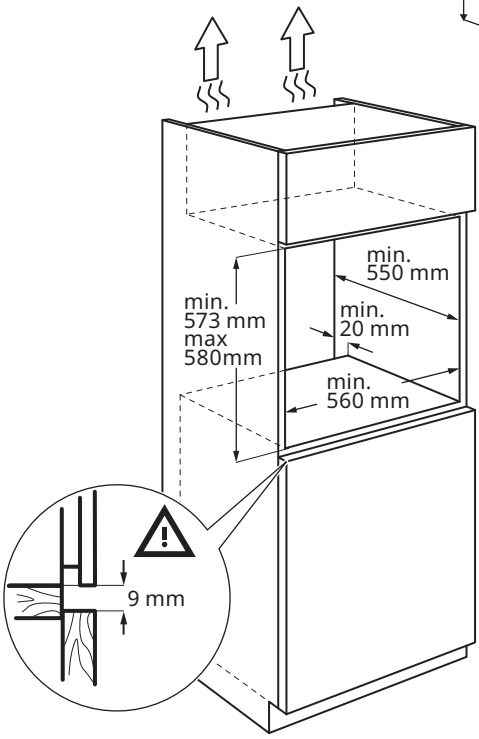
min.
550 mm
min.
573 mm
max
580mm
min.
20 mm
min.
560 mm
9 mm

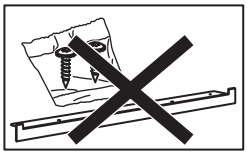

Sikkerhedsoplysninger

Læs den medfølgende brugsanvisning grundigt, før produktet installeres og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for eventuelle skader, der skyldes forkert installation eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert og tilgængeligt sted til senere opslag.

SIKKERHEDSADVARSLER

⚠ Apparatet må kun bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de farer, det indebærer. Børn under 8 år og personer med omfattende og komplekst handicap skal holdes på afstand af apparatet, medmindre de overvåges konstant. Børn må ikke lege med apparatet. Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og bortskaf det korrekt. Børn må ikke udføre rengøring og vedligeholdelse på produktet uden opsyn. Hvis apparatet har en børnesikring, skal den aktiveres.

⚠ Dette apparat må kun anvendes til tilberedning af fødevarer.

⚠ Dette apparat er beregnet til indendørs brug i én husholdning.

⚠ Dette apparat kan bruges på kontorer, hotelværelser, bed & breakfast-værelser, stue- og gæstehuse og anden lignende indkvartering, hvor brug ikke overstiger (gennemsnitlige) brugsniveauer i hjemmet.

⚠ ADVARSEL: Ovnen og de tilgængelige dele bliver meget varme under brug. Pas på ikke at røre varmelegemerne.

⚠ ADVARSEL: Sørg for, at der er slukket for apparatet, inden pæren skiftes for at undgå elektrisk stød.

⚠ Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes med en identisk ledning af producenten, dennes serviceværksted eller

Download den fulde version på www.ikea.com

en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare for elektrisk stød.
⚠ Apparatets specifikationer må ikke ændres.
⚠ Træk først fronten af ovnribberne og derefter den bageste ende væk fra sidevæggene for at fjerne ovnribberne. Montér ovnribberne i modsat rækkefølge.
⚠ Hold altid ovnlågen lukket under tilberedningen. Brug ovnhandsker til at fjerne plader og tilbehør.
⚠ Brug ikke en damprenser til at rengøre apparatet. Brug ikke skrappe slibende rengøringsmidler eller skarpe metalskrabere til at rengøre glasset i kogesektionens hængslede låg. De kan ridse overfladen, med det resultat, at glasset knuses.
⚠ Middel til afbrydelse skal være indbygget i den faste ledningsføring i overensstemmelse med reglerne for ledningsføring.
⚠ Overskydende spild skal fjernes inden pyrolyserengøring. Fjern alle dele fra ovnen.
⚠ Brug kun det anbefalede termometer (madlavningstermometer) til dette apparat (hvis relevant).

Tilladt brug

⚠ Risiko for personskade, forbrændinger, elektrisk stød, brand, eksplosion eller skade på produktet.

⚠ Dette produkt må kun anvendes til madlavning. Det må ikke bruges til andre formål, f.eks. rumopvarmning.

⚠ Lad ikke produktet være uden opsyn under brug. Sluk for produktet efter hver brug. Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke er blokerede.

⚠ Hold tøj eller andre brændbare materialer væk fra produktet, indtil alle dele er kølet helt af – risiko for brand.

⚠ Hvis produktet installeres bag et møbelpanel (f.eks. en låge), skal du sørge for, at lågen aldrig er lukket, mens produktet er tændt. Der kan opbygges varme og fugt bag et lukket møbelpanel, hvilket kan forårsage efterfølgende skade på produktet, møblet eller gulvet. Luk ikke møbelpanelet, før produktet er kølet af efter brug.

⚠ Betjen ikke produktet med våde hænder, eller når det har været i kontakt med vand.Læg ikke tryk på den åbne låge. Vær forsigtig, når du fjerner lågen fra produktet. Lågen er tung. Brug ikke produktet som arbejds- eller frasætningsplads.

⚠ Vær forsigtig, når du åbner produktets låge, mens produktet er tændt. Der kan

Download den fulde version på www.ikea.com

slippe varm luft ud. Anbring ikke brændbare produkter eller genstande, der er våde af brændbare produkter i nærheden af eller på produktet. Når du anbringer mad i varm olie, kan det sprøjte. Lad ikke gnister eller åben ild komme i kontakt med produktet, når du åbner lågen. Åbn produktets låge forsigtigt. Brug af ingredienser med alkohol kan forårsage en blanding af alkohol og luft.

⚠ Sådan undgås skader på eller misfarvning af emaljen:
- Stil ikke ovnfaste fade eller andre genstande direkte i bunden af apparatet.
- Læg ikke aluminiumsfolie direkte på bunden af ovnrummet.
- Hæld ikke vand direkte ind i det varme apparat.
- Opbevar ikke fugtige fade og madvarer i produktet, når du har afsluttet tilberedningen.
- Vær forsigtig, når du fjerner eller monterer tilbehøret.

⚠ Brug en bradepande til bagning af fugtige kager. Frugtsaft forårsager pletter, der kan være permanente. Farveændring af emaljen eller rustfrit stål forringer ikke produktets ydeevne.

⚠ Rengør produktet jævnligt for at forhindre forringelse af overfladematerialet.

⚠ Kontroller produktet regelmæssigt for tegn på forringelse, der kan gøre det uegnet til kontakt med fødevarer, såsom revner, bobledannelse, delaminering, krympning, klæbrighed, korrosion eller andre synlige forandringer i tekstur eller udseende. Følg rengørings- og vedligeholdelsesanvisningerne for at forebygge nedbrydning.

⚠ Sluk for produktet, og tag stikket ud af stikkontakten, før der udføres vedligeholdelse. Sørg for, at produktet er kølet af, før du rengør eller vedligeholder det – risiko for forbrændinger.Vær forsigtig, når du fjerner lågen fra produktet. Lågen er tung. Der er også risiko for, at glaspanelerne går i stykker. Udskift straks glassene i lågen, hvis de er beskadigede. Kontakt det autoriserede servicecenter.

⚠ Rengør produktet med en fugtig, blød klud. Brug kun neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller metalgenstande. Rengør ikke den katalytiske emalje med rengøringsmidler (hvis relevant). Fedt og madrester i produktet kan forårsage brand. Fjern ikke knapperne fra apparatet (hvis relevant). Hvis du bruger en ovnspray, skal du følge instruktionerne på dens emballage.

⚠ Inden bortskaffelse skal lågens lås fjernes for at forhindre, at børn eller kæledyr bliver lukket inde i produktet – risiko for personskade eller kvælning.

⚠ **Pyrolyserengøring:**

⚠ Der er risiko for personskade, brand, kemiske udledninger (dampe) under brug af pyrolysetilstand. Læs omhyggeligt alle anvisninger vedrørende pyrolyserengøring.

⚠ Under pyrolyserengøring afgives der dampe, som ikke er skadelige for mennesker, herunder spædbørn eller personer med helbredsproblemer.

⚠ I modsætning til mennesker kan visse fugle og krybdyr være meget følsomme over for dampe, der afgives under ovnrengøring med pyrolyse. Små kæledyr kan også være meget følsomme over for lokale temperaturændringer i nærheden af pyrolytiske ovne, når programmet til pyrolytisk selvrensning er i gang.

⚠ Før du kører et selvrensningsprogram med pyrolyse eller bruger ovnen første gang, skal du tage følgende ud af ovnrummet:
- alle madrester, spildt olie og fedt
- alle udtagelige dele (inkl. riste, ovnribber, teleskopskinner osv., der fulgte med produktet), herunder alle non-stick gryder, pander, plader, redskaber osv.

⚠ Nonstick-overflader på gryder, pander, bageforme, redskaber osv. kan blive

Download den fulde version på www.ikea.com

beskadiget af pyrolyserengøring ved høj temperatur af alle pyrolyseovne og kan også udgøre en kilde til skadelige dampe på i en lav grad.

⚠ Hold børn væk fra produktet, mens pyrolyserengøringen kører. Ovnen bliver meget varm, og varm luft afgives fra de forreste køleåbninger.

⚠ Pyrolyserengøring og første brug ved maksimal temperatur anvender høje temperaturer, som kan frigive dampe fra madlavningsrester og fremstillingsprocessen, og forbrugerne rådes derfor kraftigt til at:

- sørge for god udluftning under og efter hver pyrolyserengøring.
- sørge for god udluftning under og efter første ibrugtagning ved maksimal temperatur.

⚠ Sørg at holde kæledyr (især fugle) på så stor afstand som muligt fra produktet under og efter pyrolyserengøringen og første anvendelse med maksimal temperatur. Det ville være at foretrække at opbevare dem i et andet rum under pyrolyseprogrammet, og indtil produktet igen er kølet ned til stuetemperatur. Der skal sørges for god ventilation under og efter (indtil produktet er kølet ned) brug af pyrolyseprogrammet og første anvendelse ved maksimal temperatur.

Installation

⚠ Apparatet skal håndteres og installeres af to eller flere personer – risiko for personskade. Brug altid sikkerhedshandsker og lukket fodtøj på grund af skæringsfare.

⚠ Installation, herunder vandforsyning (hvis nogen) og elektriske forbindelser, service- eller reparationer, der involverer fjernelse af et dæksel, som beskytter mod eksponering for mikrobølgeenergi (hvis nogen) og reparationer, skal udføres af den autoriserede installatør. Følg monteringsvejledningen, der følger med apparatet. Fjern al emballagen. Sørg for, at apparatet ikke er blevet beskadiget under transporten. Kontakt forhandleren eller det nærmeste autoriserede servicecenter i tilfælde af problemer. Undlad at installere eller bruge et beskadiget apparat.

⚠ Installer apparatet et sikkert og velegnet sted, der opfylder installationskravene. Brug ikke apparatet, inden det monteres i den indbyggede struktur. Træk aldrig i apparatet i håndtaget. Mindsteafstanden til andre apparater og enheder skal overholdes. Før montering af apparatet kontrolleres, om ovnlugen åbner uden modstand.

⚠ Sørg for, at apparatet er slukket og koblet fra strømforsyningen, før der udføres vedligeholdelsesarbejde – risiko for elektrisk stød. Under installationen skal du sørge for, at apparatet ikke beskadiger strømkablet – risiko for brand eller elektrisk stød. Tænd først apparatet, når installationen er afsluttet.

⚠ Undgå at blokere minimumsafstanden mellem bordpladen og ovnens øverste kant – risiko for forbrænding.

Advarsler om elektricitet

⚠ Risiko for brand og elektrisk stød.

⚠ Sørg for, at parametrene på typeskiltet er kompatible med de elektriske data for strømforsyningen.

Download den fulde version på www.ikea.com

⚠ Brug ikke forlængerledninger, flere stiksdåser eller adaptere. Brug ikke apparatet, hvis det har et beskadiget strømkabel eller stik, hvis det ikke fungerer korrekt, eller hvis det er blevet beskadiget eller tabt. Apparatet skal tilsluttes strøm med jordforbindelse. Brug altid en korrekt installeret stødsikker kontakt. Stødbeskyttelsen af strømførende og isolerede dele skal fastgøres på en sådan måde, at de ikke kan fjernes uden værktøj. Brugeren må ikke have adgang til de elektriske komponenter efter installation.

⚠ Den elektriske installation skal have en gruppeafbryder, som lader dig afbryde apparatet fra nettet på alle poler. Isolationsudstyret skal have en brydeafstand på mindst 3 mm. Brug kun korrekte gruppeafbrydere, sikringer (sikringer med skruegevind skal tages ud af fatningen), fejlstrømsrelæer og kontaktorer.

⚠ Sæt først netstikket i stikkontakten ved installationens afslutning. Luk apparatets luge helt, inden du sætter netstikket i stikkontakten. Sørg for, at der er adgang til stikkontakten efter installationen. Hvis netstikket er løst, må stikket ikke sættes i stikkontakten. Træk ikke i netkablet for at tage det ud af kontakten. Tag altid selve netstikket ud. Elledninger må ikke komme i berøring med eller nær ved apparatets låge, især når det er tændt, eller lågen er varm.

Kontakt det autoriserede servicecenter ⚠ for at få udskiftet strømkablet .

⚠ Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse G.

⚠ Vedrørende lamper i dette produkt og reservedelslamper, der sælges separat: Disse lamper er beregnet til at modstå ekstreme fysiske forhold i husholdningsapparater, såsom temperatur, vibration, fugt, eller er beregnet til at signalere information om apparatets driftsstatus. De er ikke beregnet til at blive brugt i andre produkter, og de er ikke velegnede til belysning af rum.

⚠ Inden bortskaffelse skal apparatet kobles fra lysnettet. Klip kablet af tæt på produktet, og bortskaf det.

Tips til optimering

BEMÆRK: Dette produkt har funktioner, der er designet til at optimere tilberedningsbetingelserne.

Sørg for, at ovnlågen er lukket korrekt, når ovnen bruges. Åbn ikke lågen for ofte under tilberedningen. Hold dørpakningen ren og sørg for, at den sidder godt fast. Brug metalfade til at øge energibesparelsen. Hvis det er muligt, bør du ikke forvarme ovnen, før du sætter maden ind.

Når madlavningen tager over 30 minutter, skal ovntemperaturen reduceres mest muligt 3-10 minutter før tilberedningstiden er gået, afhængigt af madlavningens varighed. Restvarmen i ovnen bliver ved med at tilberede maden.

Brug restvarmen til at opvarme andre retter. Hold pauserne mellem bagning så korte som muligt, når du tilbereder nogle få retter på én gang. Vælg den lavest mulige temperaturindstilling for at bruge restvarme og holde et måltid varmt.

Hvis det er muligt, bør du bruge tilberedningsfunktioner, der anvender blæseren, for at spare energi.

Hvis et program med valget Varighed eller Sluttid er aktiveret, og tilberedningstiden er over 30 min., slukkes varmelegemerne automatisk tidligere med visse ovnfunktioner (hvis relevant).

Sluk om muligt for lampen under tilberedning. Tænd kun for det, når det er nødvendigt.

Download den fulde version på www.ikea.com

Vedligeholdelse og rengøring

⚠ **ADVARSEL!** Se kapitlerne om sikkerhed.

Bemærkninger om rengøring

Rengøringsmidler

- Rengør ovnens front med en mikrofiberklud med varmt vand og et mildt rengøringsmiddel. Rengør og kontrollér dørpakningen omkring ovnrummets ramme.
- Brug en rengøringsopløsning til at rengøre metaloverflader.
- Rengør pletter med et mildt rengøringsmiddel.

Hverdagsbrug

- Rengør produktet indvendigt, hver gang du har brugt det. Ophobning af fedt eller andre rester kan forårsage brand.
- Damp kan sætte sig som fugt i ovnen eller på ovnglasset Lad ovnen være tændt 10 minutter inden tilberedning for at mindske kondenseringen. Opbevar ikke madvarer i ovnen i mere end 20 minutter. Tør produktet af indvendigt med en mikrofiberklud efter hver brug.

Tilbehør

- Rengør alt tilbehør efter hver brug, og lad det tørre. Brug en mikrofiberklud med varmt vand og et mildt rengøringsmiddel. Tilbehøret må ikke vaskes i opvaskemaskinen.
- Rengør ikke non-stick tilbehøret med slibende rengøringsmiddel eller genstande med skarpe kanter.

Rengøring af ovnrumsfordybningen

Rengør ovnrumsfordybningen for at fjerne kalkrester efter tilberedning med damp.

ⓘ For funktionen: SteamBake rengør ovnen hver 5. - 10. tilberedningscyklus.

1. Hæld 250 ml hvid eddike eller citronsyre i ovnrumsfordybningen. Brug eddike med maks. 6 % syreindhold uden tilsætningsstoffer.
2. Lad eddiken opløse kalkresterne ved stuetemperatur i 30 minutter.
3. Rengør ovnrummet med varmt vand og en blød klud.

Fjernelse af ovnribber

Fjern ovnribberne, så produktet kan rengøres.

1. Sluk for produktet, og vent til det er blevet koldt.
2. Træk forenden af ovnribben væk fra sidevæggen.
3. Træk bagsiden af ovnribben væk fra sidevæggen, og tag den ud.

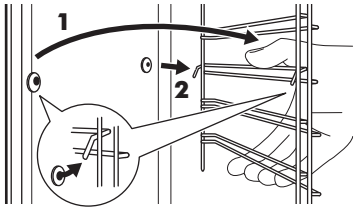

4. Sæt hyldeholderne tilbage til den oprindelige position. Gentag trinnene i omvendt rækkefølge.

Hvis teleskopskinnerne medfølger, skal tappene vende fremad.

Pyrolyserengøring

⚠ **ADVARSEL!** Der er risiko for forbrænding.

⚠ **Forsigtig!** Hvis der er andre produkter installeret i det samme skab, bør de ikke bruges samtidigt med denne funktion. Det kan skade ovnen.

Start ikke funktionen, hvis du ikke har lukket ovnlågen helt.

1. Kontrollér, at produktet er koldt.
2. Fjern alt tilbehør.

Download den fulde version på www.ikea.com

3. Rengør ovn og ovnlåge indvendigt med varmt vand, en blød klud og et mildt rengøringsmiddel.
4. Drej ovnfunktionsknappen til ☰ for at åbne Menu.
5. Drej kontrolknappen for at vælge ⌀, og tryk på OK.

Rengøringsprogram	Varighed
C1 - Let rengøring	1 h
C2 - Normal rengøring	1 h 30 min
C3 - Grundig rengøring	2 h 30 min

6. Drej kontrolknappen for at vælge rengøringsprogrammet, og tryk på OK.
7. Tryk på OK for at starte rengøringen.

Når rengøringen starter, låses ovnlågen, og lyset slukkes. Indtil ovnlågen låses op, viser displayet ⚿.

8. Drej ovnfunktionsknappen til slukket efter rengøring.
9. Vent, til produktet er koldt, og ovnlågen låses op. Rengør ovnen indvendigt med en blød klud og vand.

Påmindelse om rengøring

Når ⌀ blinker på displayet efter tilberedningen, minder produktet dig om at rengøre det med pyrolyserengøring. Du kan slå påmindelsen fra i undermenuen: Indstillinger. Se Daglig brug, ændring: Indstillinger.

Aftagning og montering af låge

Ovnlågen har tre glaspaneler. Du kan fjerne ovnlågen og de indre glaspaneler i forbindelse med rengøring. Læs alle instruktionerne i "Afmontering og montering af lågen", før du fjerner glaspanelerne.

⚠ **Forsigtig!** Brug ikke produktet uden ovnglasset.

1. Åbn lågen helt, og hold begge hængsler.
2. Løft og træk i låsene, indtil de klikker.

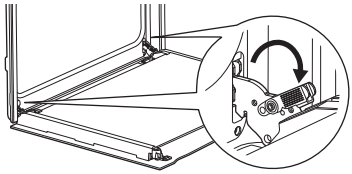

3. Sæt ovnlågen halvvejs i første åbne position. Løft og træk derefter for at fjerne lågen fra lejet.

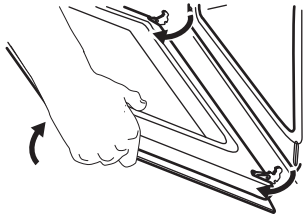

4. Læg lågen på en blød klud på et stabilt underlag.
5. Hold fast i listen **A** i begge sider af lågens overkant, og tryk indad, for at frigøre låsen.

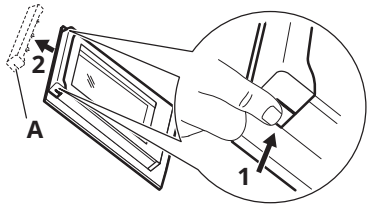

6. Træk lågelisten fremad, og tag den ud.
7. Tag fat i overkanten af lågens glaspaneler, og træk dem forsigtigt ud et ad gangen. Begynd med det øverste panel. Sørg for, at glasset trækkes helt ud af holderne.

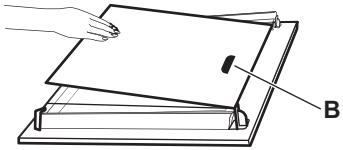

8. Rengør glaspanelerne med vand og sæbe. Tør ovnglasset omhyggeligt.

Download den fulde version på www.ikea.com

Glaspanelerne må ikke komme i opvaskemaskinen.

9. Efter rengøringen skal du montere glaspanelerne, dørlisten og ovnlågen og lukke låsene på begge hængsler.

Sørg for at sætte ovnglasset på plads i den rigtige rækkefølge. Se efter symbol/print på siden af ovnglasset. Området med tryk **B** (hvis monteret) skal vende mod ovnens indre. Hvis lågen er installeret korrekt, vil du høre et klik, når du lukker skydelåsene.

Udskiftning af pæren

⚠ **ADVARSEL!** Risiko for elektrisk stød.
Pæren kan være varm.

1. Sluk for produktet, og vent til det er koldt.
2. Tag stikket til produktet ud af kontakten.
3. Læg kluden på ovnbunden.

⚠ **Forsigtig!** Hold altid halogenlampen med en klud for at forhindre fedtrester i at brænde på lampen.

Baglampe

1. Drej glasdækslet for at fjerne det.
2. Rengør glasdækslet.
3. Udskift pæren med en passende pære, som er varmefast ved 300°C.
4. Montér glasdækslet.

Miljøhensyn

Genbrug materialer med symbolet ♺. Læg emballagen i relevante beholdere for at genbruge den. Hjælper med at beskytte miljøet og folkesundheden ved at genbruge affald fra elektriske og elektroniske apparater. Bortskaf ikke apparater, der er markeret med symbolet med husholdningsaffaldet. Returnér produktet til din lokale genbrugsplads eller kontakt dit kommunale kontor.

IKEA's garanti

Hvis du vil gøre krav på din produktgaranti eller få produktsupport



Kontakt venligst IKEA Kundeservice, du finder linket til selvbetjeningsportalen eller telefonnummeret på www. IKEA.com.

For at fuldføre din anmodning om service på selvbetjeningsportalen, og for lettere at finde oplysninger om dit produkt eller reservedele tilknyttet dit produkt, opfordrer vi dig til at notere IKEA-varenummeret (8 cifre) og serienummeret på produktetiketten.

GEM KØBS-/LEVERINGSDOKUMENTET!

Det er din købskvittering; garantien er ikke gyldig uden denne. Kvitteringen indeholder ligeledes navnet og IKEA-varenummeret (8-cifret kode) på alle købte apparater.

Læs omhyggeligt den tekniske dokumentation, der fulgte med dit apparat, før du kontakter os.

Download den fulde version på www.ikea.com

Turvallisuustiedot

Lue tuotteen mukana toimitetut ohjeet huolella ennen sen asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita aina varmassa ja helposti tavoitettavassa paikassa tulevia käyttökertoja varten.

TURVALLISUUSVAROITUKSIA

⚠ 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joilla on fyysisiä, aisteihin liittyviä tai henkisiä rajoitteita tai puutteellinen kokemus tai tuntemus, voivat käyttää tätä laitetta vain, jos heitä valvotaan tai ohjataan laitteen turvallisessa käytössä ja jos he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Tuote on pidettävä alle 8-vuotiaiden lasten ja erittäin laajoista ja monimutkaisista toiminnallisista rajoitteista kärsivien henkilöiden ulottumattomissa, ellei heitä valvota jatkuvasti. Lapset eivät saa leikkiä tällä laitteella. Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa ja hävittää asianmukaisesti. Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa siihen kohdistuvia käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa. Jos laitteessa on lapsilukko, sitä on käytettävä.

⚠ Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan ruoanlaittoon.

⚠ Tämä laite on tarkoitettu yhden kotitalouden käyttöön sisätiloissa.

⚠ Tätä laitetta voidaan käyttää toimistoissa, hotellihuoneissa, aamiaismajoituspaikoissa, maatilamajoituspaikoissa ja muissa samantyyppisissä majoitustiloissa, joissa kyseinen käyttö ei ylitä (keskimääräisiä) kotitalouskäytön tasoja.

⚠ VAROITUS: Laite ja sen käytettävissä olevat osat kuumenevat käytön aikana. Varo koskettamasta uunin lämmitysvastuksia.

Lataa täysi versio sivustolta www.ikea.com

⚠ VAROITUS: Varmista, että laite on kytketty pois päältä ennen kuin ryhdyt vaihtamaan lamppua välttääksesi sähköiskun vaaran.
⚠ Jos virtajohto vaurioituu, sen saa sähköiskuvaaran välttämiseksi vaihtaa samanlaiseen vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö
⚠ Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
⚠ Poista hyllytuet vetämällä ensin hyllytuen etuosa ja sitten takaosa irti sivuseinistä. Asenna hyllytuet päinvastaisessa järjestyksessä.
⚠ Laitteen luukku on pidettävä suljettuna käytön aikana. Pannujen ja varusteiden poistamiseen on käytettävä patahanskoja.
⚠ Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää höyrypesuria. Älä käytä hankausaineita tai teräviä metallikaapimia lasiluukun puhdistamisessa, sillä ne voivat naarmuttaa pintaa, mistä voi olla seurauksena lasin särkyminen.
⚠ Poiskytkentävälineet on sisällytettävä kiinteään johdotukseen johdotussääntöjä noudattaen.
⚠ Irtoava lika tulee poistaa ennen pyrolyysipuhdistuksen suorittamista. Poista kaikki osat uunista.
⚠ Käytä ainoastaan tähän laitteeseen suositeltua paistolämpömittaria (jos sellainen on).

Sallittu käyttö

⚠ Virheellinen käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja, palovammoja, sähköiskuja, tulipaloja, räjähdysvaaran tai laitteen vaurioitumisen.

⚠ Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan ruoanlaittoon. Laitetta ei saa käyttää muihin tarkoituksiin, kuten esimerkiksi huoneen lämmittämiseen.

⚠ Laitetta ei saa jättää päälle valvomatta. Kytke laite pois päältä jokaisen käyttökerran jälkeen. Varmista, että tuuletusaukoissa ei ole tukoksia.

⚠ Tulipalovaaran takia vaatteet ja muut syttyvät materiaalit on pidettävä etäällä laitteesta, kunnes kaikki osat ovat jäähtyneet kokonaan.

⚠ Jos laite asennetaan huonekalupaneelin (esim. oven) taakse, varmista, että ovi ei ole koskaan kiinni laitteen ollessa käynnissä. Lämpöä ja kosteutta voi kertyä suljetun

Lataa täysi versio sivustolta www.ikea.com

kalusteen paneelin taakse ja laite, kalusteet tai lattia voivat sen seurauksena vaurioitua. Älä sulje kalusteen paneelia ennen kuin laite on täysin jäähtynyt käytön jälkeen.

⚠ Älä käytä laitetta, jos kätesi ovat märät tai jos laite on kosketuksessa veteen. Älä paina avointa luukkua. Ole varovainen, kun irrotat luukun laitteesta. Luukku on painava. Älä käytä laitetta työtasona tai tavaroiden säilytystasona.

⚠ Noudata varovaisuutta avatessasi luukun laitteen ollessa toiminnassa. Laitteesta voi purkautua ulos kuumaa ilmaa. Älä aseta helposti syttyviä tuotteita tai helposti syttyvien aineiden kanssa kosketuksissa olleita tuotteita laitteeseen, laitteen päälle tai sen lähelle. Kun laitat ruokaa kuumaan öljyyn, se voi roiskua. Älä päästä kipinöitä tai avotulta kosketukseen laitteen kanssa avatessasi sen luukun. Avaa laitteen luukku varovasti. Alkoholipitoisten ainesosien käyttämisen tuloksena voi muodostua alkoholin ja ilman seoksia.

⚠ Näin estät emalipinnan vaurioitumisen tai värjäytymisen:
- Älä aseta uunivuokia tai muita esineitä suoraan laitteen pohjalle.
- Älä aseta alumiinifoliota suoraan laitteen pohjalle.
- Älä aseta vettä suoraan kuumaan laitteeseen.
- Älä säilytä kosteita astioita tai ruokia laitteessa lopetettuasi ruoanlaiton.
- Ole varovainen poistaessasi tai asentaessasi varusteita.

⚠ Käytä syvää pannua kosteita kakkuja paistaessasi. Hedelmämehut voivat jättää pysyviä tahroja. Uunin emalipintojen tai ruostumattoman teräksen värimuutokset eivät vaikuta laitteen toimintaan.

⚠ Puhdista laite säännöllisesti, jotta pintamateriaali pysyy hyvässä kunnossa.

⚠ Tarkista tuote säännöllisesti mahdollisten vaurioiden varalta, jotka voivat tehdä siitä elintarvikekäyttöön sopimattoman. Tällaisia vaurioita voivat olla esimerkiksi halkeamat, kohoumat, pintakerroksen irtoaminen, kutistuminen, tahmeus, korroosio tai muut näkyvät muutokset rakenteessa tai ulkonäössä. Noudata puhdistus- ja hoito-ohjeita, jotta tuotteen laatu ei heikkene.

⚠ Kytke laite pois päältä ja irrota pistoke pistorasiasta ennen huoltotoimien aloittamista. Varmista, että laite on jäähtynyt ennen puhdistusta tai huoltoa – palovammariski. Ole varovainen, kun irrotat luukun laitteesta. Luukku on painava. On olemassa myös riski, että lasipaneelit voivat särkyä. Vaihda rikkoutuneen tilalle heti uusi ehjä lasipaneeli. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun.

⚠ Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä ainoastaan neutraaleja pesuaineita. Älä käytä hankaavia tuotteita, hankaavia sieniä, liuotteita tai metalliesineitä. Älä puhdista katalyyttistä emalia (jos laitteessa on sitä) pesuaineilla. Laitteeseen jäänyt rasva ja ruoka voivat aiheuttaa tulipalon. Älä poista laitteessa olevia säätimiä (jos sellaisia on). Jos käytät uuninpuhdistussuihketta, noudata tuotepakkauksessa olevia turvallisuusohjeita.

⚠ Poista ennen laitteen hävittämistä luukun lukitus, jotta lapset tai lemmikit eivät jäisi loukkuun laitteen sisälle – tapaturma- tai tukehtumisvaara.

⚠ **Pyrolyyttinen puhdistus:**

⚠ Loukkaantumisen, tulipalon, kemiallisten päästöjen (höyryt) vaara pyrolyyttisessa tilassa. Lue huolella pyrolyyttistä puhdistusta koskevat ohjeet.

⚠ Pyrolyyttisessa puhdistuksessa vapautuu höyryjä, jotka eivät ole haitallisia ihmisille. Tämä koskee myös pikkulapsia ja heikkokuntoisia henkilöitä.

⚠ Jotkut linnut ja matelijat, toisin kuin ihmiset, voivat olla hyvin herkkiä kaikkien pyrolyyttisten uunien puhdistuksen aikana muodostuville kaasuille. Pienet lemmikit

Lataa täysi versio sivustolta www.ikea.com

voivat olla myös hyvin herkkiä pyrolyyttisten uunien lähettyvillä ilmeneville paikallisille lämpötilamuutoksille, kun pyrolyyttinen puhdistus on meneillään.

⚠ Ennen pyrolyysipuhdistusta tai ensikäyttöä poista uunin sisältä seuraavat:
- ruokajäämät, öljy- tai rasvaroiskeet/-jäämät
- irrotettavat varusteet (mukaan lukien tuotteen mukana toimitetut ritilät, sivukiskot, teleskooppiset liukukiskot jne.), erityisesti tarttumattomat kattilat, pannut, leivinpellit, välineet jne.

⚠ Kaikkien pyrolyyttisten uunien korkeassa lämpötilassa tapahtuva pyrolyyttinen puhdistus voi vaurioittaa kattiloiden, pannujen, leivinpeltien, ruokailuvälineiden jne. tarttumattomia pintoja, ja niistä voi myös muodostua matalan tason haitallisia höyryjä.

⚠ Pidä lapset poissa laitteen luota silloin, kun pyrolyyttinen puhdistus on käynnissä. Laite kuumenee hyvin voimakkaasti ja kuumaa ilmaa poistuu etupuolella olevista jäähdytysaukoista.

⚠ Pyrolyyttinen puhdistus ja ensikäyttö enimmäislämpötilassa ovat korkeassa lämpötilassa tapahtuvia toimenpiteitä, joiden aikana voi vapautua höyryjä ruoanlaittojäämistä ja rakennemateriaaleista, ja siksi käyttäjää kehotetaan vakavasti toimimaan seuraavasti:
- Järjestä hyvä tuuletus pyrolyyttisen puhdistuksen aikana ja sen jälkeen.
- järjestämään hyvä tuuletus enimmäislämpötilassa tapahtuvan ensikäytön aikana ja sen jälkeen.

⚠ Varmista että kaikki lemmikkieläimet (erityisesti linnut) ovat mahdollisimman kaukana laitteesta pyrolyyttisen puhdistuksen korkeassa lämpötilassa tapahtuvan ensikäytön aikana ja sen jälkeen. On suositeltavaa että lemmikit ovat erillisessä huoneessa, pyrolyysipuhdistuksen aikana, ja siihen asti kunnes uuni on jäähtynyt huonelämpöiseksi. Pyrolyysipuhdistuksen ja ensimmäisen enimmäislämpötilan käyttöjakson aikana ja sen jälkeen (kunnes laite on jäähtynyt) on huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta.

Asennus

⚠ Kahden tai useamman henkilön on käsiteltävä ja asennettava laitetta – on olemassa loukkaantumisvaara. Käytä aina suojakäsineitä ja suojaavia jalkineita – viiltovaara.

⚠ Ainoastaan valtuutettu asentaja saa suorittaa sellaisen asennuksen, johon lukeutuu (mahdollinen) vesihuolto ja sähköliitännät, huollon tai korjauksen, johon kuuluu (mahdollisen) mikroaaltoenergialta suojaavan kannen poistaminen. Laitteen mukana toimitettuja asennusohjeita on noudatettava. Poista kaikki pakkausmateriaalit. Tarkista, että laite ei ole vahingoittunut kuljetuksen aikana. Jos tässä ilmenee ongelmia, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Älä asenna tai käytä vaurioutunutta laitetta.

⚠ Laite on asennettava turvalliseen ja sopivaan paikkaan, joka täyttää asennusvaatimukset. Älä käytä laitetta ennen kuin se on asennettu kalusteeseen. Älä vedä laitetta kädensijasta. Noudata mainittuja vähimmäisetäisyyksiä muihin laitteisiin ja kalusteisiin. Tarkista ennen laitteen asentamista, että uuninluukku avautuu esteettä.

⚠ Varmista sähköiskuvaaran vähentämiseksi, että laitteesta on kytketty virta pois ja se on irrotettu virtalähteestä ennen huoltotoimien suorittamista. Varmista asennuksen aikana, ettei laite vahingoita virtajohtoa – on olemassa tulipalon tai

Lataa täysi versio sivustolta www.ikea.com

sähköiskun vaara. Käynnistä laite vasta, kun asennus on valmis.

⚠ Älä aseta esteitä työtason ja uunin yläreunan väliseen vähimmäisvälitilaan palovammariskin takia.

Sähköön liittyviä varotuksia

⚠ Tulipalon ja sähköiskun vaara.

⚠ Varmista, että arvokilvessä olevat parametrit ovat verkkovirtalähteen sähköarvojen mukaisia.

⚠ Älä käytä jatkojohtoja, monipistorasioita tai sovittimia. Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto tai pistoke on vaurioitunut, jos se ei toimi kunnolla tai jos se on vaurioitunut tai pudonnut. Laite on maadoitettava. Käytä aina asianmukaisesti asennettua sähköiskusuojattua pistorasiaa. Jännitteenalaisten ja eristettyjen osien suojat tulee asentaa niin, ettei niiden irrotus onnistu ilman työkaluja. Sähkökomponentit eivät saa olla käyttäjän saatavilla asennuksen jälkeen.

⚠ Sähköasennuksessa on oltava mukana eristyslaite, joka sallii sinun irrottaa laitteen verkosta kaikilta navoilta. Eristyslaitteessa on oltava kosketusaukko, jonka vähimmäisleveys on 3 mm. Käytä asianmukaisia eristyslaitteita: linjasuojasulakkeita, sulakkeita (ruuvattavat sulakkeet poistettuina pidikkeestä), maavuotolaukaisimia ja kontaktoreita.

⚠ Kytke verkkopistoke verkkopistorasiaan vasta asennuksen lopuksi. Sulje laitteen luukku kokonaan ennen verkkopistokkeen liittämistä verkkopistorasiaan. Varmista, että verkkopistoke on esteettömästi tavoitettavissa laitteen asennuksen jälkeen. Jos verkkopistorasia on löysä, älä kytke verkkopistoketta. Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi. Vedä aina verkkopistoke. Älä anna virtajohtojen koskettaa laitteen luukkua tai joutua luukun tai laitteen alapuolella olevan asennustilan lähelle, varsinkaan laitteen ollessa toiminnassa tai luukun ollessa kuuma.

⚠ Kun virtajohto on vaihdettava, ota yhteyttä valtuutettuun huoltokeskukseen.

⚠ Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokka on G.

⚠ Lisätietoa tämän tuotteen sisällä olevista lampuista sekä erikseen myytävistä varalampuista: Kyseiset lamput on suunniteltu kestämään kodinkoneiden vaativia fyysisiä olosuhteita (esim. lämpötila, tärinä, kosteus) tai ne on tarkoitettu antamaan tietoa laitteen toimintatilasta. Niitä ei ole tarkoitettu muihin käyttötarkoituksiin eivätkä ne sovi huoneiden valaisemiseen.

⚠ Irrota laite verkkovirrasta ennen hävittämistä. Leikkaa virtajohto poikki aivan laitteen sivulta ja hävitä se.

Optimointivinkkejä

HUOMAUTUS: Tässä laitteessa toimintoja, jotka on suunniteltu optimoimaan kypsennysolosuhteet.

Varmista, että uunin luukku on suljettu hyvin uunin ollessa toiminnassa. Älä avaa luukkua liian usein kypsennyksen aikana. Pidä luukun tiiviste puhtaana ja varmista, että se on hyvin kiinni paikoillaan. Käytä metallisia astioita energiatehokkuuden parantamiseksi. Mikäli mahdollista, älä esilämmitä uunia, ennen kuin laitat ruoan sisään.

Kun kypsennys kestää yli 30 minuuttia, laske uunin lämpötila minimiin 3 - 10 minuuttia ennen kypsennysajan päättymistä

Lataa täysi versio sivustolta www.ikea.com

kypsennysajan pituudesta riippuen. Jälkilämpö uunissa jatkaa ruoka-aineksien kypsentämistä.

Lämmitä muita ruokalajeja jälkilämpöä käyttäen. Minimoi paistojen väliset tauot, kun valmistat kerralla useampia ruokia. Valitse alhaisin mahdollisin lämpötila-asetus, niin voit hyödyntää jälkilämmön ja säilyttää aterian lämpimänä.

Jos mahdollista, käytä uunitoimintoja kiertoilman kanssa.

Jos ohjelma Kestoaika- tai Lopetus-valinnalla kytketään toimintaan ja kypsennysaika on yli 30 minuuttia, joissakin uunitoiminnoissa lämpövastukset sammuvat automaattisesti sitä aikaisemmin (soveltuvissa tapauksissa).

Kytke lamppu mahdollisuuksien mukaan pois päältä kypsennyksen aikana. Kytke se päälle ainoastaan tarvittaessa.

Huolto ja puhdistus

⚠ **VAROITUS!** Lue turvallisuutta koskevat luvut.

Puhdistukseen liittyviä huomautuksia

Puhdistusaineet

- Puhdista laitteen etuosa pelkällä lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella mikrokuituliinaa käyttäen. Puhdista ja tarkista uunin sisätilan kehyksen ympärillä oleva luukun tiiviste.
- Puhdista metallipinnat puhdistusaineella.
- Poista tahrat miedolla pesuaineella.

Päivittäinen käyttö

- Puhdista laitteen sisäosa jokaisen käytön jälkeen. Rasvan tai muiden jäämien kertyminen saattaa aiheuttaa tulipalon.
- Kosteus voi tiivistyä laitteeseen tai oven lasipaneeleihin. Kondensaation vähentämiseksi anna laitteen käydä 10 minuuttia ennen ruoanvalmistusta. Älä säilytä ruokaa laitteessa yli 20 minuuttia. Kuivaa laitteen sisäosa pelkästään mikrokuituliinalla jokaisen käyttökerran jälkeen.

Tarvikkeet

- Puhdista kaikki varusteet jokaisen käytön jälkeen ja anna niiden kuivua. Käytä pelkästään mikrokuituliinaa, lämmintä vettä ja mietoa puhdistusainetta. Lisävarusteita ei saa pestä astianpesukoneessa.
- Tarttumattomia lisävarusteita ei saa puhdistaa hankaavilla puhdistusaineilla tai teräväreunaisilla esineillä.

Lokeron puhdistaminen

Poista kalkkijäämät puhdistamalla sisätilan reliefi höyrytoiminnon käyttämisen jälkeen.

ⓘ Toimintoa varten: SteamBake puhdista uuni aina 5–10 käyttökerran jälkeen.

1. Kaada lokeroon 250 ml väkiviinaetikkaa tai sitruunahappoa.
   Käytä väkiviinaetikkaa, jonka happamuus on enintään 6 % ja joka ei sisällä lisäaineita.
2. Anna viinietikan liuottaa kalkkijäämiä ympäröivässä lämpötilassa 30 minuutin ajan.
3. Puhdista uunitila pehmeällä liinalla.

Uunipeltien kannattimien irrotus

Poista kannattimet laitteen puhdistamiseksi.

1. Katkaise laitteen virta ja odota, että se jäähtyy.
2. Vedä kannattimen etuosa irti sivuseinästä.
3. Vedä kannattimen takaosa irti sivuseinästä ja poista se.

Lataa täysi versio sivustolta www.ikea.com

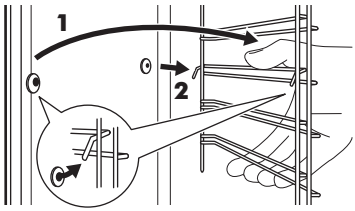

4. Aseta kannattimet takaisin alkuperäiseen asentoonsa. Toista vaiheet päinvastaisessa järjestyksessä.

Jos mukana toimitetaan teleskooppikiskot, kiinnitystappien on osoitettava eteenpäin.

Pyrolyyttinen puhdistus

⚠ **VAROITUS!** On olemassa palovammojen vaara.

⚠ **HUOMIO!** Jos samaan kaappiin on asennettu muita laitteita, älä käytä niitä samaan aikaan tämän toiminnon kanssa. Se voi vahingoittaa uunia.

Älä käynnistä toimintoa, jos uunin luukku ei ole kunnolla kiinni.

1. Varmista, että laite on jäähtynyt.
2. Poista kaikki varusteet.
3. Puhdista uunin sisäosa ja luukun sisälasi lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella käyttäen pehmeää puhdistusliinaa.
4. Käännä uunitoimintojen säädintä ☰, niin voit siirtyä toimintoon Valikko.
5. Valitse ㎜ kääntämällä ohjausnuppia ja paina OK.

Puhdistusohjelma	Kesto
C1 - Kevyt puhdistus	1 h
C2 - Normaali puhdistus	1 h 30 min
C3 - Perusteellinen puhdistus	2 h 30 min

6. Käännä ohjausnuppia haluamasi puhdistusohjelman kohdalle ja paina OK.
7. Paina OK puhdistuksen käynnistämiseksi.

Kun puhdistus käynnistyy, laitteen luukku lukittuu ja merkkivalo sammuu. Kunnes luukku lukittuu, näytöllä näkyy 🔒.

8. Suoritettuasi puhdistuksen käännä uunitoimintojen nuppivalitsin Off -asentoon.
9. Odota, että laite on jäähtynyt ja luukun lukitus aukeaa. Puhdista uunin sisäosa vedellä ja pehmeällä liinalla.

Muistutus puhdistamisesta

Kun kypsennyksen jälkeen näytössä vilkkuu ㎜, laite muistuttaa puhdistamaan laitteen pyrolyyttisen puhdistuksen avulla. Voit poistaa muistutuksen käytöstä alavalikosta: Asetukset. Katso lisätietoja kohdasta Päivittäinen käyttö, Vaihtaminen: Asetukset:

Luukun irrottaminen ja asentaminen

Uuninluukussa on kolme lasipaneelia. Voit irrottaa uuninluukun ja sen sisällä olevat lasipaneelit puhdistamista varten. Lue ohje "Luukun irrottaminen ja asentaminen" kokonaan ennen lasipaneelien irrottamista.

⚠ **HUOMIO!** Älä käytä laitetta ilman lasipaneeleja.

1. Avaa luukku kokonaan auki ja pidä kiinni molemmista saranoista.
2. Nosta ja vedä lukituksia, kunnes ne napsahtavat.

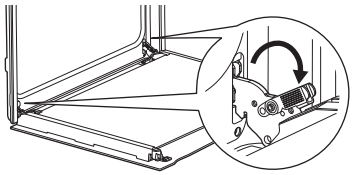

3. Sulje uunin luukku puoliväliin sen ensimmäiseen avausasentoon. Nosta ja vedä luukkua sen jälkeen ja irrota se paikaltaan.

Lataa täysi versio sivustolta www.ikea.com

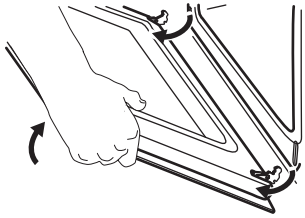

4. Aseta luukku sen ulkopinta alaspäin vakaalle pinnalle levitetyn pehmeän liinan päälle.
5. Pidä kiinni luukun reunalistasta **A** molemmin puolin luukun yläreunaa ja työnnä sisäänpäin pidiketiivisteen vapauttamiseksi.

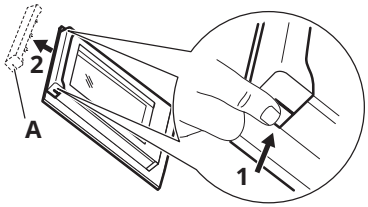

6. Irrota luukun reunalista vetämällä sitä eteenpäin.
7. Tartu luukun lasipaneeleihin yläreunasta ja vedä ne varovasti ulos yksi kerrallaan. Aloita yläpaneelista. Varmista, että lasi liukuu pois kannattimilta kokonaan.

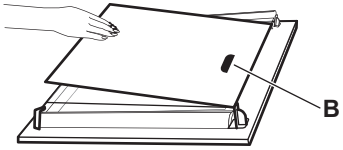

8. Puhdista lasipaneelit vedellä ja saippualla. Kuivaa lasipaneelit huolellisesti. Lasipaneeleja ei saa pestä astianpesukoneessa.
9. Asenna puhdistuksen jälkeen lasipaneelit, luukun lista ja uuninluukku takaisin paikoilleen ja sulje molempien saranoiden salvat.

Varmista, että lasipaneelit tulevat oikeaan järjestykseen. Katso symboli/painatus lasilevyn sivusta. Sen puolen, jossa on painettuja merkintöjä **B** (jos sellainen on), on osoitettava uunin sisätiloja kohti. Jos luukku on asennettu paikalleen oikein, kuulet napsahduksen lukituksia sulkiessasi.

Lampun vaihtaminen

⚠ **VAROITUS!** Sähköiskun vaara. Lamppu voi olla kuuma.

1. Katkaise laitteen virta ja odota, että se jäähtyy.
2. Irrota laite verkkovirrasta.
3. Aseta liina uunin pohjalle.

⚠ **HUOMIO!** Pitele halogeenilamppua aina kankaalla peitettynä, jotta lamppuun ei pala rasvajäämiä.

Takalamppu

1. Irrota suojalasi kiertämällä sitä.
2. Puhdista lampun kansi.
3. Vaihda lamppu sopivaan 300 °C lämmönkestävään lamppuun.
4. Asenna lasinen kansi.

Ympäristönsuojelunäkökohtia

Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä ♺. Kierrätä pakkaukset viemällä ne asianmukaiseen kierrätysastiaan. Auta suojelemaan ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromu. Älä hävitä symbolilla merkittyjä laitteita kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen kierrätyslaitokseen tai ota yhteyttä kunnan virastoon.

IKEA-Takuu

Jos haluat tehdä takuuvaatimuksen tai saada tuotetukea



Ota yhteyttä IKEA-asiakaspalveluun. Löydät linkin itsepalveluportaaliin tai puhelinnumeron osoitteesta www.IKEA.com.

Jotta voit täyttää huoltopyynnön itsepalveluportaalissa ja löytää helpommin tietoja tuotteestasi tai siihen liittyvistä varaosista, suosittelemme, että merkitset muistiin tuotteen tyyppikilvestä löytyvän IKEA-tuotenumeron (8 numeroa) ja sarjanumeron.

SÄILYTÄ OSTOKUITTI / TOIMITUSASIAKIRJA!

Se on todisteesi ostosta, ja se vaaditaan takuuta varten. Lisäksi kuitissa on kunkin ostetun laitteen nimi ja IKEA-tuotenumero (8-numeroa).

Ennen yhteydenottoa meihin tutustu huolellisesti laitteen mukana tuleviin teknisiin asiakirjoihin.

Sikkerhetsinformasjon

Les medfølgende instruksjoner grundig før du installerer og bruker produktet. Produsenten er ikke ansvarlig for personskader eller andre skader som følge av feilaktig montering eller bruk. Instruksjonene må alltid oppbevares på et trygt og tilgjengelig sted for fremtidig behov.

SIKKERHETSADVARSLER

⚠ Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, dersom de får tilsyn eller instruksjoner om bruken av produktet på en sikker måte, og forstår farene som er involvert. Barn yngre enn 8 år og personer med svært omfattende og komplekse funksjonsnedsettelser må holdes på avstand fra produktet med mindre de er under tilsyn hele tiden. Barn må ikke leke med produktet. Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast den i samsvar med lokale forskrifter. Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke utføres av barn med mindre de er under tilsyn. Hvis produktet har en barnesikring, skal du aktivere den.

⚠ Dette produktet skal kun brukes til matlaging.

⚠ Dette produktet er beregnet for bruk innendørs i ett hjem.

⚠ Dette produktet kan brukes på kontorer, hotellrom, rom for bed & breakfast, gårdsgjestehus og andre lignende steder hvor slik bruk ikke overstiger (gjennomsnittlig) bruksnivåer for husholdningsrom.

⚠ ADVARSEL: Produktet og tilgjengelige deler blir varme under bruk. Pass på at du ikke berører varmeelementene.

⚠ ADVARSEL: Sørg for at produktet er slått av før du bytter lampen for å unngå fare for elektrisk støt.

⚠ Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut med en som er identisk av produsenten, dennes serviceagent eller

tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå fare – fare for elektrisk støt.
⚠ Produktets spesifikasjoner må ikke endres.
⚠ For å fjerne ovnsstigene, må du først trekke den fremre delen på ovnsstigene og deretter den bakre enden bort fra sideveggene. Monter ovnsstigene i motsatt rekkefølge.
⚠ Ha alltid ovnsdøren lukket under matlaging. Bruk grillvotter for å fjerne panner og tilbehør.
⚠ Ikke bruk damprengjøring til å rengjøre produktet. Ikke bruk skurende rengjøringsmidler eller skarpe skrapegjenstander av metall for å rengjøre glassdøren, da dette kan ripe opp glasset og føre til at glasset blir matt.
⚠ Anordning for frakobling må være innlemmet i den faste kablingen i samsvar med reglene for kabling.
⚠ Overflødige rester må fjernes før pyrolytisk rengjøring. Fjern alle deler fra ovnen.
⚠ Bruk kun steketermometeret(kjernetemperatursensoren) som anbefales for dette produktet(hvis aktuelt).

Tillatt bruk

⚠Risiko for personskade, brannskader, elektrisk støt, brann, eksplosjon eller produktskade.

⚠Dette produktet skal kun brukes til matlaging. Den må ikke brukes til andre formål, for eksempel oppvarming av rommet.

⚠Ikke la produktet være uten tilsyn mens det er i bruk. Slå av produktet etter hver bruk. Pass på at ventilasjonsåpningene ikke er blokkerte.

⚠ Hold klær eller andre brennbare materialer vekk fra produktet til alle komponentene er helt avkjølt – brannfare.

⚠Hvis produktet er montert bak et møbelpanel (f.eks. en dør), sørg for at døren aldri er lukket når produktet er i bruk. Varme og fuktighet kan bygge seg opp bak et lukket møbelpanel og dermed forårsake skade på produktet, møbelet eller gulvet. Ikke lukk møbelpanelet før produktet er avkjølt etter bruk.

⚠ Ikke bruk produktet med våte hender eller når det har vært i kontakt med vann. Ikke legg press på den åpne døren. Vær forsiktig når du fjerner døren fra produktet. Døren er tung. Bruk ikke produktet som arbeids- eller oppbevaringsflate.

⚠Vær forsiktig når du åpner døren til produktet mens det er i bruk. Varmluft kan slippe ut. Legg ikke brennbare produkter, eller gjenstander som er fuktet med brennbare vesker, inn i eller i nærheten av produktet. Når du legger mat i varm olje,

kan det sprute. Ikke la gnister eller åpne flammer komme i kontakt med produktet når du åpner døren. Åpne døren til produktet forsiktig. Bruk av ingredienser med alkohol kan føre til en blanding av alkohol og luft.

⚠For å forhindre skade eller misfarging på emaljen:
- Ikke plasser ovnsutstyr eller andre gjenstander direkte i bunnen av produktet.
- Ikke legg aluminiumsfolie direkte på bunnen av rommet i produktet.
- Ikke tøm vann direkte inn i det varme produktet.
- Ikke oppbevar fuktig servise eller mat i produktet når du er ferdig med tilberedningen.
- Vær forsiktig når du fjerner eller installerer tilbehøret.

⚠Bruk en dyp form for bløte kaker. Fruktsaft gir permanente flekker. Misfarge på emaljen eller rustfritt stål har ingen innvirkning på ytelsen til produktet.

⚠Rengjør produktet regelmessig for å forhindre forringelse overflaten.

⚠Kontroller produktet regelmessig for tegn på forringelse som kan gjøre det uegnet for kontakt med mat, for eksempel sprekker, blemmer, avskalling, krymping, klebrighet, korrosjon eller andre synlige endringer i tekstur eller utseende. Følg rengjørings- og pleieinstruksjonene for å unngå forverring.

⚠Før vedlikehold må du slå av produktet og koble det fra strømnettet. Sørg for at produktet er avkjølt før rengjøring eller vedlikehold – fare for brannskade. Vær forsiktig når du fjerner døren fra produktet. Døren er tung. Det er fare for at glasspanelene kan knuses. Erstatt dørglasspanelene umiddelbart hvis de er skadet. Kontakt et autorisert servicesenter.

⚠Rengjør produktet med en myk, fuktig klut. Bruk kun nøytralt vaskemiddel. Du må aldri bruke skurende oppvaskmidler, skuresvamper, løsemidler eller metallgjenstander. Ikke rengjør den katalytiske emaljen med vaskemidler (hvis aktuelt). Gjenværende fett og matrester i apparatet kan forårsake brann. Ikke fjern bryterne fra produktet (hvis aktuelt). Følg sikkerhetsanvisningene på pakken hvis du bruker ovnsspray.

⚠ Før avhending, fjern dørlåsen for å unngå at barn eller kjæledyr blir sittende fast i produktet – fare for personskade eller kvelning.

⚠ **Pyrolytisk rengjøring:**

⚠ Fare for personskade, brann, kjemiske utslipp (damp) i pyrolytisk modus. Les alle instruksjonene for pyrolytisk rengjøring nøye.

⚠Under pyrolytisk rengjøring frigjøres damp som ikke er skadelig for mennesker, inkludert spedbarn eller personer med medisinske tilstander.

⚠ I motsetning til mennesker, kan noen fugler og krypdyr være ekstremt følsomme for damp som frigis under rengjøring av pyrolytiske ovner. Små kjæledyr kan også være svært følsomme for temperaturendringer i nærheten av pyrolytiske ovner når pyrolytisk rengjøring er i bruk.

⚠Før du setter i gang den pyrolytiske rengjøringsprosessen, eller før første gangs bruk, må du fjerne følgende fra ovnsrommet:
- Eventuelle overflødige matrester, olje eller fett/avleiringer.
- Alle objekter som kan fjernes (inkludert hyller, sideskinner osv. som følger med produktet), særlig gryter, panner, brett, redskaper osv. med non-stick-belegg.

⚠Non-stick-overflater på gryter, panner, brett, redskaper osv. kan skades av den høye temperaturen ved pyrolytisk rengjøring av alle pyrolytiske ovner og kan også være en kilde til lave nivåer av skadelig damp.

⚠Hold barn unna produktet under pyrolytisk rengjøring. Produktet blir svært varmt og varm luft slippes ut fra ventilasjonsåpningene foran.

⚠Pyrolytisk rengjøring og første gangs bruk av maksimumstemperatur skjer med høy temperatur som kan frigjøre damp fra matrester og konstruksjonsmaterialer. Derfor anbefales det på det sterkeste å:

- Sørge for god ventilasjon under og etter hver pyrolytiske rengjøring.
- Sørge for god ventilasjon under og etter første gangs bruk ved maksimal temperaturdrift.

⚠Hold kjæledyr (spesielt fugler) så langt som mulig unna produktet under og etter pyrolytisk rengjøring og første gangs bruk av maksimumstemperatur. Å holde dem i et annet rom vil være det foretrukne alternativet under den pyrolytiske syklusen og til produktet er avkjølt til romtemperatur. God ventilasjon må oppnås under og etter (til produktet er avkjølt) bruk av den pyrolytiske syklusen og den første maksimale temperaturbrukssyklusen.

Montering

⚠ Apparatet må håndteres og installeres av to eller flere personer – risiko for skade. Bruk alltid vernehansker og lukket fottøy – risiko for kutt.

⚠ Installasjon, inkludert vannforsyning (hvis noen) og elektriske tilkoblinger, service eller reparasjon som involverer fjerning av et deksel som gir beskyttelse mot eksponering for mikrobølgeenergi (hvis noen), og reparasjoner må utføres av en kvalifisert tekniker. Følg monteringsinstruksjonene som følger med apparatet. Fjern all emballasje. Sjekk at produktet ikke har blitt skadet under transport. Kontakt forhandleren eller nærmeste autoriserte servicesenter hvis det oppstår problemer. Ikke monter eller bruk et skadet produkt.

⚠ Installer produktet på et trygt og egnet sted som oppfyller installasjons kravene.

Bruk ikke produktet før du installerer det i et skrog. Ikke dra eller løft produktet etter håndtaket. Overhold minsteavstanden fra andre apparater og enheter. Før du monterer produktet, sjekk at ovnsdøren åpner uten hindring.

⚠ Sikre at apparatet er slått av og koblet fra strømforsyningen før du utfører vedlikehold – fare for elektrisk støt. Under installasjonen, sørg for for at produktet ikke skader strømkabelen – fare for brann eller elektrisk støt. Slå på produktet kun når installasjonen er fullført.

⚠ Ikke blokker det minste mellomrommet mellom benkeplaten og den øvre kanten av ovnen – fare for brannskader.

Elektriske advarsler

⚠ Fare for brann og elektrisk støt.

⚠ Sørg for at parameterne på typeskiltet er kompatible med de elektriske spesifikasjonene i strømforsyningen.

⚠ Ikke bruk skjøteledninger, flere kontakter eller adaptere. Ikke bruk produktet hvis det har en skadet strømledning eller støpsel, hvis det ikke fungerer som det skal, eller hvis det har blitt skadet eller har falt ned. Produktet må jordes. Bruk alltid en korrekt

montert, jordet stikkontakt. Beskyttelsen mot elektrisk støt fra strømførende og isolerte deler må festes på en måte som gjør at den ikke kan fjernes uten verktøy. De elektriske komponentene må ikke være tilgjengelige for brukeren etter installasjon.

⚠ Den elektriske installasjonen må ha en isoleringsenhet som lar deg frakoble produktet fra strømnettet ved alle poler. Isoleringsenheten må ha en kontaktåpningsbredde på minst 3 mm. Bruk kun korrekte isoleringsenheter: vernebryterutskjæringer, sikringer (sikringer av skrutypen fjernet fra holderen), jordfeilbrytere og kontaktorer.

⚠ Sett ikke støpselet i stikkontakten før monteringen er fullført. Lukk døren til produktet helt før du setter støpselet i stikkontakten. Påse at det er tilgang til stikkontakten etter monteringen. Hvis stikkontakten er løs må den ikke benyttes. Dra ikke i kabelen for å koble fra produktet. Trekk alltid i selve støpselet. Strømkablene må ikke berøre eller komme nær apparatets dør eller sprekken under produktet, spesielt ikke når den er i bruk eller når døren er varm.

⚠ For å skifte ut strømkabelen, kontakt det autoriserte servicesenteret.

⚠ Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse G.

⚠ Angående lyspæren(e) i dette produktet og reserve-lyspærene som selges separat: Disse lampene er ment å motstå ekstreme fysiske forhold i husholdningsprodukter, for eksempel temperatur, vibrasjon, fuktighet, eller er ment å signalisere informasjon om produktets driftsstatus. De er ikke ment å brukes i andre bruksområder og egner seg ikke til rombelysning.

⚠ Koble produktet fra strømnettet før du kaster det. Kutt av strømkabelen nær produktet og kast den.

Optimaliseringstips

NB: Dette produktet har funksjoner som er utformet for å optimalisere matlagingen.

Sørg for at ovnsdøren er lukket ordentlig mens ovnen er i drift. Ikke åpne døren for ofte under tilberedning. Hold dørpakningen ren og sørg for at den sitter godt på plass. Bruk metalltallerkener for å forbedre energisparing. Sett om mulig maten i ovnen uten forvarming.

Sett ned ovnstemperaturen når steketiden er lengre enn 30 minutter, 3-10 minutter før slutten av steketiden, avhengig av hvor lang den er. Restvarmen inne i ovnen fortsetter å steke.

Bruk restvarmen til å varme opp andre retter. Hold pausene mellom stekingen så kort som mulig når du lager flere retter om gangen. Hvis du vil bruke restvarmen til å holde måltidet varmt, velg lavest mulig temperaturinnstilling.

Bruk om mulig matlagingsfunksjoner med varmluft.

Ved noen ovnfunksjoner, hvis programmet med Steketid eller Ferdigtid er aktivert og tilberedningstiden er lengre enn 30 minutter, deaktiveres varmeelementene automatisk tidligere i enkelte ovnsfunksjoner (hvis aktuelt).

Slå av lampen under matlaging når det er mulig. Slå den på kun når du behøver den.

Stell og rengjøring

⚠ **ADVARSEL!** Se etter i Sikkerhetskapitlene.

Merknader om rengjøring

Rengjøringsmidler

- Rengjør produktets forside kun med en mikrofiberklut med varmt vann og et mildt vaskemiddel. Rengjør og sjekk dørpakningen som sitter rundt rammen til ovnsrommet.
- Bruk en rengjøringsløsning for å rengjøre metalloverflater.
- Rengjør flekker med et mildt vaskemiddel.

Hverdagsbruk

- Rengjør innsiden av produktet etter hver bruk. Fettoppsamling eller andre rester kan føre til brann.
- Fuktighet kan kondensere inne i produktet eller på glasspanelene i døren. For å redusere kondensen, kan du la produktet være i gang i 10 minutter før du lager mat. Ikke oppbevar maten i produktet lenger enn 20 minutter. Tørk innsiden av produktet kun med en mikrofiberklut etter hver bruk.

Tilbehør

- Rengjør alt tilbehør etter hver bruk og la det tørke. Bruk kun en mikrofiberklut med varmt vann og et mildt vaskemiddel. Ikke rengjør tilbehøret i en oppvaskmaskin.
- Rengjør ikke tilbehør med slippbelegg ved hjelp av sterke vaskemidler eller skarpe gjenstander.

Rengjøring av ovnsrommet

Rengjør ovnsrommet for å fjerne kalkrester etter damptilberedning.

ⓘ For funksjonen: SteamBake rengjør ovnen hver 5. – 10. stekesyklus.

1. Hell 250 ml hvit eddik eller sitronsyre i ovnsrommet.
   Bruk maks 6 % syreholdig eddik uten tilsetningsmidler.
2. La eddiken løse opp kalkrestene i romtemperatur i 30 minutter.
3. Rengjør ovnsrommet med varmt vann og en myk klut.

Fjerning av brettstigene

Fjern brettstigene for å rengjøre produktet.

1. Slå av produktet og vent til det er kaldt.
2. Trekk den fremre delen av brettstigen ut fra sideveggen.
3. Trekk den bakre delen av brettstigene ut fra sideveggen og ta den ut.

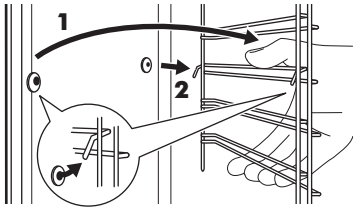

4. Sett hyllestøttene tilbake til utgangsposisjonen. Gjenta trinnene i motsatt rekkefølge.

Hvis teleskopskinnene følger med, må holdepinnene peke mot fronten.

Pyrolytisk rengjøring

⚠ **ADVARSEL!** Det er fare for brannskader.

⚠ **FORSIKTIG!** Hvis det er andre produkter montert i samme skap må du ikke bruke dem samtidig som denne funksjonen. Dette kan skade ovnen.

Ikke start funksjonen hvis du ikke lukket ovnsdøren helt.

1. Sørg for at produktet er kaldt.
2. Fjern alt tilbehør.

3. Rengjør innsiden av ovnen og det innvendige dørglasset med varmt vann, en myk klut og et skånsomt vaskemiddel.
4. Drei bryteren for ovnsfunksjonene til ☰ for å gå inn i Meny.
5. Drei på kontrollbryteren for å velge ⎓ og trykk på OK.

Rengjøringsprogram	Varighet
C1 - Lett rengjøring	1 h
C2 - Normal rengjøring	1 h 30 min
C3 - Grundig rengjøring	2 h 30 min

6. Drei kontrollbryteren for å velge rengjøringsprogrammet og trykk på OK.
7. Trykk på OK for å starte rengjøring.

Når rengjøringen starter, er døren til produktet lukket og lampen er av. Displayet viser 🔒 inntil døren låses opp.

8. Etter rengjøring, drei bryteren for varmefunksjoner til av-posisjonen.
9. Vent til produktet er kaldt og døren låses opp. Rengjør innsiden av ovnen med en myk klut og vann.

Rengjøringspåminnelse

Når ⎓ blinker på displayet etter tilberedning, minner produktet deg på å rengjøre det med pyrolytisk rengjøring. Du kan slå av påminnelsen i undermenyen: Innstillinger. Referer til Daglig bruk, Endre: Innstillinger.

Fjerning og montering av døren

Ovnsdøren har tre glasspaneler. Du kan fjerne ovnsdøren og de innvendige glasspanelene for å rengjøre dem. Les hele instruksjonen for å fjerne og montere døren før du fjerner glasspanelene.

⚠ **FORSIKTIG!** Ikke bruk ovnen uten glasspanelene.

1. Åpne døren helt, og hold begge hengslene.
2. Løft og trekk i låsene til de klikker på plass.

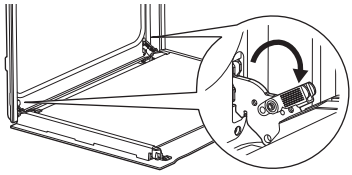

3. Lukk ovnsdøren halveis til første åpne posisjon. Trekk og løft for å ta døren ut av holderen.

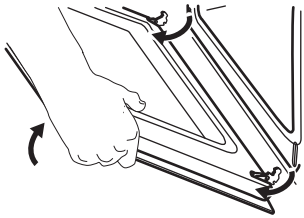

4. Legg døren på et mykt tøystykke på et stabilt underlag.
5. Hold i dørlisten **A** øverst på døren på begge sider og trykk innover for å frigjøre klipslåsen.

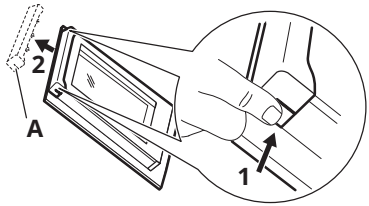

6. Trekk dørlisten mot deg for å fjerne den.
7. Hold dørglasspanelene på den øverste kanten og trekk dem forsiktig ut ett etter ett. Start fra topppanelet. Sørg for at glasset sklir helt ut av støttene.

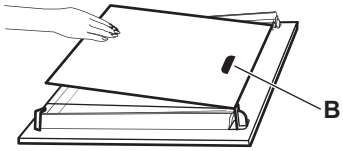

8. Rengjør glasspanelene med vann og såpe. Tørk glasspanelene forsiktig. Ikke rengjør glasspanelene i oppvaskmaskinen.
9. Etter rengjøring monterer du glasspanelene, dørlisten og ovnsdøren og lukker låsene på begge hengslene.

Sørg for at du setter glasspanelene på plass igjen i riktig rekkefølge. Se etter symbolet/utskriften på siden av glasspanelet. Sonen med trykk **B** (hvis aktuelt) må vendes innover. Hvis døren er riktig montert, vil du høre et klikk når du lukker låsene.

Skifte lyspære

⚠ **ADVARSEL!** Det er fare for elektrisk støt.
Lampen kan være varm.

1. Slå av produktet og vent til det er kaldt.
2. Koble produktet fra strømforsyningen.
3. Legg kluten på ovnsgulvet.

⚠ **FORSIKTIG!** Hold alltid halogenlampen med en klut for å hindre at fettrester brenner på lampen.

Bakre ovnslampe

1. Drei glassdekselet for å ta det av.
2. Rengjør glassdekselet.
3. Erstatt pæren med en egnet varmebestandig lyspære som tåler 300 °C.
4. Monter glassdekselet.

Beskyttelse av miljøet

Resirkuler materialer merket med symbolet ♺. Legg emballasjen i relevante beholdere for å resirkulere det. Bidra til å beskytte miljøet og menneskers helse ved å resirkulere avfall fra elektriske og elektroniske produkter. Ikke avhend produkter merket med symbolet 🗑 med husholdningsavfallet. Returner produktet til ditt lokale resirkuleringsanlegg eller kontakt kommunen.

IKEA-Garanti

Hvis du vil gjøre krav på produktgarantien din eller få produktsupport



Kontakt IKEAs kundeservice. Lenken til selvbetjeningsportalen eller telefonnummeret finner du på www.IKEA.com.

For å fullføre forespørselen om service på selvbetjeningsportalen, og for enklere å finne informasjon om produktet ditt eller reservedeler tilknyttet produktet, ber vi deg merke deg IKEA-artikkelnummeret (8-sifret) og serienummeret på produktetiketten.

TA VARE PÅ KJØPS-/LEVERINGSDOKUMENTET!

Det er ditt kjøpsbevis, garantien er ikke gyldig uten det. Kvitteringen inneholder også navnet og IKEA-varenummeret (8 sifre) for hvert apparat som er kjøpt.

Les nøye gjennom den tekniske dokumentasjonen som følger med apparatet ditt før du kontakter oss.

Säkerhetsinformation

Läs noga bifogade instruktioner före installation och användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit till följd av felaktig installation eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida behov.

SÄKERHETSVARNINGAR

⚠ Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap om de övervakas eller instrueras om hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen. Barn under 8 år eller personer med mycket omfattande och komplexa funktionsnedsättningar ska inte vistas i närheten av produkten utan ständig uppsikt. Låt inte barn leka med ugnen. Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på lämpligt sätt. Barn får inte rengöra eller utföra underhåll på produkten utan uppsikt. Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.

⚠ Denna produkt är endast avsedd för matlagning.

⚠ Denna produkt är avsedd för enskilt hushållsbruk inomhus.

⚠ Produkten kan användas i kontor, hotellrum, gårdsgästhus och liknande boenden där sådan användning inte innebär att genomsnittlig hushållsförbrukning överskrids.

⚠ VARNING: Ugnen och åtkomliga delar blir mycket varma under användning. Var försiktig så att du inte vidrör värmeelementen.

⚠ VARNING: Kontrollera att produkten är avstängd innan du byter lampa för att undvika risk för elektriska stötar.

⚠ Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens serviceombud eller person med motsvarande kunskap, för att undvika fara – risk för elstötar.
⚠ Ändra inte produktens specifikationer.
⚠ För att ta bort en ugnsstege drar du först ut stegen framtill och sedan den bakre delen från sidoväggen. Sätt tillbaka ugnsstegar i omvänd ordning.
⚠ Tillaga alltid med ugnsluckan stängd. Använd ugnshandskar för att ta bort kastruller och tillbehör.
⚠ Använd inte ångrengöringsmedel för att rengöra produkten. Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt eller vassa metallskrapor för att rengöra luckans glas för att undvika repor, vilka i sin tur kan leda till att glaset spricker.
⚠ Sättet för frånkoppling måste införlivas i det fasta kablaget i enlighet med gällande elinstallationsnormer.
⚠ Extra spill måste tas bort manuellt före pyrolytisk rengöring. Ta ut alla delar ur ugnen.
⚠ Använd endast matlagningstermometern som rekommenderas för den här produkten (om sådan finns).

Tillåten användning

⚠ Det finns risk för personskador, brännskador, elstöt, brand, explosion eller skador på produkten.

⚠ Denna produkt är endast avsedd för matlagning. Ugnen får inte användas för andra ändamål, t.ex. rumsuppvärmning.

⚠ Låt inte produkten stå utan uppsikt under användning. Stäng av produkten efter varje användningstillfälle. Kontrollera att ventilationsöppningarna inte är blockerade.

⚠ Håll kläder och annat brandfarligt material borta från produkten tills alla komponenter har svalnat helt – risk för brand.

⚠ Om produkten installeras bakom en panel, till exempel en dörr, se till att skåpsdörren aldrig är stängd när produkten används. Värme och fukt kan byggas upp bakom en stängd lucka och orsaka skador på produkten, skåpsmöblerna eller golvet. Stäng inte luckan förrän produkten har svalnat helt efter användning.

⚠ Använd inte produkten med blöta händer eller när den har kontakt med vatten. Tryck inte på luckan när den är öppen. Var försiktig när du tar bort luckan från produkten. Luckan är tung. Använd inte produkten som arbets- eller avlastningsyta.

⚠ Var försiktig när du öppnar produktens lucka medan produkten är påslagen. Varm luft kan strömma ut. Placera inte brandfarliga produkter eller föremål som är våta med brandfarliga produkter i, i närheten av eller på produkten. När du lägger maten i het olja kan den stänka. Låt inte gnistor eller öppna lågor komma i kontakt med produkten när du öppnar luckan. Öppna luckan försiktigt. Användning av ingredienser med alkohol kan orsaka blandning av alkohol och luft.

⚠ För att förhindra skador eller missfärgning på emaljen:
- Placera inte eldfasta formar eller andra föremål direkt på ugnsbotten.
- Lägg inte aluminiumfolie direkt på ugnsbotten.
- Häll inte vatten direkt i en het produkt.
- Låt inte fuktiga maträtter eller matvaror stå kvar i produkten när tillagningen är klar.
- Var försiktig när du tar bort eller installerar tillbehören.

⚠ Använd en ugnsform för mjuka kakor. Fruktjuice kan orsaka fläckar som inte går att ta bort. Missfärgning av emaljen eller den rostfria ytan påverkar inte produktens funktion.

⚠ Rengör produkten regelbundet för att förhindra att ytmaterialet försämras.

⚠ Kontrollera produkten regelbundet för tecken på försämring som kan göra den olämplig för kontakt med livsmedel, till exempel sprickor, blåsor, delaminering, krympning, klibbighet, korrosion eller andra synliga förändringar i konsistens eller utseende. Följ rengörings- och skötselinstruktionerna för att förhindra försämring.

⚠ Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll. Se till att produkten har svalnat innan rengöring eller underhåll – risk för brännskador. Var försiktig när du tar bort luckan från produkten. Luckan är tung. Det finns även risk för att glaspanelerna spricker. Byt omedelbart ut luckglas som har skadats. Kontakta ett auktoriserat servicecenter.

⚠ Rengör produkten med en våt mjuk trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte slipande produkter, repande rengöringstussar, lösningsmedel eller metallföremål. Rengör inte den katalytiska emaljen med rengöringsmedel (om tillämpligt). Fett och matrester i produkten kan orsaka brand. Ta inte bort vreden från produkten (om tillämpligt). Om du använder en ugnssprej ska du följa säkerhetsanvisningarna på förpackningen.

⚠ Ta bort luckspärren före kassering för att förhindra att barn eller husdjur fastnar inuti produkten – risk för skador eller kvävning.

⚠ **Pyrolytisk rengöring:**

⚠ I pyrolysläget finns risk för personskador/brand/kemiska utsläpp (rök). Läs noga igenom alla instruktioner för pyrolytisk rengöring.

⚠ Under pyrolytisk rengöring frigörs ångor som inte är skadliga för människor, inklusive spädbarn eller personer med medicinska tillstånd.

⚠ Till skillnad från människor kan vissa fåglar och reptiler vara extremt känsliga för potentiella ångor som släpps ut vid rengöringen av alla pyrolysugnar. Små husdjur kan också vara mycket känsliga mot de begränsade temperaturändringarna i närheten av alla pyrolysugnar när den pyrolytiska självrengöringen körs.

⚠ Innan du aktiverar en pyrolytisk självrengöringsfunktion eller funktionen för första användning, tar du ut följande ur ugnsutrymmet:
- Eventuella matrester, olje- eller fettspill/avlagringar.
- Alla löstagbara föremål (inklusive hyllor, sidoskenor. teleskopskenor osv. som medföljer produkten), särskilt kastruller,

Ladda ner den fullständiga versionen på www.ikea.com

stekpannor, plåtar, köksredskap osv. som är behandlade med teflonytor.

⚠ Teflonytor på kastruller, stekpannor, plåtar, köksredskap osv. kan skadas av den höga temperaturen vid pyrolytisk rengöring i alla pyrolysugnar och kan också vara en källa till små mängder av skadliga ångor.

⚠ Håll barn borta från produkten när pyrolytisk rengöring körs. Produkten blir mycket varm och varmluft släpps ut från de främre ventilationsöppningarna.

⚠ Pyrolytisk rengöring är en högtemperaturfunktion som kan avge ångor från matrester och byggnadsmaterial, och därför bör användaren:

- Ombesörja god ventilation under och efter varje pyrolytisk rengöring.
- Ombesörja ventilation under och efter första användning vid maximal temperatur.

⚠ Säkerställa att husdjur (särskilt fåglar) hålls borta från produkten och att rummet är väl ventilerat under och efter den pyrolytiska rengöringen och vid första användning av produkten. Det bästa alternativet under det pyrolytiska programmet och tills produkten har svalnat till rumstemperatur igen är att hålla husdjuren i ett annat rum. God ventilation måste tillhandahållas under och efter (tills produkten har svalnat) pyrolysprogrammet och vid första användning med maxtemperatur.

Installation

⚠ Produkten måste hanteras och installeras av två eller flera personer – risk för skador. Använd alltid skyddshandskar och täckta skor – risk för skärskador.

⚠ Installation, inklusive vattenförsörjning (om sådan finns) och elektriska anslutningar, service- eller reparationsarbete som innebär att ett skydd som skyddar mot exponering för mikrovågsenergi (om sådan finns) och reparationer måste utföras av en auktoriserad installatör. Följ installationsinstruktionerna som följer med produkten. Avlägsna allt förpackningsmaterial. Se till att produkten inte har skadats under transport. Kontakta återförsäljaren eller närmaste auktoriserade servicecenter om problem uppstår. Installera eller använd inte en skadad produkt.

⚠ Installera produkten på en säker och lämplig plats som uppfyller installationskraven. Använd inte produkten innan den har installeras i inbyggnadsstrukturen. Dra inte i handtaget. Minsta avstånd till andra produkter ska beaktas. Innan produkten installeras ska du kontrollera att ugnsluckan kan öppnas enkelt utan motstånd.

⚠ Se till att produkten är avstängd och frånkopplad från strömförsörjningen innan du utför något underhåll – risk för elektriska stötar. Se till att produkten inte skadar strömkabeln under installationen – risk för brand eller elstötar. Sätt bara på produkten när installationen är klar.

⚠ Blockera inte det minsta avståndet mellan bänkskivan och ugnens övre kant – risk för brännskador.

Varningar för elektricitet

⚠ Risk för brand och elektriska stötar.

⚠Se till att de värden som anges på produktdekalen överensstämmer med elnätets värden.

⚠ Använd inte förlängningskablar, flera uttag eller adaptrar. Använd inte produkten om den har en skadad strömkabel eller kontakt, om den inte fungerar korrekt eller om den har skadats eller tappats. Produkten måste jordas. Använd alltid ett korrekt installerat stötsäkert eluttag. Skyddet mot elchock för strömförande och isolerade delar måste fästas på ett sådant sätt att det inte kan tas bort utan verktyg. De elektriska komponenterna får inte vara tillgängliga för användaren efter installationen.

⚠ Den elektriska installationen måste ha en isolationsenhet som gör att du kan koppla bort produkten från elnätet vid alla poler. Kontaktöppningen på isolationsenheten måste vara minst 3 mm bred. Använd endast korrekta isoleringsenheter: ledningsbrytare, säkringar (skruvsäkringar ska tas ut ur hållaren), jordfelsbrytare och kontaktorer.

⚠ Anslut stickkontakten till eluttaget endast i slutet av installationen. Stäng produktens lucka helt innan du ansluter kontakten till eluttaget. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen. Anslut inte stickkontakten om eluttaget sitter löst. Dra inte i nätkabeln för att koppla bort produkten från eluttaget. Dra alltid i stickkontakten. Låt inte nätkablar komma i kontakt med eller komma nära produktens lucka eller nichen nedanför produkten, speciellt inte när den är igång eller om luckan är het.

⚠ För att byta strömkabeln, kontakta ett auktoriserat servicecenter.

⚠ Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass G.

⚠ När det gäller lampan/lamporna i denna produkt och reservlampor som säljs separat: Dessa lampor är avsedda att tåla extrema fysiska förhållanden i hushållsprodukter, såsom temperatur, vibrationer och fuktighet, eller är avsedda att signalera information om produktens driftsstatus. De är inte avsedda att användas i andra produkter eller som rumsbelysning i hemmet.

⚠ Koppla bort produkten från strömförsörjning innan den kasseras. Klipp av elkabeln nära produkten och kassera den.

Optimeringstips

OBS! Denna produkt har funktioner som är utformade för att optimera tillagningsförhållandena.

Kontrollera att ugnsluckan är ordentligt stängd när ugnen är påslagen. Öppna inte luckan för ofta under tillagningen. Håll luckans tätningslist ren och kontrollera att den sitter rätt och ordentligt fast. Använd metalltallrikar för att förbättra energibesparingen. Förvärm (om möjligt) inte ugnen innan du lägger in maten.

För tillagning som varar längre än 30 minuter ska ugnstemperaturen minskas till lägsta möjliga, 3 - 10 minuter innan tillagningstiden går ut, beroende på längden på tillagningen. Tillagningen fortsätter med ugnens restvärme.

Använd restvärmen för att värma annan mat. Undvik pauser mellan tillagningar när du förbereder flera rätter på en gång. Välj lägsta möjliga temperaturinställning för att använda restvärme och hålla maten varm.

Om möjligt bör du använd varmluftsfunktioner med fläkt.

Om ett program används med inställd tillagningstid eller sluttid och tillagningen tar längre tid än 30 minuter, stängs värmeelementen av automatiskt tidigare med vissa ugnsfunktioner (om tillämpligt).

Ladda ner den fullständiga versionen på www.ikea.com

Om det går, släck belysningen under tillagning. Sätt på den endast när du behöver den.

Underhåll och rengöring

⚠ **VARNING!** Se Säkerhetsavsnitten.

Anvisning för rengöring

Rengöringsmedel

- Rengör ugnens framsida med en mikrofiberduk med varmt vatten och ett milt rengöringsmedel. Rengör och kontrollera ugnsutrymmets lucktätning.
- Använd en rengöringslösning för att rengöra metalldelar.
- Rengör fläckar med ett milt rengöringsmedel.

För användning varje dag

- Rengör insidan av ugnen efter varje användning. Fettansamling eller andra matrester kan leda till brand.
- Fukt kan kondensera i ugnen eller på ugnsluckans glas. För att minska kondensen kan du låta ugnen vara igång i 10 minuter före användning. Låt inte tillagad mat stå i ugnen längre än 20 minuter. Torka av ugnen invändigt endast med en mikrofiberduk efter varje användning.

Tillbehör

- Rengör alla tillbehör efter varje användningstillfälle och låt dem torka. Använd enbart en mikrofiberduk med varmt vatten och ett milt rengöringsmedel. Rengöring inte tillbehören i en diskmaskin.
- Rengör inte tillbehören med nonstick-beläggning med ett rengöringsmedel med slipeffekt eller vassa föremål.

Rengöring av ugnens bottenfördjupning

Rengör bottenfördjupningen i ugnsutrymmet från kalkavlagringar efter tillagning med ånga.

ⓘ För funktionen: SteamBake rengör ugnen efter 5–10 användningar.

1. Häll 250 ml vitvinsvinäger eller citronsyra i ugnens bottenfördjupning. Använd vinäger utan tillsatser som innehåller högst 6 % syra.
2. Låt vinägern lösa upp kalkavlagringarna i omgivande temperatur under 30 minuter.
3. Rengör ugnsutrymmet med varmt vatten och en mjuk trasa.

Ta bort ugnsstegarna

Ta bort ugnsstegarna vid rengöring av produkten.

1. Stäng av ugnen och vänta tills den har svalnat.
2. Dra först ut stegarnas främre del från sidoväggen.
3. Dra den bakre änden av ugnsstegen bort från sidoväggen och ta bort den.

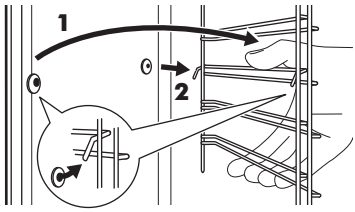

4. Sätt tillbaka hyllstöden till utgångsläget. Upprepa stegen i omvänd ordning.

Om teleskopskenorna medföljer måste låsstiften peka framåt.

Pyrolytisk rengöring

⚠ **VARNING!** Det finns risk för brännskador.

⚠ **FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!** Om andra produkter är monterade i samma skåp får de inte användas samtidigt som den här funktionen. Det kan skada ugnen.

Starta inte funktionen om du inte har stängt ugnsluckan ordentligt.

1. Se till att ugnen är kall.
2. Ta bort alla tillbehör.
3. Rengör ugnen invändigt och innerglaset på luckan med varmt vatten, en mjuk trasa och ett milt rengöringsmedel.
4. Vrid vredet för tillagningsfunktioner till ☰ för att öppnaMeny.
5. Vrid kontrollvredet för att välja ⁄ och tryck på OK.

Rengöringsprogram	Koktid
C1 - Lätt rengöring	1 h
C2 - Normal rengöring	1 h 30 min
C3 - Grundlig rengöring	2 h 30 min

6. Välj rengöringsprogram med funktionsvredet och tryck OK.
7. Tryck OK för att starta rengöringen.

När rengöringen startar, låses luckan och lampan släcks. Displayen visar 🔒 tills luckan låses upp.

8. Efter rengöring, vrid på vredet för tillagningsfunktioner till avstängt läge.
9. Vänta tills produkten är sval och luckan låses upp. Rengör ugnen invändigt med en mjuk trasa och vatten.

Påminnelse om rengöring

När ⁄ blinkar på displayen efter tillagningssessionen påminner produkten dig om att rengöra den med pyrolytisk rengöring. Du kan stänga av påminnelsen i undermenyn: Inställningar. Se Daglig användning, Ändra: Inställningar.

Demontering och montering av luckan

Ugnsluckan har tre glaspaneler. Du kan avlägsna ugnsluckan och de inre glaspanelerna för att rengöra dem. Läs hela instruktionerna ”Ta bort och installera luckan” innan du tar bort glaspanelerna.

⚠ **FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!** Använd inte ugnen utan glaspanelerna.

1. Öppna luckan helt och håll i båda gångjärnen.
2. Lyft och dra i spärrarna tills de klickar.

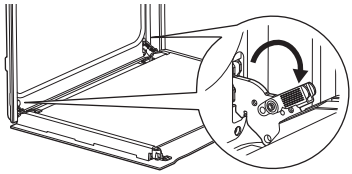

3. Stäng ugnsluckan till den första öppna positionen (halvvägs). Lyft och dra för att ta bort luckan från ugnen.

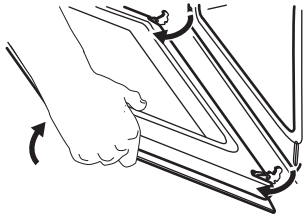

4. Lägg luckan på en mjuk trasa på en stabil yta.
5. Ta tag i lucklisten **A** på båda sidorna av luckans övre kant och tryck inåt för att lossa klämlåset.

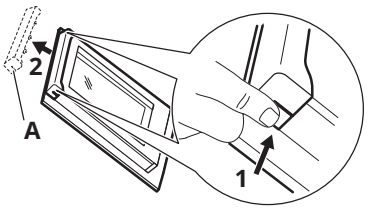

6. Dra lucklisten framåt för att ta bort den.
7. Håll dörrglasen i dess överkanter och dra försiktigt ut dem ett i taget. Börja med den översta panelen. Se till att glaset glider ut helt ur stöden.

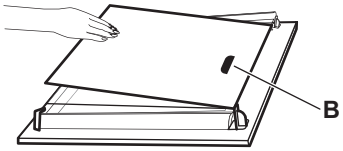

8. Rengör glaspanelerna med vatten och tvål. Torka glaspanelerna noga. Diska inte glasskivorna i diskmaskin.
9. Efter rengöring monterar du glaspanelerna, lucklisten och ugnsluckan samt stänger spärrarna på båda gångjärnen.

Var noga med att sätta tillbaka glaspanelerna i rätt ordning. Kontrollera symbolen på glaspanelens kant. Området med tryck **B** (om sådant finns) måste vara vänt mot ugnens insida. Om luckan är korrekt installerad kommer du att höra ett klick när du stänger spärrarna.

Byte av LED-lampa

⚠ **VARNING!** Risk för elektrisk stöt! Lampan kan vara het.

1. Stäng av ugnen och vänta tills den svalnat.
2. Koppla ur produkten från eluttaget.
3. Lägg trasan på ugnens botten.

⚠ **FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!** Håll alltid halogenlampan med en trasa för att förhindra att fettrester bränns fast på lampan.

Bakre lampa

1. Ta bort glasskyddet genom att vrida på det.
2. Rengör glasskyddet.
3. Byt ut lampan mot en passande lampa som tål upp till 300 °C.
4. Sätt tillbaka glasskyddet.

Miljöskydd

Återvinn material med symbolen ♺. Återvinn förpackningen i rätt återvinningsbehållare. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska apparater. Släng inte produkter som är märkta med symbolen 🗑 med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunen.

Garanti från IKEA

Om du vill göra anspråk på din produktgaranti eller få produktsupport



Kontakta kundtjänsten på IKEA. Du hittar länken till självbetjäningsportalen eller telefonnumret på www.IKEA. com.

För att du ska kunna slutföra din serviceförfrågan i självbetjäningsportalen och lättare hitta information om din produkt eller reservdelar till den, ber vi dig att anteckna artikelnumret från IKEA (8 siffror) och serienumret som finns på produktetiketten.

SPARA INKÖPS- OCH LEVERANSKVITTOT!

Det är ditt inköpsbevis. Garantin gäller inte utan det. På kvittot visas även namnet och artikelnumret från IKEA (8 siffror) för varje produkt som köpts.

Vi ber dig att noga läsa igenom den tekniska dokumentationen som medföljer produkten innan du kontaktar oss.

Ladda ner den fullständiga versionen på www.ikea.com



701141035-A-422026

© Inter IKEA Systems B.V. 2026 AA-2604631-3